




Importante
Cuando limpie la parte exterior del equipo, utilice un paño suave con cuidado. Para obtener más información, consulte "[Cleaning Your Machine/Limpieza del equipo]" en el manual en pantalla de la Guía del Usuario.

1 Prepare el equipo

1 Desembale el equipo.


Verifique los artículos incluidos contrastándolos con el dibujo impreso en la cubierta de la caja de embalaje. Es necesario un cable USB para conectar el equipo al ordenador.

Importante
Cuando mueva el equipo, agárralo por ambos extremos como se muestra debajo. No levante el equipo agarrándolo por la extensión del soporte del papel.

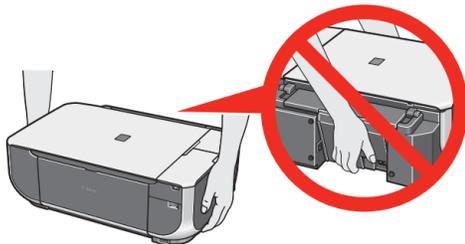


2 Coloque el equipo sobre una superficie plana y horizontal y no ponga ningún objeto delante del equipo.


Retire todo el material protector y las cintas de embalaje del exterior del equipo. A continuación, abra la bandeja de salida del papel.

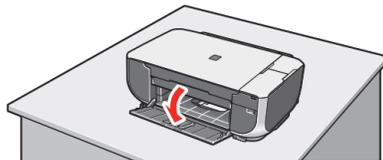

3 Levante la unidad del escáner (cubierta de la impresora) y tire del soporte de la unidad del escáner hacia abajo hasta su sitio.

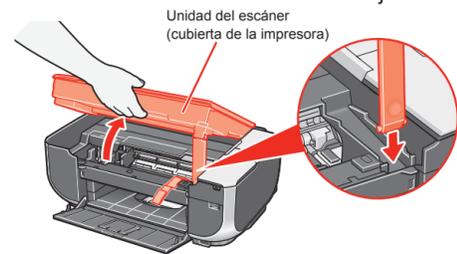


4 Retire el material protector del lado derecho.

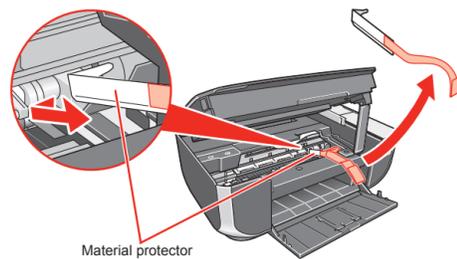


Precaución
Antes de encender el equipo, retire todas las cintas de embalaje.

5 Levante ligeramente la unidad del escáner (cubierta de la impresora) para devolver su soporte a la posición original y, a continuación, ciérrela con cuidado.

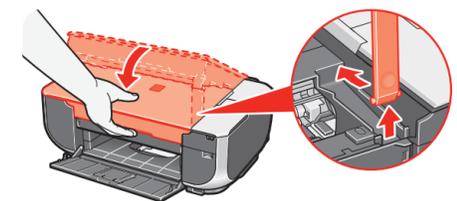

6 Enchufe el cable de alimentación en la parte de atrás del equipo y conecte el otro extremo en la toma de corriente.

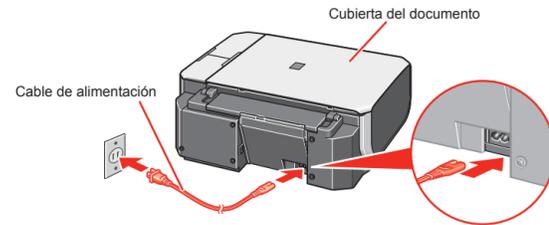


Importante
• Asegúrese de que la cubierta de documentos esté cerrada.
• No conecte el cable USB todavía.

7 Abra el panel de control, después pulse el botón [ON/OFF] para encender el equipo. Se iniciará el equipo. Espere hasta que la lámpara de [Power] (Encendido) deje de parpadear y esté de color verde.




8 Use el botón ▲ o ▼ del panel de control para seleccionar el idioma de la pantalla LCD y, a continuación, pulse el botón [OK].

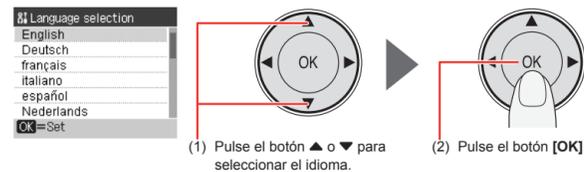

Importante
Si el idioma de la pantalla LCD no es el deseado, pulse el botón [Back] (Atrás) para volver a la pantalla Selección idioma. Cuando aparezca el mensaje "[Set the ink cartridge./Coloque el cartucho de tinta.]", vaya a 9.


9 Levante la unidad del escáner (cubierta de la impresora) y tire del soporte de la unidad del escáner hacia abajo hasta su sitio. El contenedor del cartucho FINE (FINE Cartridge) se desplaza automáticamente hacia la izquierda.

10 Escriba el número de serie localizado en el interior del equipo. Lo necesitará para registrar su producto.

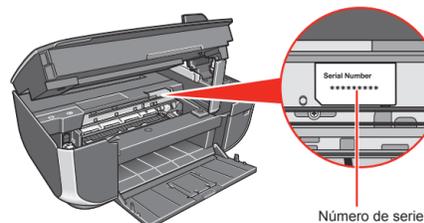

2 Instale los cartuchos FINE (FINE Cartridges)

1 Extraiga el cartucho FINE (FINE Cartridge) negro de su caja.

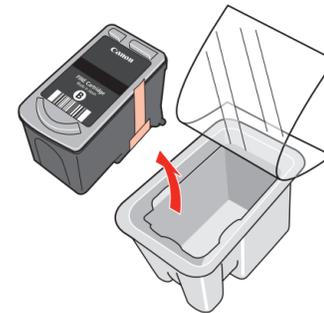


2 Retire suavemente la cinta protectora.



Importante
• No toque los contactos eléctricos o los inyectores del cabezal del cartucho FINE (FINE Cartridge). Si lo hace, puede que el equipo no imprima correctamente.
• No deje caer ni agite los cartuchos FINE (FINE Cartridges), ya que la tinta puede gotear y manchar la ropa y las manos.
• No vuelva a poner la cinta protectora una vez que la haya extraído.
• Tenga cuidado de no mancharse las manos ni el área de trabajo circundante con la tinta de la cinta protectora que ha quitado.


3 Introduzca el cartucho FINE (FINE Cartridge) negro ligeramente inclinado en la ranura izquierda (B).

Asegúrese de que el procedimiento para instalar los cartuchos FINE (FINE Cartridges) aparezca en la pantalla LCD y que el contenedor del cartucho FINE (FINE Cartridge) se haya desplazado a la izquierda.

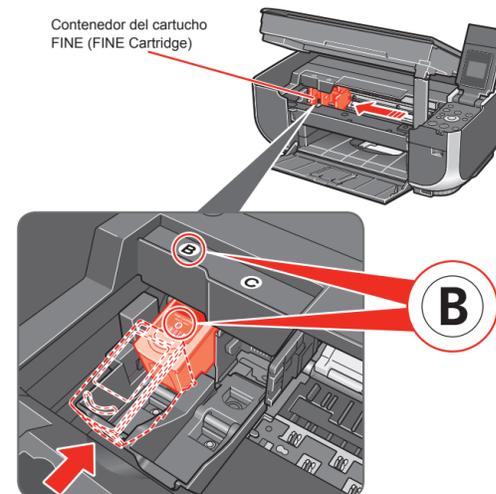


4 Empuje hacia arriba el cartucho FINE (FINE Cartridge) hasta que encaje en su lugar.


Importante
Para un funcionamiento correcto del equipo, asegúrese de haber introducido correctamente el cartucho FINE (FINE Cartridge).

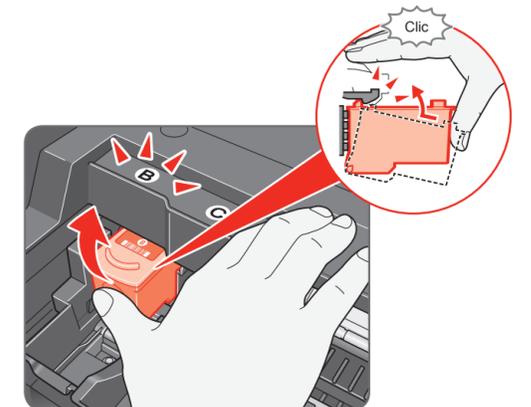

5 Repita el procedimiento con el cartucho FINE (FINE Cartridge) de color, introduciéndolo en la ranura derecha (C).

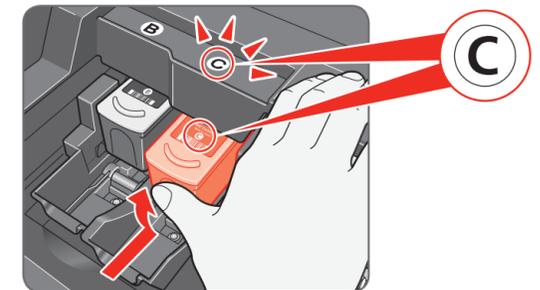

6 Levante la unidad del escáner (cubierta de la impresora) ligeramente para volver a colocar el soporte de la unidad del escáner en su posición original y, a continuación, cierre suavemente la unidad del escáner (cubierta de la impresora).

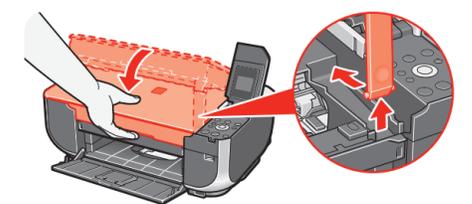

Importante
Cuando haya instalado los cartuchos FINE (FINE Cartridges), aparecerá el mensaje "[Processing... Please wait momentarily./Procesando... Espere.]" en la pantalla LCD. Espere hasta que aparezca la pantalla en espera de copia antes de continuar. Tarda alrededor de 1 minuto.



La configuración del hardware ya se ha completado. A continuación, voltee e instale el software.



Instalación del software en Windows®




- Nota**
- Las pantallas a continuación hacen referencia a la instalación en un sistema operativo Windows Vista™ Ultimate Edition (de aquí en adelante "Windows Vista"). Las pantallas pueden variar dependiendo del sistema operativo que utilice.
 - Inicio de sesión en una cuenta de usuario con privilegio de administrador.
 - Antes de instalar el software, desactive todos los programas antivirus y demás programas que se inicien automáticamente al arrancar el sistema.
 - Durante el proceso de instalación, puede aparecer un mensaje solicitando su confirmación para reiniciar el ordenador. Si aparece este mensaje, siga las instrucciones en pantalla y haga clic en **[OK]**.
- La instalación se reanudará desde donde la dejó cuando se reinicie su ordenador.

- Asegúrese de **APAGAR EL EQUIPO** antes de continuar.
 - Pulse el botón **[ON/OFF]**.
 - Asegúrese de que la lámpara de **[Power]** (Encendido) deje de parpadear.
- Encienda el ordenador e inicie Windows.


Importante
Si aparecen las pantallas **[Found New Hardware/Nuevo hardware encontrado]** or **[Found New Hardware Wizard/Asistente para nuevo hardware encontrado]** automáticamente, extraiga el cable USB conectado a su ordenador. Haga clic en **[Cancel/Cancelar]** para salir de la pantalla. En Windows Vista, puede que se cierre la pantalla automáticamente cuando se desconecte el cable USB. A continuación, apague el equipo y continúe desde el paso 3 para instalar el software.



- Introduzca el **[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]**. El programa de instalación deberá ejecutarse de forma automática. En Windows Vista, vaya al paso 4. En Windows XP y Windows 2000, vaya al paso 6.
- Si aparece la pantalla **[AutoPlay/Reproducción automática]**, haga clic en **[Run Msetup4.exe/Ejecutar Msetup4.exe]**.

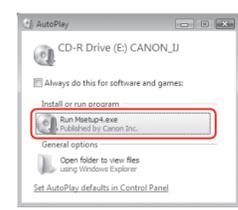

- Si aparece la pantalla **[User Account Control/Control de cuentas de usuario]**, haga clic en **[Continue/Continuar]**. Si vuelve a aparecer la misma pantalla en pasos posteriores, haga clic en **[Continue/Continuar]**.

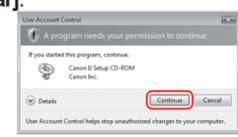

- Cuando aparezca el menú principal, haga clic en **[Easy Install/Instalación simple]**. Los controladores MP, manuales en pantalla y aplicaciones de software se instalan automáticamente.



- Nota**
Si desea seleccionar los elementos que quiere instalar, haga clic en **[Custom Install/Instalación personalizada]** y siga las instrucciones en pantalla para continuar con la instalación.

- Cuando aparezca la lista de software para instalar, confirme el contenido y haga clic en **[Install/Instalar]**.

Nota
Desplace el cursor sobre los elementos para visualizar explicaciones de cada aplicación.
- Lea el acuerdo de licencia detenidamente y haga clic en **[Yes/Sí]**. Puede que aparezca la pantalla de instalación del software durante el proceso de instalación. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.
- Cuando aparezca la pantalla **[Printer Connection/Conexión de impresora]**, conecte un extremo del cable USB al ordenador y el otro al equipo y, a continuación, **ENCIENDA EL EQUIPO**. Los controladores MP empezarán a identificar el puerto de la impresora que se está usando.



- Cuando aparezca la pantalla **[Print Head Alignment Recommended/Alineación de cabezales recomendada]**, haga clic en **[Next/Siguiente]**.
- Cuando aparezca la pantalla **[Setup Complete/Instalación completa]**, haga clic en **[Next/Siguiente]**.



- Cuando aparezca la pantalla **[User Registration/Registro de usuario]**, haga clic en **[Next/Siguiente]**.

Nota
Para registrarse más tarde, haga clic en **[Cancel/Cancelar]** y vaya al paso 13. Una vez completada la instalación del software, haga doble clic en en el escritorio. Siga las instrucciones en pantalla para registrar su producto. Necesitará el número de serie de su producto ubicado en el interior del equipo. Consulte el paso 1-10 en la primera página.
- Cuando aparezca la pantalla **[PIXMA Extended Survey Program]**, confirme el mensaje. Le agradeceríamos que participara en este programa relacionado con el uso de las impresoras Canon. Si acepta, haga clic en **[Agree/Aceptar]**.
- Cuando aparezca la pantalla **[Installation completed successfully/La instalación ha finalizado correctamente]**, haga clic en **[Exit/Salir]**.

Si aparece **[Restart/Reiniciar]**, asegúrese de que esté activada la casilla de verificación **[Restart the system now (recommended)/Reiniciar el sistema ahora (recomendado)]** y, a continuación, haga clic en **[Restart/Reiniciar]**.

- Nota**
Si las líneas rectas están mal alineadas o la calidad de impresión no es correcta después de instalar los controladores MP, puede que necesite alinear el cabezal de impresión. Consulte "[Aligning the Print Head/Alineación del cabezal de impresión]" en el manual en pantalla de la *Guía del Usuario*.

La instalación de software ha finalizado.


Instalación del software en Macintosh®



- Nota**
- Como los entornos de Mac OS 9, Mac OS X Classic o Mac OS X v.10.2.7 o anteriores no son compatibles, no conecte el equipo a dichos entornos.
 - Las pantallas a continuación hacen referencia a la instalación de Mac OS X v.10.4.x. Las pantallas pueden variar dependiendo del sistema operativo que utilice.
 - Inicio de sesión como administrador.
 - Antes de instalar el software, desactive todos los programas antivirus y demás programas que se inicien automáticamente al arrancar el sistema.

- Conecte un extremo del cable USB al ordenador y el otro al equipo.


Nota
Compruebe que el equipo está encendido.

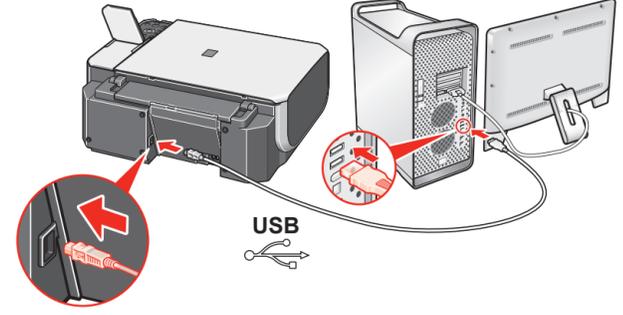

- Encienda su Mac e introduzca el **[Setup CD-ROM/CD-ROM de instalación]**.

Nota
Si la carpeta **[CD-ROM]** no se abre automáticamente, haga doble clic en el icono **[CD-ROM]** del escritorio.
- Haga doble clic en el icono **[Setup]**.
- Cuando aparezca la pantalla **[Authenticate/Autenticar]**, introduzca su contraseña y el nombre de administrador. Haga clic en **[OK]**. Si no conoce su contraseña o su nombre de administrador, haga clic en **[?]** y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

- Cuando aparezca el menú principal, haga clic en **[Easy Install/Instalación simple]**. Los controladores MP, manuales en pantalla y aplicaciones de software se instalan automáticamente.

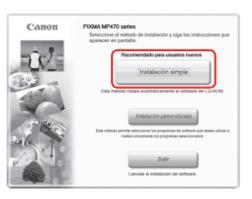

- Nota**
Si desea seleccionar los elementos que quiere instalar, haga clic en **[Custom Install/Instalación personalizada]** y siga las instrucciones en pantalla para continuar con la instalación.

- Cuando aparezca la lista de software para instalar, confirme el contenido y, a continuación, haga clic en **[Install/Instalar]**.

Nota
Desplace el cursor sobre los elementos para visualizar explicaciones de cada aplicación.
- Lea el acuerdo de licencia detenidamente y haga clic en **[Yes/Sí]**. Puede que aparezca la pantalla de instalación del software durante el proceso de instalación. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.

- Cuando aparezca la pantalla **[Print Head Alignment Recommended/Alineación de cabezales recomendada]**, haga clic en **[Next/Siguiente]**.

- Cuando aparezca la pantalla **[Setup Complete/Instalación completa]**, haga clic en **[Next/Siguiente]**.



- Cuando aparezca la pantalla **[User Registration/Registro de usuario]**, haga clic en **[Next/Siguiente]**.

Nota
Para registrarse más tarde, haga clic en **[Cancel/Cancelar]** y vaya al paso 11. Una vez completada la instalación del software, haga doble clic en en el escritorio.

Siga las instrucciones en pantalla para registrar su producto. Necesitará el número de serie de su producto ubicado en el interior del equipo. Consulte el paso 1-10 en la primera página.

- Cuando aparezca la pantalla **[Installation completed successfully/La instalación ha finalizado correctamente]**, haga clic en **[Restart/Reiniciar]**.



El sistema se reinicia automáticamente.

Cuando use Mac OS X v.10.2.8 a v.10.3.3:
Si se reinicia el equipo mientras éste está conectado al dispositivo, puede que no se detecte el equipo. Para resolver este problema, desconecte el cable USB y conéctelo de nuevo o bien apague y vuelva a encender el equipo.

- Nota**
- Cuando use Mac OS X v.10.2.8 a v.10.3.x, antes de usar el panel de control en el equipo para guardar los originales escaneados en el ordenador, es necesario seleccionar **[MP Navigator EX 1.0]** o **[MP Navigator EX 1]** como aplicación de inicio en **[Image Capture/Captura de Imagen]** bajo **[Applications/Aplicaciones]**. Para obtener más información, consulte "Exploración de imágenes" en el manual en pantalla de la *Guía del Usuario*.
 - Si las líneas rectas están mal alineadas o la calidad de impresión no es correcta después de instalar los controladores MP, puede que necesite alinear el cabezal de impresión. Consulte "[Aligning the Print Head/Alineación del cabezal de impresión]" en el manual en pantalla de la *Guía del Usuario*.

La instalación de software ha finalizado.