

Guía de configuración

En esta guía se proporciona información para configurar una conexión de red para la impresora.

Conexión inalámbrica

Preparación para la conexión

Configuración de la impresora

Selección del procedimiento de configuración

 Pantalla de método de pulsador

 WPS


Solución de problemas

Conexión inalámbrica

1 Preparación para la conexión


Antes de comenzar a configurar la conexión inalámbrica

1. Compruebe que la impresora está encendida.
Si el equipo está encendido, el botón ACTIVADO (ON) (A) se encenderá.

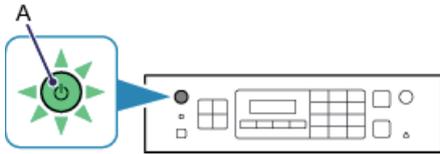


Notas acerca de la conexión inalámbrica

- Asegúrese de que el ordenador está conectado al punto de acceso (A) (o a un router para red inalámbrica) al que desea conectar la impresora.

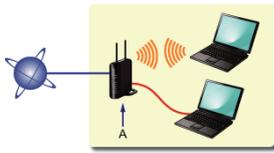


- La configuración, las funciones del router, los procedimientos de instalación y la configuración de seguridad depende del entorno del sistema. Para conocer los detalles, consulte el manual de su dispositivo de red o póngase en contacto con el fabricante.
- Compruebe que el dispositivo sea compatible con IEEE802.11n, 802.11g o 802.11b.
- Si su dispositivo está establecido con el modo "sólo IEEE802.11 n", no se puede utilizar WEP o TKIP. Cambie el protocolo de seguridad de su dispositivo a otro distinto de WEP o TKIP, o bien cambie la configuración a otra distinta de "sólo IEEE802.11 n".
- Para el uso en la oficina, consulte al administrador de red.
- Proceda con especial cuidado cuando conecte a una red que no esté protegida por medidas de seguridad, puesto que existe el riesgo de revelar datos, como información personal, a terceros.
- No se admite la "conexión ad-hoc", es decir, la que establece una conexión directa al ordenador a través de una conexión inalámbrica sin utilizar un punto de acceso. Asegúrese de preparar un punto de acceso.

2 Configuración de la impresora

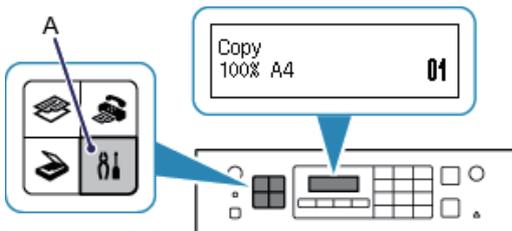

1. Pulse el botón Configuración (Setup) (A) de la impresora.

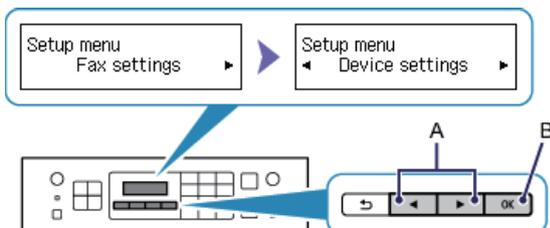

2. Utilice el botón ◀ o ▶ (A) para seleccionar Config. dispositivo (Device settings).
3. Pulse el botón OK (B).



4. Seleccione Configuración LAN (LAN settings).
5. Pulse el botón OK.




6. Seleccione Config. LAN inalám. (Wireless LAN setup).
7. Pulse el botón OK.

La luz (azul) de Wi-Fi (A) se ilumina cuando está activada la conexión inalámbrica.

La impresora buscará automáticamente puntos de acceso compatibles con WPS (Wi-Fi Protected Setup).

3 Selección del procedimiento de configuración

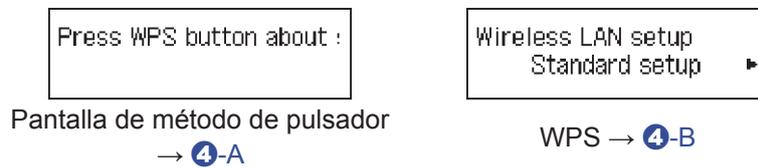

4-A Pantalla de método de pulsador


4 Conexión mediante WPS

Press WPS button about :



Connected
Press [OK]

1. Mantenga presionado el botón WPS del punto de acceso (durante unos 5 segundos).
Para obtener más información sobre presionar el botón WPS, consulte el manual del punto de acceso.
2. Pulse el botón OK en la impresora antes de 2 minutos.
La lámpara (azul) Wi-Fi en la impresora parpadeará mientras se busca el punto de acceso o al conectarse a él.

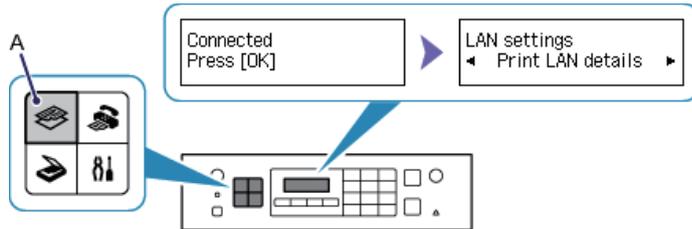

3. Cuando aparezca la pantalla de la izquierda, pulse el botón OK.
4. Pulse el botón COPIA (COPY) (A).

La configuración de la conexión a la red ha finalizado.

4-B WPS

4 Conexión mediante WPS




1. Seleccione WPS (WPS).
2. Pulse el botón OK.



3. Seleccione Método de pulsador (Push button method).
4. Pulse el botón OK.



5. Mantenga presionado el botón WPS del punto de acceso (durante unos 5 segundos).
Para obtener más información sobre presionar el botón WPS, consulte el manual del punto de acceso.
6. Pulse el botón OK en la impresora antes de 2 minutos.
La lámpara (azul) Wi-Fi en la impresora parpadeará mientras se busca el punto de acceso o al conectarse a él.

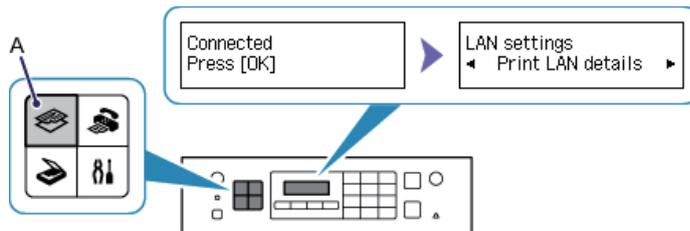

7. Cuando aparezca la pantalla de la izquierda, pulse el botón OK.
8. Pulse el botón COPIA (COPY) (A).

La configuración de la conexión a la red ha finalizado.

WPS

■ Varios PA detectados

```
Multiple APs detected  
See manual; press [OK] to
```

La pantalla aparece cuando se detectan varios puntos de acceso. Espere un momento y, a continuación, establezca de nuevo la configuración WPS. Pulse el botón WPS sólo en un punto de acceso.

■ Error al conectar

```
Failed to connect  
See manual; press [OK] to
```

La pantalla aparece cuando se produce un error.

Compruebe la configuración del punto de acceso y, a continuación, configure de nuevo WPS.

Para obtener más información sobre cómo comprobar la configuración del punto de acceso, consulte el manual proporcionado con el mismo o póngase en contacto con el fabricante.

■ Error de tiempo de espera

```
Timeout error  
See manual; press [OK] to
```

La pantalla aparece si la configuración de WPS no se completa en un tiempo determinado.

Lleve a cabo la configuración en el tiempo especificado.