

# EOS Kiss X7

## クイックガイド

このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご利用ください。詳しい説明については、EOS Kiss X7 使用説明書をお読みください。

CPQ-J061-000

© CANON INC. 2013



### すぐ撮影するには

- 1** 電池を入れる
- 2** SD カードを入れる
- 3** レンズを取り付ける  
レンズの取り付け指標（白または赤）とカメラ側の取り付け指標の色を合わせて取り付けます。
- 4** レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする
- 5** 電源スイッチを〈ON〉にする

- 6** モードダイヤルを〈Q+〉（シーンインテリジェントオート）にする
- 7** ピントを合わせる  
写したいものを画面中央に配置し、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。
- 8** 撮影する  
さらにシャッターボタンを押して撮影します。
- 9** 画像を確認する  
撮影した画像が液晶モニターに2秒間表示されます。

● タイトル右の 応用 マークは、応用撮影ゾーン限定の機能です。  
● 撮影可能枚数の目安（ファインダー撮影時）

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温 (+23℃)	約 480 枚	約 380 枚


### 画像の再生

再生、拡大、インデックス、画像選択、消去、再生

INFO. 情報表示

### 準備操作

#### メニュー機能の設定方法

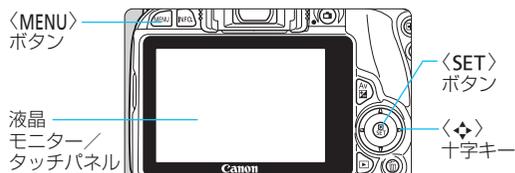

- ① 〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
- ② 〈◀〉〈▶〉を押してタブを選び、〈▲〉〈▼〉を押して項目を選びます。
- ③ 〈SET〉を押すと内容が表示されます。
- ④ 内容を選び、〈SET〉を押します。

#### かんたん撮影ゾーン



#### 応用撮影ゾーン

メニュー項目	メニュー内容
記録画質	入
電子音	入
ドライブ/セルフ	入
カードなしリリース	ON
撮影画像の確認時間	2秒
レンズ光学補正	切
赤目緩和機能	切

#### 記録画質

- [Q1: 記録画質] を選び、〈SET〉を押します。
- 〈◀〉〈▶〉で記録画質を選び、〈SET〉を押します。

記録画質	記録画素数	撮影可能枚数
記録画質	記録画素数	撮影可能枚数

#### ピクチャースタイル 応用

- [Q3: ピクチャースタイル] を選び、〈SET〉を押します。
- 〈▼〉〈▲〉でスタイルを選び、〈SET〉を押します。

ピクチャースタイル	色調
SCN オート	3.0 0.0 0.0
SCN スタンダード	3.0 0.0 0.0
SCN ポートレート	2.0 0.0 0.0
SCN 風景	4.0 0.0 0.0
SCN ニュートラル	0.0 0.0 0.0
SCN 忠実設定	0.0 0.0 0.0

スタイル	画像特性・内容
SCN オート	撮影シーンに応じた色あい
SCN スタンダード	色鮮やかで、くっきり
SCN ポートレート	肌色がきれいで、ややくっきり
SCN 風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
SCN モノクロ	白黒画像

- 〈SCN〉（ニュートラル）と〈SCN〉（忠実設定）は、カメラ使用説明書を参照してください。

#### クイック設定

- 〈Q〉ボタンを押します。
- クイック設定の状態になります。



#### かんたん撮影ゾーン



#### 応用撮影ゾーン



シャッター速度	絞リ数値	ISO 感度
撮影モード	高輝度側・階調優先	調光補正
露出補正 / AEB 設定	オートライティング	測光モード
ピクチャースタイル	オートライティング	記録画質
AF 動作	オートライティング	WB ブラケティング
ホワイトバランス	オートライティング	ドライブ/セルフタイマー

- かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードによって設定できる項目が異なります。
- 〈◀〉十字キーで機能を選び、〈Q〉を回して設定します。

#### タッチパネル



- 液晶モニター（タッチパネル）に指で触れて操作することができます。
- タッチパネルの操作は、カメラ使用説明書を参照してください。

### カスタム機能一覧 応用


- C.Fn I: 露出
- 1 露出設定ステップ
  - 2 ISO 感度拡張
- C.Fn II: 画像
- 3 高輝度側・階調優先
- C.Fn III: AF・ドライブ
- 4 AF 補助光の投光
  - 5 ミラーアップ撮影
- C.Fn IV: 操作・その他
- 6 シャッターボタン / AE ロックボタン
  - 7 SET ボタンの機能
  - 8 電源スイッチ 〈ON〉 時の液晶点灯

# 撮影操作


## 各部名称

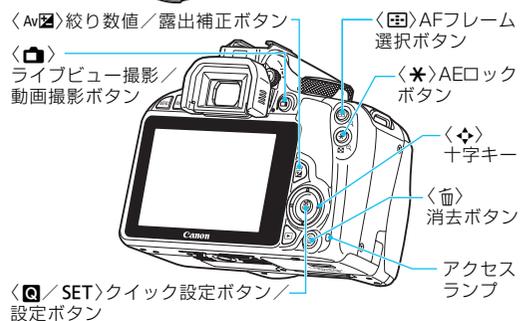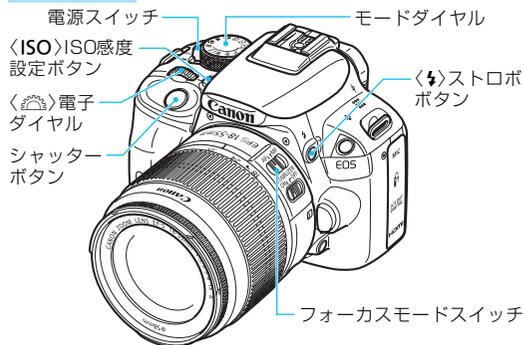

## 撮影機能の設定状態

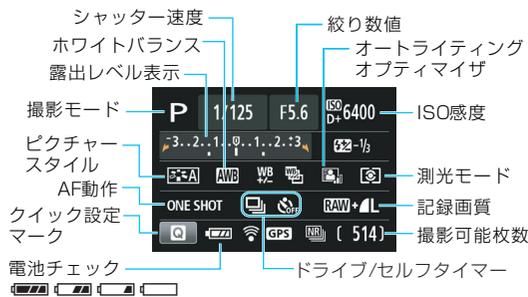

## ファインダー内表示

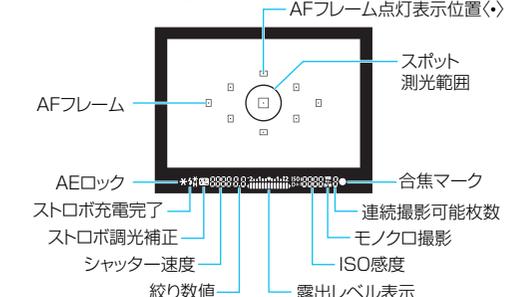

## AF: AF動作 応用

- レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にします。
- [ 3: AF動作 ] を選び、〈SET〉を押します。
- 〈〉〈〉で選び、〈SET〉を押します。

**ONE SHOT** (ワンショットAF) :  
止まっている被写体を撮るとき

**AI FOCUS** (AI フォーカス AF) :  
AF動作を自動切り換え

**AI SERVO** (AI サーボ AF) :  
動いている被写体を撮るとき

## AF フレーム 応用

- 〈〉ボタンを押します。
- 〈〉十字キーを押して選びます。
- ファインダーをのぞきながらAFフレームを選ぶときは、〈〉を回して赤く光る点を移動させます。
- 〈SET〉を押すと、中央のAFフレームと自動選択が交互に切り換わります。

## ISO: ISO感度 応用

- 〈ISO〉ボタンを押します。
- 〈〉〈〉または〈〉で選び、〈SET〉を押します。
- [ **AUTO** ] のときはISO感度が自動設定されます。シャッターボタンを半押しすると、設定されたISO感度が表示されます。


## ドライブモード

- [ 1: ドライブ/セルフ ] を選び、〈SET〉を押します。
- 〈〉〈〉で選び、〈SET〉を押します。

□ : 1枚撮影  
 : 連続撮影  
 □S : 静音1枚撮影\*  
S : 静音連続撮影\*  
 : セルフタイマー: 10秒 / リモコン撮影  
2 : セルフタイマー: 2秒  
c : セルフタイマー: 連続撮影

\* かんたん撮影ゾーンでは、選択できません。

## かんたん撮影ゾーン

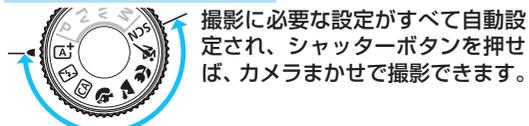

- シーンインテリジェントオート
- ストロボ発光禁止
- クリエイティブオート
- ポートレート
- 風景
- クローズアップ
- スポーツ
- スペシャルシーン
- キッズ
- キャンドルライト
- 夜景ポートレート
- 手持ち夜景
- HDR 逆光補正


## 内蔵ストロボ撮影

かんたん撮影ゾーン  
暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がって発光します(撮影モードによって異なります)。

応用撮影ゾーン

- 〈〉ボタンを押して、内蔵ストロボを上げてから撮影します。

## 応用撮影ゾーン

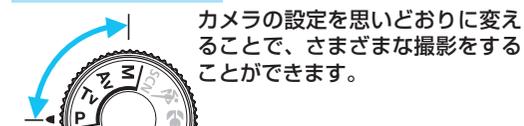

### P: プログラム AE 撮影

〈〉と同じように、シャッター速度と絞り数値が自動的に設定されます。

- モードダイヤルを〈P〉にします。

### Tv: シャッター優先 AE

- モードダイヤルを〈Tv〉にします。
- 〈〉を回し、シャッター速度を設定して、ピントを合わせます。
- 絞り数値が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈〉を回します。

### Av: 絞り優先 AE

- モードダイヤルを〈Av〉にします。
- 〈〉を回し、絞り数値を設定して、ピントを合わせます。
- シャッター速度が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈〉を回します。

## ライブビュー撮影

- 〈〉ボタンを押して、ライブビュー映像を表示します。
- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。
- シャッターボタンを全押しして、撮影します

### 撮影可能枚数の目安(ライブビュー撮影時)

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約160枚	約150枚

## 動画撮影(自動露出)

- 電源スイッチを〈〉にします。
- モードダイヤルを〈M〉以外にします。
- 〈〉ボタンを押すと動画撮影が始まります。
- もう一度〈〉ボタンを押すと動画撮影が終わりです。

動画撮影中

マイク