

お問い合わせ先について

プリンタードライバーのバージョンアップやプリンターが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

お買い上げいただいた販売店

- ・ 消耗品やオプション品のご購入について
 - ・ 故障時の修理について
- ※ 保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。

キヤノンホームページ

- ・ プリンタードライバーのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 商品のご紹介や各種イベント情報など
- ・ オンラインでの消耗品購入

<http://canon.jp/>

お客様相談センター

- ・ 技術的なご質問や本プリンターの取り扱い方法について
- ・ 消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合

お客様相談センター（全国共通番号）
050-555-90061

【受付時間】 <平日>9:00～18:00 <土曜日>9:00～17:00
(1/1～3は休ませていただきます)

- ※ 上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

シリアルナンバー	
購入日	



FT6-0815 (010) XXXXXXXXXX © CANON INC. 2015 PRINTED IN CHINA

SALTERA LBP6330 / LBP6340

Canon

PG Pocket Guide

Pocket Guide もくじ 1


給紙カセットに用紙をセットする 3

手差しトレイに用紙をセットする 5

トナーカートリッジを交換する 7

用紙が詰まったときは 11

ランプが点灯／点滅している 15

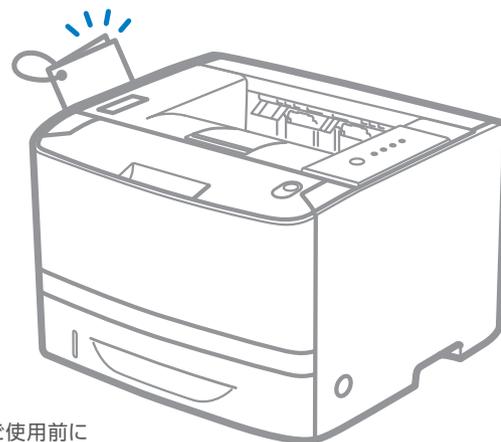


ご使用前に
必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように
大切に保管してください。

おことわり
本書にはプリンターの詳しい取り扱い説明や注意事項、
制限事項を記載しておりませんので、必ずCD-ROMに
収められているe-マニュアル(HTML マニュアル)も
あわせてお読みください。


Point ▶ Macintoshをお使いのお客様へ

本書では、Windowsを例に説明しています。Macintoshでの操作方法などについては、付属のCD-ROMに収められている「オンラインマニュアル」(HTMLマニュアル)を参照してください。


給紙カセットに用紙をセットする…………… P.3

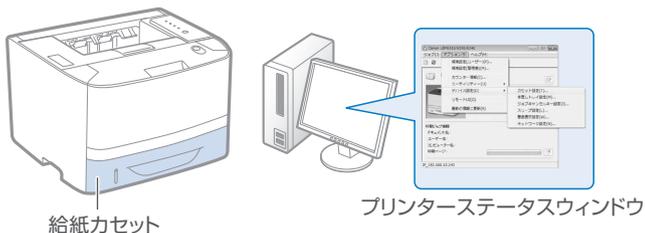


手差しトレイに用紙をセットする…………… P.5

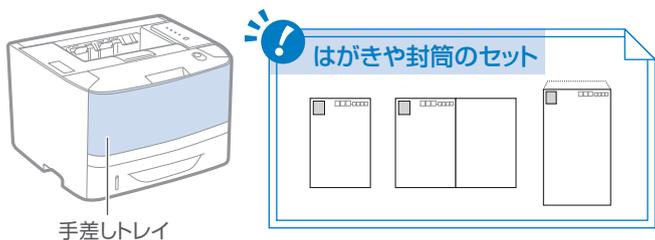


トナーカートリッジを交換する…………… P.7

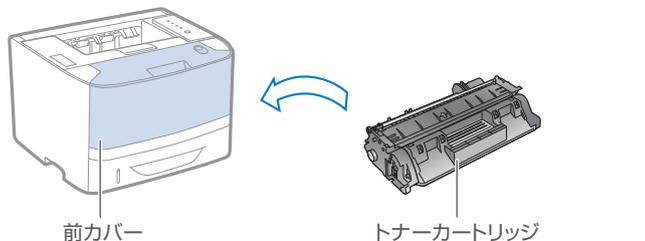

用紙がつまったときは…………… P.11

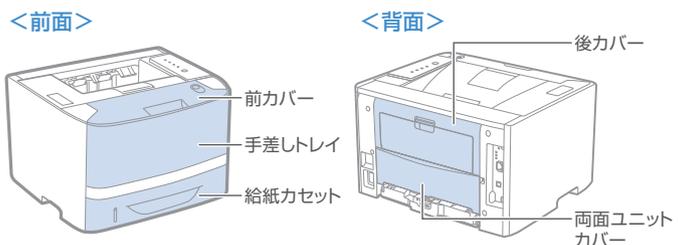

ランプが点灯／点滅している…………… P.15

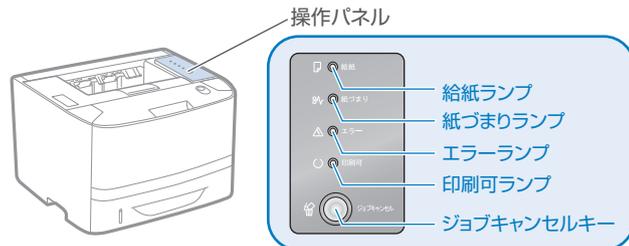

ジョブキャンセルキー

他のユーザーのジョブでエラーが発生している場合などに、エラー中のジョブをキャンセルすることができます。

目的の情報が見つからないときは

付属のCD-ROMに収められている「e-マニュアル」(HTMLマニュアル)をご覧ください。

e-マニュアルでは、より詳しい説明を記載しております。


インストールしたe-マニュアルを表示する

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック



CD-ROMから表示する

- 1 付属のCD-ROM「User Software」をコンピュータにセット
- 2 [マニュアル表示]をクリック
- 3 [HTML]をクリック

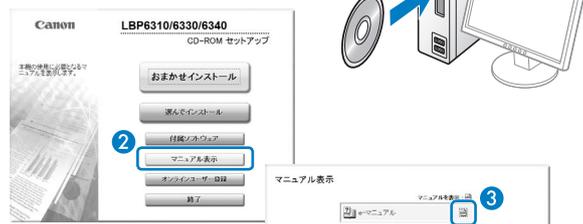


給紙カセットに用紙をセットする (普通紙／厚紙)

Point ▶▶ 使用できる用紙の種類


・普通紙 (60~90 g/m²) ・厚紙 (91~120 g/m²)

※ ユーザー設定用紙のセット方法は、「e-マニュアル」を参照してください。(図P.2)


1 給紙カセットを引き出す

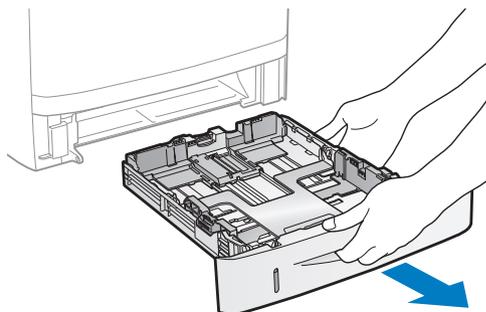

2 用紙をセットする

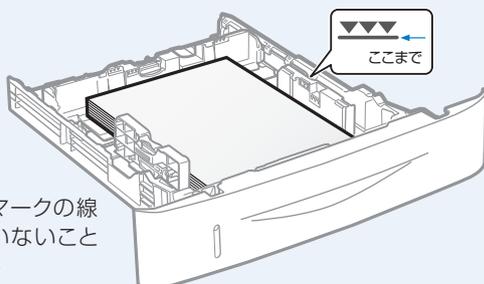


3 給紙カセットをセットする

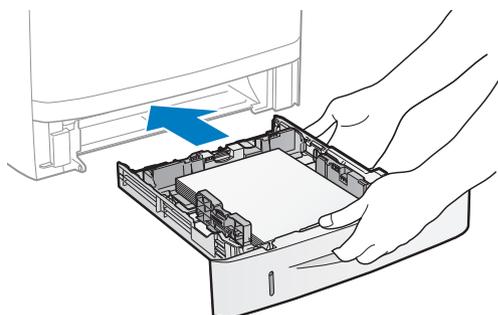


用紙をセットするとき

■ セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する

ロック解除レバーを
つまみながら調整する

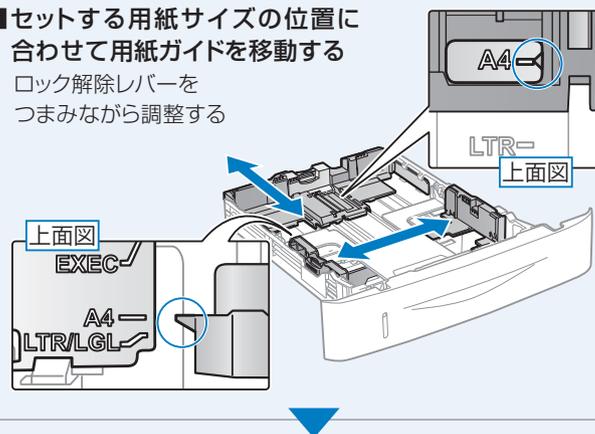


■ 印刷面を下にして、用紙を後端の用紙ガイドに合わせてセットする

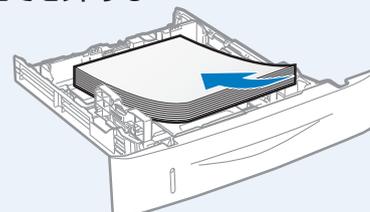

用紙サイズを登録する

給紙カセットは自動的に用紙サイズの検知ができないため、次の手順で用紙サイズを登録してください。

- 1 プリンターステータスウィンドウを表示 図P.18
- 2 [オプション]メニューから[デバイス設定]→[カセット設定]を選択
- 3 セットした用紙サイズを選択
- 4 [OK]をクリック

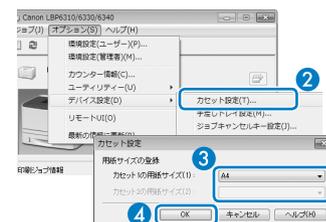


手差しトレイに用紙をセットする (普通紙／厚紙／はがき／封筒 など)

Point▶▶ 使用できる用紙の種類


- ・ 普通紙 (60～90 g/m²)
- ・ OHPフィルム
- ・ はがき
- ・ 厚紙 (91～163 g/m²)
- ・ ラベル用紙
- ・ 封筒

1 手差しトレイを開ける

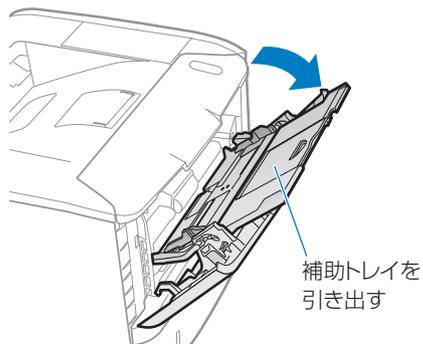


排紙された用紙がカールするとき

排紙切り替えカバーを
図のように開ける。

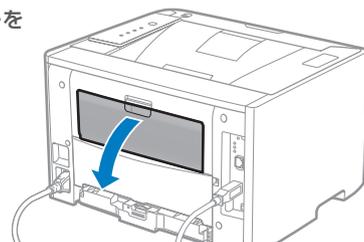


2 用紙ガイドを移動する

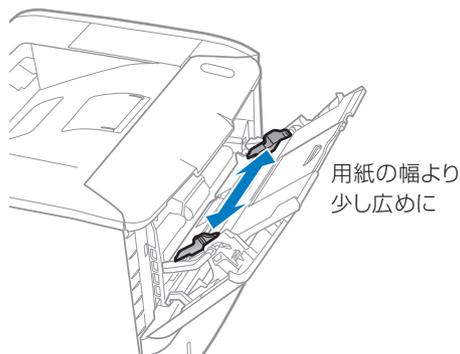

はがきや封筒をセットするとき


はがき

はがき・4面はがき
<印刷面を上>

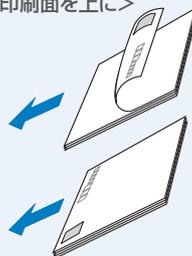

※ 4面はがきも同じ方向に
セット


往復はがき
<印刷面を上>

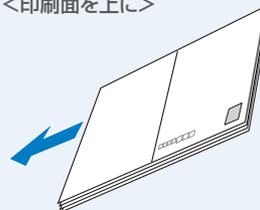

※ 往信面、返信面ともに同
じ方向にセット


封筒

洋形長3号
<表面を上>

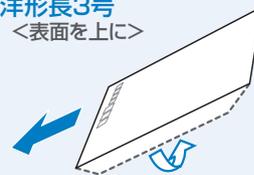

※ ふたを閉じてセット

長形3号
<表面を上>

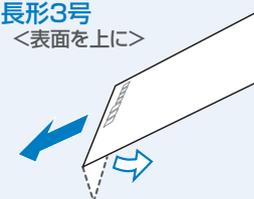

※ ふたを閉じてセット


■使用できるはがき

- ・ 郵便はがき
- ・ 郵便往復はがき
- ・ 郵便4面はがき

■使用できる封筒

- ・ 洋形長3号
- ・ 長形3号

3 用紙をセットして、用紙ガイドを合わせる

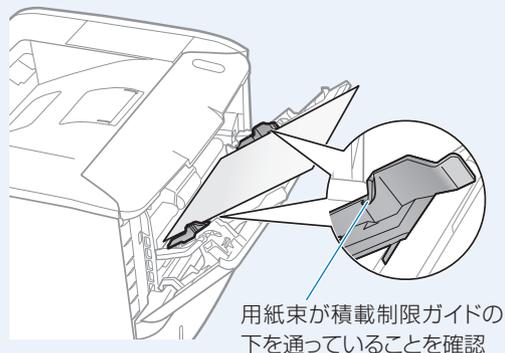

トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジが寿命に近づくと、次のような症状が出ます。

■プリンタステータスウィンドウにメッセージが表示される



「トナーカートリッジの交換時期が近づいています。」

▶プリンタステータスウィンドウの表示方法
☞ P.18

■印刷結果に白いすじが入ったり、かすれやムラが出る



このような症状が出たら、右に記載されている操作を行ってみてください。トナーが完全になくなるまで、しばらくの間印刷できることがあります。

交換用トナーカートリッジを準備する


最適な印刷品位のため、交換用トナーカートリッジは、キヤノン純正トナーカートリッジのご使用をお薦めします。

機種名	対応するキヤノン純正トナーカートリッジ
LBP6330/ LBP6340	Canon Cartridge 519 (キヤノン トナーカートリッジ 519)
	Canon Cartridge 519 II (キヤノン トナーカートリッジ 519 II)


※トナーカートリッジは、本プリンターをお買い求めになった販売店などでご購入ください。

トナーカートリッジを交換する前に

1 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出す

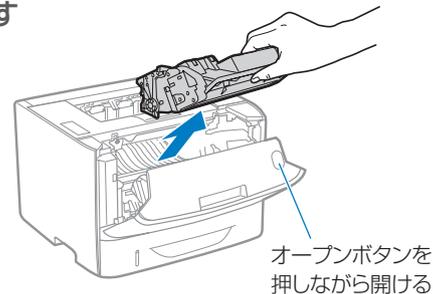


2 トナーカートリッジを5~6回振る

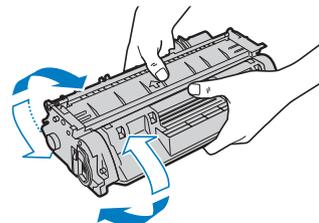

3 トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉める

奥に当たるまで確実に押し込む

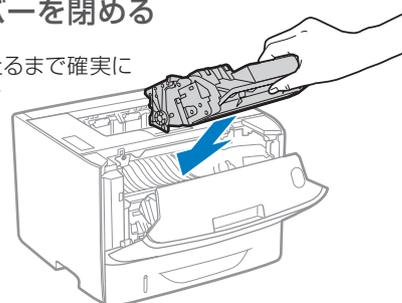


上記の操作をしても印刷結果が改善されないときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。☞ P.9


トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジの交換方法

- 1** 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出す

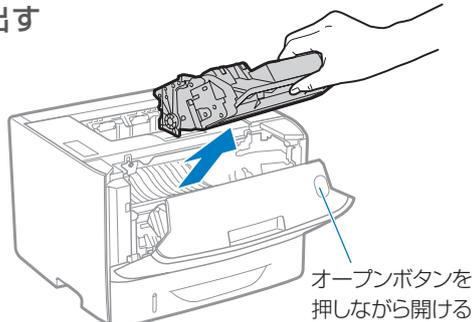


- 2** 新しいカートリッジを保護袋から取り出す

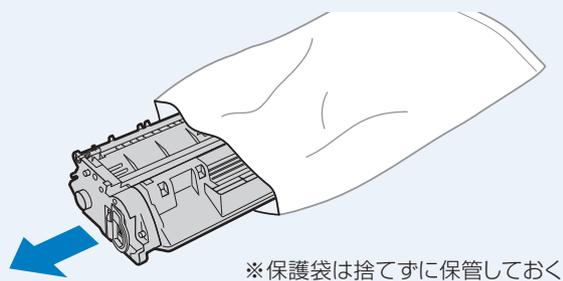


- 3** トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉める。

奥に当たるまで確実に押し込む

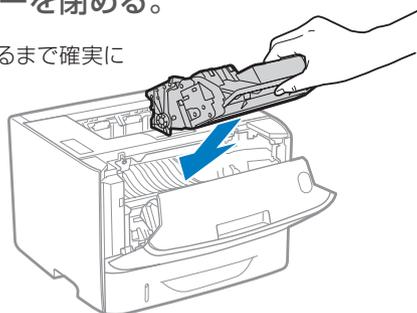


トナーカートリッジをセットする前に

- トナーカートリッジを5~6回振る

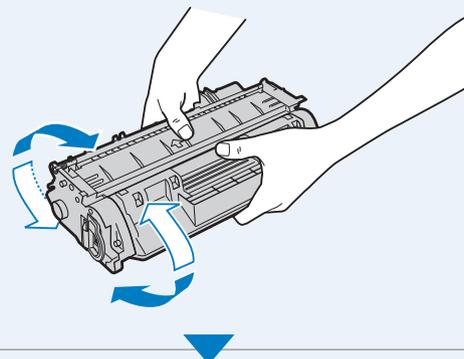


- シーリングテープ(約48cm)を引き抜く

- ① 平らな場所に置く
- ② タブを折る
- ③ 引き抜く

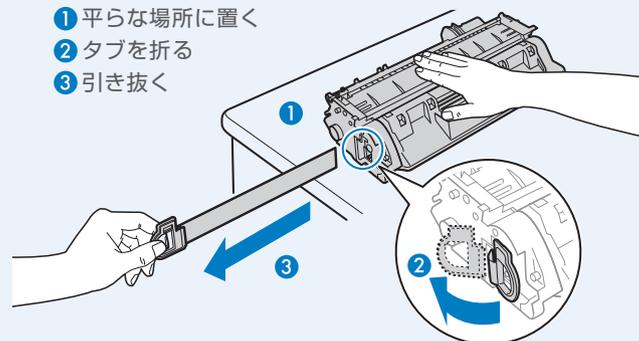

曲げて引いたり、上向きや下向きに引っばらない


シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。

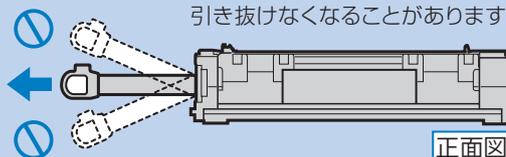

用紙が詰まったときは


Point ▶▶ 電源を入れたまま作業を行うこと
プリンターの電源を切ると、印刷中のデータが消去されます。

以下の手順で用紙を取り除いてください。簡単に取り除けないときは、無理に引っぱらず、次の手順に進んでください。

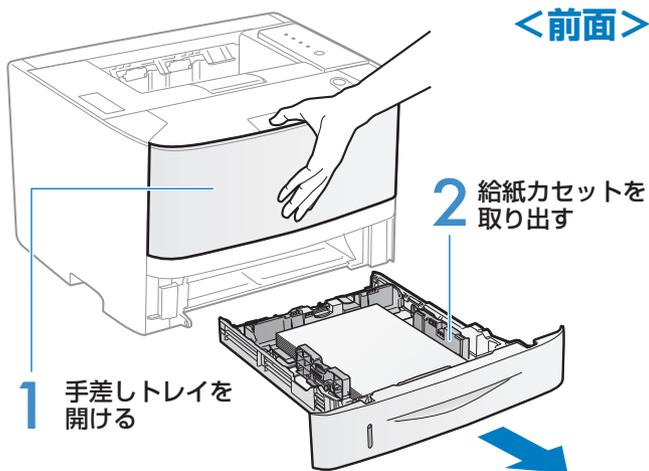


1 手差しトレイ

用紙を取り除いたら、手差しトレイを閉める。

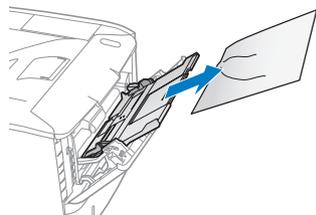

2 給紙カセット


用紙を取り除く。

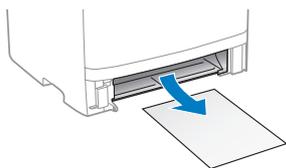

両面搬送ガイド


両面搬送ガイドを開けて、用紙を取り除く。
両面搬送ガイドを閉める。

給紙カセットをセットする。

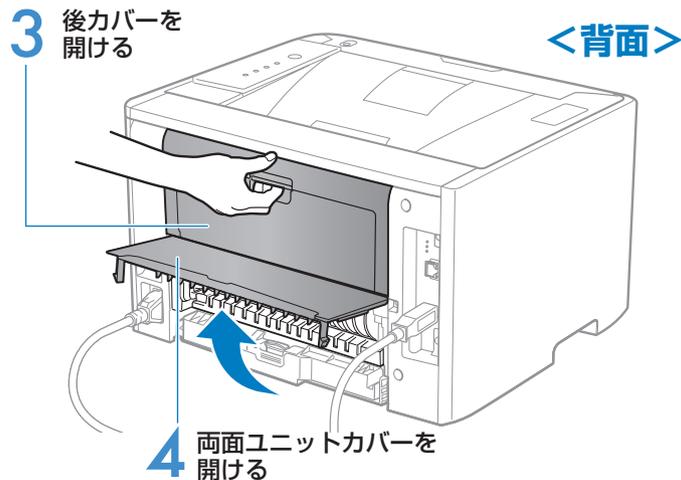


3 後カバー（排紙部内）

用紙を取り除いたら、後カバーを閉める。

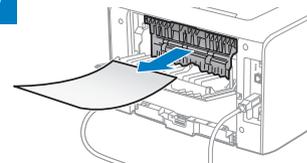


4 両面ユニット

用紙を取り除いたら、両面ユニットカバーを閉める。

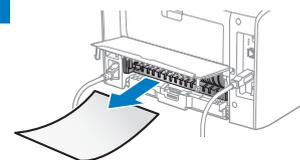

最後に前カバーを開閉する

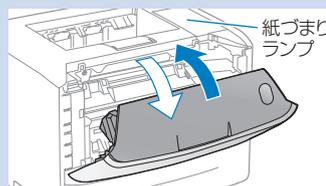

紙づまりランプが消えて、印刷可能な状態になります。

紙づまりランプが消えない場合は、次ページを参照してください。▶ P.13


用紙が詰まったときは

Point▶▶ 用紙を取り除いても紙づまりランプが消えないとき


後カバーが確実に閉まっているか確認してください。

紙づまりランプが消えないとき

1 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出す

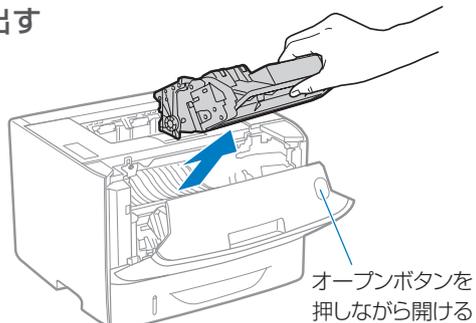


2 用紙をゆっくり引っぱって取り除く

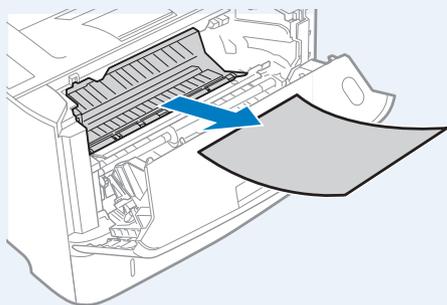

3 トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉める

奥に当たるまで確実に押し込む

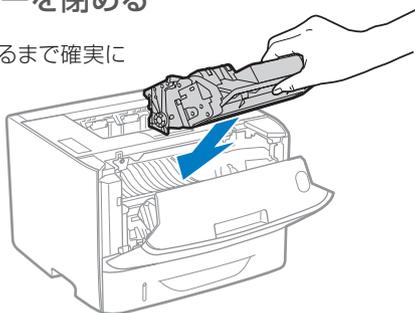


搬送ガイドから用紙を取り除くとき


搬送ガイドから手を離さない

元の位置に戻すまで手を離さないでください。


■ 緑色の取っ手(A)を持って、搬送ガイドを手前に倒す

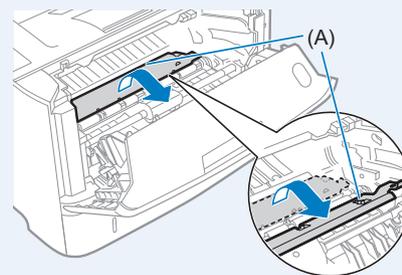


■ 用紙をゆっくり引っぱって取り除く

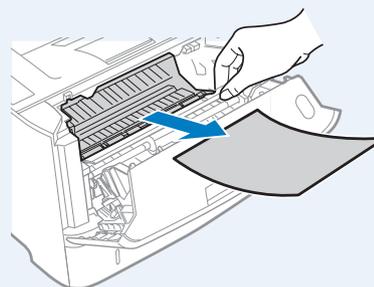

■ 搬送ガイドをゆっくりと元の位置に戻す

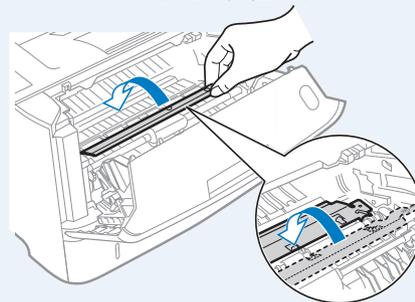

ランプが点灯／点滅している

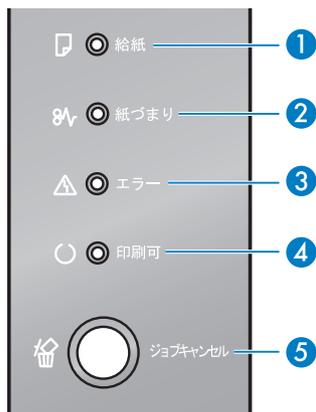

番号	名称	状態	参照先	
①	給紙ランプ (オレンジ色)	点滅	用紙がなくて印刷できない 印刷するサイズ用紙がセットされていない	用紙をセットする (☞ P.3、P.5)
		点灯		
②	紙づまり ランプ (オレンジ色)	点滅	紙づまりが発生していて印刷できない	用紙がつまったときは (☞ P.11)
		点灯		
③	エラーランプ (オレンジ色)	点灯	サービスエラーが発生していて印刷できない	エラーランプが 点灯している (☞ P.17)
		点滅	エラーが発生していて印刷できない	エラーランプが 点滅している (☞ P.17)
④	印刷可ランプ (緑色)	点灯	印刷可能な状態 またはスリープモードの状態	—
		点滅	印刷中、準備中、クリーニング中など、 プリンターが何らかの処理または 動作を行っている	
⑤	ジョブ キャンセル ランプ (オレンジ色)	点灯	ジョブキャンセルキーを押している	—
		点滅	ジョブのキャンセル処理を行っている	

Point▶▶


ジョブキャンセルキー

他のユーザーのジョブでエラーが発生していて印刷できない場合などに使用します。

ランプが点灯／点滅している


エラーランプが点灯している

- プリンターに異常が発生しており、プリンターステータスウィンドウに「サービスエラー」と表示されます。

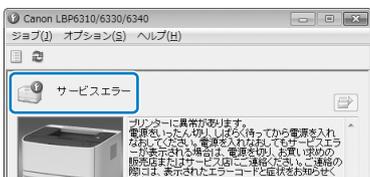

▶プリンターステータスウィンドウの表示方法
☞P.18

- 「サービスエラー」と表示されているときは、電源を入れなおしてください。

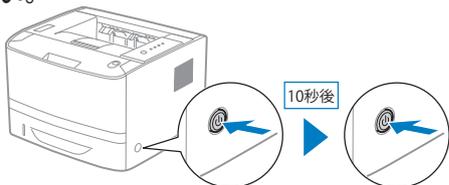

- 電源を入れなおしたあと…

「サービスエラー」が表示されなくなった場合

そのままご使用になれます。

再度「サービスエラー」が表示された場合

サービスを手配してください。


サービスを手配するとき

- 1 エラーコードを書きとめる



- 2 コンピューターの電源を切る

- 3 プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外す

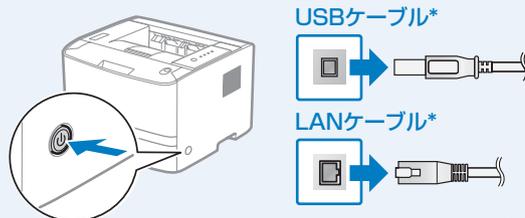

USBケーブル*

LANケーブル*

* 接続の有無は、お使いの環境で異なります。

電源コード




- 1 電源プラグを抜く
- 2 アース線を取り外す
- 3 プリンターから抜く

- 4 お買い求めの販売店に症状をご連絡して、サービスを手配する

※ご連絡の際に、1で書きとめたエラーコードをお知らせください。

エラーランプが点滅している

プリンターステータスウィンドウに表示されているメッセージにしたがって、対処してください。

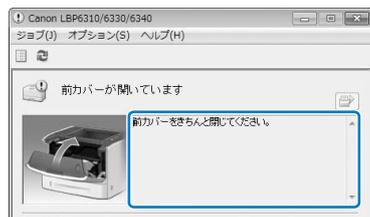

▶プリンターステータスウィンドウの表示方法
☞P.18

プリンターステータスウィンドウ ☞P.4、P.7、P.17

プリンターの状態確認や調整などを、コンピューターの画面上で行うことができます。



表示方法

- 1 タスクトレイのアイコンをクリック
- 2 プリンター名を選択

