



Netzwerkamera

VB-S910F/VB-S900F/VB-S905F
Installationshandbuch

Beachten und lesen Sie vor allem den Abschnitt „Sicherheitshinweise“. Es wird empfohlen, dieses Installationshandbuch zur zukünftigen Verwendung griffbereit aufzubewahren. Diese Kamera ist nur zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen.

*Einige Kameras sind in manchen Ländern oder Regionen nicht verfügbar.

ACHTUNG Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Vorsicht Die Montage ist von fachkundigem Personal vorzunehmen. Die Kamera niemals selbst installieren. Andernfalls besteht unnötiges Unfallrisiko (u. a. Beschädigung der Kamera) oder Stromschlaggefahr.


Überprüfen des Lieferumfangs

- Kamera
- Garantiekarte
- Installationshandbuch
- Installations-CD-ROM

Das Kameramodell verdeutlichende Symbole


S910F: VB-S910F **S900F/S905F**: VB-S900F/VB-S905F

Komponenten der Kamera

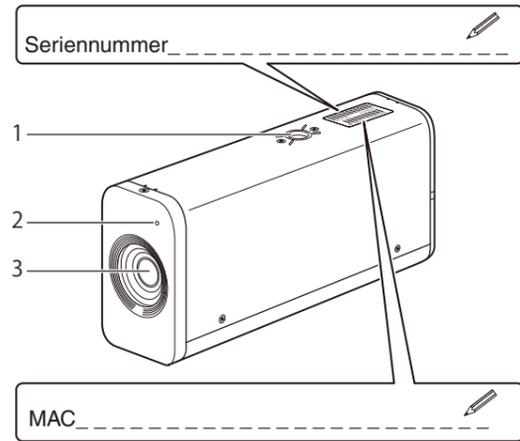


1. Montageschraubenlöcher (eine Montageschraube (1/4-20-UNC), die kürzer als 5,5 mm ist, passt in das Schraubenloch)
2. Mikrofone **S910F**
3. Objektiv

S910F

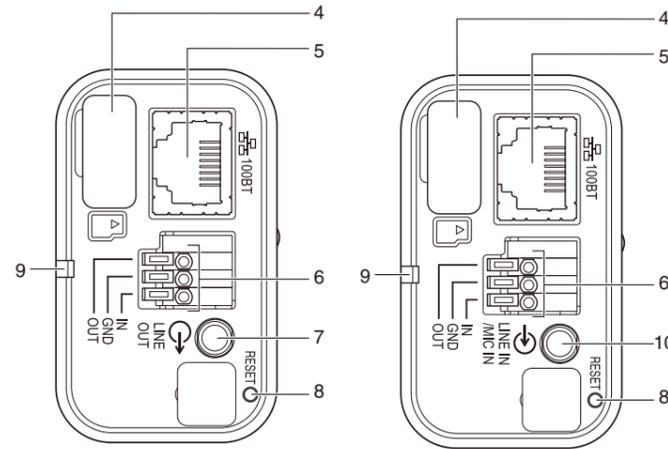


S900F/S905F

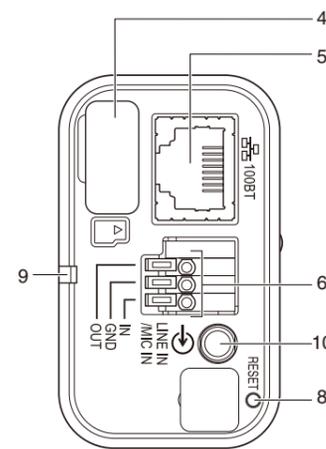


4. Speicherkartensteckplatzabdeckung
5. 100Base-TX-LAN-Anschluss
6. E/A-Anschluss von externem Gerät
7. Audio-Ausgangsanschluss
8. Reset-Taste (Informationen hierzu erhalten Sie in der „Bedienungsanleitung“)
9. LED
10. Audio-Eingangsanschluss

Außenmaße

S910F

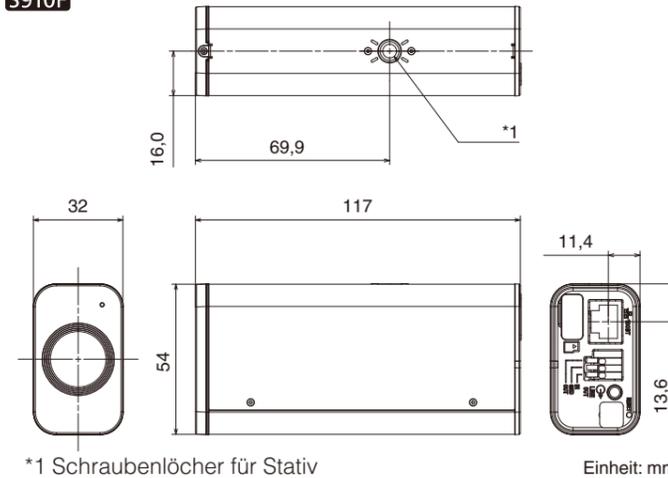


S900F/S905F

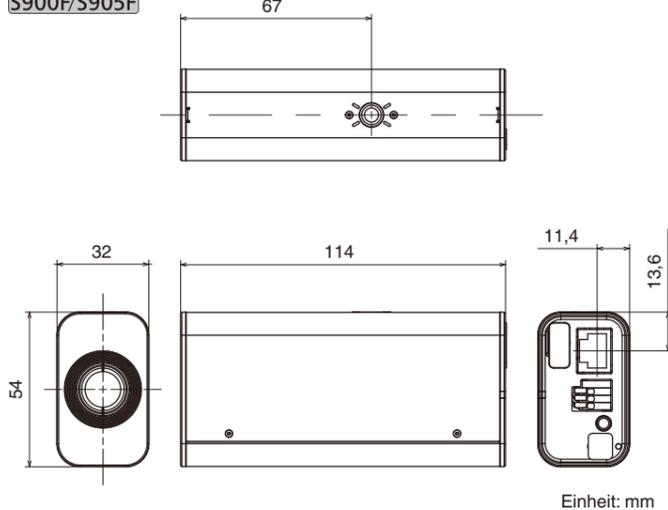

Installieren der Kamera

1

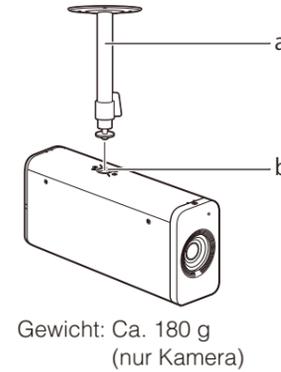


Gewicht: Ca. 180 g (nur Kamera)

- a. Befestigungsmast
- b. Montageschraubenloch


Montagebeispiele

Installation mit Montagemaß für die Decke

Installation mit Montagemaß für die Wand

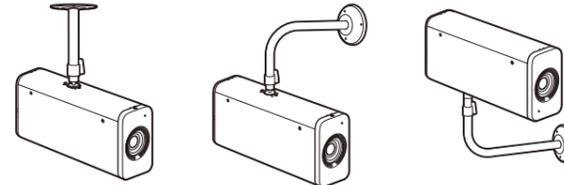

2

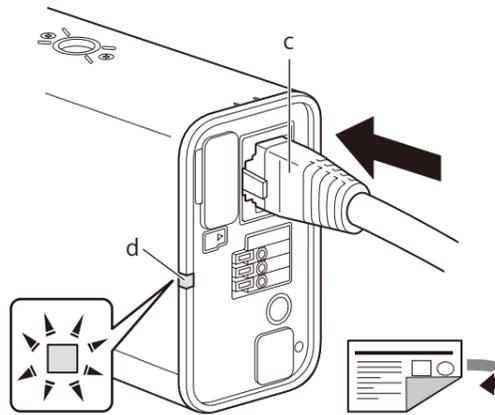

- LED: : Beim Einschalten, während des Neustarts, im normalen Betrieb
- : Wenn [Ausschalten] ausgewählt ist (siehe „Bedienungsanleitung“)
- c. LAN-Kabel
- d. LED

3


Kamerawinkel einstellen

Passen Sie den Kamerawinkel manuell an, während Sie das Video auf dem Computer prüfen (Informationen hierzu erhalten Sie in der „Bedienungsanleitung“).

4

Nehmen Sie mithilfe der Software auf der Installations-CD-ROM Einstellungen an der Kamera vor (Informationen hierzu erhalten Sie in der „Bedienungsanleitung“).

Bei Verwendung einer Speicherkarte

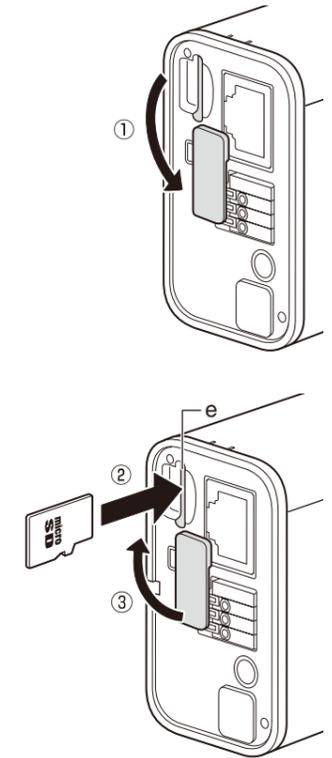

e. Speicherkartensteckplatz

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie die Speicherkarte so weit hinein, bis sie leicht ausgeworfen wird und Sie sie entnehmen können.

Wichtig

- Stecken Sie die Speicherkarte in die Kamera, bevor Sie die Kamera montieren.
- Bei der erstmaligen Verwendung einer Speicherkarte mit der Kamera wird empfohlen, diese nach Einstecken in die Kamera zu formatieren (Informationen hierzu erhalten Sie in der „Bedienungsanleitung“).

