



Connect Station CS100



KASUTUSJUHEND

Eestikeelne


Märkus teleri kohta

Kui teleri eraldusvõime ei ole Full HD (1920x1080) ega HD (1280x720), ei pruugi Connect Stationi kuva ilmuda.


Sissejuhatus

Connect Stationi abil saate fotosid telerisse, nutitelefonide jms importida ja seal vaadata, võrgus jagada ja teha palju muud. Selle seadme abil saab teha alljärgnevaid toiminguid.


1 Importimine

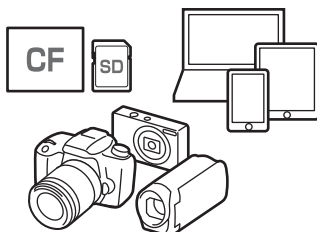


2 Vaatamine

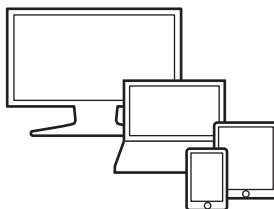

6 Varundamine

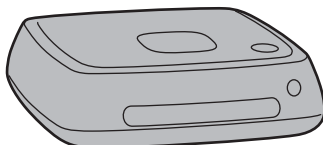


3 Jagamine

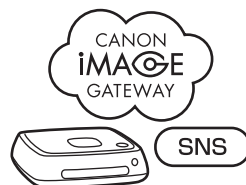

5 Kopeerimine



4 Printimine

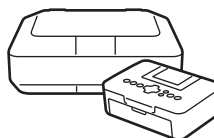

- 1 Piltide importimine
- 2 Piltide vaatamine
- 3 Piltide jagamine võrgus
- 4 Piltide printimine printeriga
- 5 Piltide kopeerimine kaardile
- 6 Piltide varundamine välisele kõvakettale

Enne Connect Stationi kasutamist

Õnnetuste ja tõrgete vältimiseks lugege läbi “Ohutusjuhised” (lk. 6–7) ja “Ettevaatusabinõud käsitlemisel” (lk. 8–9).

Autoriõigused

Teie riigi autoriõiguse seadused võivad lubada autoriõigusega kaitstud subjekti imporditud pildiaandmete kasutamist ainult isiklikuks otstarbeks. Samuti pidage silmas, et mõnel avalikul esinemisel, näitusel jne võib fotode tegemine olla keelatud isegi isiklikuks otstarbeks.

Pildiaandmete varundamine ja vastusest loobumine

See toode on täppisinstrument, millel on sisseehitatud kõvaketas, millelt võivad pildiaandmed ootamatu tõrke või muu probleemi tõttu kaotsi minna. Seetõttu on soovitatav teha andmetest välisele kõvakettale varukoopia, et vältida juhuslikku kustutamist ja riket.

Kui imporditud andmed hävivad või lähevad kaotsi toote rikke tõttu, et paranda ega taasta Canon pildiaandmeid. Canon ei vastuta pildiaandmete hävimise ega kaotsimineku eest.

Toote käitlemine


Sellel tootel on sisseehitatud kõvaketas. Kõvakettal võib tekkida rike või imporditud pildiaandmed võivad hävineda või kaotsi minna löögi, vibratsiooni vms tõttu.

Kõvaketta kaitsmiseks järgige allolevaid juhiseid sõltumata sellest, kas toode on kasutusel või hoiul.


- Ärge asetage toodet kohta, kus see võib saada lööke või kus esineb vibratsiooni. Ärge laske tootel maha kukkuda.
- Paigaldage toode tasasele pinnale.
- Ärge asetage ega kukutage tootele foto-/videokaamerat ega muid esemeid.
- Ärge blokeerige toote sisendeid ja väljundeid.
- Ärge asetage toodet alljärgnevasse kohtadesse:
 - tolmused või niisked kohad;
 - äärmuslikult kuumad või külmad kohad (töökeskond: temperatuur 0 °C – 35 °C; suhteline niiskus 20% – 85% / kondensaadi teke ei ole lubatud);
 - otsese päiksevalguse käes olevad kohad;
 - madala rõhuga (3000 m või kõrgemal üle merepinna) kohad;
 - kohad, kus esineb magnetvälju, näiteks magnet- või elektrimootori läheduses;
 - halva ventilatsiooniga kohad;
 - kemikaalide käitlemise kohad, nt laborid;
- Toode ei ole tolmu- ega pritsmekindel.

Komplekti loetelu


Enne alustamist kontrollige, et tootekomplektis oleksid järgmised esemed. Kui mõni neist on puudu, võtke ühendust kaamera müüjaga.



Connect Station CS100
(koos kaetud kaardipesaga)



**Kaugjuhtimis-
pult**



Võrguadapter



**Kaugjuhtimispuldi
patareid**
(kaks AAA/
R03-patareid)

 Tootega kaasas olev toitejuhe on mõeldud selle toote jaoks. Toitejuhet ei tohi ühendada muude seadmetega.

Juhendis kasutatavad lühendid

- Selles juhendis tähendab termin pääsupunkt juhtmevabu kohtvõrgu terminale (juhtmevabad kohtvõrgu juurdepääsupunktid, juhtmevabad kohtvõrgu ruuterid jne), mis vahendavad juhtmevaba kohtvõrgu ühendust.
- Selles juhendis tähendab termin foto-/videokaamera digitaalkaameraid, digitaalseid ühe objektiiviga peegelfotokaameraid, kompaktsüsteemiga (peegli) fotokaameraid ja digitaalseid videokaameraid. Ekraanil tähistab termin seade neid seadmeid.
- Nurksulud [] tähistavad teleriekraanil kuvatavaid menüünimesid ja muid elemente. Noolsulud < > tähistavad seadme ja kaugjuhtimispuldi nuppe ja muid elemente.
- Selles juhendis kirjeldatakse foto-/videokaamerate, nutitelefonide, tahvelarvutite, arvutite, printerite ja telerite toimimist, eeldusel, et olete vastavad juhendid läbi lugenud ja oskate neid kasutada.
- Selles juhendis viitab “CF-kaart” CompactFlash-mälukaardile ja “SD-kaart” SD-/SDHC-/SDXC-mälukaardile. “Kaardi” all mõeldakse kõiki piltide või videote salvestamiseks kasutatavaid mälukaarte.

Käesoleva juhendi ikoonid



<▲> <▼> <◀> <▶> : tähistab kaugjuhtimispuldi olevaid suunanuppe ja nende vajutamise suundi.

(lk. **)

: viitelehekülje numbrid rohkema teabe jaoks.



: hoiatus probleemide ennetamiseks kasutamise ajal.



: lisateave.

Sisukord

Sissejuhatus: lk. 2

Ohutusjuhised: lk. 6 / Ettevaatusabinõud käsitlemisel: lk. 8 / Avatud lähtekoodiga tarkvara: lk. 9 / Nomenklatuur: lk. 10 / Ühendusskeem: lk. 12



Seadistamine: lk. 14

Patareide paigaldamine kaugjuhtimispuldi: lk. 14 / Connect Stationi ühendamine teleriga: lk. 14 / Algseadistamine: lk. 17 / Avakuva: lk. 20



Foto-/videokaamera piltide importimine: lk. 21

Piltide importimine: lk. 21 / Piltide importimise olek: lk. 26 / Märkutuled: lk. 27 / Ekraanil olevad ikoonid: lk. 28 / Uute piltide vaatamine: lk. 29



Piltide vaatamine: lk. 31

Piltide vaatamine pildiloendist: lk. 31 / Albumi looimine ja vaatamine: lk. 34 / Taasesituse aegsed toimingud: lk. 37



Fotode printimine: lk. 38

Printeri seadmine: lk. 38 / Printimine: lk. 39



Kasutamine koos veebilehitsejaga: lk. 40

Töökuva avamine: lk. 40 / Albumi vaatamine: lk. 43 / Fotode üleslaadimine terminalist: lk. 44 / Terminali menüükuva: lk. 45



Piltide edastamine ja jagamine: lk. 46

Liikmeks registreerimine: lk. 46 / Piltide edastamine: lk. 49 / Piltide jagamine veebiteenuse kaudu: lk. 54



Määrangute vaatamine ja muutmine: lk. 55

Lisateave eelistuste kohta: lk. 57 / Andmete varundamine ja taastamine: lk. 61



Üldine teave: lk. 63

Veatsingu juhised: lk. 63 / Veateated: lk. 65 / Tehnilised andmed: lk. 66 / Wifi (juhtmevaba kohtvõrk) / NFC ettevaatusabinõud: lk. 67 / Register: lk. 70



Ohutusjuhised

Alljärgnevad ohutusjuhised aitavad vältida vigastusi ja kahju nii teil kui ka teistel isikutel. Lugege ohutusjuhised enne toote kasutamist läbi ja järgige neid. Tõrgete, probleemide või tootekahjustuste tekkimisel pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse või edasimüüja poole, kellelt toote ostsite.



Hoiatused. Järgige alltoodud hoiatusi. Vastasel juhul võivad tagajärjeks olla raske vigastused või surm.

- Ärge kasutage muud toiteallikat peale majapidamise pistikupesade võimsusega 100 VAC kuni 240 VAC (50 Hz või 60 Hz).
 - Ärge puudutage äikese ajal toitepistikut ega toodet.
 - Ärge hoidke seadmeid niiskes ja tolmu keskkonnas. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju, liigne kuumus, elektrilöök või põletus.
 - Lahutage toitepistik regulaarselt ning puhastage pistikupesa ümbrus tolmust, kasutades kuiva lappi. Kui toitepistiku ümber on kogunenud tolmu ja pistikupesa muutub niiskest, võib tekkida tulekahju.
 - Ärge liigutage toodet, kui sellele on ühendatud võrguadapter. Vastasel juhul võib juhe kahjustada saada ning tekkida tulekahju või elektrilöök. Samamoodi võib tekkida vigastusohu teiste esemete taha takerdudes.
 - Kui toodet ei kasutata pikemat aega, samuti hoolduse ajal tuleb toitepistik toitevõrgust lahutada. Toote jätmine või hoidmine toitevõrgus võib põhjustada voolulekke või muu probleemi tõttu tulekahju.
 - Ärge üritage toodet lahti võtta ega ümber ehitada.
-
- Järgige allpool olevaid ettevaatusabinõusid toitejuhtme kohta.
 - Vajutage alati toitejuhtme pistik lõpuni pessa.
 - Ärge kasutage juhet, mille traat on purunenud või isolatsioon kahjustunud.
 - Ärge keerake juhet jõuga.
 - Ärge asetage toitejuhtme peale raskeid esemeid.
 - Ärge kahjustage toitejuhet ega muutke selle algset konstruktsiooni.
 - Ärge puudutage toitejuhet ega selle pistikut märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi.
 - Ärge jätke juhtmeid kuumade esemete lähedusse.
 - Ärge lühistage pistikut, klemmi ega väljundit metallesemetega. See võib põhjustada elektrilöögi, kuumuse või tulekahju.
 - Toitejuhtme vooluvõrgust eemaldamisel hoidke alati pistikust kinni.
 - Ärge kasutage kaasas olevat võrguadapterit muude seadmetega.
 - Ärge kasutage võrguadaptereid, mida selles juhendis ei ole kirjeldatud. See võib põhjustada elektrilöögi, kuumuse, tulekahju või vigastusi.
-
- Ärge blokeerige toote sisemist jahutusväljundit ega sisendit. Toote ülekuumenemine võib põhjustada tulekahju või rikke.
 - Ärge puudutage mahakukkumise või löögi tagajärjel vigastatud tootest või korpusest paistvaid osi. See võib põhjustada kõrgepinge tõttu elektrilöögi.
 - Liigse kuumuse, suitsu, auru tekkimisel lahutage toitejuhe kohe toote küljest. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju, kuumuskahjustus või elektrilöök. Pöörduge edasimüüja poole või lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.
 - Ärge laske veel tootesse sattuda ega tootel märjaks saada. Kui toode on märjaks saanud, ärge kasutage seda. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi, põletuse või võib tekkida tulekahju.
 - Ärge pühkige toodet värvilahjendi, benseeni ega muude orgaaniliste lahustitega. See võib põhjustada tulekahju või tervisekahjustuse.

- Kui kaugjuhtimispult kuumeneb, eritab suitsu või kõrbelõhna, eemaldage kaugjuhtimispuldist viivitamatult patareid, jälgides, et te ei saaks põletada. Kaugjuhtimispuldi kasutamine sellises olukorras võib põhjustada tulekahju või põletuse.
- Ärge puudutage kaugjuhtimispuldist lekkinud akuvedelikku. Kui vedelik satub nahale või riidele, eemaldage see kohe puhta veega. Kui vedelik satub silma, loputage silma kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole.
- Süttimise, ülekuumenemise, kemikaalide lekke, plahvatus ja elektrilöögi vältimiseks järgige allolevaid ohutusjuhiseid akude kohta.
 - Ärge kasutage ega laadige akusid, mida kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud. Ärge kasutage isevalmistatud või modifitseeritud akusid.
 - Ärge lühistage, avage ega modifitseerige akusid. Ärge jätke akut kuumuse kätte ega tinutage seda. Ärge jätke akut tulle ega vette.
 - Ärge paigaldage aku pluss- ja miinuspooluseid valesti.
 - Ärge kasutage korraga uusi ja kasutatud ning eri tüüpi akusid.
- Aku kõrvaldamisel katke kontaktid kleeplindiga, et vältida kontakti metallesemete või teiste patareidega. Nii väldite tulekahju või plahvatus ohtu.
- Hoidke seadet lastele ja imikutele kättesaamatult, ka kasutamise ajal, ning järgige allolevaid ettevaatusabinõusid.
 - Toitejuhtme kerimine ümber kaela võib põhjustada lämbumise.
 - Toitejuhtme kerimine ümber kaela või keha võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.
 - Tarvikute (osade) või akude allaneelamine võib põhjustada lämbumise või vigastuse. Kui laps või imik osa või tarviku alla neelab, võtke kohe ühendust arstiga. (Akuvedelik võib kahjustada magu ja soolestikku.)



Ettevaatusabinõud. Järgige alltoodud ettevaatusabinõusid. Vastasel juhul võib olla tagajärjeks füüsiline vigastus või materiaalne kahju.

- Ärge hoidke toodet kohas, kus see võib kokku puutuda kõrge temperatuuriga (nt otsese päikesevalguse käes, auto armatuurlaual või tagumisel riulil jne). Seade võib muutuda kuumaks ja põhjustada nahal põletusi.
- Ärge asetage toodet ebastabiilsesse kohta. Vastasel juhul võib toode alla kukkuda ning põhjustada vigastuse või rikke.
- Ärge jätke toodet madala temperatuuriga keskkonda. Toode külmub ja võib põhjustada puudutamisel vigastusi.
- Ärge ühendage võrgutoite adapteri reisimiseks mõeldud pingetrafole jms. Vastasel juhul võib võrgutoite adapteri tekkida rike.
- Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage akud, et vältida tootel kahjustusi ja korrosiooni.

Ettevaatusabinõud käsitlemisel

- See toode on täppisinstrument. See ei talu mahapillamist ega põrutusi.
- Toodet ei tohi kunagi jätta tugeva magnetvälja allika, näiteks magneti või elektrimootori lähedusse. Ärge hoidke ega kasutage toodet tugevat elektromagnetvälja tekitavate seadmete (näiteks saateantennid) lähedal. Tugev magnetväli võib põhjustada häireid seadme töös või hävitada pildiaidmeid.
- Ärge võtke toodet lahti ega ehitage seda ümber. Vastasel juhul võib tekkida rike või pildid kaotsi minna.
- Toote asetamisel metallist kohta võib tekkida ülekandetõrge või muu rike.
- Toite ootamatu kadumine toitekatkestuse, välgu jms tõttu võib põhjustada rikke või pildiaidmete kaotumise.
- Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat nõudvaid pildiaidmeid ei saa importida.
- Ärge kasutage toodet kitsasse kohta, näiteks toote ja seina vahele asetatud võrgutoite adapteri.
- Kui toodet kasutavad lapsed, peab neid jälgima täiskasvanu, kes oskab toodet kasutada.
- Toote ühendamisel mõne seadmega lugege ühendatava seadme tootja hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.
- Ärge pühkige seadet orgaanilisi lahusteid sisaldavate puhastusvahenditega.
- Rooste ja korrosiooni vältimiseks ärge hoidke toodet kohas, kus on tugevaid kemikaale, näiteks keemialaboris.
- Kui toote sisejahutuse sisendile või väljundile on kogunenud tolmu, eemaldage see pärast toote väljalülitamist ning lahutage toitepistik ja alalisvoolupistik.

Temperatuuri tõusmine

Toote kasutamise ajal võib selle põhiseade ja/või võrguadapter kuumeneda. Kuigi tegemist ei ole rikkega, võib naha pikaajaline kokkupuude tootega põhjustada madala temperatuuri põletust.

Kondensaadi teke

Kondensaad tekib, kui toote välis- või sisepinnale tekivad veepiisad, näiteks alljärgnevatel juhtudel:

- Toode viiakse järsult külmast kohast sooja kohta.
- Toode viiakse järsult konditsioneeriga kohast sooja ja niiskesse kohta.
- Toode jäetakse seisma niiskesse kohta.

Kondensaadiga toote kasutamine võib põhjustada tõrke. Kui kahtlustate, et tootel on tekkinud kondensaad, lülitage toite välja ja oodake, kuni toote temperatuur ühtlustub ümbritseva keskkonna temperatuuriga. Alles siis võite toodet kasutada.

Transport

Toote transportimisel eemaldage põhiseadmest kaart, võrguadapter ja kaablid ning pakkige toode originaalpakendisse või nii, et toode oleks kaitstud transpordi ajal tekkida võivate füüsiliste löökide eest.

Kaardid

- Kaardi ja sinna salvestatud andmete kaitsmiseks pidage silmas järgmist.
 - Ärge kukutage kaarti maha, painutage seda või laske sellel märjaks saada. Ärge avaldage sellele liigset jõudu, raputage seda või jätke vibreerivasse keskkonda.
 - Ärge puudutage kaardi kontakte sõrmede või metallesemetega.
 - Ärge kinnitage kaardile kleebiseid vms.
 - Ärge hoidke ega kasutage kaarte tugeva magnetvälja allikate (televisior, kõlarid, püsिमagnetid) toimealas. Vältige kohti, kus võib koguneda staatiline elekter.
 - Ärge jätke kaarte päikese kätte ega küttekehade lähedusse.
 - Säilitage kaarti ümbrises.
 - Ärge hoidke kaarti kuumas, tolmuses või niiskes hoiukohas.
 - Ärge üritage kaarti lahti võtta ega ümber ehitada.
- Sisestage kaart õigetpidi. Kaardi sisestamine valepidi võib põhjustada tootel ja/või kaardil tõrkeid.
- Enne kaardi andmist teistele isikutele on soovitatav kustutada kaardilt kõik andmed, kasutades vastavat kustutustarkvara. Kaardi kõrvaldamisel on soovitatav see füüsiliselt hävitada.

Toote kõrvaldamine ja edasiandmine

Toote kõrvaldamisel ja edasiandmisel võtke alpool nimetatud abinõud, et vältida piltidel ja juhtmevaba kohtvõrgu määrangutes olevate isikuandmete lekkimist.

- Isegi käsk **[Format system hard disk/Vorminda süsteemi kõvaketas]** ei pruugi toote sisseehitatud kõvakettale salvestatud isiku- ja muud andmed täielikult kustuda. Toote kõrvaldamisel või edasiandmisel on soovitatav teha madala taseme vormindamine, märkides ruudi **[Low-level format/Madala taseme vormindamine]**.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Toode sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvaramooduleid.

Täpsemate andmete kuvamiseks valige toote avakuval **[Preferences/Eelistused]** ja klõpsake vahekaardil **[ⓘ]** suvandit **[OSS license/OSS litsents]**.


GPL- ja LGPL-litsentsiga tarkvara

Toode sisaldab GPL- ja LGPL-litsentsiga tarkvaramooduleid. Kui vajate tarkvara lähtekoodi, võtke ühendust Canoni müügiettevõttega selles riigis/piirkonnas, kust te toote ostsite.


Nomenklatuur

Kere

Esikülg ja pealmine

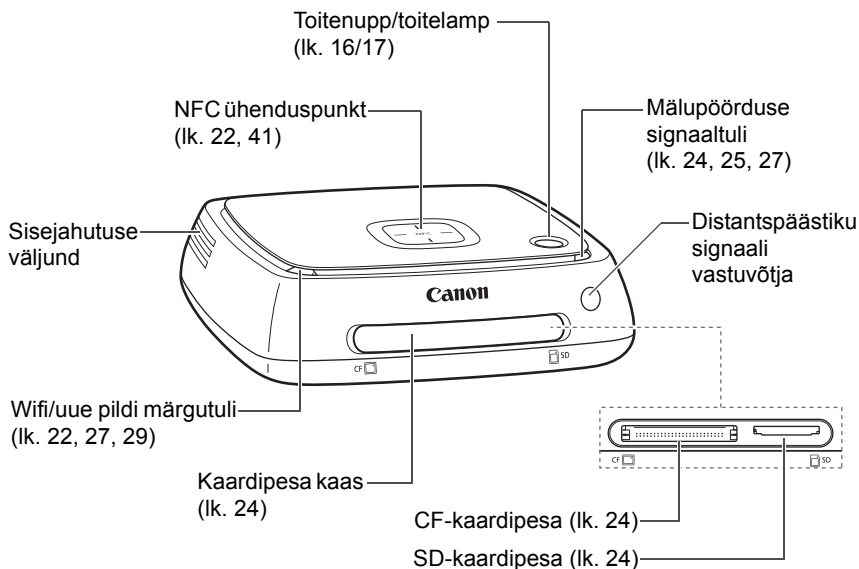


Tagumine ja alumine külg

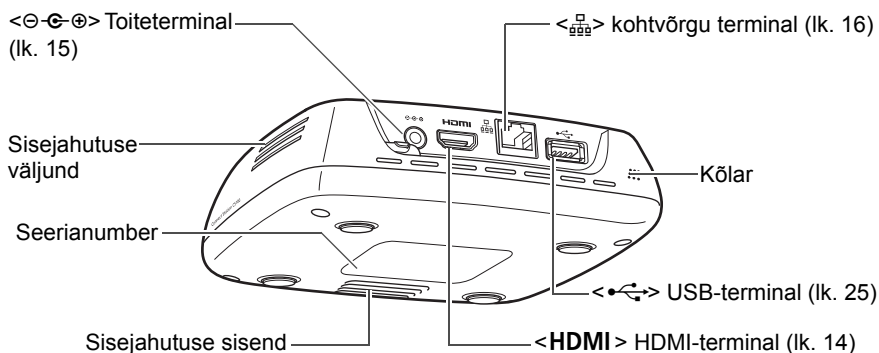


- USB-terminali ei saa laadimiseks kasutada.
- CF-kaardipesa ei ühildu CFast-kaardiga.


Kaugjuhtimine

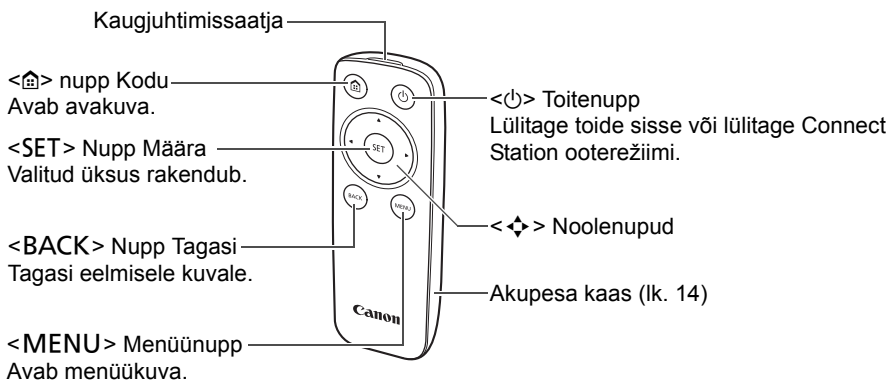

Võrguadapter (lk. 15)

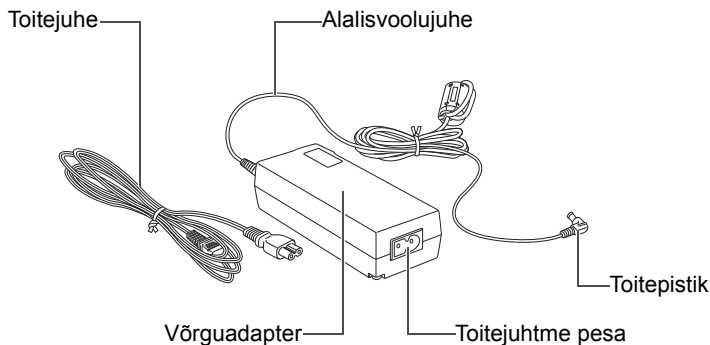

Ühendusskeem

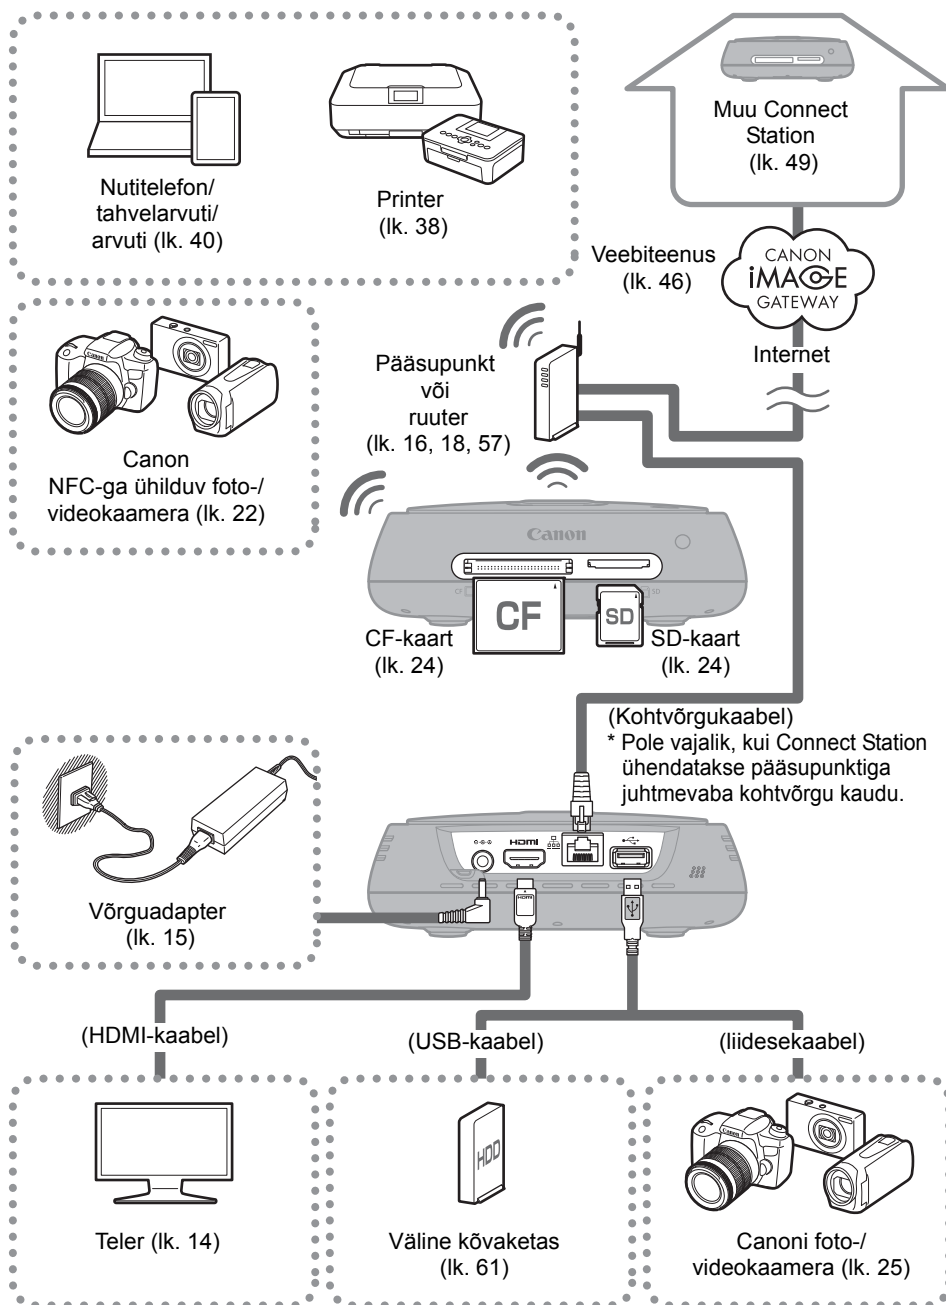

- USB-keskusi ei toetata.
- USB-pikenduskaabli kasutamisel pole toimivus tagatud.

Connect Stationiga ühendatavad seadmed

Ühendatavad seadmed	Ühenduse korral saate...	Ühendusmeetod (ühendusterminal)	Märkused
Teler koos HDMI-terminaliga	Piltide vaatamine	Juhtmega ühendus (HDMI)	Ühenduse loomine HDMI-kaabliga (saadaval kaupluses)*1
Canoni foto-/videokaamera*2*3	Piltide importimine	Juhtmevaba kohtvõrk	Canoni NFC-ühilduv mudel
		Juhtmega ühendus (USB)	Ühenduse loomine liidesekaabliga (müüakse eraldi)*4
SD-kaart/ CF-kaart	Piltide importimine*5 ja kopeerimine*6	Kaardipesa	-
Wifi-printer	Piltide printimine	Juhtmevaba kohtvõrk / juhtmega kohtvõrk (kohtvõrk)*7	PictBridge'i (juhtmevaba kohtvõrk) või PictBridge'i (kohtvõrk) toetusega printer (lk. 38)
Pääsupunkt	Piltide jagamine jne	Juhtmevaba kohtvõrk	-
Ruuter	Piltide jagamine jne	Juhtmega kohtvõrk (kohtvõrk)	Ühenduse loomine kohtvõrgukaabliga (saadaval kaupluses)*8
Nutitelefon/ tahvelarvuti/arvuti	Piltide importimine ja vaatamine	Juhtmevaba kohtvõrk / juhtmega kohtvõrk (kohtvõrk)*7	Terminal, kuhu on installitud veebibrauser (lk. 40)
Väline kõvaketas*9	Varundamine	Juhtmega ühendus (USB)	Ühendamine USB-kaabli abil

*1 Kasutage kiiret HDMI-kaablit.

*2 Juhtmevaba kohtvõrguga ühilduvate foto-/videokaamerate kohta vt lk. 22.

*3 Juhtmega kohtvõrguga ühilduvate foto-/videokaamerate kohta vt lk. 25.

*4 Sõltuvalt foto-/videokaamerast võib kaabel tootega kaasas olla. Ühilduvad kaablid leiata foto-/videokaamera kasutusjuhendist jne.

*5 Piltide importimise funktsiooniga ühilduvate kaartide kohta vt lk. 23.

*6 Piltide kopeerimise funktsiooniga ühilduvate kaartide kohta vt lk. 33.

*7 Looge ühendus pääsupunkti, ruuteri jne kaudu.

*8 Kasutage kohtvõrgukaablina STP-juhet (varjestatud keerdpaarjuhet) alates 5. kategooriast.


*9 • Väline kõvaketas mahutavusega 1 TB, mis varustab end ise toitega (isetoitev).

• Toimib 1 TB kõvakettana isegi, kui kasutatakse suuremat kõvaketast kui 1 TB.


Seadistamine

Patareide paigaldamine kaugjuhtimispuldi

Kaugjuhtimispuldil kasutatakse kaht AAA/R03-patareid (kaasas).

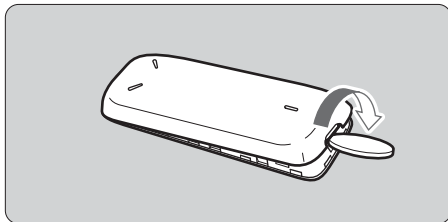

- (1) Avage patareipesa kaas, asetades kate soonde mündi või muu sarnase eseme ja keerates seda.

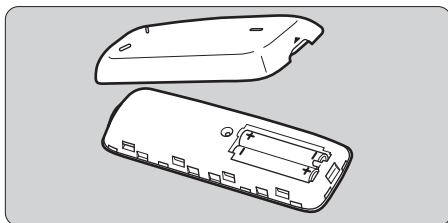


- (2) Sisestage patareid akupessa, jälgides, et pluss- ja miinuspoolused paiknevad õigesti. Sulgege kate.

⚠ Patareide vahetamisel kasutage kaht sama brändi uut patareid. Laetavate patareide korral kasutage sama brändi täis laetud patareid.


Connect Stationi ühendamine teleriga

Connect Station tuleb ühendada teleriga nii, et saaksite seda teleriekraani vaadates kasutada. Connect Stationi ühendamisel teleriga valmistage ette HDMI-kaabel (müügil kauplustes) ja ühendage see allpool kirjeldatud viisil.

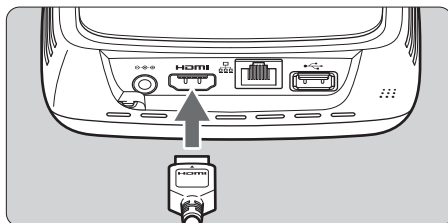


1 Ühendage HDMI-kaabel Connect Stationiga.

- Ühendage kaablipistik Connect Stationi HDMI-pessa.

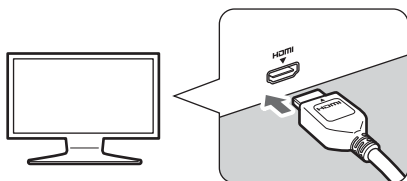


2 Ühendage HDMI-kaabel teleriga.

- Ühendage HDMI-kaabel teleri HDMI IN pessa.

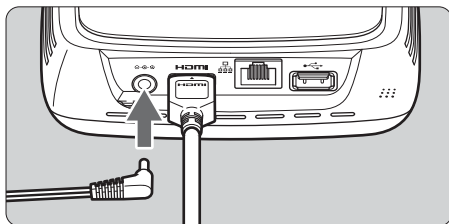

3 Ühendage alalisvoolupistik Connect Stationiga.


- Ühendage alalisvoolujuhtme pistik Connect Stationi toiteterminali, nii et pistiku juhe oleks väljapoole, nagu joonisel on näidatud.

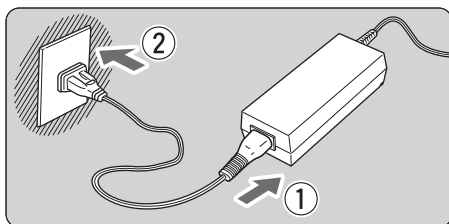

4 Ühendage toitejuhe.

- Ühendage toitejuhe, nagu pildil näidatud.


Toitenupp/toitelamp

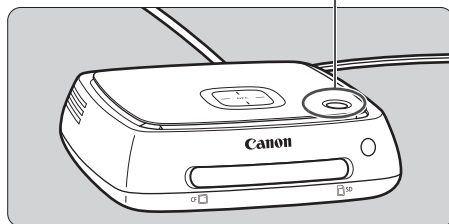

5 Lülitage teler sisse ja valige signaalliallikaks ühendatud pesa.

6 Lülitage Connect Station sisse.

- Connect Stationi sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.
- ▶ Ühendus on loodud, kui ekraanil kuvatakse kiri **[Connect Station CS100]**.
- ▶ Kui lülitate toite esimest korda sisse, muutub oranje toitelamp rohelisteks ning kuvatakse algmäärangute kuva (lk. 17). (Connect Stationi käivitumiseks kulub umbes üks minut).


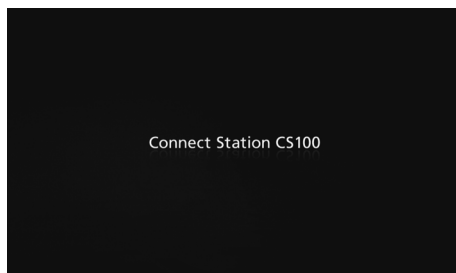


Ärge tõstke ega liigutage Connect Stationit, kui selle toide on sisse lülitatud või kui see on ooterežiimis.

Connect Stationi maha pillamine või millegi vastu löömine võib kahjustada kõvaketast.

■ Ühenduse loomine juhtmega kohtvõrgu kaudu

Connect Stationi ühendamisel võrku juhtmega kohtvõrgu kaudu ühendage Connect Station ja internetiühendusega ruuter kohtvõrgukaabliga (müügil kauplustes).

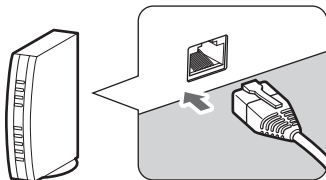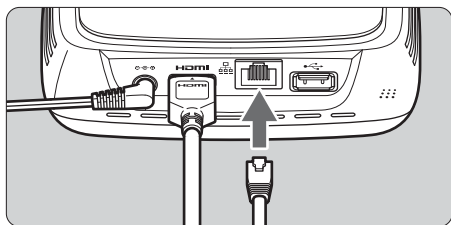

■ Connect Stationi paigalduskoht

- Connect Stationi küljel asuva sisemise jahutusväljundi või alumisel küljel asuva jahutussisendi katmine võib põhjustada tõrkeid. Ärge asetage Connect Stationi alla riidet ega muud sarnast. (Vastasel juhul võib see sisendi kinni katta.)
- Jätke Connect Stationi mõlemale küljele vähemalt 5 cm ruum.
- Paigaldage Connect Station tasasele pinnale, kus ei ole kukkumisohtu jne.
- Ärge asetage Connect Stationi peale esemeid.
- Ärge paigaldage Connect Stationit kohta, kus see võib minna väga kuumaks, ega võimaliku kuumusallika lähedusse.

■ Toitenupu kasutamine

Toite sisselülitamine

Kui Connect Station on välja lülitatud ja te vajutate toitenuppu, süttib oranž toitelamp. Kui Connect Station käivitub, muutub tuli roheliseks. (Connect Stationi käivitumiseks kulub umbes üks minut).

Toite väljalülitamine

Hoidke Connect Stationi toitenuppu all, kuni ekraanil kuvatakse kiri [**Shutdown/ Väljalülitamine**] (umbes 2 sekundit). Kui väljalülitamine on lõppenud, lülitub toite märgutuli välja.

Connect Stationi lülitamine ooterežiimi


Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu <⏻> või Connect Stationil toitenuppu. Connect Stationi toitelamp muutub rohelisest oranžiks.

- Lülitage Connect Station ooterežiimi alljärgnevatel juhtudel.
 - Connect Stationit kasutatakse tihti.
 - Lubate piltide automaatset vastuvõtmist teisest Connect Stationist.



Kui te ei kasuta Connect Stationit 30 sekundit ja toide on sees, lülitub see ooterežiimi (välja arvatud piltide taasesituse ajal).

Toitelambid

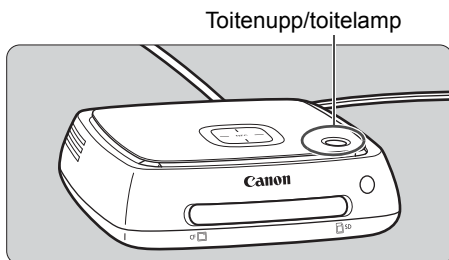


Connect Stationi olek	Toitelamp
Toide sees	Roheline (lamp sees)
Toide väljas	(Lamp väljas)
Ooterežiim	Oranž (lamp sees)
Püsivara uuendamine	Roheline (vilgub)
Tõrge	Punane (vilgub)

- Ärge tõstke ega liigutage Connect Stationit, kui selle toide on sisse lülitatud või kui see on ooterežiimis. Connect Stationi maha pillamine või millegi vastu löömine võib kahjustada kõvaketast.
- Toitejuhtme või alalisvoolupistiku lahutamine ajal, kui Connect Stationi toide on sees või Connect Station on ooterežiimis, võib põhjustada tõrkeid. Enne toitejuhtme või alalisvoolupistiku lahutamist kontrollige, kas toitelamp on väljas.
- Enne toite sisselülitamist tuleb kontrollida, et ühtegi kaarti pole sisestatud ja et USB-pessa ei ole ühendatud ühtegi foto-/videokaamerat.
- Kui vilgub punane toitelamp, lülitage Connect Station sisse ja kontrollige teleriekraanilt tõrke sisu (lk. 28). Kui te ei saa Connect Stationit sisse lülitada, kui punane toitelamp vilgub, pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.
- Connect Station tarbib ooterežiimis sama palju energiat nagu sisselülitatud olekus (lk. 66).


Algseadistamine

Tehke Connect Stationiga allpool kirjeldatud toimingud, vaadates teleriekraani ja kasutades Connect Stationi kaugjuhtimispuhki.

- Kui Connect Station ühendatakse juhtmega kohtvõrgu kaudu (lk. 16), ei kuvata sammude 3 ja 4 juures kirjeldatud kuvasid.

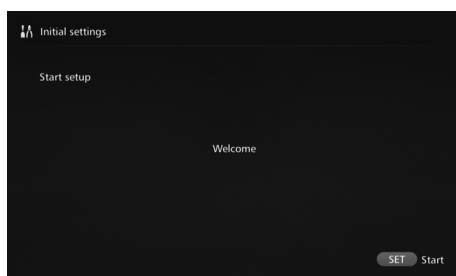


1 Vajutage nuppu <SET>.

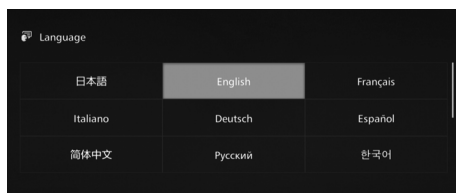

2 Valige keel.

- Keele valimiseks vajutage nuppu <⬅➡> ja seejärel nuppu <SET>.
- Sõltuvalt valitud keelest võidakse ekraanil kuvada palve valida riik või piirkond. Valige esmalt ala ning seejärel riik või piirkond.

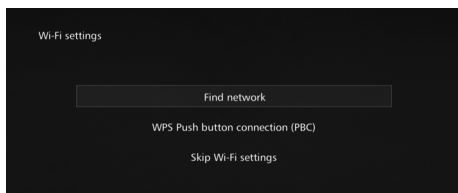


3

Valige üksus.


- Valige üksus ja vajutage seejärel nuppu <SET>.
- Valige üksuse jaoks sobiv samm.
 - **[Find network/Otsi võrku]:**
Minge 4-B sammu juurde (lk. 19).
 - **[WPS Push button connection (PBC)/WPS-i nupuvajutusühendus (PBC)]:**
Minge 4-A sammu juurde.
 - **[Skip Wi-Fi settings/Jäta wifi määrangud vahele]:**
Minge 5. sammu juurde.
- Kui Connect Station ühendatakse juhtmega kohtvõrgu kaudu (lk. 16), ei kuvata seda kuva. Minge 5. sammu juurde.

4-A [WPS Push button connection (PBC)/WPS-i nupuvajutusühendus (PBC)]

Esmalt kontrollige, kas teie poolt kasutatav pääsupunkt toetab WPS-i (Wi-Fi Protected Setup).

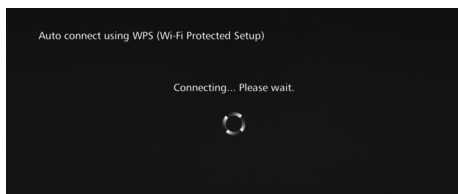


- Vajutage pääsupunkti WPS-nuppu, kui ekraanil on vasakul kujutatud kuva.
- Teavet nupu asukoha ja vajutamise aja kohta saate pääsupunkti kasutusjuhendist.
- Pärast ühenduse loomist ilmub kuva **[Set date/time/Sea kuupäev/kellaaeg]**.

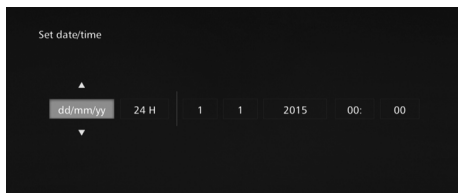

5

Määrake kuupäev ja kellaaeg.

- Vajutage nuppude <◀> <▶> abil, millist üksust soovite muuta ja vajutage väärtuse muutmiseks nuppe <▲> <▼>.
- Pärast seadistamist vajutage nuppu <SET>.

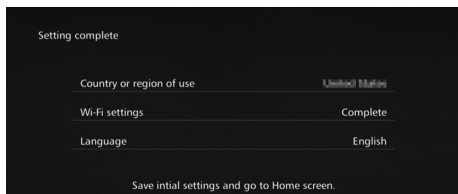

6

Kontrollige määranguid.



- Pärast seadistamise lõpetamise kuva ilmumist on algne seadistamine lõppenud. Kontrollige määranguid ja vajutage nuppu <SET>.
- Ilmub avakuva (lk. 20).

4-B [Find network/Otsi võrku]

Enne uue ühenduse loomist veenduge, et teil on alljärgnev teave*:

- pääsupunkti nimi (SSID)
- pääsupunktile määratud krüpteerimiskood (parool)

* Teavet pääsupunkti nime (SSID) ja krüpteerimiskoodi (parool) kohta saate pääsupunkti kasutusjuhendist.

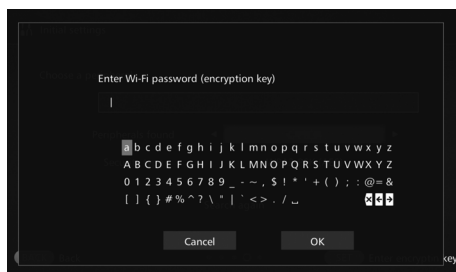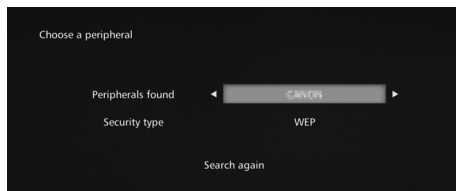

(1) Valige pääsupunkti nimi (SSID), millega soovite ühenduse luua.

- Valige nuppude <◀> <▶> abil leitud välisseadmete [Peripherals found/Leitud välisseadmed], hulgast pääsupunkti nimi (SSID) ja vajutage seejärel nuppu <SET>.
- Kui valitud on [Enter manually/Sisesta käsitsi], sisestage sisestuskuvale pääsupunkti nimi (SSID).

(2) Sisestage krüpteerimiskood (parool).


- Valige nupuga <◆> täht ja vajutage seejärel sisestamiseks nuppu <SET>.
- Kui olete valmis, valige [OK] ja vajutage seejärel nuppu <SET>.
- Kui loote ühenduse krüpteerimata pääsupunktiga, siis seda kuva ei kuvata.
- Pärast ühenduse loomist ilmub kuva [Set date/time/Sea kuupäev/kellaeg].



- Kui valite [Skip Wi-Fi settings/Jäta wifi määrangud vahele], loote ühenduse teise pääsupunktiga või loote ühenduse WPS-iga (PIN-kood), võite teha hiljem seadistusi menüüs [Preferences/Eelistused] (lk. 57).
- Kui pääsupunkti ei tuvastata kahe minuti jooksul pärast suvandi [WPS Push button connection (PBC)/WPS-i nupuvajutusühendus (PBC)] valimist, kuvatakse veateade. Sellisel juhul tuleb kontrollida, et pääsupunkt toetab WPS-i ja uuesti proovida, või vajutada ühenduse loomiseks nuppu [Find network/Otsi võrku].
- Kui kasutatav võrk kasutab filtreerimiseks MAC-i aadressi, registreerige pääsupunkti Connect Stationi MAC-i aadress on toodud Connect Stationi põhjas.
- Kui kaugjuhtimispult reageerib sümbolite või piltide valimisel aeglaselt, kasutage pulti aeglaselt.

Avakuva

Valides menüü ja vajutades nuppu <SET>, kuvatakse vastav seadistusküva.

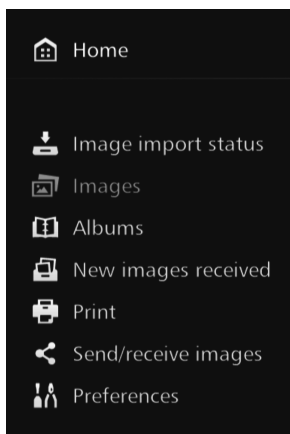

[Image importing status/Piltide importimise olek] (lk. 26)

Saate kontrollida pildi foto-/videokaamerast, kaardilt jne importimise olekut.

[Images/Pildid] (lk. 31)

Pildid loendatakse nende tegemise kuu või foto-/videokaamera järgi. Samuti saate kustutada mitu pilti korraga või need kaardile kopeerida.

[Albums/Albumid] (lk. 34)

Saate albumeid vaadata, luua ja muuta.

[New images received/Vastu võetud uued pildid] (lk. 29)

Saate vaadata uusi imporditud pilte.

[Print/Prindi] (lk. 38)

Saate printida fotosid.

[Send/receive images/Saada/võta vastu pilte] (lk. 46)

Saate edastada pilte teise Connect Stationiga.

[Preferences/Eelistused] (lk. 55)

Saate muuta Connect Stationi määranguid. Samuti saate varundada pilte välisele kõvakettale ja varukoopiaid taastada.

Foto-/videokaamera piltide importimine

Importige foto-/videokaameraga tehtud pildid Connect Stationisse. Kui hoiate foto-/videokaamerat Connect Stationi lähedal, ühendate selle liidesekaabli abil või sisestate kaardi Connect Stationisse, imporditakse pildid, mida ei ole veel imporditud, Connect Stationisse.

Piltide importimiseks nutitelefoni, tahvelarvuti, arvuti jne Connect Stationisse vt jaotist “Kasutamine koos veebilehitsejaga” (lk. 40).

Piltide importimine

Tehtud piltide importimisel saate valida kolme meetodi vahel.

Importimine juhtmevaba ühenduse kaudu	lk. 22
Importimine kaardilt	lk. 23
Importimine juhtmeühenduse kaudu	lk. 25

 Kui muudate piltide salvestuskoha kausta nime või struktuuri, ei pruugi piltide importimine enam võimalik olla.



- Videokaamera sisemisse mällu salvestatud pildid saab importida juhtmeühenduse kaudu.
- Foto-/videokaamera toiteallikana on soovitatav kasutada täis laetud akut või võrguadapterit.

Pildivormingud, mida Connect Station taasesitab

Connect Station suudab taasesitada allpool loetletud vorminguid. Connect Station ei suuda taasesitada kõiki failivorminguid, isegi kui neid saab Connect Stationisse importida.

Fotod	JPEG/RAW (ainult CR2-vorming)
Videod	MOV/MP4/AVCHD (Full HD, HD ja VGA (SD) salvestuskvaliteet)



Arvutis jne redigeeritud pilte ei saa Connect Stationiga taasesitada.

■ Importimine juhtmevaba ühenduse kaudu


Importige pilte, luues Connect Stationi ja foto-/videokaamera vahel juhtmevaba ühenduse.

Ühilduvad foto-/videokaamerad

Juhtmevaba ühenduse kaudu saab importida ainult Canon NFC-ga ühilduvate digitaalkaameratega, digitaalsete ühe objektiiviga peegelkaameratega, kompaktsete (peegliwabade) kaamerate ja digitaalsete videokaameratega tehtud pilte. Teavet Canon NFC-ga ühilduvate ja Connect Stationit toetavate foto-/videokaamerate kohta saate lisateavet Canoni veebilehelt.

Kaamera NFC-funktsioon

- Lülitage sisse ühendatav foto-/videokaamera ja seadistage see nii, et selle NFC-funktsioon oleks lubatud. Kasutusosalast teavet leiate foto-/videokaamera kasutusjuhendist.
- Sümboli **N** (N-tähis) asukoht erineb sõltuvalt foto-/videokaamera mudelist. Kontrollige sümboli **N** asukohta eelnevalt.

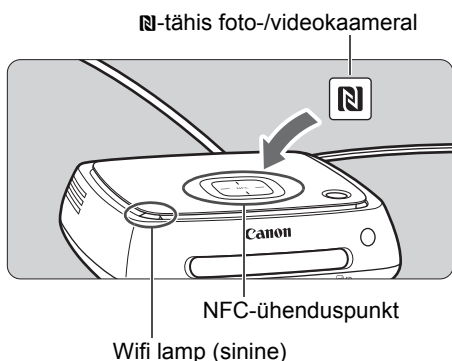

Piltide importimine

- Hoidke ühendataval foto-/videokaameral olevat tähist **N** Connect Stationi NFC-ühenduspunkti läheduses.
 - ▶ Connect Station teeb kaks lühikest piiksu ja wifi-tuli vilgub kaks korda. Juhul kui foto-/videokaamera vedelkristallekraanil kuvatakse teade, mis näitab ühenduse olemasolu, luuakse wifiga side isegi juhul, kui foto-/videokaamera viiakse Connect Stationist eemale.
 - ▶ Kui Connect Station on ühendatud, vilgub WiFi-tuli ja algab piltide import.
- **Ärge asetage foto-/videokaamerat Connect Stationile, sest see ei istu seal stabiilselt.**
 - Kui importimine on lõppenud, lülitage foto-/videokaamera ühenduse sulgemiseks välja.



- Kui hoiate foto-/videokaamerat Connect Stationi läheduses, ärge laske foto-/videokaameral sellele kukkuda ega vajutage kaamerat tugevalt vastu Connect Stationit. Vastasel juhul võib sisseehitatud kõvaketas kahjustada saada.
- Kujutiste importimise ajal ei saa te luua ühendust NFC-ga ühilduva foto-/videokaameraga isegi juhul, kui hoiate seda Connect Stationi läheduses.
- Kui foto-/videokaamerale on paigaldatud ümbris, ei pruugi ühenduse loomine olla võimalik. Sellisel juhul eemaldage ümbris vms ja hoidke foto-/videokaamerat Connect Stationi lähedal.
- Kuna foto-/videokaamerat ei pruugita tuvastada, hoidke kaamerat ettevaatlikult Connect Stationi NFC-ühenduspunkti lähedal, pöörates foto-/videokaamerat samal ajal horisontaalselt.
- Kui hoiate foto-/videokaamerat lihtsalt Connect Stationi läheduses, ei pruugita ühendust luua. Sellisel juhul puudutage Connect Stationit õrnalt foto-/videokaameraga.
- Kui Connect Stationi ühendamisel foto-/videokaameraga kõlab kolm lühikest piiksu ja punane toitelamp vilgub kolm korda, annab see märku sellest, et Connect Station ei ole ühenduse loomise olekus. Kontrollige, kas foto-/videokaamera on ühenduse loomiseks valmis.
- Kui foto-/videokaamera ja Connect Station on piltide importimise ajal üksteisest liiga kaugel, võib importimine aega võtta või ühendus katkeda.
- Kui foto-/videokaamera aku saab impordi ajal tühjaks, peatub importimine. Laadige aku ja proovige seejärel uuesti importida.
- Juhtmevaba kohtvõrguühenduse loomisel ei pruugi te saada luua foto-/videokaameraga ühendust isegi siis, kui kasutate liidesekaablit.



- Mõne foto-/videokaamera toide võib sisse lülitada, kui hoiate kaamera **N**-sümbolit Connect Stationile liiga lähedal.
- Kui kõik pildid on juba imporditud, siis importimist ei alustata.

Importimine kaardilt

Importige pilte, sisestades Connect Stationisse salvestatud piltidega kaardi.

- Pilte saab importida kaardilt, mida kasutati pildistamisel Canoni kompaksete digitaalkaameratega, digitaalsete ühe objektiiviga peegelkaameratega, kompaksete (peegliita) kaameratega või alates 2010. aastast toodetud digitaalsete videokaameratega. Kuigi pilte võib importida kaardilt, mida on kasutatud teistel kaamerate, ei ole tagatud, et pildid Connect Stationisse imporditakse.



Ühilduvad kaardid

Piltide importimisel kaardilt võib kasutada alljärgnevaid kaarte.

- SD/SDHC/SDXC-mälukaart
- CF-kaart (Compact Flash)



* CFast-kaarti ei toetata.

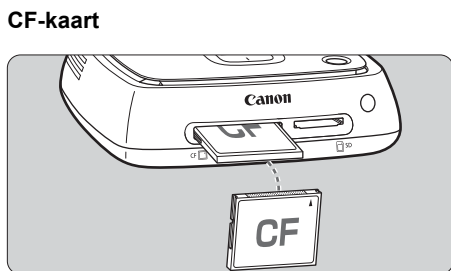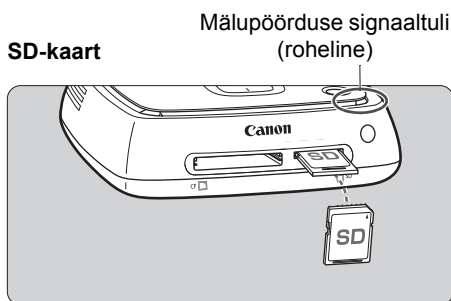

Kaardi sisestamine

- Eemaldage eelnevalt kaardipesa kaas.
- Sisestage SD-kaart esiküljega üleval, kuni kaart kohale klõpsatab.
- Sisestage CF-kaart esiküljega üleval, nii et väikeste avadega ots läheb sissepoole. Kaardi sisestamine valepidi kahjustab Connect Stationit.

Kaardi eemaldamine

- Kontrollige, et mälupöörduse signaaltuli ei põle.
- SD-kaart lükatakse välja, kui seda õrnalt vajutada ja seejärel lahti lasta.
- CF-kaart tuleb aeglaselt välja tõmmata.

Piltide importimine

- Sisestage kaart kaardipesa.
- ▶ Mälupöörduse signaaltuli vilgub ja piltide import algab.
- Import lõpeb, kui mälupöörduse signaaltuli vilgub ja jääb põlema. Eemaldage kaart.

- ❗
- Connect Station impordib, kopeerib või varundab pilte, kui selle mälupöörduse signaaltuli (roheline) vilgub. Lambi vilkumise ajal ei tohi teha alljärgnevat; vastasel juhul võib pilt, Connect Station, kaart või ühendusseade kahjustada saada.
 - USB-kaabli lahutamine.
 - Kaardi eemaldamine.
 - Toitejuhtme lahutamine.
 - Kaardi sisestamisel või eemaldamisel hoidke Connect Stationit kohal.
 - Olge ettevaatlik, et kaardipesa kaas ei läheks kaduma. Veenduge, et kaardipesa oleks kaetud, kui seda ei kasutata.



 Kui kõik pildid on juba imporditud, siis importimine ei alga.

■ Importimine juhtmega ühenduse kaudu (USB-terminal)

Importige pildid, ühendades Connect Stationi foto-/videokaameraga liidesekaabli (USB-kaabel) abil. Teavet liidesekaabli kohta leiate foto-/videokaamera kasutusjuhendist.

Ühilduvad foto-/videokaamerad

Pilte saab juhtmega ühenduse kaudu importida Canoni kompaktsete digitaalkaameratest, digitaalsetest ühe objektiiviga peegelkaameratest, kompaktsetest (peegliita) kaameratest või alates 2010. aastast toodetud digitaalsetest videokaameratest. Kuigi muid foto-/videokaamerasid saab ühendada juhtmega ühenduse abil, pole tagatud, et pildid Connect Stationisse imporditakse.

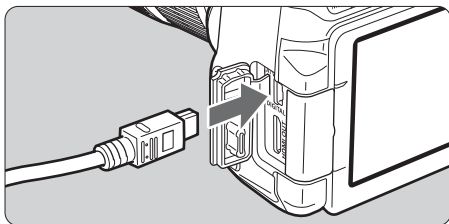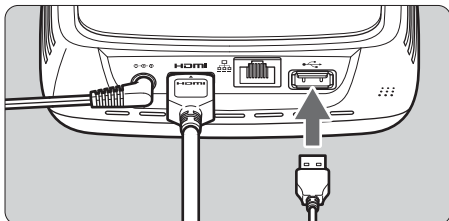

Piltide importimine

- Kasutage liidesekaablit, mida kasutate foto-/videokaamera ühendamiseks arvutiga.
- Ühendage Connect Stationi USB-terminal foto-/videokaameraga, seejärel lülitage sisse foto-/videokaamera toide.
- ▶ Mälupöörduse signaaltuli vilgub ja piltide import algab.
- Import lõpeb, kui mälupöörduse signaaltuli vilgub ja jääb põlema. Lülitage foto-/videokaamera toide välja ja lahutage seejärel kaabel.





- Kaabli ühendamisel või lahutamisel hoidke Connect Stationit kohal. Kaabli lahutamisel hoidke kinni pistikust, mitte ärge tõmmake kaablist.
- Kaabli ühendamisel Connect Stationiga ärge tõstke ega liigutage Connect Stationit, kui selle toide on sisse lülitatud. Connect Stationi maha pillamine või millegi vastu löömine võib kahjustada kõvaketast.
- Kui ühendate foto-/videokaamera või sisestate kaardi ja piltide importimine ei alga isegi siis, kui on importimata polte, lahutage foto-/videokaamera, eemaldage kaart, käivitage Connect Station ja proovige seejärel uuesti.
- Ärge ühendage USB-kaablit ega sisestage kaarti, kui Connect Stationi kõvaketast vormindatakse või selle püsivara värskendatakse.



- Pilte ei saa importida, isegi kui Connect Station on ooterežiimis (lk. 16).
- Kui kõik pildid on juba imporditud, siis importimine ei alga.

Piltide importimise olek


Piltide importimise oleku kontrollimiseks valige avakuvalt [Image importing status/ Piltide importimise olek].

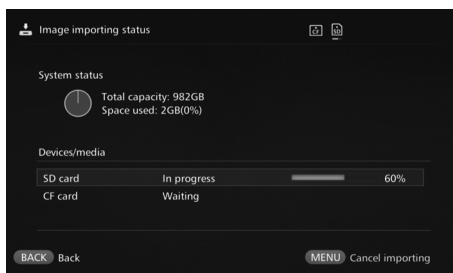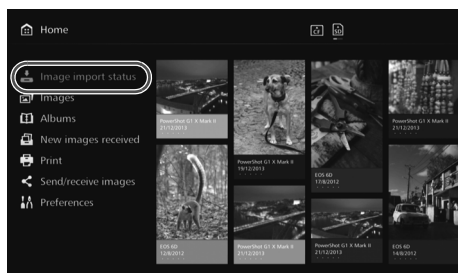

- Kui valite mõne üksuse nuppude <▲> <▼> vajutamise teel ja vajutate nuppu <MENU>, saate katkestada töötlemise, mis jätkub, kui Connect Station impordib pilte või on ooterežiimis.
- Impordi ajal kuvatakse ekraani ülemises paremas nurgas ikoon, mis näitab, et andmeid imporditakse (lk. 28).
- Piltide importimise aeg sõltub alljärgnevatest tingimustest:
 - imporditavate kujutiste arv ja suurus,
 - kasutatava kaardi väljakirjutamiskiirus,
 - juhtmevaba ühenduse korral signaali vastuvõtmise olusid.
- Videote importimine võtab kauem aega.

Märgutuled

Wifi/uue pildi märgutule põlemistingimused ja mälupöörduse signaaltuli võimaldab kontrollida ühendatud seadme või töötlemise olekut.

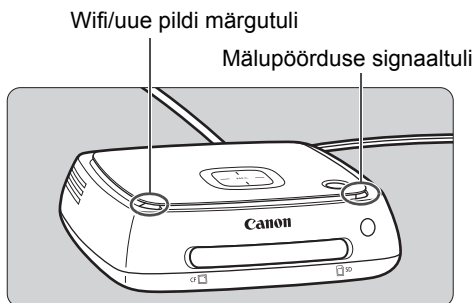

Tuli	Ekraan	Ühenduse olek / töötlemise olek
Wifi/uue pildi märgutuli (sinine)	Vilgub	- kui pilte imporditakse foto-/videokaamerast, mis on ühendatud juhtmevaba kohtvõrgu kaudu, - kui on uusi pilte^{*1}, - kui pilte on saadud teisest Connect Stationist^{*1}, - kui seadet hoitakse NFC-ühenduspunkti läheduses ja ühendus on loodud, - püsivara värskendamisel^{*2}.
Mälupöörduse signaaltuli (roheline)	Vilgub ^{*3}	- kui pilte imporditakse kaardilt või foto-/videokaamerast, mis on ühendatud juhtmevaba kohtvõrgu kaudu, - pildiandmete kopeerimisel kaardile, - kui pildiandmeid varundatakse välisele kõvakettale, - püsivara värskendamisel^{*2}.
	Süttib	piltide importimise lõpetamisel.


*1 Kui valite avakuval [New images received/Vastu võetud uued pildid], kustub tuli.

*2 Roheline toitelamp vilgub.

*3 Tuli jääb pärast protsessi lõpetamist põlema.

Ekraanil olevad ikoonid

Ekraani ülemises paremas osas kuvatakse ikoon töötlemise (piltide importimine või edastamine) korral, ooterežiimis ja tõrke korral. Ikoon kaob, kui töötlemine on lõpetatud või tõrke põhjus kõrvaldatud.

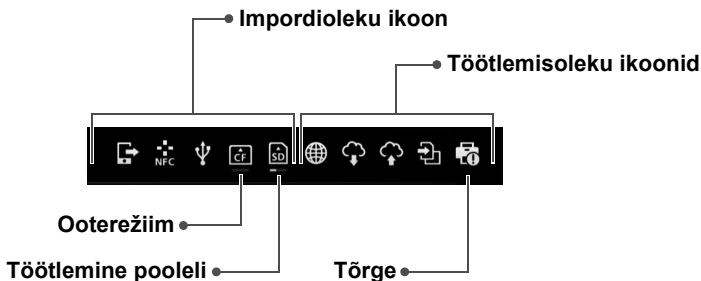

	Piltide üleslaadimisel veebilehitsejast
	Piltide importimine foto-/videokaamerast juhtmevaba kohtvõrgu kaudu
	Piltide importimine foto-/videokaamerast juhtmega kohtvõrgu kaudu
	Piltide importimine CF-kaardilt
	Piltide importimine SD-kaardilt

	Veebilehitseja loob Connect Stationiga ühendust
	Piltide vastuvõtmine veebteenusest
	Piltide saatmine veebteenusesse
	Piltide kopeerimine kaardile
	Piltide printimine


Tõrkest (❗) teatamisel

- Kui kuvatakse impordioleku tõrkeikoon (❗), vt tõrkeoleku kontrollimiseks kuva **[Image importing status/Piltide importimise olek]** (lk. 26). Kui valite tõrkega elemendi ja vajutate nuppu <MENU>, ei saa te importi katkestada ega tõrget kõrvaldada.
- Kui kuvatakse tõrget näitav olekuikoon (❗), valige vahekaardil **[Preferences/Eelistused]** → **[⚙️]** → **[Show status/Kuva olek]** (lk. 57) ja kontrollige seetõttu veaolekut.
- Kui tegemist on tõrkega, kuvatakse suvandi **[Image importing status/Piltide importimise olek]** või **[Preferences/Eelistused]** ja **[Show status/Kuva olek]** juures sümbol (❗).

❗ Kui kuvatakse vähemalt üks sümbol, ei saa alljärgnevaid toiminguid teha: **[Backup/Varunda]**, **[Restore data/Taasta andmed]**, **[Format system hard disk/Vorminda süsteemi kõvaketas]**, **[Update firmware/Värskenda püsivara]** ja **[Delete all images on system/Kustuta süsteemist kõik pildid]**

Uute piltide vaatamine

Uute piltide vaatamiseks valige avakuval [**New images received/Vastu võetud uued pildid**]. Kuval [**New images received/Vastu võetud uued pildid**] hallatakse kõiki imporditud pilte samaaegselt rühmana (uute piltide rühm).

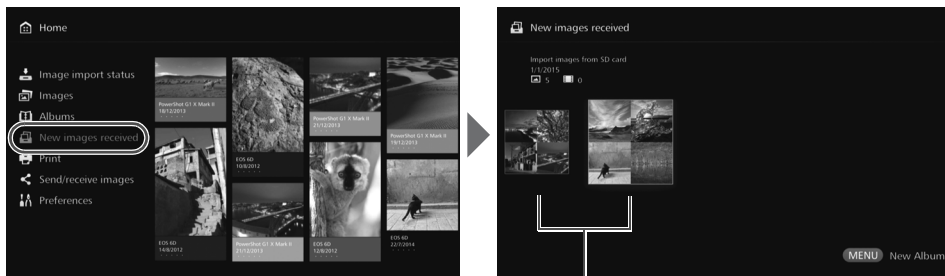

Uute piltide rühm

- Viimase kuu aja jooksul imporditud kuni viit uute piltide rühma hallatakse nende importimise kuupäevade järjekorras.
- Kui pildid on lisatud, kuvatakse avakuval suvandi [**New images received/Vastu võetud uued pildid**] juures sümbol [**+**] ning uutest piltidest teavitamise tuli (sinine) vilgub. Tuli kustub, kui valite suvandi [**New images received/Vastu võetud uued pildid**] ja vajutate nuppu <SET>, [**+**].
- Kui valite uute piltide rühma ja vajutate nuppu <SET>, kuvatakse selles rühmas olevad pildid pisipiltidena.
- Kui valite uue pildi ja vajutate nuppu <MENU>, saab uue pildirühma lisada albumisse. Kui impordite pilte alati pärast sündmuse lõppemist, saate luua menüüs [**New images received/Vastu võetud uued pildid**] hõlpsalt selle sündmuse jaoks albumi.

Alammenüü seadmine



Kui vajutate nuppu <MENU> sellel ajal, kui uute piltide rühmi kuvatakse pisipiltidena, kuvatakse allpool olev menüü.

Menüü elemendid	Määrangud
New album/ Uus album	Uuest pildirühmast moodustatakse album.
Play from first image/ Taasesita esimesest pildist	Taasesitatakse uute piltide rühma taasesitus.
Rotate images*/ Pööra pilte*	Valitud pilti pööratakse. Iga kord nupu <SET> vajutamisel pööratakse pilti päripäeva 90°.
Playback settings/ Taasesituse määrangud	Määrake slaidiseansi taasesituse sätted. Saate seada kõigi fotode kuvamise aja ja videote taasesituse aja.
Delete images/ Kustuta pildid	Uute piltide hulgast valitud pildid kustutatakse. Valige pilt ja vajutage nuppu <SET>, millega lisatakse kustutatavale pildile [✓]. Nupu <MENU> vajutamine kustutab pildi.



* Ei ole saadaval video valimise korral.

Piltide vaatamine

Piltide vaatamiseks telerist valige avakuval [**Images/Pildid**] või [**Albums/Albumid**].

Piltide vaatamine pildiloendist


Valitud kuul või konkreetse foto-/videokaameraga tehtud piltide vaatamiseks, mitme pildi korraga kustutamiseks või mitme pildi kopeerimiseks kaardile valige avakuval [**Images/Pildid**].

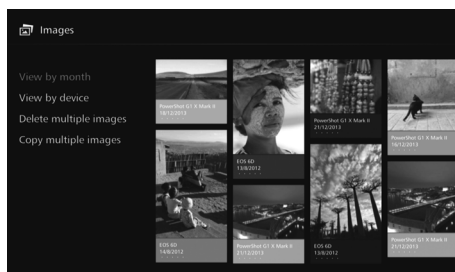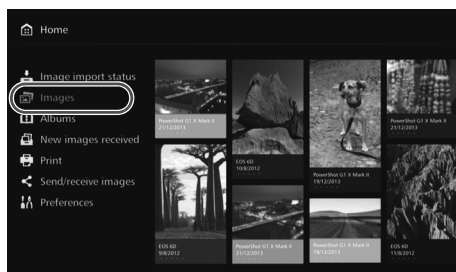

- Sortige kuvatavad pildid vastavalt pildistamiskuule või pildistamiseks kasutatud foto-/videokaamerale.
- Saate luua albumi, lisada albumisse pilte, printida, saata pilte veebiteenusesse, pöörata, kustutada jne, valides kuvatavast loendist pildid. Samuti saate vaadata loetletud piltides slaidiseansi või kuvada ainult hinnatud pilte.
- Mitme pildi kustutamisel või mitme pildi korraga kopeerimisel kaardile sortige kuvatavad pildid vastavalt pildistamiskuule.

Piltide vaatamine pildistamiskuu või foto-/videokaamera järgi

Otsige pilte, valides pildistamiskuu või pildistamiseks kasutatud foto-/videokaamera.

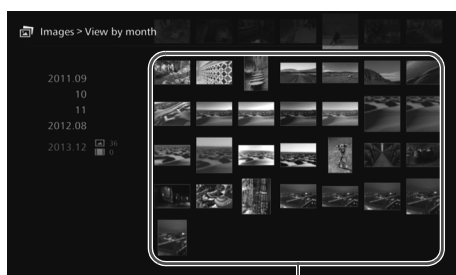


Pisipiltide ala

- Kui valite vasakust alast pildistamise kuu või kasutatud foto-/videokaamera, kuvatakse vastavad pildid ekraani paremas osas pisipiltidena.
- Kui vajutate nuppu <SET> või <▶>, saate valida pisipiltide alas pilte.
- Valitud piltide printimiseks, slaidiseansi taasesitamiseks või muude toimingute tegemiseks vajutage nuppu <MENU>.



- Sümboliga [🔒] tähistatud piltidele on seatud suvand [**Protect/Kaitse**] (lk. 37).
- Kui vajutate piltide lehitsemiseks nuppu <◀>, all, võib valikuraam vahele jääda.

Alammenüü seadmine

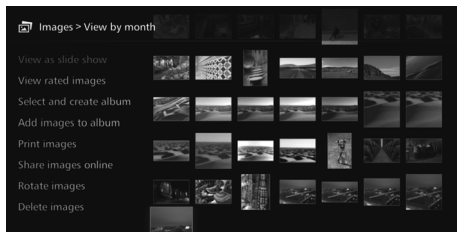

Kui vajutate nuppu <MENU> ja valitud on pildistamise kuu või pildistamiseks kasutatud foto-/videokaamera või kui pisipiltide alas on valitud pildid, kuvatakse allolev menüü.

Menüü elemendid	Määrangud
View as slide show/Vaata slaidiseansina	Taasesitatakse sihtpiltide slaidiseanss.
View rated images/Vaata hinnatud pilte	Kuvatakse ainult hinnatud pildid. Saate anda hinnanguid piltide taasesituse ajal (lk. 37).
Select and create album/Vali ja loo album	Valitud piltidest koostatakse album. Teavet albumi koostamise kohta leiate jaotisest "Albumi loomine" (lk. 34).
Add images to album ^{*1} /Piltide lisamine albumisse ^{*1}	Pildid lisatakse loodud albumisse. Kui valite loendist albumi ja vajutate nuppu <SET>, lisatakse pildid valitud albumisse.
Print images ^{*2} ^{*3} /Prindi pildid ^{*2} ^{*3}	Valitud pildid printitakse. Teavet printimise kohta leiate jaotisest "Fotode printimine" (lk. 38).
Share images online/Jaga pilte veebis	Valitud pilte jagatakse veebiteenuse kaudu. Teavet piltide jagamise kohta leiate jaotisest "Piltide jagamine veebiteenuse kaudu" (lk. 54).
Rotate images ^{*1} ^{*2} /Pööra pilte ^{*1} ^{*2}	Valitud pilte pööratakse. Iga kord nupu <SET> vajutamisel pööratakse pilte päripäeva 90°.
Delete images/Kustuta pildid	Valitud pildid kustutatakse. Valige pilt ja vajutage nuppu <SET>, millega lisatakse kustutatavale pildile [👍]. Nupu <MENU> vajutamine kustutab pildi.


^{*1} Kuvatakse vaid siis, kui pisipiltide alas on valitud pildid.

^{*2} Ei ole saadaval video valimise korral.

^{*3} Ei ole saadaval, kui printerit pole seatud.

Piltide korrage kustutamine või kopeerimine

Valige pildid pildistamiskuu järgi ja kustutage korrage või kopeerige korrage kaardile. Samuti saate valida kuvatavate piltide hulgast pilte ühekaupa.

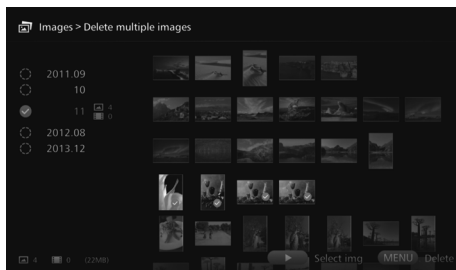

- Sortige sihtpildid pildistamiskuu järgi ja lisage kustutatavatele või kopeeritavatele piltidele sümbol [☑].
- Valige vasakust alast pildistamiskuu ja vajutage nuppu <SET>, mis lisab kõigile sihtpiltidele sümboli [☑].
- Piltide valimiseks pispiltide alas vajutage nuppu <▶>. Valige pilt ja vajutage nuppu <SET>, millega lisatakse pildile sümbol [☑].
- Nupu <MENU> vajutamine kustutab või kopeerib pildi.



[Copy multiple images/Kopeeri mitu pilti]

Piltide kaardile kopeerimise funktsiooni kasutatakse piltide edastamiseks arvutisse või muule seadmele. Isegi kui kopeerite pildid kaardile ja sisestate kaardi foto-/videokaamerasse, ei kuva foto-/videokaamera pilte.

Kopeerimisel järgige allolevaid juhiseid.

- Kasutage SDXC- või CF-kaarti. SD- või SDHC-kaarti ei saa kasutada piltide kopeerimiseks Connect Stationiga.
- Kaart võib olla vormindatud. Ärge kasutage kaarti, millel hoitakse pilte või andmeid, mida te ei soovi kustutada.
- Kui valite suvandi [Copy multiple images/Kopeeri mitu pilti], kuvatakse esmalt kaardi valimise kuva. Piltide kopeerimise sihtkaardi valimiseks vajutage nuppu <▲> <▼>.

Viige kirjutuskaitse lüliti üles

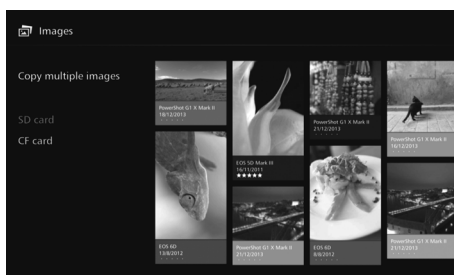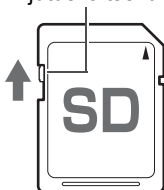

- Käsu [Delete multiple images/Kustuta mitu pilti] kasutamisel ei kustutata kaitstud pilte.
- Piltide kopeerimisel Connect Stationist kaardile ei saa neid uuesti samalt kaardilt Connect Stationisse importida.





- Funktsioon [Copy multiple images/Kopeeri mitu pilti] ei ole saadaval, kui Connect Stationis ei ole kaarti. Mittesisestatud kaarti ei saa valida.
- SDXC- või CF-kaardi kasutamiseks, mis on Connect Stationis pildistamiseks vormindatud, vormindage kaart foto-/videokaamera abil.

Albumi loomine ja vaatamine

Albumi loomine aitab teha alljärgnevat:


- Vaadake lemmikpilte koos ja jagage neid.
- Vaadake reisi- või muu ürituse pilte korraga ja jagage neid.
- Vaadake pilte veebilehitsejas

Albumi vaatamiseks, loomiseks ja muutmiseks valige avakuval [**Albums/Albumid**].

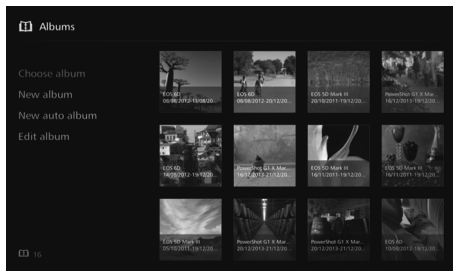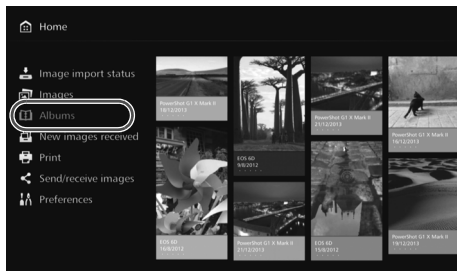

Albumi loomine

Valige Connect Stationisse imporditud piltide hulgast soovitud pildid ja looge album.

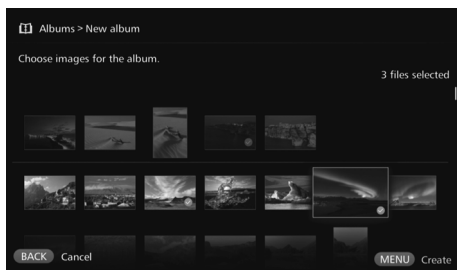

- Valides suvandi [**New album/Uus album**] ilmub piltide valimise kuva.
- Valige pildid ja vajutage nuppu <SET>, mis lisab albumisse lisatavatele piltidel sümboli [✓].
- Nupu <MENU> vajutamine loob albumi.

Albumi automaatne loomine

Connect Station valib automaatselt pildid ja loob autoalbumi.


- Valides suvandi [**New auto album/Uus automaatne album**] ilmub automaatse albumi seadmise kuva.

Kui seate suvandi [**Auto album playback time/Automaatse albumi taasesituse aeg**] ja [**Type of images/Piltide tüüp**] ning vajutate [OK], luuakse automaatne album.

Albumi valimine


Kui valite albumi ja vajutate nuppu <SET>, taasesitatakse albumi slaidiseanss.

Alammenüü seadmine

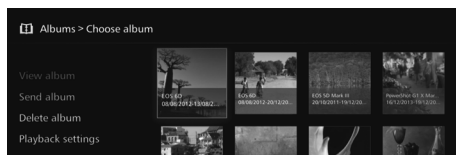

Kui vajutate nuppu <MENU> sellel ajal, kui valitud on album, kuvatakse allpool olev menüü.

Menüü elemendid	Määrangud
View album/Vaata albumit	Albumis olevad pildid kuvatakse pisipiltidena.
Send album/Saada album	Album saadetakse Connect Stationisse interneti kaudu. Teavet määrangute ja albumi saatmise kohta leiate jaotisest "Piltide edastamine ja jagamine" (lk. 46).
Delete album/Kustuta album	Valitud album kustutatakse.
Playback settings/Taasesituse määrangud	Määrake slaidiseansi taasesituse sätted. Saate seada kõigi fotode kuvamise aja ja videote taasesituse aja.

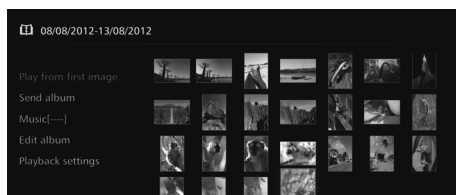


Kui vajutate nuppu <MENU> sellel ajal, kui albumis olevaid pilte kuvatakse pisipiltidena, kuvatakse allpool olev menüü.

Menüü elemendid	Määrangud
Play from first image/Taasesita esimesest pildist	Taasesitatakse albumi slaidiseanss.
Send album/Saada album	Album saadetakse Connect Stationisse interneti kaudu. Teavet määrangute ja albumi saatmise kohta leiate jaotisest "Piltide edastamine ja jagamine" (lk. 46).
Music/Muusika	Valige slaidiseansi ajal mängitav taustamuusika.
Edit album/Muuda albumit	Lisage või eemaldage albumist pilte. Teavet selle toimingu kohta leiate jaotisest "Albumi muutmine" (lk. 36).
Playback settings/Taasesituse määrangud	Määrake slaidiseansi taasesituse sätted. Saate seada kõigi fotode kuvamise aja ja videote taasesituse aja.

Albumi muutmine

Lisage või eemaldage albumist pilte. Albumist eemaldamise korral ei eemaldata pilte Connect Stationist.

- Valides albumi ja vajutades nuppu <SET>, kuvatakse muutmiskuva.

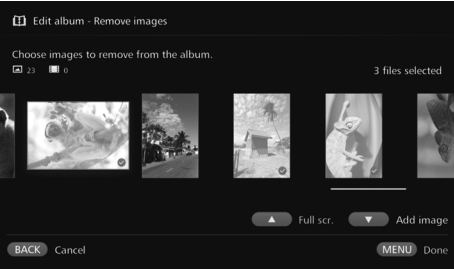

Eemaldatava pildi valimine

- Valige pilt ja vajutage nuppu <SET>, millega lisatakse eemaldatavale pildile sümbol [✔].

Lisatava pildi valimine

- Vajutage pildivaliku kuva avamiseks nuppu <▼>. Valige pilt ja vajutage nuppu <SET>, millega lisatakse lisatavale pildile sümbol [✔].
- Vajutades nuppu <MENU>, kinnitatakse lisatavad pildid ja kuvatakse uuesti muutmiskuva.

Muudetud andmete salvestamine

- Vajutades nuppu <MENU>, salvestatakse muudetud andmed ja kuvatakse uuesti albumi valimise kuva.

Alammenüü seadmine



Kui vajutate nuppu <MENU> sellel ajal, kui valitud on album, kuvatakse allpool olev menüü.

Menüü elemendid	Määrangud
Copy to memory card/ Kopeeri mälukaardile	Valitud album kopeeritakse kaardile.
Delete album/Kustuta album	Valitud album kustutatakse.

Taasesituse aegsed toimingud

Valitud pildi või slaidiseansi taasesituse ajal saate kaugjuhtimispuldi abil teha allolevaid toiminguid.




- <◀> : Avab eelmise kuva.
- <▶> : Avab järgmise kuva.
- <▲> <▼> : Hinnake pilte viiepallisüsteemis (lk. 32)*¹.
- <SET> : (Foto) Kas suurendan pilti*²
(Video) Paus

*1 Albumi taasesituse ajal ei saa seada

*2 Suurendatud vaate vähendamiseks vajutage nuppu <MENU>.

Alammenüü seadmine

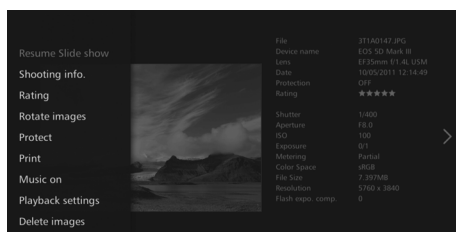

Kui vajutate nuppu <MENU> ühe pildi või slaidiseansi taasesituse ajal, kuvatakse allpool olev menüü.

Menüü elemendid	Määrangud
Slide show/Slaidiseanss	Slaidiseansi käivitamine/seiskamine.
Shooting information/ Pildistamisteave	Muutke võtteinfo kuvamääranguid.
Rating* ¹ /Hinnang* ¹	Hinnake pilte viiepallisüsteemis (lk. 32).
Rotate images* ² /Pööra pilte* ²	Keerake pilti päripäeva 90° võrra.
Protection* ¹ /Kaitse* ¹	Kaitse määrangute lubamine/keelamine.
Print* ² * ³ /Prindi* ² * ³	Prindib kuvatava pildi.
Music* ¹ /Muusika* ¹	Seadke taustmuusika sisse/välja.
Playback settings/ Taasesituse määrangud	Seadke kõigi fotode kuvamise aeg ja videote taasesituse aed.
Delete images* ¹ /Kustuta pildid* ¹	Kustutage kuvatav pilt.
Remove from album* ⁴ / Eemalda albumist* ⁴	Eemaldage kuvatav pilt albumist.

*1 Ei kuvata albumi taasesituse ajal.

*2 Ei kuvata video valimise korral.

*3 Ei ole saadaval, kui printerit pole seatud.

*4 Kuvatakse vaid albumi taasesituse ajal.

Fotode printimine

Printige Connect Stationisse imporditud fotod.


Ühendatav printer

Saate printida, ühendades Connect Stationi printeriga, mis toetab PictBridge (juhtmevaba kohtvõrk) või PictBridge (kohtvõrk) pääsupunkti või ruuteri kaudu.

Printeri seadmine


Valige printer, millega ühendus luua. Enne selle toimingu tegemist ühendage printer samasse pääsupunkti või ruuterisse nagu Connect Station.

1 Looge printeriga ühendus pääsupunkti, ruuteriga jne.

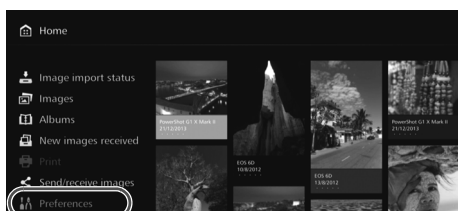


2 Valige suvand [Preferences/Eelistused].

- Valige avakuval suvand [Preferences/Eelistused].

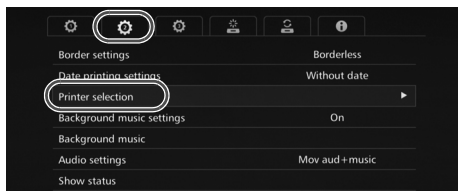

3 Valige [Printer selection/Printeri valik].

- Vahekaardil [⚙️] valige [Printer selection/Printeri valik].
- ▶ Loendatakse printerid, mida saab ühendada.



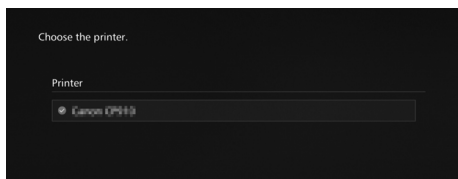


4 Valige printer.

- Vajutage printeri valimiseks nuppe <▲> <▼>, seejärel vajutage nuppu <SET>, et lisada ühendatavale printerile sümbol [✔️].
- Kui leiti vaid üks printer, on sellele sümbol [✔️] juba lisatud.
- Kui olete sümboli [✔️] lisamist kontrollinud, vajutage määrangute kuvast väljumiseks nuppu <BACK> või <🏠>.

Printimine

Valitud pildid printitakse.

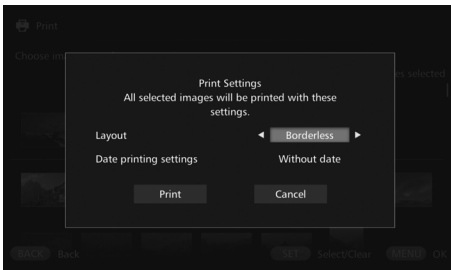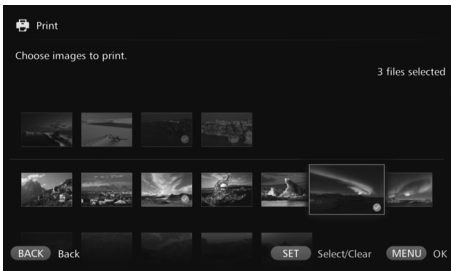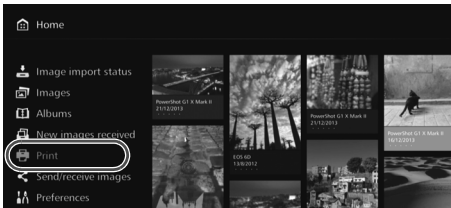

1

Valige [Print/Prindi].

- Valige avakuval suvand [Print/Prindi].
- Ekraanile ilmub pildivaliku kuva.

2

Valige printitav pilt.

- Valige pilt ja vajutage nuppu <SET>, millega lisatakse printitavale pildile sümbol .

3

Vajutage nuppu <MENU>.

- Pärast printitava pildi valimist vajutage nuppu <MENU>.
- Kuvatakse menüü [Print Settings/Prindimäärangud].

4

Alustage printimist.

- Seadke kuval [Print Settings/Prindimäärangud] allolevad elemendid.

Layout/ Küljendus	Bordered/ Borderless/ Ääristega/ ääristeta
Date printing settings/ Kuupäeva printimise määrangud	With date/ Without date/ Kuupäevaga/ Kuupäevata

- Kui valite suvandi [Print/Prindi] ja vajutate nuppu <SET>, algab printimine.



- Videoid ei saa printida.
- Sõltuvalt printeri mudelist ei pruugi Connect Stationi kuva [Print Settings/Prindimäärangud] ilmuda või kuupäevi ei saa printida.
- Sõltuvalt printeri mudelist ja määrangutest, võib määrang [Layout/Küljendus] printitulemusega mitte ühtida.
- Te ei saa printida isegi siis, kui ühendate Connect Stationi ja USB-kaabliga printeri.
- Connect Stationi abil ei saa määrata muid sätteid peale määrangute [Layout/Küljendus] ja [Date printing settings/Kuupäeva printimise määrangud]. Lisateavet paberiformaadi, tüübi jne kohta leiate printeri kasutusjuhendist.



Korraga saab valida kuni 99 pilti.

Kasutamine koos veebilehitsejaga

Saate vaadata albumeid ja saata fotosid mõnest terminalist, näiteks nutitelefonist, tahvelarvutist ja arvutist. Toimingu tegemiseks avage terminali veebilehitsejas töökuva.

- **Selle funktsiooni kasutamiseks peate ühendama Connect Stationi eelnevalt pääsupunkti, ruuterisse vms. (lk. 16, 49). Samuti peate ühendama terminali samasse pääsupunkti, ruuterisse vms., nagu eelnevalt Connect Stationi.**
- Terminalis saab vaadata üksnes neid pilte, mida hallatakse Connect Stationis albumitena.
- Korraga saab ühendada kuni viis terminali.

Lehitsejad

Selle seadmega ühilduvad alljärgnevad operatsioonisüsteemid ja veebilehitsejad. Sõltuvalt teie keskkonnast võib toimimine erineda.

- Windows 8, Windows 7: Chrome'i versioon 38
- iOS (OS versioon 6/7): Safari
 - * Funktsioon pole privaatse lehitsemise lubamise korral saadaval.
- Android (OS versioon 4.2): Chrome'i versioon 28

* Eespool nimetatud operatsioonisüsteemide ja veebilehitsejate toimimine ei ole tagatud kõigis terminalides.

* Kui veebilehitseja sätetes on keelatud JavaScript, ei kuvata pilte korralikult.


Töökuva avamine

Kuva avamine NFC funktsiooni abil

NFC-ga ühilduv Androidi nutitelefon või tahvelarvuti (OS versioon 4.2 või uuem), mis toetab Android Beami, võimaldab kuvada töökuva NFC funktsiooni abil.

- Terminal tähisega  (N-tähis) ühildub NFC-ga. Arvestage, et osal NFC-ga ühilduvatest terminalidest ei ole tähist . Kui te pole kindel, kas teie terminal toetab NFC-d, pöörduge tootja poole.
- Seadke terminal eelnevalt nii, et NFC funktsiooni saab kasutada, ning veenduge, et teate, kus NFC antenn asub. Teavet seadistamise kohta leiате terminali kasutusjuhendist.
- Kasutamine NFC funktsiooni abil ei ole tagatud kõigis terminalides. Kui te ei saa töökuva NFC funktsiooni abil kuvada, vt jaotist "IP-aadressi kuvamine" (lk. 42).

1 Looge terminaliga ühendus selle pääsupunkti, ruuteriga jne., kuhu on ühendatud Connect Station.

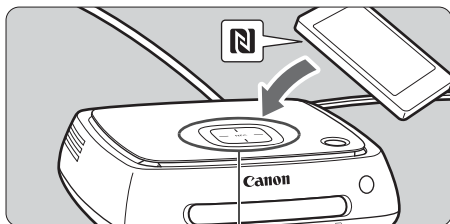


NFC-ühenduspunkt

2 Hoidke terminali Connect Stationil oleva NFC ühenduspunkti lähedal.

- Hoidke terminalil olevat tähist **N** Connect Stationi NFC-ühenduspunkti läheduses.
- Connect Station teeb kaks lühikest piiksu ja wifi-tuli vilgub kaks korda. Kui terminalil lehitseja käivitub ja kuvatakse sisselogimiskuva, on wifi-ühendus loodud isegi siis, kui terminal viiakse Connect Stationist eemale.

3 Logige terminaliga Connect Stationisse.



- Valige terminali kuval **[OK]**.
- Ilmub albumite loendiga kuva (lk. 43).

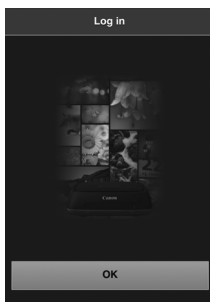

- Kui hoiate terminali Connect Stationi läheduses, ärge laske terminalil sellele kukkuda ega vajutage terminali tugevalt vastu Connect Stationit. Vastasel juhul võib sisseehitatud kõvaketas kahjustada saada.
- Kui terminalile on paigaldatud ümbris, ei pruugi ühenduse loomine olla võimalik. Sellisel juhul eemaldage ümbris vms ja hoidke terminali Connect Stationi lähedal.
- Kuna terminali ei pruugita tuvastada, hoidke kaamerat ettevaatlikult Connect Stationi NFC-ühenduspunkti lähedal, pöörates terminali samal ajal horisontaalselt.
- Kui terminali liitsalt Connect Stationi läheduses, ei pruugita ühendust luua. Sellisel juhul puudutage Connect Stationit õrnalt terminaliga.
- Kui Connect Station teeb kolm lühikest piiksu ja punane toitelamp hakkab vilkuma, kontrollige, kas Connect Station on ühendatud pääsupunkti, ruuteriga jne.

IP-aadressi kuvamine


Kui terminal ei toeta NFC-d, avage töökuva, sisestades veebilehitsejasse IP-aadressi.

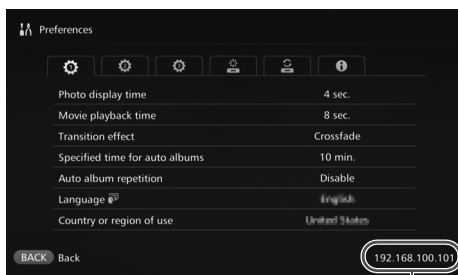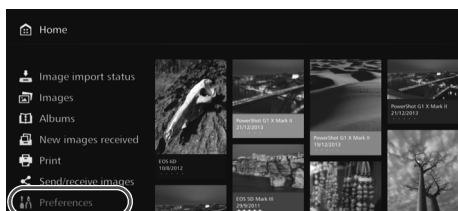

IP-aadressi näide



IP-aadressi näide

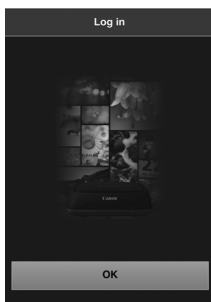

1 Valige Connect Stationis suvand [Preferences/Eelistused].

- Valige avakuval suvand [Preferences/Eelistused].

2 Kontrollige IP-aadressi.

- Kuva [Preferences/Eelistused] alumises paremas nurgas kuvatav number on IP-aadress.

3 Looge terminaliga ühendus selle pääsupunkti, ruuteriga jne., kuhu on ühendatud Connect Station.

4 Avage terminalis veebilehitseja.

5 Sisestage IP-aadress terminali.

- Sisestage veebilehitseja aadressiväljale IP-aadress, mida vaatasite 2. sammus.

6 Logige terminaliga Connect Stationisse.

- Valige terminali kuval [OK].
- Ilmub albumite loendiga kuva (lk. 43).

Albumi vaatamine

Connect Stationis saab albumit vaadata terminalis oleva veebilehitseja abil.

Kuva kasutamine

Libistamine

- Kuval kerimiseks libistage horisontaalselt.
- Albumi vertikaalseks libistamiseks taasesitage selle slaidiseanss teleriekraanil.

Puudutamine


- Kui valite loendist albumi või pildi, lülitub kuva allpool kujutatud järjekorda. Albumid > Pispildikuva > Ühe pildi kuva
- Kui valite ekraani ülemisest vasakust osast [<], lülitub kuva tagasi allpool kujutatud järjekorda. Ühe pildi kuva > Pispildikuva > Albumid > Sisselogimiskuva
- Kui valite [≡], kuvatakse ekraani ülemises paremas osas menüü.
- Kui valite ühe pildi kuva korral nupu [🖼], taasesitatakse albumi slaidiseanss. Puudutades pildi väliskülge, ilmub sümbol [🖼].



Albumid



Pispildikuva

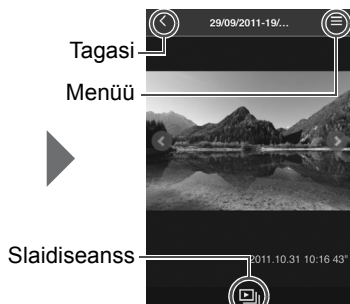

Ühe foto kuva



- Albumi kustutamisel või muutmisel Connect Stationi abil ajal, kui te seda veebilehitsejas vaatate, võidakse pilte terminalis mitte korralikult kuvada.
- Pilte, mida ei hallata Connect Stationis albumitena, ei saa vaadata.
- Kuigi loendis kuvatakse videoid, ei saa neid taasesitada. Ühe pildi kuval ilmub ülevasse vasakusse nurka ikoon [🎥].
- Kuva [**Preferences/Eelistused**] kuvamisel (lk. 55) ei saa slaidiseanssi teleriekraanil taasesitada albumi vertikaalse libistamise teel.
- Kui terminal on sisse logitud, ei saa Connect Stationis pilte kustutada.




- Connect Stationis olevaid pilte saab sõltuvalt lehitseja funktsioonist ka terminalis salvestada.
- Kui puudutate ühe pildi kuval mõnd pilti, saate kuvada pildi tegeliku suuruse. Ühe pildi kuvale naasmiseks valige [<].

Fotode üleslaadimine terminalist

Importige terminalis olevad fotod Connect Stationisse.

1 Avage terminalis üleslaadimiskuva.


- Valige menüüst [**Upload/Laadi üles**].

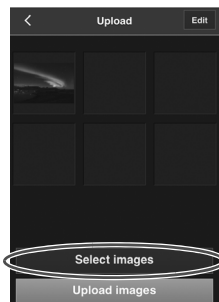

2 Valige [**Select images/Vali pildid**].


3 Valige pilt.

- Kui valite terminalis pildi, lisatakse see üleslaadimiskuvale.
- Muu pildi valimiseks valige uuesti [**Select images/Vali pildid**].
- Korraga saab valida kuni kuus pilti.




4 Valige [**Upload images/Laadi pildid üles**].

- Pildid saadetakse Connect Stationisse.
- Kui üleslaadimine on valmis, valige [**OK**].
- Muude piltide saatmiseks valige uuesti [**Select images/Vali pildid**].

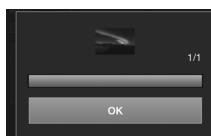

5 Sulgege üleslaadimiskuva.


- Valides ekraani ülemisest vasakust osast [**<**], pääsete tagasi eelmisele kuvale.

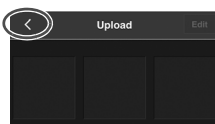

- Videoid ei saa üles laadida.
- Kui üleslaadimise ajal käivitub terminali energiasäästufunktsioon, võib tekkida edastustõrge.
- Kui terminali energiasäästufunktsioon on aktiivne, katkeb ühendus Connect Stationiga.
- Piltide allalaadimisel foto-/videokaameralt või kaardilt ei saa pilte terminalist üles laadida. Samamoodi ei saa laadida pilte samaaegselt kahest või enamast terminalist.

Terminali menüükuva

Laadige üles pilte või tehke seadistusi terminali menüükuvalt.

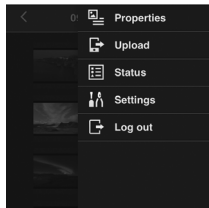

- Kui vajutate ekraani ülemises paremas nurgas sümbolit [≡], kuvatakse ekraanil menüü.

Properties/Atribuudid

Muutke albumite ja piltide pealkirju ja kommentaare.

- Pisipildikuval saate muuta albumite pealkirju ja kommentaare.
- Ühe pildi kuval saate muuta pildi kommentaare.

Upload/Üleslaadimine

Importige terminalis olevad fotod Connect Stationisse. Teavet toimingu kohta leiate jaotisest “Fotode üleslaadimine terminalist” (lk. 44).

Status/Olek

Kontrollige Connect Stationi tööolekut, näiteks kõvaketta vaba mahtu ja piltide impordiolekut.

Settings/Määrangud

Määrake slaidiseansi taasesituse sätted.

Slideshow/Slaidiseanss	Seadke piltide üleminekuaeg.
Transition effect/Üleminekuefekt	Seadke piltide üleminekumeetod.

Log out/Väljalogimine

Pärast Connect Stationi ja terminali vahelise ühenduse lahutamist minge tagasi sisselogimiskuvale.




Lubatud on ainult ühebaidilised suur- ja väiketähed A-st kuni Z-ni, allkriips (_), sidekriips (-), koolon (:), kaldkriips (/), tühik ja numbrid [**Properties/Atribuudid**].

Piltide edastamine ja jagamine

Te ei saa ühendada Connect Stationit internetti piltide jagamiseks, ega edastada pilte Connect Stationi üksuste vahel, et jagada neid pilte oma pere ja sõpradega.

Piltide edastamine

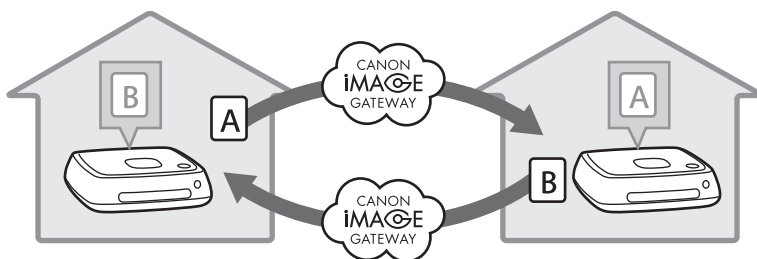

Liikmeks registreerimine

Piltide jagamiseks ja edastamiseks internetis peate registreeruma CANON iMAGE GATEWAY liikmeks (tasuta) ja lisama konto Connect Stationisse.

Pärast CANON iMAGE GATEWAY liikmeks saamist saate jagada veebialbumites olevaid fotosid ja kasutada mitmesuguseid teenuseid. Samuti, kui edastate pilte teisest Connect Stationist või jagate pilte registreeritud veebiteenuse kaudu, toimib CANON iMAGE GATEWAY piltide vahejaamana.


- **CANON iMAGE GATEWAY liikmena registreerimiseks vajate terminali, mis suudab vastu võtta e-kirju (nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti jne).**
- Kui kasutate muud veebiteenust peale CANON iMAGE GATEWAY, peab teil olema teenuse konto. Täpsemat teavet saate konkreetse veebiteenuse veebilehelt.
- Kui lisate Connect Stationisse CANON iMAGE GATEWAY konto, kuvatakse uue seadme tuvastamisel teade seadmeinfo kogumise kohta (lk. 58).



- CANON iMAGE GATEWAY teenuseid ei toetata kindlates riikides ega piirkondades. Teavet riikide ja piirkondade kohta, mis teenust toetavad, leiate Canoni veebilehelt (<http://www.canon.com/cig>).
- Piltide jagamiseks ja edastamiseks peate olema internetti ühendatud. (Vajalik on konto internetiteenuse pakkuja juures ning luua tuleb liiniühendus.)
- Tasu teenusepakkujaga ühenduse loomise eest ja sidetasu teenusepakkuja pääsupunkti pääsemise eest võetakse eraldi.
- Kui registreeritud veebiteenuste omadused muutuvad, võib toimimine selles juhendis kirjeldatust erineda või toimimine võib katkeda.
- Ettevaatusabinõud liikme registreerimisel leiate CANON iMAGE GATEWAY veebisaidi jaotisest Abi.


Uue konto loomine

Registreeruge CANON IMAGE GATEWAY liikmeks ja looge Connect Stationis konto.

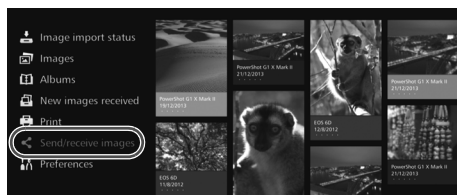


1 Valige suvand [Send/receive images/Saada/võta vastu pilte].

- Kui loote konto esimest korda, valige avakuval [Send/receive images/Saada/võta vastu pilte].
- Kui olete loonud Connect Stationis konto, valige [Preferences/Eelistused] → vahekaart [⚙️] → [Online service account settings/Veebiteenuse konto määramine].

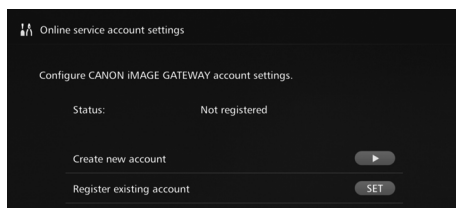


2 Vajutage nuppu <▶>.

- Vajutage nuppu <▶>, seejärel valige [Create new account/Loo uus konto].

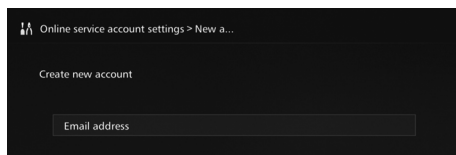


3 Vajutage nuppu <SET>.

- ▶ Kuvatakse klaviatuur.

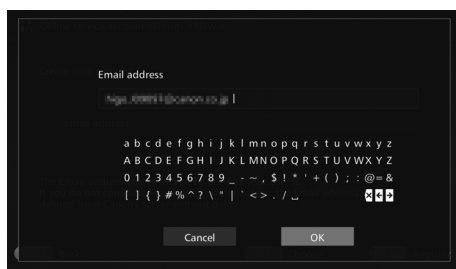


4 Sisestage e-posti aadress.

- Sisestage oma arvuti, nutitelefon jne e-posti aadress.
- Valige nupuga <◀> täht ja vajutage seejärel sisestamiseks nuppu <SET>.
- Pärast lõpetamist vajutage nuppu [OK].

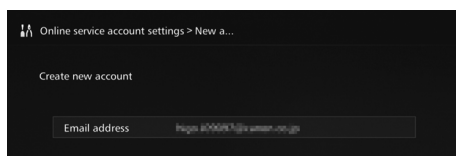


5 Vajutage nuppu <MENU>.

- ▶ CANON IMAGE GATEWAY saadab registreeritud e-posti aadressile e-kirja.

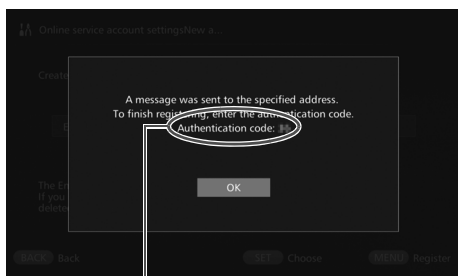

Autentimiskood
Kirjutage kood üles.

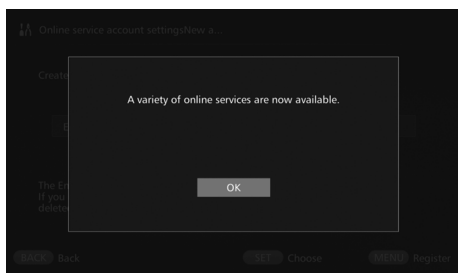

6 Registreeruge liikmeks.

- Looge ühendus CANON iMAGE GATEWAY veebisaidiga, kasutades teie arvutisse, nutitelefonis vms. saadetud e-kirjas olevat linki. Registreeruge liikmeks, järgides veebisaidil olevaid juhiseid.
- **Registreerumiseks on teil vaja teleriekraanil kuvatavat autentimiskoodi.**
- Kui olete registreerimise lõpetanud, vajutage Connect Stationil nuppu <SET>.

7 Lõpetage seadistamine.

- Kui teleris ilmub vasakul kujutatud kuva, on CANON iMAGE GATEWAYS registreerimine ja Connect Stationis konto loomine lõpule viidud. Määrangukuvalt väljumiseks vajutage nuppu <SET>.
- Pärast seadistamist kuvatakse teade seadme info kogumise kohta (lk. 58).

Olemasoleva konto registreerimine

Kui teil juba on CANON iMAGE GATEWAY konto, saate seadistada Connect Stationil selle konto.

- Vajutage 2. sammus nuppu <SET> ja valige [**Register existing account/Registreeri olemasolev konto**].
- Sisestage 3. kuni 5. sammus CANON iMAGE GATEWAYS registreeritud e-posti aadress ja parool.
- Pärast registreeritud konto seadistamist ei ole vaja CANON iMAGE GATEWAY veebisaidil registreeruda. Kui ilmub 7. sammus näidatud kuva, on seadistamine valmis.

Registreeritud konto tühistamine

Tühistage Connect Stationis seadistatud konto. Konto seadistuse tühistamisel ei saa te enam pilte interneti kaudu jagada.


- Kui vajutate 2. sammus nuppu <MENU> ja valite [**Clear registered account settings/Tühista registreeritud konto**], tühistatakse konto.
- Isegi pärast konto kustutamist Connect Stationist jääb teie CANON iMAGE GATEWAY liikmelisus alles.



Kui unustate autentimiskoodi, tehke toiming [**Create new account/Loo uus konto**] algusest peale uuesti läbi. Saate seda toimingut korrata kuni kümme korda.

Piltide edastamine


Piltide edastamiseks teise Connect Stationiga valige avakuval [**Send/receive images/Saada/võta vastu pilte**]. Saate edastada albumeid, vaadata edastatud albumeid, registreerida ja muuta kontakte jne.

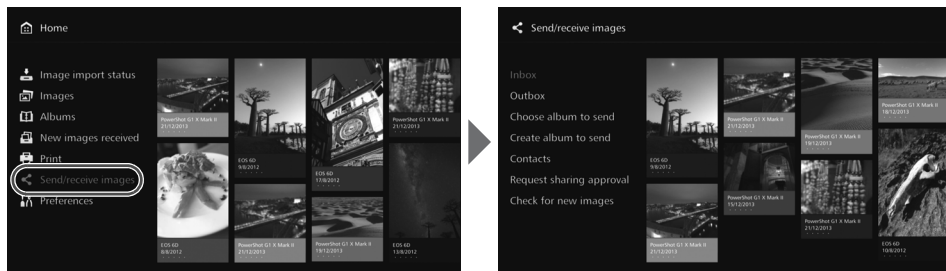

Edastuse heakskiidu saamine

Piltide edastamiseks Connect Stationi üksuste vahel peate registreerima kontakti eelnevalt oma Connect Stationi seadmes.


- Kontakti registreerimisel saadab üks Connect Station heakskiidutaotluse. Kui taotluse saanud Connect Station kiidab selle heaks, viiakse kahe seadme vahelise edastamise registreerimine lõpule.

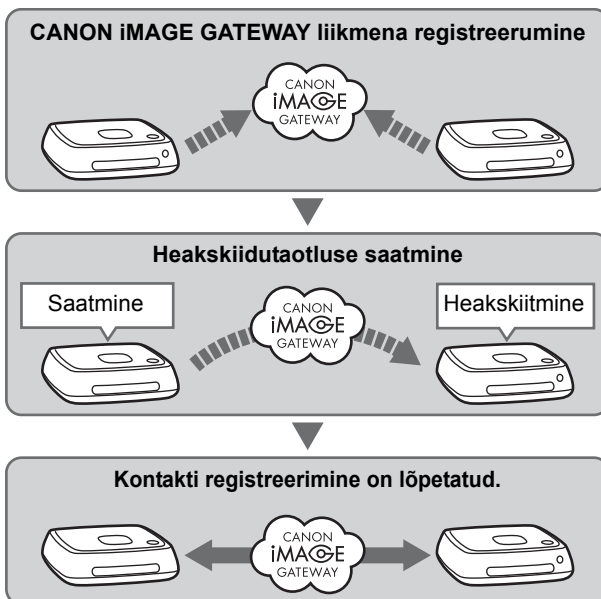


Heakskiidutaotluse saatmine

Esmalt saatke heakskiidutaotlus Connect Stationist kontakti Connect Stationisse.


- Enne selle toimingu tegemist kontrollige saaja e-posti aadressi (mille saaja Connect Station on CANON iMAGE GATEWAYS registreerinud).

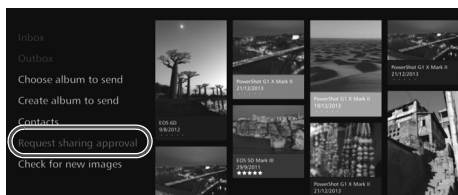

1 Valige [Request sharing approval/Taotle jagamise heakskiitu].

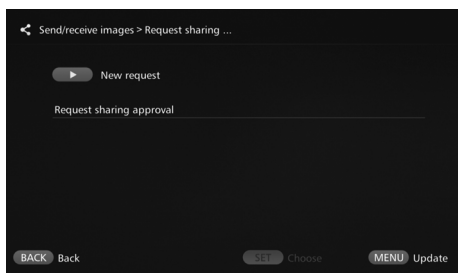

2 Vajutage nuppu <>>.

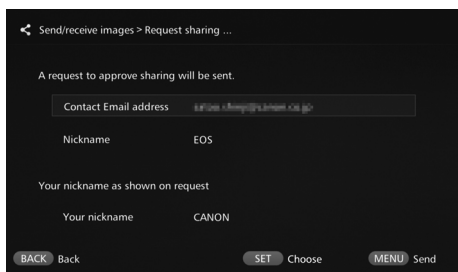

3 Sisestage e-posti aadress.

- Valige [Contact Email address/ Kontakti e-posti aadress], vajutage nuppu <SET> ja sisestage seejärel saaja e-posti aadress.
- Vajadusel saate sisestada ka oma hüüdnime ja saaja hüüdnime (kuvatavad nimed).

4 Vajutage nuppu <MENU>.


- Saadetakse heakskiidutaotlus.
- Arvestage, et heakskiidutaotluse saatmine ei tähenda veel kontakti registreerimist.



Salvestada saab kuni kümme saadetud või vastu võetud heakskiidutaotlust. Kokku saab salvestada kuni 20 registreeritud kontakti ja heakskiidutaotlust. Salvestatavate heakskiidutaotluste arvu võidakse CANON iMAGE GATEWAY tehniliste andmete muutmise tõttu muuta.


Vastuvõetud heakskiidutaotluse heakskiitmine

Kiitke heakskiidutaotlus heaks Connect Stationis, kuhu heakskiidutaotlus saadeti.

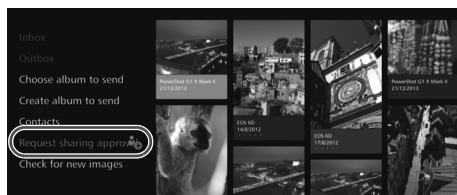


5 Valige [Request sharing approval/Taotle jagamise heakskiitu].

- Pärast heakskiidutaotluse saamist kuvatakse kiri [Request sharing approval/Taotle jagamise heakskiitu] koos nupuga [🔗].

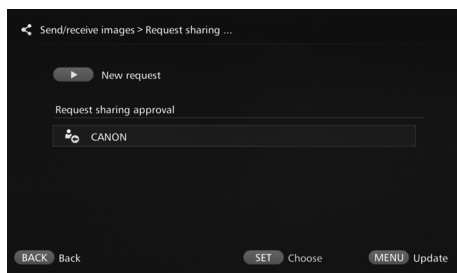

6 Valige vastuvõetud heakskiidutaotlus.

- Valige loendist taotlus, mille soovite heaks kiita ja vajutage seejärel nuppu <SET>.

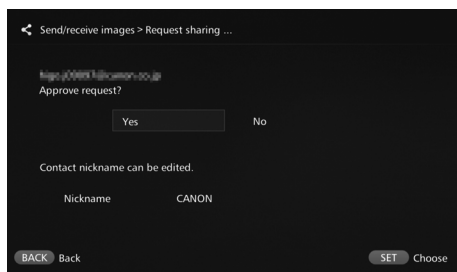


7 Valige [Yes/Jah].

- Kui valite [Yes/Jah] ja vajutate nuppu <SET>, viiakse edastamise registreerimine lõpule.
- Vajadusel saate muuta ka hüüdnime.

- Kui kontakti registreerimine on lõpetatud, saab albumeid registreeritud kontaktile edastada. Registreeritud e-posti aadressid lisatakse mõlema Connect Stationi seadme jaotisse [Contacts/Kontaktid], kust neid saab piltide saatmisel valida.

Sisendkaust/väljundkaust


Kuvatakse saadud või saadetud albumite loend.

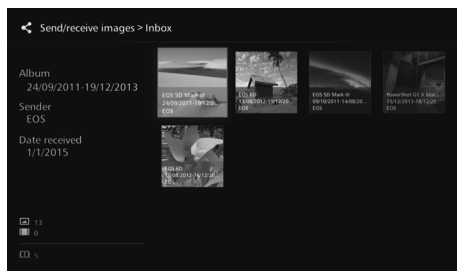


- Kui valite albumi nuppudega <🔍>, saate märkida albumi nime, piltide arvu, saaja ja vastuvõtja, edastamise kuupäeva, albumi kommentaari jne.
- Kui valite albumi ja vajutate nuppu <SET>, kuvatakse albumi vaatamise kuva, millel saate vaadata albumi sisu.

Albumi valimine ja saatmine

Valige ja saatke loodud album.

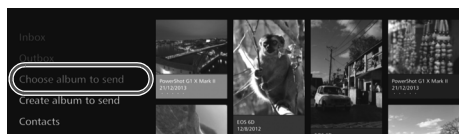


1 Valige [Choose album to send/ Loo saatmiseks album].

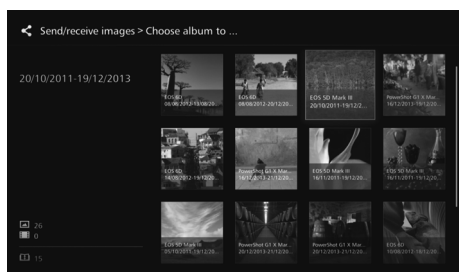

2 Valige saadetav album.

- Kui vajutate nuppu <MENU> ja valite suvandi [**View album/ Vaata albumit**], saate märkida albumis olevad kujutised.
- Valige saadetav album, seejärel vajutage nuppu <SET>.

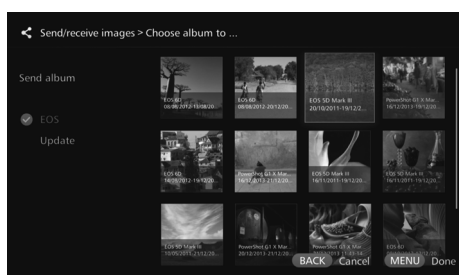

3 Valige loendist saaja.

- Registreeritud saajad loetletakse suvandi [**Contacts/ Kontaktid**] all.
- Vajutage saaja valimiseks nuppu <▲> <▼>, seejärel vajutage nuppu <SET>, et lisada sümbol [📧].
- Saate valida mitu saajat ning saata neile albumi üheaegselt.

4 Vajutage nuppu <MENU>.

- Kui olete saaja valimise lõpetanud, vajutage albumi saatmiseks nuppu <MENU>.


Albumi vastuvõtmine

Kui Connect Station on kasutusel või ooterežiimis, kontrollib see regulaarselt CANON iMAGE GATEWAY veebisaiti ja võtab pildid automaatselt vastu.

- Albumi vastuvõtmisel hakkab vilkuma uue pildi märgutuli (sinine).
- Saate märkida vastuvõetud albumi, valides avakuval kas suvandi [**New images received/Vastu võetud uued pildid**] või [**Send/receive images/Saada/võta vastu pilte**] → [**Inbox/Postkast**].
- Kui te ei võta albumit 30 päeva jooksul vastu, ei pääse te enam sellele ligi.
- Kui soovite pilte kohe vastu võtta, valige suvand [**Check for new images/ Kontrolli uusi pilte**] (lk. 53).

Albumi loomine ja saatmine

Looge ja saatke uus album.

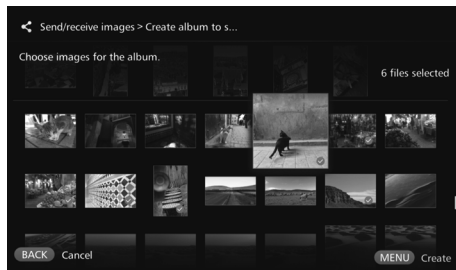


- Teavet albumi koostamise kohta leiate jaotisest “Albumi loomine” (lk. 34).
- Nupu <MENU> vajutamisel luuakse album ja kuvatakse saatmiskuva. Saatke album nii, nagu kirjeldatakse eelmisel lehel 3. ja 4. sammus.

Klemmid

Kuvatakse registreeritud kontaktide loend.

Kontrollige registreeritud kontakte, kustutage kontakte ja muutke kontaktide hüüdnimesid (kuvatavad nimed).

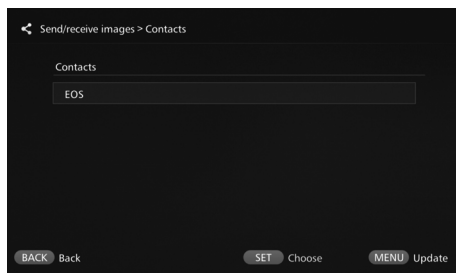

- Valides registreeritud kontakti ja vajutades nuppu <SET>, ilmub redigeerimiskuva, millel saate muuta kontakti hüüdnime ja kontakti kustutada.
- Registreerida on võimalik kuni 20 kontakti. Registreeritavate kontaktide arv võib muutuda CANON iMAGE GATEWAY tehniliste andmete muutumise tõttu.

Uute piltide kontrollimine

Vaadake CANON iMAGE GATEWAYst järele, ega mõni teine Connect Station ei ole teile pilte saatnud.

- Kui Connect Station on kasutuses või ooterežiimis, võtab see pilte vastu automaatselt. Kasutage seda toimingut, kui soovite kontrollida saadud pilte kohe või kui Connect Station on olnud pikemat aega välja lülitatud.




- Kui saadetud albumit ei ole vastu võetud, saadetakse saatja e-posti aadressile e-kiri üks nädal enne aegumiskuupäeva.
- Saadetavaid failisuuruseid, piltide vastuvõtmise aegumistähtaegu ja teavitusaegu võidakse muuta. Uusima teabe leiate CANON iMAGE GATEWAY veebilehelt (<http://www.canon.com/cig>).

Piltide jagamine veebiteenuse kaudu


Kui valite alammenüüst suvandi [**Share images online/Jaga pilte veebis**] samal ajal, kui pilte kuvatakse jaotises [**Images/Pildid**], saate jagada pilte CANON iIMAGE GATEWAY või registreeritud veebiteenuse kaudu.

- Piltide jagamiseks mõne muu veebiteenuse kaudu peale CANON iIMAGE GATEWAY minge arvutis või muus terminalis CANON iIMAGE GATEWAYsse ja registreerige veebiteenus, mida te kasutate.

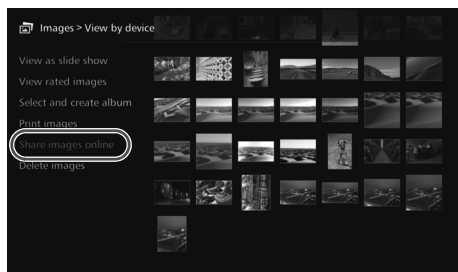

1 Valige suvand [**Share images online/Jaga pilte veebis**].

- Kuvage alammenüü [**Images/Pildid**] (lk. 32), ja valige seejärel [**Share images online/Jaga pilte veebis**].

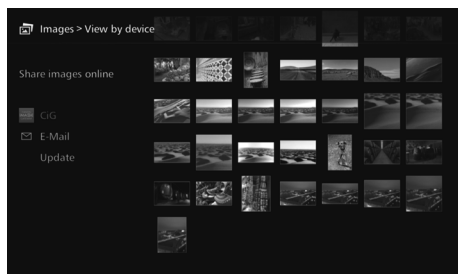

2 Valige veebiteenus.

- Loetletakse CANON iIMAGE GATEWAYs registreeritud veebiteenused.
- Valige veebiteenus ja vajutage seejärel nuppu <SET>.



3 Valige pildid.


- Valige pildid ja vajutage nuppu <SET>, millega lisatakse jagatavatele piltidele sümbol [✓].

4 Vajutage nuppu <MENU>.

- Kui olete piltide valimise lõpetanud, vajutage piltide saatmiseks nuppu <MENU>.
- Kuva [**Terms of use/Kasutustingimused**] ilmumisel lugege selle sisu hoolikalt läbi ja valige [**Accept/Nõustun**].

Määrangute vaatamine ja muutmine

Määrangute vaatamiseks või muutmiseks valige avakuval suvand [Preferences/Eelistused].

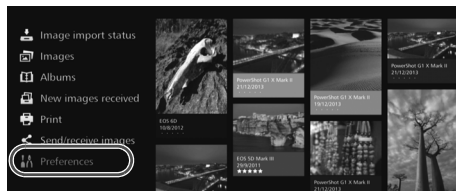

Eelistuste loend

Menüü elemendid	Menüü määrangud	Lk
Vahekaart ⚙️		
Photo display time*/ Foto kuvamise aeg*	2 sec./4 sec./6 sec./8 sec./2 sek/4 sek/6 sek/ 8 sek	-
Movie playback time*/ Video taasesituse aeg*	4 sec./8 sec./16 sec./All/4 sek/8 sek/16 sek/ Kõik	-
Transition effect/Üleminekuefekt	None/Crossfade/Pole/Risthääbumine	-
Specified time for auto albums*/ Automaatsete albumite aeg*	1 min./2 min./3 min./5 min./10 min./15 min./ 20 min./30 min.	-
Auto album repetition/Albumi automaatne kordamine	Disable/Enable/Keela/Luba	-
Language/Keel	Valige kasutatav keel.	-
Country or region of use/ Kasutuskoha riik või piirkond	Valige sihtriik või piirkond.	-
Vahekaart ⚙️		
Border settings/Piirisätted	Borderless/Bordered/Ääristeta/Ääristega	-
Date printing settings/Kuupäeva printimise määrangud	Without date/With date/Kuupäevata/ Kuupäevaga	-
Printer selection/Printeri valik	Määrake ühendatav printer.	-
Background music settings/ Taustmuusika sätted	Off/On/Väljas/Sees	-
Background music/ Taustmuusika	Valige taustmuusika.	-
Audio settings/ Audiomäärangud	Movie audio/Background music/Movie audio + background music/Video audio/ Taustmuusika/Video audio + taustmuusika	-
Show status/Kuva olek	Vaadake pildi impordiolekut ja edastusolekut.	57

* Tegelik aeg ei pruugi olla täpne.

Suvandid [Specified time for auto albums/Automaatsete albumite aeg] ja [Auto album repetition/Albumi automaatne kordamine] on lubatud albumitele, mis on loodud funktsiooniga [New auto album/Uus automaatne album] (lk. 34).

Menüü elemendid	Menüü määrangud	Lk
Vahekaart 		
Wi-Fi settings/Wifi määrangud	Muutke wifi määranguid.	57
Network settings/Võrgusätted	Muutke võrgusätteid.	-
Online service account settings/Veebiteenuse konto määrangud	Registreeruge CANON IMAGE GATEWAY liikmeks ja looge konto.	58
Collect device information/Hangi seadme andmed	Määrake foto-/videokaamera andmete hankimise sätteid.	58
Collection of device info./Seadme andmete hankimine.	Kuvatakse andmed foto-/videokaamera teabe hankimise kohta.	-
Set date/time/Sea kuupäev/kellaaeg	Muutke Connect Stationi kuupäeva ja kellaaega.	-
Turn off/Lülita välja	Lülitage Connect Station välja.	-
Vahekaart 		
Please change to LED brightness/Vedelkristallekraani heledus	Bright/Dark/Ere/Tume	-
Control over HDMI/Juhtimine HDMI kaudu	On/Off/Sees/Väljas	59
Update firmware/Värskenda püsivara	Valige püsivara värskendamiseks.	59
Initialize settings/Lähtesta määrangud	Lähtestage Connect Stationi algsätteid.	59
Delete all images on system/Kustuta süsteemist kõik pildid	Kustutage Connect Stationist kõik pildid.	60
Format system hard disk/Vorminda süsteemi kõvaketas	Kustutage Connect Stationist kõik määrangud ja pildid.	60
Vahekaart 		
Backup/Varunda	Varundage pildid välisele kõvaketale.	61
Restore data/Taasta andmed	Taastage välisele kõvaketale varundatud pildid.	62
Format external disk/Vorminda väline kõvaketas	Vormindage USB-terminali ühendatud väline kõvaketas.	62
Vahekaart 		
OSS license/OSS litsents	Kuvage teave avatud lähtekoodiga tarkvara kohta.	-


Lisateave eelistuste kohta

Eelistuste elemente, mille kohta on vaja lisateavet, kirjeldatakse allpool.

Vahekaart

[Show status/Kuva olek]

Kontrollige käimasoleva töötlemise olekut, näiteks piltide edastamise või printimise olekut.

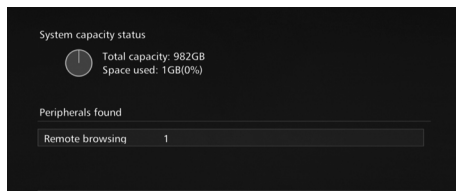


- Valides nuppudega <▲> <▼> töödeldava üksuse ja vajutades nuppu <MENU>, saate töötlemise katkestada ja tühistada.
- Üksuses sümboliga [⊗] on tõrge. Tühistage töödeldav üksus ja proovige uuesti.

Vahekaart

[Wi-Fi settings/Wifi määrangud]

Muutke ühenduse määranguid pääsupunktis. Kui te ei sea wifi-määranguid algseadistamise käigus, saate määrangud teha selles menüüs.

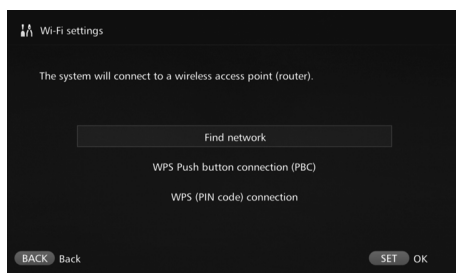

- Valige alloleva kolme suvandi hulgast ühendusmeetod: [**Find network/Otsi võrku**], [**WPS Push button connection (PBC)/WPS-i nupuvajutusühendus (PBC)**] ja [**WPS (PIN code) connection/WPS-i (PIN-koos) ühendus**].

[Online service account settings/Veebiteenuse konto määramine]


Registreeruge CANON iIMAGE GATEWAY liikmeks ja looge konto.

Teavet seadistamise kohta leiate jaotisest “Liikmeks registreerimine” (lk. 46).

[Collect device information/Hangi seadme andmed]

Selleks et anda teile Canoni toodete ja teenuste kohta teavet ning töötada välja uusi tooteid ja teenuseid, mis vastavalt paremini klientide vajadustele, palub Canon edastada interneti kaudu regulaarselt teavet, mis on seotud selle toote ning sellega ühendatavate foto-/videokaamerate, objektiivide ja tarvikute kasutamisega.

Kui te eespool tooduga ei nõustu, võite toodet ikkagi kasutada. Kui olete eespool tooduga nõustunud, võite teabe edastamisest igal ajal loobuda, muutes selle toote määranguid. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas edastatud teavet kasutatakse, leiate CANON iIMAGE GATEWAY isikuandmete kaitse avaldusest.

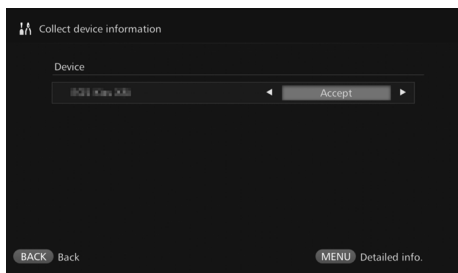

- See on saadaval, kui teie Connect Stationis on loodud CANON iIMAGE GATEWAY konto.
- Vajutades nuppu <MENU>, saate vaadata üksikasjalikku teavet foto-/videokaamera andmete kogumise kohta.
- Saate nõustuda teabe kogumisega tootepõhiselt.
- Vajutage sihttoote valimiseks nuppe <▲> <▼> ja vajutage seejärel nõustumiseks või keeldumiseks nuppe <◀> <▶>.
- Uue toote tuvastamisel lisatakse see loendisse.

[Control via HDMI/Juhtimine HDMI kaudu]

Kui ühendate Connect Stationi teleriga, mis ühildub HDMI-seadme juhtfunktsiooniga (HDMI CEC*), võite kasutada Connect Stationit teleri kaugjuhtimispuldiga.

Kui kasutate ühilduvat telerit ja soovite kasutada Connect Stationit teleri kaugjuhtimispuldiga, valige [**On/Sees**].


* HDMI-põhine funktsioon HDMI-seadmete juhtimiseks (saate ühe kaugjuhtimispuldiga teisi seadmeid hallata).

- Kui kasutate teleri kaugjuhtimispulti, toimivad kaugjuhtimispuldi funktsioonid Connect Stationis alljärgnevalt:

<BACK>: Sinine nupp / <MENU>: Punane nupp / : Kollane nupp / : Toitenupp

[Update firmware/Värskenda püsivara]


Värskendage Connect Stationi püsivara.

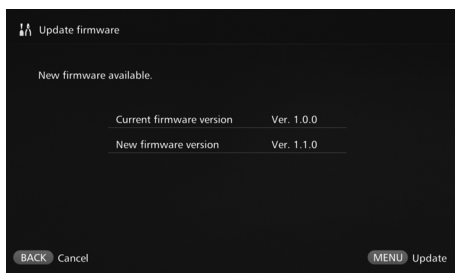

- Kui Connect Station ühendatakse internetti ja olemas on püsivara värskendus, tuvastatakse värskendus automaatselt ning üksuste [**Preferences/Eelistused**] ja [**Update firmware/Värskenda püsivara**] all kuvatakse sümbol .
- Vajutades nuppu <MENU>, algab püsivara värskenduse allalaadimine.

[Initialize settings/Lähtesta määrangud]

Kustutage Connect Stationi määrangud ja taastage tehase määrangud. Määrangute lähtestamisel kustutatakse ja võrgu- ja printerimäärangud; need tuleb uuesti seadistada.

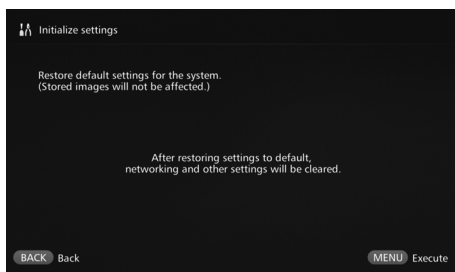


- Vajutades nuppu <MENU>, lähtestatakse määrangud ja kuvatakse algsätete kuva.
- Isegi kui kasutate funktsiooni [**Initialize settings/Lähtesta määrangud**], ei kustutata imporditud pilte ja albumeid.



Mõned telerid (ka HDMI CEC-ühilduvad) ei pruugi korralikult töötada. Sellisel juhul kasutage telerit Connect Stationi kaugjuhtimispuldiga.

[Delete all images on system/Kustuta süsteemist kõik pildid]

Kustutage Connect Stationist kõik pildid.

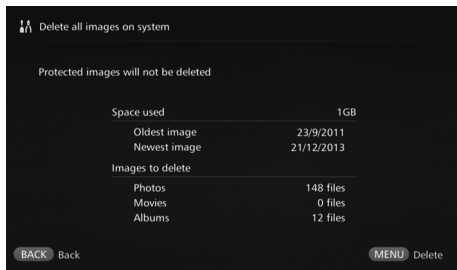

- Kaitstud pildid jäävad kustutamata.
- Kustutatud pilti ei saa enam taastada. Pildid on soovitatav enne kustutamist varundada.
- Kustutamine algab, kui vajutate nuppu <MENU>.

[Format system hard disk/Vorminda süsteemi kõvaketas]

Kustutage kõik Connect Stationisse imporditud pildid ja kõik määrangud.



- Vormindamine algab, kui vajutate nuppu <MENU>.
- Tavalise vormindamise käigus ei kustutata kõiki Connect Stationi kõvakettal olevaid andmeid. Kõigi andmete täielikuks kustutamiseks vajutage nuppu <SET>, mis lisab sümboli [🔒] [**Low-level format/ Madala taseme vormindamine**], seejärel tehke vormindamine.
- Vormindamise järel käivitub Connect Station uuesti.
- Vormindamiseks kuluv aeg on tavaliselt:
 - Tavaline vormindamine: umbes 1 minut
 - Madala taseme vormindamine: umbes 10 tundi




- Kui kasutate funktsiooni [Format system hard disk/Vorminda süsteemi kõvaketas], kustutatakse kõik Connect Stationisse imporditud pildid. Kustutatakse ka kaitstud pildid, seega veenduge, et kaardil pole midagi vajalikku. Varundage enne vormindamist vajalikud andmed.
- Kõvaketta vormindamiseks, kui soovite Connect Stationist edasi anda või ära visata, vt jaotist "Toote kõrvaldamine ja edasiandmine" (lk. 9).
- Ärge eemaldage ega sisesta vormindamise ja püsivara värskendamise ajal kaarte ega USB-kaablit.
- Kui kõvaketta vormindamise ajal tekib tõrge, võib kõvaketas kahjustada saada. Sellisel juhul pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.

Andmete varundamine ja taastamine

Varundage (kopeerige) Connect Stationil olevad andmed ja taastage varundatud andmed Connect Stationis. Kasutage varundamiseks ja taastamiseks vahekaarti [🔄], mis asub menüüs [**Preferences/Eelistused**].

[Backup/Varunda]

Connect Stationil olevate andmete varundamiseks kõvakettale või USB-terminaliga ühendatud kõvakettale. Kui Connect Stationil olevad andmed on rikutud, ei saa te pilte vaadata; soovitatav on andmete regulaarne varundamine.

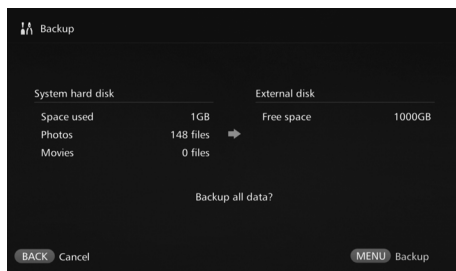

- Varundamine algab, kui vajutate nuppu <MENU>.
- Kui varundate andmeid välisele kõvakettale, mis ühendatakse esmakordselt, ilmub välise kõvaketta lähtestamise kuva.


🔔 Märkused varundamise kohta

- Varundamiseks on soovitatav kasutada uut välist kõvaketast.
- Varundamine vormindab välise kõvaketta, asendades selle sisu Connect Stationi andmetega. Ärge kasutage välist kõvaketast, millel hoitakse pilte või andmeid, mida te ei soovi kustutada.
- Pärast varundamist ei pruugita välist kõvaketast ära tunda, isegi kui see on arvutiga ühendatud.
- Ärge lisage ega kustutage andmeid välisele kõvakettale varundatud andmete hulgast. Andmeid ei pruugi seejärel enam kasutada või taastada saada.

[Restore data/Taasta andmed]

Kui Connect Stationis tekkiv tõrge või andmed lähevad kaotsi, saate varundatud andmed taastada.


Samuti saate taastada Connect Stationi viimase varundusoleku, kui olete andmed kogemata Connect Stationist kustutanud.

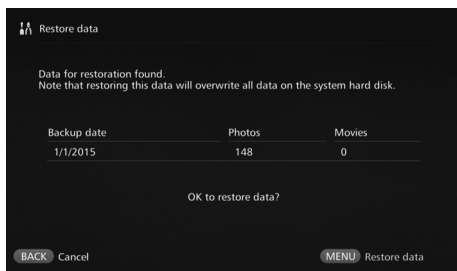

- Taastamine algab, kui vajutate nuppu <MENU>.

[Format external disk/Vorminda väline kõvaketas]

Kustutage kõik välisele kõvaketale salvestatud andmed ja vormindage ketas.

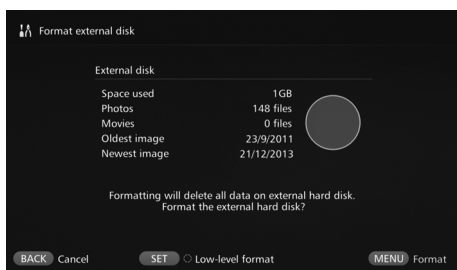

- Välise kõvaketta vormindamine algab, kui vajutate nuppu <MENU>.
 - Tavalise vormindamise käigus ei kustutata kõiki välisel kõvaketall olevaid andmeid. Kõigi andmete täielikuks kustutamiseks vajutage nuppu <SET>, mis lisab sümboli [●] [Low-level format/Madala taseme vormindamine], seejärel tehke vormindamine.
 - Vormindamiseks kuluv aeg on tavaliselt:
 - Tavaline vormindamine: umbes 4 minut
 - Madala taseme vormindamine: umbes 11 tundi ja 30 minutit
- * Kasutades 1 TB suurust kõvaketast.



Märkused andmete taastamise kohta

Andmete taastamisel tehke andmete taastamine enne uute piltide importimist. Enne taastamist imporditud pildid kustutatakse.

Üldine teave

Veaotsingu juhised

Probleemi ilmnemisel vaadake kõigepealt veaotsingu juhised. Kui veaotsingu juhised probleemile lahendust ei paku, võtke ühendust lähima Canoni hoolduskeskusega.

Toitega seotud probleemid

Toidet ei saa sisse lülitada.

- Ühendage toitejuhe tugevalt võrguadapterisse ja pistikupessa (lk. 15).
- Ühendage võrguadapteri alalisvoolupistik tugevalt Connect Stationisse.

Toite lülitab sisse ja välja teleri kaugjuhtimispult.

- Kui seate suvandi [**Control via HDMI/ Juhtimine HDMI kaudu**] väärtuseks [**Off/ Väljas**] menüü [**Preferences: 𐄂 / Eelistused: 𐄂**] vahekaart, ei reageeri Connect Station enam teleri kaugjuhtimispuldile (lk. 59).

Toidet ei saa välja lülitada isegi siis, kui vajutada Connect Stationi toitenuppu.

- Toidet ei pruugi saada välja lülitada sellistel juhtudel, nagu püsivara värskendamine. Oodake enne toite väljalülitamist.

Connect Station muutub kuumaks.

- Connect Station võib minna kasutamise ajal kuumaks, kuid see ei ole tõrge.

Jahutusventilaator ja sisseehitatud kõvaketas töötavad kogu aeg.

- Jahutusventilaator ja sisseehitatud kõvaketas töötavad ka ooterežiimis, kuid see ei ole tõrge.

Connect Stationi toide on välja lülitatud.

- Kui Connect Station muutub kuumaks, võib selle kaitsemehhanism toite välja lülitada. Kui sisemise jahutuse sisendile või väljundile on kogunenud tolm, eemaldage see.
- Oodake, kuni Connect Station maha jahtub, enne kui seda uuesti kasutama hakkate.

Piltide importimine

Ühendatud kaardi või foto-/videokaamera tuvastamine võtab aega.

- USB-pessa ühendatud kaardi või foto-/videokaamera tuvastamine võib võtta umbes minuti.

Pilte ei impordita.

- Pilte, mis juba on Connect Stationisse imporditud, uuesti ei impordita.
- Kui uusi pilte ei impordita, eemaldage USB-pessa ühendatud kaart või foto-/videokaamera ning taaskäivitage seejärel Connect Station. Pärast Connect Stationi taaskäivitamist impordige pildid uuesti.
- NFC või wifi kasutamise korral kontrollige, kas need on õigesti seadistatud (lk. 22).
- Kontrollige, kas failivorming või pilt, mida soovite importida, ühildub Connect Stationiga (lk. 21).
- Kui sama pilt on salvestatud mitmele salvestuskandjale fotokaameral, mis toetab mitut kaarti, või videokaameral, millel on sisseehitatud mälu, salvestatakse Connect Stationisse ainult üks pilt. Selle tulemusel võib foto-/videokaameral kuvatavate edastatud piltide arv erineda Connect Stationisse salvestatud piltide arvust.
- Kui allalaaditavate andmete hulgas on hävinenud pildifaile, ei pruugita piltide allalaadimist lõpule viia. Kustutage hävinenud pildifaile enne allalaadimist.

Piltide importimine juhtmevaba kohtvõrgu kaudu võtab aega.

- Kui imporditavate pildifailide kogusuurus on suur, võtab importimine aega.
- Kui kasutate foto-/videokaamerat, pange see Connect Stationile võimalikult lähedale.
- Kui kasutate nutitelefon, pange see pääsupunktile võimalikult lähedale.
- Kui pääsupunktis on juhtmevaba kohtvõrgu kaudu ühendatud mitu seadet, ei pruugi sihtseade ühenduda. Täpsemad juhised leiate pääsupunkti kasutusjuhendist.
- Kui läheduses kasutatakse mikrolaineahju, Bluetoothi-seadet või muud 2,4 GHz ribalaiust kasutavat seadet, pange see kaugemale või lülitage välja.

Vaatamine teleris

Connect Stationi ekraani ei kuvata teleri ekraanil.

- Veenduge, et HDMI-kaabel on korralikult sisestatud (lk. 14).
- Valige teleriekraanil teleri videosisend, millega Connect Station on ühendatud.

Videoid, mille resolutsioon ületab 1920x1080, ei saa taasesitada.

- Videoid, mille resolutsioon ületab 1920x1080, ei saa taasesitada.

Videoid ei taasesitata sujuvalt.

- Mõne video puhul ei pruugi objekti liikumist kujutada sujuvalt.
- Kui Connect Stationis on käimas muu toiming samal ajal, kui toimub taasesitamine, ei pruugi video taasesitus olla sujuv.

Toiming keelati.

- Hoidke toitenuppu 2 sekundit või kauem all, kuni toide lülitub välja, ning lülitage seejärel uuesti sisse.

NFC ja juhtmevaba kohtvõrk

Connect Station ei reageeri, kui ma hoian foto-/videokaamerat, nutitelefonis vms NFC-ühenduspunkti lähedal.

- Kontrollige foto-/videokaameral tähise  asukohta või nutitelefonis või tahvelarvuti NFC-antenni asukohta.
- Kui Connect Station teeb kolm lühidat piiksu ja punane toitelamp vilgub, veenduge, et NFC ja wifi on Connect Stationis, foto-/videokaameras, nutitelefonis vms õigesti seadistatud (lk. 22, 40).
- Veenduge, et nutitelefoni või tahvelarvuti ühildub NFC-ga.
- Kui soovite teha kindlaks, kas foto-/videokaamera ühildub Connect Stationi NFC-funktsiooniga, pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.

Connect Station ei loo pääsupunktiga ühendust.

- Kontrollige, kas pääsupunkt on sisse lülitatud.
- Kui te ei saa praegu pääsupunktiga ühendust luua, kuigi enne oli see võimalik lülitage Connect Station, nutitelefoni, tahvelarvuti, printer, pääsupunkt vms välja ja uuesti sisse. Kui Connect Station on pääsupunktist kaugel, tooge see lähemale.
- Kui läheduses kasutatakse mikrolaineahju, Bluetoothi-seadet või muud 2,4 GHz ribalaiust kasutavat seadet, pange see kaugemale või lülitage välja.

Connect Stationit ei saa otse nutitelefonis või tahvelarvutiga ühendada.

- Nutitelefonis või tahvelarvutit ei saa otse Connect Stationiga ühendada. Ühendage see pääsupunkti kaudu (lk. 40).

Piltide edastamine

Te ei saa liikmeks registreerumisel CANON iIMAGE GATEWAYit e-kirja.

- Võib juhtuda, et te ei saa CANON iIMAGE GATEWAYit e-kirja, kui teie e-post on seadistatud mitte vastu võtma teatud domeenidelt saadetud e-kirju vms. Vt CANON iIMAGE GATEWAY veebilehel jaotist Abi (<http://www.canon.com/cig>), kust leiate üksikasjaliku info e-posti määrangute kohta.

Printimine

Pilte ei saa printida.

- Kontrollige, kas printer, pääsupunkt, ruuter jne on sisse lülitatud.
- Kontrollige, ega printeril ei kuvata veateadet.
- Printer peab olema ühendatud samasse pääsupunkti või ruuterisse nagu Connect Station.

Piltide kopeerimine kaardile

Pilte ei saa kaardile kopeerida.

- Kontrollige, kas CF-kaart või SDXC-kaart on sisestatud (lk. 33).
- Libistage SDXC-kaardi kirjutuskaitselüli sättele Write/Erase (Kirjuta/Kustuta).
- Kontrollige kaardi vaba mahtu.

Veateated

Teleril kuvatakse Connect Stationiga seotud tõrge.

- Toimige veateade juhiste kohaselt. Kui te ei tea, kuidas probleemi lahendada, kirjutage veateade üles ja pöörduge seejärel lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.

Varundamine ja taastamine

Andmeid ei saa varundada.

- Ühendage vähemalt 1 TB suurune väline kõvaketas, seejärel lülitage kõvaketta toide sisse.

Pildid on pärast andmete taastamist kadunud.

- Andmete taastamisel kustutatakse pildid, mida ei ole varundatud.

Tulede vilkumine

Kõik tuled vilguvad.

- Püsivara värskendatakse (lk. 59). Tuled lõpetavad vilkumise pärast värskendamise lõpetamist

Püsivara värskendamise ajal kuvatakse veateade.

- Menüüs [Preferences: /Eelistused: ] püsivara uuesti värskendamiseks valige vahekaardil suvand [Update firmware/Värskenda püsivara] (lk. 59). Kui veateade jääb pärast püsivara uuendamist alles, pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud kõvaketas

- **Võimsus**
1 TB
* Kuna süsteem kasutab osa kettaruumist, on kuvatav maht alla 1 TB.

Juhtmevaba kohtvõrk

- **Vastavus standarditele**
IEEE802.11b/g/n
- **Edastusmeetod**
DS-SS-modulatsioon (IEEE 802.11b)
OFDM-modulatsioon (IEEE 802.11g / n)
- **Edastusulatus**
ligikaudu 15 m
* Kui saatja ja vastuvõtja antennide vahel ei ole takistusi ja puuduvad raadiohäired
- **Ülekandesagedus (Kesksagedus)**
Sagedus: 2412 – 2462 MHz
Kanal: 1 – 11
- **Turvalisus**
WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

Kaabelühendusega kohtvõrk

- **Ethernet**
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Liidesed

- **USB**
Hi-Speed USB (USB 2.0)
- **HDMI VÄLJUND**
Tüüp A, CEC-iga ühilduv
- **Kaardipesa**
CF-kaardipesa, SD-mälukaardipesa
• Toetatavad kaardid: CF-kaart (tüüp I või II ühildub), SD-mälukaart, SDHC-mälukaart, SDXC-mälukaart (UHS-I mitteühildub)
* CFast-kaarti ei toetata.

Taasesitatavad vormingud

- **Fotod**
JPEG, RAW (ainult CR2)
- **Videod**
MP4, MOV, AVCHD (Full HD, HD ja VGA (SD) salvestuskvaliteet)

Mõõdud ja kaal

- **Mõõdud (l x k x s):**
Umbes 155,6 x 51,1 x 155,6 mm (koos esileulatuvate osadega)
- **Kaal**
Umbes 570 g (ainult kere, ilma kaardipesa kaaneta)

Töökeskkond

- **Töötemperatuuri vahemik ja niiskus**
0 °C – 35 °C, 20% – 85% RH (kondensaadi teke pole lubatud)

Tarbitav võimsus

- **Toide sees / ooterežiim / toide väljas**
Max 10 W / 9,5 W / 0,5 W

Kaugjuhtimispuult

Kaugjuhtimispuult (CS-RC1)

- **Edastusulatus**
Umbes 10 m
- **Vastuvõtunurk (Connect Stationil)**
Üles/alla/vasakule/paremale: 25° igas suunas
- **Mõõdud (l x k x s):**
Umbes 41,3 x 15,1 x 125,5 mm
- **Kaal**
Umbes 42 g (ilma akudeta)

Võrguadapter

Võrguadapter (CA-PS700)

- **Sisendpinge**
100 – 240 V AC (50/60 Hz)
- **Väljundpinge**
7,4 V DC / 2 A
- **Alalisvoolujuhe**
Umbes 1,8 m
- **Mõõdud (l x k x s):**
Umbes 112,0 x 29,0 x 45,0 mm (ei sisalda toitejuhet)
- **Kaal**
Umbes 185 g (ei sisalda toitejuhet)
- Kõik eespool toodud andmed põhinevad Canoni katsestandarditel.
- Toodete tehnilistes andmetes ja välimuses võivad esineda muudatused.

Wifi (juhtmevaba kohtvõrk) / NFC ettevaatusabinõud

Riigid ja piirkonnad, kus juhtmevaba kohtvõrgu / NFC kasutamine on lubatud

Juhtmevaba kohtvõrgu / NFC kasutamine on mõnes riigis ja piirkonnas piiratud ning ebaseaduslik kasutamine võib olla riiklike või kohalike seaduste järgi karistatav. Vältimaks juhtmevaba kohtvõrgu / NFC eeskirjade rikkumist pöörduge lähimasse Canoni hoolduskeskusesse.

Canon ei vastuta probleemide eest, mis tekivad juhtmevaba kohtvõrgu / NFC kasutamisest teistes riikides ja piirkondades.

Mudelinumber

CS100: DS586021

(koos WLANi-mooduli mudeliga: AW-NU173)

(koos NFC-mooduli mudeliga: CH9-1372)

Käesolevaga deklareerib Canon Inc. et CS100, CH9-1372 on kooskõlas direktiivi 1999/5/EÜ põhiliste nõuete ja muude sätetega.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) originaali tellimiseks pöörduge järgmisele aadressile:

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB
Amstelveen, The Netherlands

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan



Juhtmevaba kohtvõrgu kasutamine

- Kooskõlas välisvaluutavahetuse ja väliskaubanduse eeskirjadele on vajalik Jaapani valitsuse ekspordiluba (või teenuseluba) strateegiliste ressursside või teenuste (sh selle toote) eksportimiseks väljapoole Jaapanit.
- Et toode sisaldab Ameerika krüpteerimistarkvara, kohalduvad sellele USA ekspordiministeerimi määrused ning seda ei tohi eksportida ega viia riiki, millele on kehtestatud USA majandusembargo.
- Märkige üles kasutatavad juhtmevaba kohtvõrgu määrangud.
Sellele tootele salvestatud juhtmevaba kohtvõrgu määranguid saab muuta või kustutada, kui toode ei toimi õigesti või kui seda on mõjutanud raadiolained, staatilise elekter, õnnetus või rike. Märkige igaks juhuks üles juhtmevaba kohtvõrgu määrangud. Canon ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude ega saamata jäänud tulu eest, mis on põhjustatud rikutud sisust või sisu kaotsiminekust.
- Canon ei hüvita kahjusid, mis tulenevad toote kaotsiminekust või vargusest.
Canon ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad lubamatust juurdepääsust sellele tootel registreeritud sihtseadmetele või nende kasutamisest või toote kaotsiminekust või vargusest.
- Kasutage toodet kooskõlas kasutusjuhendiga.
Kasutage sellel tootel juhtmevaba kohtvõrgu funktsiooni kooskõlas selles juhendis olevatele juhistega. Canon ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendis kirjeldatust erineval viisil.
- Juhtmevaba kohtvõrgu väljalülitamiseks lülitage Connect Station välja.

Ohutusabinõud

Kuna juhtmevaba kohtvõrk kasutab signaaliedastuseks raadiolaineid, on vaja rangemaid ettevaatusabinõusid kui kohtvõrgukaabli kasutamisel. Juhtmevaba kohtvõrgu kasutamisel pidage meeles alljärgnevaid punkte.

- Kasutage ainult võrke, mille kasutamise õigus teil on.
See toode otsib läheduses olevaid juhtmevabu kohtvõrke ja kuvab tulemused kuval. Kuvada võidakse ka võrke, mida teil ei ole õigus kasutada (tundmatud võrgud). Ühenduse loomise katse selliste võrkudega või selliste võrkude kasutamine võidakse lugeda volitamata juurdepääsuks. Kasutage üksnes võrke, mille kasutamiseks teil on õigus, ning ärge looge ühendust teiste tundmatute võrkudega.

Kui turvamäärangud ei ole õigesti seatud, võivad tekkida alljärgnevad probleemid.

- Ülekande jälgimine
Halbade kavatsustega kolmandad pooled võivad juhtmevaba kohtvõrgu ülekandeid jälgida ning püüda omandada andmeid, mida te saadate.
- Volitamata juurdepääs võrgule
Halbade kavatsustega kolmandad osapooled võivad saada volitamata juurdepääsu võrgule, mida te kasutate, ning varastada, muuta või hävitada teavet.
Lisaks võite langeda muud tüüpi volitamata juurdepääsu ohvriks, näiteks identiteedivargus (kus keegi, kes on varastanud kellegi identiteedi, omandab juurdepääsu keelatud teabele) või hüppelauarünnakud (kus keegi omandab volitamata juurdepääsu teie võrgule ning kasutab seda hüppelauana oma jälgede varjamiseks teistesse süsteemidesse tungimisel).

Selliste probleemide vältimiseks kindlustage oma juhtmevaba kohtvõrk hoolikalt. Kasutage toote juhtmevaba kohtvõrgu funktsiooni ainult siis, kui olete kursis juhtmevaba kohtvõrgu turvalisusega ning tasakaalustate turvamäärangute seadistamisel riski ja mugavuse.

Complies with
IDA Standards
DB00671



Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)

Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL), patareisid ja akusid ning patareid ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata.



Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis tähendab see, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareisid ja akusid ning patareid- ja akujäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud piirmäär. Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud tootest tekkinud jäätmete nõuetekohase kõrvaldamisega aitate kasutada loodusvarasid efektiivselt.

Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ning patareid- ja akujäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga.

Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt

www.canon-europe.com/weee või www.canon-europe.com/battery.

Kaubamärgid

- SDXC logo on SD-3C, LLC. kaubamärk.
- HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Wi-Fi CERTIFIEDi logo ja Wi-Fi Protected Setupi märk on Wi-Fi Alliance'i sertifitseerimismärgid.
- Connect Stationi määrangute kuvadel ja selles juhendis kasutatava WPS on Wi-Fi Protected Setupi tähis.
- N-tähis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Toodetud Dolby Laboratoriese litsentsi alusel.
Dolby ja kahe D-ga sümbol on Dolby Laboratoriese kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid kuuluvad vastavatele omanikele.



Register

A

Akupesa	11, 14
Album	
vastuvõtmine	34, 35, 36, 52
automaatne koostamine	34
eemaldamine	36
märkus	45
kustutamine	36
lisamine	32
loend	34, 43, 51
loomine	30, 34
muutmine	36
pealkiri	45
saatmine	52, 53
vaatamine	34, 35, 43
algseadistamine	17
Andmete taastamine → Taastamine	
Arvuti	12, 13, 40
Atribuudid	45
Autentimiskood	48
Avakuva	20

C

CANON IMAGE GATEWAY	46
konto	47, 48, 58
liikmeks registreerimine	46
veebialbum	46

E

Eelistused	55
------------------	----

F

Foto-/videokaamera andmete hankimine	58
--	----

H

HDMI	13, 14
-seadme juhtimine (HDMI CEC)	59
HDMI-	
kaabel	12, 13
terminal	10
Heakskiidu taotlemine	49
Hinnang	32, 37

I

IP-aadress	42
------------------	----

J

Jagamine	54
Juhtmega kohtvõrk	16
Juhtmega ühendus	25
Juhtmevaba ühendus	22

K

Kaardipesa	10
Kaart	9, 12, 13, 23
eemaldamine	24
kopeerimine	33, 36
piltide importimine	24
sisestamine	24
Kaitse	37
Kaugjuhtimispuul	11, 14
Keel	17, 55
Klassifitseeri pildid → Hinnang	
Kohtvõrgu	
kaabel	12, 13
terminal	10
Kohtvõrk	13, 16
Kommentaari	45
Kontaktid	49, 53
Konto	47, 48, 58
Kopeeri kõik pildid	33
Krüpteerimiskood	19
Kustuta	30, 32, 33, 37, 60
Kustuta kõik pildid	33
Kuupäev/kellaeg	18, 56

L

Libistamine	43
Liidesekaabel	12, 13, 25
Lähtesta määrangud	59

M

Madala taseme vormindamine	60, 62
Muusika	35, 37, 55
Mälupöörduse signaaltuli	10, 24, 25, 27

N

 (N-tähis)	22, 40
NFC	22, 40
ühenduspunkt	10, 22, 41
Nutitelefon	12, 13, 40

O

Olek	45
Ooterežiim	16
Otsi võrku	19, 57

P

Parool → krüpteerimiskood	
PictBridge	13, 38
Pildi importimise olek	26, 28
Pildiloend	31

Pildistamiskuu	31
Piltide edastamine.....	46
Piltide vaatamine kasutatud foto-/ videokaamera järgi.....	31
Pisipilt.....	29, 31, 35, 43
Prindi.....	32, 37, 38
määrangud	38
Printer.....	12, 13, 38
Puudutamine.....	43
Pääsupunkti nimi.....	19
Pööra.....	30, 32, 37
Püsivara	59

R

Ruuter	12, 13, 16
--------------	------------

S

Sisselogimine.....	41, 42
Slaidiseanss	30, 32, 35, 37, 43, 45
SSID → pääsupunkti nimi	

T

Taasesituse määrangud.....	30, 35, 37, 45
Taastamine	62
Tahvelarvuti.....	12, 13, 40
Taustmuusika.....	35, 37, 55
Toide	12, 16
Toite terminal	10
Toitelamp	10, 15, 17
Toitenupp	10, 11, 15, 16
Tõrge.....	17, 28, 65
Töötlemise olek	27, 28, 57

U

USB.....	13
-kaabel.....	12, 13
USB- terminal.....	10, 25
Uue pildi märgutuli	10, 27, 29
Uued pildid	29, 53

V

Varundamine.....	3, 13, 61
Veebilehitseja.....	40
Veebiteenus	12, 46, 54
Vorminda süsteemi kõvaketas	60
Võrguadapter	11, 12
Võtteinfo	37
Väline kõvaketas.....	12, 13, 61
vormindamine.....	62
Väljalogimine.....	45

W

Wifi-tuli	10, 22, 27
WPS	18, 57
personaalse identifitseerimisnumbri (PIN) režiim.....	57
nupuvajutusühenduse (PBC) režiim	18, 57

Ü

Ühendusskeem	12
Üleminekuefekt	45, 55
Üleslaadimine.....	44, 45



- Käesolev kasutusjuhend on koostatud veebruaris 2015. Kui soovite teavet hiljem toodetud toodete ühilduvuse kohta, võtke ühendust Canoni hoolduskeskusega.
- Selle toote liides ja funktsioonid võivad toote täiustamise ja püsivara värskendamise tõttu muutuda. Sellisel juhul võivad juhendis kujutatud kavad ja kasutusjuhised erineda toote tegelikest kavadest ja funktsioonidest. Parandusi ja püsivarauuendusi sisaldava kasutusjuhendi leiate Canoni veebilehelt.