



# Connect Station CS100



## NÁVOD K POUŽITÍ

Česky


### Poznámka k televizoru

Pokud má váš televizor jiné rozlišení než Full HD (1920x1080) nebo HD (1280x720), obrazovka zařízení Connect Station se nemusí zobrazit.


# Úvod

Connect Station je zařízení, které umožňuje import zachycených snímků k zobrazení na televizoru, smartphonu a dalších zařízeních, ke sdílení přes síť nebo k jinému využití. Pomocí tohoto zařízení můžete provádět následující operace.


## 1 Import

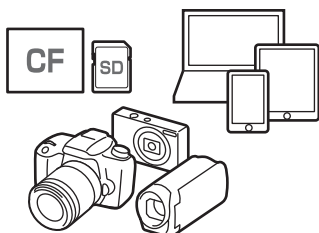

## 2 Prohlížení

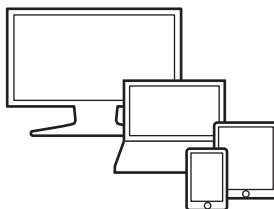

## 6 Zálohování

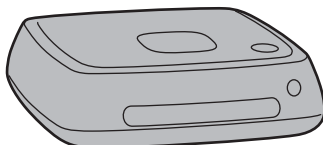


SNS

## 3 Sdílení



## 5 Kopírování

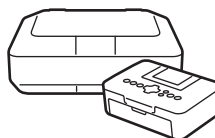

## 4 Tisk

- 1 Import snímků
- 2 Prohlížení snímků
- 3 Sdílení snímků prostřednictvím sítě
- 4 Tisk snímků na tiskárně
- 5 Kopírování snímků na kartu
- 6 Zálohování snímků na externí pevný disk

## Před použitím zařízení Connect Station

Chcete-li se vyhnout nehodám a selháním, přečtěte si nejprve části „Bezpečnostní upozornění“ (str. 6–7) a „Pokyny k zacházení“ (str. 8–9).

## Autorská práva

Autorská práva platná ve vaší zemi mohou zakazovat používání dat importovaného snímku jakéhokoli předmětu tohoto produktu chráněného autorskými právy k jiným než osobním účelům. Je také třeba mít na paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách apod. může být fotografování zakázáno i pro soukromé účely.

## Zálohování a odmítnutí odpovědnosti za data snímku

Tento produkt je přesným nástrojem s integrovaným pevným diskem a v důsledku náhlé závady nebo jiného problému může dojít ke ztrátě dat snímku. Proto doporučujeme zálohování dat na externí pevný disk pro případ náhodného vymazání nebo závady.

Pokud dojde ke zničení nebo ztrátě importovaných dat snímku v důsledku selhání tohoto produktu, společnost Canon data snímku neopraví ani neobnoví.

Upozorňujeme, že společnost Canon nenesie odpovědnost za zničení nebo ztrátu dat snímku.


## Manipulace s tímto produktem

Tento produkt zahrnuje integrovaný pevný disk. Pevný disk nemusí správně fungovat nebo může dojít ke zničení nebo ztrátě dat importovaného snímku v důsledku fyzického nárazu, vibrací atd. Chcete-li pevný disk ochránit, postupujte podle pokynů níže, a to bez ohledu na to, zda je produkt používán, nebo se nachází v pohotovostním režimu.


- Produkt nevystavujte fyzickým nárazům ani vibracím a dávejte pozor, abyste jej neupustili.
- Nainstalujte produkt na rovném místě.
- Na produkt neumísťujte ani nepouštějte fotoaparát, kameru nebo jiné objekty.
- Neblokujte vstup a výstup produktu.
- Neumisťujte produkt na následující místa.
  - Prašná nebo vlhká prostředí
  - Extrémně horká nebo chladná místa (provozní podmínky: Teplota 0 až 35 °C, relativní vlhkost 20 až 85 % (není povolena kondenzace)
  - Místa na přímém slunci
  - Místa s nízkým tlakem (3000 m. n. m. a výše)
  - Místa se silným magnetickým polem, například v blízkosti magnetu nebo elektromotoru
  - Nedostatečně větraná místa
  - Místa, kde se manipuluje s chemikáliemi, například laboratoř
- Produkt není odolný proti prachu nebo postřikání.

## Kontrolní seznam položek


Než začnete s produktem pracovat, zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující položky. Pokud některá položka chybí, obraťte se na prodejce.

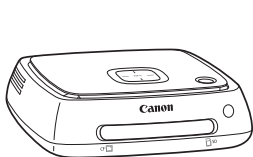

**Connect Station CS100**  
(se zakrytým slotem karty)



**Dálkové ovládání**



**Napájecí adaptér**



**Baterie pro dálkové ovládání**  
(dvě baterie AAA/R03)

 Napájecí kabel poskytnutý s produktem je určený pro tento produkt. Napájecí kabel nelze připojit k jinému zařízení.

## Konvence použité v tomto návodu

- V tomto návodu termín „přístupový bod“ označuje terminály bezdrátové sítě LAN (přístupové body bezdrátové sítě LAN nebo adaptéry bezdrátové sítě LAN atd.), které zprostředkovávají připojení prostřednictvím bezdrátové sítě LAN.
- V tomto návodu termín „fotoaparát/kamera“ označuje kompaktní digitální fotoaparáty, digitální reflexní fotoaparáty s jedním objektivem, kompaktní systémové fotoaparáty (ne zrcadlové) a digitální kamery. Termín „zařízení“ uvedený na obrazovce označuje tato zařízení.
- Závorky [ ] označují názvy nabídek nebo jiné prvky zobrazené na obrazovce televizoru. Špičaté závorky < > označují tlačítka nebo jiné prvky tohoto zařízení a dálkového ovládání.
- Tento návod popisuje způsob použití fotoaparátů/kamer, smartphonů, tabletů, počítačů, tiskáren a televizorů a předpokládá se, že jste si prostudovali příslušné návody a víte, jak tato zařízení používat.
- V tomto návodu jsou jako „karta CF“ označovány karty CompactFlash a jako „karta SD“ karty SD/SDHC/SDXC. Pojmem „karta“ jsou označovány všechny paměťové karty použité k zaznamenávání snímků nebo filmů.

## Ikony v tomto návodu



<▲> <▼> <◀> <▶> : Udává navigační tlačítka na dálkovém ovládání a pořadí, ve kterém jsou stisknuta.

(str.\*\*): Odkazuje na čísla stránek s dalšími informacemi.



: Upozornění, jejichž účelem je předejít problémům při obsluze.



: Doplňkové informace

### Úvod: p.2

Bezpečnostní upozornění: p.6 / Pokyny k zacházení: p.8 / Software Open Source: p.9 / Označení: p.10 / Schéma zapojení: p.12



### Nastavení: p.14

Vložení baterií do dálkového ovládání: p.14 / Připojení zařízení Connect Station k televizoru: p.14 / Provedení úvodního nastavení: p.17 / Domovská obrazovka: p.20



### Import snímků z fotoaparátu nebo kamery: p.21

Import snímků: p.21 / Stav importu snímků: p.26 / Indikátory kontrolky: p.27 / Ikony na obrazovce: p.28 / Zobrazení nových snímků: p.29



### Prohlížení snímků: p.31

Prohlížení snímků ze seznamu snímků: p.31 / Vytváření a prohlížení alba: p.34 / Akce během přehrávání: p.37



### Tisk fotografií: p.38

Nastavení tiskárny: p.38 / Tisk: p.39



### Použití s webovým prohlížečem: p.40

Zobrazení obrazovky operací: p.40 / Prohlížení alba: p.43 / Nahrání fotografií z terminálu: p.44 / Obrazovka nabídky terminálu: p.45



### Přenos a sdílení snímků: p.46

Přihlášení jako člen: p.46 / Přenos snímků: p.49 / Sdílení snímků prostřednictvím webové služby: p.54



### Kontrola nebo změna nastavení: p.55

Doplňkové informace o předvolbách: p.57 / Zálohování a obnova dat: p.61



### Referenční informace: p.63

Pokyny k řešení potíží: p.63 / Chybové zprávy: p.65 / Technické údaje: p.66 / Preventivní opatření týkající se Wi-Fi (bezdrátové sítě LAN) / NFC: p.67 / Index: p.70



## Bezpečnostní upozornění

Následující preventivní opatření slouží k předcházení škodám nebo zranění vás a ostatních osob. Je nutné, abyste si před použitím produktu důkladně prostudovali následující preventivní opatření a porozuměli jim. Pokud zaznamenáte závady, problémy nebo poškození produktu, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon nebo prodejce, od kterého jste si produkt zakoupili.

**⚠ Varování: Postupujte podle varování níže: V opačném případě může dojít k úmrtí nebo vážným zraněním.**

- Nepoužívejte napájecí zdroj jiný než domovní zásuvku elektrické sítě o frekvenci 50 až 60 Hz.
- Během bouřky se nedotýkejte zástrčky napájení ani produktu.
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na prašných nebo vlhkých místech. Cílem je zabránit požáru, nadměrnému horku, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
- Zástrčku napájení pravidelně odpojujte a odstraňujte prach kolem zásuvky suchým hadříkem. Pokud se kolem zástrčky napájení nahromadí prach a zásuvka zvlhne, může dojít k požáru.
- Produktem nepohybujte, pokud je k němu připojen napájecí adaptér. Může dojít k poškození kabelu a způsobení požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Podobně hrozí riziko zranění v důsledku zachycení o ostatní objekty.
- Pokud produkt nebude po delší dobu používán nebo bude probíhat údržba, je nutné nejprve odpojit zástrčku napájení. Pokud produkt ponecháte bez dozoru nebo jej uskladníte se zapojeným napájením, může dojít k požáru v důsledku úniku elektrické energie nebo jiného problému.
- Produkt nerozebírejte ani neupravujte.
- Pro napájecí kabel postupujte podle bezpečnostních postupů níže.
  - Zástrčku napájení vždy zasunujte do zásuvky elektrické sítě až na doraz.
  - Nepoužívejte poškozený kabel nebo kabel s poškozenou izolací.
  - Kabel násilně nepřekrucujte.
  - Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
  - Napájecí kabel neupravujte.
- Nemanipulujte se zástrčkou napájení mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Žádné kabely neponechávejte v blízkosti zdroje tepla.
- Zástrčku, terminál ani zásuvku nezkratujte kovovými předměty. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, generování tepla nebo vzniku požáru.
- Při odpojování za napájecí kabel netahejte (zástrčku napájení podržte).
- Poskytnutý napájecí adaptér nepoužívejte s jiným zařízením.
- Nepoužívejte napájecí adaptér, který není uveden v návodu k použití. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, generování tepla, vzniku požáru nebo zraněním.
- Neblokujte výstup nebo vstup interního chlazení produktu. Akumulace tepla uvnitř může způsobit požár nebo selhání.
- Pokud dojde k pádu produktu a rozlomení krytu tak, že jsou přístupné vnitřní součásti, nedotýkejte se jich. V důsledku vysokého napětí může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud z produktu vychází nadměrné teplo, kouř nebo výpary, ihned odpojte napájecí kabel. V opačném případě může dojít k požáru, poškození teplem nebo úrazu elektrickým proudem. obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.
- Zamezte průniku vody do produktu nebo jeho navlhnutí. Pokud produkt navlhne, nepoužívejte jej. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo požáru.
- Produkt neomývejte ředidlem, benzenem nebo jinými organickými rozpouštědly. Mohlo by dojít k požáru nebo poškození zdraví.

- Pokud se dálkové ovládání zahřeje, vydává kouř nebo zápach pálení, ihned z něj vyjměte baterie, ale postupujte při tom opatrně, aby nedošlo k popáleninám. Pokud dálkové ovládání budete v takovém stavu používat, může dojít k požáru nebo popáleninám.
- Nedotýkejte se kapaliny z baterií vyteklé z dálkového ovládání. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s pokožkou nebo oblečením, ihned ji opláchněte čistou vodou. Pokud kapalina zasáhne oči, ihned je propláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
- Dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste předešli požáru, nadměrnému zahřívání, úniku chemikálií, explozi a úrazu elektrickým proudem:
  - Nepoužívejte ani nenabíjejte baterie, které nejsou uvedeny v návodu k použití.
  - Nepoužívejte vlastnoručně vyrobené či upravené baterie.
  - Baterii nezkratujte, nerozebírejte ani neupravujte. Na baterii neaplikujte žár ani ji nepoužívejte k pájení. Nevystavujte baterii ohni ani vodě.
  - Při vkládání baterie dodržujte polaritu.
  - Nekombinujte nové a použité baterie ani baterie různých typů.
- Při likvidaci baterie přepleťte elektrické kontakty páskou, aby nedošlo ke kontaktu s jinými kovovými objekty nebo bateriemi. Předejdete tak možnému vzniku požáru či explozi.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí, a to i během používání, a pamatujte na varování níže.
  - Omotání napájecího kabelu nebo kabelu DC propojky kolem krku může způsobit udušení.
  - Omotání napájecího kabelu nebo kabelu DC propojky kolem krku nebo těla může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.
  - Spolknutí příslušenství (dílů) nebo baterií může způsobit udušení nebo zranění. Pokud dítě baterii nebo příslušenství spolkne, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. (Kapalina baterie může poškodit žaludek a střeva.)



**Upozornění: Postupujte podle upozornění níže. V opačném případě může dojít ke zranění nebo poškození majetku.**

- Produkt nepoužívejte nebo neuchovávejte na místě, kde bude vystaven vysokým teplotám (na místě vystaveném přímému slunečnímu světlu, v kufru či na přístrojové desce auta atd.). Produkt se může přehřát a způsobit popálení pokožky.
- Produkt nepokládejte na nestabilní místo. Může dojít k pádu produktu a následnému zranění nebo závadě.
- Nenechávejte produkt v prostředí s nízkými teplotami. Produkt zchladne a v případě dotyku může dojít ke zranění.
- Napájecí adaptér nepřipojujte při cestách do zahraničí atd. k transformátoru napětí. V opačném případě může dojít k závadě adaptéru.
- Pokud dálkové ovládání nebudete po delší dobu používat, je nutné vyjmout baterie, aby produkt nepoškodila koroze.

## Pokyny k zacházení

- Produkt je citlivé zařízení. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
- Neponechávejte produkt v blízkosti zařízení produkujících silné magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory. Nepoužívejte ani neukládejte produkt v blízkosti zařízení vyzařujících silné elektromagnetické vlnění, například velké antény. Silné magnetické pole může způsobit nesprávnou funkci nebo zničení obrazových dat.
- Produkt nerozebírejte. Může dojít k selhání nebo ztrátě dat snímku.
- Pokud je tento produkt umístěn v kovovém prostoru, může docházet k chybám přenosu nebo jiným selháním.
- Okamžitá ztráta napájení v důsledku výpadku elektrického proudu, blesku atd. může způsobit selhání nebo ztrátu dat snímku.
- Data snímku vyžadující technologii ochrany autorských práv nelze importovat.
- Nepoužívejte produkt, pokud je napájecí adaptér umístěn v úzkém prostoru, například mezi produktem a stěnou.
- Pokud tento produkt používají děti, musí být pod dozorem dospělého, který ví, jak produkt používat.
- Při připojování produktu k zařízení si prostudujte varování a upozornění poskytnutá výrobcem zařízení a dodržujte je.
- Produkt neomývejte pomocí čistících prostředků s obsahem organických rozpouštědel.
- Aby nedošlo k rezavění nebo korozi, neskladujte produkt na stejném místě jako silné chemikálie, například v chemických laboratořích.
- Pokud se na vstupu nebo výstupu interního chlazení produktu nahromadil prach, zapněte napájení, odstraňte jej a odpojte zástrčku napájení a zástrčku DC.

### Nárůst teploty

Během používání produktu se jeho hlavní jednotka nebo napájecí adaptér mohou zahřívat. Ačkoli se nejedná o závadu, může delší kontakt kůže se zařízením způsobit popáleniny.

### Kondenzace vlhkosti

Pokud se vně nebo uvnitř produktu vytvoří kapky vody, dochází ke kondenzaci, nejčastěji pak v následujících případech:

- Pokud je produkt náhle přesunut z chladného na teplé místo.
- Pokud je produkt náhle přesunut z větraného místa na horké vlhké místo.
- Pokud je produkt ponechán na vlhkém místě.

Pokud budete produkt používat v případě vlhkosti, může dojít k závadě. Pokud máte podezření, že produkt obsahuje vlhkost, vypněte napájení a před jeho použitím počkejte, až se teplota produktu vyrovná teplotě okolí.

### Přeprava

Před přepravou produktu vyjměte kartu, napájecí adaptér a kabely z hlavní jednotky a zabalte jej pomocí originálního obalového materiálu nebo kontejneru či tak, aby produkt odolal fyzickému nárazu, ke kterému může během přepravy dojít.

## Karty

- Dodržením následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na ní zaznamenána:
  - Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
  - Nedotýkejte se elektronických kontaktů karty prsty ani žádnými kovovými předměty.
  - Nelepte na kartu žádné štítky apod.
  - Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících silné magnetické pole, jako jsou televizory, reproduktory nebo permanentní magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem statické elektřiny.
  - Neponěchávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla.
  - Kartu uchovávejte v pouzdře.
  - Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.
  - Kartu nerozebírejte ani neupravujte.
- Dbejte na to, abyste kartu vložili správným směrem. Pokud kartu vložíte nesprávným směrem, může dojít k závadě produktu nebo karty.
- Než kartu předáte někomu jinému, zcela vymažte data na kartě; doporučujeme použít počítačový software určený k mazání. Při likvidaci karty ji doporučujeme fyzicky zničit.

## Likvidace a přesun produktu

Při likvidaci nebo přesunu produktu zabraňte provedením kroků níže úniku osobních údajů obsažených na snímcích a nastavení bezdrátové sítě LAN.

- I při provedení akce **[Format system hard disk/Formátovat systémový pevný disk]** nemusí dojít k úplnému vymazání osobních údajů a ostatních dat zaznamenaných na integrovaný pevný disk produktu. Při likvidaci nebo přenosu produktu doporučujeme provést nízkourovňové formátování zaškrtnutím možnosti **[Low-level format/Nízkourovňové formátování]**.

## Software Open Source

Produkt obsahuje moduly softwaru Open Source.

Podrobné informace zobrazíte výběrem možnosti **[Preferences/Předvolby]** na domovské obrazovce produktu a kliknutím na položku **[OSS license/Licence OSS]** na kartě **[i]**.


## Software v rámci GPL a LGPL

Produkt obsahuje softwarové moduly licencované v rámci GPL a LGPL. Pokud potřebujete získat zdrojový kód softwaru, obraťte se na prodejní společnost Canon v zemi nebo oblasti, ve které jste produkt zakoupili.


## Označení

### Tělo

#### Přední a horní strana

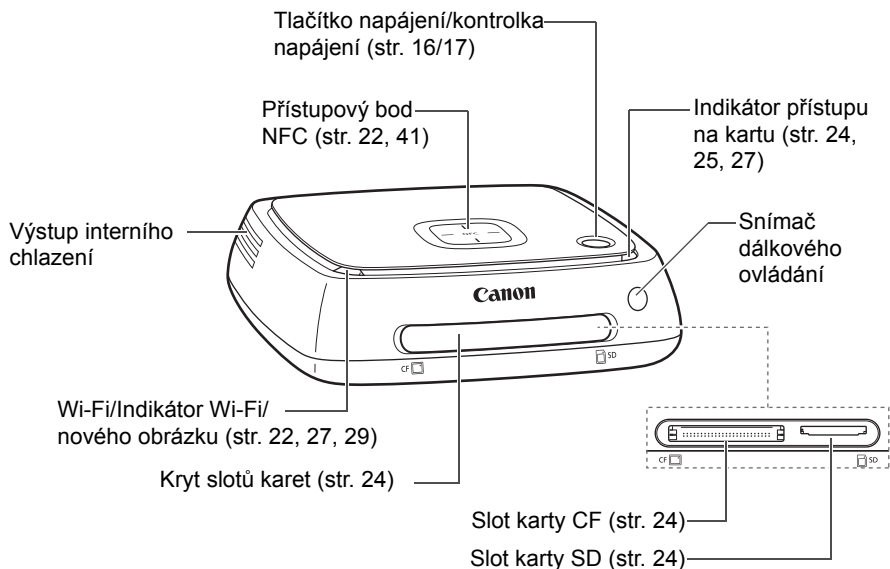


#### Dolní a zadní strana

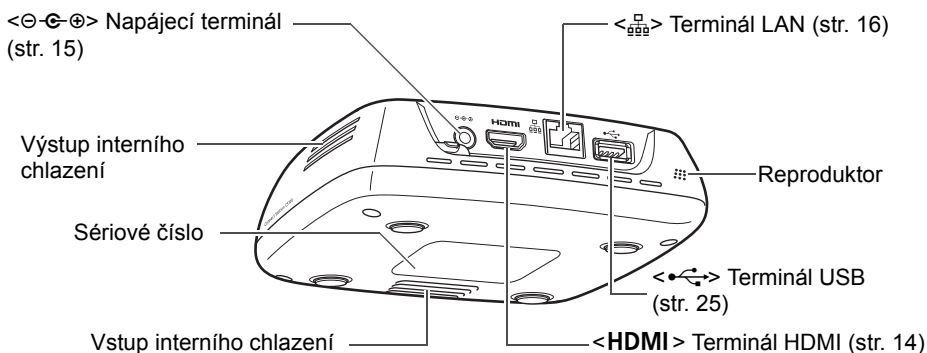


- USB terminál nelze použít k nabíjení.
- Slot karty CF není kompatibilní s kartou CFast.


## ■ Dálkové ovládání

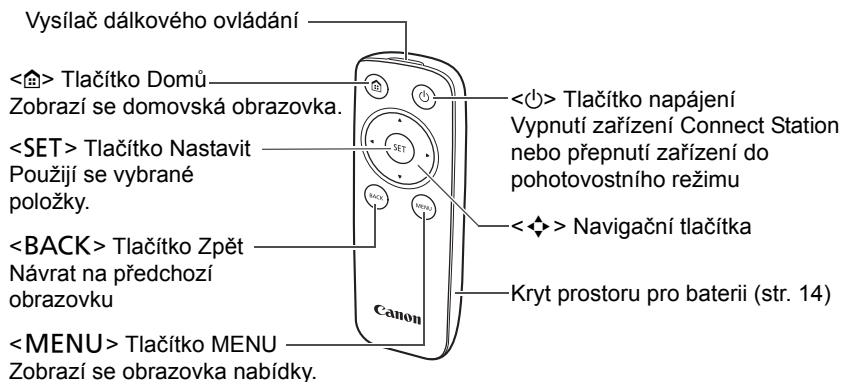

## ■ Napájecí adaptér (str. 15)

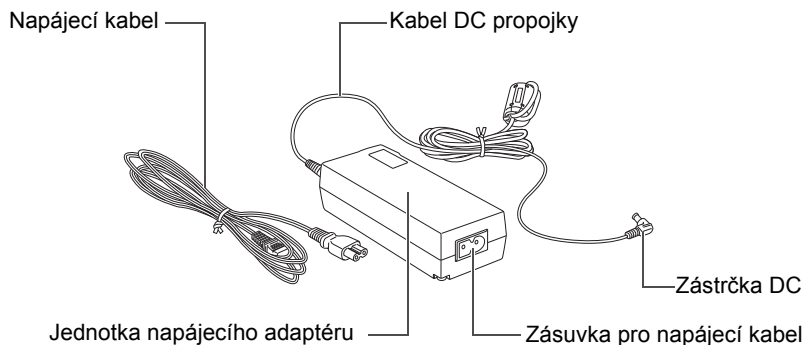

# Schéma zapojení

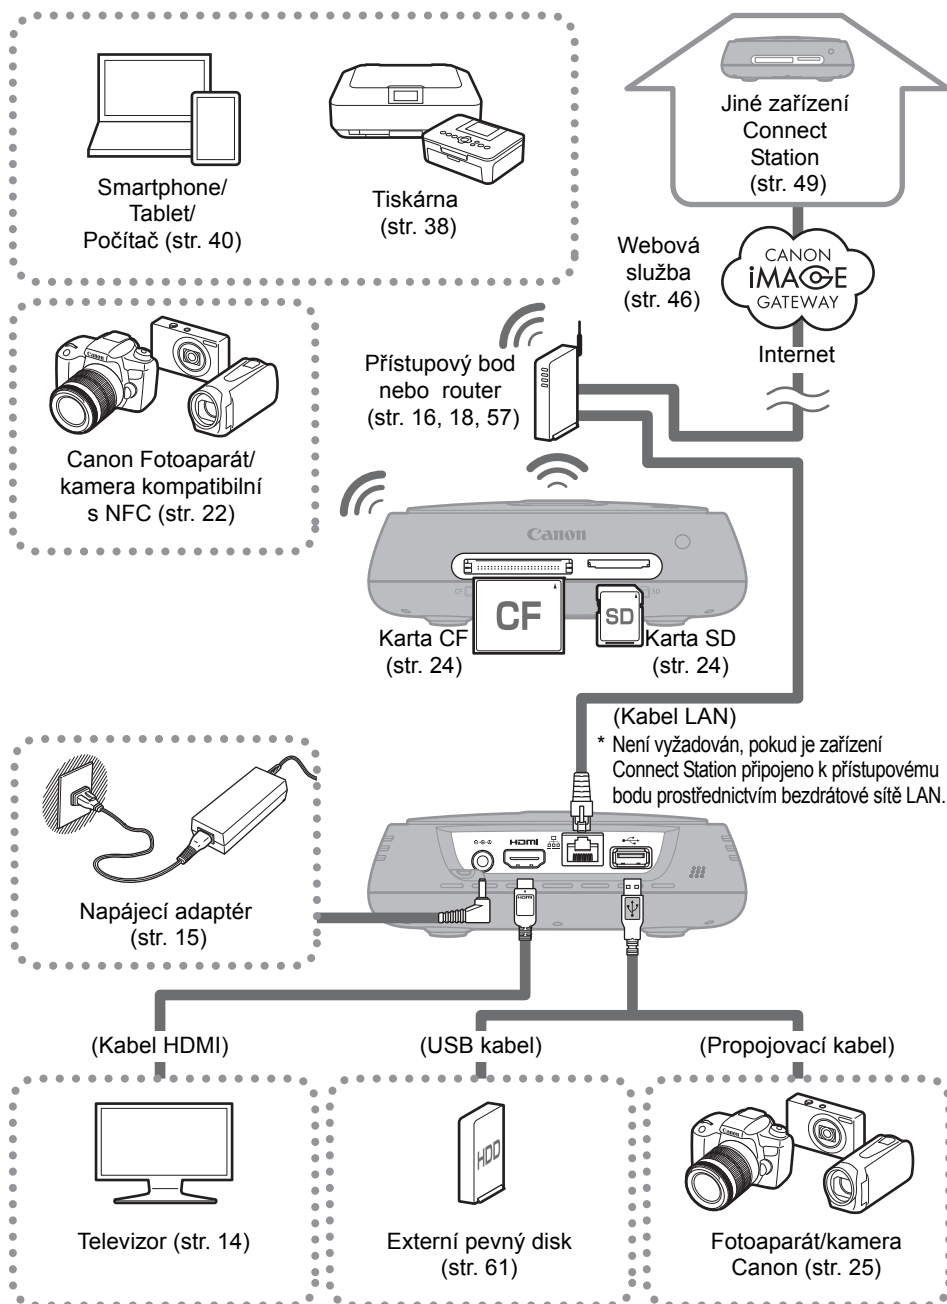

- USB rozbočovače nejsou podporovány.
- Provoz nelze zaručit, pokud použijete prodlužovací kabel USB.

## Zařízení, která lze připojit ke Connect Station

| Zařízení, která lze připojit            | Po připojení můžete provádět...                        | Způsob připojení (propojovací terminál)                 | Poznámky                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Televizor s HDMI terminálem             | Prohlížení snímků                                      | Kabelové připojení (HDMI)                               | Připojení pomocí HDMI kabelu (lze zakoupit)* <sup>1</sup>                    |
| Fotoaparát/kamera Canon* <sup>2,3</sup> | Import snímků                                          | Přístupový bod                                          | Model Canon kompatibilní s NFC                                               |
|                                         |                                                        | Kabelové připojení (USB)                                | Připojení pomocí propojovacího kabelu (prodáván zvlášť)* <sup>4</sup>        |
| Karta SD/karta CF                       | Import* <sup>5</sup> a kopírování snímků* <sup>6</sup> | Slot karty                                              | –                                                                            |
| Wi-Fi tiskárna                          | Tisk snímků                                            | Bezdrátová síť LAN/kabelová síť LAN (LAN)* <sup>7</sup> | Tiskárna podporující PictBridge (Wireless LAN) nebo PictBridge (LAN) (p. 38) |
| Přístupový bod                          | Sdílení snímků atd.                                    | Přístupový bod                                          | –                                                                            |
| Router                                  | Sdílení snímků atd.                                    | Kabelová síť LAN (LAN)                                  | Připojení pomocí kabelu LAN (lze zakoupit)* <sup>8</sup>                     |
| Smartphone/tablet/počítač               | Import a prohlížení snímků                             | Bezdrátová síť LAN/kabelová síť LAN (LAN)* <sup>7</sup> | Terminál, na kterém je nainstalován webový prohlížeč (str. 40)               |
| Externí pevný disk* <sup>9</sup>        | Zálohování                                             | Kabelové připojení (USB)                                | Připojení pomocí USB kabelu                                                  |

\*1 Použijte „vysokorychlostní kabel HDMI“.

\*2 Fotoaparáty a kamery kompatibilní s připojením prostřednictvím bezdrátové sítě LAN naleznete na stránce 22.

\*3 Fotoaparáty a kamery kompatibilní s připojením prostřednictvím kabelu naleznete na stránce 25.

\*4 V závislosti na fotoaparátu/kameře může být kabel dodán s produktem. Kompatibilní kabely naleznete v návodu k použití fotoaparátu/kamery atd.

\*5 Pro karty kompatibilní s importem snímků, viz stranu 23.

\*6 Pro karty kompatibilní s kopírováním snímků, viz stranu 33.

\*7 Navažte připojení prostřednictvím přístupového bodu, routeru atd.

\*8 Jako kabel LAN použijte kabel STP (Shielded Twisted Pair) kategorie 5e nebo vyšší.


\*9 • Externí pevný disk s kapacitou 1 TB s možností samonapájení

• Funguje jako 1TB pevný disk, i když je použit pevný disk s vyšší kapacitou


# Nastavení

## Vložení baterií do dálkového ovládání

Dálkové ovládání využívá dvě baterie AAA/R03 (součástí balení).

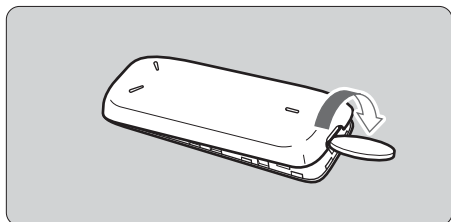

- (1) Otevřete kryt prostoru pro baterii vložím mince nebo jiného podobného předmětu do drážky krytu a otočením.

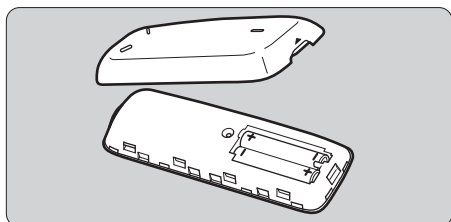


- (2) Vložte baterie do prostoru pro baterie a ověřte, zda je jejich polarita správná, pak zavřete kryt.

⚠ Při výměně baterií použijte dvě nové baterie stejného druhu. V případě nabíjecích baterií použijte plně nabitě baterie stejného druhu.


## Připojení zařízení Connect Station k televizoru

Zařízení Connect Station je nutné připojit k televizoru, abyste je mohli obsluhovat přes obrazovku televizoru. Při připojování zařízení Connect Station k televizoru si připravte HDMI kabel (lze zakoupit) a připojte je podle postupu níže.

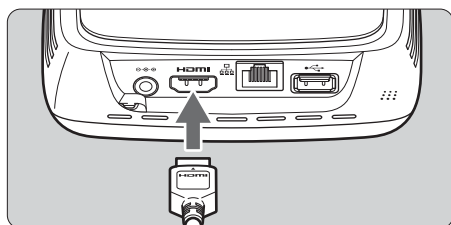


### 1 Připojte kabel HDMI k zařízení Connect Station.

- Zapojte konektor kabelu do terminálu HDMI zařízení Connect Station.

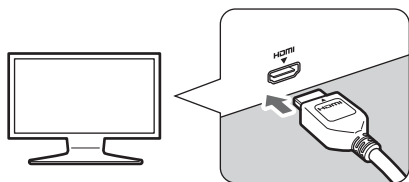


## 2 Připojte kabel HDMI k televizoru.

- Připojte kabel HDMI do terminálu HDMI IN televizoru.

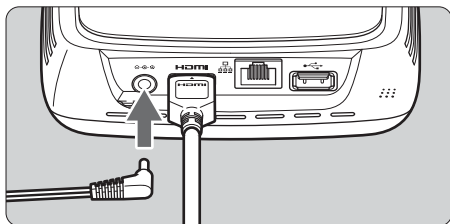

## 3 Připojte zástrčku DC k zařízení Connect Station.


- Připojte zástrčku kabelu DC propojky k napájecímu terminálu zařízení Connect Station tak, aby kabel zástrčky směřoval ven (viz obrázek).

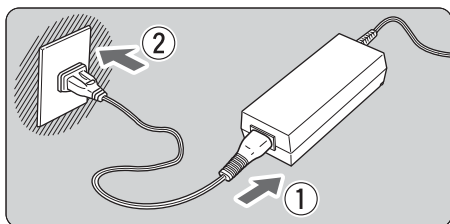

## 4 Připojte napájecí kabel.

- Připojte napájecí kabel způsobem znázorněným na obrázku.


Tlačítko napájení/kontrolka napájení

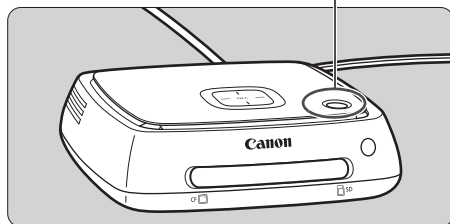

## 5 Zapněte televizor a jeho přepnutím na vstup videa vyberte připojený konektor.

## 6 Zapněte zařízení Connect Station.



- Stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení Connect Station.
- Připojení je dokončeno, když se na obrazovce zobrazí [**Connect Station CS100**].
- Při prvním zapnutí napájení se kontrolka napájení změní z oranžové na zelenou a zobrazí se obrazovka úvodního nastavení (str. 17). (Spuštění zařízení Connect Station trvá přibližně minutu.)

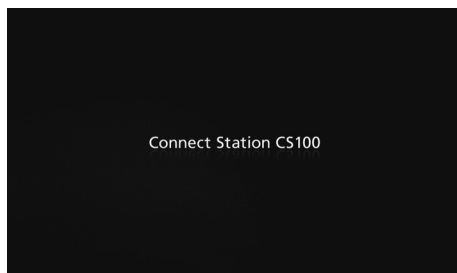

Pokud je napájení zařízení Connect Station zapnuto nebo pokud se zařízení nachází v pohotovostním režimu, nezvedejte je ani nepřesouvejte.

## ■ Připojení prostřednictvím kabelové sítě LAN

Při připojování zařízení Connect Station k síti prostřednictvím kabelové sítě LAN propojte zařízení Connect Station a router připojený k Internetu prostřednictvím kabelu LAN (dostupný v obchodech).

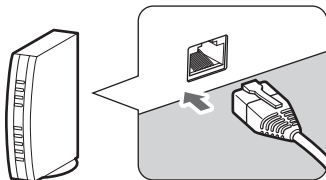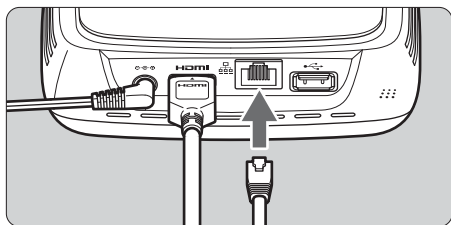

## ■ Místo pro instalaci zařízení Connect Station

- Zablokování výstupu interního chlazení umístěného na obou stranách zařízení Connect Station nebo vstupu umístěného na spodní straně může způsobit selhání. Pod zařízení Connect Station nepokládejte žádnou látku. (Může dojít k zablokování vstupu.)
- Po obou stranách zařízení Connect Station ponechte prostor alespoň 5 cm.
- Zařízení Connect Station umístěte na rovné místo, kde nehrozí riziko pádu atd.
- Na zařízení Connect Station nepokládejte žádné předměty.
- Zařízení Connect Station neumísťujte do prostoru, kde se jeho teplota může výrazně zvýšit, nebo do blízkosti možného zdroje tepla.

## ■ Používání tlačítka napájení

### Zapnutí napájení

Pokud stisknete tlačítko napájení na zařízení Connect Station, když je zařízení vypnuté, kontrolka napájení se rozsvítí oranžově. Po spuštění zařízení Connect Station se barva kontrolky změní na zelenou. (Spuštění zařízení Connect Station trvá přibližně minutu.)

### Vypnutí napájení

Držte tlačítko napájení na zařízení Connect Station stisknuté, dokud se na obrazovce nezobrazí oznámení [**Shutdown/Vypnutí**] (přibližně 2 sekundy). Po dokončení procesu vypnutí kontrolka napájení zhasne.

### Přepnutí zařízení Connect Station do pohotovostního režimu

Stiskněte tlačítko <⏻> na dálkovém ovládání nebo tlačítko napájení na zařízení Connect Station. Barva kontrolky zařízení Connect Station se změní ze zelené na oranžovou.


- Zařízení Connect Station do pohotovostního režimu přepněte v následujících případech.
  - Zařízení Connect Station se často používá.
  - Pokud chcete povolit automatický příjem snímků odeslaných z jiného zařízení Connect Station.



Pokud zařízení Connect Station nebudete používat po dobu 30 minut a napájení je zapnuté, přejde do pohotovostního režimu (s výjimkou přehrávání snímků).

## Indikátory kontrolky napájení

Tlačítko napájení/kontrolka napájení

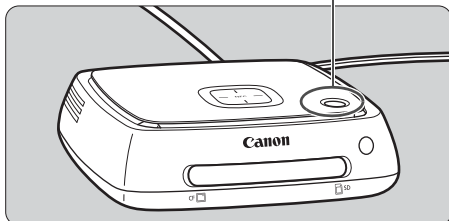

| Stav zařízení<br>Connect Station | Indikátor kontrolky<br>napájení |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Napájení zapnuté                 | Zelená (kontrolka je zapnutá)   |
| Napájení vypnuté                 | (Kontrolka je vypnutá)          |
| Pohotovostní režim               | Oranžová (kontrolka je zapnutá) |
| Aktualizace firmwaru             | Zelená (bliká)                  |
| Chyba                            | Červená (bliká)                 |




- Pokud je napájení zařízení Connect Station zapnuto nebo pokud se zařízení nachází v pohotovostním režimu, nezvedejte je ani nepřesouvejte. Pokud zařízení Connect Station spadne nebo narazí do jiného předmětu, může dojít k poškození pevného disku.
- Pokud odpojíte napájecí kabel nebo zástrčku DC, když je napájení zařízení Connect Station zapnuté nebo když se zařízení nachází v pohotovostním režimu, může dojít k selhání. Před odpojením napájecího kabelu nebo zástrčky DC zkontrolujte, zda je kontrolka napájení vypnutá.
- Před zapnutím napájení zkontrolujte, že do zařízení není vložena žádná karta a k terminálu USB není připojený žádný fotoaparát nebo kamera.
- Pokud kontrolka napájení červeně bliká, zapněte zařízení Connect Station a na obrazovce televizoru zkontrolujte obsah chyby (str. 28). Pokud zařízení Connect Station nemůžete zapnout, když kontrolka napájení bliká červeně, kontaktujte nejbližší servisní středisko Canon.
- I když se zařízení Connect Station nachází v pohotovostním režimu, spotřebovává stejně energie, jako když je zapnuté (str. 66).

## Provedení úvodního nastavení


Za použití obrazovky televizoru a dálkového ovládání zařízení Connect Station proveďte se zařízením následující akce.

- Je-li zařízení Connect Station připojeno prostřednictvím kabelové sítě LAN (str. 16), obrazovky uvedené v kroku 3 a 4 se nezobrazí.

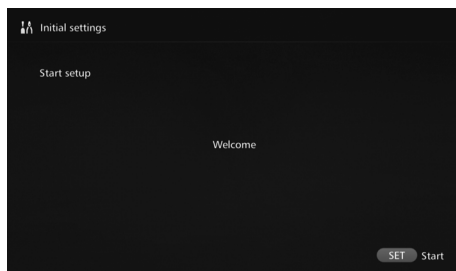

1


**Stiskněte tlačítko <SET>.**

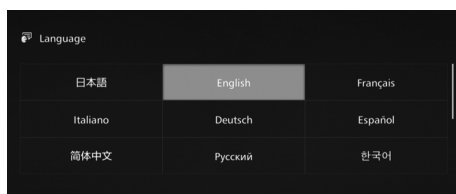

2

**Vyberte jazyk.**

- Stisknutím tlačítka <↔> vyberte jazyk a stiskněte tlačítko <SET>.
- V závislosti na vybraném jazyce se může zobrazit obrazovka s výzvou k výběru země nebo regionu. Nejprve vyberte oblast a pak zemi nebo region.

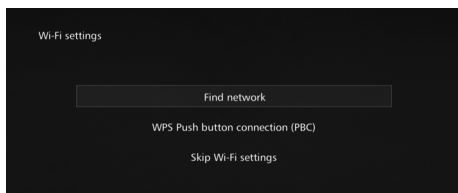

# 3


## Vyberte položku.

- Vyberte položku a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte vhodný krok pro položku.
  - **[Find network/Vyhledat síť]:**  
Přejděte ke kroku 4-B (str. 19).
  - **[WPS Push button connection (PBC)/Automatická konfigurace připojení WPS (PBC)]:**  
Přejděte ke kroku 4-A.
  - **[Skip Wi-Fi settings/Přeskočit nastavení Wi-Fi]:**  
Přejděte ke kroku 5.
- Je-li zařízení Connect Station připojeno prostřednictvím kabelové sítě LAN (str. 16), tato obrazovka se nezobrazí. Přejděte ke kroku 5.


# 4-A

## [WPS Push button connection (PBC)/Automatická konfigurace připojení WPS (PBC)]

Nejprve zkontrolujte, zda přístupový bod, který chcete použít, podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup).

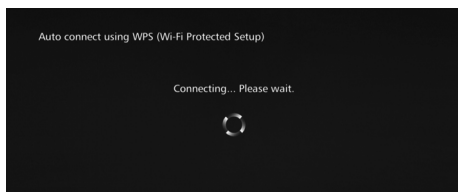


- Jakmile se zobrazí obrazovka vlevo, stiskněte tlačítko WPS přístupového bodu.
- Podrobnější informace o umístění tohoto tlačítka a o tom, jak dlouho je třeba je přidržet, naleznete v návodu k použití daného přístupového bodu.
- Po dokončení připojení se zobrazí obrazovka **[Set date/time/Nastavit datum/čas]**.

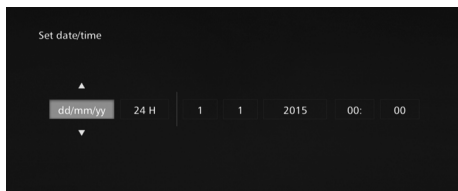

# 5

## Nastavte datum a čas.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte položku, kterou chcete změnit, a stisknutím tlačítek <▲> <▼> změňte hodnotu.
- Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko <SET>.

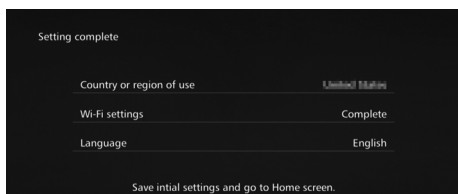

# 6

## Zkontrolujte nastavení.



- Jakmile se zobrazí obrazovka o dokončení nastavení, je úvodní nastavení hotovo. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko <SET>.
- Zobrazí se domovská obrazovka (str. 20).

## 4-B [Find network/Vyhledat síť]

Před navázáním připojení ověřte, zda máte následující informace\*:

- Název přístupového bodu (SSID)
- Šifrovací klíč (heslo) zadáný pro přístupový bod

\* Informace o názvu přístupového bodu (SSID) a šifrovacím klíči (heslo) naleznete v návodu k použití přístupového bodu.

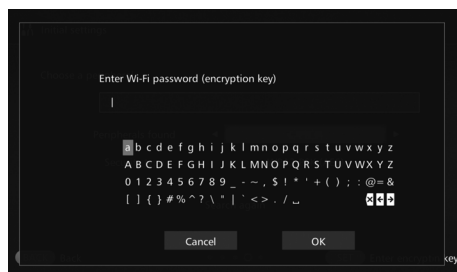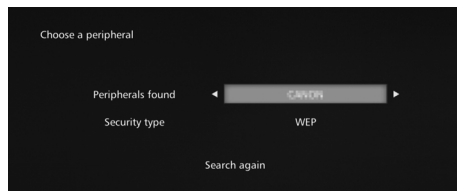

### (1) Vyberte název přístupového bodu (SSID), ke kterému se chcete připojit.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte název přístupového bodu (SSID) v nabídce **[Peripherals found/Nalezená periferní zařízení]** a stiskněte tlačítko <SET>.
- Je-li vybrána možnost **[Enter manually/Zadat ručně]**, zadejte na obrazovce pro zadávání název přístupového bodu (SSID).

### (2) Zadejte šifrovací kód (heslo).


- Pomocí tlačítek <◀> <▶> vyberte znak a stisknutím tlačítka <SET> jej zadejte.
- Po dokončení stiskněte tlačítko **[OK]** a poté <SET>. Počkejte na dokončení připojení.
- Tato obrazovka se nezobrazí, když se připojujete k nešifrovanému přístupovému bodu.
- ▶ Po dokončení připojení se zobrazí obrazovka **[Set date/time/Nastavit datum/čas]**.



- Pokud zvolíte možnost **[Skip Wi-Fi settings/Přeskočit nastavení Wi-Fi]**, znovu se připojíte k jinému přístupovému bodu nebo se připojíte pomocí WPS (PIN kód); toto nastavení můžete provést později v nabídce **[Preferences/Předvolby]** (str. 57).
- Pokud přístupový bod není nalezen do dvou minut od stisknutí tlačítka **[WPS Push button connection (PBC)/Automatická konfigurace připojení WPS (PBC)]**, zobrazí se chybová zpráva. V takovém případě ověřte, zda přístupový bod podporuje WPS, a zkuste to znovu, nebo výběrem možnosti **[Find network/Vyhledat síť]** naavezte připojení.
- Pokud vámi používaná síť filtruje podle adresy MAC, nastavte v přístupovém bodu adresu MAC zařízení Connect Station. Adresa MAC je uvedena na spodní straně zařízení Connect Station.
- Pokud je odezva dálkového ovládání při výběru znaků nebo snímků pomalá, používejte je pomalu.

## Domovská obrazovka

Když vyberete nabídku a stisknete tlačítko <SET>, zobrazí se odpovídající obrazovka nastavení.

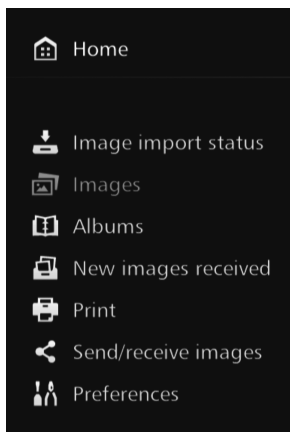

### **[Image importing status/Stav importu snímků]** (str. 26)

Během importu snímku z fotoaparátu/kamery, karty atd. můžete zobrazit status importu snímku.

### **[Images/Snímky]** (str. 31)

Snímky se zobrazí podle měsíce pořízení nebo fotoaparátu/kamery. Můžete také odstranit více snímků najednou nebo je zkopírovat na kartu.

### **[Albums/Alba]** (str. 34)

Můžete prohlížet, vytvářet a upravovat alba.

### **[New images received/Přijaty nové snímky]** (str. 29)

Můžete si prohlédnout nově přijaté snímky.

### **[Print/Tisk]** (str. 38)

Můžete tisknout fotografie.

### **[Send/receive images/Odeslat/přijmout snímky]** (str. 46)

Můžete přenášet snímky pomocí jiného zařízení Connect Station.

### **[Preferences/Předvolby]** (str. 55)

Můžete změnit nastavení zařízení Connect Station. Můžete také zálohovat snímky na externí pevný disk a obnovit je ze zálohy.

# Import snímků z fotoaparátu nebo kamery

Importujte snímky zachycené pomocí fotoaparátu nebo kamery do zařízení Connect Station. Když fotoaparát nebo kameru přiblížíte k zařízení Connect Station, připojíte jej pomocí propojovacího kabelu nebo do zařízení Connect Station vložíte kartu, snímky, které zatím nebyly importovány, budou importovány do zařízení Connect Station. Chcete-li importovat snímky ze smartphonu, tabletu, počítače atd. do zařízení Connect Station, prostudujte si část „Použití s webovým prohlížečem“ (str. 40).

## Import snímků

Při importu zachycených snímků můžete vybrat jednu z následujících tří metod:

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Import prostřednictvím bezdrátového připojení | str. 22 |
| Import z karty                                | str. 23 |
| Import prostřednictvím kabelového připojení   | str. 25 |

 Pokud změníte název nebo strukturu složky, ve které jsou obrázky uloženy, import snímků již nemusí být možný.



- Snímky zaznamenané v interní paměti kamery lze importovat prostřednictvím kabelového připojení.
- Jako zdroj napájení fotoaparátu nebo kamery doporučujeme použít plně nabitou baterii nebo sadu napájecího adaptéru.

## Formáty snímků, které lze přehrát v zařízení Connect Station

Zařízení Connect Station dokáže přehrát formáty snímků uvedené níže. Soubory v jiných formátech přehrát nelze ani po importu do zařízení Connect Station.

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Fotografie | JPEG/RAW (pouze formát CR2)                               |
| Filmy      | MOV/MP4/AVCHD<br>(kvalita záznamu Full HD, HD a VGA (SD)) |

 Snímky upravené pomocí počítače atd. nelze v zařízení Connect Station přehrát.

## ■ Import prostřednictvím bezdrátového připojení


Snímky lze importovat bezdrátovým spojením zařízení Connect Station a fotoaparátu nebo kamery.

### Kompatibilní fotoaparáty a kamery

**Prostřednictvím bezdrátového připojení lze importovat pouze snímky pořízené digitálními fotoaparáty, reflexními fotoaparáty s jedním objektivem, kompaktními systémovými (nezrcadlovými) fotoaparáty nebo digitálními kamerami kompatibilními s technologií Canon NFC. Informace o fotoaparátech nebo kamerách kompatibilních s technologií Canon NFC, které podporují zařízení Connect Station, naleznete na webu společnosti Canon.**

### Funkce NFC fotoaparátu

- Zapněte fotoaparát nebo kameru, které chcete připojit, a nastavte je tak, aby podporovaly funkci NFC. Informace ohledně postupu operace naleznete v návodu k použití fotoaparátu/kamery.
- Umístění značky **N** (N-Mark) se u jednotlivých modelů fotoaparátu nebo kamery liší. Umístění značky **N** předem ověřte.

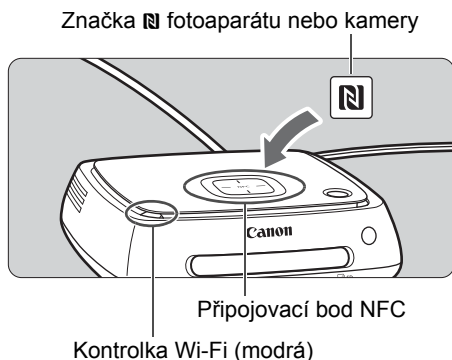

### Import snímků

- Opatrně přiložte značku **N** na fotoaparát nebo kameru, které chcete připojit, k připojovacímu bodu NFC na zařízení Connect Station.
- ▶ Zařízení Connect Station vydá dvě krátká pípnutí a kontrolka Wi-Fi dvakrát blikne. Pokud se na displeji LCD fotoaparátu nebo kamery zobrazí zpráva uvádějící, že připojení bylo navázáno, je komunikace vytvořena prostřednictvím Wi-Fi, i když fotoaparát nebo kameru od zařízení Connect Station oddálíte.
- ▶ Je-li zařízení Connect Station připojeno, kontrolka Wi-Fi bude blikat a import snímků se zahájí.
- **Fotoaparát/kameru nepokládejte na zařízení Connect Station, protože by tam nebyly stabilní.**
- Po dokončení importu vypněte fotoaparát nebo kameru a ukončete připojení.



- Když fotoaparát nebo kameru přiložíte k zařízení Connect Station, dbejte na to, abyste fotoaparát nebo kameru na zařízení neupustili ani je na ně příliš netlačili. Mohlo by dojít k poškození integrovaného pevného disku.
- Během importu snímků nelze připojit fotoaparát nebo kameru kompatibilní s funkcí NFC, i když je přiložíte blízko k zařízení Connect Station.
- Pokud je k fotoaparátu nebo kameře připojen například kryt, připojení nemusí být možné. V takovém případě kryt odpojte a přiložte fotoaparát nebo kameru k zařízení Connect Station.
- Fotoaparát nebo kamera nemusejí být rozeznány ihned, proto podržte fotoaparát nebo kameru blízko k připojovacímu bodu NFC na zařízení Connect Station a zároveň fotoaparátem nebo kamerou horizontálně otáčejte.
- Pouhé přiblížení fotoaparátu nebo kamery k zařízení Connect Station nemusí k navázání připojení stačit. V takovém případě zařízení Connect Station k fotoaparátu nebo kameře jemně přiložte.
- Při připojování k fotoaparátu nebo kameře zařízení Connect Station vydá tři krátká pípnutí a kontrolka napájení začne červeně blikat, což znamená, že se zařízení Connect Station nenachází ve stavu k navázání připojení. Zkontrolujte, zda jsou fotoaparát nebo kamera připraveny pro připojení.
- Pokud se během importu snímků fotoaparát nebo kamera a zařízení Connect Station dostanou příliš daleko od sebe, import může delší dobu trvat nebo může dojít k ukončení připojení.
- Pokud během importu dojde k vybití baterie fotoaparátu nebo kamery, import se zastaví. Nabijte baterii a zkuste import opakovat.
- Je-li navázáno připojení k bezdrátové síti LAN, nemusí být možné připojit fotoaparát nebo kameru, i když je připojíte prostřednictvím propojovacího kabelu.



- Napájení některých fotoaparátů nebo kamer může být zapnuto, když značku **N** fotoaparátu nebo kamery přiblížíte příliš blízko k zařízení Connect Station.
- Když jsou všechny snímky již importovány, import se nespustí.

## Import z karty

Importujte snímky vložením karty, na které jsou snímky uloženy, do zařízení Connect Station.

- Snímky lze importovat z karty použité pro záznam pomocí kompaktních digitálních fotoaparátů, digitálních reflexních fotoaparátů s jedním objektivem, kompatibilních systémových fotoaparátů (ne zrcadlových) nebo digitálních kamer Canon verze 2010 nebo novější. Ačkoli lze snímky importovat z karty použité v jiných fotoaparátech, nelze import snímků do zařízení Connect Station zaručit.

### Kompatibilní karty


Při importu snímků z karty lze použít následující karty.

- Paměťová karta SD/SDHC/SDXC
- Karta CF (Compact Flash)




\* Karta CFast není doporučována.

### Karta SD Indikátor přístupu na kartu (zelený)

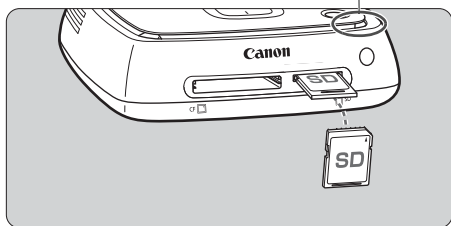

### Karta CF

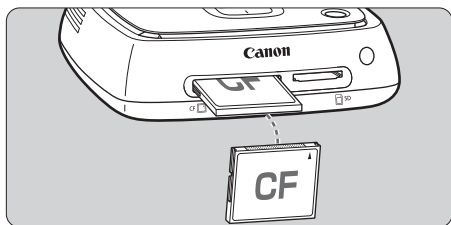

## Vložení karty

- Nejdříve sejměte kryt slotu paměťové karty.
- Vložte kartu SD přední stranou nahoru, dokud nezaklapne v místě.
- Vložte kartu CF přední stranou nahoru a koncem s malými otvory napřed. Pokud kartu vložíte nesprávným směrem, může dojít k poškození zařízení Connect Station.

## Vyjmutí karty

- Ověřte, zda indikátor přístupu na kartu neblinká.
- Karta SD se vysune po jemném zatlačení a uvolnění.
- Kartu CF je nutné pomalu vytáhnout.

## Import snímků

- Vložte kartu do slotu karty.
- ▶ Indikátor přístupu na kartu bude blikat a zahájí se import snímků.
- Import se dokončí, když indikátor přístupu na kartu přestane blikat a zůstane rozsvícený. Vyjměte kartu.

- ! ● Zařízení Connect Station importuje, kopíruje nebo zálohuje snímky, když jeho indikátor přístupu na kartu (zelený) blinká. Když indikátor přístupu na kartu blinká, neprovádějte žádnou z následujících činností. V opačném případě může dojít ke zničení dat snímku nebo poškození zařízení Connect Station, karty nebo připojeného zařízení.
  - Odpojení kabelu USB
  - Vyjmutí karty
  - Odpojení napájecího kabelu
- Při vkládání nebo vyjímání karty podržte zařízení Connect Station na místě.
- Dejte pozor, abyste kryt slotu karty neztratili. Dbejte na to, aby byl slot karty zakrytý,





Když jsou všechny snímky již importovány, import se nespustí.

## Import prostřednictvím kabelového připojení (USB terminál)

Snímky lze importovat připojením zařízení Connect Station k fotoaparátu nebo kameře prostřednictvím propojovacího kabelu (USB kabel). Informace o propojovacím kabelu naleznete v návodu k použití fotoaparátu nebo kamery.

### Kompatibilní fotoaparáty a kamery

Fotoaparáty/kamery, ze kterých lze importovat snímky prostřednictvím kabelového připojení, jsou kompaktní digitální fotoaparáty, digitální reflexní fotoaparáty s jedním objektivem, kompatibilní systémové fotoaparáty (ne zrcadlové) nebo digitální kamery Canon verze 2010 nebo novější. Ačkoli lze prostřednictvím kabelového připojení připojit i jiné fotoaparáty nebo kamery, import snímků do zařízení Connect Station není zaručen.

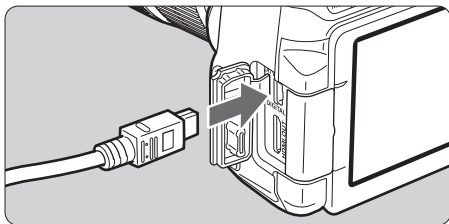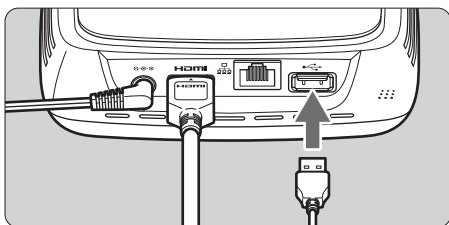

### Import snímků

- Použijte propojovací kabel, který používáte pro připojení fotoaparátu nebo kamery k počítači.
- Připojte USB terminál na zařízení Connect Station k fotoaparátu nebo kameře a zapněte napájení fotoaparátu nebo kamery.
- ▶ Indikátor přístupu na kartu bude blikat a zahájí se import snímků.
- Import se dokončí, když indikátor přístupu na kartu přestane blikat a zůstane rozsvícený. Vypněte napájení fotoaparátu nebo kamery a odpojte kabel.





- Při připojování nebo odpojování kabelu podržte zařízení Connect Station na místě. Při odpojování kabelu podržte zástrčku, netahejte za kabel.
- Při připojování kabelu k zařízení Connect Station zařízení nezvedejte ani jím nehýbejte, je-li jeho napájení zapnuté. Pokud zařízení Connect Station spadne nebo narazí do jiného předmětu, může dojít k poškození pevného disku.
- Pokud připojíte fotoaparát nebo kameru či vložíte kartu a import snímků se nezahájí, ani pokud jsou k dispozici snímky, které zatím nebyly importovány, odpojte fotoaparát nebo kameru, vyjměte kartu, restartujte zařízení Connect Station a zkuste to znovu.
- Nepřipojujte kabel USB a nevkládejte kartu během formátování pevného disku nebo aktualizace firmwaru zařízení Connect Station.



- Snímky lze importovat, i když je zařízení Connect Station v pohotovostním režimu (str. 16).
- Když jsou všechny snímky již importovány, import se nespustí.

## Stav importu snímků

Chcete-li zkontrolovat stav importu snímku, zvolte na domovské obrazovce [Image importing status/Stav importu snímků].

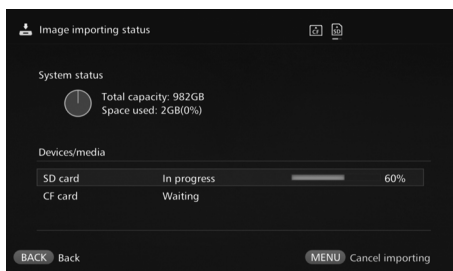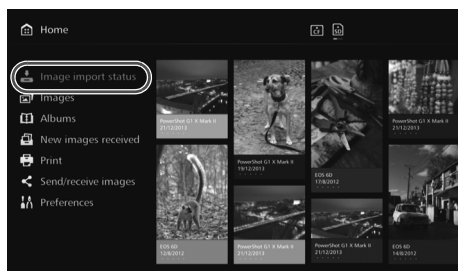


- Pokud zvolíte položku stisknutím tlačítek <▲> <▼> a <MENU>, můžete zrušit zpracování, které probíhá při importu snímků zařízením Connect Station, nebo když se zařízení nachází v pohotovostním režimu.
- Během importu se v pravém horním rohu obrazovky zobrazí ikona udávající, že probíhá import dat (str. 28).
- Import snímků se liší v závislosti na následujících a dalších podmínkách.
  - Počet a velikost snímků, které chcete importovat
  - Rychlost zápisu použité karty
  - Stav příjmu signálu při bezdrátovém připojení
- Import filmů trvá delší dobu

## Indikátory kontrolky

Podle způsobu rozsvícení indikátoru Wi-Fi/nového obrázku a indikátoru přístupu na kartu můžete ověřit status připojení připojeného zařízení nebo stav zpracování.

Indikátor Wi-Fi/nového obrázku

Indikátor přístupu na kartu

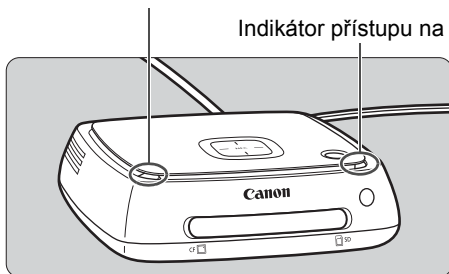

| Indikátor                                     | Zobrazení           | Status připojení/Stav zpracování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikátor Wi-Fi/<br>nového obrázku<br>(modrý) | Bliká               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při importu snímku z fotoaparátu nebo kamery připojených prostřednictvím bezdrátové sítě LAN.</li> <li>• Jsou-li k dispozici nové snímky<sup>*1</sup></li> <li>• Po přijetí snímků z jiného zařízení Connect Station<sup>*1</sup></li> <li>• Při přiložení zařízení k připojovacímu bodu NFC a navázání komunikace</li> <li>• Po aktualizaci firmwaru<sup>*2</sup></li> </ul> |
| Indikátor<br>přístupu na kartu<br>(zelený)    | Bliká <sup>*3</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při importu snímku z karty nebo z fotoaparátu/kamery připojených prostřednictvím kabelové sítě</li> <li>• Při kopírování dat snímku na kartu</li> <li>• Při zálohování dat snímku na externí pevný disk</li> <li>• Po aktualizaci firmwaru<sup>*2</sup></li> </ul>                                                                                                            |
|                                               | Svítlí              | Po dokončení importu snímku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


<sup>\*1</sup> Výběrem možnosti **[New images received/Přijaty nové snímky]** na domovské obrazovce kontrolku vypnete.

<sup>\*2</sup> Kontrolka napájení zeleně bliká.

<sup>\*3</sup> Kontrolka zůstane po zpracování rozsvícená.

## Ikony na obrazovce

V pravém horním rohu obrazovky se během zpracování (importu nebo přenosu snímků), v pohotovostním režimu nebo v případě chyby zobrazí ikona. Ikona zmizí po dokončení zpracování nebo odstranění příčiny chyby.

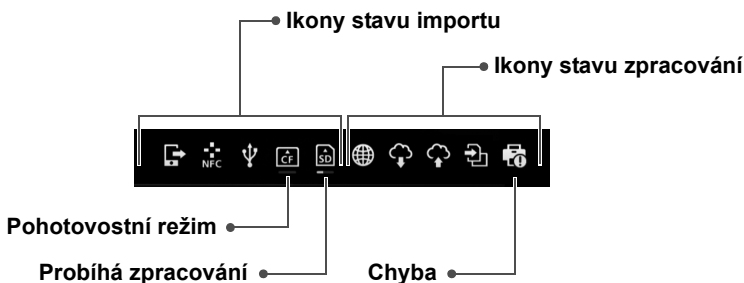

|  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nahrávání snímků z webového prohlížeče                                                        |
|  | Při importu snímku z fotoaparátu nebo kamery připojených prostřednictvím bezdrátové sítě LAN. |
|  | Import snímků z fotoaparátu nebo kamery prostřednictvím kabelového připojení                  |
|  | Import snímků z karty CF                                                                      |
|  | Import snímků z karty SD                                                                      |

|  |                                                          |
|--|----------------------------------------------------------|
|  | Webový prohlížeč se připojuje k zařízení Connect Station |
|  | Příjem snímků z webové služby                            |
|  | Odesílání snímků do webové služby                        |
|  | Kopírování snímků na kartu                               |
|  | Tisk snímků                                              |


### Je-li indikována chyba (🚫)

- Pokud se zobrazí stavová ikona importu udávající chybu (🚫), ověřte stav chyby na obrazovce **[Image importing status/Stav importu snímků]** (str. 26). Když vyberete položku chyby a stisknete tlačítko **<MENU>**, můžete import zastavit a chybu vymazat.
- Pokud se zobrazí ikona stavu zpracování udávající chybu (🚫), vyberte kartu **[Preferences/Předvolby]** → **[⚙️]** → **[Show status/Zobrazit stav]** (str. 57) a zkontrolujte stav chyby.
- Pokud došlo k chybě, zobrazí se v nabídce **[Image importing status/Stav importu snímků]** nebo **[Preferences/Předvolby]** a **[Show status/Zobrazit stav]** (🚫).

🚫 Pokud se zobrazí alespoň jedna ikona, nelze provádět následující operace: **[Backup/Zálohovat]**, **[Restore data/Obnovit data]**, **[Format system hard disk/Formátovat systémový pevný disk]**, **[Update firmware/Aktualizovat firmware]** a **[Delete all images on system/Odstranit všechny snímky v systému]**


## Zobrazení nových snímků

Chcete-li si prohlédnout nově importované snímky, vyberte na domovské obrazovce položku **[New images received/Přijaty nové snímky]**. Na obrazovce **[New images received/Přijaty nové snímky]** jsou všechny zároveň importované snímky spravovány jako skupina (nová skupina snímků).

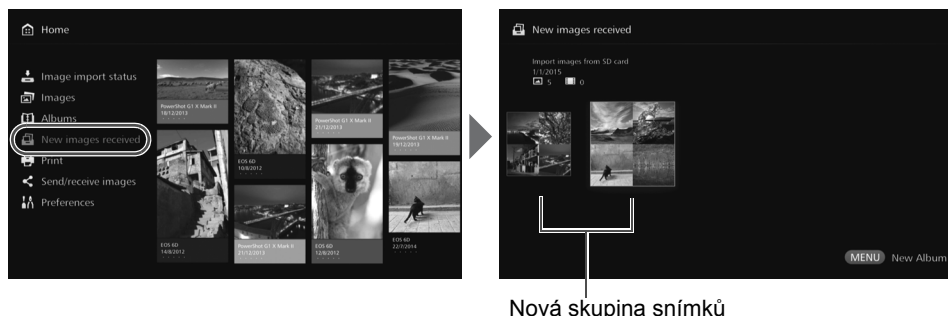

- V pořadí podle data importu je spravováno až pět nových skupin snímků za poslední jeden měsíc.
- Po přidání nových snímků se na domovské obrazovce v nabídce **[New images received/Přijaty nové snímky]** zobrazí **[+]** a indikátor nového obrázku (modrý) bliká. Po výběru možnosti **[New images received/Přijaty nové snímky]** a stisknutí tlačítka **<SET>** se **[+]** a indikátor vypnou.
- Když vyberete novou skupinu snímků a stisknete tlačítko **<SET>**, snímky v dané skupině se zobrazí jako miniatury.
- Když vyberete novou skupinu snímků a stisknete tlačítko **<MENU>**, lze novou skupinu snímků kompilovat do alba. Pokud vždy po dokončení události importujete snímky, můžete pro danou událost v nabídce **[New images received/Přijaty nové snímky]** snadno vytvořit album.

## Nastavení podnabídky

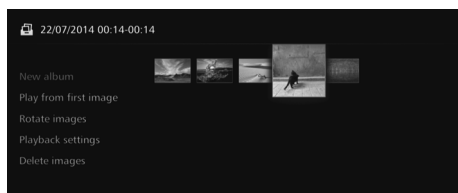

Pokud při zobrazení nové skupiny snímků v podobě miniatur stisknete tlačítko **<MENU>**, zobrazí se nabídka níže.

| Položky nabídky                                     | Nastavení                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| New album/Nové album                                | Nová skupina snímků se kompiluje do alba.                                                                                                                                                                        |
| Play from first image/<br>Přehrát od prvního snímku | Přehraje se prezentace nové skupiny snímků.                                                                                                                                                                      |
| Rotate images*/Otočit snímky*                       | Vybraný snímek se otočí. Po každém stisknutí tlačítka <b>&lt;SET&gt;</b> dojde k otočení snímku po směru pohybu hodinových ručiček o 90°.                                                                        |
| Playback settings/<br>Nastavení přehrávání          | Určete nastavení přehrávání prezentace. Můžete nastavit čas zobrazení pro jednotlivé fotografie a dobu přehrávání pro filmy.                                                                                     |
| Delete images/<br>Odstranit snímky                  | Snímky vybrané z nových snímků budou vymazány. Vyberte snímek a stisknutím tlačítka <b>&lt;SET&gt;</b> připojte [✔] ke snímku, který chcete odstranit. Stisknutím tlačítka <b>&lt;MENU&gt;</b> zobrazíte snímek. |



\* Není k dispozici při výběru filmu.

# Prohlížení snímků

Chcete-li si prohlížet snímky na televizoru, vyberte na domovské obrazovce položky [Images/Snímky] nebo [Albums/Alba].

## Prohlížení snímků ze seznamu snímků


Chcete-li si prohlédnout snímky z vybraného měsíce pořízení, fotoaparátu nebo kamery, odstranit více snímků najednou nebo kopírovat více snímků na kartu, vyberte na domovské obrazovce tlačítko [Images/Snímky].

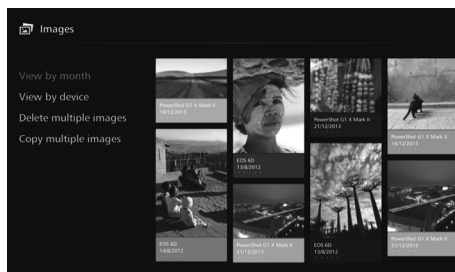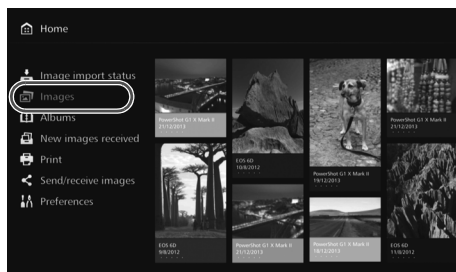

- Seřadíte snímky, které chcete zobrazit, podle měsíce pořízení nebo fotoaparátu či kamery, které jste k pořízení použili.
- Můžete vytvořit album, přidat snímky do alba, tisknout, odesílat snímky do webové služby, otáčet je, mazat atd., a to výběrem snímků v zobrazeném seznamu. Můžete také zobrazit prezentaci uvedených snímků nebo zobrazit pouze hodnocené snímky.
- Při mazání více snímků nebo kopírování více snímků na kartu najednou seřadíte snímky, které chcete zobrazit, podle měsíce pořízení.

## Zobrazení snímků podle měsíce pořízení nebo fotoaparátu/kamery

Snímky můžete vyhledat podle měsíce pořízení nebo fotoaparátu či kamery, které jste k pořízení použili.

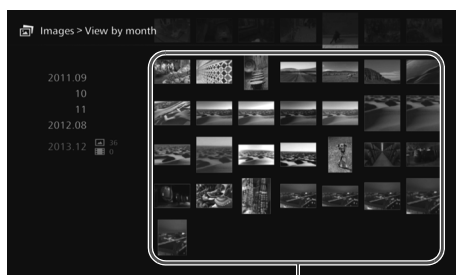


Oblast miniatur

- Když v levé části vyberete měsíc pořízení nebo fotoaparát či kameru použité k pořízení, zobrazí se odpovídající snímky jako miniatury na pravé straně obrazovky.
- Po stisknutí tlačítka <SET> nebo <▶> můžete vybrat snímky v oblasti miniatur.
- Chcete-li vybrané snímky vytisknout, přehrát prezentaci nebo provést jinou akci, stiskněte tlačítko <MENU>.



- Možnost [Protect/Chránit] je nastavena (str. 37) pro snímky zobrazené s [🔒].
- Pokud budete opakovaně tisknout tlačítko <◀▶> pro procházení snímků, může rámeček pro výběr přeskakovat.

## Nastavení podnabídky

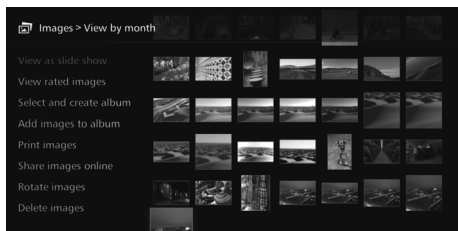

Když stisknete tlačítko **<MENU>**, je-li vybrán měsíc pořízení nebo fotoaparát či kamera použité pro pořízení či jsou-li v oblasti miniatur vybrány snímky, zobrazí se nabídka uvedená níže.

| Položky nabídky                                                             | Nastavení                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| View as slide show/<br>Zobrazit jako prezentaci                             | Přehraje se prezentace cílových snímků.                                                                                                                                                       |
| View rated images/<br>Zobrazit hodnocené snímky                             | Zobrazí se pouze hodnocené snímky. Hodnocení lze nastavit během přehrávání snímků (str. 37).                                                                                                  |
| Select and create album/<br>Vyberte a vytvořte album                        | Z vybraných snímků se vytvoří album. Informace o vytvoření alba naleznete v části „Vytvoření alba“ (str. 34).                                                                                 |
| Add images to album <sup>*1</sup> /<br>Přidání snímků do alba <sup>*1</sup> | Snímky se přidají do vytvořeného alba. Když vyberete album ze seznamu a stisknete tlačítko <b>&lt;SET&gt;</b> , snímky se přidají do vybraného alba.                                          |
| Print images <sup>*2 *3</sup> /<br>Tisk snímků <sup>*2 *3</sup>             | Vytisknou se vybrané snímky. Informace o tisku naleznete v části „Tisk fotografií“ (str. 38).                                                                                                 |
| Share images online/<br>Sdílet snímky online                                | Vybrané snímky budou sdíleny prostřednictvím webové služby. Informace o sdílení snímků naleznete v části „Sdílení snímků prostřednictvím webové služby“ (str. 54).                            |
| Rotate images <sup>*1 *2</sup> /<br>Otočit snímky <sup>*1 *2</sup>          | Vybrané snímky se otočí. Po každém stisknutí tlačítka <b>&lt;SET&gt;</b> dojde k otočení snímků po směru pohybu hodinových ručiček o 90°.                                                     |
| Delete images/<br>Odstranit snímky                                          | Vybrané snímky se odstraní. Vyberte snímek a stisknutím tlačítka <b>&lt;SET&gt;</b> připojte [👉] ke snímku, který chcete odstranit. Stisknutím tlačítka <b>&lt;MENU&gt;</b> zobrazíte snímek. |


<sup>\*1</sup> Zobrazí se, když jsou v oblasti miniatur vybrány snímky,

<sup>\*2</sup> Není k dispozici při výběru filmu.

<sup>\*3</sup> Není k dispozici, když není nastavena tiskárna.

## Odstraňování nebo kopírování snímků najednou

Určete snímky podle měsíce pořízení a najednou je odstraňte nebo zkopírujte na kartu. Snímky můžete také postupně vybrat ze zobrazených snímků.

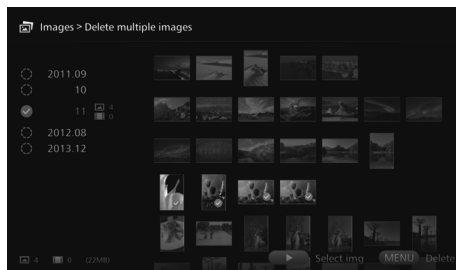

- Seřadte cílové snímky podle měsíce pořízení a přiřaďte snímkům, které chcete odstranit nebo kopírovat, [✓].
- V levé části vyberte měsíc pořízení a stisknutím tlačítka <SET> přiřaďte všem cílovým snímkům [✓].
- Stisknutím tlačítka <▶> vyberte snímky v oblasti miniatur. Vyberte snímek a stisknutím tlačítka <SET> připojte ke snímku [✓].
- Stisknutím tlačítka <MENU> odstraníte nebo zkopírujete snímky.



### [Copy multiple images/Kopírovat více snímků]

Funkce kopírování snímků na kartu je určená k přenosu snímků do počítače nebo na jiná zařízení. I pokud zkopírujete snímky na kartu a vložíte kartu do fotoaparátu nebo kamery, nelze na fotoaparátu nebo kameře tyto snímky zobrazit.

Při kopírování snímků postupujte podle pokynů níže.

- **Použijte kartu SDXC nebo CF. Kartu SD nebo SDHC nelze použít pro kopírování snímků pomocí zařízení Connect Station.**
- **Může proběhnout formátování karty. Nepoužívejte kartu se snímky nebo daty, které nechcete odstranit.**
- Když vyberete možnost [Copy multiple images/Kopírovat více snímků], nejprve se zobrazí obrazovka pro výběr karty. Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte kartu, na kterou chcete zkopírovat snímky.

Přepněte přepínač ochrany proti zápisu do horní polohy

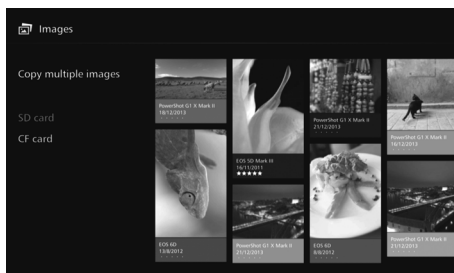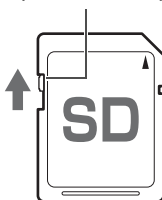

- I když provedete akci [Delete multiple images/Odstranit více snímků], chráněné snímky se neodstraní.
- Po zkopírování snímků na kartu ze zařízení Connect Station je nelze z karty importovat znovu do zařízení Connect Station.





- Akce [Copy multiple images/Kopírovat více snímků] není k dispozici, pokud do zařízení Connect Station nevložíte kartu. Kartu, kterou nevložíte, nelze vybrat.
- Chcete-li použít kartu SDXC nebo CF, která byla formátována se zařízením Connect Station pro pořízení snímků, formátujte kartu pomocí fotoaparátu nebo kamery.

# Vytváření a prohlížení alba

Po vytvoření alba můžete:


- Najednou prohlížet oblíbené snímky a sdílet je.
- Prohlížet snímky z výletu nebo jiné události najednou a sdílet je.
- Prohlížet snímky z webového prohlížeče.

Chcete-li zobrazit, vytvořit nebo upravit album, vyberte na domovské obrazovce položku **[Albums/Alba]**.

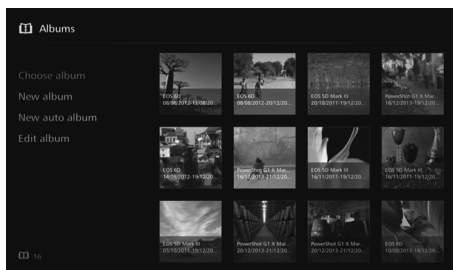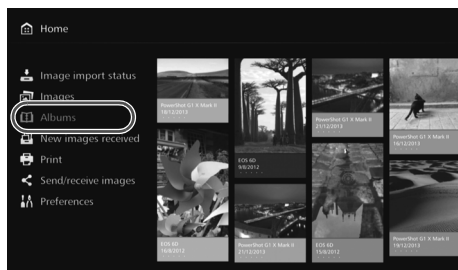

## Vytvoření alba

Ze snímků importovaných do zařízení Connect Station vyberte požadované snímky a vytvořte album.

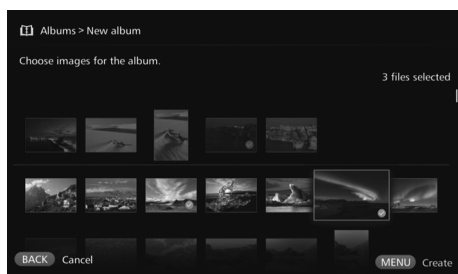

- Výběrem položky **[New album/Nové album]** zobrazíte obrazovku pro výběr snímků.
- Vyberte snímky a stisknutím tlačítka **<SET>** připojte **[✓]** ke snímkům, ze kterých chcete sestavit album.
- Stisknutím tlačítka **<MENU>** vytvoříte album.

## Automatické vytvoření alba


Zařízení Connect Station automaticky vybere snímky a vytvoří automatické album.

- Výběrem položky **[New auto album/Nové automatické album]** zobrazíte obrazovku pro nastavení automatického alba.  
Když nastavíte možnosti **[Auto album playback time/Doba přehrávání automatického alba]** a **[Type of images/Typ snímků]** a kliknete na tlačítko **[OK]**, vytvoří se automatické album.

## Výběr položky Album/Album


Když vyberete album a stisknete tlačítko <SET>, přehraje se prezentace alba.

### Nastavení podnabídky

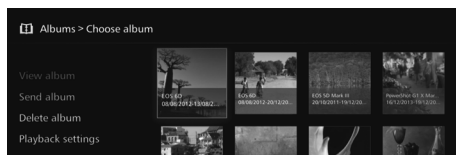

Pokud při zobrazení alba v podobě miniatur stisknete tlačítko <MENU>, zobrazí se nabídka níže.

| Položky nabídky                            | Nastavení                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| View album/<br>Zobrazit album              | Snímky v albu se zobrazí jako miniatury.                                                                                                                                                  |
| Send album/<br>Odeslání alba               | Album bude odesláno do jiného zařízení Connect Station prostřednictvím Internetu.<br>Informace o nastavení a postupu odeslání alba naleznete v části „Přenos a sdílení snímků“ (str. 46). |
| Delete album/<br>Odstranění alba           | Vybrané album se odstraní.                                                                                                                                                                |
| Playback settings/<br>Nastavení přehrávání | Určete nastavení přehrávání prezentace.<br>Můžete nastavit čas zobrazení pro jednotlivé fotografie a dobu přehrávání pro filmy.                                                           |

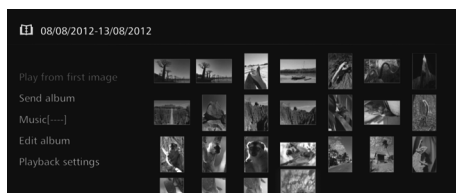


Pokud při zobrazení snímků v albu v podobě miniatur stisknete tlačítko <MENU>, zobrazí se nabídka níže.

| Položky nabídky                                     | Nastavení                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Play from first image/<br>Přehrát od prvního snímku | Přehraje se prezentace alba.                                                                                                                                                                    |
| Send album/<br>Odeslání alba                        | Album bude odesláno do jiného zařízení Connect Station prostřednictvím Internetu.<br>Další informace o nastavení a postupu odeslání alba naleznete v části „Přenos a sdílení snímků“ (str. 46). |
| Music/Hudba                                         | Vyberte hudbu na pozadí, která se přehraje během prezentace.                                                                                                                                    |
| Edit album/Úprava alba                              | Přidejte snímky do alba nebo odeberte snímky z alba. Další informace o tomto postupu naleznete v části „Úprava alba“ (str. 36).                                                                 |
| Playback settings/<br>Nastavení přehrávání          | Určete nastavení přehrávání prezentace.<br>Můžete nastavit čas zobrazení pro jednotlivé fotografie a dobu přehrávání pro filmy.                                                                 |

## Úprava alba

Přidejte snímky do alba nebo odeberte snímky z alba. Snímky nebudou ze zařízení Connect Station odstraněny, ani když je odstraníte z alba.

- Když vyberete album a stisknete tlačítko <SET>, zobrazí se obrazovka pro úpravy.

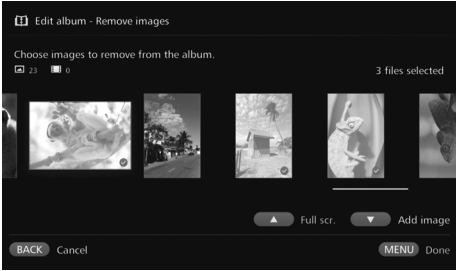

### Výběr snímku, který chcete odebrat

- Vyberte snímek a stisknutím tlačítka <SET> připojte [✔] ke snímku, který chcete odstranit.

### Výběr snímku, který chcete přidat

- Stisknutím tlačítka <▼> zobrazíte obrazovku pro výběr snímků. Vyberte snímek a stisknutím tlačítka <SET> připojte [✔] ke snímku, který chcete přidat.
- Po stisknutí tlačítka <MENU> budou snímky určené k přidání přijaty a znovu se zobrazí obrazovka pro úpravy.

### Uložení upravených dat

- Po stisknutí tlačítka <MENU> budou upravená data uložena a znovu se zobrazí obrazovka pro výběr alba.

## Nastavení podnabídky



Pokud při zobrazení alba v podobě miniatur stisknete tlačítko <MENU>, zobrazí se nabídka níže.

| Položky nabídky                                          | Nastavení                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Copy to memory card/<br>Kopírování na<br>paměťovou kartu | Vybrané album se zkopíruje na kartu. |
| Delete album/<br>Odstranění alba                         | Vybrané album se odstraní.           |

## Akce během přehrávání

Při přehrávání vybraného snímku nebo prezentace můžete pomocí dálkového ovládání provádět akce níže.




- <◀> : Zobrazí předchozí snímek.
- <▶> : Zobrazí další snímek.
- <▲> <▼> : Ohodnotte snímky pomocí jedné z pěti úrovní (str. 32)<sup>\*1</sup>.
- <SET> : (Fotografie) Zvětšení snímku<sup>\*2</sup>  
(Film) Pozastavení

<sup>\*1</sup> Nelze nastavit během přehrávání alba.

<sup>\*2</sup> Chcete-li snímek zmenšit ve zvětšeném zobrazení, stiskněte tlačítko <MENU>.

## Nastavení podnabídky

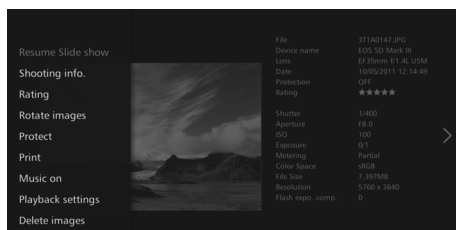

Pokud při přehrávání jednotlivých snímků nebo prezentace stisknete tlačítko <MENU>, zobrazí se nabídka níže.

| Položky nabídky                                                     | Nastavení                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Slide show/Prezentace                                               | Spuštění nebo zastavení prezentace                                             |
| Shooting information/<br>Informace o snímku                         | Přepnutí nastavení zobrazení informací o snímku                                |
| Rating <sup>*1</sup> /Hodnocení <sup>*1</sup>                       | Ohodnocení snímků pomocí jedné z pěti úrovní (str. 32)                         |
| Rotate images <sup>*2</sup> /Otočit snímky <sup>*2</sup>            | Otočení snímku po směru hodinových ručiček o 90°                               |
| Protection <sup>*1</sup> /Ochrana <sup>*1</sup>                     | Povolení či zakázání nastavení ochrany                                         |
| Print <sup>*2</sup> <sup>*3</sup> /Tisk <sup>*2</sup> <sup>*3</sup> | Tisk zobrazeného snímku                                                        |
| Music <sup>*1</sup> /Hudba <sup>*1</sup>                            | Zapnutí nebo vypnutí hudby na pozadí                                           |
| Playback settings/<br>Nastavení přehrávání                          | Nastavení času zobrazení pro jednotlivé fotografie a doby přehrávání pro filmy |
| Delete images <sup>*1</sup> /Odstranit<br>snímky <sup>*1</sup>      | Odstranění zobrazeného snímku                                                  |
| Remove from album <sup>*4</sup> /<br>Odebrat z alba <sup>*4</sup>   | Odebrání zobrazeného snímku z alba                                             |

<sup>\*1</sup> Nezobrazí se při přehrávání alba.

<sup>\*2</sup> Nezobrazí se při výběru filmu.

<sup>\*3</sup> Není k dispozici, když není nastavena tiskárna.

<sup>\*4</sup> Zobrazí se pouze při přehrávání alba.

# Tisk fotografií




Tisk fotografií importovaných do zařízení Connect Station.

## Tiskárna, kterou lze připojit

Tisknout můžete připojením zařízení Connect Station k tiskárně podporující PictBridge (bezdrátová síť LAN) nebo PictBridge (LAN), a to prostřednictvím přístupového bodu nebo routeru.

## Nastavení tiskárny

Vyberte tiskárnu, ke které se chcete připojit. Před provedením této operace připojte tiskárnu ke stejnému přístupovému bodu nebo routeru jako zařízení Connect Station.

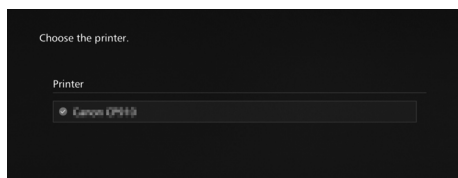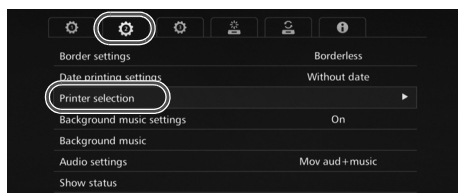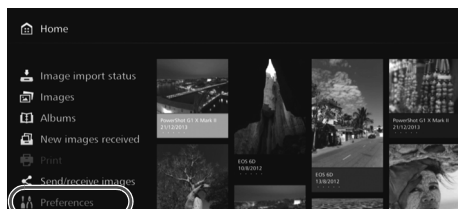

**1 Nastavte tiskárnu na připojení k přístupovému bodu, routeru atd.**

**2 Vyberte položku [Preferences/ Předvolby].**

- Na domovské obrazovce vyberte možnost [Preferences/ Předvolby].

**3 Vyberte položku [Printer selection/Výběr tiskárny].**




- Na kartě [ ] vyberte položku [Printer selection/Výběr tiskárny].
- Zobrazí se tiskárny, které lze připojit.

**4 Vyberte tiskárnu.**

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte tiskárnu a stisknutím tlačítka <SET> připojte k tiskárně, kterou chcete připojit, [✓].
- Pokud byla nalezena jen jedna tiskárna, je [✓] již připojeno.
- Po ověření, zda je [✓] připojeno, stisknutím tlačítka <BACK> nebo <⏮> odejdete z obrazovky nastavení.

# Tisk

Vytisknou se vybrané snímky.

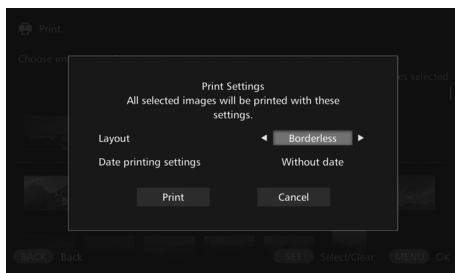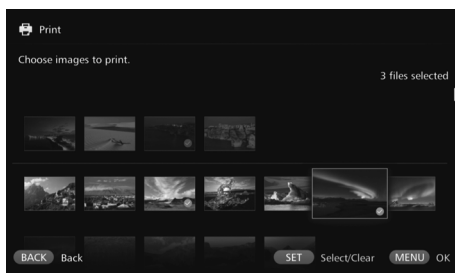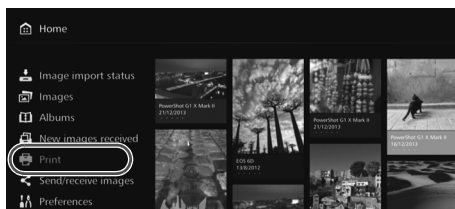

- 1 **Vyberte položku [Print/Tisk].**
  - Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Print/Tisk]**.
  - Zobrazí se obrazovka pro výběr snímků.
- 2 **Vyberte snímek, který chcete vytisknout.**
  - Vyberte snímek a stisknutím tlačítka <SET> připojte [●] ke snímku, který chcete vytisknout.
- 3 **Stiskněte tlačítko <MENU>.**
  - Po výběru snímku stiskněte tlačítko <MENU>.
  - Zobrazí se obrazovka **[Print Settings/Nastavení tisku]**
- 4 **Spustíte tisk.**
  - Na obrazovce **[Print Settings/Nastavení tisku]** nastavte položky níže.

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Layout/<br>Rozvržení                                  | Bordered/<br>Borderless/<br>S okraji/Bez okrajů |
| Date printing<br>settings/<br>Nastavení<br>tisku data | With date/Without<br>date/S datem/<br>Bez data  |

- Po výběru možnosti **[Print/Tisk]** a tlačítka <SET> se zahájí tisk.

- Filmy nelze vytisknout.
- V závislosti na modelu tiskárny se obrazovka zařízení Connect Station **[Print Settings/Nastavení tisku]** nemusí zobrazit nebo tisk dat nemusí být k dispozici.
- V závislosti na modelu tiskárny a nastavení může být nastavení **[Layout/Rozvržení]** nekonzistentní s výsledkem tisku.
- Tisknout nelze, ani když zařízení Connect Station a tiskárnu propojíte kabelem USB.
- Se zařízením Connect Station lze určit pouze nastavení **[Layout/Rozvržení]** a **[Date printing settings/Nastavení tisku data]**. Informace o určené velikosti a typu papíru atd. naleznete v návodu k použití tiskárny.

Najednou lze vybrat až 99 snímků.

# Použití s webovým prohlížečem

Alba můžete prohlížet a fotografie odesílat z terminálu, jako je smartphone, tablet nebo počítač. Chcete-li provést operaci, zobrazte si ve webovém prohlížeči na terminálu obrazovku operací.

- **K využití této funkce je nutné zařízení Connect Station nejprve připojit k přístupovému bodu, routeru atd. (str. 16, 49). Ke stejnému přístupovému bodu, routeru atd. je nutné připojit také terminál.**
- Snímky, které lze prohlížet na terminálu, jsou pouze ty, které jsou v zařízení Connect Station spravovány jako alba.
- Najednou lze připojit až pět terminálů.

## Prohlížeče

Jako kompatibilní s tímto zařízením byly potvrzeny následující operační systémy a webové prohlížeče. V závislosti na vašem prostředí se operace může lišit.

- Windows 8, Windows 7: Chrome verze 38

- iOS (OS verze 6/7): Safari

\* Funkce není k dispozici, pokud je povoleno soukromé procházení.

- Android (OS verze 4.2): Chrome verze 28

\* Používání ve výše uvedených operačních systémech a webových prohlížečích nelze zaručit pro všechny terminály.

\* Je-li v nastavení webového prohlížeče zakázán JavaScript, snímky se nebudou zobrazovat správně.


## Zobrazení obrazovky operací

### Zobrazení pomocí funkce NFC

Na smartphonu nebo tabletu se systémem Android kompatibilním s funkcí NFC (verze OS 4.2 nebo novější) s podporou funkce Android Beam můžete zobrazit obrazovku operací pomocí funkce NFC.

- Terminál se značkou  (N-Mark) je kompatibilní s funkcí NFC. Upozorňujeme, že některé terminály kompatibilní s funkcí NFC značkou  označeny nejsou. Pokud si nejste jisti, zda váš terminál funkci NFC podporuje, obraťte se na jeho výrobce.
- Nastavte terminál předem tak, aby bylo možné použít funkci NFC, a ověřte, zda víte, kde se nachází anténa NFC. Informace o postupu nastavení naleznete v návodu k použití terminálu.
- Provoz za využití funkce NFC nelze zaručit pro všechny terminály. Pokud obrazovku operací nelze zobrazit pomocí funkce NFC, prostudujte si část „Zobrazení zadáním IP adresy“ (str. 42).

# 1 Nastavte terminál pro připojení k přístupovému bodu, routeru atd., ke kterému je připojeno zařízení Connect Station.

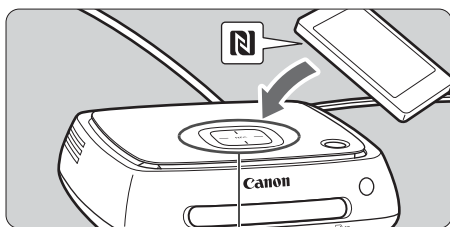


Připojovací bod NFC

# 2 Přiblížte terminál k připojovacímu bodu NFC na zařízení Connect Station.

- Opatrně přiblížte značku **N** na terminálu k připojovacímu bodu NFC na zařízení Connect Station.
- Zařízení Connect Station vydá dvě krátká pípnutí a kontrolka Wi-Fi dvakrát blikne. Pokud se prohlížeč na terminálu spustí a zobrazí se přihlašovací obrazovka, připojení je navázáno prostřednictvím Wi-Fi, i když terminál od zařízení Connect Station oddálíte.

# 3 Nastavte terminál na přihlášení k zařízení Connect Station.


- Na obrazovce terminálu vyberte možnost **[OK]**.
- Zobrazí se obrazovka se seznamem alb (str. 43).

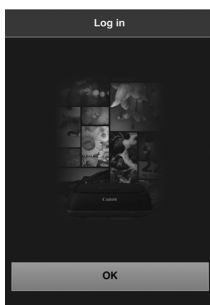

- Když terminál přiblížíte k zařízení Connect Station, dbejte na to, abyste jej na zařízení neupustili ani jej na ně příliš netlačili. Mohlo by dojít k poškození integrovaného pevného disku.
- Pokud je k terminálu připojen například kryt, připojení nemusí být možné. V takovém případě kryt odpojte a přiblížte terminál k zařízení Connect Station.
- Terminál nemusí být rozeznán ihned, proto jej podržte blízko k připojovacímu bodu NFC na zařízení Connect Station a zároveň jím horizontálně otáčejte.
- Pouhé přiblížení terminálu k zařízení nemusí k navázání připojení stačit. V takovém případě zařízení Connect Station k terminálu jemně přiložte.
- Jakmile zařízení Connect Station vydá tři krátká pípnutí a kontrolka napájení začne červeně blikat, zkontrolujte, zda je zařízení Connect Station připojeno k přístupovému bodu, routeru atd.

## Zobrazení zadáním IP adresy

Pokud terminál funkci NFC nepodporuje, můžete obrazovku operací zobrazit zadáním IP adresy do webového prohlížeče.

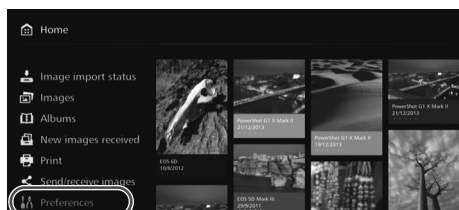

Příklad IP adresy

### 1 Na zařízení Connect Station vyberte možnost [Preferences/ Předvolby].

- Na domovské obrazovce vyberte možnost [Preferences/ Předvolby].

### 2 Zkontrolujte IP adresu.

- Číslo zobrazené v pravém dolním rohu obrazovky [Preferences/ Předvolby] je IP adresa.

### 3 Nastavte terminál pro připojení k přístupovému bodu, routeru atd., ke kterému je připojeno zařízení Connect Station.

### 4 Na terminálu spusťte webový prohlížeč.

### 5 Na terminálu zadejte IP adresu.


- Zadejte IP adresu, kterou jste ověřili v kroku 2 v poli adresy webového prohlížeče.

### 6 Nastavte terminál na přihlášení k zařízení Connect Station.

- Na obrazovce terminálu vyberte možnost [OK].
- Zobrazí se obrazovka se seznamem alb (str. 43).



Příklad IP adresy

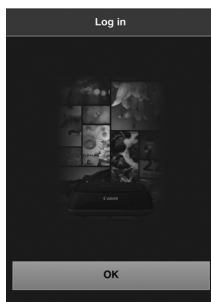

## Prohlížení alba

Na terminálu můžete pomocí webového prohlížeče zobrazit album v zařízení Connect Station.

### Jak používat obrazovku

#### Přejetí

- Chcete-li obrazovku posouvat, vodorovně přes ni přejeďte prstem.
- Pokud přes album přejedete prstem svisle, můžete přehrát jeho prezentaci na obrazovce televizoru.

#### Klepnutí

- Když vyberete album nebo snímek v seznamu, obrazovka se přepne podle pořadí níže.  
Alba > zobrazení miniatur > zobrazení jednotlivých snímků
- Když vyberete tlačítko [ < ] v levé horní části obrazovky, obrazovka se přepne zpět podle pořadí níže.  
Zobrazení jednotlivých snímků > zobrazení miniatur > alba > přihlašovací obrazovka
- Když vyberete tlačítko [ ≡ ] v pravé horní části obrazovky, zobrazí se nabídka.
- Když vyberete tlačítko [ ≡ ] v zobrazení jednotlivých snímků, přehraje se prezentace alba. Tlačítko [ ≡ ] se zobrazí po klepnutí na vnější část snímku.



Alba



Zobrazení miniatur



Zobrazení fotografie v režimu jednotlivých snímků



- Pokud odstraníte nebo upravíte album pomocí zařízení Connect Station během prohlížení ve webovém prohlížeči, snímky se na terminálu nemusejí zobrazit správně.
- Snímky, které nejsou v zařízení Connect Station spravovány jako alba, nelze zobrazit.
- I když seznam může obsahovat také filmy, nelze je přehrát. V režimu zobrazení jednotlivých snímků se tlačítko [ ≡ ] zobrazí v levém horním rohu filmu.
- Po zobrazení obrazovky [ **Preferences/Předvolby** ] (str. 55) nelze na televizoru přehrát prezentaci přejetím prstem přes album ve svislém směru.
- Je-li přihlášen terminál, nelze na zařízení Connect Station mazat snímky.




- Snímky na zařízení Connect Station lze také uložit na terminálu, a to v závislosti na funkci prohlížeče.
- Když klepnete na snímek v zobrazení jednotlivých snímků, můžete jej zobrazit ve skutečné velikosti. Výběrem tlačítka [ < ] přejdete zpět na zobrazení jednotlivých snímků.

# Nahrání fotografií z terminálu

Importujte fotografie na terminálu do zařízení Connect Station.

## 1 Zobrazte na terminálu obrazovku pro nahrání.


- V nabídce vyberte položku [Upload/Nahrát].

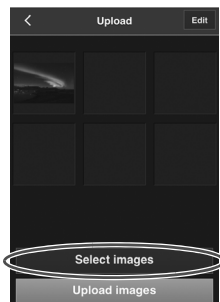

## 2 Vyberte položku [Select images/Vybrat snímky].


## 3 Vyberte požadovaný snímek.

- Když na terminálu vyberete snímek, vybraný snímek se přidá na obrazovku pro nahrání.
- Chcete-li vybrat další snímek, znovu vyberte položku [Select images/Vybrat snímky].
- Lze vybrat až šest snímků.




## 4 Vyberte položku [Upload images/Nahrát snímky].

- Snímky budou odeslány do zařízení Connect Station.
- Po dokončení nahrávání zvolte tlačítko [OK].
- Chcete-li odeslat další snímky, znovu vyberte možnost [Select images/Vybrat snímky].

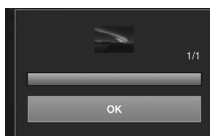

## 5 Odejděte z obrazovky pro nahrání.



- Výběrem možnosti [ < ] v levém horním rohu obrazovky se můžete vrátit na předchozí obrazovku.

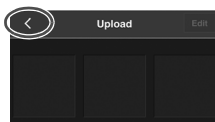

- Filmy nelze nahrát.
- Pokud během nahrávání aktivujete funkci úspory energie terminálu, může dojít k chybě přenosu.
- Pokud je aktivována funkce úspory energie terminálu, komunikace se zařízením Connect Station bude přerušena.
- Snímky nelze z terminálu nahrát během stahování snímků z fotoaparátu či kamery nebo karty. Podobně nelze provádět nahrávání snímků ze dvou nebo více terminálů současně.

## Obrazovka nabídky terminálu

Z obrazovky nabídky terminálu můžete nahrávat snímky nebo provádět různá nastavení.

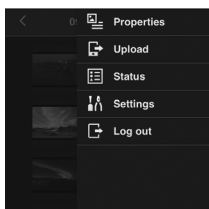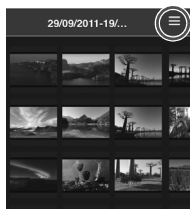

- Obrazovku nabídky zobrazíte výběrem možnosti [≡] v pravém horním rohu obrazovky.

### Properties/Vlastnosti

Můžete upravovat názvy a komentáře alb a snímků.

- V zobrazení miniatur můžete upravit názvy a komentáře alb.
- V zobrazení jednotlivých snímků můžete upravit komentář snímku.

### Upload/Nahrání

Importujte fotografie na terminálu do zařízení Connect Station. Informace o postupu operace naleznete v části „Nahrání fotografií z terminálu“ (str. 44).

### Status

Můžete ověřit provozní status zařízení Connect Station, například zbývající místo na pevném disku a status importu snímků.

### Settings/Nastavení

Určete nastavení přehrávání prezentace.

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Slide show/<br>Prezentace              | Nastavte dobu přechodu mezi snímky.   |
| Transition effect/<br>Přechodový efekt | Nastavte způsob přechodu mezi snímky. |

### Log out/Odhlášení

Po ukončení spojení mezi zařízením Connect Station a terminálem se můžete vrátit na přihlašovací obrazovku.




V poli [Properties/Vlastnosti] lze zadat pouze jednobajťová malá a velká písmena od A do Z, podtržítka, ( \_ ), spojovníky (-), dvojtečky (:), lomítka (/), mezery a čísla.

# Přenos a sdílení snímků

Zařízení Connect Station můžete připojit k Internetu a sdílet snímky nebo je přenášet mezi jednotkami Connect Station a sdílet je s rodinou a přáteli.

## Přenos snímků

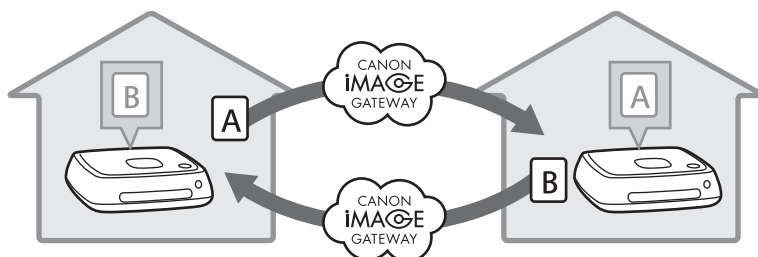

## Přihlášení jako člen

Chcete-li sdílet a přenášet snímky prostřednictvím Internetu, je nutné se zaregistrovat jako člen služby CANON iMAGE GATEWAY (zdarma) a přidat účet do zařízení Connect Station.

Jakmile se stanete členem služby CANON iMAGE GATEWAY, můžete sdílet pořízené fotografie v online albech a využívat řadu služeb. Při přenosu snímků pomocí jiného zařízení Connect Station nebo při jejich sdílení pomocí registrované webové služby lze CANON iMAGE GATEWAY využívat jako server pro přenášení snímků.


- **Chcete-li se zaregistrovat jako člen služby CANON iMAGE GATEWAY, potřebujete terminál, který dokáže přijímat e-maily (smartphone, tablet, počítač atd.).**
- Pokud používáte i jiné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY, musíte mít u těchto služeb účet. Podrobnější informace naleznete na stránkách jednotlivých webových služeb.
- Pokud účet CANON iMAGE GATEWAY přidáte do zařízení Connect Station, zobrazí se při zjištění nového zařízení zpráva se souhrnem informací o zařízení (str. 58).



- Služby CANON iMAGE GATEWAY nejsou v některých oblastech nebo zemích podporovány. Informace o zemích a oblastech, kde jsou služby podporovány, naleznete na webu společnosti Canon (<http://www.canon.com/cig>).
- Chcete-li snímky sdílet a přenášet, musíte mít možnost připojit se k Internetu. (Jsou vyžadovány účet u poskytovatele webové služby a připojení k lince.)
- Poplatky za připojení k poskytovateli a komunikační poplatky za přístup k přístupovému bodu poskytovatele se hradí zvlášť.
- Pokud dojde ke změně funkcí registrovaných webových služeb, může se jejich používání lišit od popisu v tomto návodu nebo nemusí být možné.
- Upozornění týkající se registrace členů naleznete v nápovědě na webu CANON iMAGE GATEWAY.


## Vytvoření nového účtu

Zaregistrujte se jako nový člen služby CANON iMAGE GATEWAY a nastavte účet na zařízení Connect Station.

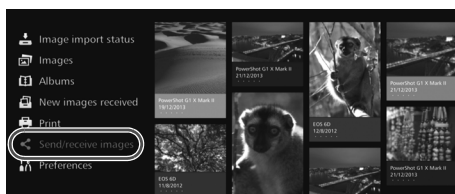


### 1 Vyberte možnost [Send/receive images/Odeslat/přijmout snímky].

- Při prvním nastavení účtu vyberte na domovské obrazovce položku [Send/receive images/Odeslat/přijmout snímky].
- Pokud jste na zařízení Connect Station nastavili účet, vyberte kartu [Preferences/Předvolby] → [⚙️] → [Online service account settings/Nastavení účtu online služby].

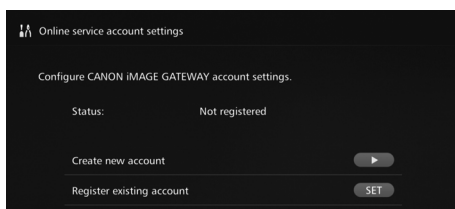


### 2 Stiskněte tlačítko <>>.

- Stiskněte tlačítko <>> a vyberte položku [Create new account/Vytvořit nový účet].

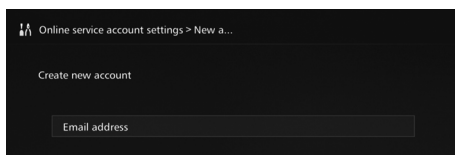


### 3 Stiskněte tlačítko <SET>.

- Zobrazí se obrazovka s klávesnicí.

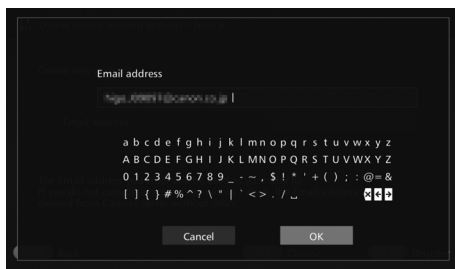


### 4 Zadejte e-mailovou adresu.

- Zadejte e-mailovou adresu svého počítače, smartphonu atd.
- Pomocí tlačítek <⬅➡> vyberte znak a stisknutím tlačítka <SET> jej zadejte.
- Po dokončení stiskněte tlačítko [OK].

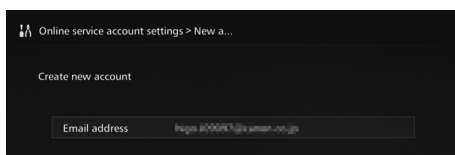


### 5 Stiskněte tlačítko <MENU>.

- Na registrovanou e-mailovou adresu bude ze služby CANON iMAGE GATEWAY odeslán e-mail.

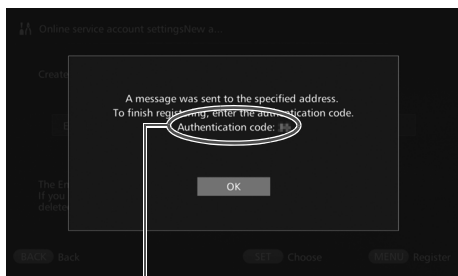

Ověřovací kód  
Tento kód si poznamenejte.

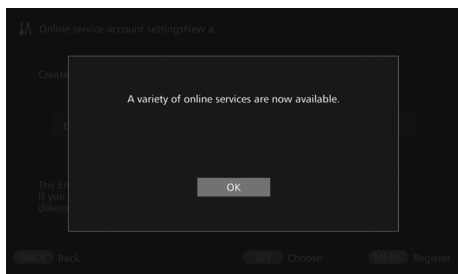

6

## Přihlaste se jako člen.

- Připojte se ke službě CANON iMAGE GATEWAY prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailu, který jste obdrželi na svém počítači, smartphonu atd. Podle pokynů na webu se zaregistrujte jako člen.
- **K registraci potřebujete ověřovací kód zobrazený na obrazovce televizoru.**
- Po dokončení registrace stiskněte tlačítko <SET> na zařízení Connect Station.

7

## Dokončete nastavení.

- Když se na televizoru zobrazí obrazovka vlevo, byla registrace ve službě CANON iMAGE GATEWAY a nastavení účtu zařízení Connect Station dokončeno. Stisknutím tlačítka <SET> odejděte z obrazovky nastavení.
- Po dokončení nastavení se zobrazí zpráva se souhrnem informací o zařízení (str. 58).

## Registrace stávajícího účtu

Pokud již máte účet ve službě CANON iMAGE GATEWAY, můžete tento registrovaný účet nastavit na zařízení Connect Station.

- V kroku 2 stiskněte tlačítko <SET> a vyberte položku [**Register existing account/ Registrace stávajícího účtu**].
- V krocích 3 až 5 zadejte e-mailovou adresu a heslo zaregistrované ve službě CANON iMAGE GATEWAY.
- Při nastavování registrovaného účtu není nutné provádět registraci na webu CANON iMAGE GATEWAY. Když se zobrazí obrazovka v kroku 7, nastavení je dokončeno.

## Zrušení nastavení registrovaného účtu

Účet nastavený v zařízení Connect Station můžete zrušit. Po zrušení nastavení účtu již nebude možné sdílet snímky prostřednictvím Internetu.


- V kroku 2 stiskněte tlačítko <MENU> a vyberte možnost [**Clear registered account settings/Vymazat nastavení registrovaného účtu**]; nastavení účtu bude zrušeno.
- I po odstranění vašeho účtu ze zařízení Connect Station bude vaše členství ve službě CANON iMAGE GATEWAY zachováno.



Pokud jste zapomněli ověřovací kód, proveďte znovu od začátku postup [**Create new account/Vytvořit nový účet**]. Akci můžete vrátit maximálně desetkrát.

## Přenos snímků


Chcete-li přenést snímky pomocí jiného zařízení Connect Station, vyberte na domovské obrazovce položku **[Send/receive images/Odeslat/přijmout snímky]**. Můžete přenášet alba, kontrolovat přenášená alba, registrovat a upravovat kontakty atd.

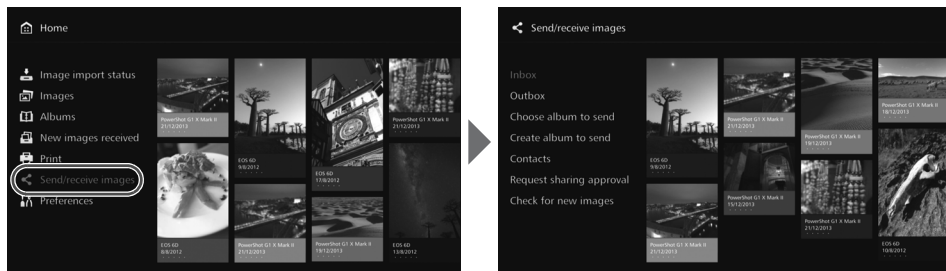

### Žádost o povolení přenosu

K přenosu snímků mezi jednotkami Connect Station je nutné nejprve zaregistrovat kontakt v zařízení Connect Station.


- Při registraci kontaktu jedno zařízení Connect Station odešle žádost o povolení. Pokud zařízení Connect Station žádost schválí, registrace přenosu mezi dvěma jednotkami bude dokončena.

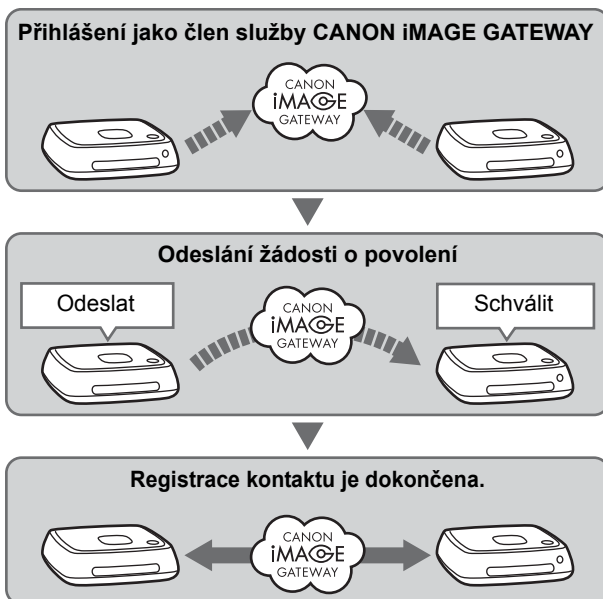


## Odeslání žádosti o povolení

Nejprve odešlete žádost z jednoho zařízení Connect Station do druhého zařízení kontaktu.


- Před provedením této operace zkontrolujte e-mailovou adresu příjemce (adresu, kterou přijímající zařízení Connect Station zaregistrovalo ve službě CANON IMAGE GATEWAY).

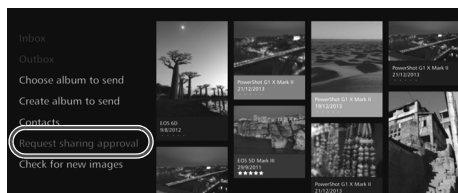

**1 Vyberte položku [Request sharing approval/Požádat o povolení sdílení].**

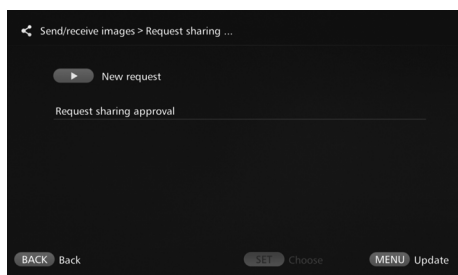

**2 Stiskněte tlačítko <▶>.**

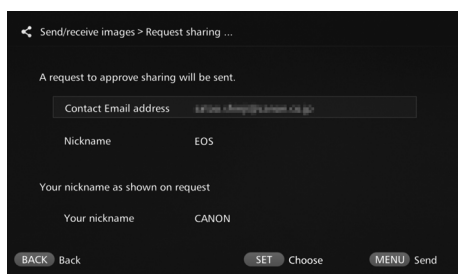

**3 Zadejte e-mailovou adresu.**

- Vyberte položku [Contact Email address/E-mailová adresa kontaktu], stiskněte tlačítko <SET> a zadejte e-mailovou adresu příjemce.
- V případě potřeby můžete také zadat svou přezdívku a přezdívku příjemce (jména, která se zobrazí).




**4 Stiskněte tlačítko <MENU>.**

- ▶ Odešle se žádost o povolení.
- Upozorňujeme, že pouhé odeslání žádosti neznamená registraci kontaktu.

 Lze uložit maximálně deset odeslaných nebo přijatých žádostí o povolení. Celkem lze uložit až dvacet registrovaných kontaktů a žádostí o povolení. Počet žádostí o povolení, které lze uložit, se může změnit v závislosti na změně specifikací služby CANON IMAGE GATEWAY.

## Schválení přijaté žádosti o povolení


Na zařízení Connect Station, které přijalo žádost o povolení, proveďte operaci odsouhlasení.

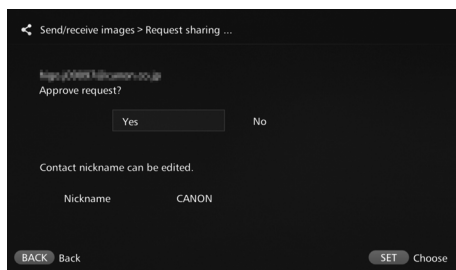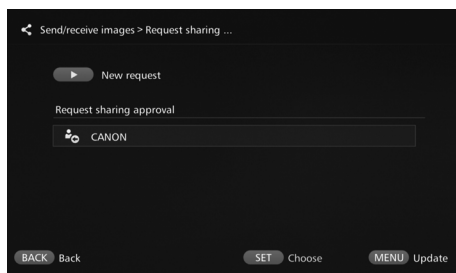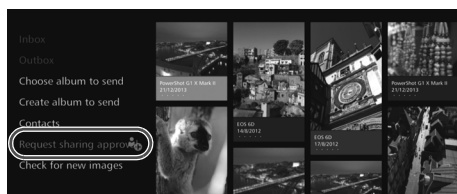

- Po dokončení registrace kontaktu lze pomocí registrovaného kontaktu přenést alba. Registrované e-mailové adresy jsou přidány do nabídky [**Contacts/Kontakty**] na obou jednotkách Connect Station a lze je vybrat při odesílání snímků.

## Přijatá/odeslaná alba

Zobrazí se seznam přijatých nebo odeslaných alb.

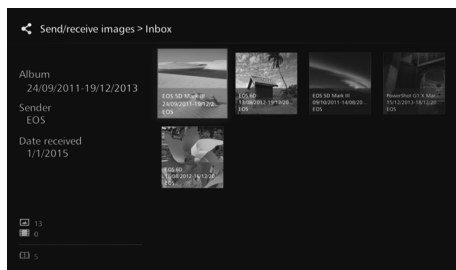

## 5 Vyberte položku [Request sharing approval/Požádat o povolení sdílení].

- Po přijetí žádosti o povolení se položka [Request sharing approval/Požádat o povolení sdílení] zobrazí s [🔒].

## 6 Vyberte přijatou žádost o povolení

- V seznamu vyberte žádost, kterou chcete schválit, a stiskněte tlačítko <SET>.


## 7 Vyberte tlačítko [Yes/Ano].

- Po výběru tlačítka [Yes/Ano] a stisknutí tlačítka <SET> bude registrace přenosu dokončena.
- V případě potřeby můžete také změnit přezdívkou.


- Když pomocí tlačítek <◀▶> vyberete album, můžete zkontrolovat název alba, počet snímků, odesílatele a příjemce, datum přenosu, komentáře alba atd.
- Po výběru alba a stisknutí tlačítka <SET> se zobrazí obrazovka pro prohlížení alb, na které si můžete prohlédnout obsah alba.

## Vytváření a odesílání alba

Můžete vybrat a odeslat vytvořené album.

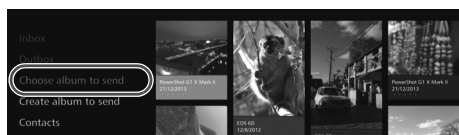


**1 Vyberte možnost [Choose album to send/Vyberte album, které chcete odeslat].**

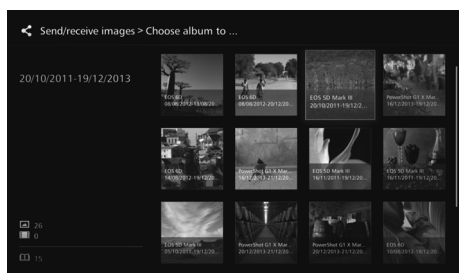

**2 Vyberte album, které chcete odeslat.**

- Po stisknutí tlačítka <MENU> a výběru možnosti **[View album/Zobrazit album]** si můžete zobrazit položky v albu.
- Vyberte album, které chcete odeslat, a stiskněte tlačítko <SET>.

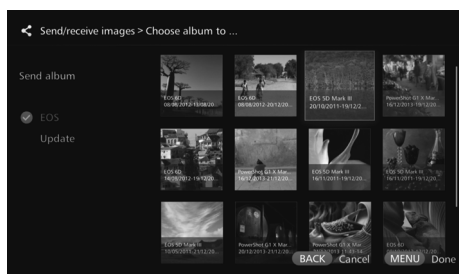

**3 Ze seznamu vyberte příjemce.**

- Registrovaní příjemci jsou uvedeni v nabídce **[Contacts/Kontakty]**.
- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte příjemce a stisknutím tlačítka <SET> připojte [✓].
- Můžete vybrat více příjemců a album jim odeslat zároveň.

**4 Stiskněte tlačítko <MENU>.**

- Po výběru příjemce stisknutím tlačítka <MENU> album odešlete.


## Přijetí alba

Když je zařízení Connect Station používáno nebo v pohotovostním režimu, pravidelně kontroluje službu CANON IMAGE GATEWAY a automaticky přijímá snímky.

- Po přijetí alba bliká kontrolka upozorňující na přijetí nového snímku (modrá).
- Přijaté album můžete zobrazit výběrem možnosti **[New images received/Přijaty nové snímky]** nebo **[Send/receive images/Odeslat/přijmout snímky]** → **[Inbox/Přijaté alba]** na domovské obrazovce.
- Pokud album nepřijmete do 30 dní, již vám nebude k dispozici.
- Pokud chcete snímky přijmout ihned, vyberte položku **[Check for new images/Vyhledat nové snímky]** (str. 53).

## Vytváření a odesílání alba

Můžete vytvořit a odeslat nové album.

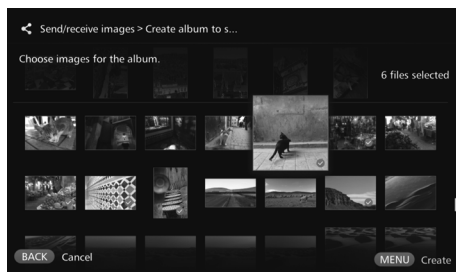


- Informace o vytvoření alba naleznete v části „Vytvoření alba“ (str. 34).
- Stisknutím tlačítka <MENU> vytvoříte album a zobrazíte obrazovku pro odeslání. Album odešlete podle kroků 3 a 4 na předchozí stránce.

## Kontakty

Zobrazí se seznam registrovaných kontaktů.

Můžete zkontrolovat registrované kontakty, mazat kontakty a upravovat přezdívky kontaktů (jména, která se zobrazí).

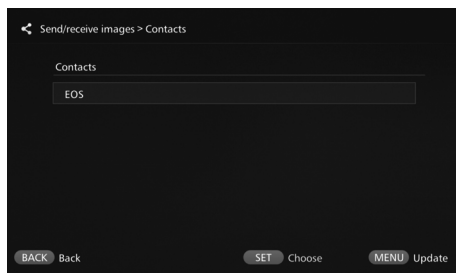

- Když vyberete registrovaný kontakt a stisknete tlačítko <SET>, zobrazí se obrazovka pro úpravy, na které můžete změnit přezdívku kontaktu a kontakt vymazat.
- Registrovat lze až dvacet kontaktů. Počet kontaktů, které lze registrovat, se může změnit v závislosti na změně specifikací služby CANON iIMAGE GATEWAY.

## Vyhledání nových snímků

Ve službě CANON iIMAGE GATEWAY můžete ověřit, zda ze zařízení Connect Station nebyly odeslány snímky.

- Pokud je zařízení Connect Station používáno nebo v pohotovostním režimu, přijímá snímky automaticky. Tuto operaci proveďte, pokud chcete zobrazit přijaté snímky ihned, nebo pokud bylo napájení zařízení Connect Station delší dobu vypnuto.




- Pokud odeslané album nebylo přijato, je na e-mailovou adresu příjemce týden před datem vypršení platnosti odeslán e-mail.
- Velikosti souborů, které lze přenést, datum vypršení platnosti přijetí snímku a datum oznámení lze změnit. Nejnovější informace naleznete na webu služby CANON iIMAGE GATEWAY (<http://www.canon.com/cig>).

## Sdílení snímků prostřednictvím webové služby


Když jsou snímky zobrazeny v nabídce **[Images/Snímky]** a v podnabídce vyberete položku **[Share images online/Sdílet snímky online]**, můžete snímky sdílet prostřednictvím služby CANON iMAGE GATEWAY nebo registrované webové služby.

- Chcete-li snímky sdílet prostřednictvím jiné webové služby než CANON iMAGE GATEWAY, přejděte do služby CANON iMAGE GATEWAY z počítače nebo jiného terminálu a zaregistrujte webovou službu, kterou používáte.

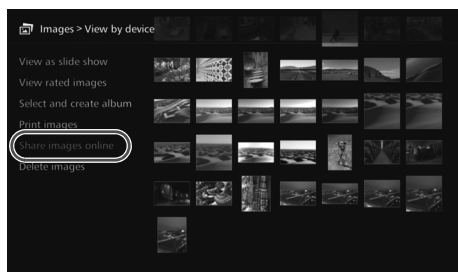

### 1 Vyberte položku **[Share images online/Sdílet snímky online]**.

- Zobrazte podnabídku nabídky **[Images/Snímky]** (str. 32) a vyberte položku **[Share images online/Sdílet snímky online]**.

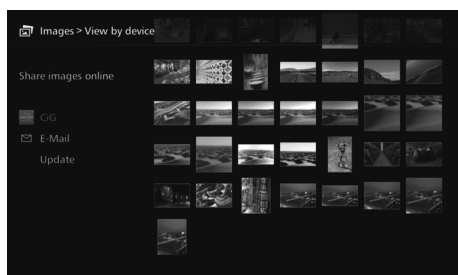

### 2 Vyberte webovou službu.

- Zobrazí se seznam webových služeb registrovaných ve službě CANON iMAGE GATEWAY.
- Vyberte webovou službu a stiskněte tlačítko **<SET>**.



### 3 Vyberte snímky.



- Vyberte snímky a stisknutím tlačítka **<SET>** připojte [✓] ke snímkům, které chcete sdílet.

### 4 Stiskněte tlačítko **<MENU>**.

- Po výběru snímků stisknutím tlačítka **<MENU>** snímky sdílejte.
- Po zobrazení obrazovky **[Terms of use/Podmínky užívání]** si její obsah důkladně prostudujte a vyberte možnost **[Accept/Přijímám]**.

# Kontrola nebo změna nastavení

Chcete-li zkontrolovat nebo změnit nastavení, vyberte na domovské obrazovce položku **[Preferences/Předvolby]**.

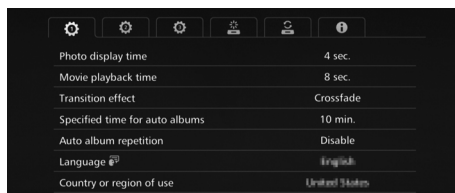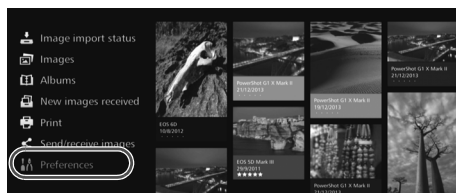

## Seznam předvoleb

| Položky nabídky                                                                                | Nastavení nabídky                                                                                                         | Strana |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Karta </b>                                                                                  |                                                                                                                           |        |
| Photo display time <sup>*</sup> /<br>Doba zobrazení fotografie <sup>*</sup>                    | 2 sec./4 sec./6 sec./8 sec./2 s/4 s/6 s/8 s                                                                               | –      |
| Movie playback time <sup>*</sup> /<br>Doba přehrávání záznamu <sup>*</sup>                     | 4 sec./8 sec./16 sec./All/4 s/8 s/16 s/Vše                                                                                | –      |
| Transition effect/Přechodový efekt                                                             | None/Crossfade/Žádný/Do ztracena                                                                                          | –      |
| Specified time for auto albums <sup>*</sup> /<br>Určená doba pro automatická alba <sup>*</sup> | 1 min./2 min./3 min./5 min./10 min./15 min./20 min./30 min.                                                               | –      |
| Auto album repetition/<br>Automatické opakování alba                                           | Disable/Enable/Zakázat/Povolit                                                                                            | –      |
| Language/Jazyk                                                                                 | Vyberte jazyk, který chcete použít.                                                                                       | –      |
| Country or region of use/Země<br>nebo oblast použití                                           | Vyberte cílovou zemi nebo oblast.                                                                                         | –      |
| <b>Karta </b>                                                                                  |                                                                                                                           |        |
| Border settings/Nastavení ohraničení                                                           | Bordered/Borderless/S okrají/Bez okrajů                                                                                   | –      |
| Date printing settings/Nastavení<br>tisku data                                                 | Without date/With date/Bez data/S datem                                                                                   | –      |
| Printer selection/Výběr tiskárny                                                               | Nastavte tiskárnu, kterou chcete připojit.                                                                                | –      |
| Background music settings/<br>Nastavení hudby na pozadí                                        | Off/On/Vyp/Zap                                                                                                            | –      |
| Background music/Hudba na pozadí                                                               | Vyberte hudbu na pozadí.                                                                                                  | –      |
| Audio settings/Nastavení zvuku                                                                 | Movie audio/Background music/Movie audio +<br>background music/Zvuk filmu/Hudba na<br>pozadí/Zvuk filmu + hudba na pozadí | –      |
| Show status/Zobrazit stav                                                                      | Zkontrolujte stav importu snímků a status<br>přenosu.                                                                     | 57     |

<sup>\*</sup> Skutečný čas nemusí být přesný.

Možnosti **[Specified time for auto albums/Určená doba pro automatická alba]** a **[Auto album repetition/Opakování automatického alba]** jsou povoleny pro alba vytvořená pomocí akce **[New auto album/Nové automatické album]** (str. 34).

| Položky nabídky                                                                                  | Nastavení nabídky                                                                                    | Strana |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Karta </b>   |                                                                                                      |        |
| Wi-Fi settings/Nastavení Wi-Fi                                                                   | Umožňuje změnit nastavení Wi-Fi.                                                                     | 57     |
| Network settings/Nastavení sítě                                                                  | Umožňuje změnit nastavení sítě.                                                                      | –      |
| Online service account settings/<br>Nastavení účtu online služby                                 | Umožňuje zaregistrovat jako člen služby<br>CANON iMAGE GATEWAY a nastavte<br>účet.                   | 58     |
| Collect device information/<br>Shromažďovat informace o<br>zařízení                              | Umožňuje zadat nastavení pro<br>shromažďování informací o fotoaparátu<br>nebo kameře.                | 58     |
| Collection of device info./<br>Shromažďování informací o<br>zařízení                             | Zobrazí se podrobnosti o shromažďování<br>informací o fotoaparátu nebo kameře.                       | –      |
| Set date/time/Nastavit datum/čas                                                                 | Můžete změnit datum a čas nastavený<br>na zařízení Connect Station.                                  | –      |
| Turn off/Vypnout                                                                                 | Vypnutí zařízení Connect Station                                                                     | –      |
| <b>Karta </b>   |                                                                                                      |        |
| LED brightness/Jas LED                                                                           | Bright/Dark/Jasný/Tmavý                                                                              | –      |
| Control via HDMI/Ovládat<br>prostřednictvím HDMI                                                 | On/Off/Zap/Vyp                                                                                       | 59     |
| Update firmware/Aktualizovat<br>firmware                                                         | Výběrem této možnosti můžete<br>aktualizovat firmware.                                               | 59     |
| Initialize settings/Inicializovat<br>nastavení                                                   | Výběrem této možnosti můžete zařízení<br>Connect Station resetovat na počáteční<br>nastavení.        | 59     |
| Delete all images on system/<br>Odstranit všechny snímky v<br>systému                            | Výběrem této možnosti můžete odstranit<br>všechny snímky na zařízení Connect<br>Station.             | 60     |
| Format system hard disk/<br>Formátovat systémový pevný<br>disk                                   | Výběrem této možnosti můžete odstranit<br>všechna nastavení a snímky na zařízení<br>Connect Station. | 60     |
| <b>Karta </b> |                                                                                                      |        |
| Backup/Zálohovat                                                                                 | Zálohování snímků na externí pevný disk                                                              | 61     |
| Restore data/Obnovit data                                                                        | Obnovení snímků zálohovaných na externí<br>pevný disk                                                | 62     |
| Format external disk/Formátovat<br>externí disk                                                  | Formátování externího pevného disku<br>připojeného k USB terminálu                                   | 62     |
| <b>Karta </b> |                                                                                                      |        |
| OSS license/Licence OSS                                                                          | Zobrazení informací o softwaru Open<br>Source                                                        | –      |


## Doplňkové informace o předvolbách

Níže jsou popsány položky v nabídce Předvolby, pro které je nutné zadat doplňkové informace.

### Karta

#### [Show status/Zobrazit stav]

Můžete zkontrolovat status probíhajícího zpracování, například přenosu snímků nebo tisku.

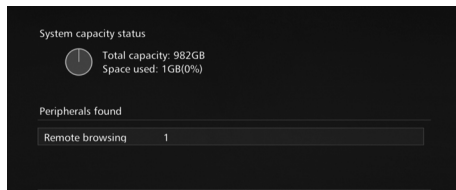


- Po výběru zpracované položky pomocí tlačítek <▲> <▼> a stisknutí <MENU> můžete zpracování přerušit a zrušit je.
- U položky, u které se zobrazí [⊗], došlo k chybě. Zrušte zpracovanou položku a zkuste to znovu.

### Karta

#### [Wi-Fi settings/Nastavení Wi-Fi]

Můžete změnit nastavení připojení prostřednictvím přístupového bodu. Pokud nastavení Wi-Fi neprovedete během úvodního nastavení, proveďte je v této nabídce.

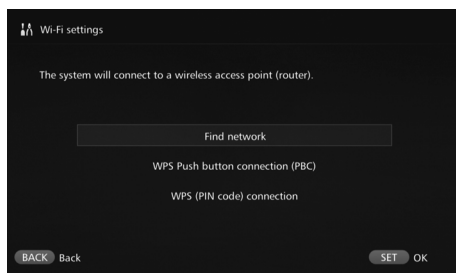

- Z následujících tří možností zvolte způsob připojení: **[Find network/Vyhledat síť]**, **[WPS Push button connection (PBC)/ Automatická konfigurace připojení WPS (PBC)]** a **[WPS (PIN code) connection/ Připojení WPS (Pin kód)]**.


## [Online service account settings/Nastavení účtu online služby]

Zaregistrujte se jako člen služby CANON iMAGE GATEWAY a nastavte účet. Informace o postupu nastavení naleznete v části „Přihlášení jako člen“ (str. 46).

## [Collect device information/Shromažďovat informace o zařízení]

Aby vám společnost Canon mohla poskytovat informace týkající se svých produktů a služeb a mohla vyvíjet produkty a služby, které lépe splňují potřeby zákazníků, požaduje pravidelné zasílání informací souvisejících s vaším používáním tohoto produktu a fotoaparátů nebo kamer, objektivů a příslušenství, které k produktu připojujete, prostřednictvím Internetu.

Upozorňujeme, že tento produkt můžete používat, i když s výše uvedeným nesouhlasíte. A pokud vyjádříte svůj souhlas, můžete se kdykoli rozhodnout přenos informací ukončit změnou nastavení tohoto produktu. Informace o způsobu přenosu informací naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů služby CANON iMAGE GATEWAY.

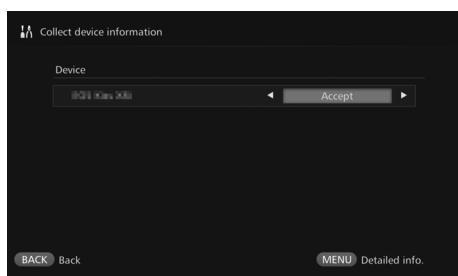

- Toto prohlášení je k dispozici po nastavení vašeho účtu služby CANON iMAGE GATEWAY na zařízení Connect Station.
- Stisknutím tlačítka <MENU> můžete zobrazit podrobné informace o shromažďování údajů o fotoaparátu nebo kameře.
- Shromažďování informací můžete povolit pro jednotlivé produkty zvlášť.
- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte cílový produkt a stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte, zda souhlasíte, či nikoli.
- Po zjištění bude produkt přidán na seznam.

## [Control via HDMI/Ovládat prostřednictvím HDMI]

Když zařízení Connect Station připojíte k televizoru kompatibilnímu s funkcí ovládání zařízení přes HDMI (HDMI CEC\*), můžete zařízení ovládat prostřednictvím dálkového ovládání televizoru.

Pokud používáte kompatibilní televizor a chcete zařízení Connect Station ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru, nastavte možnost **[On/Zap]**.

\* Funkce standardu HDMI umožňující, aby se zařízení HDMI vzájemně ovládala, takže je můžete ovládat pomocí jednoho dálkového ovládání.


- Pokud k ovládání používáte dálkové ovládání televizoru, jsou funkce dálkového ovládání pro zařízení Connect Station přiřazeny následovně:

<BACK>: Modré tlačítko / <MENU>: Červené tlačítko / <⏏>: Žluté tlačítko /

<⏏>: Tlačítko napájení

## [Update firmware/Aktualizovat firmware]


Můžete aktualizovat firmware zařízení Connect Station.

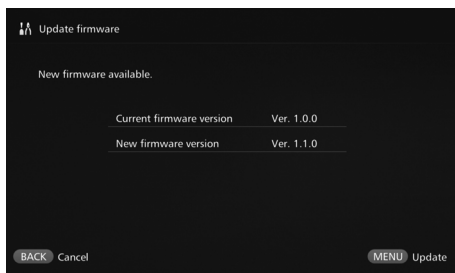

- Je-li zařízení Connect Station připojeno k Internetu a je-li k dispozici aktualizace firmwaru, bude aktualizace vyhledána automaticky a v nabídce **[Preferences/Předvolby]** a **[Update firmware/Aktualizovat firmware]** se zobrazí **[ⓘ]**.
- Po stisknutí tlačítka <MENU> se zahájí stahování a aktualizace firmwaru.

## [Initialize settings/Inicializovat nastavení]

Můžete odstranit nastavení zařízení Connect Station a obnovit hodnoty platné v okamžiku zakoupení. Po inicializaci nastavení se vymaže také nastavení sítě a tiskárny a bude je nutné nastavit od začátku.

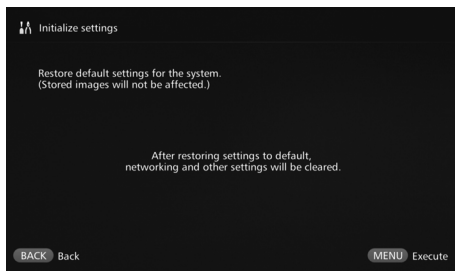


- Po stisknutí tlačítka <MENU> bude nastavení inicializováno a zobrazí se obrazovka úvodního nastavení.
- Importované snímky a alba nebudou při provedení akce **[Initialize settings/Inicializovat nastavení]** vymazány.



Některé televizory, dokonce i ty, které jsou kompatibilní s funkcí HDMI CEC, nemusí pracovat správně. V takovém případě můžete televizor ovládat pomocí dálkového ovládání zařízení Connect Station.

## [Delete all images on system/Odstranit všechny snímky v systému]

Výběrem této možnosti můžete odstranit všechny snímky importované do zařízení Connect Station.

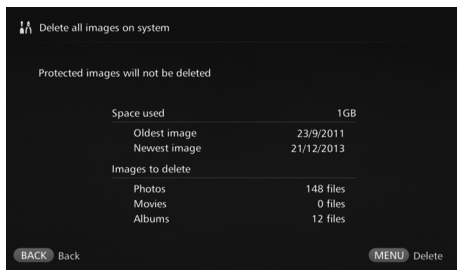

- Chráněné snímky nebudou vymazány.
- Snímek nelze po vymazání obnovit. Před odstraněním doporučujeme snímky zálohovat.
- Odstranění zahájíte stisknutím tlačítka <MENU>.

## [Format system hard disk/Formátovat systémový pevný disk]

Můžete vymazat všechna data importovaná do zařízení Connect Station a všechna jejich nastavení.



- Formátování zahájíte stisknutím tlačítka <MENU>.
- Během běžného formátování nebudou vymazána všechna data na pevném disku zařízení Connect Station. Chcete-li data zcela vymazat, stisknutím tlačítka <SET> připojte [👁] k poloze [Low-level format/Nízkoúrovňové formátování] a spusťte formátování.
- Po dokončení formátování se zařízení Connect Station restartuje.
- Standardní doba formátování je následující:
  - Běžné formátování: Přibližně 1 minuta
  - Nízkoúrovňové formátování: Přibližně 10 hodin



**Po provedení akce [Format system hard disk/Formátovat systémový pevný disk] budou všechny snímky importované do zařízení Connect Station odstraněny. Vymazány budou i chráněné snímky, zkontrolujte proto, zda se na kartě nenachází data, která chcete uchovat. Před provedením formátování zazálohujte potřebná nahraná data.**


- Informace o formátování pevného disku pro účely přenosu nebo likvidace zařízení Connect Station naleznete v části „Likvidace a přesun produktu“ (str. 9).
- Během formátování nebo aktualizace firmwaru nevyjímejte ani nekládejte kartu nebo USB kabel.
- Pokud během formátování systémového pevného disku dojde k chybě, může být disk poškozený. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko Canon.

## Zálohování a obnova dat

Můžete zálohovat (kopírovat) data na zařízení Connect Station a zálohu poté do zařízení obnovit. Chcete-li provést operace zálohování a obnovení, použijte kartu [  ] v nabídce [Preferences/Předvolby].

### [Backup/Zálohovat]

Data na zařízení Connect Station můžete zálohovat na externí pevný disk připojený k USB terminálu. Pokud jsou data na zařízení Connect Station poškozena, nelze prohlížet snímky; doporučujeme provádět pravidelné zálohování dat.

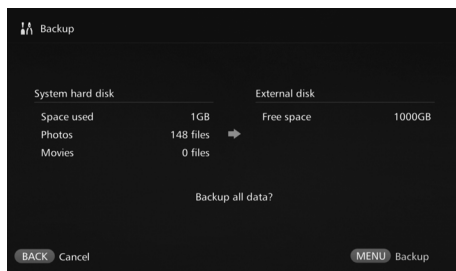

- Zálohování zahájíte stisknutím tlačítka <MENU>.
- Pokud zálohujete data na externí pevný disk, který je připojený poprvé, zobrazí se obrazovka pro inicializaci externího pevného disku.


### Poznámky k zálohování

- K zálohování se doporučuje použít externí pevný disk.
- Proces zálohy formátuje externí pevný disk a nahradí jeho obsah daty ze zařízení Connect Station. Nepoužívejte externí pevný disk s údaji, které nechcete vymazat.
- Po provedení zálohy nemusí být externí pevný disk rozpoznán ani po připojení k počítači.
- K datům zálohovaným na externím pevném disku nepřidávejte data ani je nemažte (pomocí počítače atd.). Během obnovení se nemusí podařit čtení dat.

## [Restore data/Obnovit data]

Pokud dojde k selhání zařízení Connect Station nebo ztrátě dat, můžete obnovit data zálohy.

Zařízení Connect Station můžete také obnovit na poslední stav zálohy v případě, že neúmyslně odstraníte snímky uložené v zařízení.

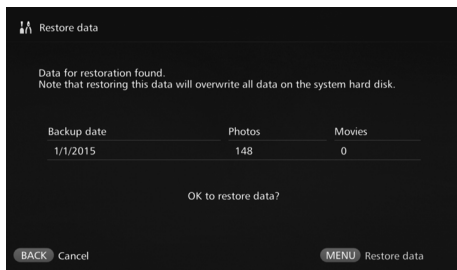

- Obnovu dat zahájíte stisknutím tlačítka **<MENU>**.

## [Format external disk/Formátovat externí disk]

Můžete odstranit všechna data zaznamenaná na externím pevném disku a formátovat jej.



- Po stisknutí tlačítka **<MENU>** se zahájí formátování externího pevného disku.
  - Během běžného formátování nebudou vymazána všechna data na externím pevném disku. Chcete-li data zcela vymazat, stisknutím tlačítka **<SET>** připojte [✔] k položce **[Low-level format/ Nízkoúrovňové formátování]** a spusťte formátování.
  - Standardní doba formátování je následující:
    - Běžné formátování: Přibližně 4 minuty
    - Nízkoúrovňové formátování: Přibližně 11 hodin a 30 minut
- \* Při použití pevného disku s kapacitou 1 TB.

## ! Poznámky k obnově dat

Při obnovování dat nejprve obnovte data a až poté importujte snímky. Všechny snímky importované před obnovením budou vymazány.

# Referenční informace

## Pokyny k řešení potíží

Pokud dojde k potížím, zkuste nejdříve vyhledat potřebné informace v těchto Pokynech k řešení potíží. Pokud se vám nepodaří potíže vyřešit pomocí těchto pokynů, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.

### Potíže s napájením

#### Napájení nelze zapnout.

- Připojte napájecí kabel pevně do jednotky napájecího adaptéru a zásuvky (str. 15).
- Vložte zástrčku DC napájecího adaptéru pevně do zařízení Connect Station.

#### Napájení se zapíná nebo vypíná na dálkovém ovládání televizoru.

- Pokud nastavíte možnost **[Control via HDMI/ Ovládat prostřednictvím HDMI]** na **[Off/Vyp.]** na kartě **[Preferences: /Předvolby: ]**, zařízení Connect Station přestane reagovat na dálkové ovládání televizoru (str. 59).

#### Napájení nelze vypnout ani stisknutím tlačítka napájení na zařízení Connect Station.

- Napájení nemusí být možné vypnout například během aktualizace firmwaru. Chvilí počkejte a poté napájení vypněte.

#### Zařízení Connect Station se zahřívá.

- Zařízení Connect Station se může během používání zahřívát, ale nejedná se o závadu.

#### Větrák a integrovaný pevný disk neustále běží.

- Větrák a integrovaný pevný disk běží i v pohotovostním režimu, ale nejedná se o závadu.

#### Napájení zařízení Connect Station je vypnuté.

- Pokud se zařízení Connect Station zahřeje, jeho bezpečnostní mechanismus může vypnout napájení. Pokud se u vstupu nebo výstupu interního chlazení nahromadil prach, odstraňte jej.
- Počkejte, až zařízení Connect Station zchladne, a pokračujte v používání.

### Import snímků

#### Rozpoznání připojené karty nebo fotoaparátu či kamery trvá.

- Rozpoznání karty nebo fotoaparátu či kamery připojených prostřednictvím USB terminálu může trvat přibližně jednu minutu.

#### Snímky se neimportují.

- Snímky, které již byly do zařízení Connect Station importovány, se neimportují.
- Pokud se nové snímky neimportují, vyjměte kartu nebo odpojte fotoaparát či kameru připojené prostřednictvím USB terminálu a zařízení Connect Station restartujte. Po spuštění zařízení Connect Station import snímků opakujte.
- V případě funkce NFC nebo Wi-Fi ověřte, zda je funkce nastavena správně (str. 22).
- Zkontrolujte, zda je formát souboru snímku, který chcete importovat, kompatibilní se zařízením Connect Station (str. 21).
- Pokud je stejný snímek zaznamenaný na více záznamových médiích v rámci fotoaparátu, který podporuje více karet, nebo kamery vybavené integrovanou pamětí, bude do zařízení Connect Station zaznamenan pouze jeden snímek. Z tohoto důvodu se počet přenesených snímků zobrazených na fotoaparátu nebo kameře může lišit od počtu snímků uložených zařízením Connect Station.
- Pokud data, která chcete stáhnout, obsahují zničené soubory snímků, nemusí se stahování snímků dokončit. Před stažením nejprve odstraňte zničené soubory snímků.

## Import snímků prostřednictvím bezdrátové sítě LAN trvá

- Pokud je celková velikost souborů snímků, které chcete importovat, velká, může import delší dobu trvat.
- Pokud používáte fotoaparát nebo kameru, přiblížte je co nejvíce k zařízení Connect Station.
- Pokud používáte smartphone, přiblížte jej co nejvíce k přístupovému bodu.
- Pokud je prostřednictvím bezdrátové sítě LAN v přístupovém bodě připojeno více zařízení, nemusí se připojení cílového zařízení podařit. Podrobné informace naleznete v návodu k použití přístupového bodu.
- Pokud se v blízkosti nachází mikrovlnná trouba, zařízení Bluetooth nebo jiné zařízení, které používá pásmo 2,4 GHz, umístěte je dále nebo je vypněte.

## Zobrazení na televizoru

### Obrazovka zařízení Connect Station se nezobrazí na obrazovce televizoru.

- Zkontrolujte, zda je zástrčka kabelu HDMI zcela zasunuta (str. 14).
- Na obrazovce televizoru vyberte vstup videa, ke kterému je zařízení Connect Station připojeno.

### Nelze přehrát filmy s rozlišením vyšším než 1920x1080.

- Nelze přehrát filmy s rozlišením vyšším než 1920x1080.

### Filmy se nepřehrávají plynule.

- U některých filmů se pohyb nemusí přehrávat plynule.
- Pokud zařízení Connect Station během přehrávání filmu provádí jinou operaci, film se nemusí přehrávat plynule.

### Ovládání je neaktivní.

- Podržte stisknuté tlačítko napájení po dobu dvou sekund nebo déle a vypněte napájení; poté je opět zapněte.

## Funkce NFC a bezdrátová síť LAN

### Zařízení Connect Station nereaguje, pokud k připojovacímu bodu přiložíte fotoaparát nebo kameru, smartphone atd.

- Zkontrolujte umístění značky  na fotoaparátu nebo kameře nebo umístění antény NFC na smartphonu nebo tabletu.
- Pokud zařízení Connect Station vydá tři krátká pípnutí a kontrolka napájení bliká červeně, zkontrolujte, zda jsou na zařízení Connect Station, fotoaparátu/kameře, smartphonu nebo jiném zařízení správně nastaveny funkce NFC a Wi-Fi (str. 22, 40).
- Ověřte, zda je smartphone nebo tablet kompatibilní s funkcí NFC.
- Chcete-li zjistit, zda je fotoaparát nebo kamera kompatibilní s funkcí NFC zařízení Connect Station, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon.

### Zařízení Connect Station se nemůže připojit k přístupovému bodu.

- Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení přístupového bodu.
- Pokud se nelze připojit k přístupovému bodu, i když dříve to možné bylo, vypněte a zapněte zařízení Connect Station, smartphone, tablet, tiskárnu, přístupový bod atd. Pokud se zařízení Connect Station nachází ve větší vzdálenosti od přístupového bodu, přiblížte je.
- Pokud se v blízkosti nachází mikrovlnná trouba, zařízení Bluetooth nebo jiné zařízení, které používá pásmo 2,4 GHz, umístěte je dále nebo je vypněte.

### Zařízení Connect Station nelze připojit přímo ke smartphonu nebo tabletu.

- Smartphone nebo tablet nelze připojit přímo k zařízení Connect Station. Připojte je prostřednictvím přístupového bodu (str. 40).

## Přenos snímků

### Při registraci jako nový člen neobdržíte e-mail ze služby CANON iIMAGE GATEWAY.

- Existují případy, ve kterých nemusíte obdržet e-maily ze služby CANON iIMAGE GATEWAY, například pokud je váš e-mail nastaven tak, aby nepřijímal zprávy z určitých domén, atd. Podrobnosti o nastavení e-mailu naleznete v nápovědě na webu služby CANON iIMAGE GATEWAY (<http://www.canon.com/cig>).

## Tisk

### Snímky nelze vytisknout.

- Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení tiskárny, přístupového bodu, routeru atd.
- Zkontrolujte, zda se na tiskárně nezobrazuje žádná chyba.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena ke stejnému přístupovému bodu nebo routeru jako zařízení Connect Station.

## Kopírování snímků na kartu

### Snímky nelze kopírovat na kartu.

- Zkontrolujte, zda je vložena karta CF nebo SDXC (str. 33).
- Nastavte přepínač ochrany proti zápisu SDXC karty do polohy, která umožňuje zápis nebo vymazání.
- Zkontrolujte zbývající místo na kartě.

## Chybové zprávy

### Na obrazovce televizoru se zobrazí chyba týkající se zařízení Connect Station.

- Postupujte podle pokynu uvedeného v chybové zprávě. Pokud si nejste jisti, jak problém vyřešit, запиšte si znění chybové zprávy a obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon.

## Zálohování a obnova

### Data nelze zálohovat.

- Připojte externí pevný disk s kapacitou 1 TB a více a zapněte napájení pevného disku.

### Snímky po obnovení dat zmizí.

- Při obnovování dat jsou snímky, které nejsou zálohovány, odstraněny.

## Blikání kontrollek

### Všechny kontrolky blikají.

- Probíhá aktualizace firmwaru (str. 59). Kontrolky přestanou blikat po dokončení aktualizace.

### Během aktualizace firmwaru se zobrazí chybová zpráva.

- Na kartě [Preferences:  / Předvolby: ] výběrem položky [Update firmware/ Aktualizovat firmware] aktualizaci firmwaru opakuje (str. 59). Pokud chybová zpráva zůstává zobrazena i po zopakování aktualizace, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon.

## Technické údaje

### Integrovaný pevný disk

- **Kapacita**  
1 TB  
\* Vzhledem k tomu, že část místa na disku využívá systém, je uvedená kapacita menší než 1 TB.

### Přístupový bod

- **Shoda se standardy**  
IEEE802.11b/g/n
- **Způsob přenosu**  
Modulace DS-SS (IEEE 802.11b)  
Modulace OFDM (IEEE 802.11g / n)
- **Přenosový rozsah**  
Přibližně 15 m  
\* Bez překážek mezi anténou přijímače a vysílače a bez rádiového rušení
- **Přenosová frekvence (Středová frekvence)**  
Frekvence: 2412 až 2462 MHz  
Kanál: 1 až 11
- **Zabezpečení**  
WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

### Kabelová síť LAN

- **Ethernet**  
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

### Rozhraní

- **USB**  
Hi-Speed USB (USB 2.0)
- **HDMI OUT**  
Typ A, kompatibilní s CEC
- **Slot karty**  
Slot karty CF, slot paměťové karty SD  
• Podporované karty: Karta CF (kompatibilní s typem I nebo II), paměťová karta SD, paměťová karta SDHC, paměťová karta SDXC (bez kompatibility s UHS-I)  
\* Karta CFast není podporována.

### Formáty, které lze přehrát

- **Fotografie**  
JPEG, RAW (pouze CR2)
- **Filmy**  
MP4, MOV, AVCHD  
(kvalita záznamu Full HD, HD a VGA (SD))

### Rozměry a hmotnost

- **Rozměry (Š × V × H)**  
Přibližně 155,6 × 51,1 × 155,6 mm (včetně výsuvných částí)
- **Hmotnost**  
Přibližně 570 g (pouze tělo, bez krytu slotu karty)

### Provozní podmínky

- **Rozsah provozních teplot a vlhkost**  
0 až 35 °C, relativní vlhkost 20 až 85 % (není povolena kondenzace)

### Spotřeba energie

- **Zapnutí / pohotovostní režim / vypnutí**  
Max. 10 W / 9,5 W / 0,5 W

### Dálkové ovládání

#### Dálkové ovládání (CS-RC1)

- **Přenosový rozsah**  
Přibližně 10 m
- **Úhel příjmu (pro zařízení Connect Station)**  
Nahoru/dolů/doleva/doprava: 25° v každém směru
- **Rozměry (Š × V × H)**  
Přibližně 41,3 × 15,1 × 125,5 mm
- **Hmotnost**  
Přibližně 42 g (bez baterií)

### Napájecí adaptér

#### Napájecí adaptér (CA-PS700)

- **Jmenovitý vstup**  
100–240 V st (50/60 Hz)
- **Jmenovitý výstup**  
7,4 V ss / 2 A
- **Kabel DC propojky**  
Přibližně 1,8 m
- **Rozměry (Š × V × H)**  
Přibližně 112,0 × 29,0 × 45,0 mm (bez napájecího kabelu)
- **Hmotnost**  
Přibližně 185 g (bez napájecího kabelu)

- Veškeré výše uvedené technické údaje vycházejí ze způsobů měření stanovených společností Canon.
- Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.

## Preventivní opatření týkající se Wi-Fi (bezdrátové sítě LAN) / NFC

### **Země a oblasti, ve kterých je povoleno používání bezdrátové sítě LAN/NFC**

Používání bezdrátové sítě LAN/NFC je v některých zemích nebo oblastech zakázáno a nezákonné používání může být stíháno podle národních nebo místních předpisů. Pokud si chcete být jisti, že neporušujete místní předpisy týkající se používání bezdrátové sítě LAN/NFC, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon. Upozorňujeme, že společnost Canon nenese odpovědnost za problémy vyplývající z používání bezdrátové sítě LAN/NFC v ostatních zemích a oblastech.

---

### **Číslo modelu**

CS100: DS586021

(včetně modelu modulu WLAN: AW-NU173)

(včetně modelu modulu NFC: CH9-1372)

---

Společnost Canon Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení CS100, CH9-1372 splňuje nezbytné požadavky a ostatní relevantní ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Chcete-li získat originální prohlášení o shodě, napište na následující adresu:

**CANON EUROPA N.V.**

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB  
Amstelveen, The Netherlands

**CANON INC.**

30-2, Shimomaruko 3-chome,  
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan



## Použití bezdrátové sítě LAN

- V souladu s předpisy o zahraniční výměně a zahraničním obchodu je pro export strategických prostředků nebo služeb (včetně tohoto produktu) mimo Japonsko vyžadováno povolení exportu (nebo povolení k realizaci služby) japonské vlády.
- Vzhledem k tomu, že tento produkt zahrnuje americký šifrovací software, vztahují se na něj předpisy správy exportu USA a nelze jej exportovat nebo převézt do země, na kterou USA uvalily obchodní embargo.
- Doporučujeme si poznamenat používané nastavení bezdrátové sítě LAN.  
Nastavení bezdrátové sítě LAN uložené v tomto produktu může být změněno nebo vymazáno v důsledku nesprávného používání produktu, vlivu radiových vln či statické elektřiny, nehody či selhání. V rámci preventivního opatření doporučujeme si nastavení bezdrátové sítě LAN poznamenat. Upozorňujeme, že společnost Canon nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody či ztrátu zisku vyplývající ze zhoršení kvality nebo zmizení obsahu.
- Společnost Canon neposkytne žádné kompenzace v souvislosti se škodami způsobenými ztrátou nebo odcizením produktu.  
Společnost Canon nepřijímá odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené neoprávněným přístupem k cílovým zařízením registrovaným na tomto produktu nebo jejich používáním v důsledku ztráty nebo odcizení.
- Produkt je nutné používat podle pokynů uvedených v tomto návodu.  
Funkci bezdrátové sítě LAN tohoto produktu je nutné používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Společnost Canon nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztrátu v případě, že jsou funkce a produkt používány způsoby jinými než popsanými v tomto návodu.
- Chcete-li vypnout bezdrátovou síť LAN, vypněte zařízení Connect Station.

## Bezpečnostní upozornění

Vzhledem k tomu, že bezdrátová síť LAN využívá rádiové vlny k přenosu signálů, jsou vyžadována přísnější bezpečnostní opatření než v případě použití kabelu LAN. Při používání bezdrátové sítě LAN mějte na paměti následující body.

- Používejte pouze síť, ke které máte oprávnění.

Tento produkt vyhledá bezdrátové síť LAN v okolí a zobrazí výsledky na obrazovce. Mohou být zobrazeny i sítě, k jejichž použití nemáte oprávnění (neznámé sítě). Pokud se však pokusíte k těmto sítím připojit nebo je použít, může to být považováno za neoprávněný přístup. Používejte pouze síť, ke které máte oprávnění, a nepokoušejte se připojit k neznámým sítím.

Pokud nastavení zabezpečení nebylo správně nastaveno, může dojít k následujícím problémům.

- Monitorování přenosu

Třetí strany s nekalými záměry mohou monitorovat přenosy prostřednictvím bezdrátové sítě LAN a pokusit se zachytit odesílaná data.

- Neoprávněný přístup k síti

Třetí strany s nekalými záměry mohou získat neoprávněný přístup k síti, kterou používáte, k odcizení, změně nebo poškození informací. Dále byste se mohli stát obětí dalších typů neoprávněného přístupu, například odcizení totožnosti (když někdo používá falešnou totožnost k získání přístupu k neoprávněným informacím) nebo útoků typu springboard (když někdo získá neoprávněný přístup k vaší síti a maže své stopy při vniknutí do jiných systémů).

Chcete-li problémům tohoto typu předcházet, nezapomeňte bezdrátovou síť LAN důkladně zabezpečit.

Funkci bezdrátové sítě LAN tohoto produktu používejte, pouze pokud plně rozumíte zabezpečení bezdrátové sítě LAN a dokážete vyvážit rizika a výhody správným nastavením zabezpečení.

Complies with  
IDA Standards  
**DB00671**



## Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.



Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.



Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee) nebo [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## Ochranné známky

- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a v dalších zemích.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED a Wi-Fi Protected Setup Mark jsou certifikační značky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Zkratka WPS používaná na obrazovkách nastavení zařízení Connect Station a v tomto návodu znamená Wi-Fi Protected Setup.
- N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
- Vyrobeno v rámci licence společností Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.



## Index

### A

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Album .....                 | 34, 35, 36 |
| automatické vytvoření ..... | 34         |
| komentář .....              | 45         |
| název .....                 | 45         |
| odebrání .....              | 36         |
| odeslání .....              | 52, 53     |
| odstranění .....            | 36         |
| přidání .....               | 32         |
| přijetí .....               | 52         |
| prohlížení .....            | 34, 35, 43 |
| seznam .....                | 34, 43, 51 |
| úprava .....                | 36         |
| vytvoření .....             | 30, 34     |

### B

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Bezdrátové připojení ..... | 22 |
|----------------------------|----|

### C

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| CANON iIMAGE GATEWAY .....              | 46         |
| online album .....                      | 46         |
| přihlášení (registrace) jako člen ..... | 46         |
| účet .....                              | 47, 48, 58 |
| Chyba .....                             | 17, 28, 65 |

### D

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Dálkové ovládání .....   | 11, 14 |
| Datum/čas .....          | 18, 56 |
| Domovská obrazovka ..... | 20     |

### E

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Externí pevný disk ..... | 12, 13, 61 |
| formátování .....        | 62         |

### F

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Firmware .....                        | 59 |
| Formátovat systémový pevný disk ..... | 60 |

### H

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| HDMI .....                         | 13, 14     |
| kabel .....                        | 12, 13     |
| ovládání zařízení (HDMI CEC) ..... | 59         |
| terminál .....                     | 10         |
| Heslo → Šifrovací klíč .....       |            |
| Hodnocení .....                    | 32, 37     |
| Hudba .....                        | 35, 37, 55 |
| Hudba na pozadí .....              | 35, 37, 55 |

### I

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Indikátor přístupu na kartu .....    | 10, 24, 25, 27 |
| Indikátor Wi-Fi .....                | 10, 27         |
| Indikátor Wi-Fi/nového obrázku ..... | 10, 29         |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Informace o snímku .....      | 37 |
| Inicializovat nastavení ..... | 59 |
| IP adresa .....               | 42 |

### J

|             |        |
|-------------|--------|
| Jazyk ..... | 17, 55 |
|-------------|--------|

### K

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Kabelová síť LAN .....   | 16            |
| Kabelové připojení ..... | 25            |
| Karta .....              | 9, 12, 13, 23 |
| import snímků .....      | 24            |
| kopírování .....         | 33, 36        |
| vyjmutí .....            | 24            |

Klasifikace snímků → Hodnocení

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klepnutí .....                            | 43     |
| Komentář .....                            | 45     |
| Kontakty .....                            | 49, 53 |
| Kontrolka upozornění na nový snímek ..... | 27     |
| Kontrolka Wi-Fi .....                     | 22     |
| Kopírovat všechny snímky .....            | 33     |

### L

|                |        |
|----------------|--------|
| LAN .....      | 13, 16 |
| kabel .....    | 12, 13 |
| terminál ..... | 10     |

### M

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Měsíc pořízení ..... | 31             |
| Miniatura .....      | 29, 31, 35, 43 |

### N

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| N (N-Mark) .....                | 22, 40         |
| Nahrání .....                   | 44, 45         |
| Napájecí<br>terminál .....      | 10             |
| Napájecí adaptér .....          | 11, 12         |
| Napájení .....                  | 12, 16         |
| kontrolka .....                 | 10, 15, 17     |
| Nastavení přehrávání .....      | 30, 35, 37, 45 |
| Název přístupového bodu .....   | 19             |
| NFC .....                       | 22, 40         |
| připojovací bod NFC .....       | 10, 22, 41     |
| Nízkoúrovňové formátování ..... | 60, 62         |
| Nové snímky .....               | 29, 53         |

### O

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Obnovení .....                | 62 |
| Obnovení dat → Obnovení ..... |    |
| Ochrana .....                 | 37 |
| Odhlášení .....               | 45 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Odstranění všech snímků ..... | 33         |
| Otočit.....                   | 30, 32, 37 |
| Ověřovací kód .....           | 48         |

## P

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| PictBridge.....           | 13, 38                 |
| Počítač .....             | 12, 13, 40             |
| Pohotovostní režim .....  | 16                     |
| Přechodový efekt .....    | 45, 55                 |
| Předvolby .....           | 55                     |
| Přejetí prstem.....       | 43                     |
| Přenos snímků .....       | 46                     |
| Prezentace.....           | 30, 32, 35, 37, 43, 45 |
| Přihlášení .....          | 41, 42                 |
| Připojovací bod NFC.....  | 10, 22, 41             |
| Propojovací kabel .....   | 12, 13, 25             |
| Prostor pro baterii ..... | 11, 14                 |

## R

|              |            |
|--------------|------------|
| Router ..... | 12, 13, 16 |
|--------------|------------|

## S

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Schéma zapojení .....                                  | 12         |
| Sdílení.....                                           | 54         |
| Seznam snímků .....                                    | 31         |
| Shromažďování informací o fotoaparátu/<br>kameře ..... | 58         |
| Šifrovací klíč.....                                    | 19         |
| Slot<br>karty .....                                    | 10         |
| Smartphone .....                                       | 12, 13, 40 |
| SSID → Název přístupového bodu                         |            |
| Status.....                                            | 45         |
| Stav importu snímků .....                              | 26, 28     |
| Stav zpracování .....                                  | 27, 28, 57 |

## T

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Tablet.....               | 12, 13, 40     |
| Tisk .....                | 32, 37, 38     |
| nastavení.....            | 38             |
| Tiskárna .....            | 12, 13, 38     |
| Tlačítko<br>napájení..... | 10, 11, 15, 16 |

## U

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Účet.....              | 47, 48, 58 |
| USB.....               | 13         |
| kabel.....             | 12, 13     |
| terminál.....          | 10, 25     |
| Úvodní nastavení ..... | 17         |

## V

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Vlastnosti .....      | 45                 |
| Vložení<br>karty..... | 24                 |
| Vyhledat síť.....     | 19, 57             |
| Vymazat.....          | 30, 32, 33, 37, 60 |

## W

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Webová služba .....                                   | 12, 46, 54 |
| Webový prohlížeč .....                                | 40         |
| WPS.....                                              | 18, 57     |
| režim Automatická konfigurace připojení<br>(PBC)..... | 18, 57     |
| režim PIN Kód .....                                   | 57         |

## Z

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Žádost o povolení .....                                          | 49        |
| Zálohování .....                                                 | 3, 13, 61 |
| Zobrazení snímků podle použitého<br>fotoaparátu nebo kamery..... | 31        |



- Popisy uvedené v tomto návodu k použití jsou aktuální k únoru 2015. Informace o kompatibilitě s produkty uvedenými na trh po tomto datu získáte v libovolném servisním středisku Canon.
- Rozhraní nebo funkce tohoto produktu mohou být změněny pro účely vylepšení produktu nebo aktualizace firmwaru. V takovém případě se příklady obrazovek nebo pokyny uvedené v tomto návodu mohou lišit od obrazovek nebo pokynů pro skutečný produkt.

Návod k použití, který zohledňuje vylepšení nebo aktualizaci firmwaru, naleznete na webu společnosti Canon.