



# Connect Station CS100



## MODE D'EMPLOI

Français

### Remarque sur le téléviseur


Si la résolution de votre téléviseur est autre que Full-HD (1920x1080) ou HD (1280x720), il se peut que l'écran de Connect Station n'apparaisse pas.

# Introduction


Connect Station est un dispositif vous permettant d'importer des images capturées pour les afficher sur un téléviseur, un smartphone, etc., ou pour les partager sur un réseau, et bien plus.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec ce dispositif.


## 1 Importer

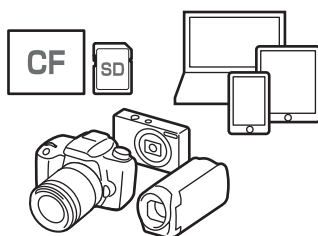

## 2 Afficher

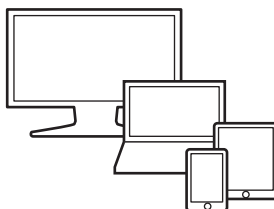


## 6 Sauvegarder

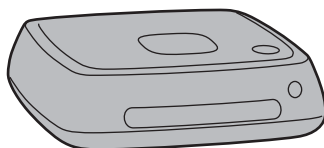

## 3 Partager



## 5 Copier

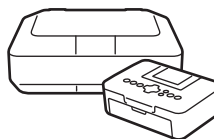

## 4 Imprimer

- 1 Importer des images
- 2 Afficher des images
- 3 Partager des images sur un réseau
- 4 Imprimer les images avec une imprimante
- 5 Copier des images sur une carte
- 6 Sauvegarder des images sur un disque dur externe

## Avant d'utiliser Connect Station

Afin d'éviter les accidents et les dysfonctionnements, lisez en premier les « Mesures de sécurité » (p. 6, 7) et les « Précautions d'utilisation » (p. 8, 9).

## Droits d'auteur

La loi régissant les droits d'auteur de votre pays peut interdire l'utilisation des données d'image importées de tout sujet protégé par des droits d'auteur dans ce produit à des fins autres que strictement personnelles. Sachez également que la prise de vue lors de représentations ou d'expositions publiques peut être interdite, même à des fins strictement personnelles.

## Sauvegarde et exonération de responsabilité pour les données d'image

Ce produit est un instrument de précision avec disque dur intégré. Les données d'image peuvent être perdues suite à un brusque dysfonctionnement ou un autre problème. Par conséquent, il est recommandé de sauvegarder les données sur un disque dur externe en prévision d'un dysfonctionnement ou d'une suppression par inadvertance.

Si les données d'image importées sont détruites ou perdues suite à une défaillance du produit, Canon ne réparera ni ne récupérera les données d'image. Notez que Canon ne saurait être tenu responsable de toute destruction ou perte des données d'image.


## Manipulation de ce produit

Un disque dur est intégré à ce produit. Le disque dur peut présenter des dysfonctionnements ou les données d'image importées peuvent être détruites ou perdues suite à un impact physique, des vibrations, etc. Pour protéger le disque dur, suivez les instructions ci-dessous, que le produit soit en cours d'utilisation ou en veille.


- Ne soumettez pas le produit à un impact physique ou des vibrations, ni ne le faites tomber.
- Installez le produit dans un endroit plat.
- Ne placez ni ne lâchez l'appareil photo/le caméscope ou d'autres objets sur le produit.
- N'obstruez pas l'entrée ou la sortie du produit.
- Ne placez pas le produit dans les endroits suivants.
  - Endroits poussiéreux ou humides
  - Endroits très chauds ou très froids (Environnement d'utilisation : température 0 °C à 35 °C/32 °F à 95 °F ; humidité relative 20 à 85 %/condensation non permise.)
  - Endroits en plein soleil
  - Endroits à basse pression (3000 m/9843 pieds ou plus au-dessus du niveau de la mer)
  - Endroits présentant un champ magnétique puissant, comme à proximité d'un aimant ou d'un moteur électrique
  - Endroits mal aérés
  - Endroits où des produits chimiques sont manipulés, un laboratoire par exemple
- Le produit n'est pas étanche à la poussière ou aux projections d'eau.

## Liste de vérification


Avant de commencer, vérifiez qu'il ne manque aucun des articles suivants fournis avec le produit. Si un article manquait, contactez votre revendeur.

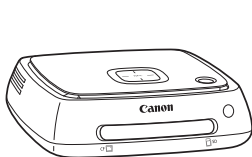

**Connect Station CS100**  
(avec emplacement de carte  
à couvercle)



**Télécommande**



**Adaptateur CA**



**Piles pour la  
télécommande**  
(deux piles AAA/  
R03)



Le cordon d'alimentation accompagnant le produit est conçu exclusivement pour ce produit. Il ne peut pas être branché dans un autre appareil.

## Conventions utilisées dans ce mode d'emploi

- Dans ce manuel, le terme « point d'accès » désigne des périphériques LAN sans fil (points d'accès LAN sans fil, routeurs LAN sans fil, etc.) relayant la connexion LAN sans fil.
- Dans ce manuel, le terme « appareil photo/caméscope » désigne les appareils photo numériques compacts, les appareils photo reflex numériques à objectif interchangeable, les appareils photo système compact (sans miroir) et les caméscopes numériques. Sur l'écran, le terme « Appareil » désigne ces appareils.
- Les crochets [ ] indiquent les noms de menu ou d'autres éléments affichés sur l'écran du téléviseur. Les crochets en chevron < > indiquent les touches ou d'autres éléments de ce dispositif et de la télécommande.
- Ce manuel décrit le fonctionnement des appareils photo/caméscopes, smartphones, tablettes, ordinateurs, imprimantes et téléviseurs, en supposant que vous avez lu les manuels correspondants et comprenez comment utiliser ces appareils.
- Dans ce manuel, « carte CF » désigne une carte CompactFlash et « carte SD » une carte SD/SDHC/SDXC. « Carte » fait référence à toutes les cartes mémoire permettant d'enregistrer des photos ou des vidéos.

## Icônes utilisées dans ce mode d'emploi



<▲> <▼> <◀> <▶> : Indique les touches de navigation sur la télécommande et le sens dans lequel elles sont enfoncées.

(p. \*\*)

: Numéros des pages de référence pour de plus amples informations.



: Avertissements en vue d'éviter des problèmes en cours de fonctionnement.



: Informations complémentaires.

# Table des matières

## Introduction : p. 2

Mesures de sécurité : p. 6 / Précautions d'utilisation : p. 8 / Logiciel Open Source : p. 9 / Nomenclature : p. 10 / Schéma de connexion : p. 12



## Installation : p. 14

Mise en place des piles dans la télécommande : p. 14 / Connexion de Connect Station à un téléviseur : p. 14 / Configuration des réglages initiaux : p. 17 / Écran d'accueil : p. 20



## Importer les images d'un appareil photo/caméscope : p. 21

Importation d'images : p. 21 / Statut d'importation des images : p. 26 / Indications des témoins/voyants : p. 27 / Icônes à l'écran : p. 28 / Affichage des nouvelles images : p. 29



## Affichage des images : p. 31

Affichage des images depuis la liste d'images : p. 31 / Création et affichage d'un album : p. 34 / Opérations pendant la lecture : p. 37



## Impression de photos : p. 38

Configuration de l'imprimante : p. 38 / Impression : p. 39



## Utilisation d'un navigateur Web : p. 40

Affichage de l'écran des opérations : p. 40 / Affichage d'un album : p. 43 / Téléchargement de photos depuis le périphérique : p. 44 / Écran de menu du périphérique : p. 45



## Transfert et partage des images : p. 46

Inscription en tant que membre : p. 46 / Transfert d'images : p. 49 / Partage d'images via un service Web : p. 54



## Vérification ou modification des réglages : p. 55

Informations complémentaires sur les Préférences : p. 57 / Sauvegarde et récupération des données : p. 61



## Référence : p. 63

Guide de dépannage : p. 63 / Messages d'erreur : p. 65 / Caractéristiques techniques : p. 66 / Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil)/NFC : p. 67 / Index : p. 70



## Mesures de sécurité

Les précautions suivantes sont fournies pour éviter toute blessure pour vous-même et autrui. Veuillez à bien comprendre et suivre ces précautions avant d'utiliser le produit. En cas de dysfonctionnement, problèmes ou dommages infligés au produit, prenez contact avec le Service Après-Vente Canon le plus proche ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



**Avertissements : Respectez les avertissements ci-dessous. Vous risquez autrement des blessures graves, voire mortelles.**

- N'utilisez pas une source d'alimentation autre qu'une prise de courant domestique de 100 VCA à 240 VCA (50 Hz ou 60 Hz).
  - Ne touchez pas la fiche du cordon d'alimentation ou le produit pendant un orage.
  - N'utilisez, ni ne rangez le produit dans un endroit poussiéreux ou humide. Cela permettra d'éviter incendie, chaleur excessive, électrocution ou brûlure.
  - Débranchez régulièrement la fiche du cordon d'alimentation et retirez la poussière autour de la prise secteur avec un chiffon sec. Si de la poussière s'accumule autour de la fiche du cordon d'alimentation et si la prise devient humide, cela présente un risque d'incendie.
  - Ne déplacez pas le produit alors que l'adaptateur CA est branché, sous peine d'endommager le câble et de provoquer un incendie ou une électrocution. Cela présente également un risque de blessure s'il venait à se coincer dans d'autres objets.
  - Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée ou pendant l'entretien, pensez à débrancher la fiche du cordon d'alimentation au préalable. Si vous laissez ou rangez le produit sous tension, cela présente un risque d'incendie suite à une fuite électrique ou d'autres problèmes.
  - Ne démontez, ni ne modifiez le produit.
- 
- Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour le cordon d'alimentation.
    - Insérez toujours le cordon d'alimentation à fond dans la prise.
    - N'utilisez pas un cordon dont le câble est rompu ou l'isolation endommagée.
    - Ne tordez pas avec force le cordon.
    - Ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation.
    - Ne modifiez pas le cordon d'alimentation.
  - Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Vous risqueriez de vous électrocuter.
  - Ne laissez aucun câble à proximité d'une source de chaleur.
  - Ne court-circuitez pas la fiche, le connecteur ou la prise avec un objet en métal, car cela présente un risque d'électrocution, de génération de chaleur ou d'incendie.
  - Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation lorsque vous le débranchez (tenez-le par sa fiche).
  - N'utilisez pas l'adaptateur CA fourni avec un autre appareil.
  - N'utilisez aucun adaptateur CA non spécifié dans ce mode d'emploi, car cela présente un risque d'électrocution, de génération de chaleur, d'incendie ou de blessures.
- 
- N'obstruez pas la sortie ou l'entrée pour le refroidissement interne de ce produit. La chaleur accumulée à l'intérieur peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.
  - Si vous laissez tomber le produit et que le boîtier se casse en exposant les pièces internes, ne les touchez pas, car vous risqueriez de vous électrocuter en raison de la tension élevée.
  - Si une chaleur excessive, de la fumée ou des exhalaisons sont émises, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation du produit. Vous risquez autrement de provoquer un incendie, des dommages dus à la chaleur ou une électrocution. Prenez contact avec votre revendeur ou le Service Après-Vente Canon le plus proche.
  - Ne laissez pas l'eau pénétrer dans le produit, ni ne mouillez le produit. Si le produit est mouillé, ne l'utilisez pas, car cela présente un risque d'électrocution, de brûlures ou d'incendie.
  - N'essayez pas le produit avec du diluant pour peinture, du benzène ou d'autres solvants organiques, sous peine de provoquer un incendie ou de porter atteinte à votre santé.

- Si la télécommande chauffe ou émet de la fumée ou une odeur de brûlé, retirez immédiatement les piles de la télécommande en prenant soin de ne pas vous brûler. Si vous continuez à utiliser la télécommande dans cet état, vous risquez de provoquer un incendie ou de vous brûler.
  - Ne touchez pas le liquide s'échappant de la pile par la télécommande. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.
  - Pour éviter tout risque d'incendie, de chaleur excessive, de fuite de produit chimique, d'explosion et d'électrocution, respectez les consignes de sécurité ci-dessous pour les piles :
    - N'utilisez ni ne rechargez des piles non spécifiées dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas de piles fabriquées ou modifiées par vos soins.
    - Abstenez-vous de court-circuiter, démonter ou modifier la pile. N'appliquez pas de chaleur ou soudure à la pile. N'exposez pas la pile au feu ou à l'eau.
    - N'insérez pas les bornes plus et moins de la pile de manière incorrecte.
    - N'utilisez pas ensemble des piles neuves et des piles usagées ou des piles de types différents.
  - Avant de jeter une pile, isolez les contacts électriques avec du ruban adhésif pour éviter tout contact avec d'autres objets métalliques ou piles. Cela permet d'éviter un incendie ou une explosion.
- 
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des nourrissons, même lorsque vous l'utilisez, et tenez compte des précautions ci-dessous.
    - L'enroulement du cordon d'alimentation ou du cordon CC autour du cou présente un risque d'étouffement.
    - L'enroulement du cordon d'alimentation ou du cordon CC autour du cou ou du corps présente un risque d'électrocution ou de blessure.
    - L'ingestion des accessoires (pièces) ou piles présente un risque d'étouffement ou de blessure. Si un enfant ou un nourrisson avale ces éléments, consultez immédiatement un médecin. (Le liquide de la pile peut endommager l'estomac et les intestins.)



**Précautions : Respectez les précautions ci-dessous. Vous risquez autrement de provoquer des dommages physiques ou matériels.**

- N'utilisez, ni ne rangez le produit dans un endroit où il sera exposé à des températures élevées (en plein soleil, coffre ou tableau de bord d'une voiture, etc.). Le produit peut devenir brûlant et provoquer des brûlures.
- Ne placez pas le produit dans un endroit instable. Le produit risquerait de tomber et de provoquer des blessures ou dysfonctionnements.
- Ne laissez pas le produit dans un environnement à basse température. Le produit en refroidissant pourrait provoquer des blessures en cas de contact.
- Ne branchez pas l'adaptateur CA dans un transformateur de tension pour voyage à l'étranger, etc., sous peine de provoquer son dysfonctionnement.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, veillez à retirer les piles pour éviter qu'elles n'abîment ou ne rouillent le produit.

## Précautions d'utilisation

- Ce produit est un instrument de précision. Ne le faites pas tomber et ne lui faites pas subir de choc.
- Ne laissez pas le produit à proximité d'appareils engendrant des champs magnétiques puissants, par exemple un aimant ou un moteur électrique. Évitez également de l'utiliser ou de le laisser à proximité d'émetteurs d'ondes radio puissantes, par exemple une grande antenne. Les champs magnétiques puissants peuvent entraîner des dysfonctionnements ou détruire les données d'image.
- Ne démontez pas le produit, sous peine de provoquer un dysfonctionnement ou la perte des données d'image.
- Si ce produit est placé dans un endroit fabriqué en métal, il peut présenter des pannes de transmission ou d'autres dysfonctionnements.
- Une perte de puissance subite en raison d'une panne de courant, d'un éclair, etc. peut provoquer un dysfonctionnement ou la perte des données d'image.
- Les données d'image nécessitant une technologie de protection des droits d'auteur ne peuvent pas être importées.
- N'utilisez pas le produit avec l'adaptateur CA placé dans un endroit confiné, par exemple entre le produit et un mur.
- Si des enfants utilisent ce produit, assurez-vous qu'ils sont sous la surveillance d'un adulte qui sait comment utiliser ce produit.
- Lorsque vous connectez le produit à un appareil, lisez et suivez les avertissements et précautions fournis par le fabricant de l'appareil qui sera connecté.
- N'essayez pas le produit avec des produits nettoyants contenant des solvants organiques.
- Pour éviter la rouille ou la corrosion, ne rangez pas le produit dans un endroit contenant des produits chimiques puissants, comme un laboratoire de chimie.
- Si de la poussière s'est accumulée sur l'entrée ou la sortie pour le refroidissement interne du produit, retirez-la après avoir éteint le dispositif et débranché la fiche du cordon d'alimentation et la fiche CC.

### Hausse de température

Pendant l'utilisation, l'unité principale et/ou l'adaptateur CA du produit peuvent chauffer. Le maintien du produit en contact avec la peau pendant une période prolongée peut présenter un risque de brûlure superficielle, bien que cela ne provoque pas de dysfonctionnement.

### Condensation

La condensation a lieu lorsque des gouttelettes d'eau se forment à l'extérieur ou à l'intérieur du produit dans les cas suivants :

- Le produit est déplacé soudainement d'un endroit froid à un endroit chaud.
- Le produit est déplacé soudainement d'un endroit climatisé à un endroit chaud et humide.
- Le produit est laissé dans un endroit humide.

L'utilisation du produit alors que de la condensation s'est formée peut entraîner un dysfonctionnement. Si vous pensez que de la condensation s'est formée sur le produit, mettez-le hors tension et patientez jusqu'à ce que sa température soit la même que la température ambiante avant de l'utiliser.

### Transport

Lors du transport du produit, retirez la carte, l'adaptateur CA et les câbles de l'unité principale et emballez-le dans le matériau d'emballage ou le carton d'origine, ou de façon à ce que le produit puisse supporter les chocs susceptibles de l'affecter pendant le transport.

## Cartes

- Pour protéger la carte et les données qui y sont enregistrées, prenez en considération les points suivants :
  - Ne faites pas tomber, ni ne pliez ou mouillez la carte. Ne la soumettez pas à une force excessive, un choc physique ou des vibrations.
  - Ne touchez pas les contacts électroniques de la carte avec les doigts ou tout objet en métal.
  - Ne collez pas d'autocollants ou autre sur la carte.
  - Évitez de conserver ou d'utiliser la carte à proximité de tout ce qui peut générer des champs magnétiques puissants comme les téléviseurs, les haut-parleurs ou les aimants. Évitez également tout endroit chargé d'électricité statique.
  - Ne laissez pas la carte en plein soleil ni près d'une source de chaleur.
  - Rangez la carte dans son boîtier.
  - Ne rangez pas la carte dans un endroit chaud, poussiéreux ou humide.
  - Ne démontez, ni ne modifiez la carte.
- Veillez à insérer la carte dans le bon sens. Si vous insérez la carte dans le mauvais sens, le produit et/ou la carte risquent de mal fonctionner.
- Avant de transférer la carte à quelqu'un d'autre, il est recommandé d'effacer complètement les données de la carte au moyen d'un logiciel d'effacement de données pour ordinateur. Avant de jeter la carte, il est recommandé de la détruire physiquement.

## Mise au rebut et transfert du produit

Avant de jeter ou transférer le produit, prenez les mesures ci-dessous pour empêcher la fuite des informations personnelles contenues dans les images et les réglages du LAN sans fil.

- Même si vous exécutez **[Formater disque dur système]**, les informations personnelles et d'autres données enregistrées dans le disque dur intégré au produit peuvent ne pas être complètement supprimées. Avant de jeter ou transférer le produit, il est recommandé de procéder à un formatage primaire en cochant **[Formatage primaire]**.

## Logiciel Open Source

Le produit contient des modules logiciels Open Source.

Pour davantage de détails, sélectionnez **[Préférences]** dans l'écran d'accueil du produit et cliquez sur **[License OSS]** dans l'onglet **[●]**.


## Logiciel sous licences GPL et LGPL

Le produit contient des modules sous licences GPL et LGPL. Pour obtenir le code source du logiciel, veuillez prendre contact avec la société de distribution Canon du pays ou de la région où le produit a été acheté.


# Nomenclature

## Boîtier

### Côtés avant et supérieur

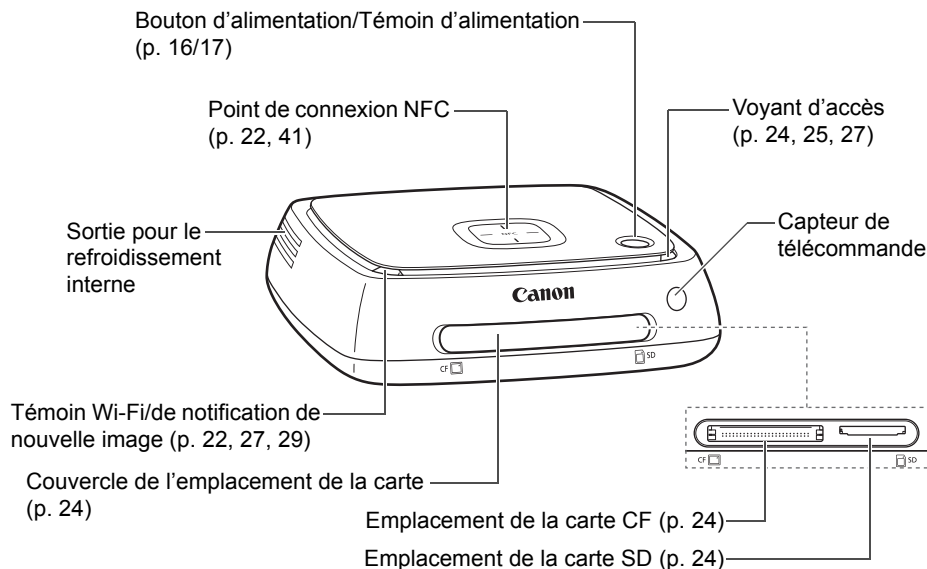

### Côtés arrière et inférieur

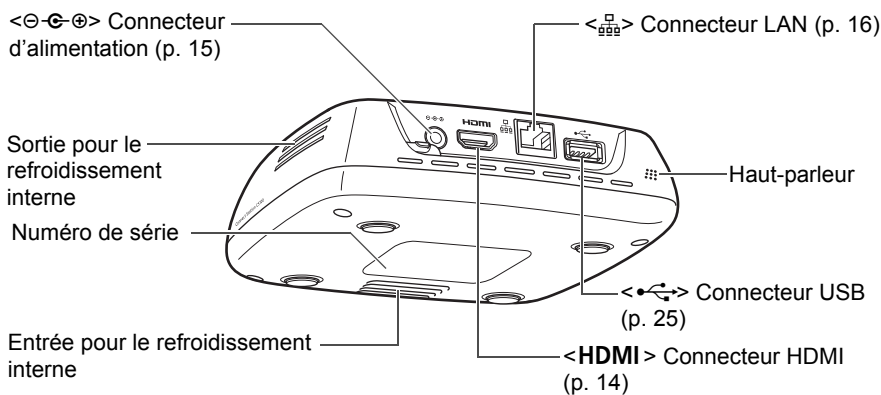

- Le connecteur USB ne peut pas être utilisé pour la recharge.
- L'emplacement de la carte CF n'accepte pas les cartes CFast.

## ■ Télécommande

Émetteur de la télécommande

<🏠> Bouton Accueil  
L'écran d'accueil apparaît.

<SET> Bouton Validation  
L'élément sélectionné est accepté.


<BACK> Bouton Retour  
L'écran précédent réapparaît.

<MENU> Bouton Menu  
Le menu apparaît.

<⏻> Bouton d'alimentation  
Permet de mettre Connect Station sous tension ou en veille.

<⬅➡> Touches de navigation


Couvercle du compartiment à piles (p. 14)



## ■ Adaptateur CA (p. 15)

Cordon  
d'alimentation


Cordon CC

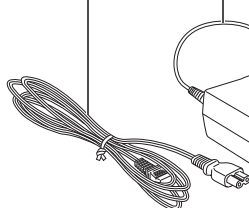


Adaptateur CA

Prise du cordon d'alimentation

Fiche CC

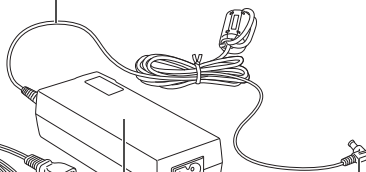

# Schéma de connexion

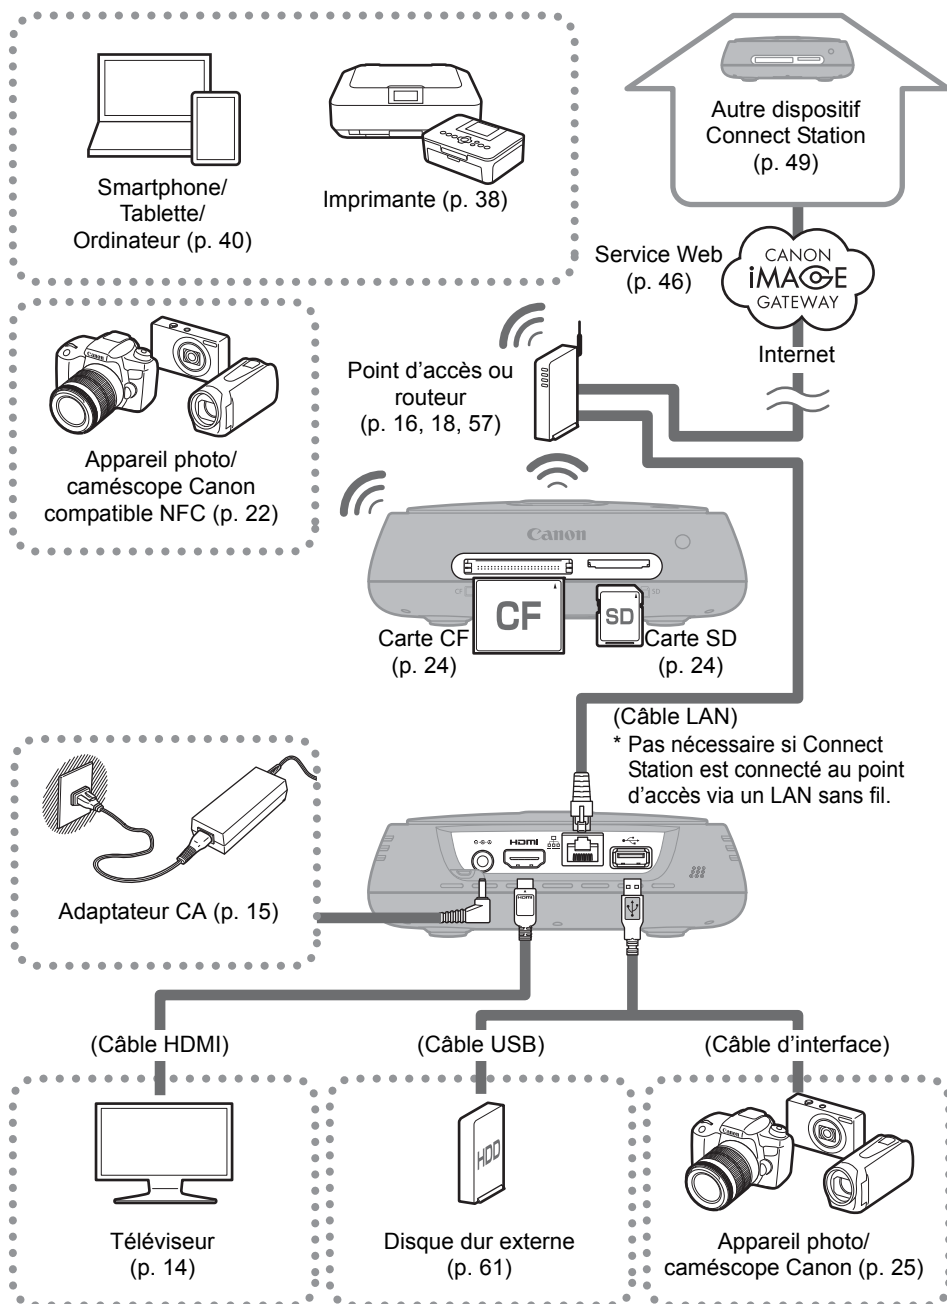

- Les concentrateurs (hub) USB ne sont pas pris en charge.
- Le fonctionnement ne saurait être garanti en cas d'utilisation d'une rallonge USB.

## Appareils connectables à Connect Station

| Dispositif à connecter                         | Une fois connecté, vous pouvez                            | Méthode de connexion (Connecteur utilisé)      | Remarques                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Téléviseur pourvu d'un connecteur HDMI         | Afficher des images                                       | Connexion câblée (HDMI)                        | Utilisez un câble HDMI (en vente dans le commerce) <sup>*1</sup> pour la connexion        |
| Appareil photo/caméscope Canon <sup>*2*3</sup> | Importer des images                                       | LAN sans fil                                   | Modèle Canon compatible NFC                                                               |
|                                                |                                                           | Connexion câblée (USB)                         | Utilisez un câble d'interface (en vente dans le commerce) <sup>*4</sup> pour la connexion |
| Carte SD/Carte CF                              | Importer <sup>*5</sup> et copier des images <sup>*6</sup> | Emplacement de la carte                        | -                                                                                         |
| Imprimante Wi-Fi                               | Imprimer des images                                       | LAN sans fil/<br>LAN câblé (LAN) <sup>*7</sup> | Imprimante prenant en charge PictBridge (LAN sans fil) ou PictBridge (LAN) (p. 38)        |
| Point d'accès                                  | Partager des images, etc.                                 | LAN sans fil                                   | -                                                                                         |
| Routeur                                        | Partager des images, etc.                                 | LAN câblé (LAN)                                | Utilisez un câble LAN (en vente dans le commerce) <sup>*8</sup> pour la connexion         |
| Smartphone/tablette/ordinateur                 | Importer et afficher des images                           | LAN sans fil/<br>LAN câblé (LAN) <sup>*7</sup> | Périphérique sur lequel est installé un navigateur Web (p. 40)                            |
| Disque dur externe <sup>*9</sup>               | Effectuer une sauvegarde                                  | Connexion câblée (USB)                         | Utilisez un câble USB pour la connexion                                                   |

\*1 Utilisez un « câble HDMI haute vitesse ».

\*2 Pour connaître les appareils photo/caméscopes compatibles avec la connexion LAN sans fil, voir page 22.

\*3 Pour connaître les appareils photo/caméscopes compatibles avec la connexion câblée, voir page 25.

\*4 Avec certains appareils photo/caméscopes, le câble peut être fourni avec le produit. Pour connaître les câbles compatibles, consultez le mode d'emploi de l'appareil photo/du caméscope, etc.

\*5 Pour connaître les cartes compatibles avec l'importation d'images, voir page 23.

\*6 Pour connaître les cartes compatibles avec la copie d'images, voir page 33.

\*7 Établissez la connexion via un point d'accès, un routeur, etc.


\*8 Comme câble LAN, utilisez un câble STP (paire torsadée blindée) de catégorie 5e ou supérieure.

\*9 • Disque dur externe de 1 To, capable de s'alimenter lui-même (à alimentation propre).  
• Fonctionne comme un disque dur de 1 To même si un disque dur de plus de 1 To est utilisé.


# Installation

## Mise en place des piles dans la télécommande

La télécommande utilise deux piles AAA/R03 (fournies).

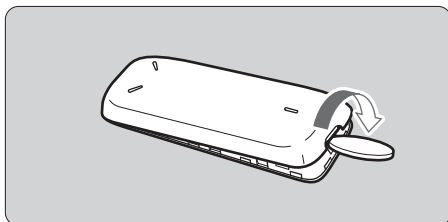

- (1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles en insérant une pièce de monnaie (ou un objet similaire) dans la rainure du couvercle et en la tournant.

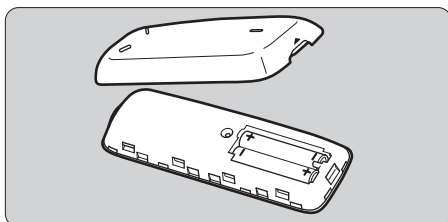


- (2) Insérez les piles dans le compartiment à piles, en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.

⚠ Lorsque vous remplacez les piles, utilisez deux piles neuves de même marque. Si vous utilisez des piles rechargeables, utilisez deux piles de même marque complètement rechargées.


## Connexion de Connect Station à un téléviseur

Connect Station doit être connecté à un téléviseur pour que vous puissiez l'utiliser tout en regardant l'écran du téléviseur. Si vous connectez Connect Station à un téléviseur, prévoyez un câble HDMI (en vente dans le commerce) et procédez à la connexion comme indiqué ci-dessous.

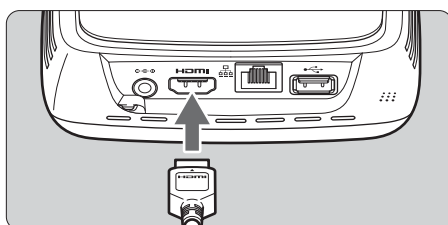


### 1 Branchez le câble HDMI sur Connect Station.

- Insérez la fiche du câble dans le connecteur HDMI de Connect Station.

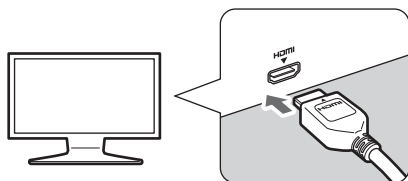


## 2 Branchez le câble HDMI sur le téléviseur.

- Branchez le câble HDMI dans le connecteur HDMI IN du téléviseur.

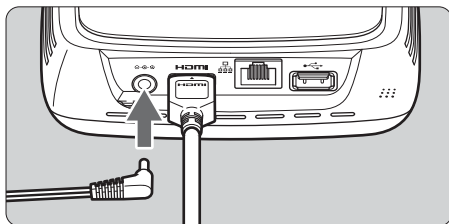

## 3 Branchez la fiche CC sur Connect Station.


- Insérez la fiche du cordon CC dans le connecteur d'alimentation de Connect Station, avec le cordon tourné vers l'extérieur, comme illustré.

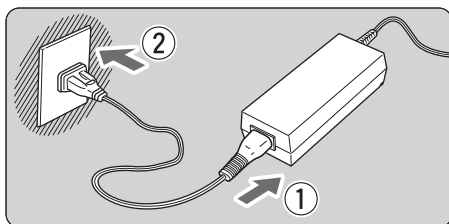

## 4 Branchez le cordon d'alimentation.

- Branchez le cordon d'alimentation comme illustré.


Bouton d'alimentation/Témoin d'alimentation

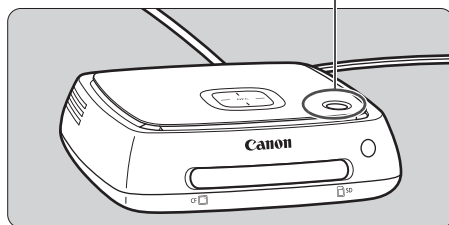

## 5 Allumez le téléviseur et réglez l'entrée vidéo du téléviseur pour sélectionner le périphérique connecté.

## 6 Mettez Connect Station sous tension.



- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer Connect Station.
- La connexion est terminée lorsque **[Connect Station CS100]** apparaît à l'écran.
- Lors de la première mise sous tension, le témoin d'alimentation passe de l'orange au vert, et l'écran des réglages initiaux (p. 17) apparaît. (Il faut environ une minute avant que Connect Station démarre.)

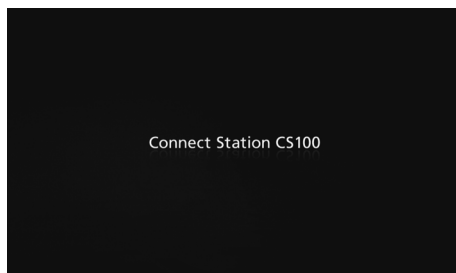

Ne soulevez ni ne déplacez Connect Station une fois sous tension ou en veille. Lâcher ou heurter Connect Station contre un objet peut endommager son disque dur.

## ■ Connexion via un LAN câblé

Pour connecter Connect Station à un réseau via un LAN câblé, raccordez Connect Station et un routeur connecté à Internet avec un câble LAN (en vente dans le commerce).

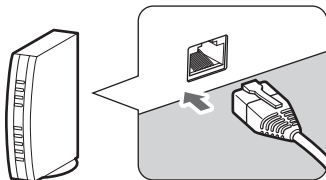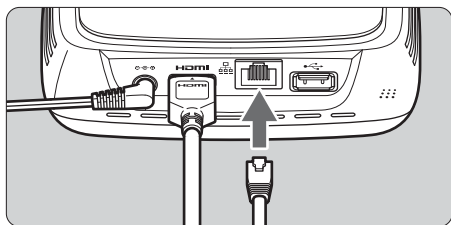

## ■ Emplacement d'installation de Connect Station

- Si vous obstruez la sortie pour le refroidissement interne située sur l'un des côtés de Connect Station ou l'entrée située sur le côté inférieur, un dysfonctionnement peut se produire. Ne placez pas de morceau de tissu, etc. sous Connect Station (sous peine d'obstruer l'entrée).
- Prévoyez un espacement d'au moins 5 cm (2 pouces) des deux côtés de Connect Station.
- Installez Connect Station dans un endroit plat ne présentant pas de risque de chute, etc.
- Ne posez pas d'objets sur Connect Station.
- N'installez pas Connect Station dans un endroit susceptible de provoquer une surchauffe ou à proximité d'une source de chaleur potentielle.

## ■ Fonctionnement du bouton d'alimentation

### Mise sous tension

Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation sur Connect Station hors tension, le témoin d'alimentation s'allumera en orange. Le témoin deviendra vert au démarrage de Connect Station. (Il faut environ une minute avant que Connect Station démarre.)

### Mise hors tension

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur Connect Station jusqu'à ce que **[Éteindre]** apparaisse à l'écran (2 secondes environ). Une fois le processus d'arrêt terminé, le témoin d'alimentation s'éteint.

### Mise en veille de Connect Station

Appuyez sur <⏻> de la télécommande ou sur le bouton d'alimentation sur Connect Station. Le témoin d'alimentation de Connect Station passe de vert à orange.


- Mettez Connect Station en veille dans les cas suivants.
  - Connect Station est fréquemment utilisé.
  - Pour permettre la réception automatique des images envoyées depuis un autre dispositif Connect Station.



Si vous n'utilisez pas Connect Station pendant 30 minutes alors qu'il est sous tension, il passera en mode de veille (sauf pendant la lecture des images).

## Indications du témoin d'alimentation

Bouton d'alimentation/Témoin d'alimentation

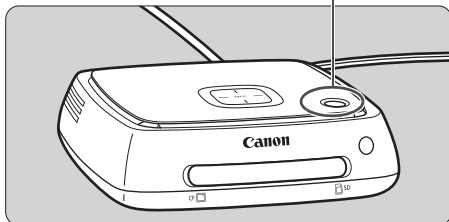

| Statut de Connect Station | Indication du témoin d'alimentation |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Sous tension              | Vert (témoin allumé)                |
| Hors tension              | (Témoin éteint)                     |
| Veille                    | Orange (témoin allumé)              |
| Mise à jour du firmware   | Vert (clignotant)                   |
| Erreur                    | Rouge (clignotant)                  |




- Ne soulevez ni ne déplacez Connect Station une fois sous tension ou en veille. Lâcher ou heurter Connect Station contre un objet peut endommager son disque dur.
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation ou la fiche CC alors que Connect Station est sous tension ou en veille, un dysfonctionnement peut survenir. Avant de débrancher le cordon d'alimentation ou la fiche CC, vérifiez que le témoin d'alimentation est éteint.
- Avant de mettre Connect Station sous tension, vérifiez qu'il n'y a pas de carte insérée et qu'aucun appareil photo/caméscope n'est raccordé au connecteur USB.
- Si le témoin d'alimentation clignote en rouge, mettez Connect Station sous tension et vérifiez sur l'écran du téléviseur la teneur de l'erreur (p. 28). Si vous ne parvenez pas à mettre sous tension Connect Station lorsque le témoin d'alimentation clignote en rouge, contactez le Service Après-Vente Canon le plus proche.
- Même en veille, Connect Station consomme autant d'électricité que sous tension (p. 66).


## Configuration des réglages initiaux

Exécutez les opérations de Connect Station comme décrit ci-dessous tout en regardant l'écran du téléviseur et en utilisant la télécommande de Connect Station.

- Lorsque Connect Station est connecté via un LAN câblé (p. 16), les écrans illustrés aux étapes 3 et 4 ne s'affichent pas.

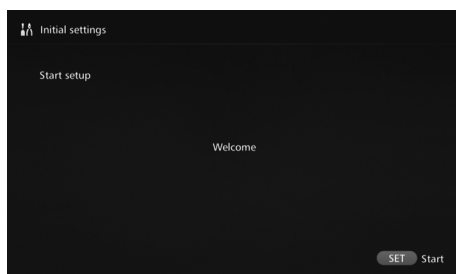

**1 Appuyez sur <SET>.**

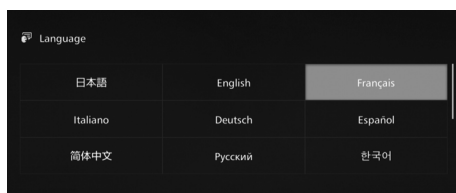

**2 Sélectionnez la langue.**

- Appuyez sur la touche <↔> pour sélectionner la langue, puis appuyez sur <SET>.
- Selon la langue sélectionnée, un écran peut apparaître vous invitant à sélectionner votre pays ou région. Sélectionnez d'abord une zone, puis sélectionnez un pays ou région.




# 3

## Sélectionnez un élément.


- Sélectionnez un élément, puis appuyez sur <SET>.
- Sélectionnez une étape en fonction de l'élément.
  - [**Trouver réseau**] : Allez à l'étape 4-B (p. 19).
  - [**Connexion par bouton-poussoir (PBC)**] : Allez à l'étape 4-A.
  - [**Omettre réglages Wi-Fi**] : Allez à l'étape 5.
- Lorsque Connect Station est connecté via un LAN câblé (p. 16), cet écran ne s'affiche pas. Allez à l'étape 5.

## 4-A [Connexion par bouton-poussoir (PBC)]

Commencez par vérifier si le point d'accès que vous utiliserez prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup).

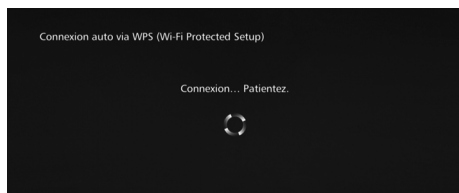

- Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès pendant l'affichage de l'écran illustré à gauche.
- Pour en savoir plus sur l'emplacement du bouton et la durée de pression nécessaire, consultez le mode d'emploi du point d'accès.
- Une fois la connexion établie, l'écran [**Régler date/heure**] apparaît.

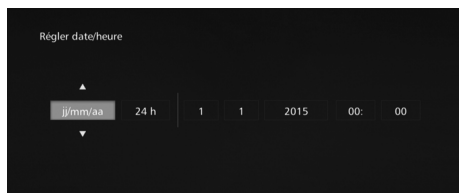

# 5

## Réglez la date et l'heure.

- Appuyez sur les touches <◀> <▶> pour sélectionner l'élément que vous souhaitez modifier et appuyez sur les touches <▲> <▼> pour modifier la valeur.
- Une fois le réglage terminé, appuyez sur <SET>.



# 6

## Vérifiez les réglages.



- Lorsque l'écran Réglage terminé apparaît, cela indique que le réglage initial est terminé. Vérifiez les réglages, puis appuyez sur <SET>.
- L'écran d'accueil apparaît (p. 20).

## 4-B [Trouver réseau]

Avant d'établir une connexion, assurez-vous que vous disposez des informations suivantes\* :

- Nom du point d'accès (SSID)
- Clé de cryptage (mot de passe) spécifiée pour le point d'accès

\* Reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès pour des informations sur le nom du point d'accès (SSID) et sur la clé de cryptage (mot de passe).

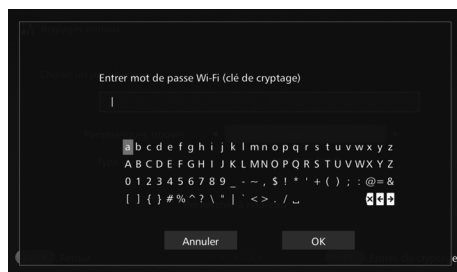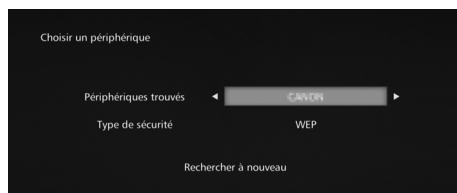

### (1) Sélectionnez le nom du point d'accès (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter.

- Appuyez sur les touches <◀> <▶> pour sélectionner le nom du point d'accès (SSID) de [Périphériques trouvés], puis appuyez sur <SET>.
- Si [Entrer manuellement] est sélectionné, entrez le nom du point d'accès (SSID) sur l'écran de saisie.

### (2) Entrez la clé de cryptage (mot de passe).

- Sélectionnez un caractère avec les touches <◀>, puis appuyez sur <SET> pour le saisir.
- Une fois terminé, sélectionnez [OK], puis appuyez sur <SET>. Patientez jusqu'à ce que la connexion soit établie.
- Cet écran ne s'affiche pas si vous vous connectez à un point d'accès non crypté.
- Une fois la connexion établie, l'écran [Régler date/heure] apparaît.



- Si vous sélectionnez [Omettre réglages Wi-Fi], vous reconnectez à un autre point d'accès ou vous connectez au moyen de WPS (code PIN), vous pouvez procéder ultérieurement aux réglages dans [Préférences] (p. 57).
- Si le point d'accès ne peut pas être détecté dans les deux minutes après avoir sélectionné [Connexion par bouton-poussoir (PBC)], un message d'erreur apparaît. Dans ce cas, vérifiez que le point d'accès prend en charge WPS et réessayez, ou bien sélectionnez [Trouver réseau] pour établir la connexion.
- Si le réseau que vous utilisez filtre par adresse MAC, enregistrez l'adresse MAC de Connect Station sur le point d'accès. L'adresse MAC est indiquée au bas de Connect Station.
- Si la télécommande réagit lentement lorsque vous sélectionnez des caractères ou des images, actionnez-la lentement.

## Écran d'accueil

Lorsque vous sélectionnez un menu et appuyez sur <SET>, l'écran de réglage correspondant apparaît.



### **[Statut import. img]** (p. 26)

Vous pouvez vérifier le statut de l'importation pendant que vous importez une image depuis un appareil photo/caméscope, une carte, etc.

### **[Images]** (p. 31)

Les images seront répertoriées par mois de prise de vue ou appareil photo/caméscope. Vous pouvez également supprimer plusieurs images en une fois ou les copier sur une carte.

### **[Albums]** (p. 34)

Vous pouvez afficher, créer et modifier des albums.

### **[Nouv. img reçues]** (p. 29)

Vous pouvez vérifier les images importées récemment.

### **[Imprimer]** (p. 38)

Vous pouvez imprimer des photos.

### **[Envoyer/recevoir img]** (p. 46)

Vous pouvez transférer des images avec un autre dispositif Connect Station.

### **[Préférences]** (p. 55)

Vous pouvez modifier les réglages de Connect Station. Vous pouvez également sauvegarder les images sur un disque dur externe et les récupérer ensuite.

# Importer les images d'un appareil photo/caméscope

Importez des images capturées avec un appareil photo/le caméscope vers Connect Station. Lorsque vous tenez l'appareil photo/caméscope à proximité de Connect Station, le raccordez avec un câble d'interface ou insérez une carte dans Connect Station, les images n'ayant pas encore été importées sont importées vers Connect Station.

Pour importer des images depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur, etc. vers Connect Station, voir « Utilisation d'un navigateur Web » (p. 40).

## Importation d'images

Lorsque vous importez des images capturées, vous pouvez sélectionner l'une des trois méthodes suivantes.

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Importation via une connexion sans fil | p. 22 |
| Importation depuis une carte           | p. 23 |
| Importation via une connexion câblée   | p. 25 |

 Si vous changez le nom du dossier ou la structure du dossier où les images sont sauvegardées, l'importation des images peut devenir impossible.

-  ● Les images enregistrées dans la mémoire interne du caméscope peuvent être importées via la connexion câblée.
- Il est recommandé d'utiliser une batterie complètement chargée ou un kit adaptateur CA comme source d'alimentation pour l'appareil photo/le caméscope.

## Formats d'image lisibles par Connect Station

Connect Station peut lire les images aux formats indiqués ci-dessous. Les fichiers d'autres formats ne peuvent pas être lus même s'ils sont importés vers Connect Station.

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Photos | JPEG/RAW (format CR2 uniquement)                                    |
| Vidéos | MOV/MP4/AVCHD<br>(qualité d'enregistrement Full-HD, HD et VGA (SD)) |

 La lecture des images modifiées avec un ordinateur ou autre peut être impossible avec Connect Station.

## ■ Importation via une connexion sans fil

Importez des images en connectant Connect Station et un appareil photo/caméscope avec la fonction sans fil.


### Appareils photo/caméscopes compatibles

**Seules les images prises avec un appareil photo numérique compact compatible NFC, un appareil photo reflex numérique à objectif interchangeable, un appareil photo système compact (sans miroir) ou un caméscope numérique de marque Canon peuvent être importées via une connexion sans fil. Pour des informations sur les appareils photo/caméscopes Canon compatibles NFC prenant en charge Connect Station, consultez le site Web de Canon.**

### Fonction NFC de l'appareil photo

- Mettez sous tension l'appareil photo/le caméscope que vous souhaitez connecter et configurez-le au préalable de sorte à autoriser l'utilisation de sa fonction NFC. Pour savoir comment procéder, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo/du caméscope.
- L'emplacement de **N** (marque N) est différent selon le modèle d'appareil photo/de caméscope. Localisez au préalable l'emplacement de **N**.

Marque **N** de l'appareil photo/du caméscope

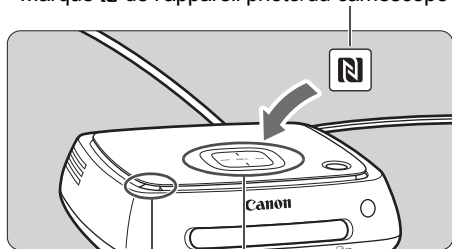

Point de connexion NFC

Témoin Wi-Fi (bleu)

### Importation d'images

- Approchez avec précaution le **N** sur l'appareil photo/le caméscope à connecter du point de connexion NFC sur Connect Station.
  - ▶ Connect Station émet deux bips courts et le témoin Wi-Fi clignote deux fois. Si un message indiquant la connexion s'affiche sur le moniteur LCD de l'appareil photo/du caméscope, la communication est établie via Wi-Fi même si l'appareil photo/le caméscope est éloigné de Connect Station.
  - ▶ Lorsque Connect Station est connecté, le témoin Wi-Fi clignote et l'importation des images commence.
- **Ne posez pas l'appareil photo/le caméscope sur Connect Station, car il ne tiendra pas en place de manière stable.**
  - Une fois l'importation terminée, mettez l'appareil photo/le caméscope hors tension pour mettre fin à la connexion.



- Ne lâchez pas l'appareil photo/le caméscope au-dessus de Connect Station, ni ne le frappez violemment contre Connect Station lorsque vous l'approchez de Connect Station, sous peine d'endommager le disque dur intégré.
- Pendant l'importation des images, vous ne pouvez pas connecter un appareil photo/caméscope compatible NFC même si vous l'approchez de Connect Station.
- Si un étui ou autre est fixé à l'appareil photo/au caméscope, la connexion peut être impossible. Le cas échéant, retirez l'étui ou autre, et approchez l'appareil photo/le caméscope de Connect Station.
- L'appareil photo/le caméscope pouvant ne pas être facilement reconnu, approchez-le avec précaution du point de connexion NFC sur Connect Station tout en le pivotant horizontalement.
- Approcher l'appareil photo/le caméscope de Connect Station peut ne pas suffire à établir la connexion. Le cas échéant, touchez délicatement Connect Station avec l'appareil photo/le caméscope.
- Lorsque vous connectez Connect Station à un appareil photo/caméscope, et qu'il émet trois bips courts et que le témoin d'alimentation clignote en rouge, cela indique que Connect Station n'est pas dans un état permettant d'établir la connexion. Assurez-vous que l'appareil photo/le caméscope est prêt pour la connexion.
- Si l'appareil photo/le caméscope et Connect Station sont trop éloignés l'un de l'autre pendant l'importation des images, l'importation peut prendre du temps ou la connexion peut être interrompue.
- Si la batterie de l'appareil photo/du caméscope s'épuise pendant l'importation, l'importation cessera. Chargez la batterie, puis reprenez l'importation.
- Pendant l'établissement d'une connexion LAN sans fil, il se peut que vous ne parveniez pas à connecter un appareil photo/caméscope même en le raccordant avec un câble d'interface.



- Certains appareils photo/caméscopes peuvent se mettre sous tension lorsque vous approchez la marque  de l'appareil photo/du caméscope de Connect Station.
- Si toutes les images ont déjà été importées, l'importation ne démarrera pas.

## Importer depuis une carte

Importez des images en insérant une carte contenant les images capturées dans Connect Station.

- Les images peuvent être importées depuis une carte utilisée pour la prise de vue avec des appareils photo numériques compacts, appareils photo reflex numériques à objectif interchangeable, appareils photo système compact (sans miroir) ou caméscopes numériques de marque Canon commercialisés en 2010 ou plus tard. Bien que les images puissent être importées depuis une carte utilisée dans d'autres appareils photo, l'importation des images vers Connect Station n'est aucunement garantie.

### Cartes compatibles

Les cartes suivantes peuvent être utilisées pour l'importation d'images depuis une carte.


- Carte mémoire SD/SDHC/SDXC
- Carte CF (Compact Flash)




\* La carte CFast n'est pas prise en charge.

### Carte SD

Voyant d'accès (vert)

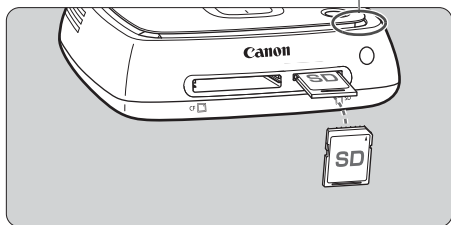

### Carte CF

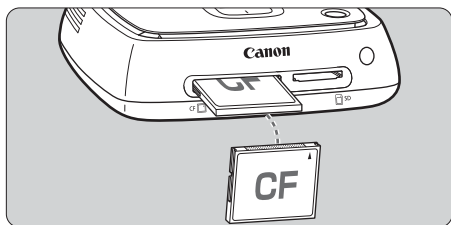

### Insertion d'une carte

- Retirez au préalable le couvercle de l'emplacement de la carte.
- **Insérez une carte SD, avec sa face avant tournée vers le haut, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.**
- **Insérez une carte CF, avec sa face avant tournée vers le haut, de sorte que le côté parsemé de petits trous se trouve à l'intérieur. Insérer la carte CF dans le mauvais sens endommagera Connect Station.**

### Retrait d'une carte

- **Vérifiez que le voyant d'accès ne clignote pas.**
- La carte SD est éjectée lorsque vous appuyez dessus délicatement, puis la relâchez.
- Pour la carte CF, sortez-la lentement.

### Importation d'images

- Insérez une carte dans l'emplacement de la carte.
- ▶ Le voyant d'accès clignote, et l'importation des images commence.
- L'importation est terminée lorsque le voyant d'accès cesse de clignoter et reste allumé. Retirez la carte.



- **Connect Station importe, copie ou sauvegarde des images lorsque son voyant d'accès (vert) clignote. N'effectuez aucune des actions suivantes pendant que le voyant d'accès clignote, sous peine de détruire les données d'image ou d'endommager Connect Station, la carte ou le dispositif connecté.**
  - **Débrancher le câble USB.**
  - **Retirer la carte.**
  - **Débrancher le cordon d'alimentation.**
- Lors de l'insertion ou du retrait de la carte, ne bougez pas Connect Station.
- Veillez à ne pas perdre le couvercle de l'emplacement de la carte. Assurez-vous que le couvercle de l'emplacement de la carte est en place lorsque vous n'utilisez pas de carte.





Si toutes les images ont déjà été importées, l'importation ne démarrera pas.

## Importation via une connexion câblée (Connecteur USB)

Importez des images en raccordant Connect Station à un appareil photo/caméscope avec un câble d'interface (câble USB). Pour des informations sur le câble d'interface, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo/du caméscope.

### Appareils photo/caméscopes compatibles

Les appareils photo/caméscopes à partir desquels des images peuvent être importées via une connexion câblée sont les appareils photo numériques compacts, les appareils photo reflex numériques à objectif interchangeable, les appareils photo système compact (sans miroir) et les caméscopes numériques de marque Canon commercialisés en 2010 ou plus tard. Même si des appareils photo/caméscopes autres que ceux-ci peuvent être connectés via une connexion câblée, l'importation des images vers Connect Station n'est aucunement garantie.

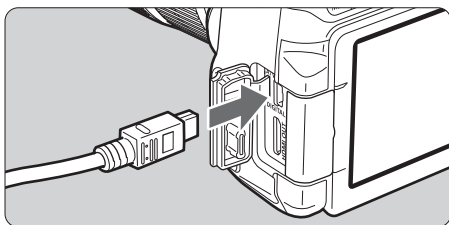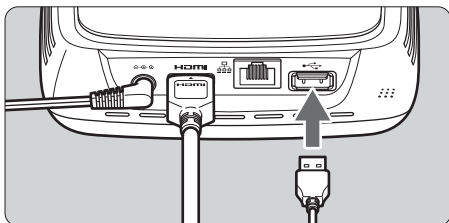

### Importation d'images

- Servez-vous du câble d'interface que vous utilisez pour connecter un appareil photo/caméscope à un ordinateur.
- Connectez le connecteur USB sur Connect Station à un appareil photo/caméscope, puis mettez ce dernier sous tension.
  - ▶ Le voyant d'accès clignote, et l'importation des images commence.
- L'importation est terminée lorsque le voyant d'accès cesse de clignoter et reste allumé. Mettez l'appareil photo/le caméscope hors tension, puis débranchez le câble.




- Lors de la connexion ou du débranchement du câble, ne bougez pas Connect Station. Lors du débranchement du câble, tenez-le toujours par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Lors de la connexion du câble à Connect Station, ne soulevez ni ne déplacez Connect Station sous tension. Lâcher ou heurter Connect Station contre un objet peut endommager son disque dur.
- Si vous connectez un appareil photo/caméscope ou insérez une carte et que l'importation des images ne démarre pas même en présence d'images pas encore importées, déconnectez l'appareil photo/le caméscope, retirez la carte et redémarrez Connect Station, puis réessayez.
- Ne raccordez pas un câble USB ou n'insérez pas de carte alors que le disque dur de Connect Station est en cours de formatage ou si son firmware est mis à jour.



- Les images peuvent être importées même lorsque Connect Station est en veille (p. 16).
- Si toutes les images ont déjà été importées, l'importation ne démarrera pas.

## Statut d'importation des images

Pour vérifier le statut d'importation des images, sélectionnez **[Statut import. img]** sur l'écran d'accueil.

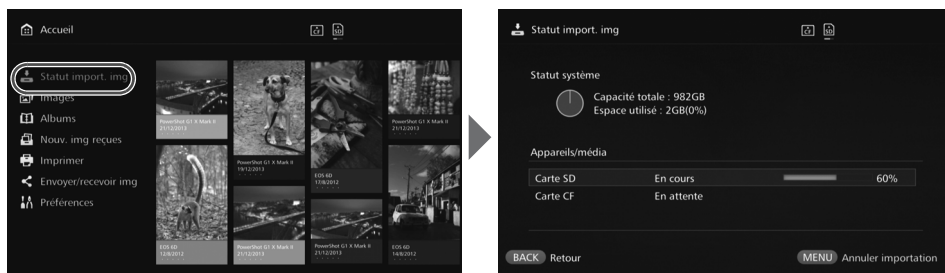


- Lorsque vous sélectionnez un élément en appuyant sur les touches <▲> <▼> et appuyez sur <MENU>, vous pouvez annuler le processus en cours lorsque Connect Station importe des images ou est en veille.
- Pendant l'importation, l'icône indiquant que les données ont été importées s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran (p. 28).
- La durée d'importation des images dépend, entre autres, des conditions suivantes.
  - Nombre et tailles des images à importer.
  - Vitesse d'écriture de la carte utilisée.
  - Statut du signal de réception en cas de connexion sans fil.
- L'importation de vidéos prend beaucoup de temps.

## Indications des témoins/voyants

L'état d'illumination du témoin Wi-Fi/de notification de nouvelle image et du voyant d'accès vous permet de vérifier le statut de la connexion du dispositif connecté ou le statut du processus.

Témoin Wi-Fi/de notification de nouvelle image

Voyant d'accès

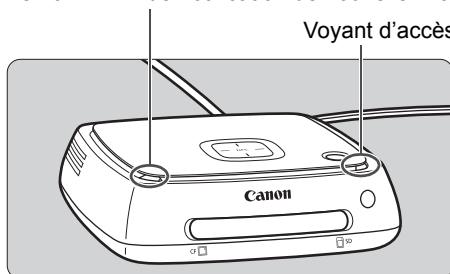

| Voyant/Témoin                                         | Affichage              | Statut de la connexion/Statut du processus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Témoin Wi-Fi/de notification de nouvelle image (bleu) | Clignote               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque les images sont importées depuis un appareil photo/caméscope connecté via un LAN sans fil</li> <li>• En présence de nouvelles images<sup>*1</sup></li> <li>• Lorsque des images ont été reçues d'un autre dispositif Connect Station<sup>*1</sup></li> <li>• Lorsqu'un dispositif est approché du point de connexion NFC et que la connexion est établie</li> <li>• Lorsque le firmware est mis à jour<sup>*2</sup></li> </ul> |
| Voyant d'accès (vert)                                 | Clignote <sup>*3</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque les images sont importées depuis une carte ou un appareil photo/caméscope connecté via une connexion câblée</li> <li>• Lorsque des données d'image sont copiées sur une carte</li> <li>• Lorsque des données d'image sont sauvegardées sur un disque dur externe</li> <li>• Lorsque le firmware est mis à jour<sup>*2</sup></li> </ul>                                                                                         |
|                                                       | S'allume               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque l'importation des images est terminée</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


<sup>\*1</sup> Si vous sélectionnez **[Nouv. img reçues]** sur l'écran d'accueil, le témoin s'éteint.

<sup>\*2</sup> Le témoin d'alimentation clignote également en vert.

<sup>\*3</sup> Le voyant reste allumé une fois le processus terminé.

## Icônes à l'écran

Une icône s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran lors du processus (importation ou transfert d'images), en veille ou en cas d'erreur. L'icône disparaît une fois le processus terminé ou si la cause de l'erreur a été éliminée.

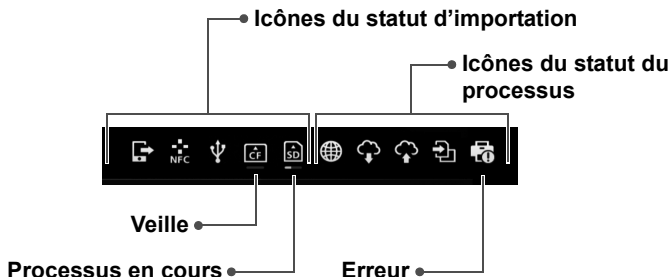

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Téléchargement d'images depuis un navigateur Web                                 |
|  | Importation d'images depuis un appareil photo/caméscope via un LAN sans fil      |
|  | Importation d'images depuis un appareil photo/caméscope via une connexion câblée |
|  | Importation d'images depuis une carte CF                                         |
|  | Importation d'images depuis une carte SD                                         |

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | Un navigateur Web se connecte à Connect Station |
|  | Réception d'images depuis un service Web        |
|  | Envoi d'images à un service Web                 |
|  | Copie d'images sur une carte                    |
|  | Impression d'images                             |

### En cas d'indication d'une erreur (❗)

- Lorsque l'icône du statut d'importation indiquant une erreur (❗) s'affiche, consultez l'écran **[Statut import. img]** (p. 26) pour vérifier le statut de l'erreur. Si vous sélectionnez l'élément de l'erreur et appuyez sur **<MENU>**, vous pouvez arrêter l'importation et effacer l'erreur.
- Lorsque l'icône du statut du processus indiquant une erreur (❗) s'affiche, sélectionnez **[Préférences]** → l'onglet **[⚙️]** → **[Afficher statut]** (p. 57), puis vérifiez le statut de l'erreur.
- En cas d'erreur, **[❗]** s'affiche dans **[Statut import. img]** ou **[Préférences]** et **[Afficher statut]**.



Si au moins une icône est affichée, vous ne pouvez pas exécuter les opérations suivantes :

**[Sauvegarde]**, **[Récupérer données]**, **[Formater disque dur système]**, **[Mise à jour firmware]** et **[Suppr. ttes img sur système]**


## Affichage des nouvelles images

Pour afficher des images récemment importées, sélectionnez [**Nouv. img reçues**] sur l'écran d'accueil. Sur l'écran [**Nouv. img reçues**], toutes les images importées simultanément sont gérées en groupe (groupe de nouvelles images).



- Un maximum de cinq groupes de nouvelles images importés au cours du dernier mois sont gérés dans l'ordre des dates auxquelles ils ont été importés.
- Lorsque les images sont ajoutées, [**+**] s'affiche dans [**Nouv. img reçues**] sur l'écran d'accueil et le témoin de notification de nouvelle image (bleu) clignote. Lorsque vous sélectionnez [**Nouv. img reçues**] et appuyez sur <SET>, [**+**] et le témoin s'éteignent.
- Lorsque vous sélectionnez un groupe de nouvelles images et appuyez sur <SET>, les images dans ce groupe s'affichent sous la forme de miniatures.
- Lorsque vous sélectionnez un groupe de nouvelles images et appuyez sur <MENU>, ce groupe de nouvelles images peut être rassemblé dans un album. Si vous importez des images chaque fois qu'un événement se termine, vous pouvez facilement créer un album pour cet événement dans [**Nouv. img reçues**].

## Réglage du sous-menu

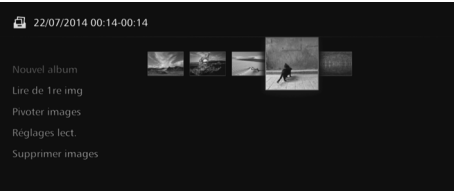

Lorsque vous appuyez sur **<MENU>** pendant l’affichage sous la forme de miniatures des groupes de nouvelles images, le menu illustré ci-dessous apparaît.

| Éléments du menu | Réglages                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nouvel album     | Le groupe de nouvelles images est rassemblé dans un album.                                                                                                                                                                                   |
| Lire de 1re img  | Un diaporama du groupe de nouvelles images est lu.                                                                                                                                                                                           |
| Pivoter images*  | Fait pivoter l’image sélectionnée. Chaque fois que vous appuyez sur <b>&lt;SET&gt;</b> , l’image pivote dans le sens des aiguilles d’une montre de 90°.                                                                                      |
| Réglages lect.   | Renseignez les réglages de lecture pour le diaporama. Vous pouvez régler la durée d’affichage pour chaque photo et la durée de lecture pour les vidéos.                                                                                      |
| Supprimer images | Les images sélectionnées à partir de nouvelles images sont supprimées.<br>Sélectionnez une image et appuyez sur <b>&lt;SET&gt;</b> pour annexer [●] à l’image à supprimer. Si vous appuyez sur <b>&lt;MENU&gt;</b> , l’image sera supprimée. |



\* Non disponible si une vidéo est sélectionnée.

# Affichage des images

Pour afficher les images sur un téléviseur, sélectionnez **[Images]** ou **[Albums]** sur l'écran d'accueil.

## Affichage des images depuis la liste d'images

Pour afficher les images d'un mois de prise de vue sélectionné ou d'un appareil photo/caméscope, pour supprimer plusieurs images à la fois, ou pour copier plusieurs images sur une carte, sélectionnez **[Images]** sur l'écran d'accueil.

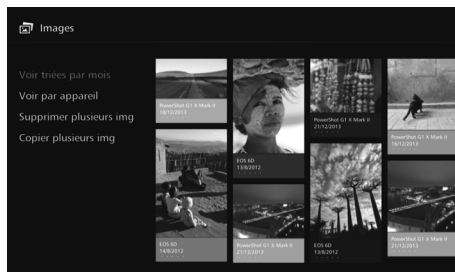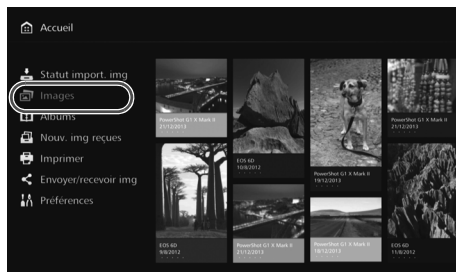

- Triez les images à afficher, selon le mois de prise de vue ou l'appareil photo/le caméscope utilisé pour la prise de vue.
- Vous pouvez créer un album, ajouter des images à un album, les imprimer, les envoyer à un service Web, les faire pivoter, les supprimer, etc., en sélectionnant les images dans la liste affichée. Vous pouvez également lire un diaporama des images de la liste ou n'afficher que les images classées.
- Lorsque vous supprimez plusieurs images ou copiez plusieurs images sur une carte en une opération, triez les images à afficher selon le mois de prise de vue.

## Affichage des images par mois de prise de vue ou appareil photo/caméscope

Recherchez les images en sélectionnant le mois de prise de vue ou l'appareil photo/le caméscope utilisé pour la prise de vue.



- Lorsque vous sélectionnez le mois de prise de vue ou l'appareil photo/le caméscope utilisé pour la prise de vue dans la zone du côté gauche, les images correspondantes s'affichent sous la forme de miniatures dans la zone du côté droit de l'écran.
- Lorsque vous appuyez sur la touche **<SET>** ou **<▶>**, vous pouvez sélectionner les images dans la zone des miniatures.
- Pour imprimer les images sélectionnées, lire un diaporama ou effectuer d'autres opérations, appuyez sur **<MENU>**.



- **[Protéger]** est réglé (p. 37) pour les images affichées avec **[🔒]**.
- Si vous continuez d'appuyer sur la touche **<◀▶>** pour naviguer à travers les images, le cadre de sélection peut être omis.

## Réglage du sous-menu



Lorsque vous appuyez sur **<MENU>** alors que le mois de prise de vue ou l'appareil photo/le caméscope utilisé pour la prise de vue est sélectionné, ou alors que les images sont sélectionnées dans la zone des miniatures, le menu illustré ci-dessous apparaît.

| Éléments du menu                  | Réglages                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voir en diaporama                 | Un diaporama des images cibles est lu.                                                                                                                                                                                 |
| Voir img classées                 | Seules les images classées s'affichent. Vous pouvez attribuer les classements pendant la lecture des images (p. 37).                                                                                                   |
| Choisir et créer album            | Un album est créé à partir des images sélectionnées.<br>Pour savoir comment créer un album, voir « Création d'un album » (p. 34).                                                                                      |
| Ajouter img à album <sup>*1</sup> | Les images sont ajoutées à un album créé.<br>Lorsque vous sélectionnez un album dans la liste et appuyez sur <b>&lt;SET&gt;</b> , les images sont ajoutées à l'album sélectionné.                                      |
| Imprimer images <sup>*2 *3</sup>  | Les images sélectionnées sont imprimées.<br>Pour savoir comment imprimer, voir « Impression de photos » (p. 38).                                                                                                       |
| Partager img en ligne             | Les images sélectionnées sont partagées via un service Web.<br>Pour savoir comment partager des images, voir « Partage d'images via un service Web » (p. 54).                                                          |
| Pivoter images <sup>*1 *2</sup>   | Fait pivoter les images sélectionnées.<br>Chaque fois que vous appuyez sur <b>&lt;SET&gt;</b> , les images pivotent dans le sens des aiguilles d'une montre de 90°.                                                    |
| Supprimer images                  | Les images sélectionnées sont supprimées.<br>Sélectionnez une image et appuyez sur <b>&lt;SET&gt;</b> pour annexer <b>[🔍]</b> à l'image à supprimer. Si vous appuyez sur <b>&lt;MENU&gt;</b> , l'image sera supprimée. |


<sup>\*1</sup> Ne s'affiche que lorsque les images sont sélectionnées dans la zone des miniatures.

<sup>\*2</sup> Non disponible si une vidéo est sélectionnée.

<sup>\*3</sup> Non disponible si aucune imprimante n'est définie.

## Suppression ou copie d'images en une seule opération

Spécifiez les images par mois de prise de vue et supprimez-les ou copiez-les sur une carte en une seule opération. Vous pouvez également sélectionner les images une par une à partir des images affichées.

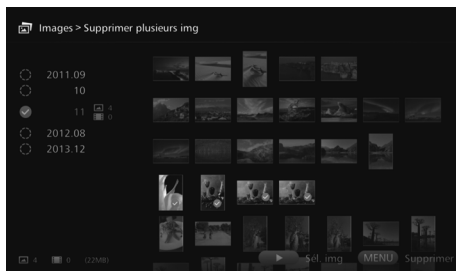



- Triez les images cibles par mois de prise de vue et annexe [👉] aux images à supprimer ou copier.
- Sélectionnez un mois de prise de vue dans la zone du côté gauche et appuyez sur <SET> pour annexer [👉] à toutes les images cibles.
- Appuyez sur la touche <▶> pour sélectionner les images dans la zone des miniatures. Sélectionnez une image et appuyez sur <SET> pour annexer [👉] à cette image.
- Si vous appuyez sur <MENU>, l'image sera supprimée ou copiée.

### [Copier plusieurs img]

La fonction permettant de copier des images sur une carte sert à transférer les images vers un ordinateur ou d'autres appareils. Même si vous copiez des images sur une carte et insérez la carte dans l'appareil photo/le caméscope, ils ne pourront pas afficher ces images. Lorsque vous copiez des images, suivez les instructions ci-dessous.

- **Utilisez une carte SDXC ou une carte CF. Les cartes SD ou SDHC ne peuvent pas être utilisées pour la copie d'images avec Connect Station.**
- **La carte pourra être formatée. N'utilisez pas une carte contenant des images ou des données que vous ne souhaitez pas effacer.**
- Lorsque vous sélectionnez [Copier plusieurs img], l'écran de sélection de la carte apparaît en premier. Appuyez sur les touches <▲> <▼> pour sélectionner la carte sur laquelle copier les images.

Positionnez le taquet de protection contre l'écriture vers le haut

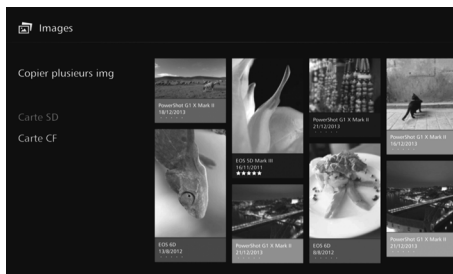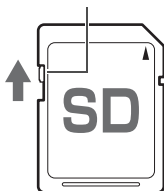

- Même si vous exécutez [Supprimer plusieurs img], les images protégées ne seront pas effacées.
- Lorsque des images sont copiées sur une carte depuis Connect Station, il n'est pas possible de les importer à nouveau sur Connect Station depuis cette carte.





- [Copier plusieurs img] n'est pas disponible si aucune carte n'est insérée dans Connect Station. Une carte non insérée ne peut pas être sélectionnée.
- Pour utiliser une carte SDXC ou une carte CF formatée avec Connect Station pour la prise de vue, formatez la carte au moyen de l'appareil photo/du caméscope.

## Création et affichage d'un album

La création d'un album vous permet de réaliser les actions suivantes :


- Afficher les images favorites simultanément pour les partager.
- Afficher les images d'un voyage ou autre évènement simultanément pour les partager.
- Afficher les images depuis un navigateur Web.

Pour afficher, créer ou modifier un album, sélectionnez **[Albums]** sur l'écran d'accueil.

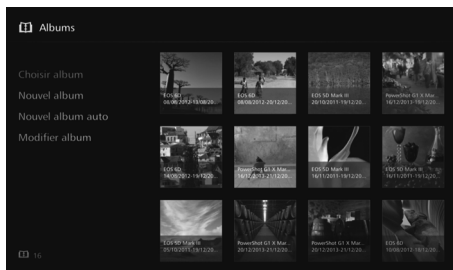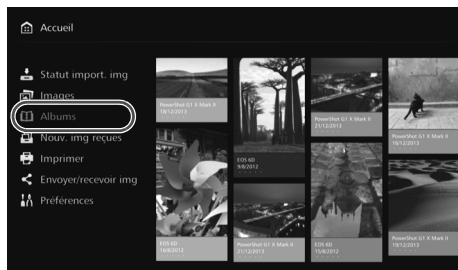

### Création d'un album

Sélectionnez les images souhaitées parmi les images importées sur Connect Station et créez un album.

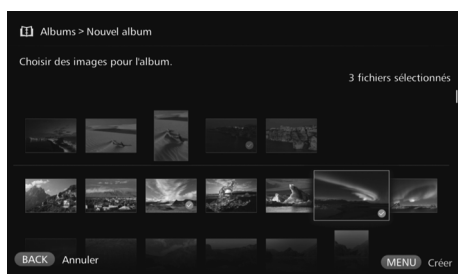

- Si vous sélectionnez **[Nouvel album]**, l'écran de sélection des images s'affiche.
- Sélectionnez les images et appuyez sur **<SET>** pour annexer **[✓]** aux images qui seront rassemblées dans un album.
- Si vous appuyez sur **<MENU>**, un album sera créé.

### Création automatique d'un album

Connect Station sélectionne automatiquement les images et crée un album auto.


- Si vous sélectionnez **[Nouvel album auto]**, l'écran de réglage de l'album auto s'affiche.

Lorsque vous réglez **[Durée lecture album auto]** et **[Type d'images]**, puis sélectionnez **[OK]**, un album auto est créé.

## Sélection d'un album


Lorsque vous sélectionnez un album et appuyez sur <SET>, un diaporama de l'album est lu.

## Réglage du sous-menu

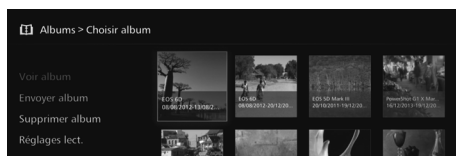

Lorsque vous appuyez sur <MENU> alors qu'un album est sélectionné, le menu illustré ci-dessous apparaît.

| Éléments du menu | Réglages                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voir album       | Les images de l'album sont affichées sous la forme de miniatures.                                                                                                                                            |
| Envoyer album    | Un album est envoyé à un autre dispositif Connect Station via Internet.<br>Pour des informations sur les réglages et pour savoir comment envoyer un album, voir « Transfert et partage des images » (p. 46). |
| Supprimer album  | L'album sélectionné est supprimé.                                                                                                                                                                            |
| Réglages lect.   | Renseignez les réglages de lecture pour le diaporama.<br>Vous pouvez régler la durée d'affichage pour chaque photo et la durée de lecture pour les vidéos.                                                   |

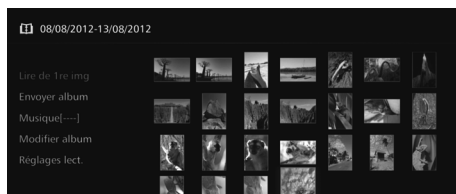

Lorsque vous appuyez sur <MENU> pendant l'affichage sous la forme de miniatures des images d'un album, le menu illustré ci-dessous apparaît.

| Éléments du menu | Réglages                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lire de 1re img  | Un diaporama de l'album est lu.                                                                                                                                                                              |
| Envoyer album    | Un album est envoyé à un autre dispositif Connect Station via Internet.<br>Pour des informations sur les réglages et pour savoir comment envoyer un album, voir « Transfert et partage des images » (p. 46). |
| Musique          | Sélectionnez la musique de fond à lire pendant le diaporama.                                                                                                                                                 |
| Modifier album   | Ajoutez des images à l'album ou retirez des images de l'album. Pour savoir comment procéder, voir « Modification d'un album » (p. 36).                                                                       |
| Réglages lect.   | Renseignez les réglages de lecture pour le diaporama.<br>Vous pouvez régler la durée d'affichage pour chaque photo et la durée de lecture pour les vidéos.                                                   |

## ■ Modification d'un album

Ajoutez des images à un album ou retirez des images d'un album. Les images ne seront pas supprimées de Connect Station même si vous les retirez d'un album.

- Lorsque vous sélectionnez un album et appuyez sur <SET>, l'écran de modification apparaît.



### Sélection d'une image à retirer

- Sélectionnez une image et appuyez sur <SET> pour annexer [✓] à l'image à retirer.

### Sélection d'une image à ajouter

- Appuyez sur la touche <▼> pour afficher l'écran de sélection des images. Sélectionnez une image et appuyez sur <SET> pour annexer [✓] à l'image à ajouter.
- Lorsque vous appuyez sur <MENU>, les images à ajouter sont acceptées et l'écran de modification réapparaît.

### Sauvegarde des données modifiées

- Lorsque vous appuyez sur <MENU>, les données modifiées sont sauvegardées et l'écran de sélection d'albums réapparaît.

## Réglage du sous-menu



Lorsque vous appuyez sur <MENU> alors qu'un album est sélectionné, le menu illustré ci-dessous apparaît.

| Éléments du menu | Réglages                                     |
|------------------|----------------------------------------------|
| Copier sur carte | L'album sélectionné est copié sur une carte. |
| Supprimer album  | L'album sélectionné est supprimé.            |

## Opérations pendant la lecture

Pendant la lecture d'une image sélectionnée ou d'un diaporama, vous pouvez effectuer les opérations ci-dessous au moyen de la télécommande.



- <◀> : Affiche l'image précédente.
- <▶> : Affiche l'image suivante.
- <▲> <▼> : Attribuer un classement aux images selon cinq niveaux (p. 32)\*<sup>1</sup>.
- <SET> : (Photo) Agrandir l'image\*<sup>2</sup>  
(Vidéo) Pause

\*1 Ne peut pas être réglé pendant la lecture de l'album.

\*2 Pour réduire l'image dans la vue agrandie, appuyez sur <MENU>.

## Réglage du sous-menu



Lorsque vous appuyez sur <MENU> pendant l'affichage d'une image unique ou la lecture d'un diaporama, le menu illustré ci-dessous apparaît.

| Éléments du menu                      | Réglages                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise diaporama                     | Démarrer/arrêter le diaporama.                                                        |
| Infos prise de vue                    | Changer les réglages d'affichage des informations de prise de vue.                    |
| Classement* <sup>1</sup>              | Attribuez un classement aux images selon cinq niveaux (p. 32).                        |
| Pivoter images* <sup>2</sup>          | Faites pivoter une image dans le sens des aiguilles d'une montre de 90°.              |
| Protéger* <sup>1</sup>                | Activer/désactiver le réglage de protection.                                          |
| Imprimer* <sup>2</sup> * <sup>3</sup> | Imprimez l'image affichée.                                                            |
| Musique OFF* <sup>1</sup>             | Activer/désactiver la musique de fond.                                                |
| Réglages lect.                        | Réglez la durée d'affichage pour chaque photo et la durée de lecture pour les vidéos. |
| Suppr. Images* <sup>1</sup>           | Supprimez l'image affichée.                                                           |
| Retirer d'album* <sup>4</sup>         | Retirez l'image affichée de l'album.                                                  |

\*1 Ne s'affiche pas pendant la lecture d'un album.

\*2 Ne s'affiche pas si une vidéo est sélectionnée.

\*3 Non disponible si aucune imprimante n'est définie.

\*4 Ne s'affiche que pendant la lecture d'un album.

# Impression de photos



Imprimez les photos importées sur Connect Station.

## Imprimante connectable

Vous pouvez imprimer en connectant Connect Station à une imprimante prenant en charge PictBridge (LAN sans fil) ou PictBridge (LAN) via un point d'accès ou un routeur.

## Configuration de l'imprimante

Sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter. Avant d'effectuer cette opération, connectez l'imprimante au même point d'accès ou routeur que Connect Station.

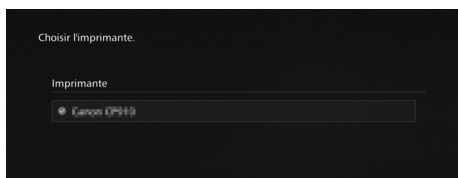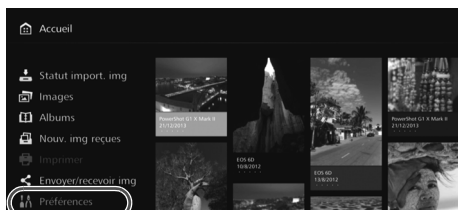

**1 Procédez aux opérations sur l'imprimante afin de la connecter au point d'accès, routeur, etc.**

**2 Sélectionnez [Préférences].**

- Sélectionnez [Préférences] sur l'écran d'accueil.

**3 Sélectionnez [Sélection imprimante].**


- Dans l'onglet [⚙️], sélectionnez [Sélection imprimante].
- ▶ Les imprimantes connectables sont répertoriées.

**4 Sélectionnez une imprimante.**

- Appuyez sur les touches <▲> <▼> pour sélectionner l'imprimante, puis appuyez sur <SET> pour annexer [🔗] à l'imprimante à connecter.
- Si une seule imprimante a été détectée, [🔗] est déjà annexé.
- Après avoir vérifié que [🔗] est ajouté, appuyez sur <BACK> ou <🏠> pour quitter l'écran de réglage.


# Impression

Les images sélectionnées sont imprimées.

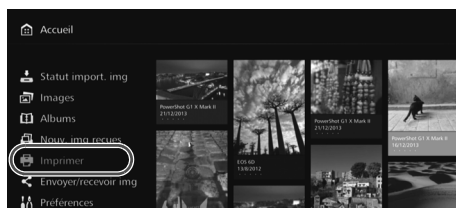

## 1 Sélectionnez [Imprimer].

- Sélectionnez **[Imprimer]** sur l'écran d'accueil.
- L'écran de sélection des images apparaît.

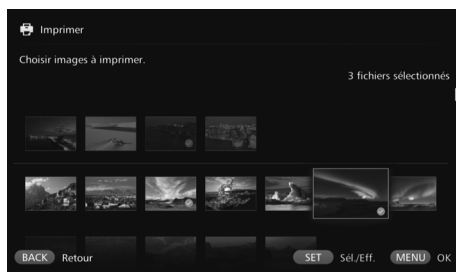


## 2 Sélectionnez une image à imprimer.

- Sélectionnez une image et appuyez sur <SET> pour annexer [✓] à l'image à imprimer.

## 3 Appuyez sur <MENU>.

- Après avoir sélectionné l'image à imprimer, appuyez sur <MENU>.
- L'écran **[Rég. impression]** apparaît.

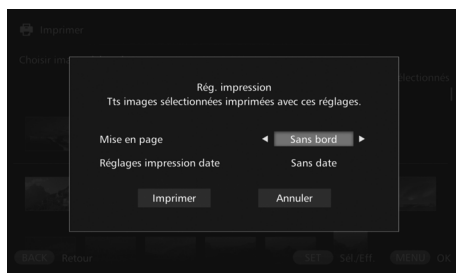

## 4 Lancez l'impression.

- Sur l'écran **[Rég. impression]**, réglez les éléments ci-dessous.

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Mise en page                | Avec bord/<br>Sans bord |
| Règlages<br>impression date | Avec date/<br>Sans date |

- L'impression démarre lorsque vous sélectionnez **[Imprimer]** et appuyez sur <SET>.



- Il est impossible d'imprimer les vidéos.
- Avec certains modèles d'imprimante, l'écran **[Rég. impression]** de Connect Station peut ne pas s'afficher ou il sera impossible d'imprimer la date.
- Avec certains modèles et réglages d'imprimante, le réglage **[Mise en page]** peut ne pas correspondre au résultat de l'impression.
- Vous ne pouvez pas imprimer même si vous raccordez Connect Station et une imprimante avec un câble USB.
- Avec Connect Station, les réglages autres que **[Mise en page]** et **[Règlages impression date]** ne peuvent pas être spécifiés. Pour savoir comment spécifier le format de papier, le type de papier, etc., reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.



Vous pouvez sélectionner un maximum de 99 images à la fois.

# Utilisation d'un navigateur Web

Vous pouvez afficher des albums et envoyer des photos depuis un périphérique comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Pour effectuer une opération, affichez l'écran des opérations dans le navigateur Web sur le périphérique.

- **Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter au préalable Connect Station à un point d'accès, un routeur ou autre (p. 16, 49). Il est également nécessaire de connecter au préalable le périphérique au même point d'accès, routeur ou autre que Connect Station.**
- Les images affichables sur le périphérique sont uniquement celles gérées en tant qu'albums dans Connect Station.
- Vous pouvez connecter un maximum de cinq périphériques à la fois.

## Navigateurs

Il a été confirmé que les systèmes d'exploitation et les navigateurs Web suivants sont compatibles avec ce dispositif. Selon votre environnement, le fonctionnement peut être différent.

- Windows 8, Windows 7 : Chrome version 38

- iOS (version OS 6/7) : Safari

- \* La fonction n'est pas disponible lorsque la navigation privée est activée.

- Android (version OS 4.2) : Chrome version 28

- \* Le fonctionnement avec les systèmes d'exploitation et les navigateurs Web ci-dessus ne saurait être garanti pour tous les périphériques.

- \* Si JavaScript est désactivé par le réglage du navigateur Web, les images ne s'afficheront pas correctement.


## Affichage de l'écran des opérations

### Affichage au moyen de la fonction NFC

Un smartphone ou tablette Android compatible NFC (version OS 4.2 ou ultérieure) prenant en charge Android Beam vous permet d'afficher l'écran des opérations au moyen de la fonction NFC.

- Un périphérique comportant la marque  (marque N) est compatible avec NFC. Veuillez noter que certains périphériques compatibles NFC ne comportent pas la marque . Si vous n'êtes pas sûr que votre périphérique prenne en charge NFC, contactez son fabricant.
- Configurez au préalable le périphérique de sorte que la fonction NFC puisse être utilisée et assurez-vous que vous connaissez l'emplacement de l'antenne NFC. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique pour des informations sur la procédure de configuration.
- Le fonctionnement avec la fonction NFC ne saurait être garanti pour tous les périphériques. Si vous ne parvenez pas à afficher l'écran des opérations avec la fonction NFC, consultez « Affichage par saisie d'une adresse IP » (p. 42).

**1 Procédez aux opérations sur le périphérique afin de le connecter au point d'accès, routeur ou autre auquel Connect Station est connecté.**

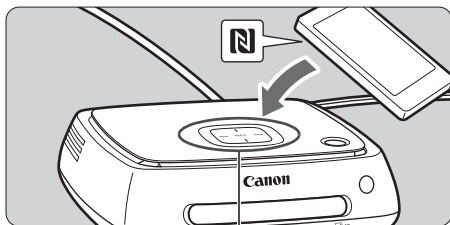


Point de connexion NFC

**2 Approchez le périphérique du point de connexion NFC sur Connect Station.**

- Approchez avec précaution le  sur le périphérique du point de connexion NFC sur Connect Station.
- Connect Station émet deux bips courts et le témoin Wi-Fi clignote deux fois. Si le navigateur sur le périphérique démarre et si l'écran de connexion s'affiche, la communication est établie via Wi-Fi même si le périphérique est éloigné de Connect Station.

**3 Procédez aux opérations sur le périphérique pour vous connecter à Connect Station.**


- Sur l'écran du périphérique, sélectionnez [OK].
- L'écran de la liste des albums apparaît (p. 43).

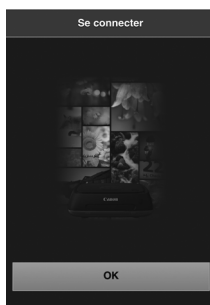

- Ne lâchez pas le périphérique au-dessus de Connect Station, ni ne le frappez violemment contre Connect Station lorsque vous l'approchez de Connect Station, sous peine d'endommager le disque dur intégré.
- Si un étui ou autre est fixé sur le périphérique, la connexion peut être impossible. Le cas échéant, retirez l'étui ou autre, et approchez le périphérique de Connect Station.
- Le périphérique pouvant ne pas être facilement reconnu, approchez-le avec précaution du point de connexion NFC sur Connect Station tout en le pivotant horizontalement.
- Approcher le périphérique de Connect Station peut ne pas suffire à établir la connexion. Le cas échéant, touchez délicatement Connect Station avec le périphérique.
- Lorsque Connect Station émet trois bips courts et que le témoin d'alimentation clignote en rouge, vérifiez que Connect Station est bien connecté au point d'accès, routeur ou autre.


## Affichage par saisie d'une adresse IP

Si le périphérique ne prend pas en charge NFC, affichez l'écran des opérations en saisissant une adresse IP dans le navigateur Web.

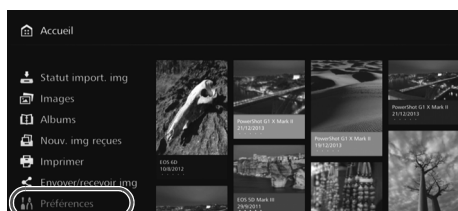

### 1 Sélectionnez [Préférences] dans Connect Station.

- Sélectionnez [Préférences] sur l'écran d'accueil.

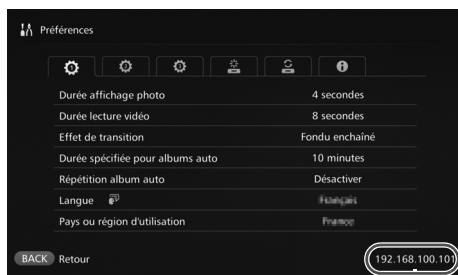

Exemple d'adresse IP

### 2 Vérifiez l'adresse IP.

- Le numéro affiché dans le coin inférieur droit de l'écran [Préférences] est l'adresse IP.

### 3 Procédez aux opérations sur le périphérique afin de le connecter au point d'accès, routeur ou autre auquel Connect Station est connecté.

### 4 Démarrez le navigateur Web sur le périphérique.

### 5 Saisissez l'adresse IP dans le périphérique.


- Saisissez l'adresse IP que vous avez vérifiée à l'étape 2 dans le champ Adresse du navigateur Web.



Exemple d'adresse IP

### 6 Procédez aux opérations sur le périphérique pour vous connecter à Connect Station.

- Sur l'écran du périphérique, sélectionnez [OK].
- L'écran de la liste des albums apparaît (p. 43).

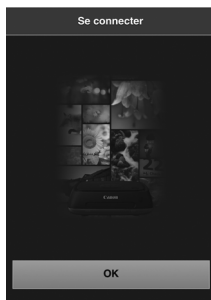

## Affichage d'un album

Affichez un album dans Connect Station au moyen du navigateur Web sur le périphérique.

### ■ Comment manier l'écran

#### Balayer (Flick)

- Pour faire défiler l'écran, balayez horizontalement l'écran du doigt.
- En balayant verticalement un album, vous pouvez lire son diaporama sur un écran de téléviseur.

#### Toucher (Tap)


- Lorsque vous sélectionnez un album ou une image dans la liste, l'écran bascule dans l'ordre ci-dessous.  
Albums > Affichage des miniatures > Affichage d'une image unique
- Lorsque vous sélectionnez [ < ] dans le coin supérieur gauche de l'écran, l'écran rebascule dans l'ordre ci-dessous.  
Affichage d'une image unique > Affichage des miniatures > Albums > Écran de connexion
- Lorsque vous sélectionnez [ ≡ ] dans le coin supérieur droit de l'écran, le menu apparaît.
- Lorsque vous sélectionnez [ ≡ ] dans l'affichage d'une image unique, un diaporama de l'album est lu. Le [ ≡ ] apparaît lorsque vous touchez le coin externe d'une image.



Albums



Affichage des miniatures

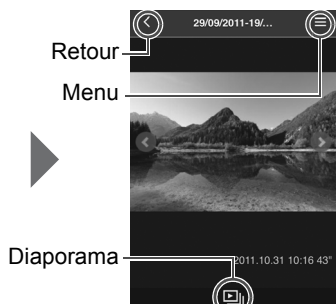

Affichage d'une image unique d'une photo



- Si vous supprimez ou modifiez un album au moyen de Connect Station tout en l'affichant dans le navigateur Web, il se peut que les images ne s'affichent pas correctement sur le périphérique.
- Les images n'étant pas gérées en tant qu'albums dans Connect Station ne peuvent pas être affichées.
- Bien que les vidéos s'affichent dans la liste, elles ne peuvent pas être lues. Dans l'affichage d'une image unique, le [ ≡ ] apparaît dans le coin supérieur gauche de la vidéo.
- Lorsque l'écran [Préférences] (p. 55) est affiché, vous ne pouvez pas lire un diaporama sur un écran de téléviseur en balayant verticalement un album.
- Lorsqu'un périphérique est connecté, vous ne pouvez pas supprimer les images sur Connect Station.




- Les images sur Connect Station peuvent également être enregistrées sur le périphérique selon la fonction du navigateur.
- Lorsque vous touchez une image dans l'affichage d'une image unique, vous pouvez afficher celle-ci à sa taille réelle. Sélectionnez [ < ] pour rétablir l'affichage d'une image unique.

# Téléchargement de photos depuis le périphérique

Importez des photos sur un périphérique vers Connect Station.

## 1 Affichez l'écran de téléchargement sur le périphérique.


- Dans le menu, sélectionnez [Télécharger].

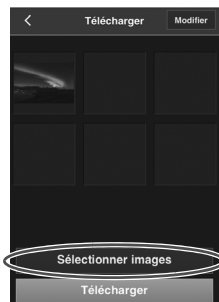

## 2 Sélectionnez [Sélectionner images].


## 3 Sélectionnez une image.

- Lorsque vous sélectionnez une image sur le périphérique, l'image sélectionnée est ajoutée à l'écran de téléchargement.
- Pour sélectionner une autre image, sélectionnez à nouveau [Sélectionner images].
- Vous pouvez sélectionner un maximum de six images.




## 4 Sélectionnez [Télécharger].

- Les images seront envoyées à Connect Station.
- Une fois le téléchargement terminé, sélectionnez [OK].
- Pour envoyer d'autres images, sélectionnez à nouveau [Sélectionner images].

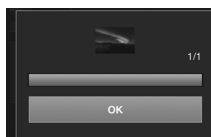

## 5 Quittez l'écran de téléchargement.


- En sélectionnant [ < ] dans le coin supérieur gauche de l'écran, vous pouvez revenir à l'écran précédent.

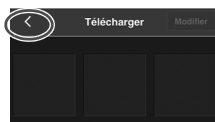

- Il est impossible de télécharger des vidéos.
- Une erreur de transmission peut se produire si la fonction d'économie d'énergie du périphérique est activée pendant le téléchargement.
- Si la fonction d'économie d'énergie du périphérique est activée, la communication avec Connect Station sera interrompue.
- Pendant le téléchargement des images depuis l'appareil photo/le caméscope ou la carte, le téléchargement depuis le périphérique est impossible. Il est également impossible de télécharger des images depuis plus de deux périphériques simultanément.

## Écran de menu du périphérique

Téléchargez des images ou procédez à différents réglages depuis l'écran de menu du périphérique.

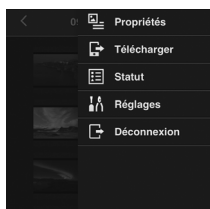

- Si vous sélectionnez [≡] dans le coin supérieur droit de l'écran, l'écran de menu s'affiche.

### Propriétés

Modifiez les titres et commentaires des albums et des images.

- Dans l'affichage des miniatures, vous pouvez modifier les titres et les commentaires des albums.
- Dans l'affichage d'une image unique, vous pouvez modifier le commentaire de l'image.

### Télécharger

Importez des photos présentes sur un périphérique vers Connect Station. Pour savoir comment procéder, voir « Téléchargement de photos depuis le périphérique » (p. 44).

### Statut

Vérifiez le statut de fonctionnement de Connect Station, comme la capacité restante du disque dur et le statut d'importation des images.

### Réglages

Renseignez les réglages de lecture pour le diaporama.

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Diaporama           | Réglez la durée de transition des images.   |
| Effet de transition | Réglez la méthode de transition des images. |

### Déconnexion

Revenez à l'écran de connexion après avoir interrompu la connexion entre Connect Station et le périphérique.




Seuls les lettres majuscules et minuscules à un octet de A à Z, les caractères de soulignements (  ), les tirets (-), les deux-points (:), les barres (/), les espaces et les chiffres peuvent être saisis dans [Propriétés].

# Transfert et partage des images

Vous pouvez connecter Connect Station à Internet pour partager des images, ainsi que transférer des images entre des dispositifs Connect Station pour partager ces images avec votre famille et vos amis.

## Transfert des images

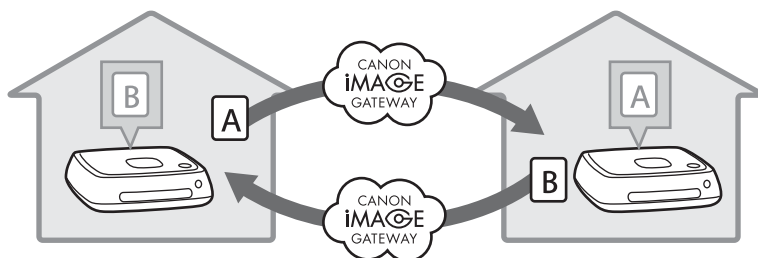

## Inscription en tant que membre

Pour partager et transférer des images via Internet, vous devez vous inscrire sur CANON iMAGE GATEWAY (gratuitement) et ajouter le compte à Connect Station. Une fois que vous êtes inscrit à CANON iMAGE GATEWAY, vous pouvez partager les photos que vous avez prises dans des albums en ligne et utiliser un large choix de services. Par ailleurs, lorsque vous transférez des images avec un autre dispositif Connect Station ou partagez des images au moyen d'un service Web enregistré, CANON iMAGE GATEWAY sert de site de relais des images.


- **Pour vous inscrire sur CANON iMAGE GATEWAY, vous avez besoin d'un périphérique capable de recevoir des e-mails (smartphone, tablette, ordinateur, etc.).**
- Si vous utilisez des services Web autres que CANON iMAGE GATEWAY, vous devez posséder un compte auprès de ces services. Pour en savoir plus, consultez le site de chaque service Web.
- Si vous ajoutez un compte CANON iMAGE GATEWAY à Connect Station, un message sur le recueil des informations du dispositif apparaît lorsqu'un nouveau dispositif est détecté (p. 58).



- Les services de CANON iMAGE GATEWAY ne sont pas pris en charge dans certains pays et régions. Pour des informations sur les pays et régions prenant en charge les services, reportez-vous au site Web de Canon (<http://www.canon.com/cig>).
- Pour partager et transférer des images, vous devez avoir une connexion Internet. (Un compte auprès d'un fournisseur de service Internet est nécessaire et une connexion téléphonique fixe doit être établie.)
- Les frais de connexion au fournisseur et les frais de communication pour accéder au point d'accès du fournisseur sont facturés séparément.
- En cas de changements apportés aux fonctions proposées par les services Web enregistrés, l'opération à effectuer peut être différente de la description fournie par ce manuel, voire être impossible.
- Pour des précautions relatives à l'inscription des membres, consultez l'Aide sur le site CANON iMAGE GATEWAY.


## Création d'un nouveau compte

Inscrivez-vous sur CANON iIMAGE GATEWAY et configurez un compte sur Connect Station.

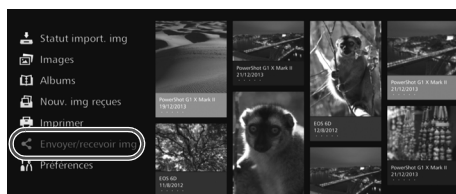


### 1 Sélectionnez [Envoyer/recevoir img].

- Lorsque vous configurez pour la première fois un compte, sélectionnez **[Envoyer/recevoir img]** sur l'écran d'accueil.
- Si vous avez configuré un compte sur Connect Station, sélectionnez **[Préférences]** → l'onglet [⚙️] → **[Réglages du compte en ligne]**.

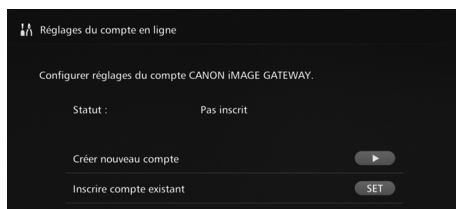


### 2 Appuyez sur la touche <▶>.

- Appuyez sur la touche <▶>, puis sélectionnez **[Créer nouveau compte]**.

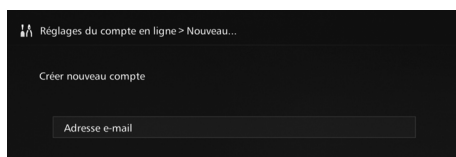


### 3 Appuyez sur <SET>.

- ▶ Un écran de clavier apparaît.

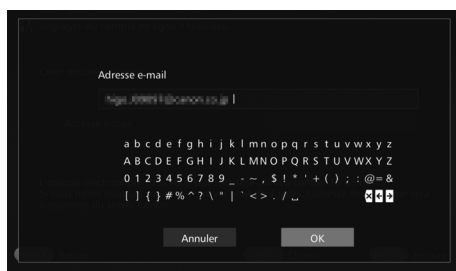


### 4 Saisissez l'adresse e-mail.

- Saisissez l'adresse e-mail pour votre ordinateur, smartphone, etc.
- Sélectionnez un caractère avec les touches <◀▶>, puis appuyez sur <SET> pour le saisir.
- Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **[OK]**.

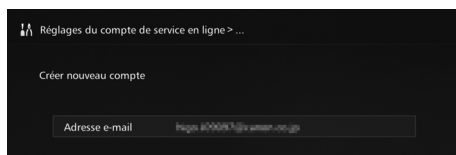


### 5 Appuyez sur <MENU>.

- ▶ Un e-mail sera envoyé à l'adresse e-mail enregistrée de la part de CANON iIMAGE GATEWAY.

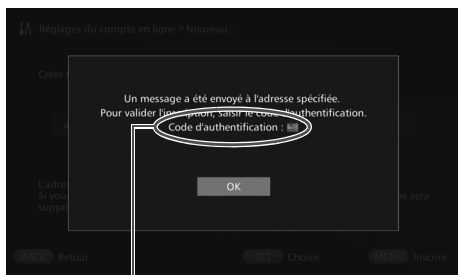

Code d'authentification  
Notez par écrit le code.

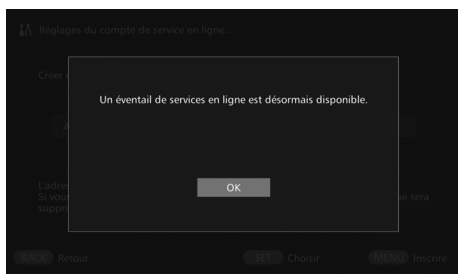

## 6 Devenez membre.

- Connectez-vous au site CANON iMAGE GATEWAY à partir du lien indiqué dans l'e-mail que vous avez reçu via votre ordinateur, smartphone, etc. Devenez membre en suivant les instructions du site.
- **Pour vous inscrire, vous aurez besoin du code d'authentification affiché sur l'écran du téléviseur.**
- Une fois l'inscription terminée, appuyez sur <SET> sur Connect Station.

## 7 Terminez le réglage.

- Lorsque l'écran de gauche apparaît sur le téléviseur, l'inscription sur CANON iMAGE GATEWAY et la configuration du compte sur Connect Station sont terminées. Appuyez sur <SET> pour quitter l'écran de réglage.
- Une fois la configuration terminée, un message sur le recueil des informations du dispositif apparaît (p. 58).

### ■ Enregistrement d'un compte existant

Si vous avez déjà un compte auprès de CANON iMAGE GATEWAY, vous pouvez configurer ce compte enregistré sur Connect Station.

- À l'étape 2, appuyez sur <SET> et sélectionnez [**Inscrire compte existant**].
- Aux étapes 3 à 5, saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe enregistrés auprès de CANON iMAGE GATEWAY.
- Lorsque vous configurez un compte enregistré, il n'est pas nécessaire de vous enregistrer sur le site CANON iMAGE GATEWAY. Lorsque l'écran illustré à l'étape 7 apparaît, la configuration est terminée.

### ■ Annulation des paramètres d'un compte enregistré


Annulez un compte configuré sur Connect Station. Une fois que vous annulez les paramètres du compte, vous ne pouvez plus partager les images via Internet.

- À l'étape 2, lorsque vous appuyez sur <MENU> et sélectionnez [**Effacer les réglages du compte inscrit**], les paramètres du compte sont annulés.
- Même si vous supprimez votre compte de Connect Station, votre inscription à CANON iMAGE GATEWAY demeure.

 Si vous oubliez le code d'authentification, recommencez depuis le début la procédure [**Créer nouveau compte**]. Vous pouvez recommencer jusqu'à 10 fois.

## Transfert d'images


Pour transférer des images avec un autre dispositif Connect Station, sélectionnez **[Envoyer/recevoir img]** sur l'écran d'accueil. Vous pouvez transférer des albums, vérifier les albums transférés, enregistrer et modifier les contacts, etc.

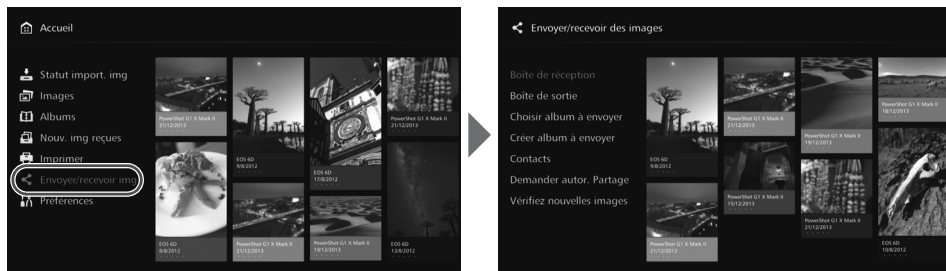

### ■ Demande d'approbation de transfert

Pour transférer des images entre des dispositifs Connect Station, il est nécessaire d'enregistrer les contacts au préalable dans votre Connect Station.


- Lorsque vous enregistrez un contact, un dispositif Connect Station envoie une demande d'approbation. Si l'autre dispositif Connect Station recevant la demande l'approuve, l'enregistrement du transfert entre les deux appareils est terminé.

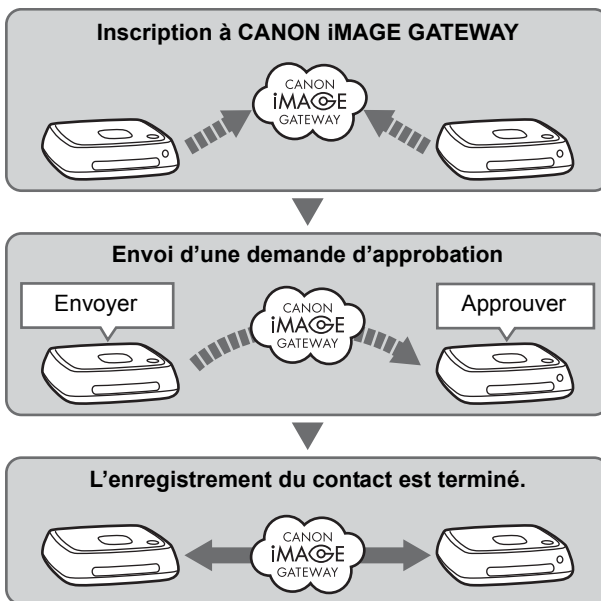


## Envoi d'une demande d'approbation

Commencez par envoyer une demande d'approbation depuis un dispositif Connect Station au dispositif Connect Station du contact.


- Avant de procéder, vérifiez l'adresse e-mail du destinataire (celle que le dispositif Connect Station de destination a enregistré auprès de CANON iMAGE GATEWAY).

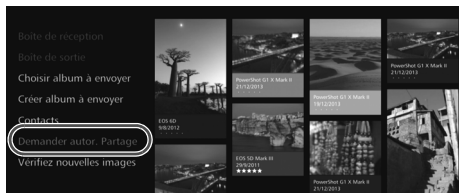

**1** Sélectionnez [Demander autor. Partage].

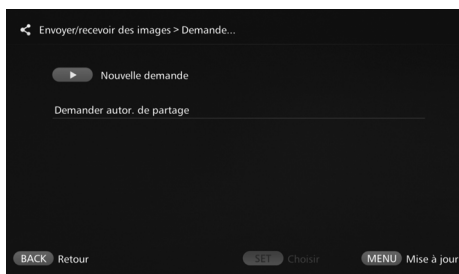

**2 Appuyez sur la touche <>.**

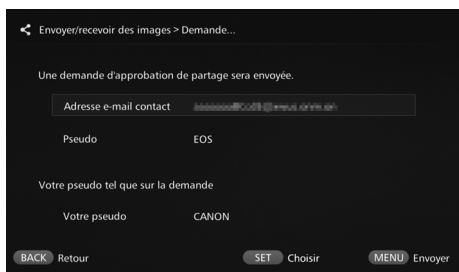

### 3 Saisissez l'adresse e-mail.

- Sélectionnez [Adresse e-mail].

- Sélectionnez [**Adresse e-mail contact**], appuyez sur <SET>, puis saisissez l'adresse e-mail du destinataire.
- Au besoin, vous pouvez également saisir votre pseudo et le pseudo du destinataire (les noms qui seront affichés).

**4 Appuyez sur <MENU>.**  
► Une demande d'approbation


- Une demande d'approbation est envoyée.
- Veuillez noter que le simple envoi d'une demande d'approbation n'enregistre pas le contact.



Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 demandes d'approbation envoyées ou reçues. Un maximum de 20 contacts enregistrés et demandes d'approbation peuvent être enregistrés en tout. Le nombre de demandes d'approbation enregistrables peut être modifié suite à des changements de caractéristiques de CANON iMAGE GATEWAY.


## Approbation de la demande d'approbation reçue

Procédez à l'approbation sur le dispositif Connect Station ayant reçu la demande d'approbation.

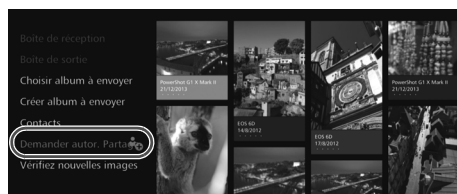


### 5 Sélectionnez [Demander autor. Partage].

- Lorsqu'une demande d'approbation a été reçue, [Demander autor. Partage] s'affiche avec [👤].

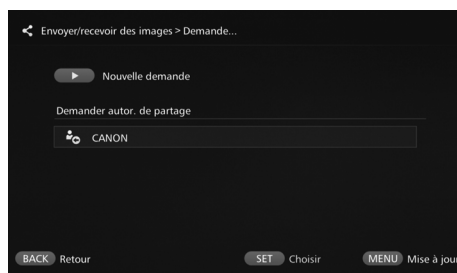

### 6 Sélectionnez la demande d'approbation reçue.

- Sélectionnez la demande à approuver dans la liste, puis appuyez sur <SET>.

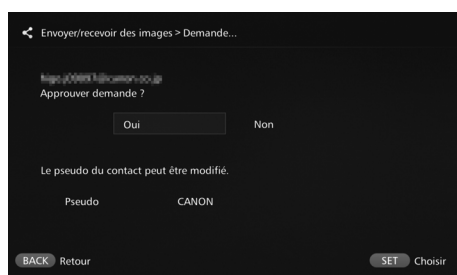

### 7 Sélectionnez [Oui].

- Lorsque vous sélectionnez [Oui] et appuyez sur <SET>, l'enregistrement du transfert est terminé.
- Au besoin, vous pouvez également changer le pseudo.

- Une fois l'enregistrement du contact terminé, les albums peuvent être transférés avec le contact enregistré. Les adresses e-mail enregistrées sont ajoutées aux [Contacts] sur les deux dispositifs Connect Station et peuvent être sélectionnées lors de l'envoi d'images.

## Boîte de réception/Boîte de sortie


Une liste des albums reçus ou envoyés s'affiche.



- Lorsque vous sélectionnez un album avec les touches <⬅️➡️>, vous pouvez vérifier le nom de l'album, le nombre d'images, l'expéditeur et le destinataire, la date de transfert, les commentaires de l'album, etc.
- Lorsque vous sélectionnez un album et appuyez sur <SET>, l'écran d'affichage de l'album apparaît vous permettant de voir le contenu de l'album.

## Sélection et envoi d'un album

Sélectionnez et envoyez un album créé.

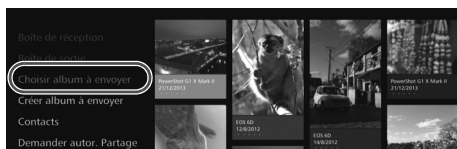

**1 Sélectionnez [Choisir album à envoyer].**

**2 Sélectionnez l'album à envoyer.**

- Lorsque vous appuyez sur <MENU> et sélectionnez **[Voir album]**, vous pouvez vérifier les images dans l'album.
- Sélectionnez l'album à envoyer, puis appuyez sur <SET>.

**3 Sélectionnez le destinataire dans la liste.**

- Les destinataires enregistrés sont répertoriés dans **[Contacts]**.
- Appuyez sur les touches <▲> <▼> pour sélectionner le destinataire, puis appuyez sur <SET> pour annexer **[✓]**.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs destinataires et leur envoyer l'album simultanément.

**4 Appuyez sur <MENU>.**

- Lorsque vous avez terminé de sélectionner le destinataire, appuyez sur <MENU> pour envoyer l'album.

## Réception d'un album

Lorsque Connect Station est utilisé ou en veille, le site CANON iMAGE GATEWAY est régulièrement vérifié et les images sont automatiquement reçues.

- Lorsqu'un album est reçu, le témoin de notification de nouvelle image (bleu) clignote.
- Vous pouvez vérifier l'album reçu en sélectionnant **[Nouv. img reçues]** ou **[Envoyer/recevoir img]** → **[Boîte de réception]** sur l'écran d'accueil.
- Si vous ne recevez pas l'album dans les 30 jours, il ne sera plus disponible.
- Pour recevoir des images sur-le-champ, sélectionnez **[Vérifiez nouvelles images]** (p. 53).

## Création et envoi d'un album

Créez et envoyez un nouvel album.




- Pour savoir comment créer un album, voir « Création d'un album » (p. 34).
- Si vous appuyez sur <MENU>, un album est créé et l'écran d'envoi s'affiche. Envoyez l'album comme aux étapes 3 et 4 de la page précédente.

## Contacts

Une liste des contacts enregistrés s'affiche.

Vérifiez les contacts enregistrés, effacez les contacts et modifiez les pseudos des contacts (noms qui seront affichés).

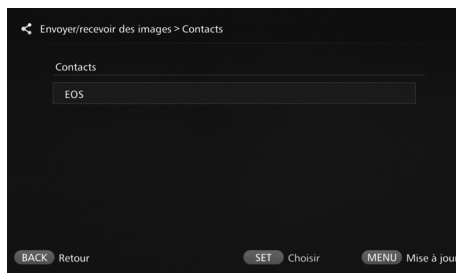

- Lorsque vous sélectionnez un contact enregistré et appuyez sur <SET>, l'écran de modification apparaît vous permettant de modifier le pseudo du contact et d'effacer le contact.
- Un maximum de 20 contacts peuvent être enregistrés. Le nombre de contacts enregistrables peut être modifié suite à des changements de caractéristiques de CANON iMAGE GATEWAY.

## Vérification de nouvelles images

Vérifiez CANON iMAGE GATEWAY pour voir s'il y a des images envoyées depuis un autre dispositif Connect Station.

- Lorsque Connect Station est utilisé ou en veille, les images sont automatiquement reçues. Effectuez cette opération lorsque vous voulez vérifier immédiatement les images reçues ou si Connect Station était hors tension pendant une période prolongée.




- Lorsqu'un album envoyé n'a pas été reçu, un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail de l'expéditeur une semaine avant la date d'expiration.
- Les tailles de fichier transférables, la date d'expiration de réception des images et la date de notification peuvent être modifiées. Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez le site Web CANON iMAGE GATEWAY (<http://www.canon.com/cig>).

## Partage d'images via un service Web


Lorsque vous sélectionnez **[Partager img en ligne]** dans le sous-menu alors que les images sont affichées dans **[Images]**, vous pouvez partager les images via CANON iMAGE GATEWAY ou un service Web enregistré.

- Pour partager les images via un service Web autre que CANON iMAGE GATEWAY, accédez à CANON iMAGE GATEWAY depuis un ordinateur ou un autre périphérique et enregistrez le service Web que vous utiliserez.

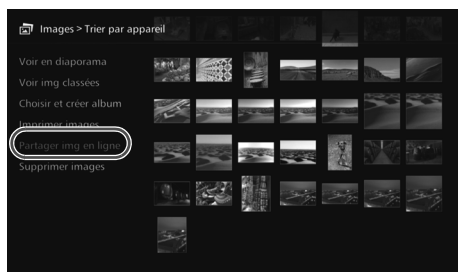

### 1 Sélectionnez **[Partager img en ligne]**.

- Affichez le sous-menu des **[Images]** (p. 32), puis sélectionnez **[Partager img en ligne]**.

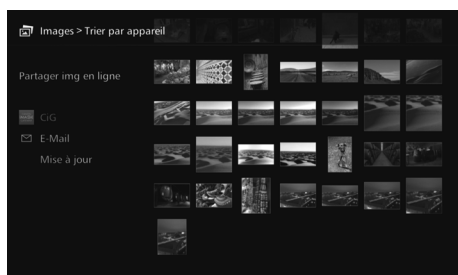

### 2 Sélectionnez un service Web.

- Les services Web enregistrés auprès de CANON iMAGE GATEWAY seront répertoriés.
- Sélectionnez un service Web, puis appuyez sur **<SET>**.



### 3 Sélectionnez les images.



- Sélectionnez les images et appuyez sur **<SET>** pour annexer **[✓]** aux images à partager.

### 4 Appuyez sur **<MENU>**.

- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les images, appuyez sur **<MENU>** pour partager les images.
- Lorsque l'écran **[Conditions d'utilisation]** apparaît, lisez attentivement son contenu et sélectionnez **[Accepter]**.

# Vérification ou modification des réglages

Pour vérifier ou modifier les réglages, sélectionnez **[Préférences]** sur l'écran d'accueil.

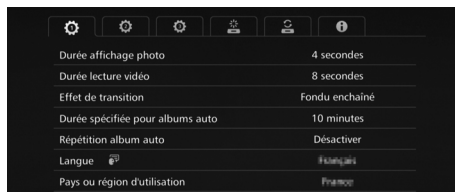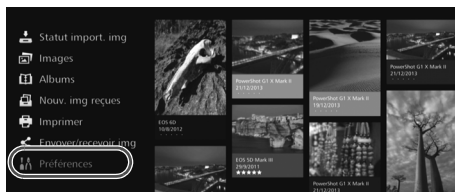

## Liste des préférences

| Éléments du menu                  | Réglages des menus                                                                 | Page |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Onglet ⚙</b>                   |                                                                                    |      |
| Durée affichage photo*            | 2 secondes/4 secondes/6 secondes/8 secondes                                        | -    |
| Durée lecture vidéo*              | 4 secondes/8 secondes/16 secondes/Tout                                             | -    |
| Effet de transition               | Aucun/Fondu enchaîné                                                               | -    |
| Durée spécifiée pour albums auto* | 1 minute/2 minutes/3 minutes/5 minutes/10 minutes/15 minutes/20 minutes/30 minutes | -    |
| Répétition album auto             | Désactiver/Activer                                                                 | -    |
| Langue                            | Sélectionnez la langue à utiliser.                                                 | -    |
| Pays ou région d'utilisation      | Sélectionnez le pays ou la région cible.                                           | -    |
| <b>Onglet ⚙</b>                   |                                                                                    |      |
| Réglages bords                    | Sans bord/Avec bord                                                                | -    |
| Réglages impression date          | Sans date/Avec date                                                                | -    |
| Sélection imprimante              | Réglez l'imprimante à connecter.                                                   | -    |
| Réglages musique de fond          | Désactiver/Activer                                                                 | -    |
| Musique de fond                   | Sélectionnez la musique de fond.                                                   | -    |
| Réglages audio                    | Son vidéo/Musique de fond/Son vidéo+musique de fond                                | -    |
| Afficher statut                   | Vérifiez le statut d'importation des images et le statut de transfert.             | 57   |

\* La durée réelle peut ne pas être exacte.



**[Durée spécifiée pour albums auto]** et **[Répétition album auto]** sont activés pour les albums créés avec **[Nouvel album auto]** (p. 34).

| Éléments du menu                                                                                  | Réglages des menus                                                                         | Page |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Onglet </b>    |                                                                                            |      |
| Réglages Wi-Fi                                                                                    | Modifiez les réglages Wi-Fi.                                                               | 57   |
| Réglages réseau                                                                                   | Modifiez les réglages réseau.                                                              | -    |
| Réglages du compte en ligne                                                                       | Inscrivez-vous sur CANON iMAGE GATEWAY et configurez un compte.                            | 58   |
| Recueillir infos appareil                                                                         | Procédez aux réglages sur le recueil des informations sur l'appareil photo/le caméscope.   | 58   |
| Compil. infos produits                                                                            | Les détails sur le recueil des informations sur l'appareil photo/le caméscope s'affichent. | -    |
| Régler date/heure                                                                                 | Changez la date et l'heure définie sur Connect Station.                                    | -    |
| Éteindre                                                                                          | Mettez Connect Station hors tension.                                                       | -    |
| <b>Onglet </b>   |                                                                                            |      |
| Luminosité LED                                                                                    | Lumineux/Sombre                                                                            | -    |
| Commande via HDMI                                                                                 | On/Off                                                                                     | 59   |
| Mise à jour firmware                                                                              | Sélectionnez pour mettre à jour le firmware.                                               | 59   |
| Initialiser réglages                                                                              | Ramenez Connect Station à ses réglages par défaut.                                         | 59   |
| Suppr. ttes img sur système                                                                       | Supprimez toutes les images sur Connect Station.                                           | 60   |
| Formater disque dur système                                                                       | Supprimez tous les réglages et toutes les images sur Connect Station.                      | 60   |
| <b>Onglet </b>   |                                                                                            |      |
| Sauvegarde                                                                                        | Sauvegardez les images sur un disque dur externe.                                          | 61   |
| Récupérer données                                                                                 | Récupérez les images sauvegardées sur un disque dur externe.                               | 62   |
| Formater disque externe                                                                           | Formatez le disque dur externe branché sur le connecteur USB.                              | 62   |
| <b>Onglet </b> |                                                                                            |      |
| License OSS                                                                                       | Afficher les informations sur le logiciel Open Source.                                     | -    |


## Informations complémentaires sur les Préférences

Les éléments dans les Préférences pour lesquels des informations complémentaires sont nécessaires sont décrits ci-dessous.

### ■ Onglet ⚙

#### [Afficher statut]

Vérifiez le statut du processus en cours, comme le transfert d'images ou l'impression.

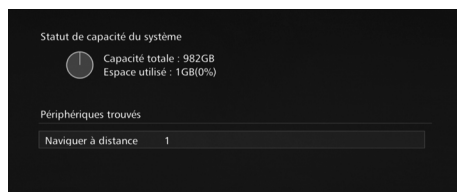


- Lorsque vous sélectionnez un élément traité avec les touches <▲> <▼> et appuyez sur <MENU>, vous pouvez interrompre le processus et l'annuler.
- Un élément affichant un [⊗] présente une erreur. Annulez l'élément traité et réessayez.

### ■ Onglet ⚙

#### [Réglages Wi-Fi]

Modifiez les réglages de la connexion avec le point d'accès. Si vous n'avez pas effectué les réglages Wi-Fi au cours du réglage initial, utilisez ce menu pour ce faire.

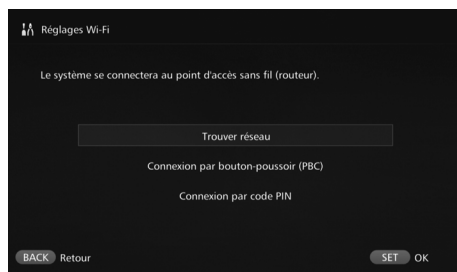

- Sélectionnez la méthode de connexion parmi les trois options suivantes : [**Trouver réseau**], [**Connexion par bouton-poussoir (PBC)**] et [**Connexion par code PIN**].


## [Réglages du compte en ligne]

Inscrivez-vous sur CANON iIMAGE GATEWAY et configurez un compte. Pour des informations sur la procédure de configuration, voir « Inscription en tant que membre » (p. 46).

## [Recueillir infos appareil]

Dans le but de vous fournir des informations relatives aux produits et services de Canon et de développer des produits et services plus conformes aux besoins des utilisateurs, Canon demande à ce que les informations liées à votre utilisation de ce produit et des appareils photo ou caméscopes, des objectifs et des accessoires que vous connectez à ce produit soient régulièrement transmises à Canon par Internet.

Remarque : vous pouvez utiliser ce produit même si vous n'acceptez pas la transmission des informations ci-dessus. Par ailleurs, même après avoir donné votre accord, vous pouvez interrompre la transmission des informations à tout moment en modifiant le paramétrage de ce produit. Pour en savoir plus sur le traitement des informations transmises, consultez la déclaration de confidentialité de CANON iIMAGE GATEWAY.

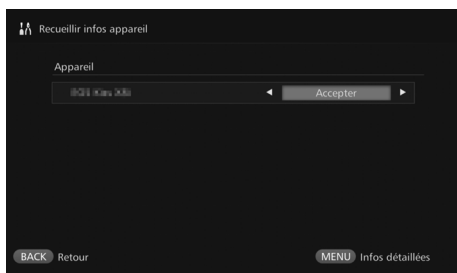

- Cette option est disponible lorsque votre compte CANON iIMAGE GATEWAY est configuré sur Connect Station.
- Lorsque vous appuyez sur <MENU>, vous pouvez voir des informations détaillées sur le recueil des informations sur l'appareil photo/le caméscope.
- Vous pouvez accepter le recueil des informations en fonction de chaque produit.
- Appuyez sur les touches <▲> <▼> pour sélectionner le produit cible, puis appuyez sur les touches <◀> <▶> pour choisir d'accepter ou non.
- Lorsqu'un nouveau produit est détecté, il est ajouté à la liste.

## [Commande via HDMI]

Lorsque vous raccordez Connect Station à un téléviseur compatible avec la fonction de commande d'appareils HDMI (HDMI CEC\*), vous pouvez commander Connect Station au moyen de la télécommande du téléviseur.


Lorsque vous utilisez un téléviseur compatible et souhaitez commander Connect Station au moyen de la télécommande du téléviseur, sélectionnez **[On]**.

\* Une fonction HDMI standard permettant aux appareils HDMI de se commander mutuellement pour que vous puissiez les commander avec une seule télécommande.

- Lorsque vous commandez avec la télécommande du téléviseur, les fonctions de la télécommande pour Connect Station sont attribuées comme suit :  
<BACK> : Touche bleue/<MENU> : Touche rouge/<HOME> : Touche jaune/  
<POWER> : Bouton d'alimentation

## [Mise à jour firmware]


Mettez à jour le firmware de Connect Station.

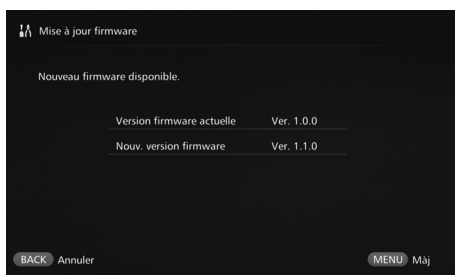

- Lorsque Connect Station est connecté à Internet, si un firmware doit être mis à jour, la mise à jour est automatiquement détectée et **[O]** s'affiche dans **[Préférences]** et **[Mise à jour firmware]**.
- Lorsque vous appuyez sur <MENU>, le firmware est téléchargé et mis à jour.

## [Initialiser réglages]

Supprimez les réglages sur Connect Station et ramenez les réglages à leurs valeurs au moment de l'achat. Lorsque vous initialisez les réglages, les réglages du réseau et de l'imprimante sont également supprimés. Configurez-les à nouveau depuis le début.

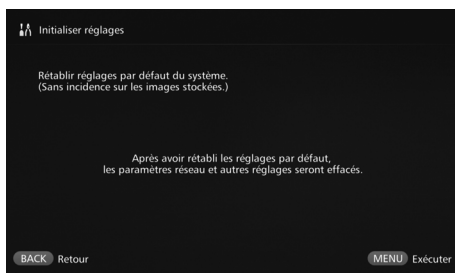

- Lorsque vous appuyez sur <MENU>, les réglages sont initialisés et l'écran des réglages initiaux apparaît.
- Même si vous exécutez **[Initialiser réglages]**, les images et les albums importés ne seront pas supprimés.



Il se peut que certains téléviseurs, même ceux compatibles HDMI CEC, ne fonctionnent pas correctement. Dans ce cas, commandez le téléviseur au moyen de la télécommande de Connect Station.

## [Suppr. ttes img sur système]

Supprimez toutes les images importées sur Connect Station.



- Les images protégées ne seront pas supprimées.
- Une image supprimée ne peut plus être récupérée. Il est recommandé de sauvegarder les images avant de les supprimer.
- Lorsque vous appuyez sur <MENU>, la suppression commence.

## [Formater disque dur système]

Supprimez toutes les images importées sur Connect Station, ainsi que tous les réglages.



- Lorsque vous appuyez sur <MENU>, le formatage commence.
- Un formatage normal ne permet pas de supprimer toutes les données sur le disque dur de Connect Station. Pour supprimer complètement les données, appuyez sur <SET> pour annexer [✓] à [Formatage primaire], puis exécutez le formatage.
- Lorsque le formatage est terminé, Connect Station redémarre.
- La durée standard nécessaire pour le formatage est indiquée ci-dessous.
  - Formatage normal : Environ 1 minute
  - Formatage primaire : Environ 10 heures




- Lorsque vous exécutez [Formater disque dur système], toutes les images importées sur Connect Station sont supprimées. Les images protégées étant également supprimées, vérifiez qu'il n'y a rien que vous vouliez garder. Sauvegardez les données enregistrées nécessaires avant de procéder au formatage.
- Pour formater le disque dur en vue de transférer ou jeter Connect Station, voir « Mise au rebut et transfert du produit » (p. 9).
- Ne retirez ni n'insérez une carte ou un câble USB pendant le formatage ou la mise à jour du firmware.
- En cas d'erreur pendant le formatage du disque dur du système, le disque dur peut être endommagé. Le cas échéant, contactez le Service Après-Vente Canon le plus proche.

## Sauvegarde et récupération des données

Sauvegardez (copiez) les données présentes sur Connect Station et récupérez les données sauvegardées vers Connect Station. Pour procéder aux opérations en lien avec la sauvegarde et la récupération, utilisez l'onglet [  ] dans [Préférences].

### [Sauvegarde]

Sauvegardez les données présentes sur Connect Station sur un disque dur externe branché sur le connecteur USB. Si les données présentes sur Connect Station sont corrompues, vous ne pourrez pas afficher les images. Il est donc recommandé de sauvegarder régulièrement les données.

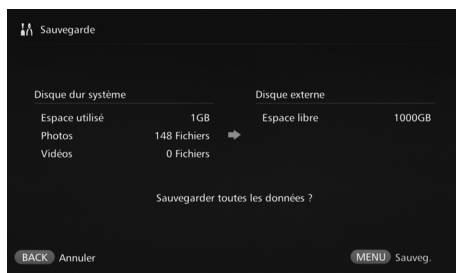

- Lorsque vous appuyez sur <MENU>, la sauvegarde commence.
- Lorsque vous sauvegardez des données sur un disque dur externe connecté pour la première fois, un écran d'initialisation du disque dur externe apparaît.

### Remarques sur la sauvegarde

- Il est recommandé d'utiliser un disque dur externe neuf pour la sauvegarde.
- La sauvegarde formate le disque dur externe, remplaçant son contenu par les données de Connect Station. N'utilisez pas un disque dur externe contenant des données que vous ne souhaitez pas supprimer.
- Après la sauvegarde, le disque dur externe peut ne pas être reconnu même s'il est raccordé à un ordinateur.
- N'ajoutez pas de données, ni ne supprimez de données des données sauvegardées sur un disque dur externe au moyen d'un ordinateur ou autre. Les données risqueraient de ne plus être utilisables pour la récupération.

## [Récupérer données]

Si Connect Station présente un dysfonctionnement ou si les données sont perdues, vous pouvez récupérer les données sauvegardées.

Par ailleurs, vous pouvez ramener Connect Station à la dernière étape de la sauvegarde si vous supprimez accidentellement les images sur Connect Station.



- Lorsque vous appuyez sur **<MENU>**, la récupération des données commence.

## [Formater disque externe]

Supprimez toutes les données enregistrées sur un disque dur externe pour le formater.



- Lorsque vous appuyez sur **<MENU>**, le formatage du disque dur externe commence.
  - Un formatage normal ne permet pas de supprimer toutes les données sur le disque dur externe. Pour supprimer complètement les données, appuyez sur **<SET>** pour annexer [👉] à **[Formatage primaire]**, puis exécutez le formatage.
  - La durée standard nécessaire pour le formatage est indiquée ci-dessous.
    - Formatage normal : Environ 4 minutes
    - Formatage primaire : Environ 11 heures et 30 minutes
- \* Lors de l'utilisation d'un disque dur ayant une capacité de 1 To.

## 📢 Remarques sur la récupération des données

Procédez à la récupération des données avant d'importer des images. Toutes les images importées avant la récupération seront supprimées.

## Guide de dépannage

Si un problème survient, veuillez d'abord consulter ce Guide de dépannage. Si le Guide de dépannage ne permet pas de résoudre le problème, contactez le Service Après-Vente Canon le plus proche.

### Problèmes d'alimentation

#### Impossible de mettre Connect Station sous tension.

- Branchez fermement le cordon d'alimentation dans l'adaptateur CA et la prise de courant (p. 15).
- Insérez fermement la fiche CC de l'adaptateur CA dans Connect Station.

#### La télécommande du téléviseur allume ou éteint Connect Station.

- Si vous réglez [Commande via HDMI] sur [Off] dans l'onglet [Préférences : 

#### Impossible de mettre Connect Station hors tension même en appuyant sur son bouton d'alimentation.

- Il peut s'avérer impossible d'éteindre Connect Station pendant la mise à jour du firmware. Patientez un instant avant de mettre Connect Station hors tension.

#### Connect Station chauffe.

- Connect Station peut chauffer pendant l'utilisation, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

#### Le ventilateur de refroidissement et le disque dur intégré fonctionnent continuellement.

- Le ventilateur de refroidissement et le disque dur intégré fonctionnent même en veille, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

#### Connect Station se met hors tension.

- Si Connect Station chauffe, son mécanisme de sécurité peut l'éteindre. Retirez la poussière collée sur l'entrée ou la sortie pour le refroidissement interne, le cas échéant.
- Patientez un instant que Connect Station refroidisse avant de le réutiliser.

### Importation d'images

#### La reconnaissance de la carte ou de l'appareil photo/du caméscope connecté prend du temps.

- La reconnaissance de la carte ou de l'appareil photo/du caméscope connecté au périphérique USB peut nécessiter une minute environ.

#### Les images ne sont pas importées.

- Les images déjà importées sur Connect Station ne sont pas importées.
- Si les nouvelles images ne sont pas importées, retirez la carte ou déconnectez l'appareil photo/le caméscope raccordé au connecteur USB, puis redémarrez Connect Station. Une fois Connect Station redémarré, importez à nouveau les images.
- Si la fonction NFC ou Wi-Fi est utilisée, vérifiez qu'elle est correctement configurée (p. 22).
- Vérifiez si le format de fichier de l'image que vous souhaitez importer est compatible avec Connect Station (p. 21).
- Si la même image est enregistrée sur plusieurs supports d'enregistrement dans un appareil photo acceptant plusieurs cartes ou dans un caméscope pourvu d'une mémoire intégrée, une seule image sera enregistrée vers Connect Station. Par conséquent, le nombre d'images transférées affichées sur l'appareil photo/le caméscope peut être différent du nombre d'images sauvegardées sur Connect Station.
- Si les données à télécharger renferment des fichiers d'image corrompus, le téléchargement des images peut être impossible. Supprimez les fichiers d'image corrompus avant le téléchargement.

## **L'importation des images via un LAN sans fil prend du temps.**

- Si la taille totale des fichiers d'image à importer est volumineuse, l'importation prendra du temps.
- Si vous utilisez un appareil photo/caméscope, placez-le aussi près que possible de Connect Station.
- Si vous utilisez un smartphone, placez-le aussi près que possible du point d'accès.
- Si plusieurs dispositifs sont connectés au point d'accès via un LAN sans fil, le dispositif cible peut ne pas être en mesure de se connecter. Pour en savoir plus, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès.
- Si un four à micro-ondes, un périphérique Bluetooth ou tout autre appareil utilisant la bande 2,4 GHz est utilisé à proximité, éloignez-le ou éteignez-le.

## **Affichage sur un téléviseur**

### **L'écran de Connect Station n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur.**

- Assurez-vous que la fiche du câble HDMI est insérée à fond (p. 14).
- Sur l'écran du téléviseur, sélectionnez l'entrée vidéo du téléviseur à laquelle Connect Station est connecté.

### **Les vidéos dont la résolution dépasse 1920x1080 ne peuvent pas être lues.**

- Les vidéos dont la résolution dépasse 1920x1080 ne peuvent pas être lues.

### **La lecture des vidéos est saccadée.**

- Lors de la lecture de certaines vidéos, les mouvements du sujet peuvent être saccadés.
- Lorsque Connect Station exécute une autre opération pendant la lecture d'une vidéo, la lecture de la vidéo peut être saccadée.

## **Le fonctionnement a été interrompu.**

- Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant plus de 2 secondes pour éteindre Connect Station, puis rallumez le dispositif.

## **Fonction NFC et LAN sans fil**

### **Connect Station ne répond pas lorsque j'approche un appareil photo/caméscope, smartphone, etc., de son point de connexion NFC.**

- Vérifiez l'emplacement de  sur l'appareil photo/le caméscope ou l'emplacement de l'antenne NFC du smartphone ou de la tablette.
- Lorsque Connect Station émet trois bips courts et que le témoin d'alimentation clignote en rouge, assurez-vous que la fonction NFC et la fonction Wi-Fi sont correctement réglées sur Connect Station, l'appareil photo/le caméscope, le smartphone, etc. (p. 22, 40).
- Assurez-vous que le smartphone ou la tablette est compatible avec la fonction NFC.
- Pour savoir si l'appareil photo/le caméscope est compatible avec la fonction NFC de Connect Station, contactez le Service Après-Vente Canon le plus proche.

### **Connect Station ne peut pas se connecter au point d'accès.**

- Assurez-vous que le point d'accès est sous tension.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter au point d'accès maintenant alors que vous y parveniez auparavant, éteignez, puis rallumez Connect Station, le smartphone, la tablette, l'imprimante, le point d'accès, etc. Si Connect Station est éloigné du point d'accès, rapprochez-les.
- Si un four à micro-ondes, un périphérique Bluetooth ou tout autre appareil utilisant la bande 2,4 GHz est utilisé à proximité, éloignez-le ou éteignez-le.

### **Impossible de connecter directement Connect Station à un smartphone ou une tablette.**

- Un smartphone ou une tablette ne peuvent pas être connectés directement à Connect Station. Ils doivent être connectés via un point d'accès (p. 40).

## Transfert d'images

**Vous ne recevez pas l'e-mail de CANON iIMAGE GATEWAY lorsque vous vous inscrivez comme nouveau membre.**

- Dans certains cas, il se peut que vous ne receviez pas les e-mails de CANON iIMAGE GATEWAY si votre messagerie est configurée pour ne pas accepter les e-mails en provenance de certains domaines, etc. Consultez l'Aide sur le site CANON iIMAGE GATEWAY (<http://www.canon.com/cig>) pour en savoir plus sur les réglages d'e-mail.

## Impression

**Impossible d'imprimer les images.**

- Assurez-vous que l'imprimante, le point d'accès, le routeur, etc. est sous tension.
- Assurez-vous qu'une erreur ne s'affiche pas sur l'imprimante.
- Assurez-vous que l'imprimante est connectée au même point d'accès ou routeur que Connect Station.

## Copier des images sur une carte

**Impossible de copier des images sur une carte.**

- Vérifiez si une carte CF ou une carte SDXC est insérée (p. 33).
- Faites glisser le taquet de protection contre l'écriture de la carte SDXC sur la position Écriture/Effacement.
- Vérifiez la capacité restante de la carte.

## Messages d'erreur

**Une erreur liée à Connect Station apparaît sur l'écran du téléviseur.**

- Procédez comme indiqué dans le message d'erreur.  
Si vous ne savez pas trop comment traiter le problème, notez par écrit le message d'erreur et contactez le Service Après-Vente Canon le plus proche.

## Sauvegarde et récupération

**Impossible de sauvegarder les données.**

- Raccordez un disque dur externe ayant une capacité de 1 To ou plus, puis mettez-le sous tension.

**Les images disparaissent après la récupération des données.**

- Lors de la récupération des données, les images non sauvegardées sont supprimées.

## Clignotement des témoins et voyants

**Tous les témoins/voyants clignotent.**

- Le firmware est mis à jour (p. 59). Les témoins/voyants cesseront de clignoter une fois la mise à jour terminée.

**Un message d'erreur apparaît pendant la mise à jour du firmware.**

- Sous l'onglet **[Préférences : **], sélectionnez **[Mise à jour firmware]** pour remettre le firmware à jour (p. 59). Si le message d'erreur persiste après la remise à jour du firmware, contactez le Service Après-Vente Canon le plus proche.

# Caractéristiques techniques

## Disque dur intégré

- **Capacité**  
1 To  
\* Étant donné qu'une partie de l'espace du disque est utilisée par le système, la capacité indiquée est inférieure à 1 To.

## LAN sans fil

- **Conformité aux normes**  
IEEE 802.11b/g/n
- **Méthode de transmission**  
Modulation DS-SS (IEEE 802.11b)  
Modulation OFDM (IEEE 802.11g/n)
- **Portée de transmission**  
Environ 15 m/49,2 pieds  
\* Sans obstruction entre les antennes de transmission et de réception, et aucune interférence radio
- **Fréquence de transmission (Fréquence centrale)**  
Fréquence : 2412 – 2462 MHz  
Canal : 1 – 11
- **Sécurité**  
WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

## LAN câblé

- **Ethernet**  
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

## Interface

- **USB**  
Hi-Speed USB (USB 2.0)
- **HDMI OUT**  
Type A, compatible CEC
- **Emplacement de la carte**  
Emplacement pour carte CF, emplacement pour carte mémoire SD
  - Cartes prises en charge : Carte CF (compatible type I ou II), carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC (non compatible UHS-I)
  - \* La carte CFast n'est pas prise en charge.

## Formats lisibles

- **Photos**  
JPEG, RAW (CR2 uniquement)
- **Vidéos**  
MP4, MOV, AVCHD (qualité d'enregistrement Full-HD, HD et VGA (SD))

## Dimensions et poids

- **Dimensions (L x H x P)**  
Environ 155,6 x 51,1 x 155,6 mm/6,13 x 2,01 x 6,13 pouces (y compris les parties saillantes)
- **Poids**  
Environ 570 g/20,11 oz (boîtier uniquement, sans le couvercle de l'emplacement de la carte)

## Environnement d'utilisation

- **Plage de températures de fonctionnement et humidité**  
0 °C à 35 °C/32 °F à 95 °F, HR 20 à 85 % (condensation non permise)

## Consommation d'énergie

- **Sous tension/veille/hors tension**  
Max. 10 W/9,5 W/0,5 W

## Télécommande

### Télécommande (CS-RC1)

- **Portée de transmission**  
Environ 10 m/32,8 pieds
- **Angle de réception (pour Connect Station)**  
Haut/bas/gauche/droite : 25° dans chaque direction
- **Dimensions (L x H x P)**  
Environ 41,3 x 15,1 x 125,5 mm/1,63 x 0,59 x 4,94 pouces
- **Poids**  
Environ 42 g/1,48 oz (sans les piles)

## Adaptateur CA

### Adaptateur CA (CA-PS700)

- **Tension d'entrée nominale**  
100 à 240 VCA (50/60 Hz)
- **Tension de sortie nominale**  
7,4 VCC/2 A
- **Cordon CC**  
Environ 1,8 m/5,9 pieds
- **Dimensions (L x H x P)**  
Environ 112,0 x 29,0 x 45,0 mm/4,4 x 1,1 x 1,8 pouces (sans le cordon d'alimentation)
- **Poids**  
Environ 185 g/6,53 oz (sans le cordon d'alimentation)
- Toutes les caractéristiques précédentes reposent sur les normes d'essai de Canon.
- Les caractéristiques techniques et l'aspect physique sont sujets à modifications sans préavis.

## Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil)/NFC

### Pays et régions autorisant l'utilisation du LAN sans fil/NFC

L'utilisation du LAN sans fil/NFC est restreinte dans certains pays et régions, et son utilisation illégale peut être passible de sanctions dans le cadre des réglementations nationales et locales. Pour éviter d'enfreindre les réglementations en matière de LAN sans fil/NFC, contactez le Service Après-Vente Canon le plus proche.

Veuillez noter que Canon ne saurait être tenu responsable de tout problème découlant de l'utilisation du LAN sans fil/NFC dans d'autres pays ou régions.

---

### Numéro de modèle

CS100 : DS586021

(comprenant le modèle avec module WLAN : AW-NU173)

(comprenant le modèle avec module NFC : CH9-1372)

---

Par la présente Canon Inc. déclare que l'appareil CS100, CH9-1372 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Veuillez écrire à l'adresse suivante pour obtenir la Déclaration de conformité originale :

#### **CANON EUROPA N.V.**

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB  
Amstelveen, The Netherlands

#### **CANON INC.**

30-2, Shimomaruko 3-chome,  
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan



## Utilisation du LAN sans fil

- En vertu de la loi relative aux échanges et au commerce avec l'étranger, une autorisation d'exportation (ou une autorisation de transaction portant sur un service) du gouvernement japonais est nécessaire pour exporter des ressources et services stratégiques (dont ce produit) en dehors du Japon.

- Étant donné que ce produit intègre un logiciel américain de cryptage, il entre dans le cadre des réglementations EAR (Export Administration Regulations) des États-Unis concernant les exportations et ne saurait être exporté ou emporté dans un pays sous embargo commercial américain.

- Il est vivement recommandé de noter les réglages du LAN sans fil que vous utilisez.

Les réglages du LAN sans fil sauvegardés sur ce produit peuvent changer ou être effacés suite à une opération incorrecte du produit, aux effets des ondes radio, à l'électricité statique, à un accident ou à une défaillance. Par mesure de précaution, il est recommandé de noter les réglages du LAN sans fil. Veuillez noter que Canon n'acceptera aucune responsabilité en cas de dommages directs ou indirects ou en cas de perte de bénéfices découlant de la détérioration ou de la disparation du contenu.

- Canon ne versera aucune indemnisation en cas de dommages découlant de la perte ou du vol du produit.

Canon n'acceptera aucune responsabilité en cas de dommage ou perte découlant de l'accès non autorisé ou de l'utilisation des dispositifs cibles enregistrés sur ce produit suite à une perte ou un vol du produit.

- Veuillez à utiliser le produit comme indiqué dans ce manuel.

Veuillez à utiliser la fonction LAN sans fil de ce produit conformément aux indications fournies dans ce manuel. Canon n'acceptera aucune responsabilité en cas de dommage ou perte si la fonction et le produit sont utilisés d'une autre façon que celle décrite dans ce manuel.

- Pour désactiver le LAN sans fil, éteignez Connect Station.

## Mesures de sécurité

Étant donné qu'un LAN sans fil utilise les ondes radio pour transmettre des signaux, des mesures de sécurité plus strictes que lors de l'utilisation d'un câble LAN sont nécessaires.

Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez le LAN sans fil.

- Utilisez uniquement les réseaux que vous êtes autorisé à utiliser.

Ce produit recherche les réseaux LAN sans fil à proximité et affiche les résultats à l'écran. Les réseaux que vous n'êtes pas autorisé à utiliser (réseaux inconnus) peuvent également s'afficher. Toutefois, les tentatives de connexion ou d'utilisation de ces réseaux pourraient être considérées comme un accès non autorisé. Veuillez à utiliser uniquement les réseaux que vous êtes autorisé à utiliser et n'essayez pas de vous connecter à des réseaux inconnus.

Si les paramètres de sécurité n'ont pas été correctement configurés, les problèmes suivants peuvent survenir.

- Surveillance de la transmission

Des tiers malintentionnés peuvent surveiller les transmissions LAN sans fil et essayer d'obtenir les données que vous envoyez.

- Accès non autorisé au réseau

Des tiers malintentionnés peuvent obtenir un accès non autorisé au réseau que vous utilisez afin de voler, modifier ou détruire des informations.

En outre, vous pourriez être victime d'autres types d'accès non autorisé comme l'usurpation d'identité (lorsque quelqu'un endosse une identité pour obtenir accès à des informations non autorisées) ou les attaques par tremplin (lorsque quelqu'un obtient un accès non autorisé à votre réseau comme tremplin pour effacer ses traces et infiltrer d'autres systèmes).

Pour éviter ces types de problèmes, veuillez à sécuriser entièrement votre réseau LAN sans fil. Utilisez uniquement la fonction LAN sans fil de ce produit en comprenant bien la sécurité LAN sans fil et pesez les risques et la commodité lorsque vous réglez les paramètres de sécurité.

Complies with  
IDA Standards  
**DB00671**



## **Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.**

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives.



Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive.

Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site

[www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), ou [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).

## **Marques de commerce**

- Le logo SDXC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED et la marque Wi-Fi Protected Setup sont des marques de certification de la Wi-Fi Alliance.
- WPS tel qu'il apparaît sur les écrans de réglage de Connect Station et dans ce mode d'emploi est l'acronyme de Wi-Fi Protected Setup (Configuration Wi-Fi sécurisée).
- La Marque N est une marque de commerce déposée ou non du NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.  
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



# Index

|                                                                             |                |                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                                    |                | <b>D</b>                              |                        |
| Adaptateur CA .....                                                         | 11, 12         | Date/Heure .....                      | 18, 56                 |
| Adresse IP .....                                                            | 42             | Déconnexion .....                     | 45                     |
| Affichage des images par modèle d'appareil photo/de caméscope utilisé ..... | 31             | Demande d'approbation .....           | 49                     |
| Album .....                                                                 | 34-36          | Diaporama .....                       | 30, 32, 35, 37, 43, 45 |
| Affichage .....                                                             | 34, 35, 43     | Disque dur externe .....              | 12, 13, 61             |
| Ajout .....                                                                 | 32             | Formatage .....                       | 62                     |
| Commentaire .....                                                           | 45             | <b>E</b>                              |                        |
| Création .....                                                              | 30, 34         | Écran d'accueil .....                 | 20                     |
| Création automatique .....                                                  | 34             | Effet de transition .....             | 45, 55                 |
| Envoi .....                                                                 | 52, 53         | Erreur .....                          | 17, 28, 65             |
| Liste .....                                                                 | 34, 43, 51     | État de veille .....                  | 16                     |
| Modification .....                                                          | 36             | <b>F</b>                              |                        |
| Réception .....                                                             | 52             | Firmware .....                        | 59                     |
| Retrait .....                                                               | 36             | Formatage primaire .....              | 60, 62                 |
| Suppression .....                                                           | 36             | Formater disque dur système .....     | 60                     |
| Titre .....                                                                 | 45             | <b>H</b>                              |                        |
| Alimentation .....                                                          | 12, 16         | HDMI .....                            | 13, 14                 |
| Bouton .....                                                                | 10, 11, 15, 16 | Câble .....                           | 12, 13                 |
| Connecteur .....                                                            | 10             | Commande d'appareils (HDMI CEC) ..... | 59                     |
| Témoin .....                                                                | 10, 15, 17     | Connecteur .....                      | 10                     |
| <b>B</b>                                                                    |                | <b>I</b>                              |                        |
| Balayer (Flick) .....                                                       | 43             | Imprimante .....                      | 12, 13, 38             |
| <b>C</b>                                                                    |                | Imprimer .....                        | 32, 37, 38             |
| Câble d'interface .....                                                     | 12, 13, 25     | Réglages .....                        | 38                     |
| CANON iIMAGE GATEWAY .....                                                  | 46             | Informations de prise de vue .....    | 37                     |
| Album en ligne .....                                                        | 46             | Initialiser réglages .....            | 59                     |
| Compte .....                                                                | 47, 48, 58     | <b>L</b>                              |                        |
| Inscription (enregistrement) en tant que membre .....                       | 46             | LAN .....                             | 13, 16                 |
| Carte .....                                                                 | 9, 12, 13, 23  | Câble .....                           | 12, 13                 |
| Copie .....                                                                 | 33, 36         | Connecteur .....                      | 10                     |
| Emplacement .....                                                           | 10             | LAN câblé .....                       | 16                     |
| Importation d'images .....                                                  | 24             | Langue .....                          | 17, 55                 |
| Insertion .....                                                             | 24             | Liste d'images .....                  | 31                     |
| Retrait .....                                                               | 24             | <b>M</b>                              |                        |
| Classement .....                                                            | 32, 37         | Miniature .....                       | 29, 31, 35, 43         |
| Classer les images → Classement                                             |                | Mois de prise de vue .....            | 31                     |
| Clé de cryptage .....                                                       | 19             | Mot de passe → Clé de cryptage        |                        |
| Code d'authentification .....                                               | 48             | Musique de fond .....                 | 35, 37, 55             |
| Commentaire .....                                                           | 45             | <b>N</b>                              |                        |
| Compartiment à piles .....                                                  | 11, 14         | N (marque N) .....                    | 22, 40                 |
| Compte .....                                                                | 47, 48, 58     | Navigateur Web .....                  | 40                     |
| Connexion .....                                                             | 41, 42         | NFC .....                             | 22, 40                 |
| Connexion câblée .....                                                      | 25             | Point de connexion .....              | 10, 22, 41             |
| Connexion sans fil .....                                                    | 22             |                                       |                        |
| Contacts .....                                                              | 49, 53         |                                       |                        |
| Copier toutes les images .....                                              | 33             |                                       |                        |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Nom du point d'accès ..... | 19     |
| Nouvelles images.....      | 29, 53 |

## O

|                  |            |
|------------------|------------|
| Ordinateur ..... | 12, 13, 40 |
|------------------|------------|

## P

|                  |            |
|------------------|------------|
| Partage .....    | 54         |
| PictBridge.....  | 13, 38     |
| Pivoter.....     | 30, 32, 37 |
| Préférences..... | 55         |
| Propriétés.....  | 45         |
| Protéger .....   | 37         |

## R

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Recueil des informations sur l'appareil photo/<br>le caméscope..... | 58             |
| Récupération.....                                                   | 62             |
| Récupération des données → Récupération                             |                |
| Réglage initial .....                                               | 17             |
| Réglages de lecture.....                                            | 30, 35, 37, 45 |
| Routeur .....                                                       | 12, 13, 16     |

## S

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Sauvegarde.....                      | 3, 13, 61          |
| Schéma de connexion .....            | 12                 |
| Service Web.....                     | 12, 46, 54         |
| Smartphone .....                     | 12, 13, 40         |
| SSID → Nom du point d'accès          |                    |
| Statut.....                          | 45                 |
| Statut d'importation des images..... | 26, 28             |
| Statut du processus .....            | 27, 28, 57         |
| Supprimer .....                      | 30, 32, 33, 37, 60 |
| Supprimer toutes les images .....    | 33                 |

## T

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Tablette .....                                    | 12, 13, 40 |
| Télécharger.....                                  | 44, 45     |
| Télécommande .....                                | 11, 14     |
| Témoin de notification de nouvelle image<br>..... | 10, 27, 29 |
| Témoin Wi-Fi.....                                 | 10, 22, 27 |
| Toucher (Tap) .....                               | 43         |
| Transfert d'images .....                          | 46         |
| Trouver réseau.....                               | 19, 57     |

## U

|                 |        |
|-----------------|--------|
| USB.....        | 13     |
| Câble .....     | 12, 13 |
| Connecteur..... | 10, 25 |

## V

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Voyant d'accès..... | 10, 24, 25, 27 |
|---------------------|----------------|

## W

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| WPS.....                                             | 18, 57 |
| Mode Connexion par bouton-poussoir<br>(PBC).....     | 18, 57 |
| Mode Numéro d'identification personnel<br>(PIN)..... | 57     |



- Les descriptions dans ce manuel sont à jour en date de février 2015. Pour de plus amples renseignements sur la compatibilité avec tout produit commercialisé après cette date, prenez contact avec un Service Après-Vente Canon.
- L'interface ou les fonctions de ce produit sont susceptibles d'être modifiées en vue de l'amélioration du produit ou de la mise à jour du firmware. Le cas échéant, les écrans ou instructions de fonctionnement donnés en exemple dans ce mode d'emploi peuvent être différents des écrans ou opérations du produit réel. Pour obtenir le mode d'emploi reflétant les améliorations du produit ou la mise à jour du firmware, consultez le site Web de Canon.