



Connect Station CS100



KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

Magyar

Megjegyzés a TV-készülékről


Ha a TV-készülék felbontása nem Full HD (1920x1080) vagy HD (1280x720), akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a Connect Station képernyője.

Bevezetés




A Connect Station egy olyan készülék, amely lehetővé teszi a rögzített képek importálását a tv-készüléken, okostelefonon stb. való megtekintéshez, hálózaton való megosztáshoz stb.

Az eszközzel a következő műveleteket végezheti el.

1 Importálás

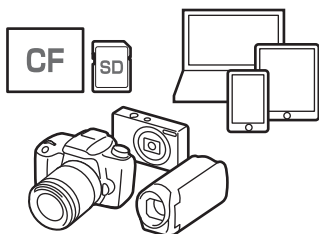


2 Megtekintés

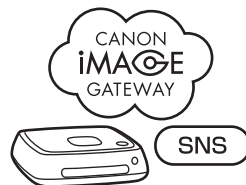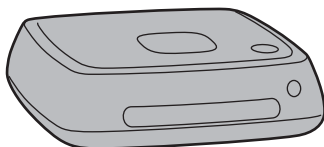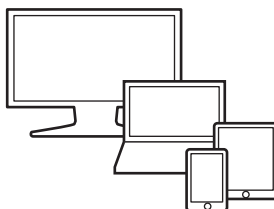

6 Biztonsági mentés



5 Másolás

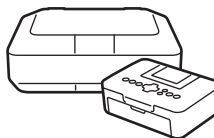

4 Nyomtatás

- 1 Képek importálása
- 2 Képek megtekintése
- 3 Képek megosztása egy hálózaton
- 4 Képek nyomtatása
- 5 Képek másolása egy kártyára
- 6 Képek biztonsági mentése külső merevlemezre

A Connect Station használata előtt

A balesetek és a hibás működés elkerülése érdekében először olvassa el a „Biztonsági óvintézkedések” (6–7. oldal) és a „Kezelési óvintézkedések” című részt (8–9. oldal).

Szerzői jogok

Az adott országban érvényes szerzői jogi előírások a szerzői jogok által védett témákról importált képadatok felhasználhatóságát kizárólag magáncélú alkalmazásra korlátozhatják. Ne feledje, hogy bizonyos nyilvános eseményeken, kiállításokon stb. még saját célra is tilos lehet a fényképezés.

Biztonsági mentés és a felelősség korlátozása a képadatok esetében

Ez a termék precíziós eszköz, amely beépített merevlemezzel rendelkezik, amelyről hirtelen hibás működés vagy más probléma miatt elveszhetnek az adatok. Emiatt ajánlott az adatok külső merevlemezre való biztonsági mentése a véletlen törlés és hibás működés által okozott kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Ha az importált adatok károsodnak vagy elvesznek a termék hibája miatt, akkor a Canon nem javítja meg, illetve nem állítja helyre a képadatokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Canon nem vonható felelősségre képadatok megsemmisülése vagy elveszése esetén.


A termék kezelése

A termék beépített merevlemezzel van felszerelve. A merevlemez meghibásodhat, illetve az importált képadatok elveszhetnek fizikai hatások, rázkódás stb. hatására. A merevlemez védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat, függetlenül attól, hogy a termék használatban vagy készenléti állapotban van-e.


- Ne tegye ki a terméket ütésnek vagy rázkódásnak, és ne is ejtse le.
- Vízszintes felületen helyezze el a terméket.
- Ne helyezze vagy ejtse a fényképezőgépet/kamerát vagy más tárgyat a termékre.
- Ne blokkolja a termék be- vagy kimenetét.
- Ne helyezze a terméket a következő helyekre.
 - Poros vagy nedves helyek
 - Szélsőségesen forró vagy hideg helyek (működési környezet: Hőmérséklet: 0–35°C; relatív páratartalom: 20–85% / Páralecsapódás nem engedélyezett.)
 - Közvetlen napfénynek kitett helyek
 - Alacsony nyomású helyek (tengerszint felett 3000 méterrel vagy annál magasabban)
 - Olyan helyek, ahol erős a mágneses mező (például ahol mágnes vagy villanymotor található)
 - Nem megfelelően szellőző helyek
 - Olyan helyek, ahol vegyszerekkel dolgoznak (például laboratóriumok)
- A termék nem porálló, és nem is vízálló.

Tartozéklista


A fényképezés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül valamennyi megtalálható a termékhez mellékelve. Ha bármi hiányzik, forduljon a kereskedőhöz.

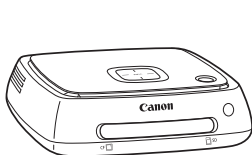

Connect Station CS100
(fedett kártyanyílással)



**Távvezérlő
vezérlőegysége**



Hálózati adapter



**Elemek
a távvezérlőhöz**
(két AAA/R03 elem)

 A termékhez mellékelt tápkábel kimondottan ehhez a termékhez tartozik. A tápkábel nem csatlakoztató másik készülékhez.

A kézikönyvben használt jelölések

- A „hozzáférési pont” kifejezést jelen kézikönyvben olyan vezeték nélküli hálózati terminálra (vezeték nélküli hozzáférési pontokra, vezeték nélküli útválasztókra stb.) használjuk, amely a vezeték nélküli hálózati kapcsolatokat közvetíti.
- A kézikönyvben a „fényképezőgép/kamera” elnevezés a kompakt digitális fényképezőgépeket, a digitális, egylencsés fényképezőgépeket, a kompakt rendszerű (nem tükörreflexes) fényképezőgépeket, valamint a digitális kamerákat jelöli. A képernyőn megjelenő „device/készülék” szó is ezekre a készülékekre utal.
- A szögletes zárójelek ([]) között álló kifejezések menük vagy más, a tv-készülék képernyőjén megjelenő elemek nevét jelölik. A csúcsos zárójelek (< >) a készüléken és a távvezérlőn található gombokat és egyéb elemeket jelölik.
- A jelen kézikönyv úgy írja le a fényképezőgépek/kamerák, okostelefonok, számítógépek, nyomtatók és tv-készülékek működését, hogy azt feltételezi, hogy Ön már olvasta a releváns kézikönyveket, és megértette, hogy miként működtethetők ezek a készülékek.
- A kézikönyvben a „CF-kártya” szó a CompactFlash kártyákra, az „SD-kártya” szó pedig az SD-/SDHC-/SDXC-kártyákra utal. A „kártya” szó minden, kép- vagy videorögzítésre használt kártyára utal.

Ikonok a kézikönyvben



<▲> <▼> <◀> <▶> : A távvezérlő nyíl gombjait jelöli a megnyomandó irányokkal együtt.

(**. oldal)

: Oldalszám további információk eléréséhez.



: A kezelés közben előforduló problémák megelőzésére szolgáló figyelmeztetés.



: Kiegészítő információ.

Bevezetés: 2. oldal

Biztonsági óvintézkedések: 6. oldal / Kezelési óvintézkedések: 8. oldal /
Nyílt forráskódú szoftver: 9. oldal / Elnevezések: 10. oldal / Csatlakozási
diagram: 12. oldal

Beállítás: 14. oldal

A távvezérlő elemeinek behelyezése: 14. oldal /
A Connect Station csatlakoztatása tv-készülékhez: 14. oldal /
Kezdeti beállítások végrehajtása: 17. oldal / Kezdőképernyő: 20. oldal

A fényképezőgép/kamera képeinek importálása: 21. oldal

Képek importálása: 21. oldal / Kép importálási állapota: 26. oldal / Jelzőfények:
27. oldal / Ikonok a képernyőn: 28. oldal / Új képek megtekintése: 29. oldal

Képek megtekintése: 31. oldal

A képlistán szereplő képek megtekintése: 31. oldal / Album létrehozás és
megtekintése: 34. oldal / Műveletek a lejátszás során: 37. oldal

Állóképek nyomtatása: 38. oldal

Nyomtató beállítása: 38. oldal / Nyomtatás: 39. oldal

Kezelés webböngészővel: 40. oldal

A kezelőképernyő megjelenítése: 40. oldal / Album megtekintése: 43. oldal /
Állóképek feltöltése a terminálról: 44. oldal / A terminál menüképernyője: 45. oldal

Képek átvitele és megosztása: 46. oldal

Regisztráció tagként: 46. oldal / Képek átvitele: 49. oldal / Képek megosztása
webszolgáltatással: 54. oldal

Beállítások ellenőrzése és módosítása: 55. oldal

Kiegészítő információk a beállításokról: 57. oldal / Biztonsági mentés készítése,
illetve az adatok helyreállítása: 61. oldal

Referencia: 63. oldal

Hibaelhárítási útmutató: 63. oldal / Hibaüzenetek: 65. oldal / Műszaki adatok:
66. oldal / Wi-Fi (vezeték nélküli hálózat)/NFC – óvintézkedések: 67. oldal /
Tárgymutató: 70. oldal

Biztonsági óvintézkedések

A következő óvintézkedések betartásával megelőzhető a saját, illetve más testi épségének veszélyeztetése. A termék használatának megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy megértette és betartja ezeket az óvintézkedéseket. Ha hibás működést, problémát, illetve a termék károsodását észleli, forduljon a legközelebbi Canon szervizközponthoz vagy a kereskedőhöz, akitől a terméket vette.

 **Figyelmeztetések: Kövesse az alábbi figyelmeztetésekre vonatkozó előírásokat. Ellenkező esetben haláleset vagy súlyos sérülések fordulhatnak elő.**

- Csak 100 V-tól 240 V-ig (50 vagy 60 Hz) terjedő háztartási elektromos aljzatot használjon.
- Ne érintse meg a tápcsatlakozót vagy a terméket vihar esetén.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket poros vagy nedves helyen. Ezzel megakadályozza a tűz, a túlmelegedés, az áramütés és az égési sérülések veszélyét.
- Időnként húzza ki a tápcsatlakozót, és száraz ruhával törölje le a port a csatlakozó környékéről. Ha por gyülemlett fel a tápcsatlakozó környékén, és az aljzat nedvessé válik, az tüzet okozhat.
- Ne helyezze át a terméket olyankor, amikor hálózati adapter van hozzá csatlakoztatva. Ellenkező esetben megsérülhet a kábel, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Emellett annak a veszélye is fennáll, hogy a kábel beleakad másik tárgyakra.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem fogja használni, vagy ha karbantartást végeznek rajta, győződjön meg arról, hogy előzetesen kihúzza a tápcsatlakozót. Ha bekapcsolt állapotban hagyja vagy tárolja a terméket, az tüzeset okozhat, amelyet elektromos zárlat vagy más probléma esetén.
- Ne szerelje szét, és ne változtassa meg a terméket.
- A tápkábelre vonatkozóan tartsa be a következő biztonsági utasításokat.
 - A tápcsatlakozót mindig teljesen dugja be.
 - Ne használjon olyan kábelt, amelyik megtört, illetve amelyiknek sérült a szigetelése.
 - Tilos a kábelek megcsavarása vagy összecsomózása.
 - Ne tegyen nehéz tárgyat a tápkábelre.
 - Ne módosítsa a tápkábelt.
- Ne érintse a tápcsatlakozót nedves kézzel. Ez áramütéshez vezethet.
- A kábeleket ne hagyja hőforrások közelében.
- Ne zárja rövidre a dugót, a csatlakozót vagy a tápaljzatot fémtárggyal. Ez áramütéshez, hőtermelődéshez vagy tüzeset okozhat.
- Kihúzáskor ne a tápkábelt húzza (tartsa a tápcsatlakozót).
- Ne használja a csomag részét képező hálózati adaptert másik eszközzel.
- Ne használjon olyan hálózati adaptert, amely nem felel meg a Kezelési kézikönyvben leírtaknak. Ez áramütéshez, hőtermelődéshez, tüzeset okozhat vagy személyi sérüléshez vezethet.
- Ne blokkolja a termék belső hűtésének kimenetét vagy bemenetét. A belül felgyülemlelt hő tüzeset okozhat vagy hibás működéshez vezethet.
- Ha elejtí a terméket, a burkolat eltörik, és a belső alkatrészek láthatóvá válnak, akkor a belső alkatrészeket ne érintse meg. A magas feszültség miatt az áramütés veszélye áll fenn.
- Ha jelentős mennyiségű hő, füst vagy gáz szabadul fel, azonnal húzza ki a tápkábelt a termékből. Ennek elmulasztása tüzeset okozhat, égési sérüléshez vagy áramütéshez vezethet. Lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével vagy a legközelebbi Canon szervizközponttal.
- Ne engedje, hogy víz jusson a termékbe, illetve hogy az vizes legyen. Ha a termék mégis bevezetődne, ne használja. Ez ugyanis áramütést, égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Ne tisztítsa meg a terméket festékhígítóval, benzinnel vagy más szerves oldószerekkel. Ez ugyanis tüzet vagy egészségkárosodást okozhat.

- Ha a távvezérlő felforrósodik, vagy füstöl, illetve égett szagot áraszt, azonnal távolítsa el a távvezérlőből az elemeket óvatosan, az égési sérüléseket elkerülve. A távvezérlő ilyen környezetekben való használata tüzesethez vagy égési sérülésekhez vezethet.
- Ne érintse meg a távvezérlő eleméből szivárgó folyadékot. Ha a folyadék érintkezik a bőrével vagy a ruháival, tisztítsa meg a felületet azonnal tiszta vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, öblítse ki azonnal a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A tűz, túlzott melegeedés, vegyszerszivárgás, robbanás és áramütés elkerülése érdekében tartsa be a következő biztonsági előírásokat az elemekre vonatkozóan:
 - Ne használjon, és ne töltsön fel olyan elemet, amely nem felel meg a Kezelési kézikönyvben leírtaknak. Ne használjon háziilag készített vagy átalakított akkumulátorokat.
 - Ne zárja rövidre, ne szerelje szét, illetve ne változtassa meg az akkumulátort. Ne tegye ki hő vagy oldószer hatásának az akkumulátort. Ne hagyja, hogy por vagy víz érje az akkumulátort.
 - Ne cserélje fel az akkumulátor pozitív és negatív pólusait.
 - Ne használjon együtt új és régi, illetve eltérő típusú akkumulátorokat.
- Akkumulátor ártalmatlanításakor szigetelőszalaggal szigetelje az elektromos érintkezőket, hogy ne érjenek hozzá más fémtárgyakhoz vagy akkumulátorokhoz. Ezzel megelőzhető a tűz és a robbanás.
- A készüléket mindig úgy tárolja és használja, hogy ahhoz kisgyerekek ne férhessenek hozzá, és vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket.
 - Az egyenáramú tápkábel nyak köré való tekerése fulladást okozhat.
 - Az egyenáramú tápkábel nyak köré való tekerése áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.
 - Az elemek kiegészítőinek (alkatrészeinek) lenyelése fulladást vagy sérülést okozhat. Ha gyermek nyeli le valamelyik említett összetevőt, forduljon orvoshoz azonnal. (Az akkumulátorban lévő folyadék károsíthatja a gyomrot és a bélcsatornát.)



Figyelmeztetések: Kövesse az alábbi figyelmeztetésekre vonatkozó előírásokat. Ellenkező esetben személyi sérülés vagy anyagi kár fordulhat elő.

- Ne használja vagy tárolja a készüléket magas hőmérsékletnek kitett helyeken (közvetlen napfénynek kitett helyek, egy autó csomagtartója vagy műszerfala stb.). A termék felmelegedhet és égési sérülést okozhat.
- Ne helyezze a terméket instabil helyre. Ellenkező esetben a termék leeshet, és ez sérülést vagy helytelen működést okozhat.
- Ne hagyja a terméket alacsony hőmérsékletű környezetben. A termék lehűlhet, és az érintése sérülést okozhat.
- Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert feszültségátalakítóhoz tengerentúli utazás stb. esetén. Ellenkező esetben a hálózati adapter hibásan működhet.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt, mindenképp távolítsa el az elemeket a termék károsodásának vagy korróziójának megelőzése érdekében.

Kezelési óvintézkedések

- Ez a termék precíziós eszköz. Ne ejtse le, illetve óvja a fizikai erőhatásoktól.
- Soha ne hagyja a terméket erős mágneses mező, például mágnes vagy elektromotor közelében. Ne hagyja a terméket semmilyen erős rádióhullámokat sugárzó berendezés, például nagyobb antenna közelében sem. Az erős mágneses erőter a termék hibás működését és a rögzített képek károsodását okozhatja.
- Ne szerelje szét a terméket. Ellenkező esetben a termék hibásan működhet, illetve képadatok veszhetnek el.
- Ha a terméket fémből készült helyre teszi, akkor átviteli hiba vagy más hibás működés jelentkezhet.
- Ha hirtelen áramkimaradás jelentkezik áramszünet, villám stb. miatt, az hibás működéshez, valamint képadatok elvesztéséhez vezethet.
- A szerzői jogvédelemmel ellátott képadatok nem importálhatók.
- Ne használja a terméket úgy, hogy a hálózati adapter egy szűk helyen, például a termék és a fal között legyen.
- Amennyiben gyermekek használják a terméket, mindig felügyelje őket egy olyan felnőtt, aki tisztában van a termék használatával.
- Amikor csatlakoztatja a terméket egy készülékhez, olvassa el és kövesse a csatlakoztatni kívánt eszközhöz a gyártó által mellékelte figyelmeztetéseket.
- Ne tisztítsa meg a terméket szerves oldószert tartalmazó tisztítószerszel.
- A rozsdásodás vagy korrózió elkerülése érdekében ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol erős vegyszerek találhatók, így például vegyi laboratóriumokban.
- Ha por gyülemlt fel a termék belső hűtésének be- vagy kimeneténél, távolítsa el azt, miután kikapcsolta az áramellátást, és kihúzta a tápcsatlakozót.

Hőmérsékletemelkedés

A termék használata közben a fő egység és/vagy a hálózati adapter felforrósodhat. Bár ez nem számít hibás működésnek, ha hosszabb ideig érintkezik a bőre a termékkel, akkor enyhe égési sérülést szenvedhet.

Páralecsapódás

Akkor fordul elő páralecsapódás, amikor vízcseppek jelennek meg a termék külsején vagy belsején a következőkhöz hasonló esetekben:

- A terméket hirtelen hideg helyről meleg helyre viszik.
- A terméket hirtelen légkondicionált helyről meleg, párás helyre viszik.
- A terméket párás helyen hagyják.

Ha úgy használja a terméket, hogy az párás, az hibás működéshez vezethet. Ha a terméken valószínűleg lecsapódott a pára, szüntesse meg az áramellátását, és várja meg, amíg a hőmérséklete azonosá válik a környezeti hőmérséklettel, és csak ezután kezdje meg a termék használatát.

Szállítás

A termék szállítása előtt távolítsa el a kártyát, a hálózati adaptert és a kábeleket a fő egységből, és csomagolja be azt az eredeti csomagolóanyag vagy tároló használatával úgy, hogy a termék ellenálljon a szállítás során esetlegesen jelentkező fizikai hatásoknak.

Kártyák

- A kártya és a rajta tárolt adatok védelme érdekében ügyeljen az alábbiakra:
 - Ne ejtse le és ne hajlítsa meg a kártyát; tartsa szárazon. Ne tegye ki túlzott erőhatásnak, ütésnek vagy rázkódásnak.
 - Ne érjen a kártya elektronikus érintkezőihez ujjal vagy fémtárgyakkal.
 - Ne ragasszon címkét és más jelölőt a kártyára.
 - Ne tárolja vagy használja a kártyát erős mágneses sugárzást kibocsátó eszköz, például tv-készülék, hangszórók vagy mágnes közelében. Kerülje azokat a helyeket is, ahol statikus elektromosság van jelen.
 - Ne hagyja a kártyát közvetlen napsugárzásnak kitéve vagy hőforrás közelében.
 - A kártyát tokban tárolja.
 - Ne tárolja a kártyát forró, poros vagy nedves helyen.
 - Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a kártyát.
- Mindig a megfelelő irányba helyezze be a kártyát. Ha fordítva helyezi be a kártyát, az a termék és/vagy a kártya hibás működését eredményezheti.
- Mielőtt átadná a kártyát valaki másnak, javasolt a kártyaadatok teljes körű törlése számítógépes törlőszoftver használatával. A kártya ártalmatlanítása esetén ajánlott a kártya fizikai megsemmisítése.

A termék hulladékként való kezelése, illetve átadása

Amikor hulladékként kezeli vagy átadja a terméket, hajtsa végre az alábbi műveleteket a képek és a vezetékek nélküli LAN-beállítások által tartalmazott személyes adatok kiszivárgásának megelőzése érdekében.

- Még ha végre is hajtja a [**Format system hard disk/Merevlemez formázása**] műveletet, előfordulhat, hogy nem törlődnek teljes mértékben a termék beépített merevlemezén található személyes és más adatok. Ha a terméket hulladékként szeretné kezelni, illetve át szeretné adni másnak, a [**Low-level format/Mélyformázás**] lehetőség bejelölése ajánlott.

Nyílt forráskódú szoftver

A termék nyílt forráskódú szoftvermodulokat tartalmaz.

Részletekért válassza a [**Preferences/Beállítások**] lehetőséget a termék kezdőképernyőjén, és kattintson az [**OSS license/OSS licenc**] lehetőségre az [**i**] lapon.


GPL és LGPL licencű szoftverek

A termék GPL és LGPL licencekkel rendelkező modulokat is tartalmaz. Ha szüksége van a szoftver forráskódjára, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Canon értékesítési részlegével abban az országban/régióban, ahol a terméket vásárolta.


Elnevezések

Váz

A készülék eleje és teteje

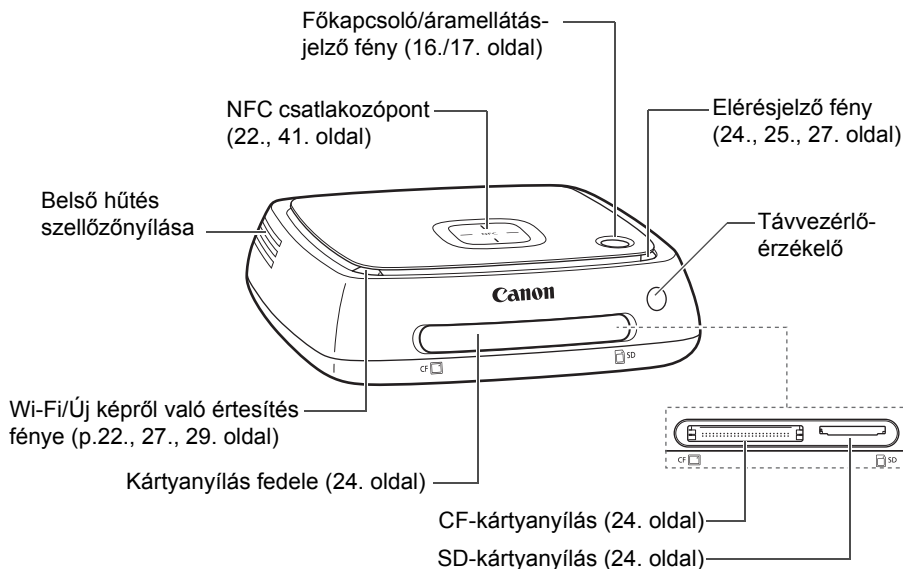


A készülék hátulja és alja

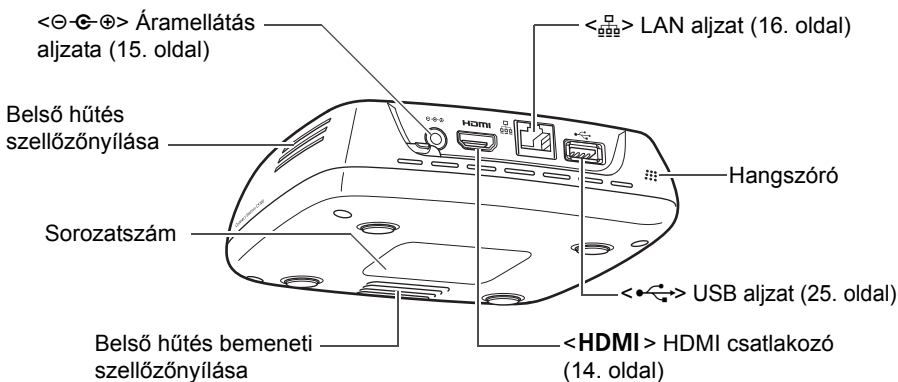


- Az USB csatlakozó nem használható töltésre.
- A CF-kártyanyílás nem kompatibilis a CFast kártyával.


Távvezérlő

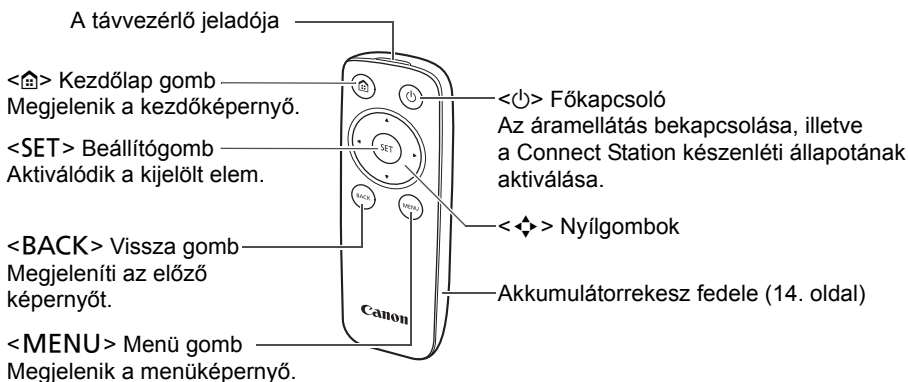

Hálózati adapter (15. oldal)

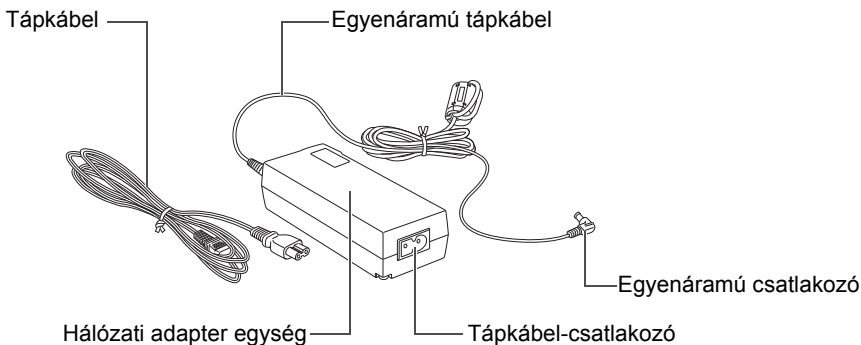

Csatlakozási diagram

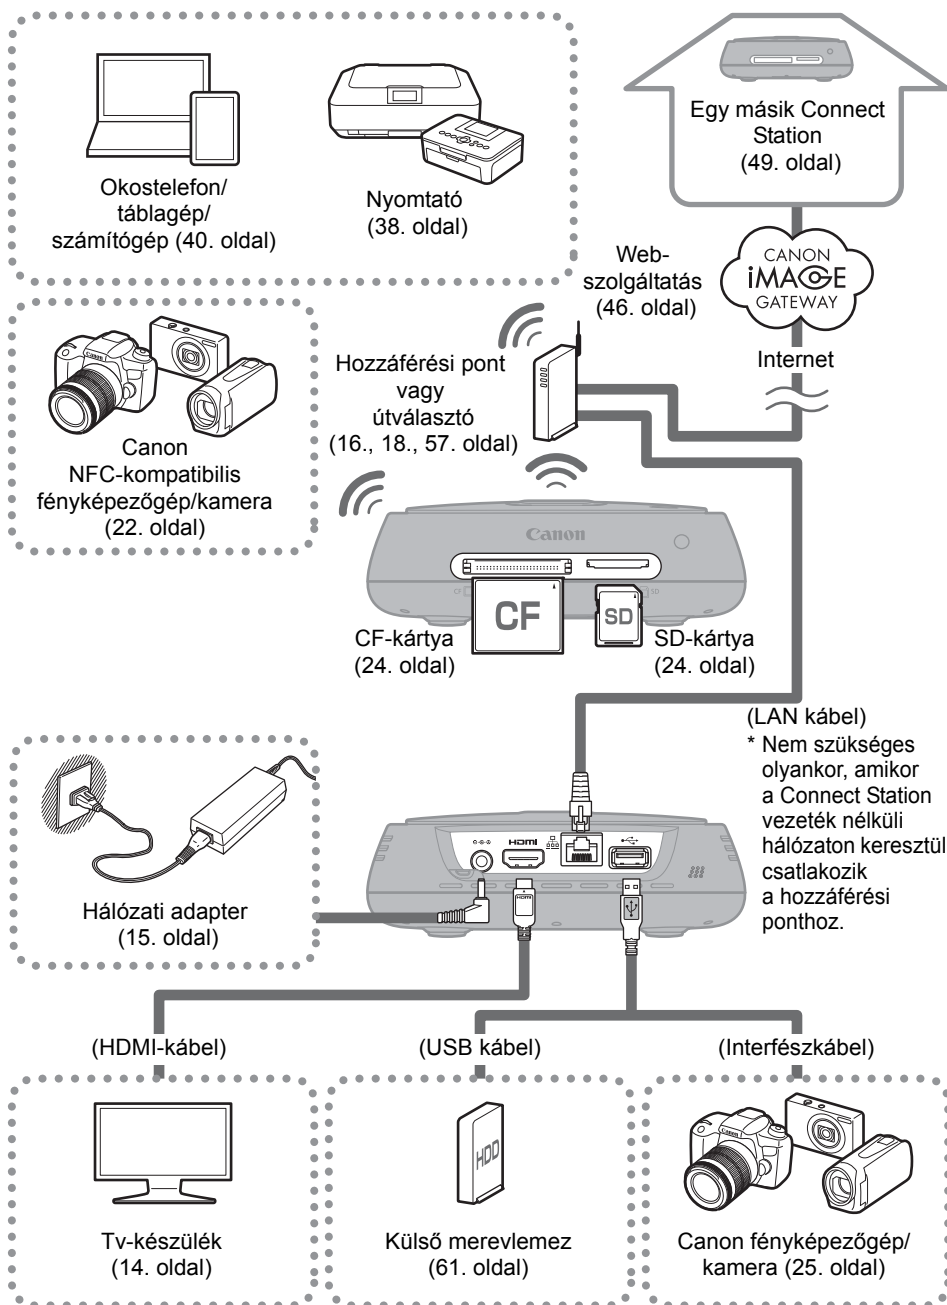

- Az USB hubok nem támogatottak.
- A működés nem garantálható USB-hosszabbítókábel használata esetén.

A Connect Station készülékhez csatlakoztatható eszközök

Csatlakoztatandó eszköz	Csatlakozás esetén erre nyílik lehetősége...	Kapcsolódási mód (csatlakozó)	Megjegyzések
HDMI csatlakozóval rendelkező Tv-készülék	Képek megtekintése	Vezetékes kapcsolat (HDMI)	A csatlakozás HDMI-kábelen keresztül történik (kereskedelmi forgalomban beszerezhető)* ¹
Canon fényképezőgép/kamera* ^{2,3}	Képek importálása	Vezeték nélküli LAN	Canon NFC-kompatibilis típus
		Vezetékes kapcsolat (USB)	Egy interfészkábelrel csatlakozik (külön megvásárolható)* ⁴
SD-kártya/CF-kártya	Képek importálása* ⁵ és másolása* ⁶	Kártyanyílás	-
Wi-Fi nyomtató	Képek nyomtatása	Vezeték nélküli LAN/vezetékes LAN (LAN)* ⁷	A PictBridge (vezeték nélküli LAN) és PictBridge (LAN) szabványt támogató nyomtató (38. oldal)
Hozzáférési pont	Képek megosztása stb.	Vezeték nélküli LAN	-
Útválasztó	Képek megosztása stb.	Vezetékes helyi hálózat (LAN)	A csatlakozás LAN-kábelen keresztül történik (kereskedelmi forgalomban beszerezhető)* ⁸
Okostelefon/táblagép/számítógép	Képek megtekintése és importálása	Vezeték nélküli LAN/vezetékes LAN (LAN)* ⁷	Olyan terminál, amelyre telepítettek webböngészőt (40. oldal)
Külső merevlemez* ⁹	Biztonsági mentés	Vezetékes kapcsolat (USB)	Csatlakozás USB-kábelen keresztül

*1 Nagysebességű HDMI-kábelt használjon.

*2 A vezeték nélküli hálózattal kompatibilis fényképezőgépekről/kamerákról lásd a 22. oldalt.

*3 A vezetékes hálózattal kompatibilis fényképezőgépekről/kamerákról lásd a 25. oldalt.

*4 A fényképezőgéptől/kamerától függően lehet, hogy a kábel megtalálható a termék dobozában. A kompatibilis kábelekről a fényképezőgép/kamera kezelési kézikönyvében stb. olvashat.

*5 A képek importálásával kompatibilis kártyákról lásd a 23. oldalt.

*6 A képek másolásával kompatibilis kártyákról lásd a 33. oldalt.

*7 Kapcsolat létrehozása hozzáférési ponttal, útválasztóval stb.

*8 LAN-kábelenként használjon 5e vagy afölötti kategóriájú STP (sodort érpáras) kábelt.



*9 • 1 TB kapacitású külső merevlemez, amely képes a saját áramellátására.

• 1 TB kapacitású merevlemezként viselkedik olyankor is, ha 1 TB kapacitásúnál nagyobb merevlemez használtnak.

Beállítás

A távvezérlő elemeinek behelyezése

A távvezérlő két AAA/R03 elemet használ (a csomag része).

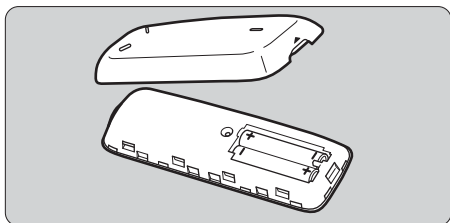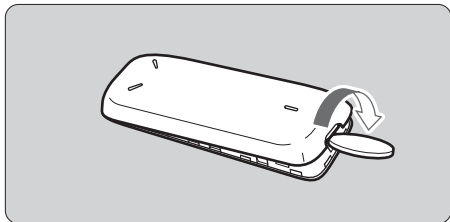


(1) Nyissa fel az akkumulátorrekesz fedelét úgy, hogy egy pénzérmét vagy hasonló tárgyat helyez a fedélen lévő horonyba, és elfordítja azt.

(2) Helyezze be az akkumulátort az akkumulátorrekeszbe, ügyelve a negatív és pozitív pólusok megfelelőségére, majd csukja le a fedelet.

 Az elemek cseréjekor mindig két új, azonos márkájú elemet használjon. Újratölthető elemek esetében azonos márkájú, teljes mértékben feltöltött elemeket használjon.


A Connect Station csatlakoztatása tv-készülékhez

A Connect Station készüléket csatlakoztatni kell egy tv-készülékhez annak érdekében, hogy a készülék működtetését Ön a tv-készülék képernyőjéről végezhesse. Amikor csatlakoztatja a Connect Station készüléket egy tv-készülékhez, készítsen elő egy HDMI-kábelt (kereskedelmi forgalomban kapható), és végezze el a csatlakoztatást az alábbi folyamat szerint.

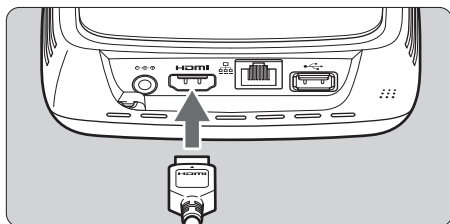


1 Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a Connect Station készülékhez.

- Dugja be a kábel csatlakozóját a Connect Station HDMI csatlakozójába.

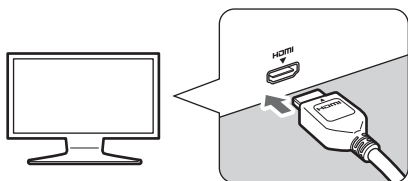


2 Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a tv-készülékhez.

- Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a tv-készülék HDMI IN csatlakozójához.

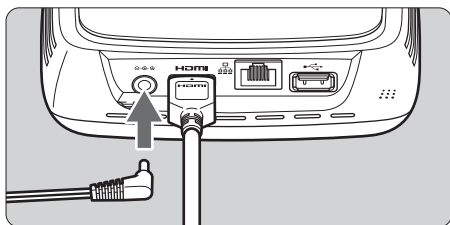

3 Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozót a Connect Station készülékhez.


- Csatlakoztassa az egyenáramú tápkábel csatlakozóját a Connect Station tápcsatlakozójához úgy, hogy a kábel kifelé nézzen, ahogyan az az ábrán is látható.

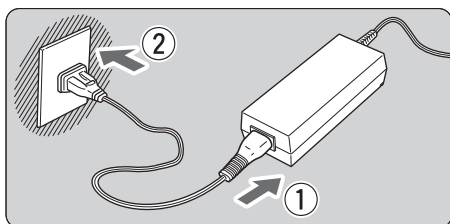

4 Csatlakoztassa a tápkábelt.

- Csatlakoztassa a tápkábelt az ábrán látható módon.


Főkapcsoló/áramellátás-jelző fény

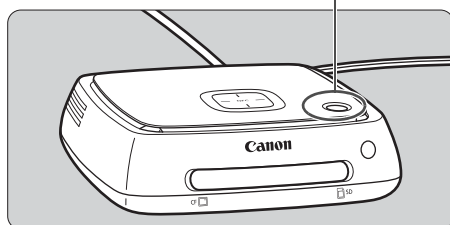

5 Kapcsolja be a tv-készüléket, és állítsa be a csatlakoztatott terminált a tévé videobemeneti forrásául.

6 Kapcsolja be a Connect Station készüléket.



- Nyomja meg a főkapcsolót a Connect Station bekapcsolásához.
- ▶ A kapcsolat létrejöttékor a **[Connect Station CS100]** felirat jelenik meg a képernyőn.
- ▶ Amikor először kapcsolja be a készüléket, az áramellátás-jelző fény narancsról zöldre vált, és megjelenik a kezdeti beállítások képernyője (17. oldal). (A Connect Station körülbelül egy perc alatt indul el.)

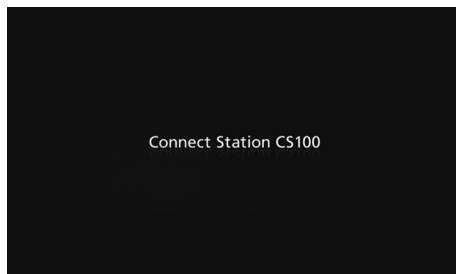

! Ne emelje fel, illetve helyezze át a Connect Station készüléket olyankor, amikor be van kapcsolva, illetve készenléti állapotban van.
Ha leejti a Connect Station készüléket, illetve nekiüti egy tárgynak, akkor megsérülhet a merevlemeze.

Csatlakozás vezetékes hálózaton keresztül

Ha vezetékes helyi kapcsolaton keresztül szeretné csatlakoztatni a Connect Station készüléket a hálózathoz, kapcsolja össze a Connect Station készüléket és egy internethez kapcsolódó útválasztót LAN-kábelrel (kereskedelmi forgalomban kapható).

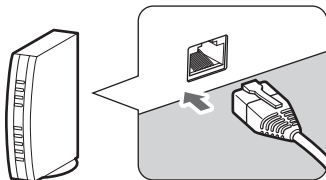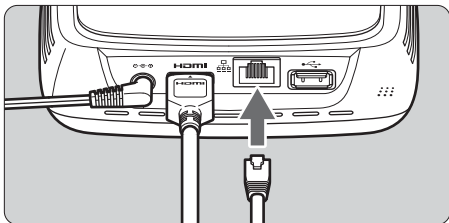

A Connect Station telepítésének helye

- A Connect Station belső hűtésének a készülék mindkét oldalán található kimeneti szellőzőnyílásának vagy az alsó kimeneti szellőzőnyílásnak eltakarása hibás működéshez vezethet. Ne helyezzen rongydarabot stb. a Connect Station alá. (Ellenkező esetben eltakarhatná a szellőzőnyílást.)
- Hagyjon ki legalább 5 cm szabad helyet a Connect Station mindkét oldalánál.
- A Connect Station telepítési helyéül egyenletes terepet válasszon, ahol a készülék például nem eshet le.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a Connect Station készülékre.
- Ne telepítse a Connect Station készüléket olyan helyre, ahol túlmelegedhet, illetve ne tegye potenciális hőforrás közelébe.

A főkapcsoló működése

Bekapcsolás

Ha a Connect Station ki van kapcsolva, és Ön megnyomja a főkapcsolót, akkor az áramellátás-jelző fény narancssárga színben kezd el világítani. A fény akkor változik zölddé, amikor elindul a Connect Station. (A Connect Station körülbelül egy perc alatt indul el.)

Kikapcsolás

Tartsa lenyomva a Connect Station főkapcsolóját addig, amíg meg nem jelenik a képernyőn a **[Shutdown/Leállítás]** felirat (kb. 2 másodpercig). Amikor a leállítás folyamata végbement, az áramellátás-jelző fény kikapcsol.

A Connect Station készenléti módjának aktiválása

Nyomja le a <⏻> gombot a távvezérlőn, illetve a főkapcsolót a Connect Station készüléken. A Connect Station fénye zöldről narancsra vált.


- A Connect Station a következő esetekben lép készenléti módba.
 - A Connect Station készüléket gyakran használják.
 - Egy másik Connect Station készülékről érkező képek automatikus fogadásának engedélyezése.



Ha be van kapcsolva a Connect Station készülék, és több mint 30 percig nem használja, akkor készenléti üzemmódba lép (kivéve képmegjelenítés során).

Áramellátás-jelző fények

Főkapcsoló/áramellátás-jelző fény

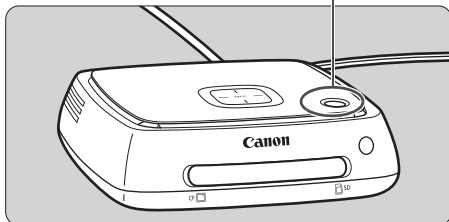

A Connect Station állapota	Áramellátás-jelző fény
Bekapcsolva	Zöld (a fény világít)
Kikapcsolva	(A fény nem világít)
Készenlét	Narancs (a fény világít)
Készülékszoftver frissítése	Zöld (villog)
Hiba	Piros (villog)




- Ne emelje fel, illetve helyezze át a Connect Station készüléket olyankor, amikor be van kapcsolva, illetve készenléti állapotban van. Ha leejti a Connect Station készüléket, illetve nekiüti egy tárgynak, akkor megsérülhet a merevlemeze.
- Ha akkor húzza ki a tápkábelt, amikor a Connect Station be van kapcsolva, illetve készenléti állapotban van, az hibás működéshez vezethet. Mielőtt eltávolítaná a tápkábelt, győződjön meg arról, hogy az áramellátás-jelző fény nem világít.
- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, győződjön meg arról, hogy nincs beillesztve kártya, és nem kapcsolódik fényképezőgép/kamera az USB csatlakozóhoz.
- Ha az áramellátás-jelző fény pirosan villog, kapcsolja be a Connect Station készüléket, és ellenőrizze a tv-képernyőn, hogy mi is a hiba (28. oldal). Ha nem tudja bekapcsolni a Connect Station készüléket, amikor az áramellátás-jelző fény pirosan villog, forduljon a legközelebbi Canon szervizközpontoz.
- A Connect Station készenléti állapotban is annyi áramot vesz fel, mintha be lenne kapcsolva (66. oldal).

Kezdeti beállítások végrehajtása


Hajtsa végre a Connect Station műveleteit az alább leírtak szerint, miközben a tv-készüléket nézi, és a Connect Station távvezérlőjét használja.

- Ha a Connect Station vezetékes helyi hálózaton keresztül kapcsolódik (16. oldal), akkor a 3. és 4. lépésben látható képernyők nem jelennek meg.

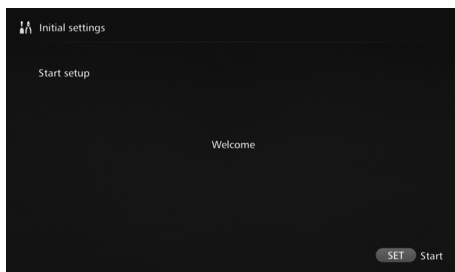

1


Nyomja meg a <SET> gombot.

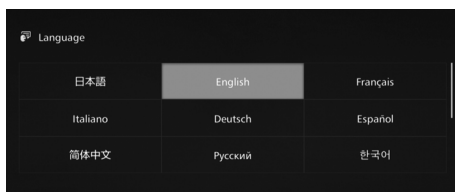

2

Válassza ki a nyelvet.

- A <◀▶> gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő nyelvet, majd nyomja meg a <SET> gombot.
- A kiválasztott nyelvtől függően megjelenhet egy képernyő, ahol Ön kiválaszthatja az országát vagy régióját. Először válassza ki a területet, majd egy országot vagy régiót.

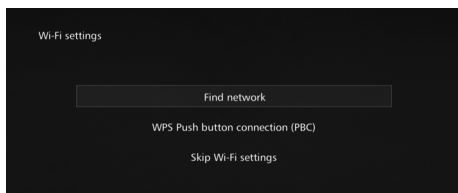


3 Válasszon a lehetőségek közül.


- Válasszon ki egy elemet, és nyomja meg a <SET> gombot.
- Válassza ki az elemnek megfelelő lépést.
 - **[Find network/Hálózat keresése]:**
Folytassa a 4-B lépéssel (19. oldal).
 - **[WPS Push button connection (PBC)/WPS nyomógombos csatlakozás (PBC)]:**
Folytassa a 4-A lépéssel.
 - **[Skip Wi-Fi settings/Wi-Fi beállítások átugrása]:**
Folytassa az 5. lépéssel.
- Ha a Connect Station vezeték helyi hálózaton keresztül kapcsolódik (16. oldal), akkor ez a képernyő nem jelenik meg. Folytassa az 5. lépéssel.

4-A [WPS Push button connection (PBC)/WPS nyomógombos csatlakozás (PBC)]

Először ellenőrizze, hogy a használandó hozzáférési pont támogatja-e a WPS (Wi-Fi Protected Setup) protokollt.

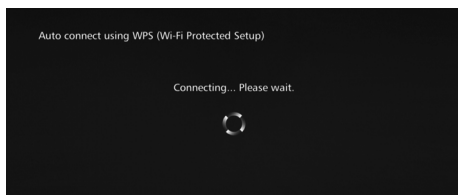


- Nyomja meg a hozzáférési pont WPS gombját, miközben a bal oldalon lévő képernyő jelenik meg.
- A gomb helyével és nyomva tartási idejével kapcsolatos információkért tekintse meg a hozzáférési pont kezelési kézikönyvét.
- Amikor létrejött a kapcsolat, megjelenik a **[Set date/time/Dátum és idő beállítása]** képernyő.

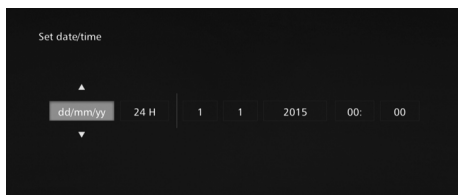

5 Állítsa be a dátumot és az időt.

- Nyomja meg a <◀> <▶> gombokat a módosítani kívánt elem kiválasztásához, és nyomja meg a <▲> <▼> gombokat az érték módosításához.
- Ha végzett a beállítással, nyomja meg a <SET> gombot.

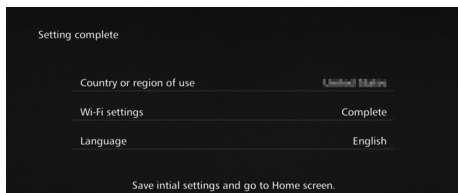

6 Ellenőrizze a beállításokat.



- Amikor megjelenik a beállítások elkészültéről számot adó képernyő, a kezdeti beállítások elkészültek. Ellenőrizze a beállításokat, majd nyomja meg a <SET> gombot.
- Megjelenik a kezdőképernyő (20. oldal).

4-B [Find network/Hálózat keresése]

Mielőtt létrehozna egy kapcsolatot, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a következő információkkal*:

- Hozzáférési pont neve (SSID)
- Titkosítási kulcs (jelszó) a hozzáférési pont számára megadva

* Ha tájékoztatást szeretne a hozzáférési pont nevéről (SSID) és a titkosítási kulcsról (jelszó), olvassa el a hozzáférési pont kezelési kézikönyvét.

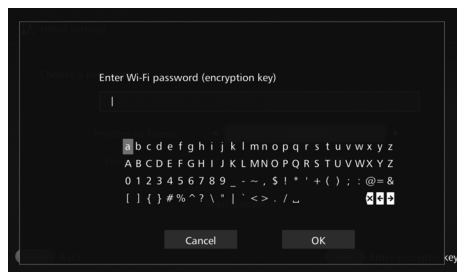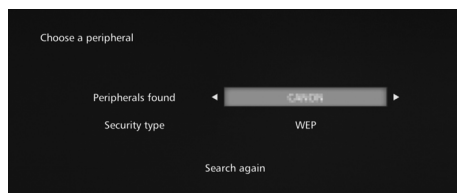

(1) Válassza ki annak a hozzáférési pontnak a nevét (SSID), amelyhez csatlakozni kíván.

- A <◀> <▶> gombokkal válassza ki a hozzáférési pont nevét (SSID) a [Peripherals found/Észlelt perifériák] listából, majd nyomja meg a <SET> gombot.
- Az [Enter manually/Kézi beállítás] kiválasztása esetén adja meg a hozzáférési pont nevét (SSID) a beviteli képernyőn.

(2) Adja meg a titkosítási kulcsot (jelszó).


- Válasszon ki egy karaktert a <◀> gombokkal, majd nyomja meg a <SET> gombot a beírásához.
- Amikor elkészült, válassza ki az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a <SET> gombot. Várjon, míg létrejön a kapcsolat.
- Ez a képernyő nem jelenik meg olyankor, amikor nem titkosított hozzáférési ponthoz kapcsolódik.
- Amikor létrejött a kapcsolat, megjelenik a [Set date/time/Dátum és idő beállítása] képernyő.



- Ha a [Skip Wi-Fi settings/Wi-Fi beállítások átugrása] lehetőséget választja, újracsatlakozik egy másik hozzáférési ponthoz, vagy WPS (PIN kód) használatával kapcsolódik, később is megadhatja a beállításokat a [Preferences/Beállítások] pontnál (57. oldal).
- Ha a hozzáférési pont nem észlelhető két perccel azután, hogy kiválasztotta a [WPS Push button connection (PBC)/WPS nyomógombos csatlakozás (PBC)] lehetőséget, akkor hibaüzenet jelenik meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy támogatja-e a hozzáférési pont a WPS protokollt, majd próbálkozzon újra, vagy válassza a [Find network/Hálózat keresése] lehetőséget a kapcsolat létrehozásához.
- Ha a használt hálózat MAC-cím alapú szűrést alkalmaz, regisztrálja a Connect Station MAC-címét a hozzáférési ponton. A MAC-cím leolvasható a Connect Station aljáról.
- Ha a távvezérlő reakcióideje lassú karakterek vagy képek kiválasztása esetén, lassan működtesse a távvezérlőt.

Kezdőképernyő

Ha kiválaszt egy menüt, és megnyomja a <SET> gombot, megjelenik a megfelelő beállítási képernyő.

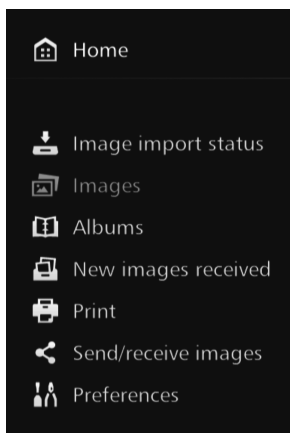

[Image importing status/ Kép importálási állapota] (26. oldal)

Ellenőrizheti az importálás állapotát, miközben képet importál egy fényképezőgépről/kameráról, kártyáról stb.

[Images/Képek] (31. oldal)

A képek felsorolása a készítés hónapja vagy a fényképezőgép/kamera szerint történik. Lehetősége van arra is, hogy egyszerre több képet töröljön, illetve másoljon át kártyára.

[Albums/Albumok] (34. oldal)

Albumokat tekinthet meg, hozhat létre és szerkeszthet.

[New images received/ Új képek érkeztek] (29. oldal)

Ellenőrizheti az újonnan importált képeket.

[Print/Nyomtatás] (38. oldal)

Állóképeket nyomtathat ki.

[Send/receive images/ Képek küldése és fogadása] (46. oldal)

Képeket vihet át egy másik Connect Station készülékre, és onnan erre.

[Preferences/Beállítások] (55. oldal)

Módosíthatja a Connect Station beállításait. Emellett biztonsági másolatot készíthet a képekről egy külső merevlemezre, illetve helyreállíthatja azokat a biztonsági mentés használatával.

A fényképezőgép/kamera képeinek importálása

A fényképezőgéppel/kamerával készített képeket a Connect Station készülékre importálhatja. Ha közel tartja a fényképezőgépet/kamerát a Connect Station készülékhez, összekapcsolja őket egy interfészkábelrel, vagy beilleszt egy kártyát a Connect Station készülékbe, akkor a Connect Station importálja a korábban még nem importált képeket.

Ha okostelefonról, táblagépről, számítógépről stb. szeretne képeket importálni a Connect Station készülékre, lásd a „Kezelés webböngészővel” című részt (40. oldal).

Képek importálása

A rögzített képek importálásakor a következő három módszer egyikét választhatja ki.

Importálás vezeték nélküli kapcsolaton keresztül	22. oldal
Importálás kártyáról	23. oldal
Importálás vezetékes kapcsolaton keresztül	25. oldal



Ha megváltoztatja a képek mentésének mappáját vagy a mappaszerkezetet, akkor lehet, hogy a képek importálása a továbbiakban nem lesz lehetséges.



- A kamera belső memóriájára rögzített képek importálhatók vezetékes kapcsolaton keresztül.
- A fényképezőgép/kamera áramforrásaként teljesen feltöltött akkumulátor vagy hálózati adapter használata ajánlott.

A Connect Station által megjelenített képformátumok

A Connect Station az alábbi formátumú képek megjelenítésére képes. Az egyéb formátumú képek megjelenítésére még akkor sincs mód, ha megtörtént az importálásuk a Connect Station készülékre.

Állóképek	JPEG/RAW (csak CR2 formátum)
Videók	MOV/MP4/AVCHD (Full HD, HD és VGA (SD) felvételre szánt minőség)



A számítógéppel stb. szerkesztett képek nem jeleníthetők meg a Connect Station készülékkel.

■ Importálás vezeték nélküli kapcsolaton keresztül


Úgy importálhat képeket, hogy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül összeköti a Connect Station készüléket és a fényképezőgépet/kamerát.

Kompatibilis fényképezőgépek/kamerák

Csak a Canon NFC-kompatibilis kompakt digitális fényképezőgépekkel, digitális egylencsés fényképezőgépekkel, kompakt rendszerű (nem tükörreflexes) fényképezőgépekkel és digitális kamerákkal készített felvételek importálhatók vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. Ha további információ szeretne a Connect Station készüléket támogató Canon NFC-kompatibilis fényképezőgépekről/kamerákról, látogasson el a Canon webhelyére.

A fényképezőgép NFC funkciója

- Kapcsolja be a csatlakoztatni kívánt fényképezőgépet/kamerát, és állítsa be előre az NFC funkció használatának engedélyezését. Ennek módjáról a fényképezőgép/kamera kezelési kézikönyvében olvashat.
- Az **N** (N jel) helye a fényképezőgép/kamera típusától függően más és más. Azonosítsa előre az **N** jel helyét.

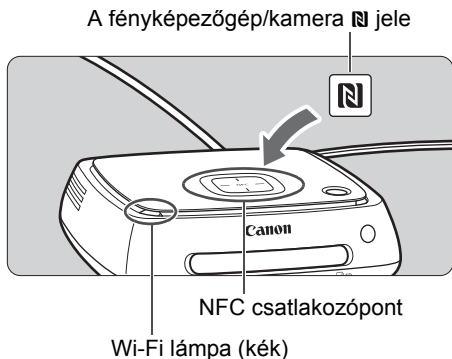

Képek importálása

- Óvatosan tartsa a fényképezőgépen/kamerán látható **N** jelet közel a Connect Station NFC csatlakozási pontjához.
 - ▶ A Connect Station két rövid hangjelzést ad ki, és a Wi-Fi lámpa kétszer felvillog.
 - Ha megjelenik egy üzenet a kapcsolatról a fényképezőgép/kamera LCD-monitorján, akkor létrejött a vezeték nélküli kapcsolat, amely még akkor is fennmarad, ha a fényképezőgépet/kamerát arrébb viszik a Connect Station készüléktől.
 - ▶ Miután a Connect Station csatlakozik, a Wi-Fi lámpa villogni kezd, és megkezdődik a képek importálása.
- **Ne tegye a fényképezőgépet/kamerát a Connect Station készülékre, mert ebben az esetben nem lesz elég stabil a fényképezőgép/kamera helyzete.**
 - Amikor az importálás befejeződött, kapcsolja ki a fényképezőgépet/kamerát a kapcsolat megszüntetéséhez.



- Amikor a fényképezőgépét/kamerát közel tartja a Connect Station készülékhez, ne ejtse rá azt, és ne is nyomja túl erősen a fényképezőgépét/kamerát a készülékhez. Ezzel ugyanis károsíthatja a beépített merevlemezt.
- A képek importálása közben még akkor sem csatlakoztathat NFC-kompatibilis fényképezőgépét/kamerát, ha közel tartja azt a Connect Station készülékhez.
- Ha tok stb. tartozik a fényképezőgéphez/kamerához, lehet, hogy nem jön létre a kapcsolódás. Ebben az esetben távolítsa el a tokot vagy más tárgyat, és úgy tartsa a fényképezőgépét/kamerát közel a Connect Station készülékhez.
- Mivel előfordulhat, hogy nehézségekbe ütközik a fényképezőgép/kamera felismerése, tartsa gondosan a fényképezőgépét/kamerát a Connect Station NFC csatlakozási pontján, miközben vízszintesen forgatja a fényképezőgépét/kamerát.
- Ha csak közel tartja a fényképezőgépét/kamerát a Connect Station készülékhez, azzal még nem biztos, hogy létrejön a kapcsolat. Ebben az esetben enyhén érintse meg a Connect Station készüléket a fényképezőgéppel/kamerával.
- Amikor csatlakoztatja a Connect Station készüléket egy fényképezőgéphez/kamerához, és hallható három rövid hangjelzés, az áramellátás-jelző fény pedig pirosan villog, az azt jelzi, hogy a Connect Station nincs a kapcsolat létrehozására alkalmas állapotban. Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép/kamera készen áll-e a csatlakozásra.
- Ha túl messzire kerül egymástól a fényképezőgép/kamera és a Connect Station a képek importálása közben, akkor az importálás túl sokáig tarthat, illetve meg is szűnhet a kapcsolat.
- Ha a fényképezőgép/kamera akkumulátora lemerül importálás közben, akkor az importálás leáll. Töltse fel az akkumulátort, majd próbálja újra az importálást.
- A vezeték nélküli kapcsolat létrehozása közben előfordulhat, hogy nem tud csatlakoztatni fényképezőgépét/kamerát még akkor sem, ha interfészkábelt használ.



- Egyes fényképezőgépek/kamerák áramellátása bekapcsolható olyankor, amikor a fényképezőgép/kamera **N** jelét a Connect Station készülékhez közel tartja.
- Ha már megtörtént az összes kép importálása, akkor az importálás nem kezdődik el.

Importálás kártyáról

Úgy importálhat képeket, hogy beilleszt egy rögzített képeket tartalmazó kártyát a Connect Station készülékbe.

- Olyan kártyáról lehet képeket importálni, amelyeken a képeket Canon kompakt digitális fényképezőgépekkel, digitális egylencsés fényképezőgépekkel, kompakt rendszerű (nem tükrorreflexes) fényképezőgépekkel és 2010 után kiadott digitális kamerákkal készítették. Bár előfordulhat, hogy másik kamerában használt kártyáról is sikeres lesz a képek importálása, nem garantált az ilyen képek Connect Station készülékre való importálása.

Kompatibilis kártyák

A következő kártyatípusokat lehet használni képek kártyáról való importálása esetében.


- SD-/SDHC-/SDXC-memóriakártya
- CF (Compact Flash) kártya




* A CFast kártya nem támogatott.

SD-kártya

Elérésjelző fény (zöld)

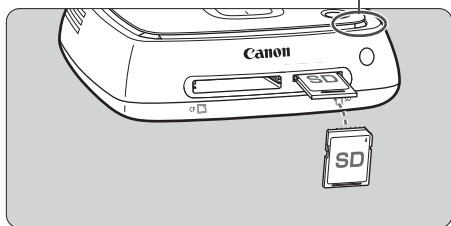

CF-kártya

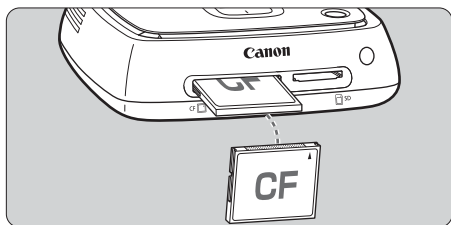

Kártya behelyezése

- Először távolítsa el a kártyanyílás fedelét.
- Csúsztasson be egy SD-kártyát az elejével felfelé addig, amíg a helyére nem kattan.
- Csúsztasson be egy CF-kártyát az elejével felfelé úgy, hogy a kis lyukakat tartalmazó vége legyen belül. Ha fordítva helyezi be a kártyát, azzal károsíthatja a Connect Station készüléket.

Kártya eltávolítása

- Ellenőrizze, hogy nem villog-e az elérési jelző fény.
- Az SD-kártya akkor jön ki, ha enyhén megnyomja, majd elengedi azt.
- CF-kártya esetében húzza ki lassan a kártyát.

Képek importálása

- Helyezzen egy kártyát a kártyanyílásba.
 - ▶ Ekkor az elérési jelző fény villogni kezd, és megkezdődik a képek importálása.
- Az importálás akkor fejeződik be, amikor az elérési jelző fény villogás helyett folyamatosan világítani kezd. Vegye ki a kártyát.



- A Connect Station olyankor importál, másol képeket, illetve készít biztonsági másolatot róluk, amikor az elérési jelző fény (zöld) villog. Ne hajtsa végre a következők egyikét sem olyankor, amikor az elérési jelző fény villog, mert ellenkező esetben károsodhatnak a képanyagok, a Connect Station, a kártya vagy a csatlakoztatott eszköz.
 - Az USB-kábel eltávolítása.
 - A kártya eltávolítása
 - A tápkábel kihúzása.
- A kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor tartsa megfelelően a Connect Station készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy ne veszítse el a kártyanyílás fedelét. Ügyeljen, hogy a kártyanyílás fedele legyen bezárva olyankor, amikor nincs használatban a kártyanyílás.





Ha már megtörtént az összes kép importálása, akkor az importálás nem kezdődik el.

■ Importálás vezetékes kapcsolaton keresztül (USB-csatlakozás)

Úgy importálhat képeket, hogy interfészkábel (USB-kábel) segítségével összeköti a Connect Station készüléket és a fényképezőgépet/kamerát. Az interfészkábelről a fényképezőgép/kamera kezelési kézikönyvében olvashat.

Kompatibilis fényképezőgépek/kamerák

Az alábbi fényképezőgépekről/kamerákról lehet képeket importálni vezetékes kapcsolaton keresztül: Canon kompakt digitális fényképezőgépek, digitális egylencsés fényképezőgépek, kompakt rendszerű (nem tükörreflexes) fényképezőgépek és 2010 után kiadott digitális kamerák. Bár előfordulhat, hogy másik fényképezőgépek/kamerák is csatlakoztathatók vezetékes kapcsolaton keresztül, ilyekor nem garantált a képek Connect Station készülékre való importálása.

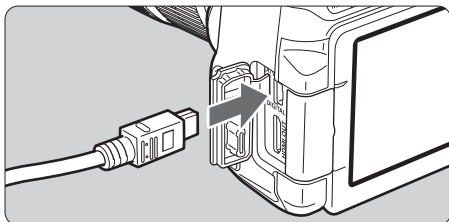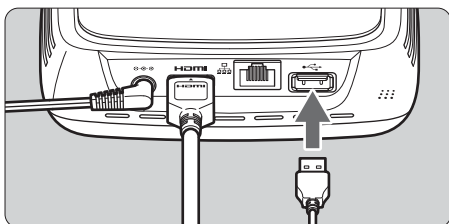

Képek importálása

- Használja azt az interfészkábelt, amellyel a fényképezőgépet/kamerát a számítógéphez köti.
- Csatlakoztassa a Connect Station USB aljzatát egy fényképezőgéphez/kamerához, majd kapcsolja be a fényképezőgépet/kamerát.
- ▶ Ekkor az elérésjelző fény villogni kezd, és megkezdődik a képek importálása.
- Az importálás akkor fejeződik be, amikor az elérésjelző fény villogás helyett folyamatosan világítani kezd. Kapcsolja ki a fényképezőgépet/kamerát, majd távolítsa el a kábelt.





- A kábel csatlakoztatásakor vagy eltávolításakor tartsa megfelelően a Connect Station készüléket. A kábel eltávolításakor mindig tartsa a dugót, és ne a kábelt húzza.
- Amikor a kábelt a Connect Station készülékhez csatlakoztatja, ne emelje fel a Connect Station készüléket bekapcsolt állapotában. Ha leejti a Connect Station készüléket, illetve nekiüti egy tárgynak, akkor megsérülhet a merevlemeze.
- Ha csatlakoztat egy fényképezőgépet/kamerát, vagy behelyez egy kártyát, és a képek importálása olyankor sem kezdődik meg, amikor vannak még nem importált képek, távolítsa el a fényképezőgépet/kamerát, majd a kártyát, indítsa újra a Connect Station készüléket, és próbálkozzon újra.
- Ne csatlakoztasson USB-kábelt, és ne helyezzen be kártyát sem olyankor, amikor a Connect Station merevlemeze formázás alatt áll, illetve a készüléksoftver épp frissül.



- A képek még olyankor is importálhatók, amikor a Connect Station készenléti állapotban van (16. oldal).
- Ha már megtörtént az összes kép importálása, akkor az importálás nem kezdődik el.

Kép importálási állapota

A kép importálási állapotának ellenőrzéséhez válassza az [Image importing status/
Kép importálási állapota] lehetőséget a kezdőképernyőn.

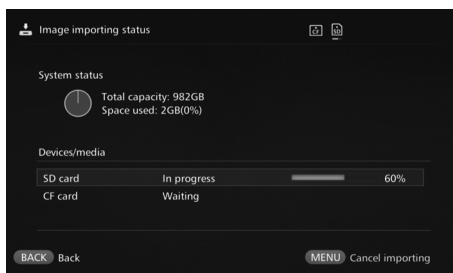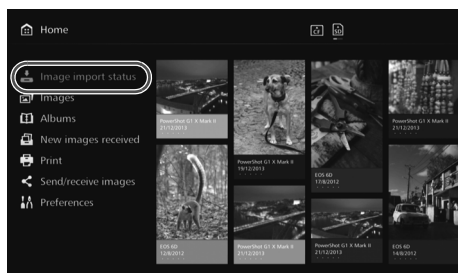


- Ha kiválaszt egy elemet a <▲> <▼> gombokkal, és megnyomja a <MENU> gombot, törölheti a feldolgozást, amely folyamatban van, amikor a Connect Station képeket importál, vagy készenléti állapotban van.
- Az importálás során az importálás folyamatát jelző ikon a képernyő jobb felső sarkában látható (28. oldal).
- A kép importálási ideje a következő feltételektől stb. függ.
 - Az importálandó képek száma és méretei.
 - A használt kártya írási sebessége.
 - A vétel állapota vezeték nélküli kapcsolat esetén.
- Filmek importálása hosszabb időt is igénybe vehet.

Jelzőfények

A Wi-Fi/Új képről való értesítés fénye és az elérésjelző fény lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a csatlakoztatott készülék állapotát, illetve a feldolgozás állapotát.

Wi-Fi/Új képről való értesítés fénye

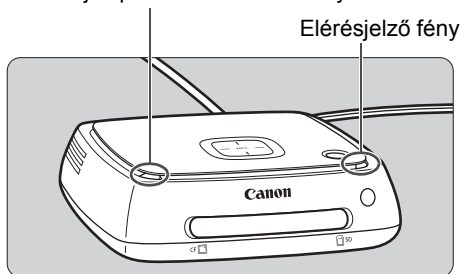

Lámpa	Kijelzés	Kapcsolati állapot/feldolgozási állapot
Wi-Fi/Új képről való értesítés fénye (kék)	Villog	• Amikor folyamatban van a képek importálása egy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakozó fényképezőgépről/kameráról • Amikor új képek vannak^{*1} • Amikor képek érkeztek egy másik Connect Station készülékről^{*1} • Amikor egy készüléket odatartanak az NFC csatlakozási ponthoz, és létrejött a kapcsolat • Amikor folyamatban van a készülékszoftver frissítése^{*2}
Elérésjelző fény (zöld)	Villog ^{*3}	• Amikor folyamatban van a képek importálása egy kártyáról, illetve egy vezetékes kapcsolaton keresztül csatlakozó fényképezőgépről/kameráról • Amikor folyamatban van a képadatok kártyára való másolása • Amikor a képadatokról épp biztonsági másolat készül egy külső merevlemezen • Amikor folyamatban van a készülékszoftver frissítése^{*2}
	Világít	Amikor befejeződött a képek importálása


^{*1} Ha a kezdőképernyőn kiválasztja a **[New images received/Új képek érkeztek]** elemet, akkor kikapcsol a lámpa.

^{*2} Az Áramellátás fény is zölden villog.

^{*3} Miután megtörtént a feldolgozás, a fény folyamatosan világít.

Ikonok a képernyőn

Ikon jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában olyankor, amikor feldolgozás (képek importálása vagy átvitele) van folyamatban, amikor a készülék készenléti állapotban van, illetve amikor hiba történik. Az ikon akkor tűnik el képernyőről, ha a feldolgozás végbement, illetve a hiba oka megszűnt.

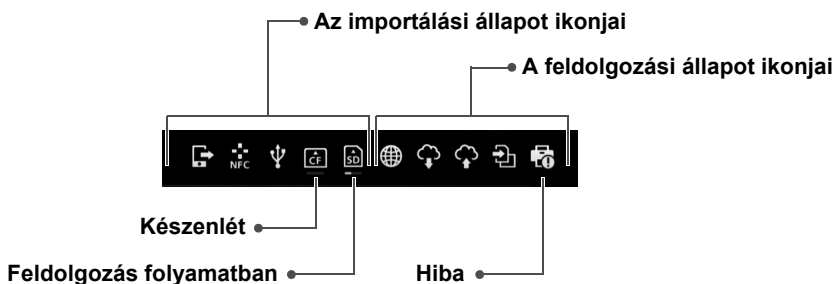

	Képek feltöltése webböngészőből
	Képek importálása fényképezőgépről/kameráról vezeték nélküli kapcsolaton keresztül
	Képek importálása fényképezőgépről/kameráról vezetékes kapcsolaton keresztül
	Képek importálása CF-kártyáról
	Képek importálása SD-kártyáról

	Webböngésző kapcsolódik a Connect Station készülékhez
	Képek fogadása a webszolgáltatásból
	Képek küldése webszolgáltatásba
	Képek másolása egy kártyára
	Képek nyomtatása

Hiba esetén az (❗) látható


- Amikor az importálási állapot ikonja hibát jelez, az (❗) jelenik meg – a hibaállapot ellenőrzéséről lásd az **[Image importing status/Kép importálási állapota]** képernyőt (26. oldal). Ha kiválasztja a hibás elemet, és megnyomja az **<MENU>** gombot, leállíthatja az importálást, és törölheti a hibát.
- Amikor a feldolgozási állapot ikonja hibát jelez, az (❗) jelenik meg – válassza a **[Preferences/Beállítások] → [⚙️] tab → [Show status/Állapot megjelenítése]** pontot (57. oldal), majd ellenőrizze a hibaállapotot.
- Hiba esetén a (❗) szimbólum jelenik meg a **[Image importing status/Kép importálási állapota]** vagy **[Preferences/Beállítások]** és **[Show status/Állapot megjelenítése]** szakaszban.



Ha legalább egy ikon megjelenik, nem hajthatja végre a következő műveleteket: **[Backup/Biztonsági mentés]**, **[Restore data/Adatak helyreállítása]**, **[Format system hard disk/Merevlemez formázása]**, **[Update firmware/Készüléksszoftver frissítése]**, valamint **[Delete all images on system/A rendszeren található összes kép törlése]**


Új képek megtekintése

Az újonnan importált képek megtekintéséhez válassza a **[New images received/Új képek érkeztek]** elemet a kezdőképernyőn. Az egyszerre importált képek a **[New images received/Új képek érkeztek]** képernyőn egy csoportként jelennek meg (új képcsoport).

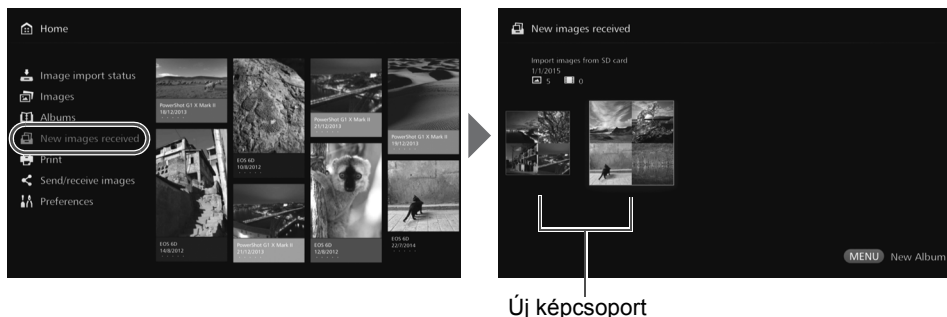

- Legfeljebb öt, az utóbbi egy hónapos időszakban importált új képcsoportot kezel a rendszer; az importálási dátumok sorrendjében.
- Képek hozzáadásakor a **[+]** szimbólum jelenik meg a kezdőképernyő **[New images received/Új képek érkeztek]** szakaszában, és az új képről szóló értesítő lámpa (kék) villogni kezd. Miután kiválasztotta a **[New images received/Új képek érkeztek]** lehetőséget, és megnyomta a **<SET>** gombot, a **[+]** ikon eltűnik, és a lámpa kialszik.
- Miután kiválaszt egy új képcsoportot, és megnyomja a **<SET>** gombot, megjelennek az adott csoport képei indexképenként.
- Miután kiválaszt egy új képcsoportot, és megnyomja a **<MENU>** gombot, az új képcsoport hozzáadódik egy albumhoz. Ha egy adott esemény befejeződésekor minden egyes alkalommal képeket importál, egyszerűen létrehozhat egy albumot az adott esemény számára a **[New images received/Új képek érkeztek]** képernyőn.

Az almenü beállítása

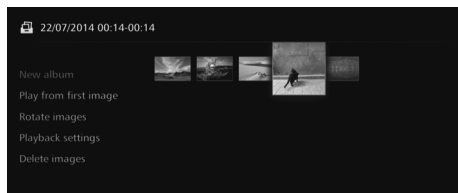

Ha megnyomja a **<MENU>** gombot, miközben az új képcsoportok indexképekként jelennek meg, az alábbi menü jelenik meg.

Menüelemek	Beállítások
New album/Új album	Az új képcsoport hozzáadódik egy albumhoz.
Play from first image/ Lejátszás az első képtől	Diavetítés indul az új képcsoportból.
Rotate images*/ Képek elforgatása*	A kiválasztott kép elforog. A kép az <SET> gomb minden egyes megnyomásakor 90°-kal elforog, az óramutató járásával megegyezően.
Playback settings/ Lejátszási beállítások	A diavetítés lejátszási beállításainak megadása. Beállíthatja az összes állókép megjelenítési idejét, valamint a filmek lejátszási idejét.
Delete images/ Képek törlése	A rendszer törli az új képek közül a kijelölt képeket. Válasszon ki egy képet, és nyomja meg a <SET> gombot, ahhoz, hogy hozzáadja a [☺] szimbólumot a törölni kívánt képhez. A <MENU> megnyomásával törli a képet.


* Nem érhető el videó kiválasztása esetén.

Képek megtekintése

Képek tv-készüléken való megtekintéséhez válassza ki az **[Images/Képek]** vagy **[Albums/Albumok]** lehetőséget a kezdőképernyőn.

A képlistán szereplő képek megtekintése


Ahhoz, hogy megtekinthesse egy adott hónap vagy adott fényképezőgép/kamera képeit, egyszerre több képet töröljön, illetve több képet másoljon egy kártyára, válassza az **[Images/Képek]** lehetőséget a kezdőképernyőn.

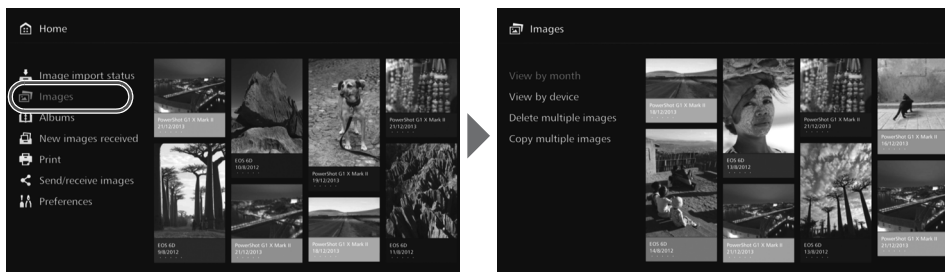

- Rendezheti a megjelenítendő képeket a készítés hónapja szerint vagy a felvétel készítéséhez használt fényképezőgép/kamera szerint.
- Létrehozhat egy albumot, képeket adhat egy albumhoz, nyomtathat, elküldhet képeket egy webes szolgáltatásba, elforgathat képeket, törlést végezhet stb., ha kiválaszt képeket a megjelenő listából. Megtekinthet egy diavetítést is a listában szereplő képekből, vagy beállíthatja azt is, hogy csak az értékelt képek jelenjenek meg.
- Ha több képet töröl vagy másol kártyára egyszerre, a megjelenítendő képek rendezése a felvétel készítésének hónapja alapján történik.

Képek megtekintése a felvétel hónapja, illetve fényképezőgép/kamera szerint

Rákereshet a képekre, ha kiválasztja a készítés hónapját vagy a felvétel készítéséhez használt fényképezőgépet/kamerát.

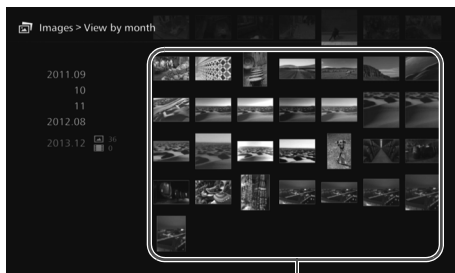


Indexképek területe

- Ha kiválasztja a felvétel készítésének hónapját vagy a felvétel készítéséhez használt fényképezőgépet/kamerát a bal oldali területen, a megfelelő képek megjelennek indexképekként a képernyő jobb oldali részén.
- Miután megnyomta a **<SET>** vagy **<>>** gombot, kiválaszthatja a képeket az indexképek területén.
- A kijelölt képek nyomtatásához, egy diavetítés lejátszásához vagy más műveletek végrehajtásához nyomja meg a **<MENU>** gombot.



- **[Protect/Védelem]** beállítással (37. oldal) a [●] jellel ellátott képeknél.
- Ha a **<◇>** gomb nyomogatásával tallózza a képeket, a kijelölés kerete elugorhat.

Az almenü beállítása

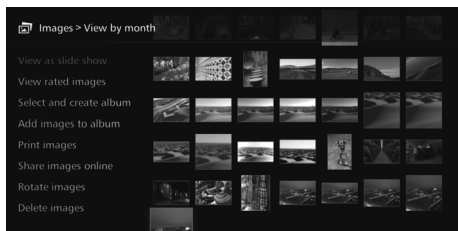

Amikor megnyomja a **<MENU>** gombot, miközben a készítés hónapja vagy a felvétel készítéséhez használt fényképezőgép/kamera van kiválasztva, vagy miközben képek vannak kijelölve az indexképek területén, akkor az alábbi menü fog megjelenni.

Menüelemek	Beállítások
View as slide show/ Megtekintés diavetítésként	A célképek diavetítésként kerülnek lejátszásra.
View rated images/Értékelt képek megtekintése	Csak az értékelt képek jelennek meg. Az értékeléseket a képek lejátszásakor állíthatja be (37. oldal).
Select and create album/ Kijelölés, és album létrehozása	Egy album jön létre a kijelölt képekből. Ha tájékoztatást szeretne az albumok létrehozásáról, tekintse meg az „Album létrehozása” című részt (34. oldal).
Add images to album ^{*1} / Képek hozzáadása albumhoz ^{*1}	A képek hozzáadódnak a létrehozott albumhoz. Miután kiválasztott egy albumot a listából, és megnyomta a <SET> gombot, a képek hozzáadódnak a kiválasztott albumhoz.
Print images ^{*2 *3} / Képek nyomtatása ^{*2 *3}	A készülék kinyomtatja a kijelölt képeket. Ha tájékoztatást szeretne a nyomtatás folyamatáról, tekintse meg az „Állóképek nyomtatása” című részt (38. oldal).
Share images online/ Képek megosztása online	A kijelölt képe megosztása webes szolgáltatáson keresztül történik. A képek megosztásával kapcsolatos tájékoztatásért lásd a „Képek megosztása webszolgáltatással” című részt (54. oldal).
Rotate images ^{*1 *2} / Képek elforgatása ^{*1 *2}	A kiválasztott képek elforognak. A képek a <SET> gomb minden egyes megnyomásakor 90°-kal elforognak, az óramutató járásával megegyezően.
Delete images/ Képek törlése	A kijelölt képeket törli a rendszer. Válasszon ki egy képet, és nyomja meg a <SET> gombot, ahhoz, hogy hozzáadja a [🗑️] szimbólumot a törölni kívánt képhez. A <MENU> megnyomásával törli A képet.


^{*1} Csak akkor jelenik meg, ha vannak kijelölt képek az indexképek területén.

^{*2} Nem érhető el videó kiválasztása esetén.

^{*3} Nem érhető el olyankor, amikor nincs beállítva nyomtató.

Képek törlése vagy másolása egyszerre

Megadhatja a képeket a készítés hónapja szerint, és egyszerre törölhet vagy kártyára másolhatja őket. A megjelenített képek közül egyenként is kijelölhet adott képeket.

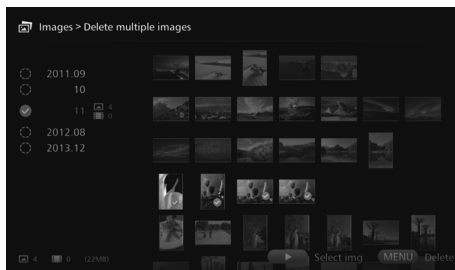

- A célképeket rendezheti a készítés hónapja szerint, majd [✓] jelet adhat a törölni vagy másolni kívánt képek mellé.
- Válassza ki a készítés hónapját a bal oldali területen, és nyomja meg a <SET> gombot, ha [✓] jelet szeretne adni az összes célképhez.
- A <▶> gombbal válassza ki a képeket az indexképek területén. Válasszon ki egy képet, és nyomja meg a <SET> gombot, ahhoz, hogy hozzáadja a [✓] szimbólumot az adott képhez.
- A <MENU> megnyomásával törli vagy másolja a képeket.



[Copy multiple images/Több kép másolása]

A képek kártyára való másolásának funkciója akkor hasznos, amikor képeket szeretne átvinni egy számítógépre vagy más eszközre. Még ha át is másolja a képeket egy kártyára, és behelyezi a kártyát a fényképezőgépbe/kamerába, a fényképezőgép/kamera nem tudja megjeleníteni a képeket.

Képek másolásakor kövesse az alábbi utasításokat.

- **Használjon SDXC- vagy CF-kártyát. SD- vagy SDHC-kártya nem alkalmas képek másolására a Connect Station használatával.**
- **A készülék elvégezheti a kártya formázását. Ne használjon kártyát olyan képek vagy adatok tárolására, amelyeket nem szeretne törölni.**
- Ha kiválasztja a [Copy multiple images/Több kép másolása] lehetőséget, először a kártyaválasztó képernyő jelenik meg. A <▲> <▼> gombokkal válassza ki, hogy melyik kártyára szeretne képeket másolni.

Állítsa felső pozícióba az írásvédelem kapcsolóját

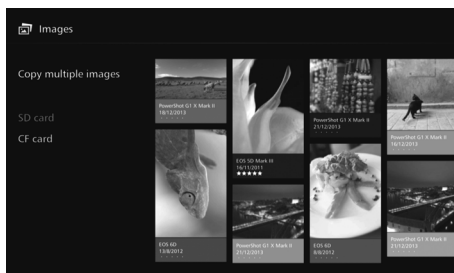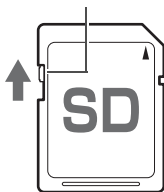

- Még ha végre is hajtja a [Delete multiple images/Több kép törlése] műveletet, a védett képek akkor sem törölődnek.
- Miután a képeket egy kártyáról a Connect Station készülékre másolta, nem importálhatja azokat újra a Connect Station készülékre a kártyáról.





- [Copy multiple images/Több kép másolása] – a funkció nem érhető el olyankor, amikor nincs behelyezve kártya a Connect Station készülékbe. Be nem helyezett kártya nem választható ki.
- Ha olyan SDXC- vagy CF-kártyát szeretne használni fényképezéshez, amelyet a Connect Station készülékkel formázott le, formázza le a kártyát a fényképezőgéppel/kamerával.

Album létrehozás és megtekintése

Album létrehozásával a következőre nyílik lehetősége:


- Kedvenc képek megtekintése és megosztása egyszerre.
- Egy utazás vagy más esemény képeinek megtekintése és megosztása egyszerre.
- Képek megtekintése webböngészőből

Egy album megtekintéséhez, létrehozásához vagy szerkesztéséhez válassza ki az **[Albums/Albumok]** lehetőséget a kezdőképernyőn.

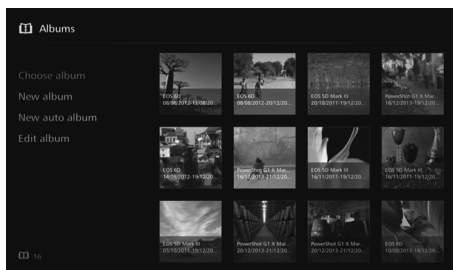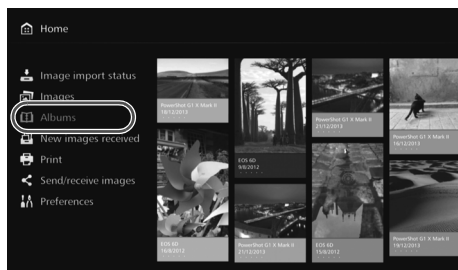

Album létrehozása

Válassza ki a kívánt képeket a Connect Station készülékre importált képekből, és hozzon létre egy albumot.

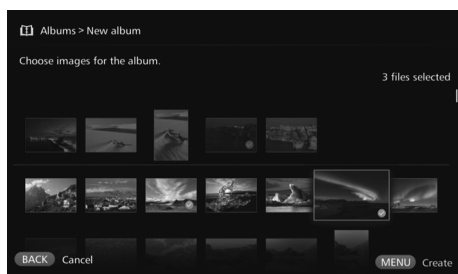

- A **[New album/Új album]** kiválasztásával jelenítheti meg a képválasztó képernyőt.
- Válassza ki a képeket, és nyomja meg a **<SET>** gombot ahhoz, hogy hozzáadja a **[✓]** szimbólumot az albumhoz hozzáadni kívánt képekhez.
- A **<MENU>** gomb megnyomásával létrejön az album.

Album automatikus létrehozása


A Connect Station automatikusan kiválasztja a képeket, és létrehoz egy automatikus albumot.

- A **[New auto album/Új automatikus album]** kiválasztásával jelenítheti meg az automatikus album beállításainak képernyőjét. Miután beállítja az **[Auto album playback time/Automatikus album lejátszási ideje]** és **[Type of images/Képek típusa]** elemeket, és kiválasztja az **[OK]** elemet, létrejön egy automatikus album.

Album kiválasztása

Ha kiválaszt egy albumot, és megnyomja a <SET> gombot, akkor elindul egy diavetítés az album képeiből.

Az almenü beállítása

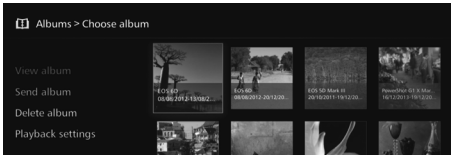

Ha megnyomja a <MENU> gombot, miközben ki van jelölve egy album, az alábbi menü jelenik meg.

Menüelemek	Beállítások
View album/Album megtekintése	Megjelennek az albumban található képek indexképekként.
Send album/Album küldése	Az albumot elküldi a rendszer egy másik Connect Station készülékre az interneten keresztül. Ha további tájékoztatást szeretne a beállításokról, és arról, hogy miként lehet elküldeni egy albumot, lásd a „Képek átvitele és megosztása” című részt (46. oldal).
Delete album/Album törlése	A kijelölt album törlődik.
Playback settings/Lejátszási beállítások	A diavetítés lejátszási beállításainak megadása. Beállíthatja az összes állókép megjelenítési idejét, valamint a filmek lejátszási idejét.




Ha megnyomja a <MENU> gombot, miközben egy album képei indexképekként jelennek meg, az alábbi menü jelenik meg.

Menüelemek	Beállítások
Play from first image/Lejátszás az első képtől	Az album diavetítésként kerül lejátszásra.
Send album/Album küldése	Az albumot elküldi a rendszer egy másik Connect Station készülékre az interneten keresztül. Ha további tájékoztatást szeretne a beállításokról, és arról, hogy miként lehet elküldeni egy albumot, lásd a „Képek átvitele és megosztása” című részt (46. oldal).
Music/Zene	A diavetítés alatt szóló háttérzene kiválasztása.
Edit album/Album szerkesztése	Képek hozzáadása az albumhoz, illetve képek eltávolítása az albumból. Ha tájékoztatást szeretne az üzemeltetés folyamatáról, tekintse meg az „Album szerkesztése” című részt (36. oldal).
Playback settings/Lejátszási beállítások	A diavetítés lejátszási beállításainak megadása. Beállíthatja az összes állókép megjelenítési idejét, valamint a filmek lejátszási idejét.

Album szerkesztése

Képek hozzáadása albumhoz, illetve képek eltávolítása az albumból. A képeket akkor sem törli a rendszer a Connect Station készülékről, ha eltávolítja őket egy albumból.

- Ha kiválaszt egy paramétert, és megnyomja a <SET> gombot, megjelenik a szerkesztési képernyő.

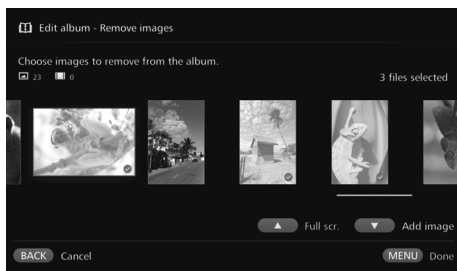

Válassza ki az eltávolítani kívánt képet.

- Válasszon ki egy képet, és nyomja meg a <SET> gombot, ahhoz, hogy hozzáadja a [✓] szimbólumot az eltávolítani kívánt képhez.

Hozzáadni kívánt kép kiválasztása

- A <▼> gomb megnyomásával jelenítheti meg a képválasztó képernyőt. Válasszon ki egy képet, és nyomja meg a <SET> gombot, ahhoz, hogy hozzáadja a [✓] szimbólumot a hozzáadni kívánt képhez.
- Amikor megnyomja a <MENU> gombot, azzal a hozzáadandó képeket elfogadja, és ismét megjelenik a szerkesztési képernyő.

A szerkesztett adatok mentése

- Amikor megnyomja a <MENU> gombot, azzal a szerkesztett adatokat menti, és ismét megjelenik az albumválasztási képernyő.

Az almenü beállítása



Ha megnyomja a <MENU> gombot, miközben ki van jelölve egy album, az alábbi menü jelenik meg.

Menüelemek	Beállítások
Copy to memory card/ Másolás memóriakártyára	A kijelölt albumot a rendszer átmásolja egy kártyára.
Delete album/Album törlése	A kijelölt album törlődik.

Műveletek a lejátszás során

Amikor lejátszik egy kijelölt képet vagy diavetítést, az alábbi műveleteket hajthatja végre a távvezérlő segítségével.




- <◀> : Megjeleníti az előző képet.
- <▶> : Megjeleníti a következő képet.
- <▲> <▼> : A képek értékelése az öt szint valamelyikével (32. oldal)^{*1}.
- <SET> : (Fénykép) A kép nagyítása^{*2}
(Videó) Szüneteltetés

^{*1} Nem állítható be az album lejátszása közben.

^{*2} Ha csökkenteni szeretné a kép méretét nagyított nézetben, nyomja meg a <MENU> gombot.

Az almenü beállítása

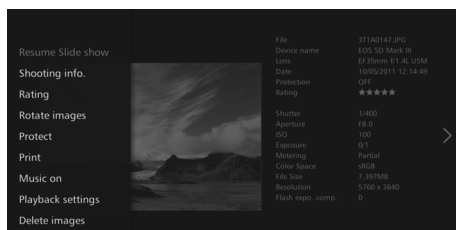

Amikor megnyomja a <MENU> gombot egy kép lejátszása vagy a diavetítés lejátszása során, az alábbi menü jelenik meg.

Menüelemek	Beállítások
Slide show/Diavetítés	Diavetítés indítása/leállítása.
Shooting information/ Fénykép-információ	A fénykép-információ megjelenítési beállításainak átváltása.
Rating ^{*1} /Értékelés ^{*1}	A képek értékelése az öt szint valamelyikével (32. oldal).
Rotate images ^{*2} / Képek elforgatása ^{*2}	A kép elforgatása 90°-kal.
Protection ^{*1} /Védelem ^{*1}	A védelmi beállítás engedélyezése/letiltása.
Print ^{*2*3} /Nyomtatás ^{*2*3}	A megjelenített kép nyomtatása.
Music ^{*1} /Zene ^{*1}	A háttérzene be-/kikapcsolása.
Playback settings/ Lejátszási beállítások	Beállíthatja az összes állókép megjelenítési idejét, valamint a filmek lejátszási idejét.
Delete images ^{*1} / Képek törlése ^{*1}	A megjelenített kép törlése.
Remove from album ^{*4} / Eltávolítás az albumból ^{*4}	A megjelenített kép eltávolítása az albumból.

^{*1} Nem jelenik meg az album lejátszása során.

^{*2} Nem jelenik meg videó kiválasztása esetén.

^{*3} Nem érhető el olyankor, amikor nincs beállítva nyomtató.

^{*4} Csak album lejátszása során jelenik meg.

Állóképek nyomtatása

A Connect Station készülékre importált állóképek nyomtatása.


Milyen nyomtatókat lehet csatlakoztatni?

Úgy nyomtathat, ha a Connect Station készüléket egy PictBridge (vezeték nélküli LAN) vagy PictBridge (LAN) protokollt támogató nyomtatóhoz csatlakoztatja egy hozzáférési ponton vagy útválasztón keresztül.

Nyomtató beállítása


Válassza ki azt a nyomtatót, melyhez kapcsolódni szeretne. A művelet elvégzése előtt csatlakoztassa a nyomtatót ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz vagy útválasztóhoz, mint a Connect Station készüléket.

1 Kapcsolja be a nyomtatót, hogy az csatlakozzon a hozzáférési ponthoz, útválasztóhoz stb.

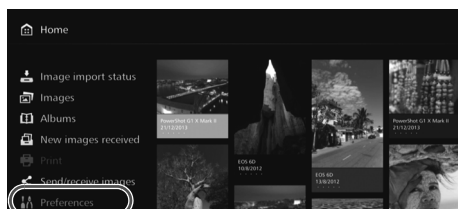


2 Válassza a [Preferences/Beállítások] lehetőséget.

- Válassza a [Preferences/Beállítások] lehetőséget a kezdőképernyőn.

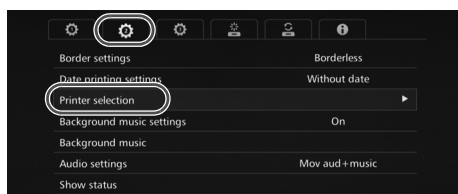

3 Válassza a [Printer selection/Nyomtató kiválasztása] lehetőséget.

- A [⚙️] lapon válassza a [Printer selection/Nyomtató kiválasztása] lehetőséget.
- ▶ Ekkor megjelenik a csatlakoztatható nyomtatók listája.



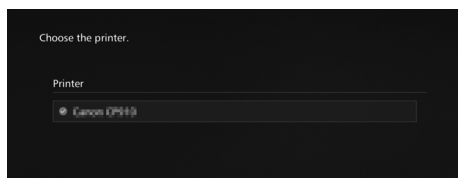


4 Válasszon nyomtatót.

- Nyomja meg a <▲> <▼> gombokat a nyomtató kiválasztásához, majd a <SET> gombot, hogy [✓] jelet tegyen a csatlakoztatni kívánt nyomtató mellé.
- Ha csak egy nyomtatót észlelt a rendszer, akkor a [✓] jel automatikusan megjelenik mellette.
- Miután ellenőrizte, hogy megjelenik-e a [✓] jel a megfelelő nyomtató mellett, nyomja meg a <BACK> vagy <⏮> gombot a beállítási képernyőről való kilépéshez.

Nyomtatás

A készülék kinyomtatja a kijelölt képeket.

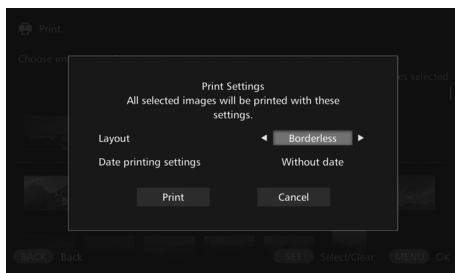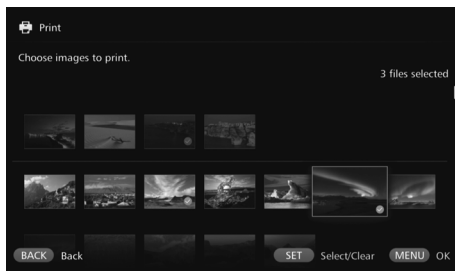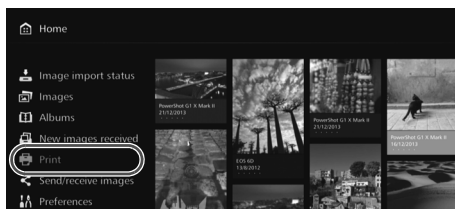

1 Válassza a [Print/Nyomtatás] lehetőséget.

- Válassza a [Print/Nyomtatás] lehetőséget a kezdőképernyőn.
- Megjelenik a kép kiválasztására szolgáló képernyő.

2 Válassza ki a kinyomtatni kívánt képet.

- Válasszon ki egy képet, és nyomja meg a <SET> gombot, ahhoz, hogy hozzáadja a  szimbólumot a kinyomtatni kívánt képhez.

3 Nyomja meg a <MENU> gombot.

- A nyomtatandó kép kiválasztása után nyomja meg a <MENU> gombot.
- Megjelenik a [Print Settings/Nyomtatási beállítások] képernyő.

4 Kezdje meg a nyomtatást.

- Állítsa be az alábbi elemeket a [Print Settings/Nyomtatási beállítások] képernyőn.

Layout/ Elrendezés	Bordered/ Borderless/ Kerettel/Kifutó
Date printing settings/ Dátumnyom- tatási beállítások	With date/ Without date/ Dátummal/ Dátum nélkül

- Miután kiválasztotta a [Print/Nyomtatás] lehetőséget, és megnyomta a <SET> gombot, elkezdődik a nyomtatás.



- Videofilmeket nem lehet nyomtatni.
- A nyomtató típusától függően előfordulhat, hogy nem jelenik meg a Connect Station [Print Settings/Nyomtatási beállítások] képernyője, illetve hogy a dátumok nyomtatása nem lehetséges.
- A nyomtatótípustól és a beállításoktól függően előfordulhat, hogy a [Layout/Elrendezés] beállítás inkonzisztens a nyomtatási eredménnyel.
- Még akkor sem lehetséges a nyomtatás, ha összeköti a Connect Station készüléket és a nyomtatót egy USB-kábellel.
- A Connect Station használata esetén csak a [Layout/Elrendezés] és a [Date printing settings/Dátumnyomtatási beállítások] beállítás adható meg. A papírméret, -típus stb. megadásának módjáról bővebb tájékoztatást olvashat a nyomtató kezelési kézikönyvében.



Egyszerre legfeljebb 99 kép választható ki.

Kezelés webböngészővel

Albumokat tekinthet meg, illetve állóképeket küldhet egy terminálról, így például okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről. Egy művelet végrehajtásához jelenítse meg a kezelőképernyőt a webböngészőben vagy a terminálon.

- **A funkció használatához először csatlakoztatnia kell a Connect Station készüléket egy hozzáférési ponthoz, útválasztóhoz stb. (16., 49. oldal). Emellett arról is meg kell előzetesen győződnie, hogy a terminál ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz, útválasztóhoz stb. kapcsolódik, mint a Connect Station.**
- A terminálon csak azok a képek tekinthetők meg, amelyeket albumként kezel a Connect Station készüléken.
- Egyszerre legfeljebb öt terminál csatlakoztatható.

Böngészők

A következő webböngészők megerősítetten kompatibilisek ezzel a készülékkel. A működés a környezettől függően eltérő lehet.

- Windows 8, Windows 7: Chrome, 38-as verzió
- iOS (6/7-es verzió): Safari

* A funkció nem érhető el a privát böngészés aktiválása esetén.

- Android (4.2-es verzió): Chrome, 28-as verzió

* A fenti operációs rendszerek és webböngészők működése nem garantálható minden egyes terminál esetében.

* Ha a webböngésző beállításainál le van tiltva a JavaScript, akkor a képek nem jelennek meg megfelelően.


A kezelőképernyő megjelenítése

Megjelenítés az NFC funkció segítségével

Az Android Beam funkciót támogató NFC-kompatibilis androidos okostelefononok és táblagépek (4.2-es vagy újabb operációs rendszerrel) lehetővé teszik, hogy a kezelőképernyőt az NFC funkcióval jelenítse meg.

- Az  (N jelzéssel) ellátott terminálok kompatibilisek az NFC funkcióval. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes NFC-kompatibilis terminálokon nem szerepel az  jelölés. Ha nem biztos abban, hogy a terminálja támogatja-e az NFC funkciót, forduljon a gyártójához.
- Állítsa be előzetesen a terminált, hogy használni lehessen vele az NFC funkciót, és keresse ki az NFC antenna helyét is. A beállítási folyamattal kapcsolatban tekintse meg a terminál kezelési kézikönyvét.
- Az NFC funkcióval történő működés nem garantálható az összes terminálnál. Ha nem tudja megjeleníteni a kezelőképernyőt az NFC funkció használatával, lásd a „Megjelenítés IP-cím megadásával” című részt (42. oldal).

- 1 Kapcsolja be a terminált, hogy az csatlakozzon ahhoz a hozzáférési ponthoz, útválasztóhoz stb., amelyhez a Connect Station is kapcsolódik.**

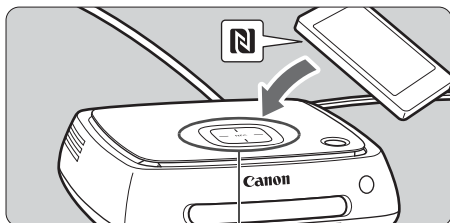


NFC csatlakozópont

- 2 Tartsa a terminált a Connect Station NFC csatlakozópontjának közelébe.**

- Óvatosan tartsa a terminál **N** jelzését a Connect Station NFC csatlakozópontjának közelébe.
- A Connect Station két rövid hangjelzést ad ki, és a Wi-Fi lámpa kétszer felvillan. Ha elindul a terminálon lévő böngésző, és megjelenik a bejelentkezési képernyő, akkor a kommunikáció Wi-Fi hálózaton létrejön még akkor is, ha a terminált elviszik a Connect Station készüléktől.

- 3 Kapcsolja be a terminált, és jelentkezzen be a Connect Station készüléken.**



- A terminál képernyőjén válassza az **[OK]** lehetőséget.
- Megjelenik az albumok listája (43. oldal).

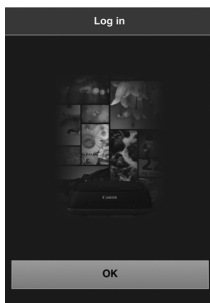

- Amikor a terminált közel tartja a Connect Station készülékhez, ne ejtse rá azt, és ne is nyomja túl erősen a terminált a készülékhez. Ezzel ugyanis károsíthatja a beépített merevlemezt.
- Ha tok stb. tartozik a terminálhoz, lehet, hogy nem jön létre a kapcsolódás. Ebben az esetben távolítsa el a tokot vagy más tárgyat, és úgy tartsa a terminált közel a Connect Station készülékhez.
- Mivel előfordulhat, hogy nehézségekbe ütközik a terminál felismerése, tartsa gondosan a terminált a Connect Station NFC csatlakozási pontján, miközben vízszintesen forgatja a terminált.
- Ha csak közel tartja a terminált a Connect Station készülékhez, azzal még nem biztos, hogy létrejön a kapcsolat. Ebben az esetben enyhén érintse meg a Connect Station készüléket a terminállal.
- Amikor a Connect Station három rövid hangjelzést ad ki, az áramellátás-jelző fény pedig pirosan villog, ellenőrizze, hogy kapcsolódik-e a Connect Station a hozzáférési ponthoz, útválasztóhoz stb.

Megjelenítés IP-cím megadásával

Ha a terminál nem támogatja az NFC funkciót, úgy is megjelenítheti a kezelési képernyőt, hogy megad egy IP-címet a webböngészőben.

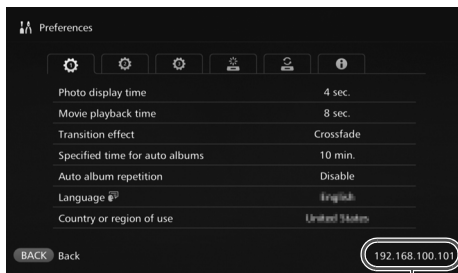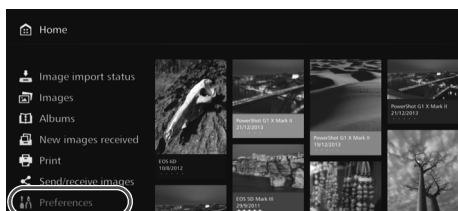

Példa IP-címre

1 Válassza a [Preferences/Beállítások] lehetőséget a Connect Station felületén.

- Válassza a [Preferences/Beállítások] lehetőséget a kezdőképernyőn.

2 Ellenőrizze az IP-címet.

- A [Preferences/Beállítások] képernyő jobb alsó sarkában megjelenő szám az IP-cím.

3 Kapcsolja be a terminált, hogy az csatlakozzon ahhoz a hozzáférési ponthoz, útválasztóhoz stb., amelyhez a Connect Station is kapcsolódik.

4 Indítsa el a webböngészőt a terminálon.

5 Írja be az IP-címet a terminálon.


- Írja be a 2. lépésben kikeresett IP-címet a webböngésző címsávjába.

6 Kapcsolja be a terminált, és jelentkezzen be a Connect Station készüléken.

- A terminál képernyőjén válassza az [OK] lehetőséget.
- Megjelenik az albumok listája (43. oldal).



Példa IP-címre

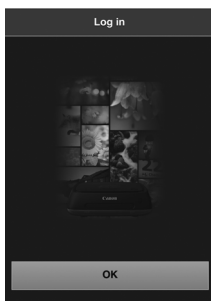

Album megtekintése

Album megtekintése a Connect Station készüléken a terminál webböngészője segítségével.

A képernyő kezelése

Pöccintés

- A képernyő görgetéséhez pöccintsen vízszintesen.
- Egy album függőleges pöccintésével lejátszhat belőle egy diavetítést a tv-készülék képernyőjén.

Érintés


- Amikor kiválaszt egy albumot vagy képet a listáról, a képernyő az alábbi sorrend szerint vált.
Albumok > Indexkép megjelenítése > Egyképes megjelenítés
- Ha kiválasztja a [] ikont a képernyő bal felső sarkában, akkor a képernyő az alábbi sorrendben vált vissza.
Egyképes megjelenítés > Indexkép megjelenítése > Albumok > Bejelentkezési képernyő
- Ha kiválasztja a [] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában, akkor megjelenik a menü.
- Ha kiválasztja a [] lehetőséget egyképes megjelenítésnél, akkor elindul egy diavetítés az album képeiből. A [] ikon akkor jelenik meg, ha megérinti egy kép külső részét.



Albumok



Indexkép megjelenítése

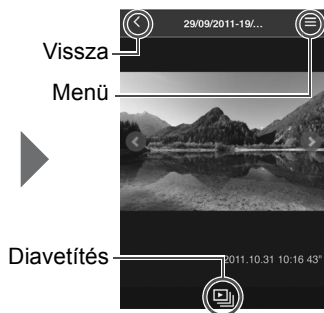

Egy állókép egyképes megjelenítése



- Ha töröl vagy szerkeszt egy albumot a Connect Station használatával, miközben megtekinti a webböngészőben, előfordulhat, hogy a képek nem jelennek meg megfelelően a terminálon.
- A Connect Station készüléken nem albumként kezelt képek nem tekinthetők meg.
- Bár a listában megjelennek a videók is, azok nem játszhatók le. Egyképes megjelenítés közben a videó bal felső sarkában a [] ikon jelenik meg.
- Amikor a [**Preferences/Beállítások**] képernyő (55. oldal) jelenik meg, olyankor nem játszhat le diavetítést a tv-készülék képernyőjén az albumon való függőleges pöccintéssel.
- Amikor be van jelentkezve egy terminál, akkor nem törölhető kép a Connect Station készüléken.




- A Connect Station készüléken lévő képek a terminálra is menthetők a böngésző funkciójától függően.
- Amikor megérint egy képet az egyképes megjelenítésnél, megjelenítheti a képet a tényleges méretében. A [] gombbal visszatérhet az egyképes megjelenítéshez.

Állóképek feltöltése a terminálról


Állóképek importálása egy aljzaton keresztül a Connect Station készülékre.

- 1 Jelenítse meg a feltöltési képernyőt a terminálon.**
 - A menüből válassza ki az **[Upload/Feltöltés]** lehetőséget.

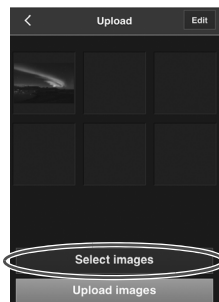


- 2 Válassza a [Select images/ Képek kiválasztása] lehetőséget.**

- 3 Válasszon ki egy képet.**
 - Miután kiválasztott egy képet a terminálon, a kiválasztott kép hozzáadódik a feltöltés képernyőjéhez.
 - Egy másik kép kiválasztásához válassza ismét a **[Select images/ Képek kiválasztása]** lehetőséget.
 - Legfeljebb hat kép választható ki.




- 4 Válassza az [Upload images/ Képek feltöltése] lehetőséget.**

- A képeket elküldi a rendszer a Connect Station részére.
- Amikor a feltöltés befejeződött, válassza ki az **[OK]** lehetőséget.
- Másik képek elküldéséhez válassza ismét a **[Select images/ Képek kiválasztása]** lehetőséget.

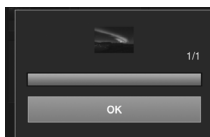

- 5 Lépjön ki a feltöltési képernyőről.**



- Ha kiválasztja a **[<]** elemet a képernyő bal felső sarkában, visszatérhet az előző képernyőre.

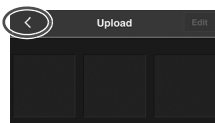

- Videók nem tölthetők fel.
- Átviteli hiba jelentkezhethet abban az esetben, ha a terminál egy energiatakarékos funkcióját aktiválják a feltöltés során.
- Ha a terminál energiatakarékos funkciója aktív, akkor megszűnik a kommunikáció a Connect Station készülékkel.
- Miközben folyamatban van a képek letöltése a fényképezőgépről/kameráról vagy kártyáról, nem hajtható végre a képek feltöltése a terminálról. Hasonlóképpen két vagy több terminálról sem lehet képeket feltölteni egy időben.

A terminál menüképernyője

A terminál menüképernyőjéről képeket tölthet fel, illetve megadhat különböző beállításokat.

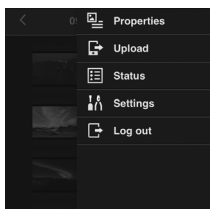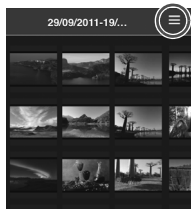

- Ha kiválasztja a [≡] lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában, akkor megjelenik a menüképernyő.

Properties/Tulajdonságok

Az albumok és képek címeinek és megjegyzéseinek szerkesztése.

- A megjelenő indexképeknél módosíthatja az albumok címeit és megjegyzéseit.
- A képenkénti megjelenésnél módosíthatja az adott kép megjegyzéseit.

Upload/Feltöltés

Állóképek importálása egy aljzaton keresztül a Connect Station készülékre.

Ha tájékoztatást szeretne az üzemeltetés folyamatáról, tekintse meg az „Állóképek feltöltése a terminálról” című részt (44. oldal).

Status/Állapot

A Connect Station működési állapotának ellenőrzése – például mennyi a merevlemez maradék kapacitása, illetve az importálási állapot.

Settings/Beállítások

A diavetítés lejátszási beállításainak megadása.

Slide show/Diavetítés	A képek közötti átmenet idejének beállítása.
Transition effect/ Áttűnési effekt	A képek közötti átmeneti mód beállítása.

Log out/Kijelentkezés

Visszatérés a bejelentkezési képernyőre, miután bontotta a kapcsolatot a Connect Station és a terminál között.




Csak egybájtos kis- és nagybetűk (A-tól Z-ig), aláhúzásjelek (_), kötőjelek (-), kettőspontok (:), perjelek (/), szóközök és számok adhatók meg a **[Properties/Tulajdonságok]** szakasznál.

Képek átvitele és megosztása

Ha a Connect Station készüléket az internethez kapcsolja, képeket oszthat meg, illetve képeket vihet át a Connect Station egységei között, hogy megossza azokat családjával és barátaival.

Képek átvitele

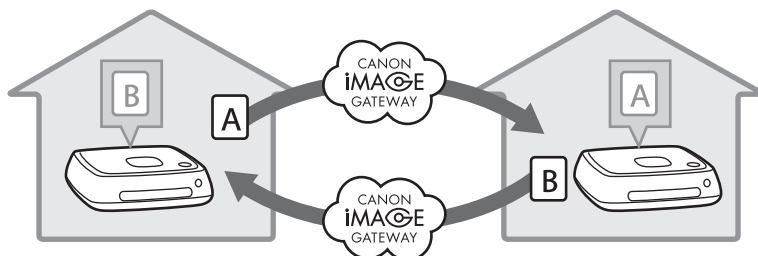

Regisztráció tagként

Ahhoz, hogy képeket oszthasson meg, illetve vihessen át az interneten keresztül, regisztrálnia kell a CANON iMAGE GATEWAY tagjaként (ingyenesen), és fel kell vennie a fiókot a Connect Station készüléken.

Miután a CANON iMAGE GATEWAY felhasználójává válik, online albumokban oszthatja meg készített képeit, és különböző szolgáltatásokat vehet igénybe.

Emellett ha átviszi a képeket egy másik Connect Station készülékre, vagy képeket oszt meg egy regisztrált webes szolgáltatással, akkor a CANON iMAGE GATEWAY szolgál fő webhelyként a képek a megjelenítéséhez.


- **Ahhoz, hogy regisztrálhasson a CANON iMAGE GATEWAY tagjaként, olyan terminálra van szüksége, amely képes e-mailek fogadására (okostelefon, táblagép, számítógép stb.).**
- Ha nem csak a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatást, hanem más webszolgáltatásokat is használ, akkor az adott szolgáltatásokhoz is rendelkeznie kell felhasználói fiókkal. Részletekért tekintse meg az egyes webszolgáltatások webhelyét.
- Ha hozzáad egy CANON iMAGE GATEWAY-fiókot a Connect Station készülékhez, megjelenik egy üzenet az eszközinformációk gyűjtéséről új eszköz észlelése esetén (58. oldal).



- Egyes területeken és országokban a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásai nem támogatottak. A Canon webhelyén (<http://www.canon.com/cig>) találhat információkat arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatások mely országokban és területeken támogatottak.
- A képek megosztásához és átviteléhez kapcsolódni kell az internetre. (Internetszolgáltatónál meglévő előfizetés és működő internetkapcsolat szükséges.)
- A szolgáltatójához, illetve szolgáltatója hozzáférési pontjához való kapcsolódás díját az adott szolgáltató határozza meg.
- Ha változás következett be a regisztrált webszolgáltatások jellemzőiben, a kezelés eltérhet a jelen kézikönyvben leírtaktól, vagy előfordulhat, hogy nem lehetséges a kezelés.
- A tagok regisztrációjáról lásd a súgót a CANON iMAGE GATEWAY webhelyen.


Új fiók létrehozása

Új regisztráció a CANON iIMAGE GATEWAY tagjaként, és fiók beállítása a Connect Station készüléken.

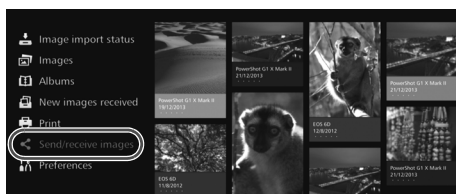


1 Válassza ki a [Send/receive images/Képek küldése és fogadása] lehetőséget.

- A fiók első beállításakor válassza ki a [Send/receive images/Képek küldése és fogadása] lehetőséget a kezdőképernyőn.
- Ha beállított egy fiókot a Connect Station készüléknél, válassza ki a [Preferences/Beállítások] → [⚙️] lap → [Online service account settings/Online szolgáltatási fiók beállításai] lehetőséget.

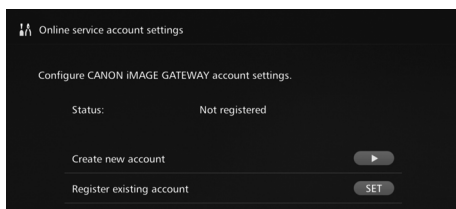


2 Nyomja meg a <>> gombot.

- Nyomja meg a <>> gombot, majd válassza ki a [Create new account/Új fiók létrehozása] lehetőséget.

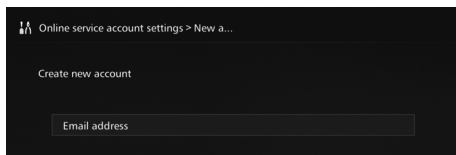


3 Nyomja meg a <SET> gombot.

- Megjelenik a képernyő-billentyűzet.

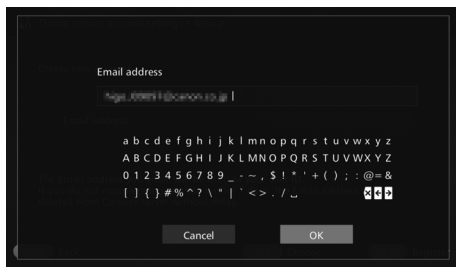


4 Adja meg az e-mail címet.

- Adja meg a számítógép, okostelefon stb. e-mail címet.
- Válasszon ki egy karaktert a <❖> gombokkal, majd nyomja meg a <SET> gombot a beírásához.
- Amikor elkészült, válassza ki az [OK] lehetőséget.

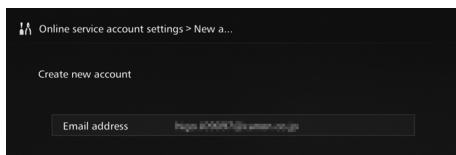


5 Nyomja meg a <MENU> gombot.

- E-mailt kap a regisztrált e-mail címére a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatástól.

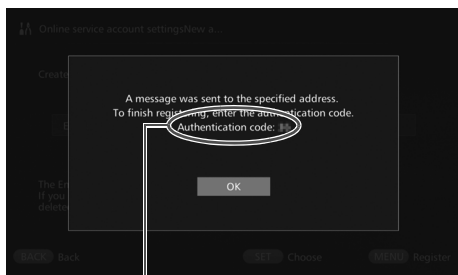

Hitelesítési kód
Mindenképp jegyezze fel a kódot.

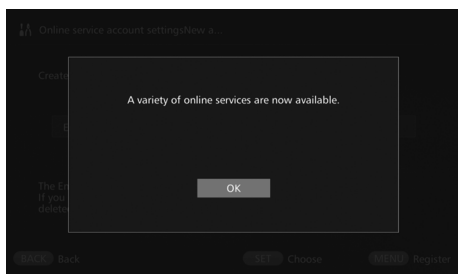

6 Regisztráljon tagként.

- Csatlakozzon a CANON iMAGE GATEWAY webhelyhez a számítógépén, okostelefonján stb. fogadott e-mailben található hivatkozás segítségével. A webhely utasításait követve regisztráljon tagként.
- **A regisztrációhoz szüksége lesz a tv-készülék képernyőjén megjelenő hitelesítési kódra.**
- Ha végzett a regisztrációval, nyomja meg a <SET> gombot a Connect Station készüléken.

7 Fejezze be a beállítást.

- Amikor a bal oldalon látható képernyő jelenik meg a tv-készüléken, befejeződik a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásra való regisztráció, valamint a fiókbeállítás a Connect Station készüléken. A <SET> gomb megnyomásával léphet ki a beállító képernyőről.
- Amikor a beállítás elkészült, megjelenik egy üzenet az eszközinformációk gyűjtéséről (58. oldal).

Meglévő fiók regisztrációja

Ha már van fiókja a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásban, beállíthatja azt a regisztrált fiókot a Connect Station készüléken.

- A 2. lépésben nyomja meg a <SET> gombot, és válassza a [**Register existing account/Meglévő fiók regisztrációja**] lehetőséget.
- A 3–5. lépésben adja meg a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatásban regisztrált e-mail címet és jelszót.
- Regisztrált fiók beállításakor nem szükséges regisztrálnia a CANON iMAGE GATEWAY webhelyen. Amikor a 7. lépésben mutatott képernyő megjelenik, a beállítás elkészült.

Regisztrált fiók beállításainak törlése

A Connect Station készüléken beállított fiók beállításának törlése. Miután törli a fiók beállítását, a továbbiakban nem tud képeket megosztani az interneten keresztül.


- A 2. lépésben, a <MENU> gomb megnyomását és a [**Clear registered account settings/Regisztrált fiók beállításainak törlése**] lehetőség kiválasztását követően törölni fog a fiókbeállítás.
- Ha törli fiókját a Connect Station készülékről, a CANON iMAGE GATEWAY tagsága továbbra is fennmarad.



Ha elfelejtene a hitelesítési kódot, hajtsa végre a [**Create new account/Új fiók létrehozása**] műveletet ismét, az elejétől. A műveletet legfeljebb 10-szer végezheti el újra.

Képek átvitele


Ha képeket szeretne átvinni két Connect Station készülék között, válassza a **[Send/receive images/Képek küldése és fogadása]** lehetőséget a kezdőképernyőn. Lehetősége van albumok átvitelére, az átvitt albumok ellenőrzésére, névjegyek regisztrálására és szerkesztésére stb.

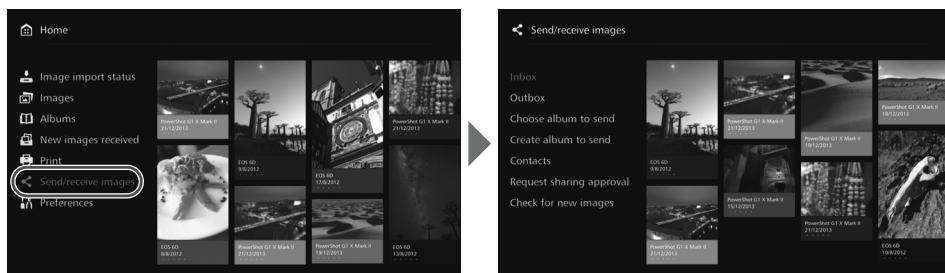

Átvitel jóváhagyásának kérése

A Connect Station egységek közötti átvitelhez előzetesen regisztrálni kell a névjegyet a Connect Station készüléken.


- Névjegy regisztrálása során az egyik Connect Station jóváhagyási kérést küld. Ha a kérést fogadó Connect Station jóváhagyja azt, akkor végbemegy az átvitel regisztrációja a két egység között.

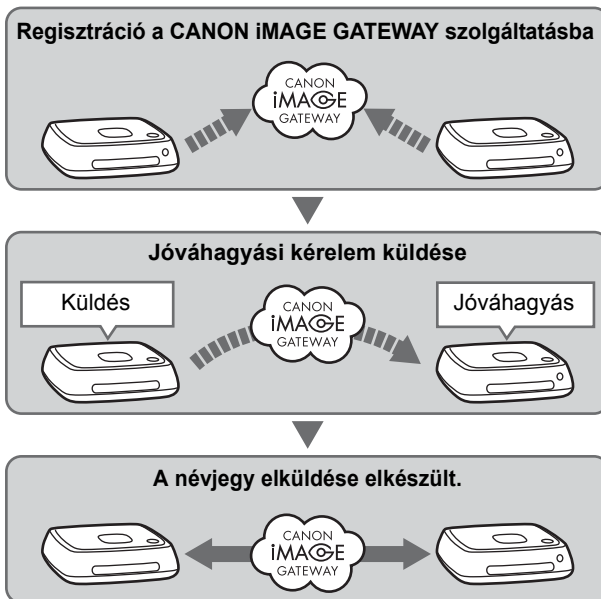


Jóváhagyási kérelem küldése

Először küldjön egy jóváhagyási kérést egy Connect Station készülékről a névjegy Connect Station készülékére.


- Mielőtt végrehajtaná ezt a műveletet, ellenőrizze a címzett e-mail címét (azt, amelyiket a fogadó Connect Station regisztrált a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatásban).

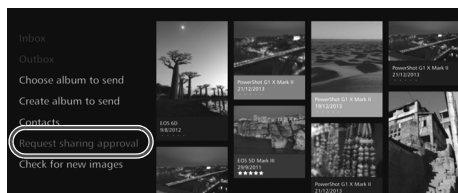

1 Válassza a [Request sharing approval/Megosztási jóváhagyás kérése] lehetőséget.

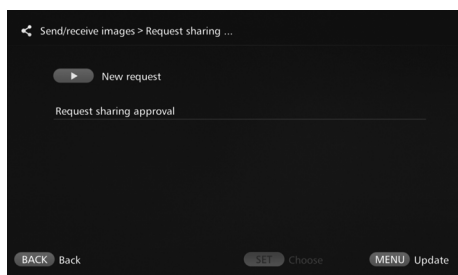

2 Nyomja meg a <▶> gombot.

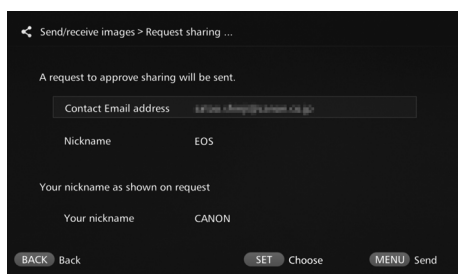

3 Adja meg az e-mail címet.

- Válassza a [Contact Email address/Névjegy e-mail címe] lehetőséget, nyomja meg a <SET> gombot, majd írja be a címzett e-mail címét.
- Ha szükséges, megadhatja a saját és a címzett becenevét (a megjelenítendő neveket) is.

4 Nyomja meg a <MENU> gombot.


- ▶ Ekkor a rendszer elküldi a jóváhagyási kérést.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak a jóváhagyási kérés elküldésével még nem történik meg a névjegy regisztrációja.



Legfeljebb tíz, Ön által küldött jóváhagyási kérés menthető. Összességében húsz regisztrált névjegy és jóváhagyási kérés menthető. A menthető jóváhagyási kérések száma megváltozhat abban az esetben, ha a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatás módosítja a specifikációkat.


A beérkező jóváhagyási kérés jóváhagyása

Azon a Connect Station egységen hajtsa végre a jóváhagyási műveletet, amelyen beérkezett a jóváhagyási kérés.

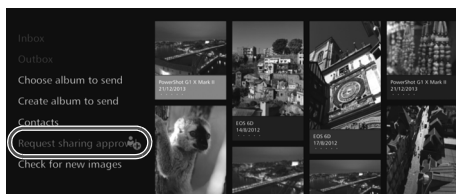


5 Válassza a [Request sharing approval/Megosztási jóváhagyás kérése] lehetőséget.

- Amikor jóváhagyási kérés érkezik, a [Request sharing approval/Megosztási jóváhagyás kérése] lehetőség mellett a [👤] ikon látható.

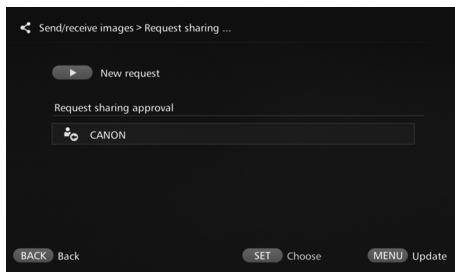

6 Válasszon ki egy beérkező jóváhagyási kérést.

- Válassza ki a listából a jóváhagyni kívánt kérést, majd nyomja meg a <SET> gombot.

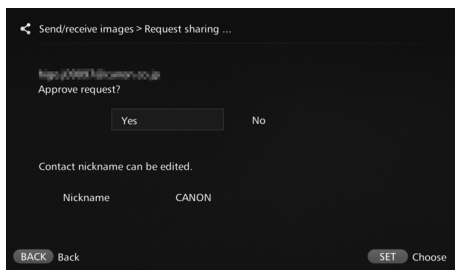


7 Válassza a [Yes/Igen] lehetőséget.

- Amikor kiválasztja a [Yes/Igen] lehetőséget, és megnyomja a <SET> gombot, az átvitel regisztrációja végbemegy.
- Szükség esetén módosíthatja a becenevet is.

- Amikor befejeződik a névjegy regisztrációja, az albumok átvihetők a regisztrált névjegyhez, illetve tőle. A regisztrált e-mail címek hozzáadódnak a [Contacts/Névjegyek] listához mindkét Connect Station egységen, és a későbbiekben kiválaszthatóvá válnak a képek küldése során.

Fogadott albumok/elküldött albumok


Megjelenik a fogadott és elküldött albumok listája.

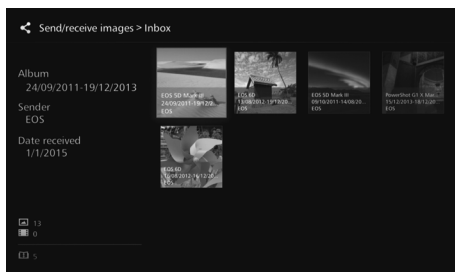


- Amikor kiválaszt egy albumot a <🔍> gombok segítségével, ellenőrizheti az album nevét, a képek számát, a feladót és a címzettet, az átvitel dátumát, az album megjegyzéseit stb.
- Miután kiválasztott egy albumot, és megnyomta a <SET> gombot, megjelenik az album megtekintési képernyője, ami lehetővé teszi az album tartalmának megtekintését.

Album kiválasztása és küldése

A létrehozott album kiválasztása és elküldése.

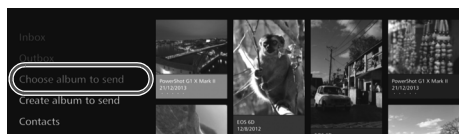


1 Válassza a [Choose album to send/Küldendő album kiválasztása] lehetőséget.

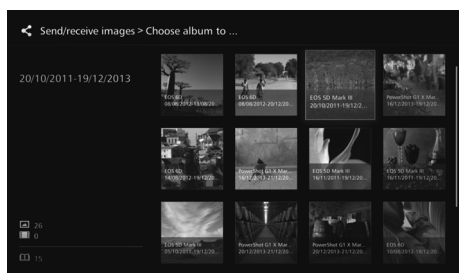

2 Válassza ki az elküldeni kívánt albumot.

- Miután megnyomta a <MENU> gombot, és kiválasztotta a [View album/Album megtekintése] lehetőséget, megnézheti az albumban található képeket.
- Válassza ki az elküldeni kívánt albumot, és nyomja meg a <SET> gombot.

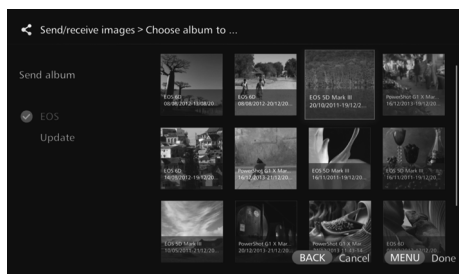

3 Válassza ki a címzettet a listából.

- A regisztrált címzettek a [Contacts/Névjegyek] listában jelennek meg.
- Nyomja meg a <▲> <▼> gombokat a címzett kiválasztásához, majd a <SET> gombot, hogy [☑] jelet tegyen mellé.
- Több címzettet is kijelölhet, és egyidejűleg elküldheti nekik az albumot.

4 Nyomja meg a <MENU> gombot.

- Miután kiválasztotta a címzettet, nyomja meg a <MENU> gombot az album elküldéséhez.


Album fogadása

Amikor a Connect Station használatban vagy készenléti állapotban van, időnként ellenőrzi a CANON iIMAGE GATEWAY webhelyet, és automatikusan fogadja a képeket.

- Album fogadása esetén villogni kezd az új képről való értesítés fénye (kék).
- Úgy ellenőrizheti a fogadott albumot, hogy kiválasztja vagy a [New images received/Új képek érkeztek], vagy a [Send/receive images/Képek küldése és fogadása] → [Inbox/Fogadott albumok] lehetőséget a kezdőképernyőn.
- Ha nem fogad egy albumot 30 napon belül, akkor az a továbbiakban már nem áll rendelkezésre.
- Ha azonnal fogadni szeretné a képeket, válassza a [Check for new images/Új képek ellenőrzése] lehetőséget (53. oldal).

Album létrehozása és küldése

Új album létrehozása és küldése.

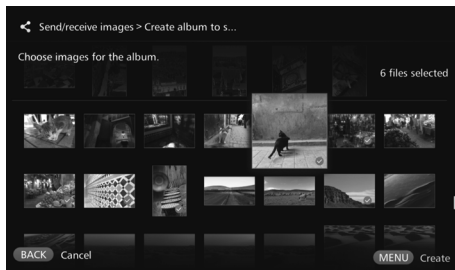


- Ha tájékoztatást szeretne az albumok létrehozásáról, tekintse meg az „Album létrehozása” című részt (34. oldal).
- A <MENU> gomb megnyomásával létrejön az album, és megjelenik a küldés képernyője. Küldje el az albumot az előző oldal 3. és 4. lépése alapján.

Érintkezők

Megjelenik a regisztrált névjegyek listája.

Ellenőrizheti a regisztrált névjegyeket, névjegyeket törölhet, valamint szerkesztheti a névjegyek beceneveit (a megjelenítendő neveket).

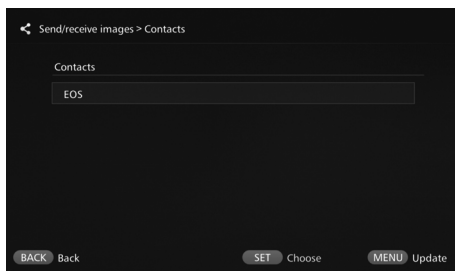

- Miután kiválasztott egy regisztrált névjegyet, és megnyomta a <SET> gombot, megjelenik a szerkesztési képernyő, ahol Ön módosíthatja a névjegy becenevét, illetve törölheti a névjegyet.
- Legfeljebb húsz névjegy menthető. A menthető névjegyek száma megváltozhat abban az esetben, ha a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatás módosítja a specifikációkat.

Az új képek ellenőrzése

Ellenőrizze a CANON iMAGE GATEWAY webhelyén, hogy küldtek-e Önnek képeket egy másik Connect Station egységről.

- Amikor a Connect Station használatban vagy készenléti állapotban van, akkor automatikusan fogadja a képeket. Akkor hajtsa végre ezt a műveletet, ha azonnal ellenőrizni szeretné a fogadott képeket, vagy ha a Connect Station hosszabb ideig kikapcsolt állapotban volt.




- Ha egy küldött albumot nem fogad a címzett, a lejáratí dátum előtt e-mailt küld a rendszer a feladó e-mail címére.
- A maximálisan átvihető fájl méret, a képfogadás lejáratí dátuma és az értesítési dátum módosítható. A legújabb információkért látogasson el a CANON iMAGE GATEWAY webhelyére (<http://www.canon.com/cig>).

Képek megosztása webszolgáltatással

Amikor kiválasztja a **[Share images online/Képek megosztása online]** lehetőséget az almenüből, miközben képek jelennek meg az **[Images/Képek]** listában, megoszthatja a képeket a CANON iMAGE GATEWAY webhelyen vagy egy regisztrált webszolgáltatáson keresztül.

- Ha a képeket nem a CANON iMAGE GATEWAY szolgáltatáson, hanem egy másik webszolgáltatáson keresztül szeretné megosztani, érje el a CANON iMAGE GATEWAY webhelyét egy számítógépről vagy más terminálról, és regisztrálja a használni kívánt webszolgáltatást.

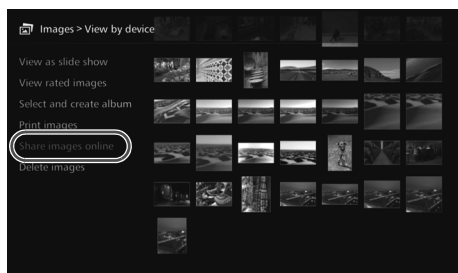

1 Válassza a **[Share images online/Képek megosztása online]** lehetőséget.

- Jelenítse meg az **[Images/Képek]** almenüt (32. oldal), majd válassza ki a **[Share images online/Képek megosztása online]** lehetőséget.



2 Válassza ki a webszolgáltatást.

- Megjelenik egy lista a CANON iMAGE GATEWAY webhelyen regisztrált webszolgáltatásokkal.
- Válasszon ki egy webszolgáltatást, és nyomja meg a **<SET>** gombot.



3 Válasszon képeket.


- Válasszon ki képeket, és nyomja meg a **<SET>** gombot, ahhoz, hogy hozzáadja a **[📌]** szimbólumot a megosztani kívánt képekhez.

4 Nyomja meg a **<MENU>** gombot.

- Miután kiválasztotta a képeket, nyomja meg a **<MENU>** gombot a képek megosztásához.
- Amikor megjelenik a **[Terms of use/Használati feltételek]** képernyő, olvassa el a tartalmát figyelmesen, majd válassza az **[Accept/Elfogadás]** lehetőséget.

Beállítások ellenőrzése és módosítása

A módosítások ellenőrzéséhez és módosításához válassza a **[Preferences/Beállítások]** lehetőséget a kezdőképernyőn.

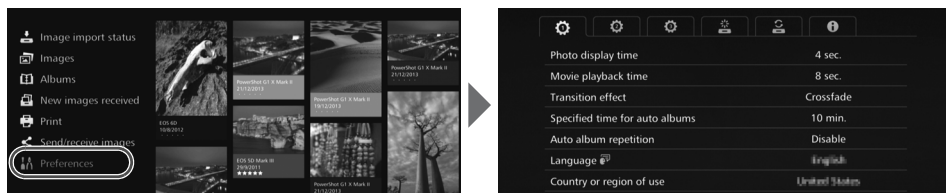

A beállítások listája

Menüelemek	Menübeállítások	Oldal
⚙️ lap		
Photo display time* / Fotó megjelenítési ideje*	2 sec./4 sec./6 sec./8 sec.	-
Movie playback time* / Video lejátszási ideje*	4 sec./8 sec./16 sec./All/4 sec./8 sec./ 16 sec./Mind	-
Transition effect/Áttünési effekt	None/Crossfade/Nincs/Áttünés	-
Specified time for auto albums* / Az automatikus albumok számára megadott idő*	1 min./2 min./3 min./5 min./10 min./15 min./ 20 min./30 min	-
Auto album repetition/ Automatikus albumismétlés	Disable/Enable/Tilt/Enged	-
Language/Nyelv	Jelölje ki a használandó nyelvet.	-
Country or region of use/ Használat országa vagy régiója	Válassza ki a célországot vagy -régiót.	-
⚙️ lap		
Border settings/Szegélybeállítások	Borderless/Bordered/Kifutó/Kerettel	-
Date printing settings/ Dátumnyomtatási beállítások	Without date/With date/Dátum nélkül/ Dátummal	-
Printer selection/Nyomtató kiválasztása	Állítsa be a csatlakoztatni kívánt nyomtatót.	-
Background music settings/ Háttérzene beállításai	Off/On/Ki/Be	-
Background music/Háttérzene	Válassza ki a háttérzenét.	-
Audio settings/Audiobeállítások	Movie audio/Background music/Movie audio + background music/Film hangja/ Háttérzene/Film hangja + háttérzene	-
Show status/Állapot megjelenítése	A kép importálási és átviteli állapotának ellenőrzése.	57

* Lehet, hogy nem pontos a tényleges idő.

 A **[Specified time for auto albums/Az automatikus albumok számára megadott idő]** és az **[Auto album repetition/Automatikus albumismétlés]** beállítás be van kapcsolva a **[New auto album/Uj automatikus album]** lehetőségnél (34. oldal).

Menüelemek	Menübeállítások	Oldal
 lap		
Wi-fi settings/ Wi-Fi beállítások	Wi-Fi beállítások módosítása.	57
Network settings/ Hálózati beállítások	Hálózati beállítások módosítása.	-
Online service account settings/Online szolgáltatási fiók beállításai	Jelentkezzen be a CANON iIMAGE GATEWAY tagjaként, és állítson be egy fiókot.	58
Collect device information/ Eszközinformációk gyűjtése	A fényképezőgép/kamera információinak gyűjtésére vonatkozó beállítások megadása.	58
Collection of device info./ Eszközinfók gyűjtése.	Megjelennek a fényképezőgép/kamera információinak gyűjtésére vonatkozó tudnivalók.	-
Set date/time/Dátum és idő beállítása	A Connect Station készüléken beállított dátum és idő módosítása.	-
Turn off/Kikapcsolás	A Connect Station készülék kikapcsolása.	-
 lap		
LED brightness/ LED fényerő	Bright/Dark/Világos/Sötét	-
Control via HDMI/ Vezérlés HDMI-vel	On/Off/Be/Ki	59
Update firmware/ Készülékszoftver frissítése	Kiválasztásával frissítheti a készülékszoftvert.	59
Initialize settings/ Beállítások inicializálása	A Connect Station visszaállítása a kezdeti beállításokra.	59
Delete all images on system/A rendszeren található összes kép törlése	Az összes kép törlése a Connect Station készülékről.	60
Format system hard disk/ Merevlemez formázása	Az összes beállítás és kép törlése a Connect Station készülékről.	60
 lap		
Backup/Biztonsági mentés	Képek biztonsági mentése külső merevlemezre.	61
Restore data/Adatok helyreállítása	Képek helyreállítása külső merevlemezről.	62
Format external disk/ Külső lemez formázása	Az USB csatlakozóhoz kapcsolódó külső merevlemez formázása.	62
 lap		
OSS license/OSS licenc	Információk megjelenítése a nyílt forráskódú szoftverről.	-


Kiegészítő információk a beállításokról

A beállítások közül az alábbiakban bemutatjuk azokat, amelyeknél kiegészítő információk szükségesek.

⚙️ lap

[Show status/Állapot megjelenítése]

A folyamatban lévő feldolgozás, például képátvitel vagy nyomtatás állapotának ellenőrzése.

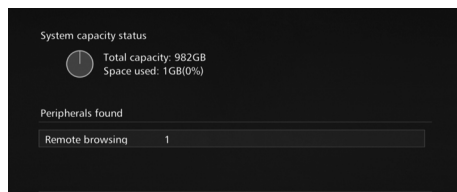


- Miután kiválasztotta a feldolgozott elemet a <▲> <▼> gombokkal, és megnyomta a <MENU> gombot, megszakíthatja a feldolgozást, illetve törölheti azt.
- Az [❌] ikonnal megjelölt elemeknél hiba történt. Törölje a feldolgozott elemet, és próbálkozzon újra.

⚙️ lap

[Wi-Fi settings/Wi-Fi beállítások]

A hozzáférési ponthoz való kapcsolódás beállításainak módosítása. Ha nem adja meg a Wi-Fi beállításokat a kezdeti beállítás során, akkor ebben a menüben adhatja meg a beállításokat.

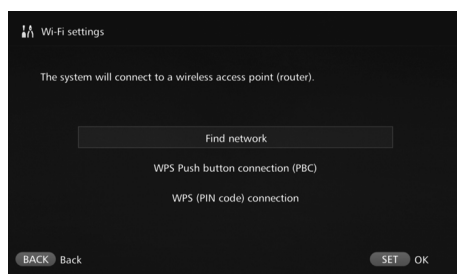

- Válassza ki a kapcsolódási módot az alábbi három lehetőség közül: **[Find network/Hálózat keresése]**, **[WPS Push button connection (PBC)/WPS nyomógombos csatlakozás (PBC)]** és **[WPS (PIN code) connection/WPS (PIN kód) kapcsolat]**.


[Online service account settings/Online szolgáltatási fiók beállításai]

Jelentkezzen be a CANON iIMAGE GATEWAY tagjaként, és állítson be egy fiókot. Ha tájékoztatást szeretne a beállítás folyamatáról, tekintse meg a „Regisztráció tagként” című részt (46. oldal).

[Collect device information/Eszközinformációk gyűjtése]

Annak érdekében, hogy információkat nyújthassunk Önnek a Canon termékeiről és szolgáltatásairól, valamint az olyan termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében, amelyek jobban megfelelnek az ügyfelek igényeinek, a Canon azt kéri, hogy a termékre és a hozzá csatlakoztatott fényképezőgépekre/kamerákra, lencsékre és egyéb kiegészítőkre vonatkozó használati adatokat rendszeresen elküldhesse a Canon részére az interneten keresztül.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy akkor is használhatja a terméket, ha nem fogadja el a fentieket. Miután beleegyezett az adatok küldésébe, a továbbiakban is bármikor leállíthatja az adatátvitelt, ha módosítja a termékre vonatkozó beállítást. Ha részleteket szeretne a küldött adatok kezeléséről, olvassa el a CANON iIMAGE GATEWAY adatvédelmi nyilatkozatát.

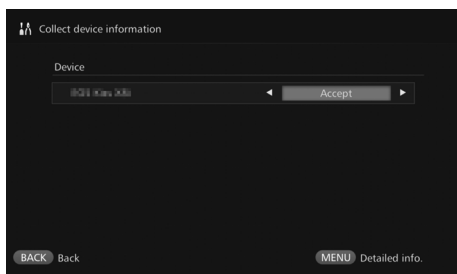

- Erre azt követően van mód, miután beállította a CANON iIMAGE GATEWAY-fiókját a Connect Station készüléken.
- Miután megnyomta a <MENU> gombot, részletes információkat tekinthet meg a fényképezőgép/kamera adatainak gyűjtéséről.
- Az adatok gyűjtését termékenként is elfogadhatja.
- Válassza ki a kívánt terméket a <▲> <▼> gombokkal, majd adja meg a <◀> <▶> gombokkal, hogy elfogadja-e az adatgyűjtést vagy nem.
- Új termék észlelése esetén az hozzáadódik a listához.

[Control via HDMI/Vezérlés HDMI-vel]

Amikor a Connect Station készüléket a HDMI eszközvezérlés funkciójával (HDMI CEC*) kompatibilis tv-készülékhez csatlakoztatja, a Connect Station készüléket a tv-készülék távvezérlőjével is irányíthatja.

Ha kompatibilis TV-készüléket használ, és a Connect Station készüléket a tv-készülék távvezérlőjével szeretné irányítani, válassza ki az **[On/Be]** lehetőséget.


* Szabványos HDMI-funkció, amely lehetővé teszi a HDMI-készülékek számára egymás vezérlését, így egyetlen távvezérlőjével vezérelhetők.

- Ha a tv-készülék távvezérlőjével irányítja a készüléket, a Connect Station távvezérlőjének a funkciói a következők:

<BACK>: Kék gomb / <MENU>: Piros gomb / <⏏>: Sárga gomb / <⏻>: Főkapcsoló

[Update firmware/Készülékszoftver frissítése]


A Connect Station készülékszoftverének frissítése.

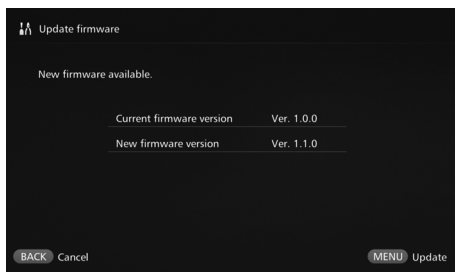

- Amikor a Connect Station kapcsolódik az internethez, amennyiben frissíteni kell a készülékszoftvert, a frissítés észlelése automatikus, és a **[⏏]** ikon jelenik meg a **[Preferences/Beállítások]** és az **[Update firmware/Készülékszoftver frissítése]** beállításoknál.
- A <MENU> gomb megnyomásakor elindul a készülékszoftver frissítésének letöltése, majd maga a frissítés.

[Initialize settings/Beállítások inicializálása]

A Connect Station készüléken megadott beállítások törlése, és a vásárlás idején meglévő beállítások helyreállítása. Amikor inicializálja a beállításokat, a hálózati- és nyomtatóbeállítások is törlődnek; állítsa be őket újra a kezdetektől.

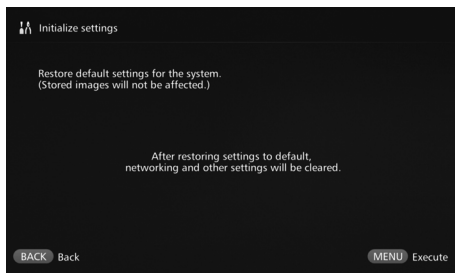


- Amikor megnyomja a <MENU> gombot, a beállításokat inicializálja a rendszer, és megjelenik a Kezdeti beállítások képernyő.
- Még ha végre is hajtja az **[Initialize settings/Beállítások inicializálása]** műveletet, a védett képek és albumok akkor sem törlődnek.

 Előfordulhat, hogy egyes tv-készülékek, noha kompatibilisek a HDMI CEC szabvánnyal, nem működnek megfelelően. Ebben az esetben a Connect Station távvezérlőjével működtesse a tv-készüléket.

[Delete all images on system/A rendszeren található összes kép törlése]

Az összes Connect Station készülékre importált kép törlése.

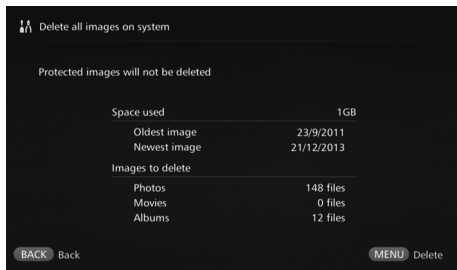

- A védett képek nem törölődnek.
- A törölt képek nem állíthatók vissza. Javasolt biztonsági másolat készítése a képekről a törlésük előtt.
- A <MENU> gomb megnyomásakor elindul a törlés.

[Format system hard disk/Merevlemez formázása]

Az összes, Connect Station készülékre importált kép törlése a beállításokkal együtt.



- A <MENU> gomb megnyomásakor elindul a formázás.
- Normál formázással nem törölhető az összes adat a Connect Station merevlemezén. Ha teljes mértékben törölni szeretné az adatokat, nyomja meg a <SET> gombot a [✓] bejelöléséhez a [Low-level format/ Mélyformázás] beállításnál, majd hajtsa végre a formázást.
- A formázás befejezése után a Connect Station újraindul.
- A következőkben megtekintheti, hogy mennyi időt vesz igénybe jellemzően a formázás.
 - Normál formázás: Kb. 1 perc
 - Alacsony szintű formázás: Kb. 10 óra




- Amikor a [Format system hard disk/Merevlemez formázása] műveletet hajtja végre, a Connect Station készülékre importált minden kép törlődik. A védett képek is törlődnek, ezért ügyeljen, hogy semmi fontos ne legyen a kártyán. Készítsen biztonsági mentést a szükséges adatokról, mielőtt végrehajtaná a formázást.
- Ha áthelyezés vagy hulladékkezelés céljából formázza a Connect Station készüléket, lásd „A termék hulladékként való kezelése, illetve átadása” című részt (9. oldal).
- Ne távolítsa el, illetve helyezze be az USB-kábelt formázás vagy a készülékszoftver frissítése közben.
- Ha hiba történik a merevlemez formázása közben, a merevlemez károsodhat. Ilyenkor forduljon a legközelebbi Canon szervizközponthoz.

Biztonsági mentés készítése, illetve az adatok helyreállítása

Biztonsági másolat készítése a Connect Station készüléken lévő adatokról, és az adatok helyreállítása a Connect Station készüléken. A biztonsági mentés és helyreállítás feladatait a **[Preferences/Beállítások]** képernyő [] lapján hajthatja végre.

[Backup/Biztonsági mentés]

A Connect Station készüléken lévő adatok biztonsági mentése az USB csatlakozóhoz kapcsolódó külső merevlemezre. Ha sérültek az adatok a Connect Station készüléken, akkor nem tudja megnézni a képeket – éppen ezért ajánlott az adatokról való biztonsági mentés rendszeres készítése.

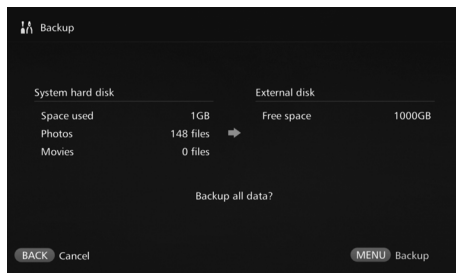

- A **<MENU>** gomb megnyomásakor elindul a biztonsági mentés.
- Amikor olyan külső merevlemezre készít biztonsági mentést, amely először csatlakozik, akkor megjelenik egy képernyő a külső merevlemez inicializálásáról.


Megjegyzések a biztonsági mentésről

- A biztonsági mentéshez új külső merevlemez használata ajánlott.
- A biztonsági mentés formázza a külső merevlemez, és a rajta található adatok helyére a Connect Station adatait másolja. Ne használjon olyan külső merevlemez, amelyen törölni nem kívánt adatok is találhatók.
- A biztonsági mentés után előfordulhat, hogy a külső merevlemez nem ismeri fel a számítógép, amelyhez csatlakoztatják.
- Ne adjon hozzá adatot a biztonsági mentést tartalmazó külső merevlemezhez, és ne is töröljön adatot onnan számítógéppel vagy más eszközzel. Ellenkező esetben lehetetlenné válhat a helyreállítás.

[Restore data/Adatok helyreállítása]

Ha a Connect Station hibásan működik, vagy adatvesztés áll fenn, Ön helyreállíthatja a biztonsági mentés adatait.

Emellett a Connect Station készüléknél visszaállíthatja a biztonsági mentés legutóbbi állapotát abban az esetben, ha véletlenül törölné a Connect Station készüléken lévő képeket.

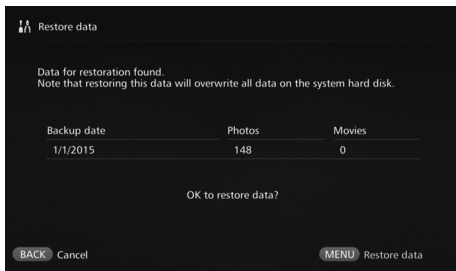

- A **<MENU>** gomb megnyomásakor elindul az adatok helyreállítása.

[Format external disk/Külső lemez formázása]

A külső merevlemez formázásához törölje a rá rögzített összes adatot.



- Amikor megnyomja a **<MENU>** gombot, megkezdődik a külső merevlemez formázása.
- Normál formázással nem törölhető az összes adat a külső merevlemezen. Ha teljes mértékben törölni szeretné az adatokat, nyomja meg a **<SET>** gombot a [👉] bejelöléséhez a **[Low-level format/ Mélyformázás]** beállításnál, majd hajtsa végre a formázást.
- A következőkben megtekintheti, hogy mennyi időt vesz igénybe jellemzően a formázás.
 - Normál formázás: kb. 4 perc
 - Alacsony szintű formázás: kb. 11 óra és 30 perc
- * 1 TB kapacitású merevlemez használata esetén.



Megjegyzések az adatok helyreállításával kapcsolatban

Az adatok helyreállításakor még a képek importálása előtt hajtsa végre a helyreállítást. A helyreállítás előtt importált összes képet töröl a rendszer.

Hibaelhárítási útmutató

Ha probléma merül fel, előbb tanulmányozza ezt a hibaelhárítási útmutatót. Ha a hibaelhárítási útmutatóval nem oldható meg a probléma, forduljon a legközelebbi Canon szervizközponthoz.

Áramellátással kapcsolatos problémák

Nem lehet bekapcsolni a készüléket.

- Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelően a hálózati adapterhez és a hálózati csatlakozóaljzathoz (15. oldal).
- Csatlakoztassa a hálózati adapter egyenáramú csatlakozóját megfelelően a Connect Station készülékhez.

A tv-készülék távvezérlője be- vagy kikapcsolja az áramellátást.

- Ha a [Control via HDMI/Vezérlés HDMI-vel] beállítás [Off/Ki] értékű a [Preferences: /Beállítások: ] lapon, akkor a Connect Station a továbbiakban nem reagál a tv-készülék távvezérlőjével (59. oldal).

Az áramellátás még akkor sem kapcsolható ki, amikor megnyomja a főkapcsolót a Connect Station készüléken.

- Előfordulhat, hogy nem tudja kikapcsolni az áramellátást olyan esetekben, amikor a készülékszoftver frissítés alatt áll. Várjon egy kis ideig, mielőtt kikapcsolná az áramellátást.

A Connect Station fellemelekszik.

- A Connect Station használat közben fellemelegedhet, de ez nem jelent hibás működést.

A hűtőventilátor és a beépített merevlemez folyamatosan működik.

- A hűtőventilátor és a beépített merevlemez még készenléti állapotban is fut, ám ez nem jelent hibás működést.

Kikapcsol a Connect Station.

- Ha a Connect Station túlmelegszik, a biztonsági rendszere lekapcsolhatja az áramellátást. Ha por gyülemlik fel a belső hűtés bemenetén vagy kimenetén, távolítsa el.
- Mielőtt újra használni kezdené a Connect Station készüléket, várja meg, míg lehül.

Képek importálása

A kártya vagy a csatlakoztatott fényképezőgép/kamera felismerése bizonyos időbe telik.

- Körülbelül egy percbe telik, mire a készülék felismeri a kártyát, illetve az USB aljzathoz csatlakoztatott fényképezőgépet/kamerát.

A képek importálása nem megy végbe.

- A már a Connect Station készülékre importált képek nem kerülnek ismét importálásra.
- Ha nem megy végbe az új képek importálása, távolítsa el a kártyát, vagy távolítsa el az USB aljzathoz csatlakozódó fényképezőgépet/kamerát, majd indítsa újra a Connect Station készüléket. A Connect Station elindulását követően importálja újra a képeket.
- Az NFC vagy a Wi-Fi funkció esetében ellenőrizze, hogy megfelelő-e a funkció beállítása (22. oldal).
- Ellenőrizze, hogy az importálni kívánt kép fájlformátuma kompatibilis-e a Connect Station készülékkel (21. oldal).
- Ha ugyanazt a képet több adatrögzítő eszközre is rögzítették egy több kártyát támogató fényképezőgéppel, illetve egy beépített memóriával rendelkező kamerával, akkor csak egy kép kerül át a Connect Station készülékre. Ennek eredményeként az a fényképezőgépén/kamerán megjelenő átvitt képek száma eltérhet a Connect Station készülékre mentett képek számától.
- Ha találhatók sérült képfájlok a letöltendő adatok között, lehet, hogy nem fejezhető be a képek letöltése. Törölje a megsérült képfájlokat a letöltés előtt.

Sok időbe telik a képek importálása vezeték nélküli hálózaton.

- Ha az importálandó képfájlok összmérete nagy, akkor az importálás időbe telik.
- Ha fényképezőgépet/kamerát használ, tegye azt a lehető legközelebb a Connect Station készülékhez.
- Ha okostelefont használ, tegye azt a lehető legközelebb a hozzáférési ponthoz.
- Ha több készülék is csatlakozik vezeték nélküli kapcsolaton keresztül a hozzáférési pontnál, akkor lehet, hogy a célkészülék nem képes csatlakozni. A részleteket lásd a hozzáférési pont kezelési kézikönyvében.
- Ha mikrohullámú sütő, Bluetooth-készülék vagy más, a 2,4 GHz-es sávot használó készülék üzemel a közelben, tegye azt messzebbre, vagy kapcsolja ki az áramellátását.

Megtekintés tv-készüléken

A Connect Station képernyője nem jelenik meg a tv-készülék képernyőjén.

- Győződjön meg arról, hogy a HDMI-kábel csatlakozója teljesen be van dugva (14. oldal).
- A tv-készülék képernyőjén válassza ki azt a videobemenetet, amelyhez a Connect Station kapcsolódik.

Az 1920x1080-as felbontást meghaladó videók nem játszhatók le.

- Az 1920x1080-as felbontást meghaladó videók nem játszhatók le.

Akadozik a videók lejátszása.

- Bizonyos videóknál akadozhat a mozgás megjelenítése.
- Ha a Connect Station másik műveletet végez egy videó lejátszásakor, akkor a videó lejátszása akadozhat.

Kikapcsolt a működés.

- Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a főkapcsolót az áramellátás kikapcsolásához, majd kapcsolja be ismét az áramellátást.

Az NFC és a Vezeték nélküli hálózat funkciók

A Connect Station nem reagál olyankor, amikor közel tartok egy fényképezőgépet/kamerát, okostelefont stb. az NFC csatlakozási ponthoz.

- Ellenőrizze a **N** jel helyét a fényképezőgépén/kamerán, illetve az NFC antenna helyzetét az okostelefonon vagy táblagépen.
- Amikor a Connect Station három rövid hangjelzést ad, és az áramellátás-jelző fény pirosan villog, győződjön meg arról, hogy megfelelően be van állítva az NFC és a Wi-Fi funkció a Connect Station készüléken, a fényképezőgépén/kamerán, okostelefonon stb. (22., 40. oldal).
- Győződjön meg arról, hogy az okostelefon vagy táblagép kompatibilis-e az NFC funkcióval.
- Annak kiderítéséhez, hogy a fényképezőgép/kamera kompatibilis-e a Connect Station's NFC funkciójával, forduljon a legközelebbi Canon szervizközpontoz.

A Connect Station nem tud csatlakozni a hozzáférési ponthoz.

- Győződjön meg arról, hogy be van-e kapcsolva a hozzáférési pont.
- Ha korábban sikerült csatlakoznia a hozzáférési ponthoz, most azonban nem, kapcsolja ki, majd be a Connect Station készüléket, az okostelefont, a táblagépet, a nyomtatót, a hozzáférési pontot stb. Ha távol van a Connect Station a hozzáférési ponttól, tegye azt közelebb.
- Ha mikrohullámú sütő, Bluetooth-készülék vagy más, a 2,4 GHz-es sávot használó készülék üzemel a közelben, tegye azt messzebbre, vagy kapcsolja ki az áramellátását.

A Connect Station nem csatlakoztatható közvetlenül egy okostelefonhoz vagy táblagéphez.

- Az okostelefonok és táblagépek nem csatlakoztathatók közvetlenül a Connect Station készülékhez. A kapcsolat hozzáférési ponton keresztül létesíthető (40. oldal).

Képek átvitele

Nem érkezik e-mail a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatástól olyankor, amikor tagként regisztrál.

- Előfordulhat, hogy nem kap e-mailt a CANON iIMAGE GATEWAY szolgáltatástól abban az esetben, ha e-mail fiókjában be van állítva, hogy ne fogadjon levelet bizonyos domainektől stb. Az e-mailek beállításával kapcsolatos részletekért lásd a CANON iIMAGE GATEWAY oldalát (<http://www.canon.com/cig>).

Nyomtatás

Nem lehet kinyomtatni a képeket.

- Győződjön meg arról, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató, hozzáférési pont, útválasztó stb.
- Győződjön meg arról, hogy nem jelenik-e meg hibajelzés a nyomtatón.
- Győződjön meg arról, hogy a nyomtató ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz vagy útválasztóhoz kapcsolódik-e, mint a Connect Station.

Képek másolása kártyára

Nem másolhatók képek egy kártyára.

- Ellenőrizze, hogy be van-e helyezve egy CF- vagy SDXC-kártya (33. oldal).
- Tolja az SDXC-kártya írásvédelmi kapcsolóját írás/törlés állásba.
- Ellenőrizze a kártya maradék kapacitását.

Hibaüzenetek

A Connect Station készülékkel kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg a tv-készülék képernyőjén.

- Hajtsa végre a hibaüzenetben kért műveletet. Ha nem biztos abban, hogy miként is szüntethetné meg a probléma forrását, írja le a hibaüzenetet, és forduljon a legközelebbi Canon szervizközpontoz.

Biztonsági mentés és helyreállítás

Az adatok biztonsági mentése nem sikerül.

- Csatlakoztasson egy legalább 1 TB kapacitású külső merevlemez, majd kapcsolja be a merevlemez.

A képek eltűntek az adatok helyreállítása után.

- Amikor adatokat állít helyre, törlődnek azok a képek, amelyekről nem készült biztonsági mentés.

A fények villogása

Az összes fény villog.

- A készülékszoftver frissítés alatt áll (59. oldal). A frissítés befejeződése után a fények villogása abbamarad.

Hibaüzenet jelenik meg a készülékszoftver frissítése során.

- A [Preferences: /Beállítások: ] lapon válassza az [Update firmware/ Készülékszoftver frissítése] lehetőséget a készülékszoftver újbóli frissítéséhez (59. oldal). Ha a hibaüzenet a készülékszoftver újbóli frissítését követően is megjelenik, forduljon a legközelebbi Canon szervizközpontoz.

Műszaki adatok

Beépített merevlemez

- **Kapacitás**
1 TB
* Mivel a lemezterület egy részét a rendszer használja, a kijelzett kapacitás kevesebb, mint 1 TB.

Vezeték nélküli LAN

- **Támogatott szabványok**
IEEE802.11b/g/n
- **Átviteli módszer**
DS-SS moduláció (IEEE 802.11b)
OFDM moduláció (IEEE 802.11g / n)
- **Átviteli távolság**
Kb. 15 m
* Az adó és a vevő antennái közötti akadályok, illetve rádióinterferencia nélkül
- **Átviteli frekvencia (központi frekvencia)**
Frekvencia: 2412–2462 MHz
Csatorna: 1–11
- **Biztonság**
WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

Vezetékes helyi hálózat

- **Ethernet**
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Csatlakozók

- **USB**
Hi-Speed USB (USB 2.0)
- **HDMI-KIMENET**
A típusú, CEC-kompatibilis
- **Kártyanyílás**
CF-kártyanyílás, SD memóriakártya-nyílás
• Támogatott kártyák: CF-kártya (I-es, illetve II-es típussal kompatibilis), SD memóriakártya, SDHC memóriakártya, SDXC memóriakártya (nem UHS-I-kompatibilis)
* A CFast kártya nem támogatott.

Lejátszható formátumok

- **Állóképek**
JPEG, RAW (csak CR2 formátum)
- **Videók**
MP4, MOV, AVCHD
(Full HD, HD és VGA (SD) felvételre szánt minőség)

Méretetek és tömeg

- **Méretetek (szé × ma × mé)**
Kb. 155,6 x 51,1 x 155,6 mm
(beleértve a kinyúló részeket is)
- **Tömeg**
Kb. 570 g (csak a váz, a kártyanyílás fedele nélkül)

Üzemeltetési feltételek

- **Üzemi hőmérséklet-tartomány és páratartalom**
0–35°C; relatív páratartalom: 20–85%
(páralecsapódás nem engedélyezett)

Áramfelvétel

- **Bekapcsolva/készenlétben/kikapcsolva**
Legfeljebb 10 W/9,5 W/0,5 W

Távvezérlő

Távvezérlő (CS-RC1)

- **Átviteli távolság**
Kb. 10 m
- **Vételi szög (a Connect Station esetében)**
Fel/le/balra/jobbra: 25° minden irányban
- **Méretetek (szé × ma × mé)**
Kb. 41,3 x 15,1 x 125,5 mm
- **Tömeg**
Kb. 42 g (az akkumulátorok nélkül)

Hálózati adapter

Hálózati adapter (CA-PS700)

- **Névleges bemeneti feszültség**
100–240 V AC (50/60 Hz)
- **Névleges kimenet**
7,4 V egyenfeszültség / 2 A
- **Egyenáramú tápkábel**
Kb. 1,8 m
- **Méretetek (szé × ma × mé)**
Kb. 112,0 x 29,0 x 45,0 mm
(a tápkábel nélkül)
- **Tömeg**
Kb. 185 g (a tápkábel nélkül)

- Minden fenti műszaki adat a Canon tesztelési szabványain alapul.
- A műszaki adatok és a külső megjelenés előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Wi-Fi (vezeték nélküli hálózat)/NFC – óvintézkedések

A vezeték nélküli hálózat/ NFC használatát engedélyező országok és régiók

A vezeték nélküli hálózat/NFC használata bizonyos országokban és régiókban korlátozott, és az illegális használatot országos vagy helyi törvények büntethetik. Annak érdekében, hogy semmiképp se sértse meg a vezeték nélküli hálózatokra/ NFC-re vonatkozó szabályozásokat, forduljon a legközelebbi Canon szervizközponthoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Canon nem vonható felelősségre olyan problémákért, amelyek a vezeték nélküli hálózat vagy NFC használatából adódnak más országokban és régiókban.

Típuszám

CS100: DS586021

(a WLAN modullal rendelkező modellt is beleértve: AW-NU173)

(az NFC modullal rendelkező modellt is beleértve: CH9-1372)

A Canon Inc. ezúton kijelenti, hogy a jelen típus, a CS100, CH9-1372 megfelel az 1999/5/EK direktíva által előírt követelményeknek és más utasításoknak.

Az eredeti Megfelelőségi nyilatkozat a következő címen szerezhető be:

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB
Amstelveen, The Netherlands

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan



A vezeték nélküli hálózat használata

- A devizaváltásra és a külkereskedelemre vonatkozó törvényi szabályozások alapján a japán kormány exportengedélye (vagy szerviztranzakciós engedélye) szükséges a stratégiai erőforrások vagy szolgáltatások (így a jelen termék) Japánon kívüli exportja esetén.
- Mivel a termék egyesült államokbeli titkosítási szoftvert tartalmaz, az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozásai is érvényesek rá, és ennek következtében a termék nem exportálható vagy vihető be olyan országba, amelyre jelenleg az Egyesült Államok kereskedelmi embargója érvényes.
- Mindenképp jegyezze fel az Ön által használt vezeték nélküli hálózat beállításait.

A vezeték nélküli hálózat termékre mentett beállításai módosulhatnak a termék nem megfelelő kezelése révén, rádióhullámok vagy statikus elektromosság hatására, illetve baleset vagy meghibásodás esetén. Elővigyázatosságból jegyezze fel az Ön által használt vezeték nélküli hálózat beállításait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Canon nem vállal felelősséget azokért a közvetlen vagy közvetett károkért vagy veszteségekért, amelyeket tartalmak sérülése vagy eltűnése okoz.
- A Canon nem nyújt kártérítést a termék elvesztéséből vagy ellopásából származó károkért.

A Canon nem vállal felelősséget azokért károkért vagy veszteségekért, amelyek a jelen termékben regisztrált céleszközökhöz való illetéktelen hozzáférésekből, illetve azok illetéktelen használatából adódnak a termék elvesztése vagy ellopása következtében.
- Mindig a jelen kézikönyvben foglaltaknak megfelelően kezelje a terméket.

A termék vezeték nélküli funkcióját mindig a jelen kézikönyvben található irányelvek alapján használja. A Canon nem vállal felelősséget azokért a károkért vagy veszteségekért, melyek abból adódnak, hogy a funkciót és a terméket nem a jelen kézikönyvben foglaltak betartása mellett használják.
- A vezeték nélküli hálózat kikapcsolásához kapcsolja ki a Connect Station készüléket.

Biztonsági óvintézkedések

Mivel a vezeték nélküli hálózat rádióhullámok segítségével továbbítja a jeleket, ilyenkor a biztonsági óvintézkedések szigorúbbak, mint a LAN kábel használata esetén. Vezeték nélküli hálózat használatakor vegye figyelembe a következő tudnivalókat.

- Csak az engedélyezett hálózatokat használja.

A termék rákérres a közelben lévő vezeték nélküli hálózatokra, és a találatokat megjeleníti a képernyőn. A listában olyan hálózatok is megjelenhetnek, amelyeknek használata nem engedélyezett Önnek (ismeretlen hálózatok). Az ilyen hálózatokhoz való kapcsolódás megkísérlése, illetve az ilyen hálózatok használata illetéktelen hozzáférésnek minősülhet. Csak az Ön számára engedélyezett hálózatokat használja, és ne próbáljon csatlakozni egyéb, ismeretlen hálózatokhoz.

Ha nem volt megfelelő a biztonsági beállítások megadása, a következő problémák léphetnek fel.

- Átvitel figyelése
Ártalmas szándékú harmadik felek figyelhetik a vezeték nélküli átviteleket, és megpróbálhatják megszerezni a küldött adatokat.
- Illetéktelen hálózati hozzáférés
Ártalmas szándékú harmadik felek illetéktelen hozzáférést szerezhetnek az Ön által használt hálózathoz, és megpróbálhatják ellopni, módosítani vagy megsemmisíteni az adatait. Emellett Ön áldozatává válhat másik illetéktelen hozzáférési kísérleteknek is – ilyen például a megszemélyesítés (amikor valaki más személynek adja ki magát illetéktelen információgyűjtés érdekében) vagy az „ugródeszka jellegű támadás” (amikor valaki az Ön hálózatahoz való hozzáférést ugródeszkaaként használja, hogy elfedje a nyomait, amikor egyéb rendszerekbe hatol be).

Az ilyen problémák előfordulásának megakadályozása érdekében mindig lássa el megfelelő védelemmel a vezeték nélküli hálózatát.

Csak akkor használja a termék vezeték nélküli hálózat funkcióját, ha megfelelően megértette a vezeték nélküli hálózatokra biztonságára vonatkozó információkat, és mérlegelje a kockázatokat és a kényelem biztosította előnyöket a biztonsági beállítások megadása során.

Complies with
IDA Standards
DB00671



Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik.

Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy veggyel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémeket (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).

E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírászerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre.

E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához.

A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.

Védjegyek

- Az SDXC embléma az SD-3C LLC. védjegye.
- A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Wi-Fi CERTIFIED embléma és a Wi-Fi Protected Setup jel a Wi-Fi Alliance tanúsító jegyei.
- A Connect Station beállító-képernyőin és a kézikönyvben használt WPS rövidítés a Wi-Fi Protected Setup funkciót jelöli.
- Az N jelzés az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A termék gyártása a Dolby Laboratories licence mellett történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- Minden más védjegy a megfelelő tulajdonos birtokában van.



Tárgymutató

A

Adatok helyreállítása → Adatok	
Akkumulátorrekesz	11, 14
Alacsony szintű formázás	60, 62
Album	34, 35, 36
Cím	45
Eltávolítása	36
Fogadás	52
Hozzáadás	32
Küldés	52, 53
Létrehozás	30, 34
Létrehozása automatikusan	34
Lista	34, 43, 51
Megjegyzés	45
Megtekintés	34, 35, 43
Szerkesztés	36
Törlés	36
Az összes kép másolása	33
Az összes kép törlése	33

Á

Állapot	45
Áramellátás	12, 16
Aljzata	10
Főkapcsoló	10, 11, 15, 16
Áramellátás-jelző fény	10, 15, 17
Áttűnési effekt	45, 55

B

Beállítások	55
Beállítások inicializálása	59
Bejelentkezés	41, 42
Biztonsági mentés	3, 13, 61

C

CANON iMAGE GATEWAY	46
Fiók	47, 48, 58
Online album	46
Regisztráció tagként	46

Cs

Csatlakozási diagram	12
----------------------	----

D

Dátum/idő	18, 56
Diavetítés	30, 32, 35, 37, 43, 45

E

Elérésjelző fény	10, 24, 25, 27
Elforgatás	30, 32, 37

É

Érintés	43
Értékelés	32, 37

F

Feldolgozási állapot	27, 28, 57
Feltöltés	44, 45
Felvétel hónapja	31
Fényképezőgép/ kamera információgyűjtése	58
Fénykép-információ	37
Fiók	47, 48, 58

H

Hálózat keresése	19, 57
Hálózati adapter	11, 12
Háttérzene	35, 37, 55
HDMI	13, 14
Csatlakozó	10
Eszközvezérlés (HDMI CEC)	59
Kábel	12, 13
Helyreállítás	62
Hiba	17, 28, 65
Hitelesítési kód	48
Hozzáférési pont neve	19

I

Indexkép	29, 31, 35, 43
Interfészakábel	12, 13, 25
IP-cím	42

J

Jelszó → Titkosítási kulcs	
Jóváhagyási kérés	49

K

Kártya	9, 12, 13, 23
Behelyezése	24
Eltávolítása	24
Kártyanyílás	10
Képek importálása	24
Kezdeti beállítás	17
Kezdőképernyő	20
Kép importálási állapota	26, 28
Képek átvitele	46
Képek megtekintése a használt fényképezőgép/kamera típusa szerint	31
Képlista	31
Készletléti állapot	16

Készülékszoftver	59
Kijelentkezés	45
Külső merevlemez	12, 13, 61
Formázás	62

L

LAN	13, 16
Aljzat	10
Kábel	12, 13
Lejátszási beállítások	30, 35, 37, 45

M

Másolás kártyára	33, 36
Megjegyzés	45
Megosztás	54
Merevlemez formázása	60

N

 (N jel)	22, 40
Névjegyek	49, 53
NFC	22, 40
Csatlakozópont	10, 22, 41

Ny

Nyelv	17, 55
Nyomtatás	32, 37, 38
Nyomtatási beállítások	38
Nyomtató	12, 13, 38

O

Okostelefon	12, 13, 40
-------------------	------------

P

PictBridge	13, 38
Pöccintés	43

S

SSID → Hozzáférési pont neve

Sz

Számítógép	12, 13, 40
------------------	------------

T

Táblagép	12, 13, 40
Távvezérlő	11, 14
Titkosítási kulcs	19
Törlés	30, 32, 33, 37, 60
Tulajdonságok	45

U

USB	13
Csatlakozó	10, 25
Kábel	12, 13

Ú

Új képek	29, 53
Új képről való értesítés fénye	10, 27, 29
Útválasztó	12, 13, 16

V

Vezeték nélküli hálózat	22
Vezetékes helyi hálózat	16
Vezetékes kapcsolat	25
Védelem	37

W

Webböngésző	40
Webszolgáltatás	12, 46, 54
Wi-Fi lámpa	10, 22, 27
WPS	18, 57
Nyomógombos csatlakozás	
(PBC) mód	18, 57
PIN mód	57

Z

Zene	35, 37, 55
------------	------------



- A jelen Kezelési kézikönyvben szereplő leírások a 2015. februári állapotot tükrözik. Az ezt követően bevezetett termékek kompatibilitásával kapcsolatban forduljon tájékoztatásért bármely Canon szervizközponthoz.
 - A termék kezelőfelülete és funkciói a termékfejlesztések és a készülékszoftver frissítése következtében változhatnak. Ebben az esetben a jelen kézikönyvben található mintaképernyők vagy kezelési utasítások eltérhetnek a tényleges termék képernyőitől vagy műveleteitől.
- Ha azt szeretné, hogy a kezelési kézikönyv is tartalmazza ezeket a fejlesztéseket vagy a készülékszoftver frissítéseit, tekintse meg a Canon webhelyét.