

# Canon

# Connect Station CS100



## MANUALE DI ISTRUZIONI

Italiano


### **Nota sul televisore**

Se la risoluzione del televisore è diversa da Full HD (1920x1080) o HD (1280x720), la schermata di Connect Station potrebbe non venire visualizzata.


# Introduzione

Connect Station è un dispositivo che consente di importare le immagini acquisite per visualizzarle sul televisore, smartphone ecc., per condividerle in rete e altro. Il dispositivo consente di eseguire le seguenti operazioni:


## 1 Importazione

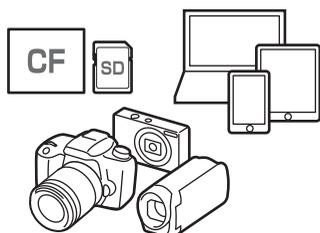

## 2 Visualizzazione

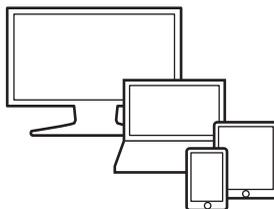

## 6 Backup

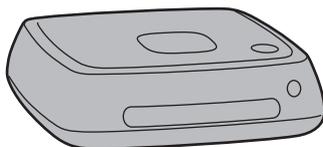


SNS

## 3 Condivisione



## 5 Copia

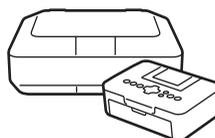

## 4 Stampa

- 1 Importazione delle immagini
- 2 Visualizzazione delle immagini
- 3 Condivisione delle immagini in rete
- 4 Stampa delle immagini mediante una stampante
- 5 Copia delle immagini su una scheda
- 6 Backup delle immagini su un hard disk esterno

## Prima di usare Connect Station

Per evitare incidenti e malfunzionamenti, leggere preventivamente le “Precauzioni per la sicurezza” (p.6-7) e le “Precauzioni per l’uso” (p.8-9).

## Copyright

In alcuni Paesi le leggi sul copyright potrebbero vietare l’uso in questo prodotto, al di fuori dell’ambiente privato, di dati di immagine importati di soggetti tutelati da copyright. Alcune performance, esibizioni ecc. potrebbero inoltre vietare la fotografia anche per l’uso in ambiente privato.

## Backup ed esclusione di responsabilità per i dati di immagine

Questo prodotto è uno strumento di precisione con un hard disk incorporato, e potrebbe perdere i dati di immagine in esso contenuti a causa di un improvviso malfunzionamento o altri problemi. È pertanto consigliabile eseguire il backup dei dati su un hard disk esterno, per preservarli in caso di cancellazione accidentale o malfunzionamento.

In caso di distruzione o perdita dei dati di immagine a causa di un guasto di questo prodotto, Canon non riparerà né recupererà i dati di immagine. Canon declina ogni responsabilità per la distruzione o la perdita dei dati di immagine.

## Uso di questo prodotto

Questo prodotto ha un hard disk incorporato. L’hard disk potrebbe presentare malfunzionamenti o causare la distruzione o la perdita dei dati di immagine importati a causa di urti fisici, vibrazioni ecc. Per proteggere l’hard disk, osservare sempre le istruzioni che seguono, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia in uso o in stand-by.


- Non esporre il prodotto a urti fisici, vibrazioni ecc. e non lasciarlo cadere.
- Installare il prodotto su una superficie piana.
- Non collocare o lasciar cadere la fotocamera/videocamera o altri oggetti sul prodotto.
- Non bloccare l’ingresso o l’uscita del prodotto.
- Non collocare il prodotto nei seguenti luoghi:
  - Luoghi umidi o polverosi
  - Luoghi estremamente caldi o freddi (Ambiente operativo: temperatura 0°C - 35°C; umidità relativa 20% - 85% / Non è consentita la presenza di condensa.)
  - Luoghi esposti alla luce solare diretta
  - Luoghi con pressione bassa (3000 m o più sul livello del mare)
  - Luoghi con presenza di campi magnetici forti, come nelle vicinanze di calamite o motori elettrici
  - Luoghi con scarsa ventilazione
  - Luoghi in cui vengono manipolate sostanze chimiche, come laboratori chimici
- Il prodotto non è resistente alla polvere né agli spruzzi.

## Elenco di controllo dei componenti

Prima di iniziare, verificare che con il prodotto siano inclusi tutti i componenti elencati di seguito. Qualora alcuni componenti risultassero mancanti, contattare il proprio rivenditore.



**Connect Station CS100**  
(con uno slot per schede coperto)

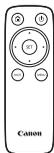

**Telecomando**



**Adattatore CA**



**Batterie per il telecomando**  
(due batterie AAA/R03)

Il cavo di alimentazione fornito con il prodotto è inteso specificamente per questo prodotto. Il cavo di alimentazione non può essere collegato ad altri dispositivi.

## Convenzioni utilizzate in questo manuale

- In questo manuale, l'espressione "punto di accesso" si riferisce ai terminali LAN wireless (punto di accesso LAN wireless, router LAN wireless ecc.) che trasmettono la connessione LAN wireless.
- In questo manuale, l'espressione "fotocamera/videocamera" si riferisce a fotocamere digitali compatte, fotocamere reflex digitali DSLR, fotocamere a sistema compatto (mirrorless) e videocamere digitali. Sullo schermo, il termine "Dispositivo" si riferisce a tali dispositivi.
- Le parentesi quadre [ ] indicano voci di menu o altri elementi visualizzati sullo schermo del televisore. Le parentesi angolari < > indicano pulsanti o altri elementi presenti sul dispositivo e sul telecomando.
- Questo manuale descrive le operazioni di fotocamere/videocamere, smartphone, tablet, computer, stampanti e televisori, supponendo che l'utente abbia letto i relativi manuali e sappia come utilizzare tali dispositivi.
- In questo manuale, "scheda CF" si riferisce alle schede CompactFlash, e "scheda SD" si riferisce alle schede SD/SDHC/SDXC. "Scheda" si riferisce a tutte le schede di memoria usate per registrare immagini o video.

## Icone utilizzate in questo manuale



<▲> <▼> <◀> <▶> : Indica i tasti a croce del telecomando e le direzioni in cui vengono premuti.

(p.\*\*): Numeri delle pagine di riferimento per maggiori informazioni.



: Avvertenza per evitare problemi durante il funzionamento.



: Informazioni aggiuntive.

## Sommario

### **Introduzione: p.2**

Precauzioni per la sicurezza: p.6 / Precauzioni per l'uso: p.8 / Open Source Software: p.9 / Nomenclatura: p.10 / Schema di connessione: p.12



### **Preparazione: p.14**

Installazione delle batterie nel telecomando: p.14 / Collegamento di Connect Station a un televisore: p.14 / Impostazioni iniziali: p.17 / Schermata Home: p.20



### **Importazione di immagini da una fotocamera/videocamera: p.21**

Importazione delle immagini: p.21 / Stato di importazione delle immagini: p.26 / Indicazioni delle spie: p.27 / Icone della schermata: p.28 / Visualizzazione delle nuove immagini: p.29



### **Visualizzazione delle immagini: p.31**

Visualizzazione di immagini dall'elenco di immagini: p.31 / Creazione e visualizzazione di un album: p.34 / Operazioni durante la riproduzione: p.37



### **Stampa di foto: p.38**

Impostazione di una stampante: p.38 / Stampa: p.39



### **Uso con un browser Web: p.40**

Visualizzazione della schermata operativa: p.40 / Visualizzazione di un album: p.43 / Caricamento di foto dal terminale: p.44 / Schermata del menu del terminale: p.45



### **Trasferimento e condivisione delle immagini: p.46**

Registrazione: p.46 / Trasferimento delle immagini: p.49 / Condivisione delle immagini mediante un servizio Web: p.54



### **Controllo o modifica delle impostazioni: p.55**

Informazioni aggiuntive su Preferenze: p.57 / Backup e ripristino dei dati: p.61



### **Riferimento: p.63**

Guida alla risoluzione dei problemi: p.63 / Messaggi di errore: p.65 / Specifiche: p.66 / Precauzioni su Wi-Fi (LAN wireless) e NFC: p.67 / Indice: p.70



## Precauzioni per la sicurezza

Le seguenti precauzioni hanno lo scopo di evitare danni o lesioni all'utente e ad altre persone. Assicurarsi di comprendere a fondo e seguire queste precauzioni prima di utilizzare il prodotto. In caso di malfunzionamenti, problemi o danni al prodotto, rivolgersi al Centro di assistenza Canon più vicino o al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.



**Avvertenze: Osservare le seguenti avvertenze. Altrimenti ne possono derivare lesioni gravi o mortali.**

- Non utilizzare fonti di alimentazione diverse dalle prese elettriche domestiche da 100 V CA a 240 V CA (50 Hz o 60 Hz).
  - Non toccare la spina di alimentazione o il prodotto durante i temporali.
  - Non utilizzare o riporre l'apparecchiatura in luoghi umidi o polverosi. Ciò per evitare incendi, calore eccessivo, scosse elettriche o ustioni.
  - Scollegare periodicamente la spina di alimentazione dalla presa elettrica e rimuovere la polvere intorno alla presa con un panno asciutto. Se la polvere si accumula intorno alla presa elettrica e questa diventa umida, può provocare un incendio.
  - Non spostare il prodotto con l'adattatore CA collegato. Ciò può danneggiare il cavo e provocare incendi o scosse elettriche. Vi è altresì il rischio di lesioni se il cavo si impiglia in altri oggetti.
  - Quando il prodotto non viene utilizzato per periodi prolungati o durante la manutenzione, assicurarsi di scollegare preventivamente la spina di alimentazione. Lasciare o riporre il prodotto con l'alimentazione inserita può causare incendi a causa della dispersione elettrica o altri problemi.
  - Non smontare né modificare il prodotto.
- 
- Osservare le seguenti precauzioni relative al cavo di alimentazione:
    - Inserire sempre a fondo la spina di alimentazione.
    - Non utilizzare il cavo se ha fili rotti o l'isolamento danneggiato.
    - Non torcere forzatamente il cavo.
    - Non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione.
    - Non modificare il cavo di alimentazione.
  - Non manipolare la spina di alimentazione con le mani bagnate. Ciò può causare scosse elettriche.
  - Non lasciare alcun cavo vicino a fonti di calore.
  - Non mettere in cortocircuito la spina, il terminale o la presa con oggetti metallici. Ciò può causare scosse elettriche, generazione di calore o incendi.
  - Per scollegare la spina dalla presa, non tirare il cavo di alimentazione, ma afferrare la spina.
  - Non utilizzare l'adattatore CA fornito con altri dispositivi.
  - Non utilizzare adattatori CA diversi da quelli specificati nel Manuale di istruzioni. Ciò può causare scosse elettriche, generazione di calore, incendi o lesioni.
- 
- Non bloccare l'uscita o l'entrata di raffreddamento interno del prodotto. L'accumulo di calore all'interno può causare incendi o malfunzionamenti.
  - Se in seguito a caduta del prodotto, il corpo dello stesso si rompe, lasciando esposte le parti interne, evitare di toccarle. C'è la possibilità di scosse elettriche dovute alla presenza di tensione elevata.
  - Se il prodotto produce calore eccessivo, fumo o esalazioni, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dal prodotto. Altrimenti può causare incendi, danni da calore o scosse elettriche. Rivolgersi al proprio rivenditore o al Centro di assistenza Canon più vicino.
  - Non consentire l'ingresso di acqua nel prodotto, né bagnarlo. Se il prodotto si bagna, non utilizzarlo. Altrimenti può causare scosse elettriche, ustioni o incendi.
  - Non pulire il prodotto utilizzando diluenti, benzene o altri solventi organici. Ciò può causare incendi o pericoli per la salute.

- 
- Se il telecomando diventa molto caldo oppure emette fumo o odore di bruciato, estrarre immediatamente le batterie dal telecomando facendo attenzione a evitare ustioni. L'uso del telecomando in tali condizioni può causare incendi o ustioni.
  - Se dal telecomando fuoriesce il liquido delle batterie, evitare di toccarlo. Se tale liquido entra in contatto con la pelle o gli abiti, rimuoverlo immediatamente con acqua pulita. Se il liquido entra negli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e rivolgersi a un medico.
  - Per prevenire incendi, calore eccessivo, fuoriuscita di sostanze chimiche, esplosioni e scosse elettriche, osservare le seguenti precauzioni relative alle batterie:
    - Non utilizzare o ricaricare batterie diverse da quelle specificate nel Manuale di istruzioni. Non utilizzare batterie artigianali o modificate.
    - Non mettere in corto circuito, smontare né modificare le batterie. Non applicare calore alle batterie né saldarle. Non esporre le batterie al fuoco o all'acqua.
    - Non inserire le batterie con i poli positivo e negativo invertiti.
    - Non utilizzare assieme batterie nuove e usate né batterie di tipi diversi.
  - Nello smaltire le batterie, isolarne i contatti elettrici con nastro isolante per evitare il contatto con altri oggetti metallici o batterie. Ciò per prevenire incendi o esplosioni.
- 
- Mantenere l'apparecchiatura fuori dalla portata di bambini e neonati, anche durante l'utilizzo, e prestare attenzione alle seguenti avvertenze:
    - Avvolgere il cavo di alimentazione o il cavo CC attorno al collo può causare soffocamento.
    - Avvolgere il cavo di alimentazione o il cavo CC attorno al collo o altre parti del corpo può causare scosse elettriche o lesioni.
    - L'ingestione degli accessori (componenti) o delle batterie può causare soffocamento o lesioni. In caso di ingestione di tali oggetti da parte di bambini o neonati, rivolgersi immediatamente a un medico (c'è il rischio che il liquido delle batterie danneggi lo stomaco e l'intestino).



**Precauzioni: Osservare le seguenti precauzioni. Altrimenti ne possono derivare lesioni personali o danni alle cose.**

- 
- Non utilizzare o riporre il prodotto dove sia esposto a temperature elevate (luoghi esposti alla luce solare diretta, il bagagliaio o il cruscotto di un'auto ecc.). Il prodotto potrebbe surriscaldarsi e causare ustioni.
  - Non collocare il prodotto in luoghi instabili. Ciò può causare la caduta del prodotto, con conseguenti lesioni o malfunzionamenti.
  - Non lasciare il prodotto in ambienti con temperature troppo basse. Il prodotto potrebbe diventare molto freddo e provocare lesioni se toccato.
  - Non collegare l'adattatore CA a un trasformatore di tensione per viaggi all'estero ecc. Ciò può causare il malfunzionamento dell'adattatore CA.
  - Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo prolungato, assicurarsi di rimuovere le batterie per evitare danni o corrosione del prodotto.

## Precauzioni per l'uso

- Questo prodotto è uno strumento di precisione. Non lasciarlo cadere né esporlo a urti fisici.
- Mai lasciare il prodotto vicino a oggetti con forte campo magnetico, quali calamite o motori elettrici. Evitare anche di utilizzare o lasciare il prodotto vicino a oggetti che emettono forti onde radio, quali antenne di grandi dimensioni. Campi magnetici forti possono causare malfunzionamenti o distruggere i dati di immagine.
- Non smontare il prodotto. Ciò può causare malfunzionamenti o la perdita dei dati di immagine.
- Se questo prodotto viene collocato in luoghi metallici, può presentare guasti di trasmissione o altri malfunzionamenti.
- L'improvvisa perdita dell'alimentazione dovuta a mancanze di corrente, fulmini ecc. può causare malfunzionamenti o la perdita dei dati di immagine.
- I dati di immagine che richiedono tecnologie di protezione del copyright non possono essere importati.
- Non utilizzare il prodotto con l'adattatore CA collocato in uno spazio angusto, come tra il prodotto e un muro.
- Quando il prodotto è utilizzato da bambini, ciò deve avvenire sotto la supervisione di un adulto che sappia come si usa il prodotto.
- Quando si collega il prodotto a un dispositivo, leggere e osservare le avvertenze e le precauzioni fornite dal produttore di tale dispositivo.
- Non pulire il prodotto usando detergenti contenenti solventi organici.
- Per evitare la formazione di ruggine o corrosione, non riporre il prodotto in ambienti con presenza di sostanze chimiche aggressive, come ad esempio laboratori chimici.
- Se sull'entrata o l'uscita per il raffreddamento interno del prodotto si è accumulata polvere, rimuoverla dopo aver spento il prodotto e scollegato la spina di alimentazione e la spina CC.

### Aumento di temperatura

Durante l'utilizzo del prodotto, l'unità principale e/o l'adattatore CA potrebbero diventare caldi. Benché non si tratti di un malfunzionamento, il contatto prolungato della pelle con il prodotto può provocare lievi scottature.

### Formazione di condensa

La formazione di condensa si verifica quando si formano gocce d'acqua all'interno o all'esterno del prodotto, in situazioni quali le seguenti:

- Il prodotto viene spostato rapidamente da un luogo freddo a uno caldo.
- Il prodotto viene spostato rapidamente da un luogo con aria condizionata a uno caldo e umido.
- Il prodotto viene lasciato in un luogo umido.

L'uso del prodotto in presenza di condensa può causare malfunzionamenti. Se si sospetta che il prodotto presenti condensa, spegnerlo e attendere che la sua temperatura diventi la stessa dell'ambiente prima di utilizzarlo.

### Trasporto

Per trasportare il prodotto, rimuovere la scheda, scollegare l'adattatore CA e i cavi dall'unità principale e imballarlo usando il contenitore o il materiale di imballaggio originale, oppure in modo tale che il prodotto resista agli urti fisici a cui potrebbe essere esposto durante il trasporto.

## Schede

- Per proteggere la scheda e i dati in essa registrati, osservare le seguenti precauzioni:
  - Non piegare, bagnare o lasciar cadere la scheda. Non esporla a forza eccessiva, urti fisici o vibrazioni.
  - Non toccare i contatti elettronici della scheda con le dita o con oggetti metallici.
  - Non applicare adesivi ecc. sulla scheda.
  - Non riporre o utilizzare la scheda nelle vicinanze di oggetti con forte campo magnetico, quali televisori, diffusori o calamite. Evitare anche i luoghi soggetti alla presenza di elettricità statica.
  - Non lasciare la scheda esposta alla luce solare diretta o nelle vicinanze di fonti di calore.
  - Riporre la scheda in una custodia.
  - Non riporre la scheda in luoghi caldi, umidi o polverosi.
  - Non smontare né modificare la scheda.
- Assicurarsi di inserire la scheda nella direzione giusta. L'inserimento della scheda nella direzione sbagliata può causare malfunzionamenti del prodotto e/o della scheda.
- Prima di cedere la scheda ad altri, è consigliabile cancellare completamente i dati nella scheda usando appositi software di cancellazione dei dati per computer. Per smaltire la scheda, è consigliabile distruggerla fisicamente.

## Smaltimento e cessione del prodotto

Quando si smaltisce il prodotto o lo si cede ad altri, procedere come descritto di seguito per evitare la divulgazione accidentale delle informazioni personali contenute nelle immagini e nelle impostazioni della LAN wireless.

- Anche se si esegue [**Formatta hard disk di sistema**], le informazioni personali e altri dati registrati nell'hard disk incorporato del prodotto potrebbero non venire eliminate completamente. Prima di smaltire il prodotto o cederlo ad altri, è consigliabile eseguire la formattazione di basso livello, apponendo il segno di spunta su [**Formattazione di basso livello**].

## Open Source Software

Il prodotto contiene moduli software open source.

Per i dettagli, selezionare [**Preferenze**] sulla schermata principale del prodotto e fare clic su [**Licenza OSS**] nella scheda [**?**].


## Software in base alle licenze GPL ed LGPL

Il prodotto contiene dei moduli software concessi su licenza in base alle licenze GPL e LGPL. Per ottenere il codice sorgente del software, contattare il settore vendite di Canon nel paese/ regione in cui è stato acquistato il prodotto.


# Nomenclatura

## Corpo

### Lati anteriore e superiore

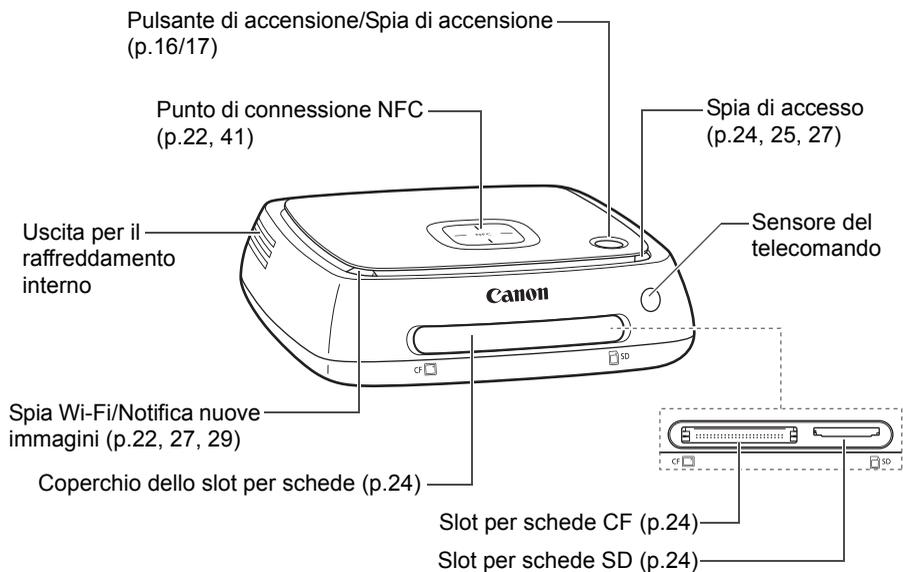


### Lati posteriore e inferiore

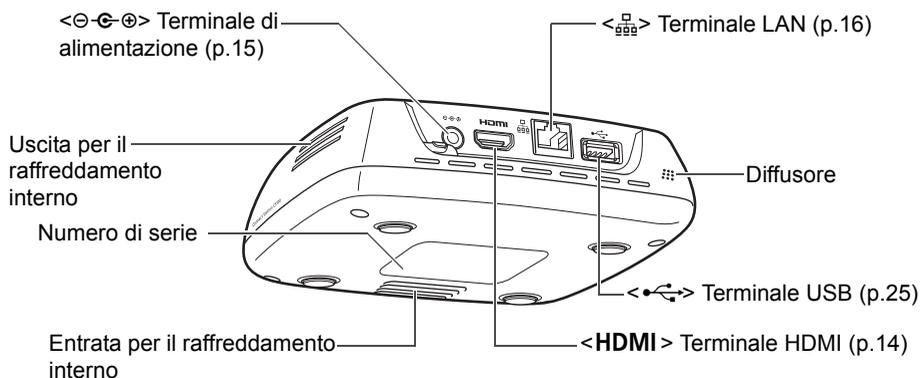


- Il terminale USB non può essere utilizzato per la carica.
- Lo slot per schede CF non è compatibile con schede CFast.


## Telecomando

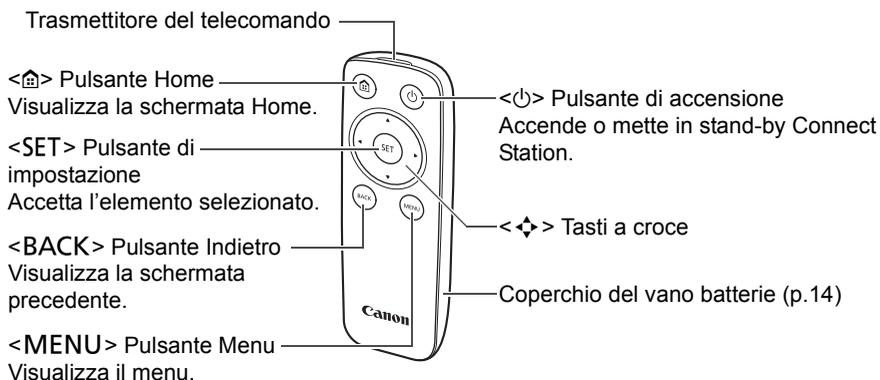

## Adattatore CA (p.15)

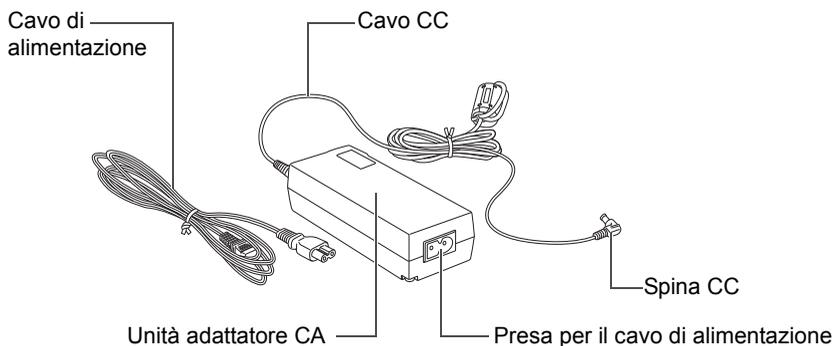

## Schema di connessione

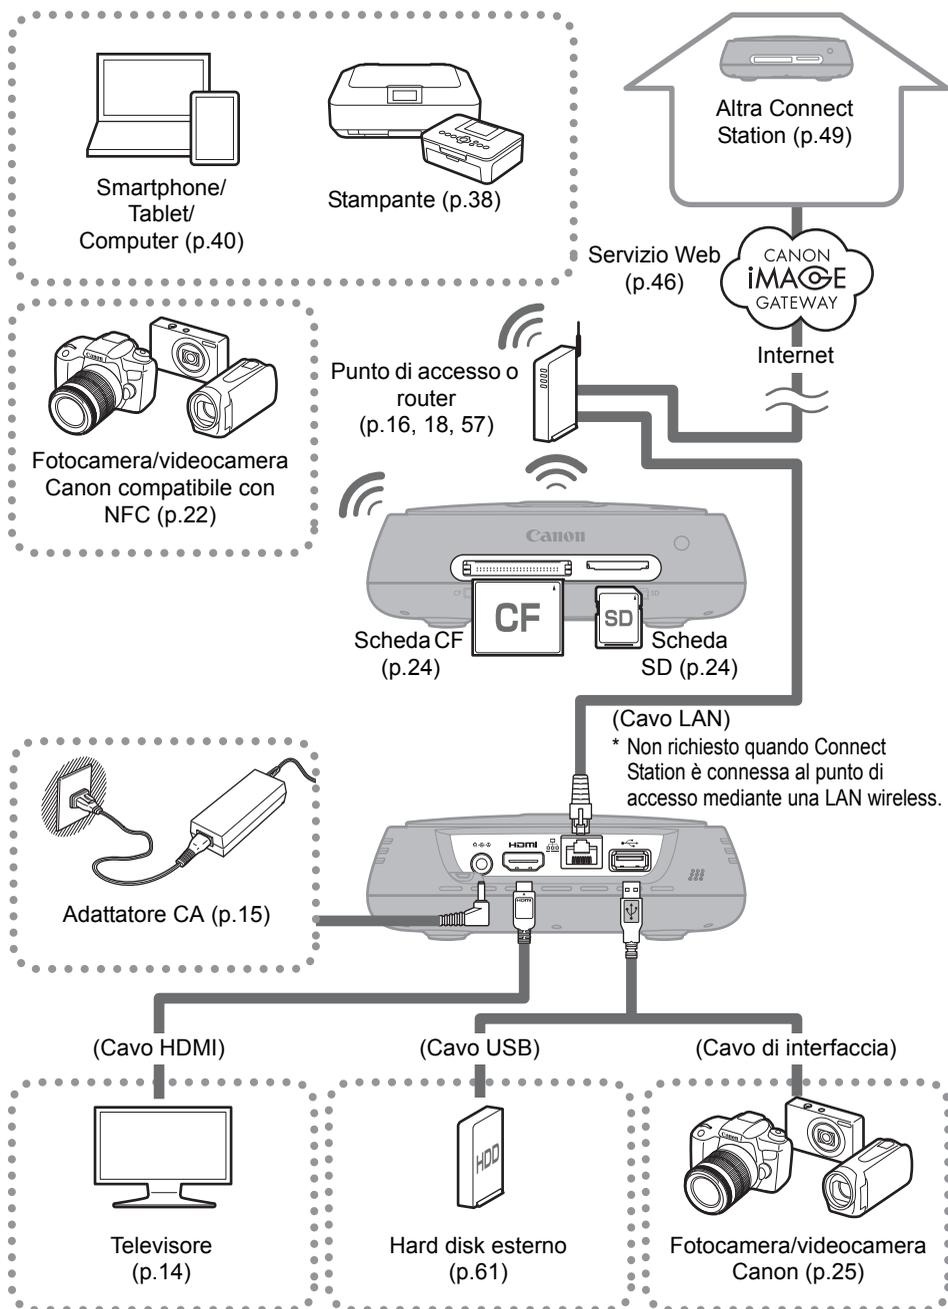

- Gli hub USB non sono supportati.
- Il funzionamento non può essere garantito se si utilizza un cavo di prolunga USB.

## Dispositivi collegabili a Connect Station

Dispositivo da collegare	Quando collegato, è possibile	Metodo di connessione (terminale di connessione)	Commenti
Televisore con terminale HDMI	Visualizzazione delle immagini	Connessione cablata (HDMI)	Collegare con un cavo HDMI (disponibile in commercio)* <sup>1</sup>
Fotocamera/ videocamera Canon* <sup>2</sup> * <sup>3</sup>	Importazione delle immagini	LAN wireless	Modello Canon compatibile con NFC
		Connessione cablata (USB)	Collegare con un cavo di interfaccia (venduto separatamente)* <sup>4</sup>
Scheda SD/ scheda CF	Importazione* <sup>5</sup> e copia delle immagini* <sup>6</sup>	Slot per schede	-
Stampante Wi-Fi	Stampa delle immagini	LAN wireless/LAN cablata (LAN)* <sup>7</sup>	Stampante che supporta PictBridge (LAN wireless) o PictBridge (LAN) (p.38)
Punto di accesso	Condivisione delle immagini ecc.	LAN wireless	-
Router	Condivisione delle immagini ecc.	LAN cablata (LAN)	Collegare con un cavo LAN (disponibile in commercio)* <sup>8</sup>
Smartphone/ tablet/computer	Importazione e visualizzazione delle immagini	LAN wireless/LAN cablata (LAN)* <sup>7</sup>	Terminale con un browser Web installato (p.40)
Hard disk esterno* <sup>9</sup>	Backup	Connessione cablata (USB)	Collegare con un cavo USB

\*1 Usare un "cavo HDMI ad alta velocità".

\*2 Per le fotocamere/videocamere compatibili con la connessione LAN wireless, vedere pagina 22.

\*3 Per le fotocamere/videocamere compatibili con la connessione cablata, vedere pagina 25.

\*4 A seconda della fotocamera/videocamera, il cavo potrebbe essere in dotazione con il prodotto. Per i cavi compatibili, consultare il Manuale di istruzioni della fotocamera/ videocamera ecc.

\*5 Per le schede compatibili con l'importazione delle immagini, vedere pagina 23.

\*6 Per le schede compatibili con la copia delle immagini, vedere pagina 33.

\*7 Stabilire una connessione tramite un punto di accesso, router, ecc.

\*8 Come cavo LAN, utilizzare un cavo STP (Shielded Twisted Pair) di categoria 5e o superiore.


\*9 • Hard disk esterno con la capacità di 1 TB, in grado di alimentarsi da sé (autoalimentato).

- Funziona come un hard disk da 1 TB anche se si utilizza un hard disk con capacità superiore a 1 TB.


# Preparazione

## Installazione delle batterie nel telecomando

Il telecomando utilizza due batterie AAA/R03 (in dotazione).

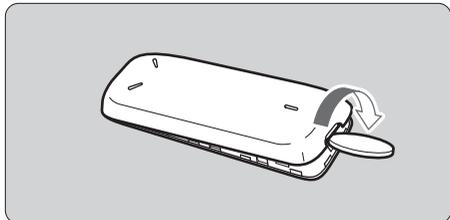

- (1) Aprire il coperchio del vano batterie inserendo una moneta o un oggetto simile nella scanalatura del coperchio e ruotandola.

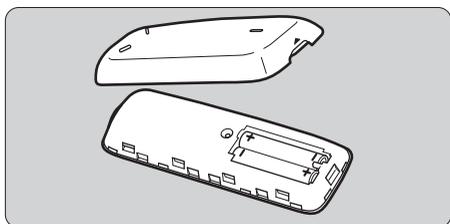


- (2) Inserire le batterie nel vano batterie, accertando che i poli positivo e negativo siano posizionati correttamente, quindi chiudere il coperchio.

⚠ Quando si sostituiscono le batterie, usare due batterie nuove della stessa marca. Nel caso di batterie ricaricabili, usare batterie completamente cariche della stessa marca.


## Collegamento di Connect Station a un televisore

Connect Station deve essere collegata a un televisore per poterla utilizzare guardando lo schermo del televisore. Quando si collega Connect Station a un televisore, predisporre un cavo HDMI (disponibile in commercio) e collegarlo procedendo come descritto sotto.

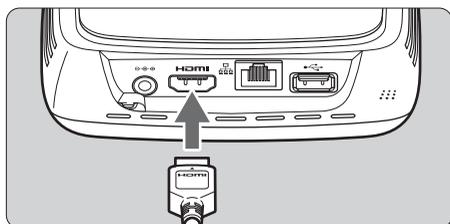


### 1 Collegare il cavo HDMI a Connect Station.

- Collegare il connettore del cavo al terminale HDMI di Connect Station.

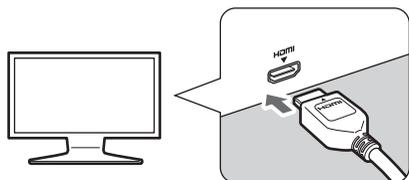


## 2 Collegare il cavo HDMI al televisore.

- Collegare il cavo HDMI al terminale HDMI IN del televisore.

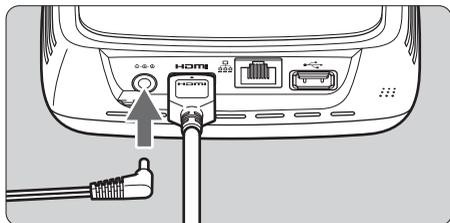

## 3 Collegare la spina CC a Connect Station.


- Collegare la spina del cavo CC al terminale di alimentazione di Connect Station, con il cavo della spina rivolto verso l'esterno, come illustrato nella figura.

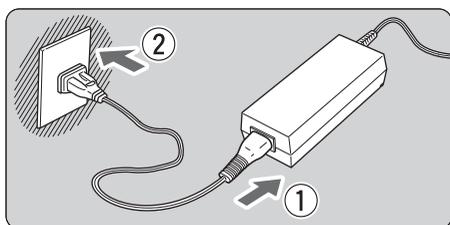

## 4 Collegare il cavo di alimentazione.

- Collegare il cavo di alimentazione come illustrato nella figura.


Pulsante di accensione/Spia di accensione

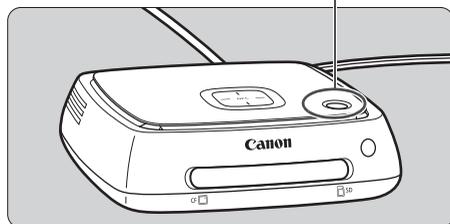

## 5 Accendere il televisore e commutare l'ingresso video del televisore in modo da selezionare il terminale connesso.

## 6 Accendere Connect Station.


- Premere il pulsante di accensione per accendere Connect Station.
- ▶ La connessione è completa quando sullo schermo appare **[Connect Station CS100]**.
- ▶ Alla prima accensione, la spia di accensione passa da arancione a verde e appare la schermata Impostazioni iniziali (p.17). (L'avvio di Connect Station richiede circa un minuto.)

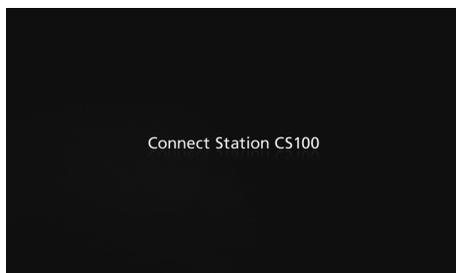

 Non sollevare o spostare Connect Station quando è accesa o in stand-by. Lasciar cadere Connect Station o colpirla con un oggetto ne può danneggiare l'hard disk.

## ■ Connessione mediante LAN cablata

Per collegare Connect Station a una rete mediante una LAN cablata, collegare Connect Station a un router connesso a Internet usando un cavo LAN (disponibile in commercio).

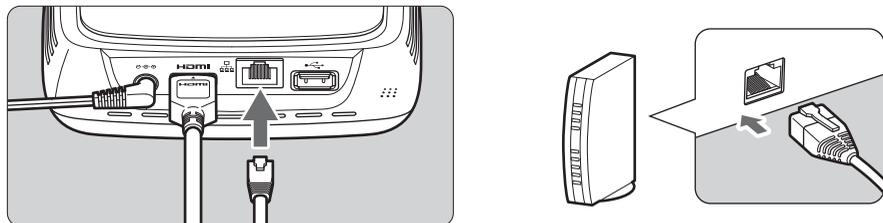

## ■ Luogo di installazione di Connect Station

- L'ostruzione dell'uscita per il raffreddamento interno posta sul lato di Connect Station o dell'entrata posta sul lato inferiore può causare malfunzionamenti. Non collocare panni ecc. sotto Connect Station (ciò può ostruire l'entrata).
- Lasciare uno spazio libero di almeno 5 cm su entrambi i lati di Connect Station.
- Installare Connect Station su una superficie piana dove non ci sia il rischio che cada ecc.
- Non collocare alcun oggetto su Connect Station.
- Non installare Connect Station in luoghi che possono raggiungere temperature elevate o nelle vicinanze di potenziali fonti di calore.

## ■ Uso del pulsante di accensione

### Accensione

Premendo il pulsante di accensione di Connect Station quando è spenta, la spia di accensione si illumina in arancione. All'avvio di Connect Station la spia diventa verde (l'avvio di Connect Station richiede circa un minuto).

### Spegnimento

Tenere premuto il pulsante di accensione di Connect Station finché sullo schermo non appare **[Arresto]** (circa 2 secondi). Quando l'elaborazione dell'arresto è completata, la spia di accensione di spegne.

### Messa in stand-by di Connect Station


Premere <⏻> sul telecomando o il pulsante di accensione di Connect Station. La spia di accensione di Connect Station passa da verde ad arancione.

- Mettere in stand-by Connect Station nei seguenti casi:
  - Quando Connect Station viene utilizzata di frequente.
  - Per consentire la ricezione automatica delle immagini da un'altra Connect Station.

 Se per 30 minuti non si esegue alcuna operazione su Connect Station mentre è accesa, passerà in stand-by (tranne durante la riproduzione delle immagini).

## Indicazioni della spia di accensione

Pulsante di accensione/Spia di accensione

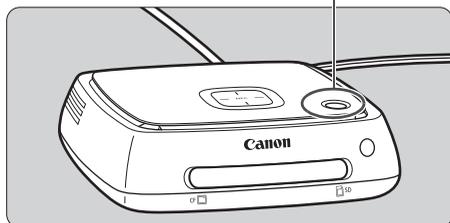

Stato di Connect Station	Indicazione della spia di accensione
Acceso	Verde (spia accesa)
Spento	(Spia spenta)
Stand-by	Arancione (spia accesa)
Aggiornamento del firmware	Verde (lampeggiante)
Errore	Rosso (lampeggiante)




- Non sollevare o spostare Connect Station quando è accesa o in stand-by. Lasciar cadere Connect Station o colpirla con un oggetto ne può danneggiare l'hard disk.
- Scollegare il cavo di alimentazione o la spina CC quando Connect Station è accesa o in stand-by può causare malfunzionamenti. Prima di scollegare il cavo di alimentazione o la spina CC, accertare che la spia di accensione sia spenta.
- Prima di accendere, controllare che non sia inserita alcuna scheda e che al terminale USB non sia collegata alcuna fotocamera/videocamera.
- Se la spia di accensione lampeggia in rosso, accendere Connect Station e controllare sullo schermo del televisore il contenuto dell'errore (p.28). Se non è possibile accendere Connect Station mentre la spia di accensione lampeggia in rosso, contattare il Centro di assistenza Canon più vicino.
- Anche quando è in stand-by, Connect Station ha lo stesso consumo elettrico di quando è accesa (p.66).

## Impostazioni iniziali

Eseguire su Connect Station le operazioni descritte di seguito guardando lo schermo del televisore e utilizzando il telecomando di Connect Station.

- Quando Connect Station è collegata mediante LAN cablata (p.16), le schermate mostrate ai punti 3 e 4 non vengono visualizzate.

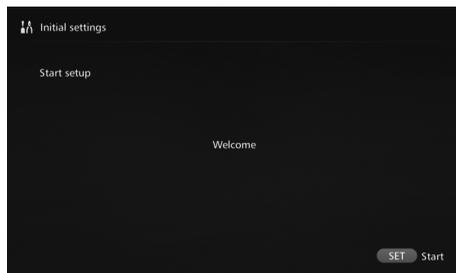


**1** Premere <SET>.



**2** Selezionare la lingua.

- Premere il tasto <↔> per selezionare la lingua, quindi premere <SET>.
- A seconda della lingua selezionata, potrebbe venire visualizzata una schermata che richiede di selezionare il proprio Paese o la propria regione. Selezionare prima l'area, quindi il Paese o la regione.

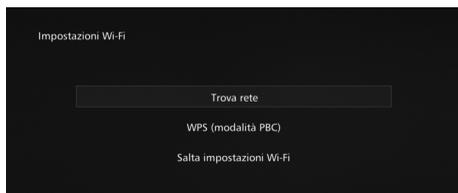

### 3

#### Selezionare un elemento.

- Selezionare un elemento, quindi premere <SET>.
- Selezionare la voce idonea per l'elemento.
  - **[Trova rete]:**  
Andare al punto 4-B (p.19).
  - **[WPS (modalità PBC)]:**  
Andare al punto 4-A.
  - **[Salta impostazioni Wi-Fi]:**  
Andare al punto 5.
- Quando Connect Station è collegata mediante LAN cablata (p.16), questa schermata non viene visualizzata. Andare al punto 5.

## 4-A [WPS (modalità PBC)]

Verificare prima se il punto di accesso utilizzato supporti WPS (Wi-Fi Protected Setup).



- Premere il pulsante WPS del punto di accesso mentre è visualizzata la schermata a sinistra.
- Per i dettagli su dove si trovi il pulsante e per quanto tempo tenerlo premuto, consultare il manuale di istruzioni del punto di accesso.
  - ▶ Una volta completata la connessione, appare la schermata **[Imposta data/ora]**.



### 5

#### Impostare data e ora.

- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare l'elemento da modificare, quindi premere i tasti <▲> <▼> per modificare il valore.
- Una volta completata l'impostazione, premere <SET>.



### 6

#### Controllare le impostazioni.


- Quando appare la schermata Impostazione completa, l'impostazione iniziale è completata. Controllare le impostazioni, quindi premere <SET>.
- ▶ Appare la schermata Home (p.20).

## 4-B [Trova rete]

Prima di stabilire una connessione, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni\*:


- Nome del punto di accesso (SSID)
- Chiave di codifica (password) specificata per il punto di accesso

\* Per informazioni sul nome del punto di accesso (SSID) e sulla chiave di codifica (password), consultare il manuale di istruzioni del punto di accesso.

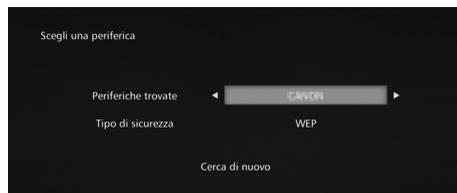

### (1) Selezionare il nome del punto di accesso (SSID) al quale connettersi.

- Premere i tasti <◀> <▶> per selezionare il nome del punto di accesso (SSID) da **[Periferiche trovate]**, quindi premere <SET>.
- Se è selezionata l'opzione **[Inserisci manualm.]**, inserire il nome del punto di accesso (SSID) nella schermata di inserimento.

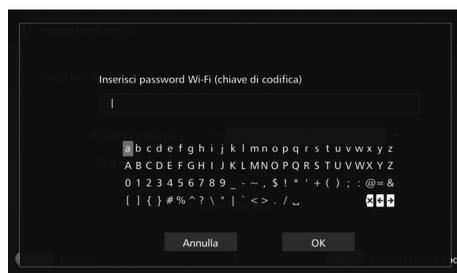

### (2) Inserire la chiave di codifica (password).

- Selezionare un carattere con i tasti <◀>, quindi premere <SET> per inserirlo.
- Una volta completata l'operazione, selezionare **[OK]**, quindi premere <SET>. Attendere che la connessione sia completata.
- Questa schermata non viene visualizzata durante la connessione a un punto di accesso non codificato.
- ▶ Una volta completata la connessione, appare la schermata **[Imposta data/ora]**.



- Se si seleziona **[Salta impostazioni Wi-Fi]**, ci si connette a un altro punto di accesso o ci si connette con WPS (codice PIN), è possibile effettuare le impostazioni in seguito in **[Preferenze]** (p.57).
- Se il punto di accesso non viene rilevato entro due minuti dopo aver selezionato **[WPS (modalità PBC)]**, appare un messaggio di errore. In tal caso, verificare che il punto di accesso supporti WPS e riprovare, oppure selezionare **[Trova rete]** per stabilire la connessione.
- Se la rete utilizzata impiega filtri per indirizzo MAC, registrare l'indirizzo MAC di Connect Station nel punto di accesso. L'indirizzo MAC è riportato sul lato inferiore di Connect Station.
- Se la risposta del telecomando è lenta durante la selezione dei caratteri o delle immagini, agire lentamente sul telecomando.

## Schermata Home

Quando si seleziona un menu e si preme <SET>, appare la schermata di impostazione corrispondente.



### **[Stato impor. imm.]** (p.26)

Consente di controllare lo stato dell'importazione durante l'importazione di un'immagine da una fotocamera/videocamera, scheda ecc.

### **[Immagini]** (p.31)

Vengono elencate le immagini per mese di ripresa o per fotocamera/videocamera. È possibile anche eliminare più immagini contemporaneamente o copiarle su una scheda.

### **[Album]** (p.34)

Consente di visualizzare, creare e modificare gli album.

### **[Nuove imm. ric.]** (p.29)

Consente di verificare le nuove immagini importate.

### **[Stampa]** (p.38)

Consente di stampare fotografie.

### **[Invia/ricevi immagini]** (p.46)

Consente di trasferire immagini con un'altra Connect Station.

### **[Preferenze]** (p.55)

Consente di cambiare le impostazioni di Connect Station. È possibile anche eseguire il backup delle immagini su un hard disk esterno e ripristinarle dal backup.

# Importazione di immagini da una fotocamera/videocamera

È possibile importare in Connect Station le immagini acquisite con una fotocamera/videocamera. Tenendo la fotocamera/videocamera vicina a Connect Station, collegandola con un cavo di interfaccia o inserendo una scheda in Connect Station, le immagini ancora non importate vengono importate in Connect Station. Per importare immagini da uno smartphone, tablet, computer, ecc. a Connect Station, vedere la sezione “Uso con un browser Web” (p.40).

## Importazione delle immagini

Per importare le immagini acquisite, è possibile selezionare uno dei seguenti tre metodi:

Importazione mediante connessione wireless	p.22
Importazione da una scheda	p.23
Importazione mediante connessione cablata	p.25

 Se si cambia il nome o la struttura della cartella in cui sono state salvate le immagini, l'importazione delle immagini potrebbe non essere più possibile.

- 
- Le immagini registrate nella memoria interna di una videocamera possono essere importate mediante connessione cablata.
  - Come fonte di alimentazione della fotocamera/videocamera, è consigliabile l'uso di una batteria completamente carica o di un kit adattatore CA.

## Formati di immagine riproducibili da Connect Station

Connect Station può riprodurre le immagini nei formati riportati sotto. File in altri formati non possono venire riprodotti, anche se vengono importati in Connect Station.

Foto	JPEG/RAW (solo formato CR2)
Video	MOV/MP4/AVCHD (qualità di registrazione Full HD, HD e VGA (SD))

 Le immagini modificate con un computer ecc. potrebbero non essere riproducibili con Connect Station.

## ■ Importazione mediante connessione wireless

È possibile importare le immagini collegando Connect Station e una fotocamera/ videocamera in wireless.


### Fotocamere/videocamere compatibili

La connessione wireless consente di importare solo immagini riprese con fotocamere digitali compatte compatibili con la funzione NFC, fotocamere reflex digitali DSLR, fotocamere a sistema compatto (mirrorless) e videocamere digitali Canon. Per informazioni sulle fotocamere/videocamere Canon compatibili con NFC che supportano Connect Station, fare riferimento al sito Web di Canon.

### Funzione NFC della fotocamera

- Accendere la fotocamera/videocamera da collegare e abilitarne anticipatamente la funzione NFC. Per la procedura da seguire a tale scopo, consultare il Manuale di istruzioni della fotocamera/videocamera.
- La posizione di **N** (simbolo N) varia a seconda del modello della fotocamera/ videocamera. Individuare anticipatamente la posizione di **N**.

Simbolo **N** della fotocamera/videocamera

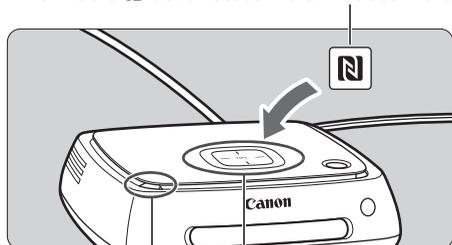

Punto di connessione NFC

Spia Wi-Fi (blu)

### Importazione delle immagini

- Tenere attentamente il simbolo **N** della fotocamera/videocamera da collegare vicino al punto di connessione NFC di Connect Station.
  - ▶ Connect Station emette due brevi bip, e la spia Wi-Fi lampeggia due volte. Se sul monitor LCD della fotocamera/videocamera viene visualizzato un messaggio indicante la connessione, la connessione è stabilita in Wi-Fi anche se la fotocamera/ videocamera viene allontanata da Connect Station.
  - ▶ Quando Connect Station è connessa, la spia Wi-Fi lampeggia e ha inizio l'importazione delle immagini.
- **Non collare la fotocamera/videocamera su Connect Station, in quanto non sarebbe posizionata in modo stabile.**
  - Una volta completata l'importazione, spegnere la fotocamera/videocamera per terminare la connessione.



- Quando si tiene la fotocamera/videocamera vicina a Connect Station, fare attenzione a non lasciarla cadere su Connect Station e a non premere la fotocamera/videocamera con troppa forza contro Connect Station. Ciò può danneggiare l'hard disk incorporato.
- Durante l'importazione delle immagini, non è possibile collegare una fotocamera/videocamera compatibile con NFC, neppure tenendola vicina a Connect Station.
- Se alla fotocamera/videocamera è collegata una custodia o un altro accessorio, la connessione potrebbe non essere possibile. In tal caso scollegare la custodia o l'altro accessorio e tenere la fotocamera/videocamera vicina a Connect Station.
- Poiché la fotocamera/videocamera potrebbe non venire riconosciuta immediatamente, tenere attentamente la fotocamera/videocamera vicina al punto di connessione NFC di Connect Station ruotando orizzontalmente la fotocamera/videocamera.
- Tenere semplicemente la fotocamera/videocamera vicina a Connect Station potrebbe non stabilire la connessione. In tal caso, toccare delicatamente Connect Station con la fotocamera/videocamera.
- Se, mentre si collega a una fotocamera/videocamera, Connect Station emette tre brevi bip e la spia di accensione lampeggia in rosso, indica che Connect Station è in uno stato in cui la connessione non è possibile. Accertare che la fotocamera/videocamera sia pronta per la connessione.
- Se la fotocamera/videocamera e Connect Station vengono allontanate troppo durante l'importazione delle immagini, l'importazione potrebbe richiedere più tempo o la connessione potrebbe venire terminata.
- Se la batteria della fotocamera/videocamera si scarica durante l'importazione, l'importazione si interrompe. Caricare la batteria, quindi riprovare a effettuare l'importazione.
- Mentre è stabilita una connessione LAN wireless, potrebbe non essere possibile stabilire la connessione a una fotocamera/videocamera, neppure utilizzando un cavo di interfaccia.



- Alcune fotocamere/videocamere si potrebbero accendere mentre vengono tenute con il simbolo **N** vicino a Connect Station.
- Se tutte le immagini sono già state importate, l'importazione non inizia.

## Importazione da una scheda

È possibile importare le immagini inserendo in Connect Station una scheda contenente le immagini acquisite.

- Le immagini possono essere importate da schede utilizzate per la ripresa con fotocamere digitali compatte, fotocamere reflex digitali DSLR, fotocamere a sistema compatto (mirrorless) e videocamere digitali Canon introdotte in commercio a partire dal 2010. Benché sia possibile anche importare immagini da schede utilizzate in altre fotocamere/videocamere, l'importazione delle immagini in Connect Station non può essere garantita.

### Schede compatibili

Per importare immagini da una scheda, è possibile usare le schede seguenti.


- Schede di memoria SD/SDHC/SDXC
- Schede CF (Compact Flash)




\* Le schede CFast non sono supportate.

### Scheda SD

Spia di accesso (verde)

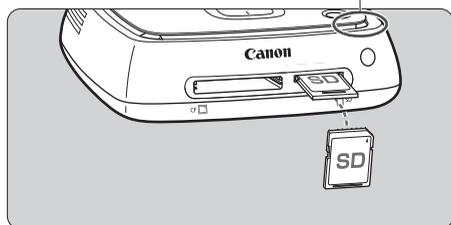

### Scheda CF

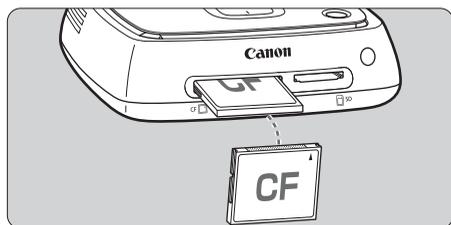

### Inserimento della scheda

- Rimuovere anticipatamente il coperchio dello slot per schede.
- **Inserire la scheda SD, con il lato anteriore rivolto verso l'alto, finché non scatta in posizione.**
- **Inserire la scheda CF, con il lato anteriore rivolto verso l'alto, in modo che l'estremità con i piccoli fori allineati vada all'interno. Inserendo la scheda nella direzione sbagliata si danneggia Connect Station.**

### Rimozione della scheda

- **Verificare che la spia di accesso non stia lampeggiando.**
- Per espellere la scheda SD, premere delicatamente su di essa e rilasciarla.
- Nel caso di una scheda CF, estrarla lentamente.

### Importazione delle immagini

- Inserire la scheda nello slot per schede.
- ▶ La spia di accesso lampeggia e ha inizio l'importazione delle immagini.
- L'importazione è completa quando la spia di accesso smette di lampeggiare e rimane accesa. Rimuovere la scheda.

- ❗ ● **La spia di accesso (verde) lampeggia quando Connect Station sta importando, copiando o eseguendo il backup delle immagini. Quando la spia di accesso lampeggia, non eseguire le seguenti operazioni; ciò potrebbe distruggere i dati di immagine o danneggiare Connect Station, la scheda o il dispositivo connesso.**
  - **Scollegare il cavo USB.**
  - **Rimuovere la scheda.**
  - **Scollegamento del cavo di alimentazione.**
- Mentre si inserisce o si rimuove la scheda, tenere Connect Station in posizione.
- Fare attenzione a non perdere il coperchio dello slot per schede. Assicurarsi che lo slot per schede sia coperto quando non viene utilizzato.



📄 Se tutte le immagini sono già state importate, l'importazione non inizia.

## Importazione mediante connessione cablata (terminale USB)

È possibile importare le immagini collegando Connect Station a una fotocamera/ videocamera con un cavo di interfaccia (cavo USB). Per informazioni sul cavo USB, consultare il Manuale di istruzioni della fotocamera/videocamera.

### Fotocamere/videocamere compatibili

Le fotocamere/videocamere da cui è possibile importare immagini mediante connessione cablata sono fotocamere digitali compatte, fotocamere reflex digitali DSLR, fotocamere a sistema compatto (mirrorless) e videocamere digitali Canon introdotte in commercio a partire dal 2010. Benché sia possibile la connessione cablata di fotocamere/videocamere diverse da queste, l'importazione delle immagini in Connect Station non può essere garantita.

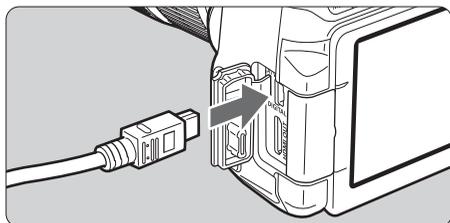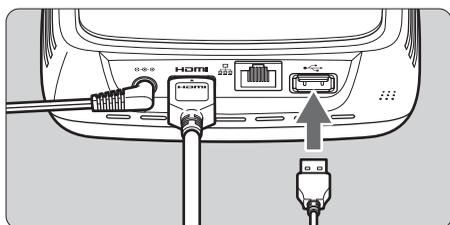

### Importazione delle immagini

- Utilizzare il cavo di interfaccia usato per collegare la fotocamera/videocamera al computer.
- Collegare il terminale USB di Connect Station alla fotocamera/videocamera, quindi accendere la fotocamera/videocamera.
- ▶ La spia di accesso lampeggia e ha inizio l'importazione delle immagini.
- L'importazione è completa quando la spia di accesso smette di lampeggiare e rimane accesa. Spegnerne la fotocamera/videocamera, quindi scollegare il cavo.



- Mentre si collega o si scollega il cavo, tenere Connect Station in posizione. Per scollegare il cavo, assicurarsi di afferrare la spina e non tirare il cavo.
- Mentre si collega il cavo a Connect Station, fare attenzione a non sollevare o spostare Connect Station accesa. Lasciar cadere Connect Station o colpirla con un oggetto ne può danneggiare l'hard disk.
- Se si collega una fotocamera/videocamera o si inserisce una scheda e l'importazione delle immagini non inizia, anche se sono presenti immagini non ancora importate, scollegare la fotocamera/videocamera, rimuovere la scheda, riavviare Connect Station e riprovare.
- Non collegare un cavo USB né inserire una scheda mentre è in corso la formattazione dell'hard disk di Connect Station o l'aggiornamento del firmware.



- L'importazione delle immagini è possibile anche mentre Connect Station è in stand-by (p.16).
- Se tutte le immagini sono già state importate, l'importazione non inizia.

## Stato di importazione delle immagini

Per controllare lo stato di importazione delle immagini, selezionare [**Stato impor. imm.**] nella schermata Home.




- Quando si seleziona un elemento premendo i tasti <▲> <▼> e si preme <MENU>, si annulla l'elaborazione in corso quando Connect Station sta importando immagini o è in stand-by.
- Durante l'importazione, nell'angolo superiore destro della schermata è visualizzata l'icona indicante che l'importazione dei dati è in corso (p.28).
- Il tempo di importazione delle immagini varia in base alle seguenti condizioni ecc.
  - Numero e dimensioni delle immagini da importare.
  - Velocità di scrittura della scheda utilizzata.
  - Stato di ricezione del segnale durante la connessione wireless.
- L'importazione di video richiede molto tempo.

## Indicazioni delle spie

Le condizioni di accensione delle spie Wi-Fi/Notifica nuove immagini e di accesso consentono di verificare lo stato di connessione del dispositivo connesso o lo stato di elaborazione.

Spia Wi-Fi/Notifica nuove immagini

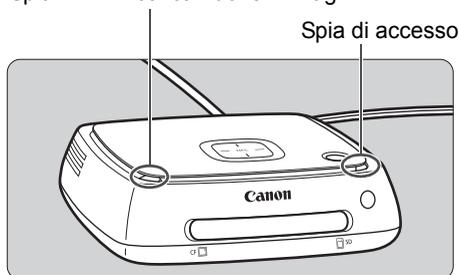

Spia	Indicazione	Stato di connessione/Stato di elaborazione
Spia Wi-Fi/Notifica nuove immagini (blu)	Lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È in corso l'importazione di immagini da una fotocamera/videocamera mediante connessione LAN wireless</li> <li>• Sono presenti nuove immagini<sup>*1</sup></li> <li>• Sono state ricevute immagini da un'altra Connect Station<sup>*1</sup></li> <li>• Un dispositivo viene tenuto vicino al punto di connessione NFC e viene stabilita la connessione</li> <li>• È in corso l'aggiornamento del firmware<sup>*2</sup></li> </ul>
Spia di accesso (verde)	Lampeggia <sup>*3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È in corso l'importazione di immagini da una scheda o una fotocamera/videocamera mediante connessione cablata</li> <li>• È in corso la copia dei dati di immagine su una scheda</li> <li>• È in corso il backup dei dati di immagine su un hard disk esterno</li> <li>• È in corso l'aggiornamento del firmware<sup>*2</sup></li> </ul>
	Accesa	L'importazione delle immagini è completata


\*1 Selezionando **[Nuove imm. ric.]** nella schermata Home, si spegne la spia.

\*2 Anche la spia di accensione lampeggia in verde.

\*3 Una volta completata l'elaborazione, la spia rimane accesa.

## Icone della schermata

Quando è in corso l'elaborazione (importazione o trasferimento di immagini), quando Connect Station è in stand-by e quando si verifica un errore, nell'angolo superiore destro della schermata viene visualizzata un'icona. Al completamento dell'elaborazione o quando la causa dell'errore non è più presente, l'icona scompare.

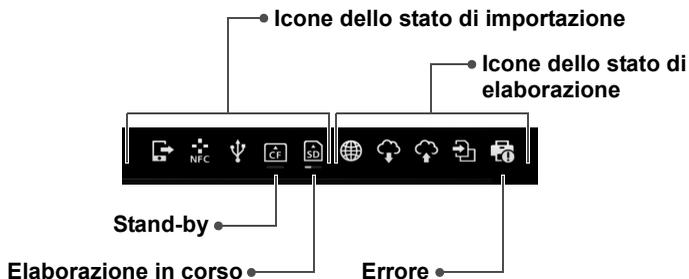

	Caricamento delle immagini da un browser Web
	Importazione di immagini da una fotocamera/videocamera mediante connessione LAN wireless
	Importazione di immagini da una fotocamera/videocamera mediante connessione cablata
	Importazione di immagini da una scheda CF
	Importazione di immagini da una scheda SD

	Un browser Web è connesso a Connect Station
	Ricezione di immagini da un servizio Web
	Invio di immagini a un servizio Web
	Copia di immagini su una scheda
	Stampa di immagini

### Indicazione di errore (❗)

- Quando viene visualizzata l'icona dello stato di importazione indicante un errore (❗), vedere la schermata **[Stato impor. imm.]** (p.26) per controllare lo stato di errore. Selezionando un errore e premendo <MENU>, si interrompe l'importazione e si cancella l'errore.
- Quando viene visualizzata l'icona dello stato di elaborazione indicante un errore (❗), selezionare **[Preferenze]** → scheda **[⚙️]** → **[Mostra stato]** (p.57), quindi controllare lo stato di errore.
- Se è presente un errore, in **[Stato impor. imm.]** o **[Preferenze]** e **[Mostra stato]** è visualizzato **[❗]**.

❗ Se è visualizzata almeno un'icona, non è possibile eseguire le seguenti operazioni: **[Backup]**, **[Ripristina dati]**, **[Formatta hard disk di sistema]**, **[Aggiorna il firmware]** e **[Elimina tutte le immagini nel sistema]**.


## Visualizzazione delle nuove immagini

Per visualizzare le nuove immagini importate, selezionare **[Nuove imm. ric.]** nella schermata Home. Nella schermata **[Nuove imm. ric.]**, tutte le immagini importate simultaneamente vengono gestite come gruppo (gruppo di nuove immagini).



- È possibile gestire fino a cinque gruppi di nuove immagini importate nel corso dell'ultimo mese, nell'ordine della data di importazione.
- Quando vengono aggiunte immagini, in **[Nuove imm. ric.]** nella schermata Home viene visualizzato **[+]** e la spia di notifica di nuove immagini (blu) lampeggia. Selezionando **[Nuove imm. ric.]** e premendo **<SET>**, **[+]** e la spia si spegne.
- Selezionando un gruppo di nuove immagini e premendo **<SET>**, le immagini di tale gruppo vengono visualizzate come miniature.
- Selezionando un gruppo di nuove immagini e premendo **<MENU>**, è possibile inserire tale gruppo di nuove immagini in un album. Se si importano immagini ogni volta che termina un evento, è possibile creare facilmente un album per tale evento da **[Nuove imm. ric.]**.

## Voci del sottomenu

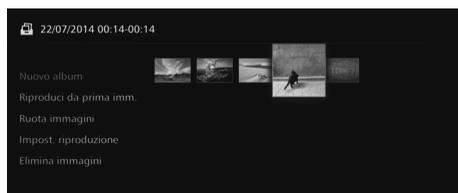

Premendo <MENU> mentre sono visualizzate le miniature di gruppi di nuove immagini, appare il menu riportato sotto.

Voci di menu	Descrizione
Nuovo album	Il gruppo di nuove immagini viene inserito in un album.
Riproduci da prima imm.	Viene riprodotta una presentazione del gruppo di nuove immagini.
Ruota immagini*	L'immagine selezionata viene ruotata. Ad ogni pressione di <SET>, l'immagine viene ruotata di 90° in senso orario.
Impost. riproduzione	Specificare le impostazioni di riproduzione della presentazione. È possibile impostare il tempo di visualizzazione di ciascuna foto e il tempo di riproduzione dei video.
Elimina immagini	Le immagini selezionate dalle nuove immagini vengono eliminate. Selezionare un'immagine e premere <SET> per apporre [✔] all'immagine da eliminare. Premere <MENU> per eliminare l'immagine.


\* Non disponibile quando sono selezionati video.

# Visualizzazione delle immagini

Per visualizzare le immagini su un televisore, selezionare **[Immagini]** o **[Album]** nella schermata Home.

## Visualizzazione di immagini dall'elenco di immagini

Per visualizzare le immagini di un mese di ripresa o di una fotocamera/videocamera selezionati, per eliminare più immagini contemporaneamente o per copiare più immagini su una scheda, selezionare **[Immagini]** nella schermata Home.

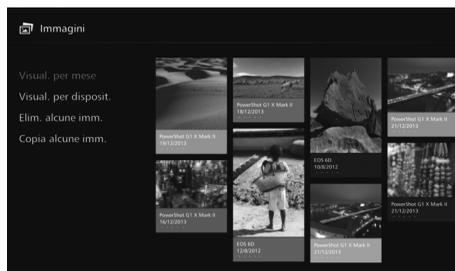

- Ordinare le immagini da visualizzare in base al mese di ripresa o alla fotocamera/videocamera utilizzata per riprenderle.
- È possibile creare un album, aggiungere immagini a un album, stampare, inviare le immagini a un servizio Web, ruotare, eliminare ecc., selezionando le immagini dall'elenco visualizzato. È possibile anche visualizzare una presentazione delle immagini elencate o visualizzare solo le immagini classificate.
- Quando si eliminano più immagini o si copiano più immagini su una scheda contemporaneamente, ordinare le immagini da visualizzare in base al mese di ripresa.

## Visualizzazione delle immagini in base al mese di ripresa o alla fotocamera/videocamera

Cercare le immagini selezionando il mese di ripresa o la fotocamera/videocamera utilizzata per riprenderle.



Area delle miniature

- Quando si seleziona il mese di ripresa o la fotocamera/videocamera usata per la ripresa nell'area a sinistra, le immagini corrispondenti vengono visualizzate come miniature nell'area destra della schermata.
- Premendo **<SET>** o il tasto **<>**, è possibile selezionare le immagini nell'area delle miniature.
- Per stampare le immagini selezionate, riprodurre una presentazione o eseguire altre operazioni, premere **<MENU>**.



- Per le immagini visualizzate con **[P]** è impostata **[Proteggi]** (p.37).
- Se si continua a premere il tasto **<◀>** per sfogliare le immagini, la cornice di selezione può saltare.

## Voci del sottomenu



Premendo <MENU> mentre sono selezionati il mese di ripresa o la fotocamera/videocamera utilizzata per la ripresa, o mentre sono selezionate immagini nell'area delle miniature, appare il menu riportato sotto.

Voci di menu	Descrizione
Visual. Presentazione	Viene riprodotta una presentazione delle immagini desiderate.
Visual. immag. classif.	Vengono visualizzate solo le immagini classificate. È possibile impostare le classificazioni durante la riproduzione delle immagini (p.37).
Seleziona e crea album	Viene creato un album delle immagini selezionate. Per informazioni su come creare un album, vedere la sezione "Creazione di un album" (p.34).
Aggiungi imm. ad album*1	Le immagini vengono aggiunte a un album creato. Selezionando un album dall'elenco e premendo <SET>, le immagini vengono aggiunte all'album selezionato.
Stampa immagini*2 *3	Le immagini selezionate vengono stampate. Per informazioni su come stampare, vedere la sezione "Stampa di foto" (p.38).
Condividi immagini online	Le immagini selezionate vengono condivise mediante un servizio Web. Per informazioni su come condividere le immagini, vedere la sezione "Condivisione delle immagini mediante un servizio Web" (p.54).
Ruota immagini*1 *2	Le immagini selezionate vengono ruotate. Ad ogni pressione di <SET>, le immagini vengono ruotate di 90° in senso orario.
Elimina immagini	Le immagini selezionate vengono eliminate. Selezionare un'immagine e premere <SET> per apporre [●] all'immagine da eliminare. Premere <MENU> per eliminare l'immagine.


\*1 Visualizzato solo quando ci sono immagini selezionate nell'area delle miniature.

\*2 Non disponibile quando sono selezionati video.

\*3 Non disponibile quando non è impostata una stampante.

## Eliminazione o copia di più immagini contemporaneamente

È possibile specificare le immagini in base al mese di ripresa ed eliminarle o copiarle tutte contemporaneamente su una scheda. È possibile anche selezionare le immagini una ad una dalle immagini visualizzate.

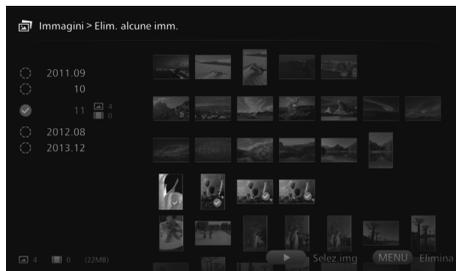



- Ordinare le immagini desiderate in base al mese di ripresa e apporre [✔] alle immagini da eliminare o da copiare.
- Selezionare il mese di ripresa nell'area a sinistra e premere <SET> per aggiungere [✔] a tutte le immagini desiderate.
- Premere il tasto <▶> per selezionare le immagini nell'area delle miniature. Selezionare un'immagine e premere <SET> per apporre [✔] a tale immagine.
- Premere <MENU> per eliminare o copiare le immagini.

### [Copia alcune imm.]

La funzione di copia delle immagini a una scheda consente di trasferire le immagini a un computer o ad altri dispositivi. Anche se si copiano le immagini su una scheda e la si inserisce nella fotocamera/videocamera, questa non può visualizzare tali immagini. Nel copiare le immagini, osservare le seguenti istruzioni.

- **Usare una scheda SDXC o una scheda CF. Per copiare immagini con Connect Station non è possibile usare schede SD o SDHC.**
- **La scheda potrebbe essere formattata. Non utilizzare una scheda per memorizzare immagini o dati che non si desidera eliminare.**
- Quando si seleziona [Copia alcune imm.], appare la schermata di selezione della scheda. Premere i tasti <▲> <▼> per selezionare la scheda su cui copiare le immagini.

Portare verso l'alto l'interruttore di protezione dalla scrittura

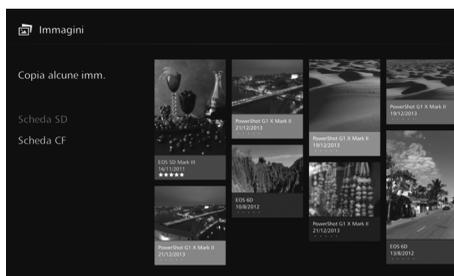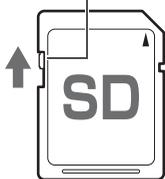

- Anche se si esegue [Elim. alcune imm.], le immagini protette non saranno eliminate.
- Quando le immagini vengono copiate su una scheda da Connect Station, tali immagini non potranno essere importate nuovamente in Connect Station da tale scheda.



- [Copia alcune imm.] non è disponibile se in Connect Station non è inserita alcuna scheda. Non è possibile selezionare una scheda non inserita.
- Per usare per la ripresa una scheda SDXC o CF formattata con Connect Station, formattare la scheda con la fotocamera/videocamera.

## Creazione e visualizzazione di un album

La creazione di un album consente quanto segue:


- Visualizzazione delle immagini preferite e condivisione delle stesse.
- Visualizzazione simultanea delle immagini di un viaggio o altro evento, e condivisione delle stesse.
- Visualizzazione delle immagini da un browser Web.

Per visualizzare, creare o modificare un album, selezionare **[Album]** nella schermata Home.

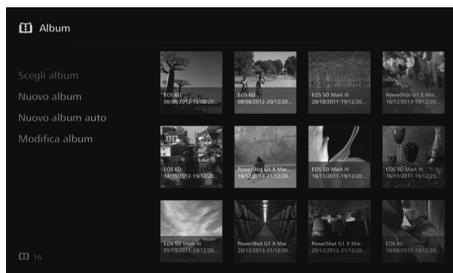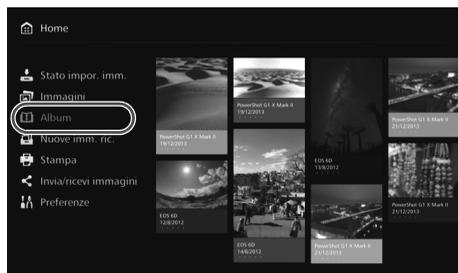

### Creazione di un album

Dalle immagini importate in Connect Station è possibile selezionarne alcune con cui creare un album.

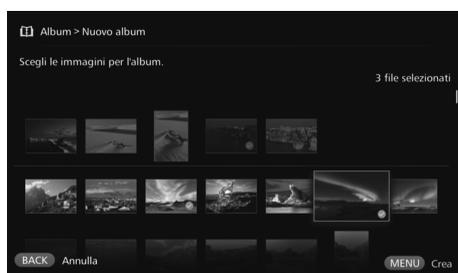

- Selezionare **[Nuovo album]** per visualizzare la schermata di selezione delle immagini.
- Selezionare un'immagine e premere **<SET>** per apporre  alle immagini da inserire nell'album.
- Premere **<MENU>** per creare l'album.

### Creazione automatica di un album

Connect Station può selezionare automaticamente le immagini e creare un album automatico.


- Selezionare **[Nuovo album auto]** per visualizzare la schermata di impostazione dell'album automatico.

Per creare l'album automatico, impostare **[Tempo riproduzione album auto]** e **[Tipo di immagini]**, quindi selezionare **[OK]**.

## Selezione di un album

Selezionare un album e premere <SET> per riprodurre una presentazione dell'album.

### Voci del sottomenu

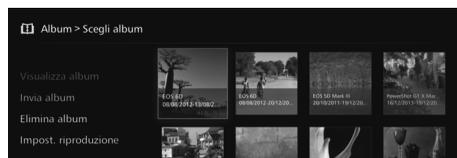

Premendo <MENU> è selezionato un album, appare il menu riportato sotto.

Voci di menu	Descrizione
Visualizza album	Le immagini dell'album vengono visualizzate come miniature.
Invia album	L'album viene inviato a un'altra Connect Station tramite Internet. Per informazioni sulle impostazioni e su come inviare un album, vedere la sezione "Trasferimento e condivisione delle immagini" (p.46).
Elimina album	L'album selezionato viene eliminato.
Impost. riproduzione	Specificare le impostazioni di riproduzione della presentazione. È possibile impostare il tempo di visualizzazione di ciascuna foto e il tempo di riproduzione dei video.




Premendo <MENU> mentre sono visualizzate le miniature delle immagini di un album, appare il menu riportato sotto.

Voci di menu	Descrizione
Riproduci da prima imm.	Viene riprodotta una presentazione dell'album.
Invia album	L'album viene inviato a un'altra Connect Station tramite Internet. Per informazioni sulle impostazioni e su come inviare un album, vedere la sezione "Trasferimento e condivisione delle immagini" (p.46).
Musica	Selezionare la musica di sottofondo da riprodurre durante la presentazione.
Modifica album	Aggiungere immagini all'album o rimuovere immagini dall'album. Per informazioni sulle procedure, vedere la sezione "Modifica di un album" (p.36).
Impost. riproduzione	Specificare le impostazioni di riproduzione della presentazione. È possibile impostare il tempo di visualizzazione di ciascuna foto e il tempo di riproduzione dei video.

## Modifica di un album

È possibile aggiungere immagini a un album o rimuovere immagini da un album. Eliminando le immagini da un album, queste non vengono eliminate da Connect Station.

- Quando si seleziona un album e si preme <SET>, appare la schermata di modifica.

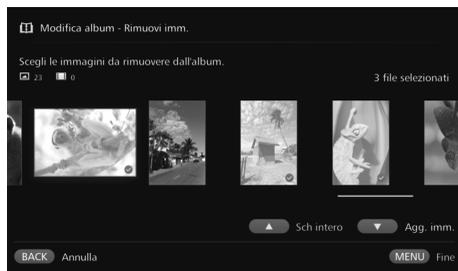

### Selezione di un'immagine da eliminare

- Selezionare un'immagine e premere <SET> per apporre  all'immagine da rimuovere.

### Selezione di un'immagine da aggiungere

- Premere il tasto <▼> per visualizzare la schermata di selezione delle immagini. Selezionare un'immagine e premere <SET> per apporre  all'immagine da aggiungere.
- Premendo <MENU>, le immagini da aggiungere vengono accettate e appare nuovamente la schermata di modifica.

### Salvataggio dei dati modificati

- Premendo <MENU>, i dati modificati vengono salvati e appare nuovamente la schermata di selezione dell'album.

## Voci del sottomenu



Premendo <MENU> è selezionato un album, appare il menu riportato sotto.

Voci di menu	Descrizione
Copia su scheda di mem.	L'album selezionato viene copiato su una scheda.
Elimina album	L'album selezionato viene eliminato.

## Operazioni durante la riproduzione

Durante la riproduzione di un'immagine selezionata o di una presentazione, è possibile eseguire le seguenti operazioni utilizzando il telecomando.




- <◀> : Visualizza l'immagine precedente.
- <▶> : Visualizza l'immagine successiva.
- <▲> <▼> : Classifica le immagini con uno di cinque livelli (p.32)\*<sup>1</sup>.
- <SET> : (Foto) Ingrandisce l'immagine\*<sup>2</sup>  
(Video) Pausa

\*1 Operazione non disponibile durante la riproduzione di un album.

\*2 Per ridurre l'immagine ingrandita, premere <MENU>.

## Voci del sottomenu

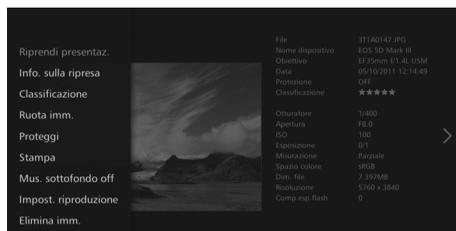

Premendo <MENU> durante la riproduzione di un'immagine o di una presentazione, appare il menu riportato sotto.

Voci di menu	Descrizione
Presentazione diapositive	Avvio/arresto della presentazione diapositive.
Info. sulla ripresa	Cambia le impostazioni di visualizzazione delle informazioni sulla ripresa.
Classificazione* <sup>1</sup>	Classifica le immagini con uno di cinque livelli (p.32).
Ruota imm.* <sup>2</sup>	Ruota un'immagine di 90° in senso orario.
Proteggi* <sup>1</sup>	Attiva/disattiva l'impostazione di protezione.
Stampa* <sup>2*3</sup>	Stampa l'immagine visualizzata.
Mus. sottofondo* <sup>1</sup>	Attiva/disattiva la musica di sottofondo.
Impost. riproduzione	Impostare il tempo di visualizzazione di ciascuna foto e il tempo di riproduzione dei video.
Elimina imm.* <sup>1</sup>	Elimina l'immagine visualizzata.
Rimuovi dall'album* <sup>4</sup>	Rimuove l'immagine visualizzata dall'album.

\*1 Non visualizzato durante la riproduzione di un album.

\*2 Non visualizzato quando sono selezionati video.

\*3 Non disponibile quando non è impostata una stampante.

\*4 Visualizzato solo durante la riproduzione di un album.

# Stampa di foto

Le foto importate in Connect Station possono essere stampate.

## Stampanti collegabili

È possibile stampare collegando Connect Station a una stampante che supporta PictBridge (LAN wireless) o PictBridge (LAN) tramite un punto di accesso o un router.


## Impostazione di una stampante

Selezionare la stampante a cui connettersi. Prima di eseguire questa operazione, collegare la stampante allo stesso punto di accesso o router di Connect Station.

**1 Agendo sulla stampante, stabilire la connessione della stampante al punto di accesso, router, ecc.**

**2 Selezionare [Preferenze].**

- Selezionare [Preferenze] nella schermata Home.

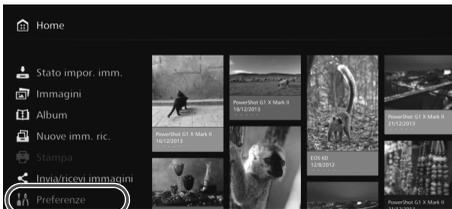


**3 Selezionare [Selezione stampante].**

- Nella scheda [⚙️], selezionare [Selezione stampante].
- ▶ Vengono elencate le stampanti selezionabili.




**4 Selezionare una stampante.**

- Premere i tasti <▲> <▼> per selezionare la stampante, quindi premere <SET> per apporre [✔️] alla stampante da collegare.
- Se è stata rilevata una sola stampante, [✔️] è già apposto.
- Dopo aver verificato che [✔️] sia apposto, premere <BACK> o <🏠> per uscire dalla schermata di impostazione.

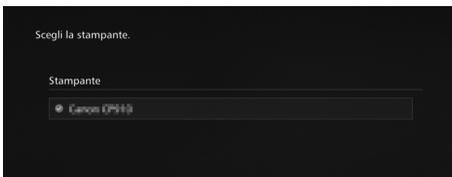


# Stampa

Le immagini selezionate vengono stampate.

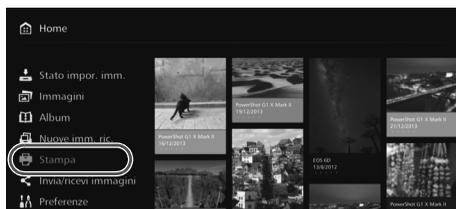

## 1 Selezionare [Stampa].

- Selezionare [Stampa] nella schermata Home.
- Viene visualizza la schermata di selezione delle immagini.

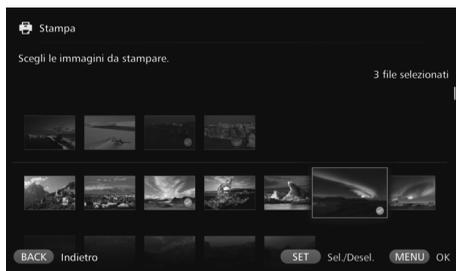


## 2 Selezionare un'immagine da stampare.

- Selezionare un'immagine e premere <SET> per apporre  all'immagine da stampare.

## 3 Premere <MENU>.

- Dopo aver selezionato l'immagine da stampare, premere <MENU>.
- Viene visualizza la schermata [Impostazioni di stampa].

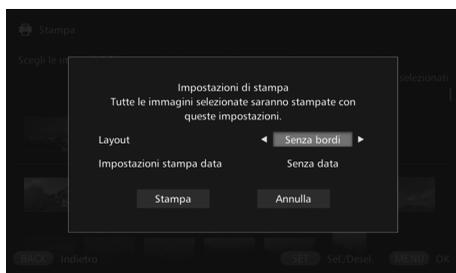

## 4 Avviare la stampa.

- Nella schermata [Impostazioni di stampa], impostare gli elementi riportati sotto.

Layout	Con bordi / Senza bordi
Impostazioni stampa data	Con data / Senza data

- Selezionare [Stampa] e premere <SET> per avviare la stampa.

- Non è possibile stampare video.
- A seconda del modello della stampante, la schermata [Impostazioni di stampa] di Connect Station potrebbe non venire visualizzata, oppure la stampa delle date potrebbe non essere possibile.
- A seconda del modello della stampante e delle impostazioni, l'impostazione [Layout] potrebbe non corrispondere con quanto effettivamente stampato.
- Collegando Connect Station a una stampante con un cavo USB, la stampa non è possibile.
- Con Connect Station non è possibile specificare impostazioni diverse da [Layout] e [Impostazioni stampa data]. Per informazioni su come specificare il formato e il tipo di carta ecc., consultare il manuale di istruzioni della stampante.

È possibile selezionare fino a 99 immagini contemporaneamente.

# Uso con un browser Web

È possibile visualizzare album e inviare foto da un terminale quali smartphone, tablet o computer. Per eseguire un'operazione, visualizzare la schermata operativa nel browser Web sul terminale.

- **Per usare questa funzione, è necessario collegare anticipatamente Connect Station a un punto di accesso, un router ecc (p.16, 49). È anche necessario collegare anticipatamente il terminale allo stesso punto di accesso, router ecc. di Connect Station.**
- Le immagini visualizzabili sul terminale sono solo quelle gestite come album in Connect Station.
- È possibile collegare fino a cinque terminali contemporaneamente.

## Browser

La compatibilità con questo dispositivo è stata confermata con i sistemi operativi e i browser Web riportati di seguito. A seconda dell'ambiente, il funzionamento potrebbe variare.

- Windows 8, Windows 7: Chrome versione 38
- iOS (OS versione 6/7): Safari
- \* La funzione non è disponibile quando è attiva la Navigazione privata.
- Android (OS versione 4.2): Chrome versione 28

\* Il funzionamento con i sistemi operativi e i browser Web sopra riportati non può essere garantito per tutti i terminali.

\* Se JavaScript è disabilitato nelle impostazioni del browser Web, le immagini potrebbero non venire visualizzate correttamente.


## Visualizzazione della schermata operativa

### Visualizzazione mediante la funzione NFC

Con uno smartphone o tablet Android (sistema operativo 4.2 o successivi) compatibile con NFC che supporti Android Beam, è possibile visualizzare la schermata operativa mediante la funzione NFC.

- I terminali che riportano il simbolo  (simbolo N) sono compatibili con NFC. Alcuni terminali compatibili con NFC non riportano il simbolo . Se non si è sicuri che il terminale supporti NFC, rivolgersi al produttore del terminale.
- Impostare anticipatamente il terminale in modo da poter usare la funzione NFC, e assicurarsi di sapere dove si trova l'antenna NFC. Per informazioni sulla procedura di impostazione, consultare il manuale di istruzioni del terminale.
- Il funzionamento usando la funzione NFC non può essere garantito per tutti i terminali. Se non è possibile visualizzare la schermata operativa usando la funzione NFC, vedere la sezione "Visualizzazione inserendo un indirizzo IP" (p.42).

**1 Agendo sul terminale, connetterlo al punto di accesso, router ecc. a cui è connessa Connect Station.**

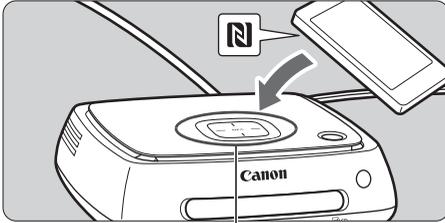

Punto di connessione NFC

**2 Tenere il terminale vicino al punto di connessione NFC di Connect Station.**

- Tenere attentamente il simbolo  del terminale vicino al punto di connessione NFC di Connect Station.
- Connect Station emette due brevi bip, e la spia Wi-Fi lampeggia due volte. Se si avvia il browser del terminale e viene visualizzata la schermata di accesso, la connessione è stabilita in Wi-Fi anche se il terminale viene allontanato da Connect Station.

**3 Agendo sul terminale, accedere a Connect Station.**


- Nella schermata del terminale, selezionare [OK].
- Viene visualizzata la schermata con l'elenco degli album (p.43).




- Quando si tiene il terminale vicino a Connect Station, fare attenzione a non lasciarlo cadere su Connect Station e a non premere il terminale con troppa forza contro Connect Station. Ciò può danneggiare l'hard disk incorporato.
- Se al terminale è collegata una custodia o un altro accessorio, la connessione potrebbe non essere possibile. In tal caso scollegare la custodia o l'altro accessorio e tenere il terminale vicino a Connect Station.
- Poiché il terminale potrebbe non venire riconosciuto immediatamente, tenere attentamente il terminale vicino al punto di connessione NFC di Connect Station ruotando orizzontalmente il terminale.
- Tenere semplicemente il terminale vicino a Connect Station potrebbe non stabilire la connessione. In tal caso, toccare delicatamente Connect Station con il terminale.
- Se Connect Station emette tre brevi bip e la spia di accensione lampeggia in rosso, controllare che Connect Station sia connessa al punto di accesso, router, ecc.

## Visualizzazione inserendo un indirizzo IP

Se il terminale non supporta NFC, visualizzare la schermata operativa inserendo nel browser Web l'indirizzo IP.

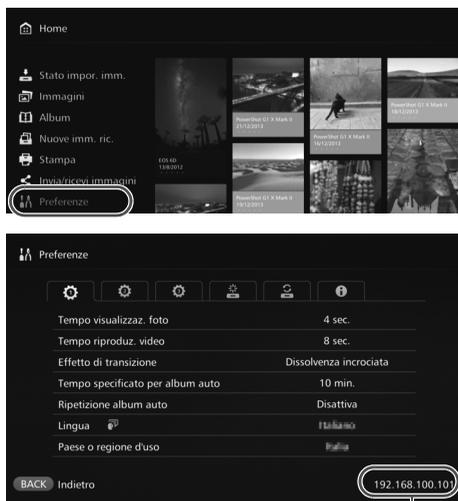

Esempio di indirizzo IP

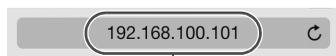

Esempio di indirizzo IP



### 1 Selezionare [Preferenze] in Connect Station.

- Selezionare [Preferenze] nella schermata Home.

### 2 Individuare l'indirizzo IP.

- Il numero visualizzato in basso a destra nella schermata [Preferenze] è l'indirizzo IP.

### 3 Agendo sul terminale, connetterlo al punto di accesso, router ecc. a cui è connessa Connect Station.

### 4 Avviare il browser Web nel terminale.

### 5 Inserire l'indirizzo IP nel terminale.

- Inserire l'indirizzo IP individuato al punto 2 nel campo dell'indirizzo del browser Web.

### 6 Agendo sul terminale, accedere a Connect Station.

- Nella schermata del terminale, selezionare [OK].
- ▶ Viene visualizzata la schermata con l'elenco degli album (p.43).

## Visualizzazione di un album

È possibile visualizzare un album in Connect Station usando il browser Web del terminale.

### Gesture sullo schermo del terminale

#### Scorrimento

- Per scorrere la schermata, scorrere orizzontalmente.
- Scorrere un album verticalmente per riprodurre la presentazione sullo schermo del televisore.

#### Tocco

- Selezionare un album o un'immagine dall'elenco per cambiare la schermata nell'ordine che segue:  
Album > Visualizzazione miniature > Visualizzazione immagine singola
- Selezionare [ < ] in alto a sinistra della schermata per cambiare la schermata inversamente nell'ordine che segue:  
Visualizzazione immagine singola > Visualizzazione miniature > Album > Schermata di accesso
- Selezionare [ ≡ ] in alto a destra della schermata per visualizzare il menu.
- Selezionare [ 🖼 ] nella visualizzazione dell'immagine singola per riprodurre una presentazione dell'album. [ 🖼 ] appare toccando all'esterno di un'immagine.



Album



Visualizzazione miniature



Visualizzazione immagine singola di una foto



- Se si elimina o modifica un album usando Connect Station mentre lo si visualizza nel browser Web, le immagini potrebbero non venire visualizzate correttamente sul terminale.
- Le immagini che non sono gestite come album in Connect Station non possono venire visualizzate.
- Benché l'elenco includa i video, non è possibile riprodurli. Nella visualizzazione di immagini singole, in alto a sinistra del video appare [ 🎥 ].
- Quando è visualizzata la schermata [ **Preferenze** ] (p.55), non è possibile riprodurre una presentazione sullo schermo del televisore scorrendo l'album verticalmente.
- Quando è connesso un terminale, non è possibile eliminare immagini da Connect Station.



- A seconda del funzionamento del browser, le immagini di Connect Station possono anche venire salvate nel terminale.
- Toccando un'immagine nella visualizzazione immagine singola, è possibile visualizzare l'immagine nelle sue dimensioni effettive. Selezionare [ < ] per ritornare alla visualizzazione dell'immagine singola.

## Caricamento di foto dal terminale

È possibile importare foto da un terminale in Connect Station.

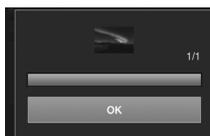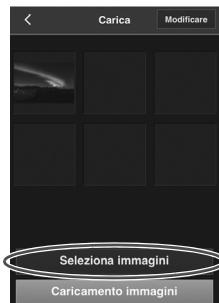

**1 Visualizzare la schermata di caricamento sul terminale.**

- Dal menu, selezionare **[Carica]**.

**2 Selezionare [Seleziona immagini].**

**3 Selezionare un'immagine.**

- Selezionando un'immagine nel terminale, l'immagine selezionata viene aggiunta alla schermata di caricamento.
- Per selezionare un'altra immagine, selezionare nuovamente **[Seleziona immagini]**.
- È possibile selezionare fino a sei immagini.

**4 Selezionare [Caricamento immagini].**

- Le immagini vengono inviate a Connect Station.
- Una volta completato il caricamento, selezionare **[OK]**.
- Per inviare altre immagini, selezionare nuovamente **[Seleziona immagini]**.

**5 Uscire dalla schermata di caricamento.**


- Selezionare [**<**] in alto a sinistra della schermata per tornare alla schermata precedente.



- Non è possibile caricare video.
- Se durante il caricamento si attiva una funzione di risparmio energetico del terminale, si potrebbe verificare un errore di trasmissione.
- Se si attiva la funzione di risparmio energetico del terminale, la comunicazione con Connect Station viene interrotta.
- Durante il download delle immagini dalla fotocamera/videocamera o dalla scheda, non è possibile eseguire l'upload delle immagini dal terminale. Analogamente non è possibile l'upload delle immagini da due o più terminali allo stesso tempo.

## Schermata del menu del terminale

Dalla schermata del menu del terminale è possibile caricare immagini ed effettuare diverse impostazioni.

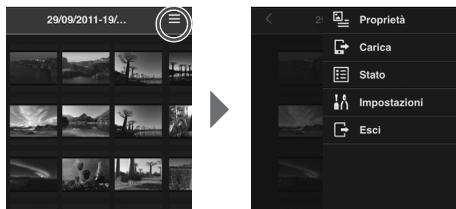

- Selezionare [≡] in alto a destra della schermata per visualizzare la schermata del menu.

### Proprietà

Modificare i titoli e i commenti di album e immagini.

- Nella visualizzazione di miniature, è possibile modificare titoli e commenti degli album.
- Nella visualizzazione immagine singola, è possibile modificare i commenti dell'immagine.

### Carica

Importare foto da un terminale in Connect Station. Per informazioni sulla procedura da usare, vedere la sezione "Caricamento di foto dal terminale" (p.44).

### Stato

Controllare lo stato operativo di Connect Station, come la capacità restante dell'hard disk e lo stato di importazione delle immagini.

### Impostazioni

Specificare le impostazioni di riproduzione della presentazione.

Presentazione dispositive	Impostare il tempo di transizione delle immagini.
Effetto di transizione	Impostare il metodo di transizione delle immagini.

### Esci


Tornare alla schermata di accesso dopo aver chiuso la connessione tra Connect Station e il terminale.

Per **[Proprietà]** sono ammesse solo lettere maiuscole e minuscole a byte singolo dalla A alla Z, trattini bassi (  ), trattini (-), due punti (:), barre (/), spazi e caratteri numerici.

# Trasferimento e condivisione delle immagini

È possibile collegare Connect Station a Internet per condividere le immagini, nonché per trasferirle tra Connect Station diverse e condividere tali immagini con amici e parenti.

## Trasferimento delle immagini

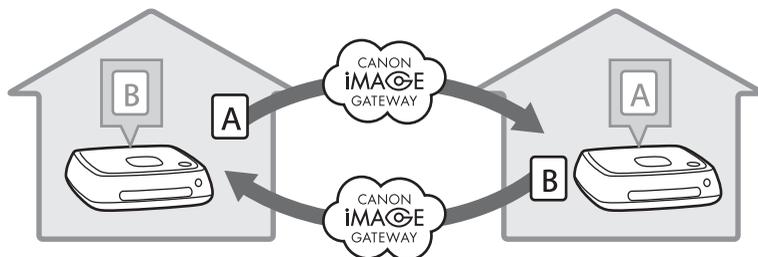

## Registrazione

Per condividere e trasferire le immagini tramite Internet, è necessario registrarsi a CANON iMAGE GATEWAY (la registrazione è gratuita) e aggiungere il proprio account a Connect Station.


Una volta effettuata la registrazione a CANON iMAGE GATEWAY, è possibile condividere le proprie foto in album online e utilizzare svariati servizi. Inoltre, quando si trasferiscono le immagini con un'altra Connect Station o si condividono le immagini utilizzando un servizio Web registrato, CANON iMAGE GATEWAY funge da sito per l'inoltro delle immagini.

- **Per registrarsi a CANON iMAGE GATEWAY, è necessario un terminale che possa ricevere email (smartphone, tablet, computer ecc.).**
- Per utilizzare servizi Web diversi da CANON iMAGE GATEWAY, è necessario disporre di un account presso tali servizi. Per i dettagli, consultare il sito Web di tali servizi.
- Aggiungendo un account CANON iMAGE GATEWAY a Connect Station, al rilevamento di un nuovo dispositivo viene visualizzato un messaggio sulla raccolta delle informazioni sul dispositivo (p.58).

- ❗ I servizi CANON iMAGE GATEWAY non sono supportati in alcuni Paesi e regioni. Per informazioni sui Paesi e le regioni in cui sono supportati i servizi, fare riferimento al sito Web di Canon (<http://www.canon.com/cig>).
- Per condividere e trasferire immagini, è necessario potersi connettere a Internet (sono richiesti un account con un fornitore di servizi Internet e una connessione Internet attiva).
- I costi di connessione al proprio provider e quelli del traffico di rete per connettersi al punto di accesso del provider devono essere pagati separatamente.
- In caso di modifiche alle funzioni dei servizi Web, il funzionamento potrebbe differire da quanto descritto nel presente manuale o potrebbe non essere possibile.
- Per le avvertenze relative alla registrazione, fare riferimento alla Guida del sito CANON iMAGE GATEWAY.


## Creazione di un nuovo account

Effettuare la registrazione a CANON IMAGE GATEWAY e configurare un account in Connect Station.

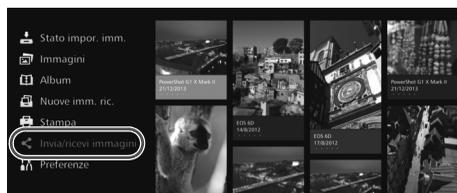


### 1 Selezionare [Invia/ricevi immagini].

- La prima volta che si configura un account, selezionare [**Invia/ricevi immagini**] nella schermata Home.
- Se si è configurato un account in Connect Station, selezionare [**Preferenze**] → scheda [⚙️] → [**Impost. account del servizio online**].

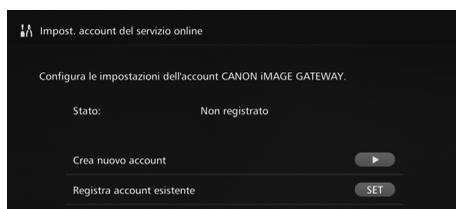


### 2 Premere il tasto <>>.

- Premere il tasto <>>, quindi selezionare [**Crea nuovo account**].

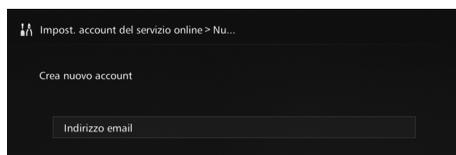

### 3 Premere <SET>.

- ▶ Viene visualizza una schermata con una tastiera.

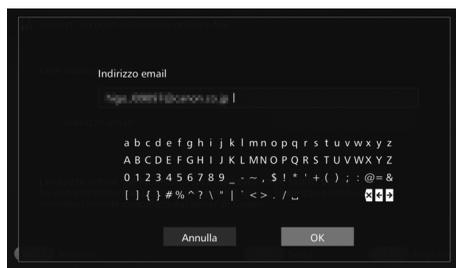


### 4 Inserire l'indirizzo email.

- Inserire l'indirizzo email utilizzato dal computer, smartphone ecc.
- Selezionare un carattere con i tasti <❖>, quindi premere <SET> per inserirlo.
- Una volta completata l'operazione, selezionare [**OK**].



### 5 Premere <MENU>.


- ▶ CANON IMAGE GATEWAY invierà un'email all'indirizzo registrato.

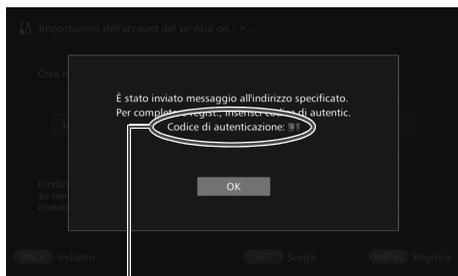

Codice di autenticazione  
Assicurarsi di prendere nota del codice.

## 6 Effettuare la registrazione.

- Connettersi a CANON iMAGE GATEWAY dal link contenuto nell'email ricevuta nel proprio computer, smartphone ecc., ed effettuare la registrazione seguendo le istruzioni fornite dal sito.
- **Per effettuare la registrazione, è necessario il codice di autenticazione visualizzato sullo schermo del televisore.**
- Una volta completata la registrazione, premere <SET> su Connect Station.

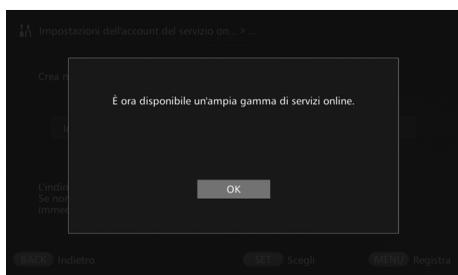

## 7 Completare l'impostazione.

- Quando sul televisore appare la schermata a sinistra, la registrazione a CANON iMAGE GATEWAY e la configurazione dell'account in Connect Station sono completate. Premere <SET> per uscire dalla schermata di impostazione.
- Una volta completata la configurazione, viene visualizzato un messaggio sulla raccolta delle informazioni sul dispositivo (p.58).

### Registrazione di un account esistente

Se si dispone già di un account in CANON iMAGE GATEWAY, è possibile impostare tale account registrato in Connect Station.

- Al punto 2, premere <SET> e selezionare **[Registra account esistente]**.
- Ai punti da 3 a 5, inserire l'indirizzo email e la password registrati in CANON iMAGE GATEWAY.
- Per l'impostazione di un account registrato, non è necessario registrarsi al sito CANON iMAGE GATEWAY. Quando appare la schermata illustrata al punto 7, la configurazione è completata.

### Cancellazione delle impostazioni di un account registrato


È possibile cancellare un account registrato in Connect Station. Una volta cancellate le impostazioni dell'account, non sarà più possibile condividere le immagini tramite Internet.

- Al punto 2, premere <MENU> e selezionare **[Cancella impostazioni account registrato]** per cancellare le impostazioni dell'account.
- Anche se si elimina il proprio account da Connect Station, la propria registrazione a CANON iMAGE GATEWAY permane.

 Se si dimentica il codice di autenticazione, eseguire nuovamente **[Crea nuovo account]** dall'inizio. L'operazione può essere ripetuta fino a dieci volte.

## Trasferimento delle immagini


Per trasferire le immagini con un'altra Connect Station, selezionare [Invia/ricevi immagini] nella schermata Home. È possibile trasferire album, vedere gli album trasferiti, registrare e modificare contatti ecc.

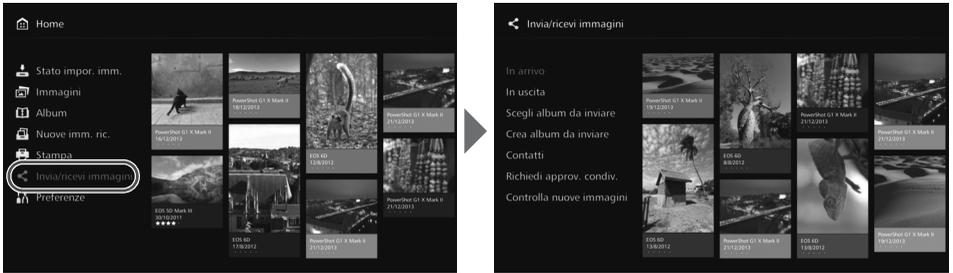

### Richiesta di approvazione del trasferimento

Per trasferire immagini tra Connect Station diverse, è necessario registrare anticipatamente il contatto nella propria Connect Station.


- Quando si registra un contatto, una Connect Station invia una richiesta di approvazione. Quando l'altra Connect Station che riceve la richiesta la approva, la registrazione del trasferimento tra le due unità è completata.

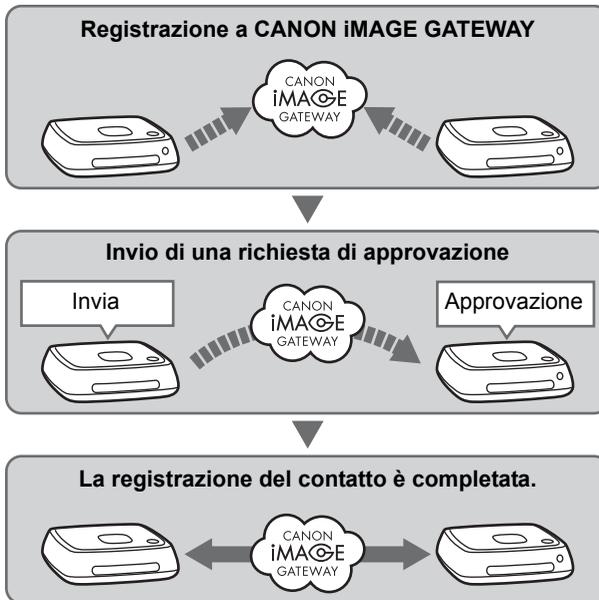


## Invio di una richiesta di approvazione

Per prima cosa inviare una richiesta di approvazione da una Connect Station alla Connect Station del contatto.


- Prima di eseguire questa operazione, verificare l'indirizzo email del destinatario (quello che la Connect Station destinataria ha registrato in CANON iMAGE GATEWAY).

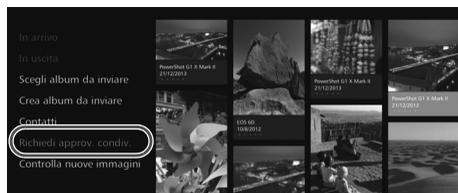

### 1 Selezionare [Richiedi approv. condiv.].

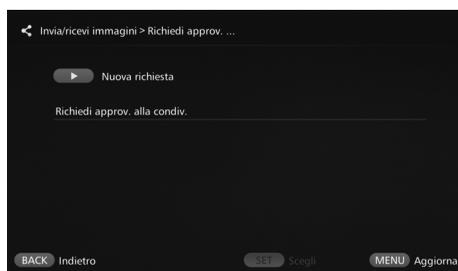

### 2 Premere il tasto <>>.

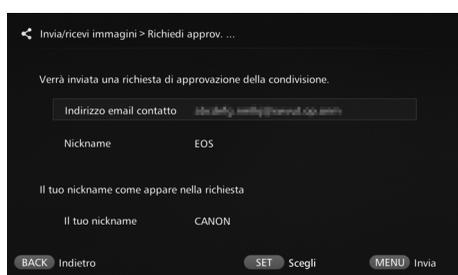

### 3 Inserire l'indirizzo email.

- Selezionare [Indirizzo email contatto], premere <SET>, quindi inserire l'indirizzo email del destinatario.
- Se necessario, è possibile anche inserire il proprio nickname e quello del destinatario (il nome visualizzato).

### 4 Premere <MENU>.

- ▶ Viene inviata una richiesta di approvazione.
- Ricordare che il semplice invio di una richiesta di approvazione non completa la registrazione del contatto.

È possibile salvare fino a dieci richieste di approvazione inviate o ricevute. Tra contatti registrati e richieste di approvazione, è possibile salvare un totale di venti elementi. Il numero di richieste di approvazione che possono essere salvate potrebbe variare in caso di modifica delle specifiche di CANON iMAGE GATEWAY.

## Approvazione della richiesta ricevuta

Eseguire l'operazione di approvazione sulla Connect Station che ha ricevuto la richiesta di approvazione.




### 5 Selezionare [Richiedi approv. condiv.].

- Quando la richiesta di approvazione è stata ricevuta, [Richiedi approv. condiv.] è visualizzato con .


### 6 Selezionare la richiesta di approvazione ricevuta.

- Selezionare la richiesta da approvare dall'elenco, quindi premere <SET>.

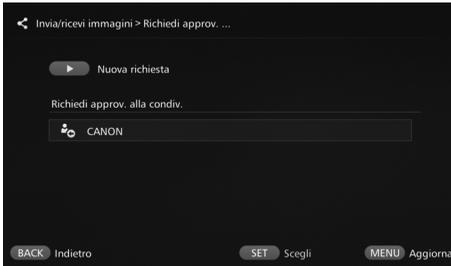

### 7 Selezionare [Si].


- Selezionare [Si] e premere <SET> per completare la registrazione del trasferimento.
- Se necessario, è anche possibile cambiare nickname.

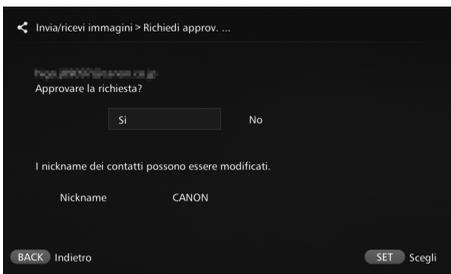

- Una volta completata la registrazione del contatto, è possibile trasferire album con tale contatto registrato. Gli indirizzi email registrati vengono aggiunti a [Contatti] in entrambe le Connect Station e possono essere selezionati per l'invio delle immagini.

## In arrivo/In uscita


Viene visualizzato l'elenco degli album ricevuti o inviati.

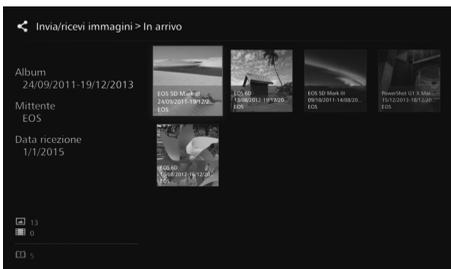


- Selezionando un album con i tasti <◀▶>, è possibile vedere il nome dell'album, il numero di immagini contenute, mittente e destinatario, data del trasferimento, commenti all'album ecc.
- Selezionando un album e premendo <SET>, appare la schermata di visualizzazione dell'album, dove è possibile vedere i contenuti dell'album.

## Selezione e invio di un album

Selezionare e inviare un album che è stato creato.

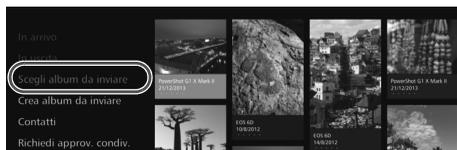


**1** Selezionare [Scegli album da inviare].

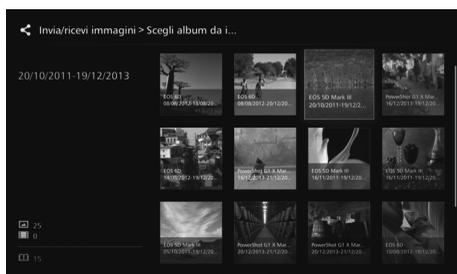

**2** Selezionare l'album da inviare.

- Premere <MENU> e selezionare [Visualizza album] per vedere le immagini nell'album.
- Selezionare l'album da inviare, quindi premere <SET>.

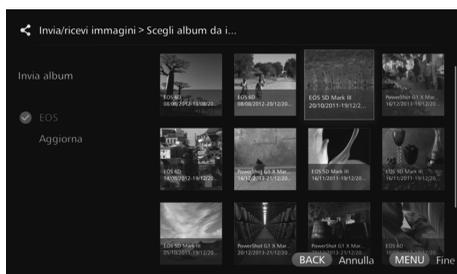

**3** Selezionare il destinatario dall'elenco.

- I destinatari registrati sono elencati in [Contatti].
- Premere i tasti <▲> <▼> per selezionare il destinatario, quindi premere <SET> per apporre [☑].
- È possibile selezionare più destinatari a cui inviare l'album contemporaneamente.

**4** Premere <MENU>.

- Una volta completata la selezione del destinatario, premere <MENU> per inviare l'album.

## Ricezione di un album

Quando Connect Station è in uso o in stand-by, controlla periodicamente il sito CANON IMAGE GATEWAY e riceve le immagini automaticamente.

- Quando viene ricevuto un album, la spia di notifica di nuove immagini (blu) lampeggia.
- Per vedere l'album ricevuto, selezionare [Nuove imm. ric.] o [Invia/ricevi immagini] → [In arrivo] nella schermata Home.
- Se non si riceve un album entro 30 giorni, questo non sarà più disponibile.
- Per ricevere subito le immagini, selezionare [Controlla nuove immagini] (p.53).

## Creazione e invio di un album


Creare e inviare un nuovo album.



## Contatti

Viene visualizzato l'elenco dei contatti registrati.

Qui è possibile vedere i contatti registrati, cancellare contatti e modificare il nickname dei contatti (il nome visualizzato).

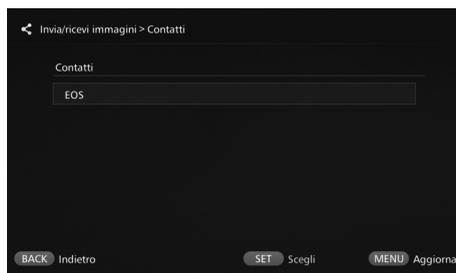

- Per informazioni su come creare un album, vedere la sezione “Creazione di un album” (p.34).
- Premere <MENU> per creare l'album e visualizzare la schermata di invio. Inviare l'album come descritto ai punti 3 e 4 della pagina precedente.

- Selezionare un contatto registrato e premere <SET> per visualizzare la schermata di modifica, dove è possibile cambiare il nickname del contatto e cancellare il contatto.
- È possibile registrare fino a venti contatti. Il numero di contatti che possono essere salvati potrebbe variare in caso di modifica delle specifiche di CANON IMAGE GATEWAY.

## Ricerca di nuove immagini

È possibile controllare su CANON IMAGE GATEWAY per vedere se sono presenti immagini inviate da un'altra Connect Station.

- Quando Connect Station è in uso o in stand-by, riceve le immagini automaticamente. Eseguire questa operazione per controllare subito se sono state ricevute nuove immagini o se Connect Station è rimasta spenta per un periodo prolungato.




- Se un album inviato non viene ricevuto, una settimana prima della data di scadenza viene inviata un'e-mail all'indirizzo e-mail del mittente.
- Le dimensioni dei file che si possono trasferire, le date di scadenza per la ricezione delle immagini e le date di notifica potrebbero variare. Per le informazioni più aggiornate, visitare il sito Web di CANON IMAGE GATEWAY (<http://www.canon.com/cig>).

## Condivisione delle immagini mediante un servizio Web

Mentre le immagini sono visualizzate in [Immagini], selezionare [Condividi immagini online] nel sottomenu per condividere le immagini mediante CANON IMAGE GATEWAY o un servizio Web registrato.

- Per condividere le immagini mediante un servizio Web diverso da CANON iIMAGE GATEWAY, accedere a CANON iIMAGE GATEWAY da un computer o un altro terminale e registrare il servizio Web utilizzato.

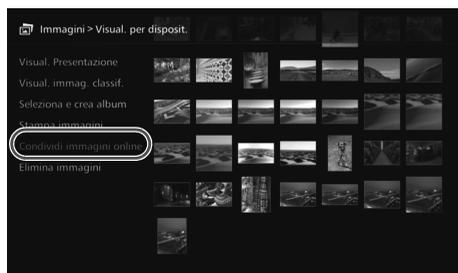

### 1 Selezionare [Condividi immagini online].

- Visualizzare il sottomenu di [Immagini] (p.32), quindi selezionare [Condividi immagini online].



### 2 Selezionare un servizio Web.

- Vengono elencati i servizi Web registrati in CANON iIMAGE GATEWAY.
- Selezionare un servizio Web, quindi premere <SET>.



### 3 Selezionare le immagini.


- Selezionare le immagini e premere <SET> per apporre [✓] alle immagini da condividere.

### 4 Premere <MENU>.

- Una volta completata la selezione delle immagini, premere <MENU> per condividere le immagini.
- Quando appare la schermata [Termini per l'utilizzo], leggerne attentamente i contenuti, quindi selezionare [Accetta].

# Controllo o modifica delle impostazioni

Per controllare o modificare le impostazioni, selezionare **[Preferenze]** nella schermata Home.

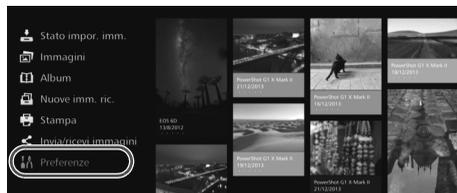

## Elenco delle Preferenze

Voci di menu	Impostazioni del menu	Pagina
<b>Scheda</b> ⚙️		
Tempo visualizzaz. foto*	2 sec. / 4 sec. / 6 sec. / 8 sec.	-
Tempo riproduz. video*	4 sec. / 8 sec. / 16 sec. / Tutte	-
Effetto di transizione	Nessuno / Dissolvenza incrociata	-
Tempo specificato per album auto*	1 min. / 2 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min. / 15 min. / 20 min. / 30 min.	-
Ripetizione album auto	Disattiva / Attiva	-
Lingua	Selezionare la lingua da utilizzare.	-
Paese o regione d'uso	Selezionare il Paese o la regione d'uso.	-
<b>Scheda</b> ⚙️		
Impostazioni bordi	Senza bordi / Con bordi	-
Impostazioni stampa data	Senza data / Con data	-
Selezione stampante	Impostare la stampante da connettere.	-
Impos. musica sottofondo	Off / On	-
Musica di sottofondo	Selezionare la musica di sottofondo.	-
Impostazioni audio	Audio video / Musica di sottofondo / Audio video + musica di sottofondo	-
Mostra stato	Controllare lo stato di importazione e di trasferimento delle immagini.	57

\* Il tempo effettivo potrebbe differire.

 **[Tempo specificato per album auto]** e **[Ripetizione album auto]** sono attivi per gli album creati con **[Nuovo album auto]** (p.34).

Voci di menu	Impostazioni del menu	Pagina
<b>Scheda </b>		
Impostazioni Wi-Fi	Cambiare le impostazioni Wi-Fi.	57
Impostazioni rete	Cambiare le impostazioni di rete.	-
Impost. account del servizio online	Effettuare la registrazione a CANON IMAGE GATEWAY e configurare un account.	58
Raccogli informazioni sul dispositivo	Effettuare le impostazioni relative alla raccolta delle informazioni sulla fotocamera/ videocamera.	58
Raccolta delle informazioni sul dispositivo	Vengono visualizzati i dettagli sulla raccolta delle informazioni sulla fotocamera/ videocamera.	-
Imposta data/ora	Cambiare la data e l'ora impostate in Connect Station.	-
Disattiva	Spegnere Connect Station.	-
<b>Scheda </b>		
Luminosità LED	Luminoso / Scuro	-
Controllo tramite HDMI	On / Off	59
Aggiorna il firmware	Selezionare per aggiornare il firmware.	59
Inizializza impostazioni	Ripristinare le impostazioni iniziali di Connect Station.	59
Elimina tutte le immagini nel sistema	Eliminare tutte le immagini in Connect Station.	60
Formatta hard disk di sistema	Eliminare tutte le impostazioni e le immagini in Connect Station.	60
<b>Scheda </b>		
Backup	Eseguire il backup delle immagini su un hard disk esterno.	61
Ripristina dati	Ripristinare le immagini di cui è stato effettuato il backup su un hard disk esterno.	62
Formatta dischi esterni	Formattare l'hard disk esterno collegato al terminale USB.	62
<b>Scheda </b>		
Licenza OSS	Vengono visualizzate le informazioni sul software Open Source.	-


## Informazioni aggiuntive su Preferenze

Di seguito sono descritti gli elementi di Preferenze per cui sono necessarie informazioni aggiuntive.

### Scheda

#### [Mostra stato]

Controllare lo stato di processi in corso quali il trasferimento o la stampa delle immagini.

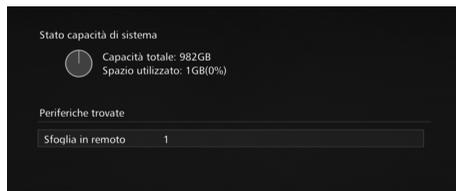


- Selezionare un elemento in corso di elaborazione con i tasti <▲> <▼> e premere <MENU> per interrompere l'elaborazione e annullarla.
- Gli elementi contrassegnati da [⊗] hanno un errore. Annullare l'elemento in corso di elaborazione e riprovare.

### Scheda

#### [Impostazioni Wi-Fi]

Cambiare le impostazioni della connessione al punto di accesso. Se le impostazioni Wi-Fi non vengono effettuate durante l'impostazione iniziale, utilizzare questo menu per effettuare le impostazioni in seguito.

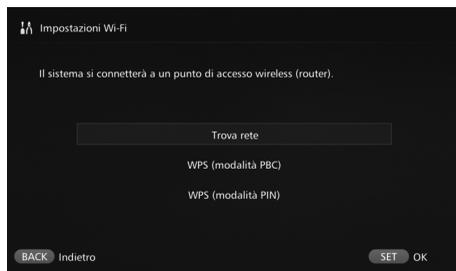

- Selezionare il metodo di connessione tra le tre seguenti opzioni: [Trova rete], [WPS (modalità PBC)] e [WPS (modalità PIN)].


## [Impost. account del servizio online]

Effettuare la registrazione a CANON iMAGE GATEWAY e configurare un account. Per informazioni sulla procedura di configurazione, vedere la sezione "Registrazione" (p.46).

## [Raccogli informazioni sul dispositivo]

Allo scopo di fornire all'utente informazioni riguardanti i prodotti e i servizi Canon e per sviluppare prodotti e servizi che soddisfino meglio le esigenze dei clienti, Canon richiede la regolare trasmissione tramite Internet delle informazioni correlate all'utilizzo del presente prodotto e di fotocamere/camcorder, obiettivi e accessori ad esso collegati.

Nota: sarà comunque possibile utilizzare il presente prodotto anche se non si accetta quanto sopra riportato. Anche dopo aver accettato, sarà possibile decidere di interrompere in qualsiasi momento la trasmissione delle informazioni modificando le impostazioni del presente prodotto. Per dettagli sulle modalità di trattamento delle informazioni trasmesse, consultare l'Informativa sulla privacy di CANON iMAGE GATEWAY.

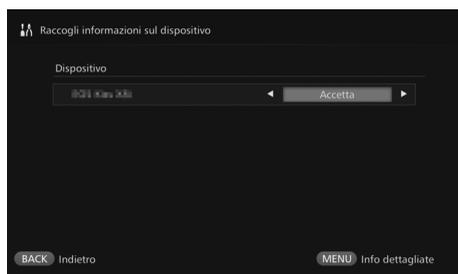

- Ciò avviene quando l'account CANON iMAGE GATEWAY viene configurato in Connect Station.
- Premendo <MENU>, è possibile visualizzare informazioni dettagliate sulla raccolta delle informazioni sulla fotocamera/videocamera.
- È possibile accettare o meno la raccolta di informazioni singolarmente per ciascun prodotto.
- Premere i tasti <▲> <▼> per selezionare il prodotto, quindi premere i tasti <◀> <▶> per selezionare se accettare o meno.
- Quando viene rilevato un nuovo prodotto, viene aggiunto all'elenco.

### [Controllo tramite HDMI]

Quando Connect Station è connessa a un televisore compatibile con la funzione di controllo dispositivo HDMI (HDMI-CEC\*), è possibile azionare Connect Station usando il telecomando del televisore.


Se si utilizza un televisore compatibile e si desidera azionare Connect Station usando il telecomando del televisore, impostare **[On]**.

\* Funzione dello standard HDMI che consente ai dispositivi HDMI di controllarsi a vicenda, permettendo di controllarli con un unico telecomando.

- Quando si usa il telecomando del televisore, le funzioni del telecomando per Connect Station sono assegnate come segue:  
<BACK>: Pulsante blu / <MENU>: Pulsante rosso / <HOME>: Pulsante giallo / <POWER>: Pulsante di accensione

### [Aggiorna il firmware]


Aggiornare il firmware di Connect Station.

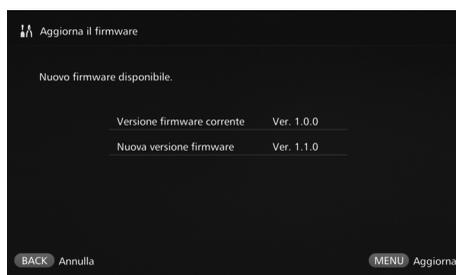

- Quando Connect Station è connessa a Internet, se è disponibile un aggiornamento del firmware, questo viene rilevato automaticamente e in **[Preferenze]** e **[Aggiorna il firmware]** viene visualizzato **[O]**.
- Premere <MENU> per avviare il download dell'aggiornamento del firmware.

### [Inizializza impostazioni]

Cancellare le impostazioni di Connect Station e ripristinare le impostazioni che aveva al momento dell'acquisto. Quando si inizializzano le impostazioni, vengono eliminate anche le impostazioni di rete e della stampante, e sarà quindi necessario impostarle nuovamente.

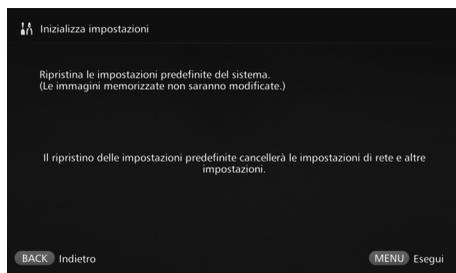

- Premere <MENU> per inizializzare le impostazioni e visualizzare la schermata Impostazioni iniziali.
- L'operazione **[Inizializza impostazioni]** non elimina le immagini e gli album importati.



Alcuni televisori, anche se compatibili con HDMI-CEC, potrebbero non funzionare correttamente. In tal caso, azionare il televisore usando il telecomando di Connect Station.

## [Elimina tutte le immagini nel sistema]


Eliminare tutte le immagini importate in Connect Station.



- Le immagini protette non vengono eliminate.
- Un'immagine che è stata eliminata non può venire recuperata. È consigliabile eseguire il backup delle immagini prima di eliminarle.
- Premere <MENU> per avviare l'eliminazione.

## [Formatta hard disk di sistema]

Eliminare tutte le immagini importate in Connect Station nonché le sue impostazioni.

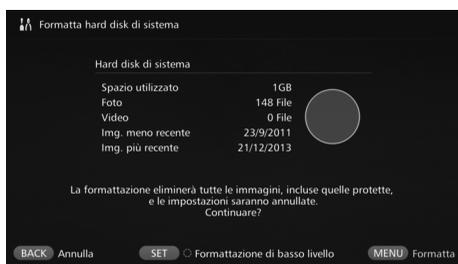

- Premere <MENU> per avviare la formattazione.
- La formattazione normale non elimina tutti i dati contenuti nell'hard disk di Connect Station. Per eliminare completamente i dati, premere <SET> per apporre [✔] a [Formattazione di basso livello], quindi eseguire la formattazione.
- Una volta completata la formattazione, Connect Station viene riavviata.
- I tempi standard richiesti dalla formattazione sono i seguenti:
  - Formattazione normale: circa 1 minuto
  - Formattazione di basso livello: circa 10 ore



- **Quando si esegue [Formatta hard disk di sistema], tutte le immagini importate in Connect Station vengono eliminate. Vengono eliminate anche le immagini protette, per cui è importante assicurarsi che non ci sia niente che si desidera conservare. Prima di procedere con la formattazione, eseguire il backup dei dati registrati necessari.**
- Se si formatta l'hard disk per cedere Connect Station ad altri o smaltirla, vedere la sezione "Smaltimento e cessione del prodotto" (p.9).
- Durante la formattazione e l'aggiornamento del firmware, non rimuovere o inserire schede o il cavo USB.
- Se si verifica un errore durante la formattazione dell'hard disk di sistema, l'hard disk potrebbe venire danneggiato. In tal caso, contattare il Centro di assistenza Canon più vicino.

## Backup e ripristino dei dati

Eseguire il backup (la copia) dei dati contenuti in Connect Station e ripristinare i dati del backup in Connect Station. Per eseguire le operazioni associate alle operazioni di backup e ripristino, usare la scheda [  ] in [Preferenze].

### [Backup]

Eseguire il backup dei dati contenuti in Connect Station su un hard disk esterno connesso al terminale USB. Se i dati contenuti in Connect Station sono danneggiati, non è possibile visualizzare le immagini. È consigliabile pertanto eseguire regolarmente il backup dei dati.



- Premere <MENU> per avviare il backup.
- Se si effettua il backup dei dati su un hard disk esterno che viene connesso per la prima volta, appare la schermata di inizializzazione dell'hard disk esterno.

### Note sul backup

- Per il back-up è consigliabile l'uso di un hard disk esterno nuovo.
- Il backup formatta l'hard disk esterno, sostituendone i contenuti con quelli di Connect Station. Evitare pertanto di utilizzare un hard disk esterno contenente dati che non si desidera eliminare.
- Dopo il backup, l'hard disk esterno potrebbe non venire riconosciuto quando viene connesso a un computer.
- Non aggiungere o eliminare dati dai dati di backup presenti sull'hard disk esterno usando un computer ecc. I dati potrebbero diventare inutilizzabili per il ripristino.

## [Ripristina dati]

In caso di malfunzionamento di Connect Station o di perdita dei dati, è possibile ripristinare i dati di un backup.

È possibile ripristinare su Connect Station l'ultimo backup effettuato anche in seguito alla cancellazione accidentale di immagini da Connect Station.



- Premere <MENU> per avviare il ripristino.

## [Formatta dischi esterni]

Eliminare tutti i dati registrati su un hard disk esterno per formattarlo.



- Premere <MENU> per avviare la formattazione dell'hard disk esterno.
- La formattazione normale non elimina tutti i dati contenuti nell'hard disk esterno. Per eliminare completamente i dati, premere <SET> per apporre [🗑️] a **[Formattazione di basso livello]**, quindi eseguire la formattazione.
- I tempi standard richiesti dalla formattazione sono i seguenti:
  - Formattazione normale: circa 4 minuti
  - Formattazione di basso livello: circa 11 ore e 30 minuti
- \* Quando si usa un hard disk con 1 TB di capacità.

## 🗑️ Note sul ripristino dei dati

Quando si ripristinano i dati, eseguire il ripristino dei dati prima di importare immagini. Tutte le immagini importate prima del ripristino vengono eliminate.

# Riferimento

## Guida alla risoluzione dei problemi

Se si presenta un problema, consultare per prima cosa la presente Guida alla risoluzione dei problemi. Se questa Guida alla risoluzione dei problemi non consente di risolvere il problema, contattare il Centro di assistenza Canon più vicino.

### Problemi di alimentazione

#### L'unità non si accende.

- Collegare saldamente il cavo di alimentazione all'adattatore CA e alla presa elettrica (p.15).
- Inserire saldamente la spina CC dell'adattatore CA in Connect Station.

#### L'unità si accende e spegne con il telecomando del televisore.

- Impostare [Controllo tramite HDMI] su [Off] nella scheda [Preferenze: \*]: in tal modo Connect Station non risponderà più al telecomando del televisore (p.59).

#### Connect Station non si spegne neppure premendo il suo pulsante di accensione.

- Lo spegnimento potrebbe non essere possibile perché è in corso l'aggiornamento del firmware. Attendere prima di spegnere.

#### Connect Station diventa calda.

- È possibile che Connect Station si riscaldi durante l'uso, ma non si tratta di un malfunzionamento.

#### La ventola di raffreddamento e l'hard disk incorporato sono sempre in funzione.

- La ventola di raffreddamento e l'hard disk incorporato funzionano anche in stand-by, ma non si tratta di un malfunzionamento.

#### Connect Station si spegne.

- Se Connect Station si riscalda troppo, il suo meccanismo di sicurezza potrebbe farla spegnere. Rimuovere l'eventuale polvere accumulata sull'entrata o sull'uscita per il raffreddamento interno.
- Attendere che Connect Station si raffreddi prima di utilizzarla nuovamente.

### Importazione delle immagini

#### Il riconoscimento di una scheda o di una fotocamera/videocamera collegata richiede tempo.

- Il riconoscimento di una scheda o di una fotocamera/videocamera collegata al terminale USB richiede circa un minuto.

#### Le immagini non vengono importate.

- Le immagini che sono già state importate in Connect Station, non vengono più importate.
- Se non vengono importate nuove immagini, rimuovere la scheda o scollegare la fotocamera/videocamera collegata al terminale USB, quindi riavviare Connect Station. Dopo l'avvio di Connect Station, importare nuovamente le immagini.
- Nel caso della funzione NFC o Wi-Fi, controllare che la funzione sia impostata correttamente (p.22).
- Accertare che il formato dei file delle immagini da importare sia compatibile con Connect Station (p.21).
- Se la stessa immagine viene registrata su più supporti di registrazione mediante una fotocamera che supporta schede multiple o una videocamera dotata di memoria integrata, in Connect Station viene registrata una sola immagine. Di conseguenza, il numero di immagini trasferite visualizzato sulla fotocamera/videocamera potrebbe essere diverso dal numero di immagini salvate in Connect Station.
- Se tra i dati da scaricare sono presenti file di immagine danneggiati, il download delle immagini potrebbe non venire completato. Eliminare i file di immagine danneggiati prima di effettuare il download.

### **L'importazione delle immagini mediante LAN wireless richiede tempo.**

- Se le dimensioni complessive delle immagini da importare sono grandi, l'importazione richiede tempo.
- Se si utilizza una fotocamera/ videocamera, posizionarla il più vicina possibile a Connect Station.
- Se si utilizza uno smartphone, posizionarlo il più vicino possibile al punto di accesso.
- Se al punto di accesso sono connessi più dispositivi mediante LAN wireless, il dispositivo desiderato potrebbe non essere in grado di connettersi. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del punto di accesso.
- Se nelle vicinanze è presente un forno a microonde, un dispositivo Bluetooth o un altro dispositivo che utilizza la banda dei 2,4 GHz, allontanarlo o spegnerlo.

### **Visualizzazione sul televisore**

#### **La schermata di Connect Station non appare sullo schermo del televisore.**

- Accertare che la spina del cavo HDMI sia inserita a fondo (p.14).
- Sullo schermo del televisore, selezionare l'ingresso video del televisore a cui è collegata Connect Station.

#### **Non è possibile riprodurre video aventi una risoluzione superiore a 1920x1080.**

- La riproduzione di video aventi una risoluzione superiore a 1920x1080 non è possibile.

#### **La riproduzione dei video non è fluida.**

- Con alcuni video, la riproduzione dei movimenti del soggetto potrebbe non essere fluida.
- Se Connect Station esegue un'altra operazione durante la riproduzione di un filmato, la riproduzione dello stesso potrebbe non essere fluida.

### **Connect Station si è bloccata e ha smesso di funzionare.**

- Tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 2 secondi per spegnere, quindi riaccendere.

### **Funzioni NFC e LAN wireless**

#### **Pur tenendo la fotocamera/ videocamera, lo smartphone ecc. vicino al punto di connessione NFC di Connect Station, questa non risponde.**

- Controllare la posizione del simbolo  sulla fotocamera/videocamera, o la posizione dell'antenna NFC dello smartphone o del tablet.
- Se Connect Station emette tre brevi bip e la spia di accensione lampeggia in rosso, accertare che la funzione NFC e la funzione Wi-Fi siano impostate correttamente in Connect Station, nella fotocamera/videocamera, nello smartphone ecc. (p.22, 40).
- Assicurarsi che lo smartphone o il tablet sia compatibile con la funzione NFC.
- Per informazioni sulla compatibilità della fotocamera/videocamera con la funzione NFC di Connect Station, rivolgersi al Centro di assistenza Canon più vicino.

#### **Connect Station non si connette al punto di accesso.**

- Accertare che il punto di accesso sia acceso.
- Se non è possibile connettersi al punto di accesso anche se è già stato fatto in precedenza, spegnere e riaccendere Connect Station, lo smartphone, il tablet, la stampante, il punto di accesso ecc. Se Connect Station è lontana dal punto di accesso, avvicinarla.
- Se nelle vicinanze è presente un forno a microonde, un dispositivo Bluetooth o un altro dispositivo che utilizza la banda dei 2,4 GHz, allontanarlo o spegnerlo.

#### **Connect Station non si connette direttamente allo smartphone o al tablet.**

- La connessione diretta di uno smartphone o di un tablet a Connect Station non è possibile. Stabilire la connessione mediante un punto di accesso (p.40).

## Trasferimento di immagini

**In seguito alla registrazione non si riceve alcuna e-mail da CANON iMAGE GATEWAY.**

- È possibile che non si ricevano e-mail da CANON iMAGE GATEWAY perché la propria e-mail è impostata per non ricevere e-mail da determinati domini ecc. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni e-mail, consultare la Guida nel sito CANON iMAGE GATEWAY (<http://www.canon.com/cig>).

## Stampa

**Non è possibile stampare le immagini.**

- Accertare che la stampante, il punto di accesso, il router ecc. siano accesi.
- Accertare che stampante non visualizzi errori.
- Accertare che la stampante sia collegata allo stesso punto di accesso o router a cui è collegata Connect Station.

## Messaggi di errore

**Sullo schermo del televisore appare un messaggio di errore riguardante Connect Station.**

- Seguire le istruzioni fornite dal messaggio. In caso di dubbi su come gestire il problema, prendere nota del messaggio di errore, quindi contattare il Centro di assistenza Canon più vicino.

## Copia delle immagini su una scheda

**Non è possibile copiare le immagini su una scheda.**

- Controllare se è inserita una scheda CF o SDXC (p.33).
- Portare l'interruttore di protezione da scrittura della scheda SDXC nella posizione di scrittura/cancellazione.
- Controllare la capacità restante della scheda.

## Backup e ripristino

**Non è possibile eseguire il backup dei dati.**

- Collegare un hard disk esterno con almeno 1 TB di capacità, quindi accendere l'hard disk.

**Dopo il ripristino dei dati, alcune immagini sono sparite.**

- Quando si ripristinano i dati, le immagini di cui non è stato eseguito il backup vengono eliminate.

## Lampeggio delle spie

**Tutte le spie lampeggiano.**

- È in corso l'aggiornamento del firmware (p.59). Una volta completato l'aggiornamento, le spie smettono di lampeggiare.

**Durante l'aggiornamento del firmware appare un messaggio di errore.**

- Nella scheda [Preferenze: ], selezionare [Aggiorna il firmware] per aggiornare nuovamente il firmware (p.59). Se il messaggio di errore persiste dopo aver aggiornato nuovamente il firmware, contattare il Centro di assistenza Canon più vicino.

# Specifiche

## Hard disk incorporato

- **Capacità**  
1 TB  
\* Poiché parte dello spazio del disco è utilizzato dal sistema, la capacità indicata è inferiore a 1 TB.

## LAN wireless

- **Conformità agli standard**  
IEEE 802.11b/g/n
- **Metodo di trasmissione**  
Modulazione DS-SS (IEEE 802.11b)  
Modulazione OFDM (IEEE 802.11g / n)
- **Distanza di trasmissione**  
Circa 15 m  
\* Senza ostacoli fra l'antenna trasmittente e l'antenna ricevente, e nessuna interferenza radio
- **Frequenza di trasmissione (frequenza centrale)**  
Frequenza: 2412 - 2462 MHz  
Canali: 1 - 11
- **Protezione**  
WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

## LAN cablata

- **Ethernet**  
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

## Interfaccia

- **USB**  
USB ad alta velocità (USB 2.0)
- **Uscita HDMI**  
Tipo A, compatibile con CEC
- **Slot per schede**  
Slot per schede CF, slot per schede di memoria SD
  - Schede supportate: schede CF (tipo I o II), schede di memoria SD, schede di memoria SDHC, schede di memoria SDXC (non compatibili con UHS-I)
- \* Le schede CFast non sono supportate.

## Formati riproducibili

- **Foto**  
JPEG/RAW (solo CR2)
- **Video**  
MP4, MOV, AVCHD  
(qualità di registrazione Full HD, HD e VGA (SD))

## Dimensioni e peso

- **Dimensioni (L x A x P)**  
Circa 155,6 x 51,1 x 155,6 mm (incluse le parti sporgenti)
- **Peso**  
Circa 570 g (solo il corpo, escluso il coperchio dello slot per schede)

## Ambiente operativo

- **Intervallo di temperature e umidità di esercizio**  
0°C - 35°C, UR 20% - 85% (presenza di condensa non consentita)

## Consumo elettrico

- **Accensione / stand-by / spegnimento**  
Max. 10 W / 9,5 W / 0,5 W

## Telecomando

### Telecomando (CS-RC1)

- **Distanza di trasmissione**  
Circa 10 m
- **Angolo di ricezione (per Connect Station)**  
Alto/basso/sinistra/destra: 25° in ciascuna direzione
- **Dimensioni (L x A x P)**  
Circa 41,3 x 15,1 x 125,5 mm
- **Peso**  
Circa 42 g (batterie escluse)

## Adattatore CA

### Adattatore CA (CA-PS700)

- **Potenza nominale di ingresso**  
100 - 240 V CA (50/60 Hz)
- **Potenza nominale di uscita**  
7,4 V CC / 2 A
- **Cavo CC**  
Circa 1,8 m
- **Dimensioni (L x A x P)**  
Circa 112,0 x 29,0 x 45,0 mm (cavo di alimentazione escluso)
- **Peso**  
Circa 185 g (cavo di alimentazione escluso)

- Tutte le precedenti specifiche si basano sugli standard di prova Canon.
- Le specifiche e l'aspetto esterno del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.

## Precauzioni su Wi-Fi (LAN wireless) e NFC

### Paesi e regioni che consentono l'uso di LAN wireless/NFC

In alcuni Paesi e regioni, l'uso di LAN wireless/NFC è soggetto a limitazioni, e l'uso illegale potrebbe essere punibile ai sensi delle normative nazionali o locali. Per evitare la violazione di normative su LAN wireless/NFC, contattare il Centro di assistenza Canon più vicino.

Canon declina ogni responsabilità per problemi derivanti dall'uso di LAN wireless/NFC in altri Paesi o regioni.

---

### Numero di modello

CS100: DS586021

(incluso modello modulo WLAN: AW-NU173)

(incluso modello modulo NFC: CH9-1372)

---

Con la presente Canon Inc. dichiara che questo CS100, CH9-1372 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Per la Dichiarazione di conformità originale, rivolgersi ai seguenti indirizzi:

#### **CANON EUROPA N.V.**

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB  
Amstelveen, The Netherlands

#### **CANON INC.**

30-2, Shimomaruko 3-chome,  
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan



## Uso della LAN wireless

- In base alle normative delle leggi sugli scambi e sul commercio estero, l'esportazione di risorse o servizi strategici (incluso questo prodotto) fuori dal Giappone richiede l'autorizzazione all'esportazione (o l'autorizzazione alla prestazione di servizi) da parte del governo giapponese.

- Poiché questo prodotto include software di codifica statunitense, esso ricade sotto le U.S. Export Administration Regulations (normative USA per l'amministrazione delle esportazioni) e non può essere esportato o introdotto in Paesi sotto embargo commerciale U.S.A.

- Assicurarsi di prendere nota delle impostazioni LAN wireless utilizzate.

Le impostazioni della LAN wireless salvate nel prodotto potrebbero venire modificate o cancellate per l'uso errato del prodotto, gli effetti di onde radio o elettricità statica, incidente o malfunzionamento. A scopo precauzionale, è pertanto consigliabile prendere nota delle impostazioni della LAN wireless. Canon declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti o mancati guadagni derivanti dal danneggiamento o dalla scomparsa dei contenuti.

- Canon non provvederà ad alcun rimborso in caso di smarrimento o furto del prodotto.

Canon declina ogni responsabilità per i danni o le perdite derivanti dall'accesso non autorizzato o dall'uso dei dispositivi registrati in questo prodotto in seguito allo smarrimento o al furto del prodotto.

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto come descritto nel presente manuale.

Assicurarsi di utilizzare la funzione LAN wireless di questo prodotto secondo le linee guida specificate nel presente manuale. Canon declina ogni responsabilità per danni o perdite derivanti dall'uso della funzione e del prodotto in modi diversi da quanto descritto nel presente manuale.

- Per disattivare la LAN wireless, spegnere Connect Station.

## Precauzioni per la protezione dei dati

Poiché le LAN wireless trasmettono i segnali attraverso onde radio, richiedono l'attuazione di precauzioni per la protezione dei dati più severe rispetto a quelle richieste per le LAN cablate.

Durante l'uso delle LAN wireless, tenere a mente quanto segue.

- Utilizzare esclusivamente reti per le quali si dispone dell'autorizzazione.

Questo prodotto cerca reti LAN wireless nelle vicinanze e visualizza i risultati della ricerca sullo schermo. Potrebbero essere visualizzate anche reti per le quali non si dispone dell'autorizzazione (reti sconosciute). Tuttavia, la connessione a tali reti e il tentativo di utilizzarle potrebbe venire ritenuti accessi non autorizzati. Assicurarsi di utilizzare esclusivamente reti per le quali si dispone dell'autorizzazione, e non tentare di connettersi ad altre reti sconosciute.

Se le impostazioni di protezione non sono state configurate correttamente, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:

- Monitoraggio delle trasmissioni

Terze parti malintenzionate potrebbero monitorare le trasmissioni LAN wireless e tentare di acquisire i dati inviati.

- Accesso non autorizzato alla rete

Terze parti malintenzionate potrebbero accedere alla rete senza autorizzazione per rubare, modificare o distruggere informazioni. Si potrebbe inoltre essere vittima di altri tipi di accesso non autorizzato, quali sostituzione (quando una persona assume un'identità per ottenere accesso a informazioni per le quali non si dispone di autorizzazione) o attacchi springboard (quando una persona accede alla rete senza autorizzazione per coprire le tracce lasciate durante l'infiltrazione in altri sistemi).

Per evitare che si verifichino questi tipi di problemi, assicurarsi di implementare una valida protezione per la propria rete LAN wireless.

Utilizzare la funzione LAN wireless di questo prodotto solo con un'adeguata comprensione in materia di protezione delle reti LAN wireless e valutare attentamente rischi e praticità d'uso nel configurare le impostazioni di protezione.

Complies with  
IDA Standards  
DB00671



## **Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)**

Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.

Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito [www.canon-europe.com/weee](http://www.canon-europe.com/weee), o [www.canon-europe.com/battery](http://www.canon-europe.com/battery).



## **Marchi**

- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Il Logo Wi-Fi CERTIFIED e il marchio Wi-Fi Protected Setup sono marchi di certificazione registrati di Wi-Fi Alliance.
- La sigla WPS usata nelle schermate di impostazione di Connect Station e nel presente manuale sta per Wi-Fi Protected Setup.
- Il Marchio N è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.  
Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



# Indice

<b>A</b>	
Accedi.....	41, 42
Accensione	
Pulsante.....	10, 11, 15, 16
Spia.....	10, 15, 17
Account.....	47, 48, 58
Adattatore CA.....	11, 12
Album.....	34-36
Aggiunta.....	32
Commento.....	45
Creazione.....	30, 34
Creazione automatica.....	34
Elenco.....	34, 43, 51
Eliminazione.....	36
Invio.....	52, 53
Modifica.....	36
Ricezione.....	52
Rimozione.....	36
Titolo.....	45
Visualizzazione.....	34, 35, 43
Alimentazione.....	12, 16
Terminale.....	10
<b>B</b>	
Backup.....	3, 13, 61
Browser Web.....	40
<b>C</b>	
Cancella.....	30, 32, 33, 37, 60
CANON iMAGE GATEWAY.....	46
Account.....	47, 48, 58
Album online.....	46
Registrazione.....	46
Carica.....	44, 45
Cavo di interfaccia.....	12, 13, 25
Chiave di codifica.....	19
Classificazione.....	32, 37
Classificazione delle immagini	
→ Classificazione	
Codice di autenticazione.....	48
Commento.....	45
Computer.....	12, 13, 40
Condivisione.....	54
Connessione cablata.....	25
Connessione wireless.....	22
Contatti.....	49, 53
Copia tutte imm.....	33
<b>D</b>	
Data/ora.....	18, 56
<b>E</b>	
Effetto di transizione.....	45, 55
Elenco di immagini.....	31
Elim. tutte imm.....	33
Errore.....	17, 28, 65
Esci.....	45
<b>F</b>	
Firmware.....	59
Formatta hard disk di sistema.....	60
Formattazione di basso livello.....	60, 62
<b>H</b>	
Hard disk esterno.....	12, 13, 61
Formattazione.....	62
HDMI.....	13, 14
Cavo.....	12, 13
Controllo del dispositivo (HDMI-CEC).....	59
Terminale.....	10
<b>I</b>	
Impost. riproduzione.....	30, 35, 37, 45
Impostazione iniziale.....	17
Indirizzo IP.....	42
Info. sulla ripresa.....	37
Inizializza impostazioni.....	59
<b>L</b>	
LAN.....	13, 16
Cavo.....	12, 13
Terminale.....	10
LAN cablata.....	16
Lingua.....	17, 55
<b>M</b>	
Mese di ripresa.....	31
Miniatura.....	29, 31, 35, 43
Musica di sottofondo.....	35, 37, 55
<b>N</b>	
 (simbolo N).....	22, 40
NFC.....	22, 40
Punto di connessione.....	10, 22, 41
Nome del punto di accesso.....	19
Nuove immagini.....	29, 53
<b>P</b>	
Password → Chiave di codifica	
PictBridge.....	13, 38
Preferenze.....	55
Presentazione.....	30, 32, 35, 37, 43, 45

Proprietà .....	45
Proteggi.....	37

## R

Raccolta di informazioni sulla fotocamera/ videocamera .....	58
Richiesta di approvazione.....	49
Ripristino .....	62
Ripristino dei dati → Ripristino	
Router .....	12, 13, 16
Ruota .....	30, 32, 37

## S

Scheda.....	9, 12, 13, 23
Copia .....	33, 36
Importazione delle immagini.....	24
Inserimento.....	24
Rimozione .....	24
Slot .....	10
Schema di connessione.....	12
Schermata Home .....	20
Scorrimento.....	43
Servizio Web.....	12, 46, 54
Smartphone .....	12, 13, 40
Spia di accesso.....	10, 24, 25, 27
Spia di notifica nuove immagini ...	10, 27, 29
Spia Wi-Fi .....	10, 22, 27
SSID → Nome del punto di accesso	
Stampa.....	32, 37, 38
Impostazioni .....	38
Stampante.....	12, 13, 38
Stato.....	45
Stato di elaborazione .....	27, 28, 57
Stato di importazione delle immagini .....	26, 28
Stato di stand-by .....	16

## T

Tablet.....	12, 13, 40
Telecomando .....	11, 14
Tocco .....	43
Trasferimento delle immagini.....	46
Trova rete.....	19, 57

## U

USB.....	13
Cavo .....	12, 13
Terminale.....	10, 25

## V

Vano batterie.....	11, 14
--------------------	--------

Visualizzazione delle immagini in base al modello di fotocamera/videocamera utilizzata .....	31
--	----

## W

WPS.....	18, 57
Modalità di connessione con pulsante (PBC).....	18, 57
Modalità numero di identificazione personale (PIN) .....	57

# Canon

- Le descrizioni contenute nel presente manuale di istruzioni sono aggiornate a febbraio 2015. Per informazioni sulla compatibilità con i prodotti introdotti sul mercato successivamente a tale data, contattare un Centro di assistenza Canon.
- L'interfaccia e le funzioni di questo prodotto sono soggette a modifiche, per il miglioramento del prodotto o l'aggiornamento del firmware. In tal caso, le schermate esemplificative o le istruzioni operative riportate nel presente manuale potrebbero non corrispondere con le schermate o le operazioni effettive del prodotto.

Per la versione più recente del Manuale di istruzioni, che rifletta i miglioramenti o l'aggiornamento del firmware, vedere il sito Web di Canon.