




Cámara de red
VB-H651VE Guía de instalación


Lea atentamente la sección “1/2 Guía de instalación VB-H651VE” para utilizarla correctamente.

Nombres de las piezas

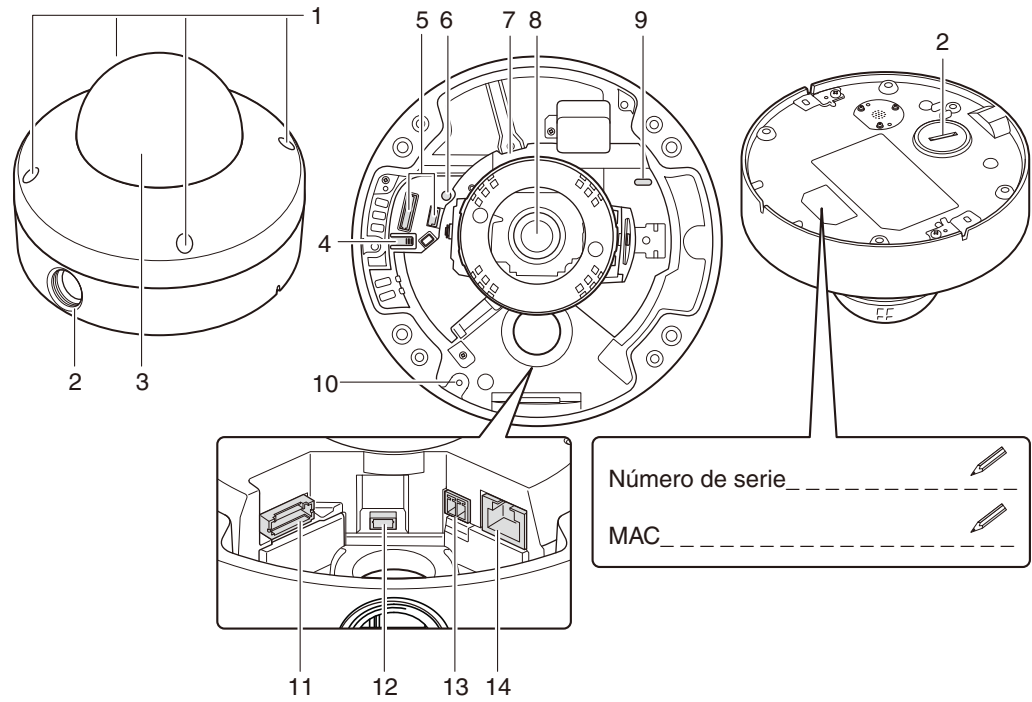

1. Tornillo de bloqueo de carcasa domo / 2. Ranura de conexión / 3. Carcasa domo / 4. Conmutador de reajuste / 5. Terminales de unidad calefactora / 6. Interruptor de reinicio / 7. Ranura de la tarjeta de memoria / 8. Unidad del objetivo / 9. LED (azul)* / 10. Orificio del tornillo GND / 11. Terminales de entrada/salida del dispositivo externo / 12. Terminales de entrada/salida de audio / 13. Terminal de conector de energía / 14. Conector LAN 100Base-TX
- *On: cuando está activado, durante el reinicio / Off: durante el uso normal

Dimensiones externas

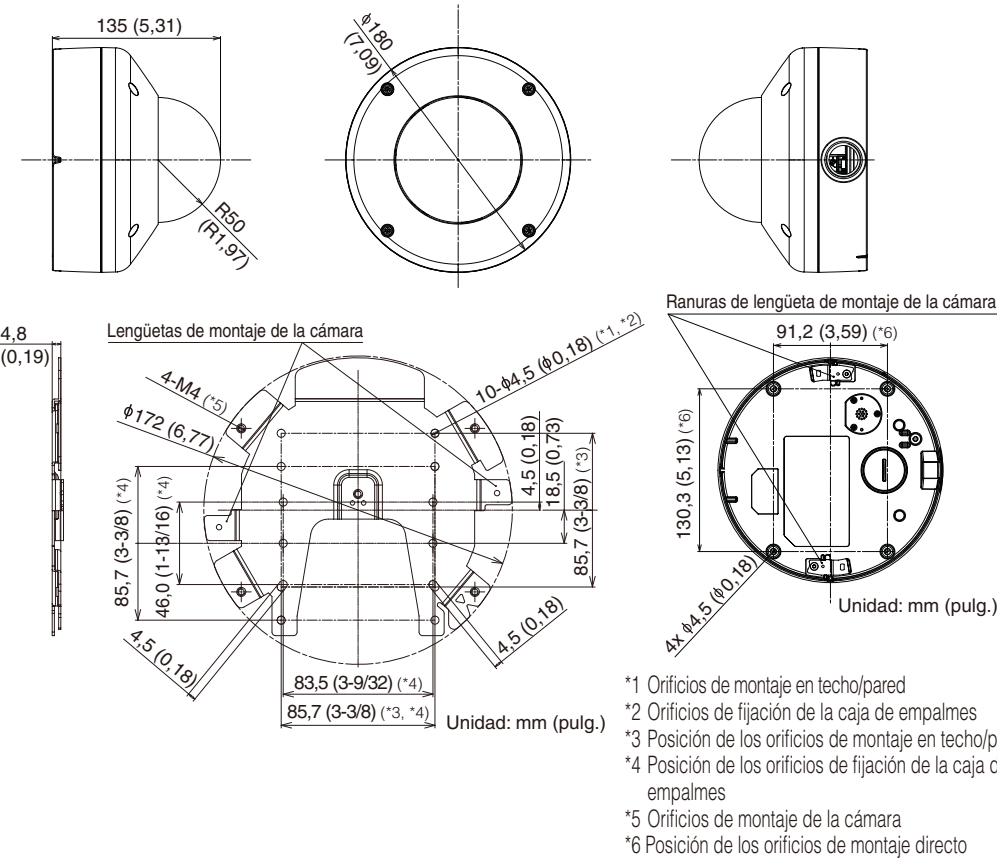


Antes de instalar la cámara

Configure la dirección IP y demás información de red en la cámara con la “Camera Management Tool” del CD-ROM de instalación (consulte el “Manual de usuario de Camera Management Tool”).


Colocación del accesorio de embalaje y extracción de la carcasa domo

Retire la cinta exterior. Coloque el accesorio de embalaje que se incluye en la ranura de conexión por la que pasará el cable y coloque la carcasa de la ranura de conexión en la ranura de conexión por la que no pasará el cable. Use una moneda para retirar la carcasa de la ranura de conexión. Retire la carcasa domo y, posteriormente, la cinta de bloqueo y el poliestireno expandible colocado en el objetivo para fines de envío.

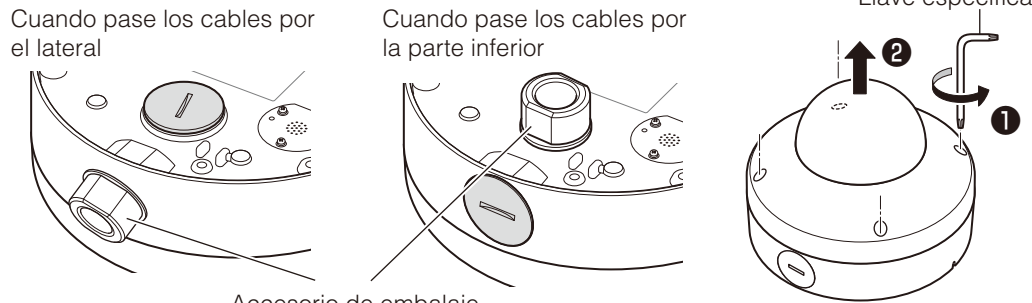

El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso.

Pasar el cable LAN a través del embalaje impermeable

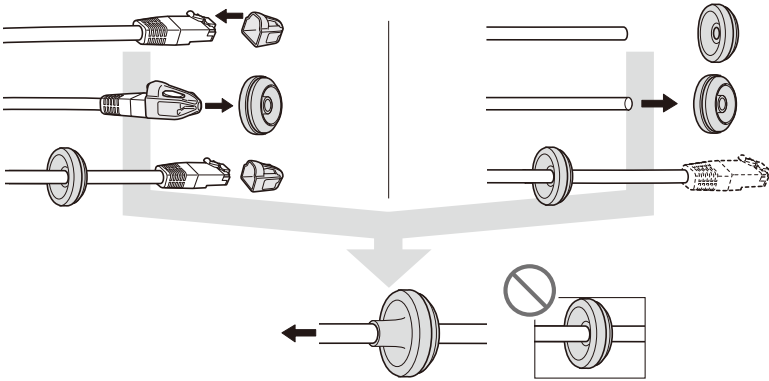

Uso de una tarjeta de memoria


Retire la carcasa domo e introduzca la tarjeta de memoria en su ranura. Para extraer la tarjeta de memoria, empújela hasta el fondo hasta que salga ligeramente y retírela.

Importante

- Inserte la tarjeta de memoria antes de instalar la cámara.
- Si utiliza por primera vez una tarjeta de memoria con la cámara, es recomendable formatearla una vez insertada en la cámara (consulte la “Guía de funcionamiento”).
- Siempre que vaya a extraer la tarjeta de memoria, debe desmontarla (consulte la “Guía de funcionamiento”).


Uso de la unidad calefactora (se vende por separado)

Conecte los dos cables calefactores incluidos con la unidad calefactora a los terminales ubicados en el lateral de la cámara. A continuación, instale la unidad calefactora al cuerpo de la cámara y apriete los tornillos. Por último, conecte los cables a la unidad calefactora.

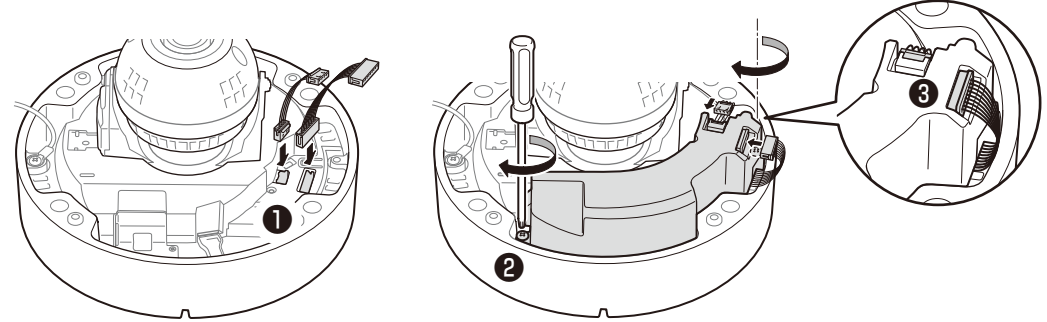

Uso de la cubierta parasol (se vende por separado)

La cubierta parasol se instala en el cuerpo de la cámara junto con la carcasa domo. Para poder instalarlo, de los cuatro tornillos de bloqueo que sujetan la carcasa domo, retire los dos que están ubicados en la parte superior de la carcasa domo de antemano. Retire los tornillos de fijación de la carcasa domo presionando los tornillos desde el interior de la carcasa y usando la llave específica para aflojarlos.

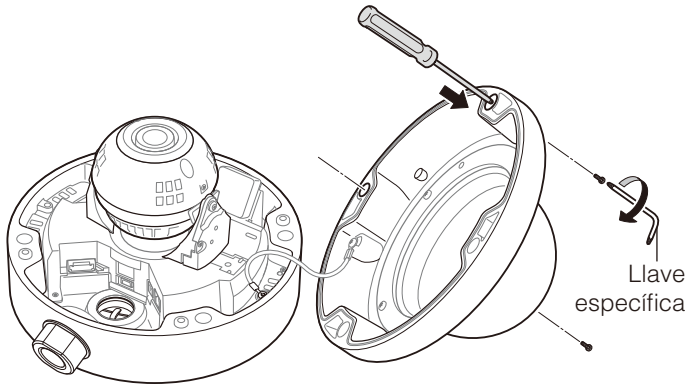


Uso de la unidad domo (se vende por separado)

Retire la carcasa domo de la cámara, retire el soporte de la carcasa domo y coloque la cúpula ahumada.

Importante

- Al sustituirla, tenga cuidado de no rayar la cubierta de la cúpula.
- Para tener una protección adecuada contra el agua y el polvo, asegúrese de que los tornillos estén apretados firmemente durante la instalación.

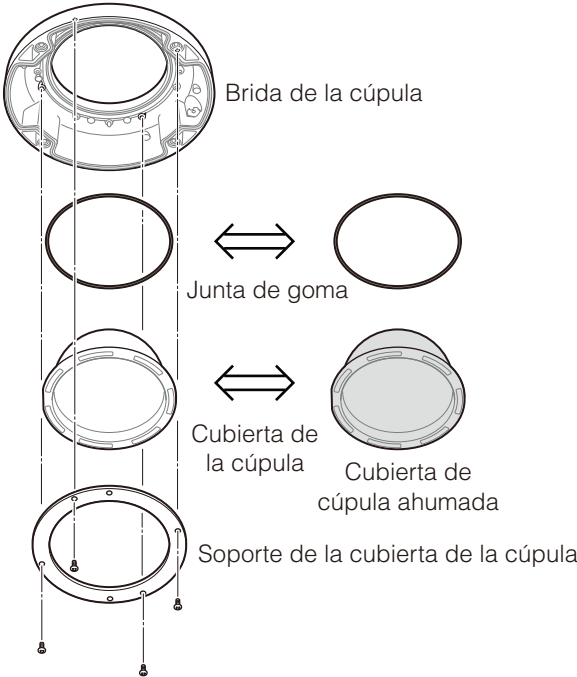

Instalación de la cámara

1

1-1

Instalación en techo

Instalación en pared

1-2

b. Plancha de techo

a. Plantilla

Coloque según la “POSICIÓN DE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS” en la hoja de la plantilla.

Conexión a una caja de empalmes

Conecte la plancha de techo a la caja de empalmes después de confirmar las ubicaciones de los orificios de fijación con el diagrama de dimensiones externas.

2

Tornillos M4 (incluidos)

c. Cable de seguridad d. Cable LAN

Tornillos M4 (incluidos)

3

4

e. Embalaje impermeable f. Brida

1

Coloque el embalaje impermeable, presionándolo y extendiéndolo bien para que no queden espacios.

2

El objetivo de la brida es evitar que entre el agua, así que asegúrese de que esté bien apretada. Recorte la base de la parte que sobresale para que la punta de la brida deje de ser puntiaguda.

5

6

Tornillos M4 x 4 (incluidos)

Con el multicable (incluido)

Tornillos M3 (incluidos)

g. Cable LAN h. Cable de alimentación
i. Cable de interfaz de audio
j. GND k. Cable de interfaz de E/S

Conecte todos los cables al conector situado en el lateral de la cámara.

7

Llave específica

Una vez finalizada la instalación, ajuste el ángulo en la página de configuración de la cámara (consulte “Guía de funcionamiento”).

Instalación sin el uso de la plancha de techo

Coloque según la “POSICIÓN A DE LOS ORIFICIOS DE LOS TORNILLOS” en la hoja de la plantilla.

Montaje de la cubierta parasol (se vende por separado)

Llave específica

Cuando utilice la tubería compuesta

La tubería compuesta (orificio roscado NPSM de 3/4 de pulgada) se puede conectar a la ranura de conexión. Envuelva la cinta adhesiva alrededor del lugar de conexión de la tubería para evitar filtraciones de agua de lluvia u otro tipo de humedad, elimine cualquier residuo y posteriormente apriétela firmemente. Además, aplique sellante de silicona o una sustancia similar como sea necesario para sellarla bien después de colocarla. Cuando utilice la tubería compuesta, no podrá usar el multicable que se incluye.

10 mm (0,39 pulg.) o más

Montaje colgante en techo

Para obtener más información consulte la Guía de instalación incluida con el kit de montaje de colgante (se vende por separado). Después de colocar la plancha de techo, vaya al paso 2 y siguientes de estas instrucciones.

M3*

M4* x 4

* Se incluye con el kit de montaje de colgante

Reinicio/restablecimiento de la cámara

LED
Interruptor de reinicio
Conmutador de reajuste

■ Reinicio

Para reiniciar la cámara apagándola y encendiéndola, retire la carcasa domo y pulse el interruptor de reinicio.

Nota

También puede reiniciar la cámara desde la página de configuración de la cámara (consulte la “Guía de funcionamiento”).

■ Restablecimiento

Para restablecer los ajustes de fábrica, siga los siguientes pasos.

1)

Mantenga pulsado el conmutador de reajuste y pulse el interruptor de reinicio con un objeto puntiagudo.

2)

Mantenga pulsado el conmutador de reajuste durante un mínimo de tres segundos y suelte el interruptor de reinicio.

3)

Cuando el LED empiece a parpadear, suelte el conmutador de reajuste. Cuando se detenga el parpadeo, la unidad estará reajustada.