




Netzwerkamera VB-H651VE Installationshandbuch

Beachten und lesen Sie vor allem den Abschnitt „VB-H651VE Installationshandbuch 1/2“.


Komponenten der Kamera

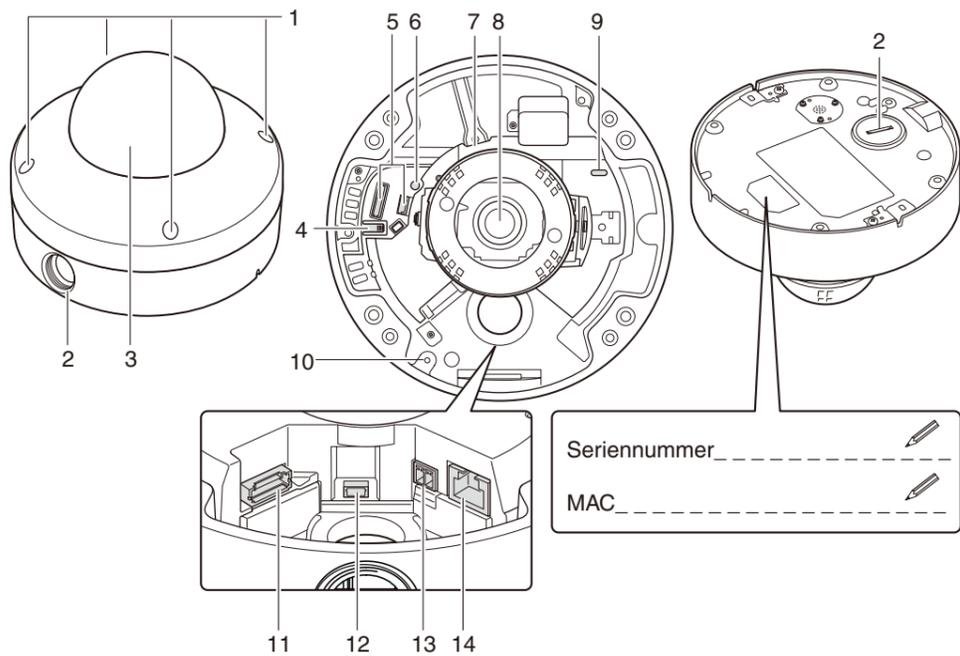

- 1. Kuppelbefestigungsschraube / 2. Steckplatz / 3. Kuppelgehäuse / 4. Reset-Taste /
- 5. Anschlüsse für die Heizeinheit / 6. Neustart-Taste / 7. Speicherkartensteckplatz / 8. Objektiveneinheit /
- 9. LED (Blau)* / 10. Schraubenloch ERD / 11. Eingangs-/Ausgangsanschlüsse für externe Geräte /
- 12. Audio-Eingangs-/Ausgangsanschlüsse / 13. Stromversorgungsanschluss /
- 14. 100Base-TX-LAN-Anschluss

* Ein: beim Einschalten, während des Neustarts / Aus: im normalen Betrieb

Außenmaße

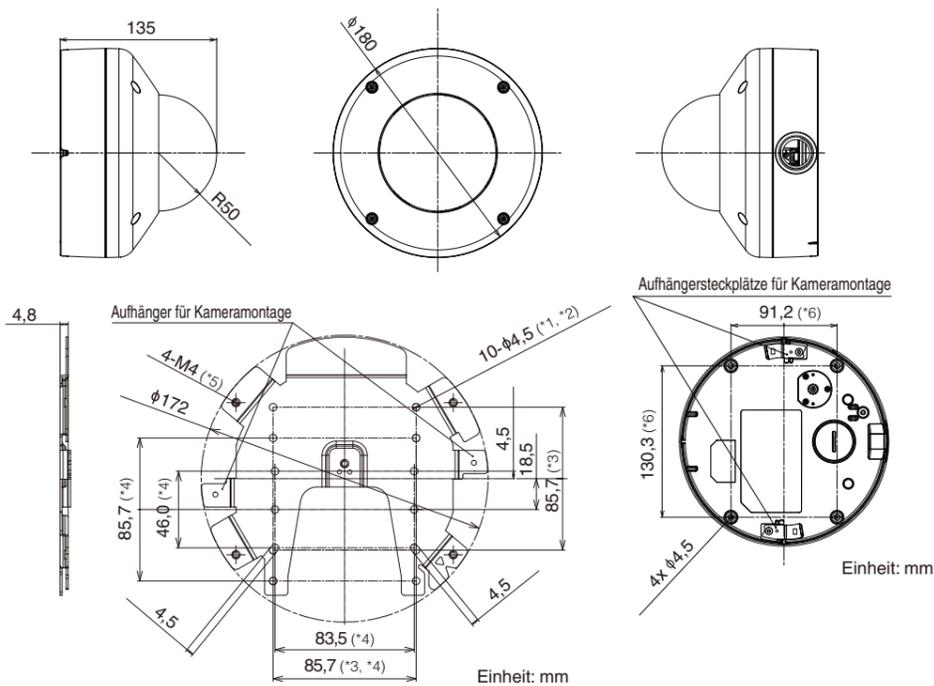

- *1 Befestigungsbohrungen für die Decken-/Wandhalterung
- *2 Befestigungsbohrungen für die Anschlussdose
- *3 Position der Befestigungsbohrungen für die Decken-/Wandhalterung
- *4 Position der Befestigungsbohrungen für die Anschlussdose
- *5 Kamerabefestigungslöcher
- *6 Position der Befestigungsbohrungen für die Direkthalterung

Vor Installieren der Kamera

IP-Adresse festlegen und weitere Netzwerkdaten mit dem „Camera Management Tool“ auf der Installations-CD-ROM einstellen (weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Camera Management Tool).


Befestigen des Dichtungsanschlusses und Entfernen des Kuppelgehäuses

Entfernen Sie das äußere Band. Befestigen Sie den Dichtungsanschluss an dem Steckplatz, durch den das Kabel geführt werden soll. Befestigen Sie die Steckplatzabdeckung an dem Steckplatz, durch den kein Kabel geführt werden soll. Entfernen Sie die Steckplatzabdeckung mithilfe einer Münze. Entfernen Sie das Kuppelgehäuse. Entfernen Sie dann das für den Versand am Objektiv angebrachte Sicherungsband und den Polystyrolschaum.




Wir behalten uns Änderungen am Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung vor.

LAN-Kabel durch die wasserdichte Dichtung führen

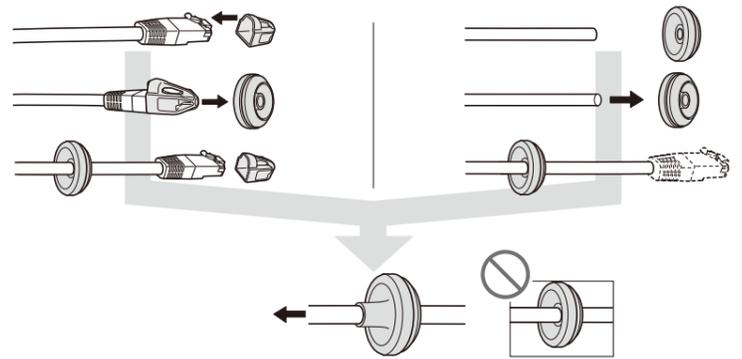

Verwenden einer Speicherkarte

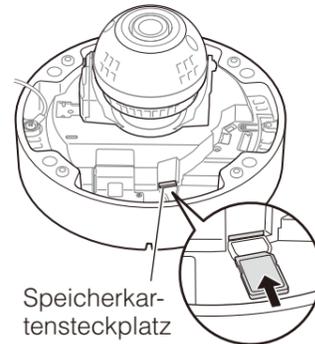


Entfernen Sie das Kuppelgehäuse und stecken Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz. Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie die Speicherkarte so weit hinein, bis sie leicht ausgeworfen wird und Sie sie entnehmen können.

Wichtig

- Stecken Sie die Speicherkarte in die Kamera, bevor Sie die Kamera montieren.
- Bei der erstmaligen Verwendung einer Speicherkarte mit der Kamera wird empfohlen, diese nach Einstecken in die Kamera zu formatieren (siehe „Bedienungsanleitung“).
- Deinstallieren Sie stets die Speicherkarte, bevor Sie sie entfernen (siehe „Bedienungsanleitung“).


Verwenden der Heizeinheit (separat erhältlich)

Verbinden Sie die zwei Heizkabel, die im Lieferumfang der Heizeinheit enthalten sind, mit den Kameraseitenanschlüssen. Bringen Sie danach die Heizeinheit am Kameragehäuse an und ziehen Sie die Schrauben fest. Verbinden Sie schließlich die Kabel mit der Heizeinheit.

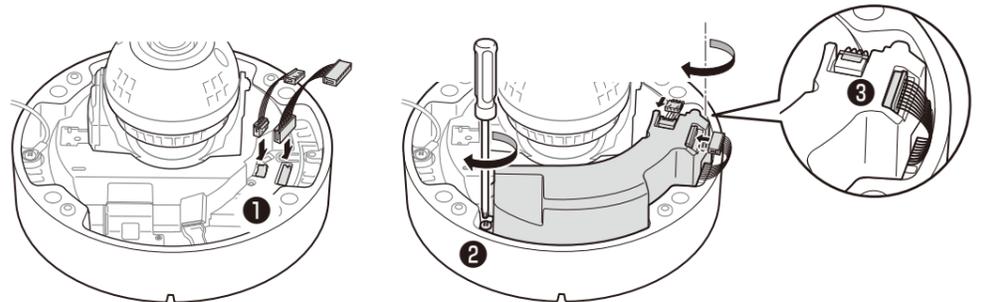

Verwenden der Sonnenschutzabdeckung (separat erhältlich)

Sonnenschutzabdeckung und Kuppelgehäuse sind am Gehäuse der Kamera angebracht. Entfernen Sie vor der Installation des Sonnenschutzes die beiden oberen der insgesamt vier Befestigungsschrauben des Kuppelgehäuses. Entfernen Sie die Kuppelbefestigungsschrauben, indem Sie sie von der Innenseite des Gehäuses drücken und mit dem speziellen Schraubenschlüssel lösen.

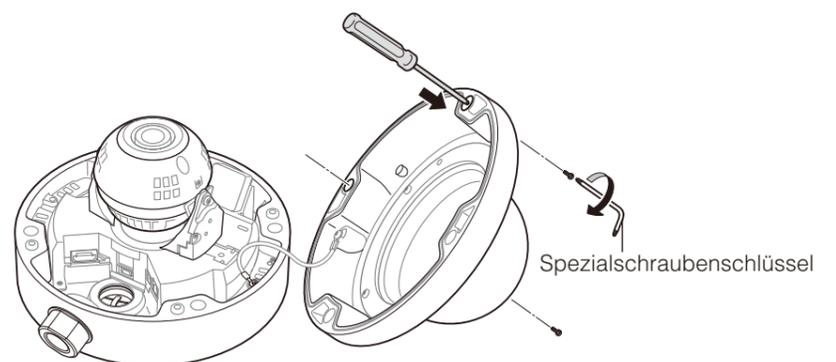


Verwenden der Dome-Einheit (separat erhältlich)


Entfernen Sie zuerst das Kuppelgehäuse der Kamera. Anschließend entfernen Sie die Halterung der Kuppelabdeckung sowie den Kuppelflansch und ersetzen diese mit der Kuppel aus Rauchglas.

Wichtig

- Achten Sie bei dem Austauschen darauf, die Kuppelabdeckung nicht zu zerkratzen.
- Achten Sie bei der Installation darauf, die Schrauben fest anzuziehen, um ausreichenden Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub zu gewährleisten.



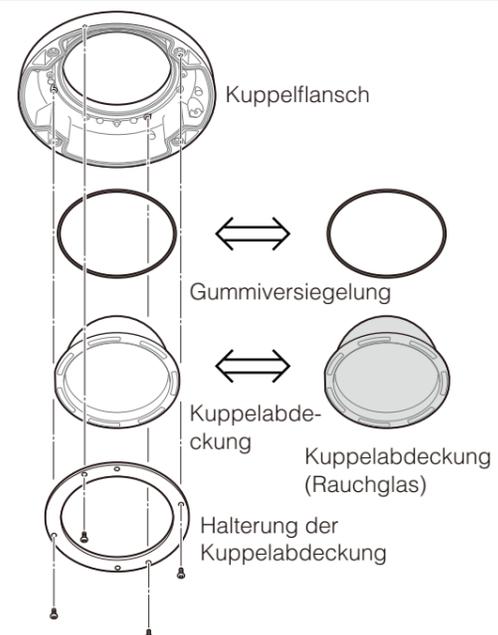


Installieren der Kamera


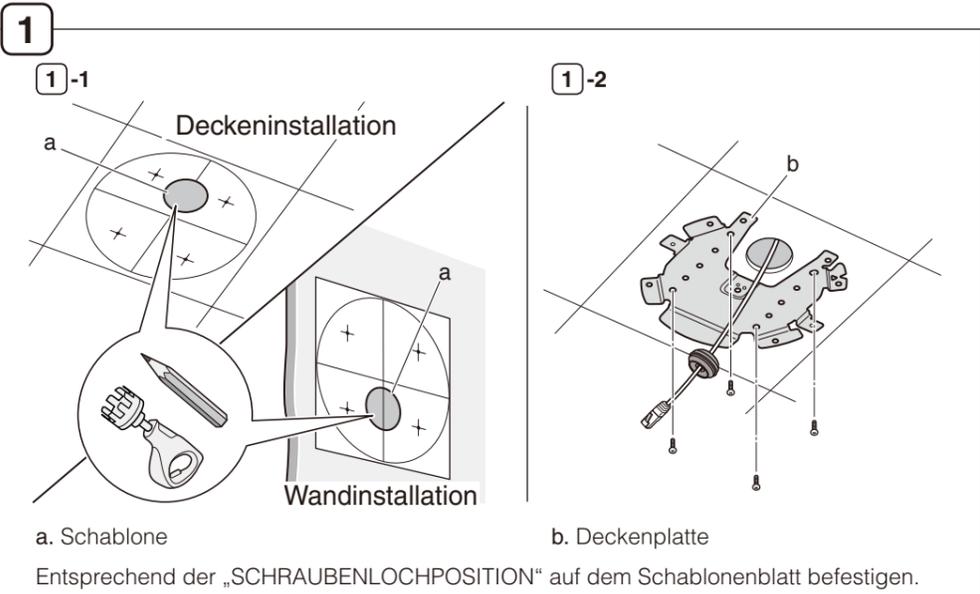


Befestigung an einer Anschlussdose


Befestigen Sie die Deckenplatte an der Anschlussdose, nachdem Sie die Position für die Befestigungsbohrungen mit dem Außenmaßdiagramm bestätigt haben.

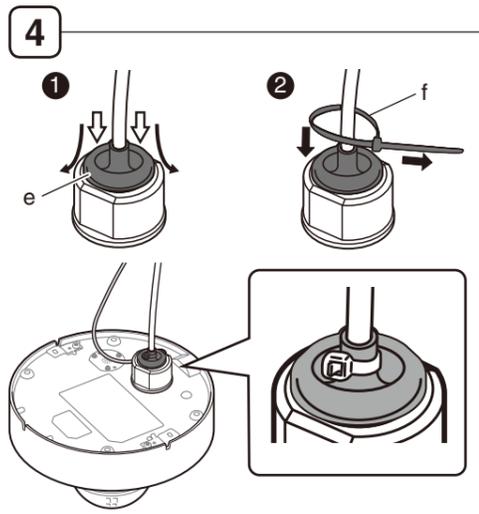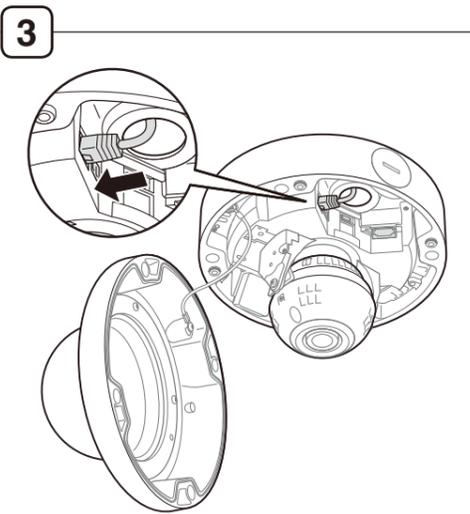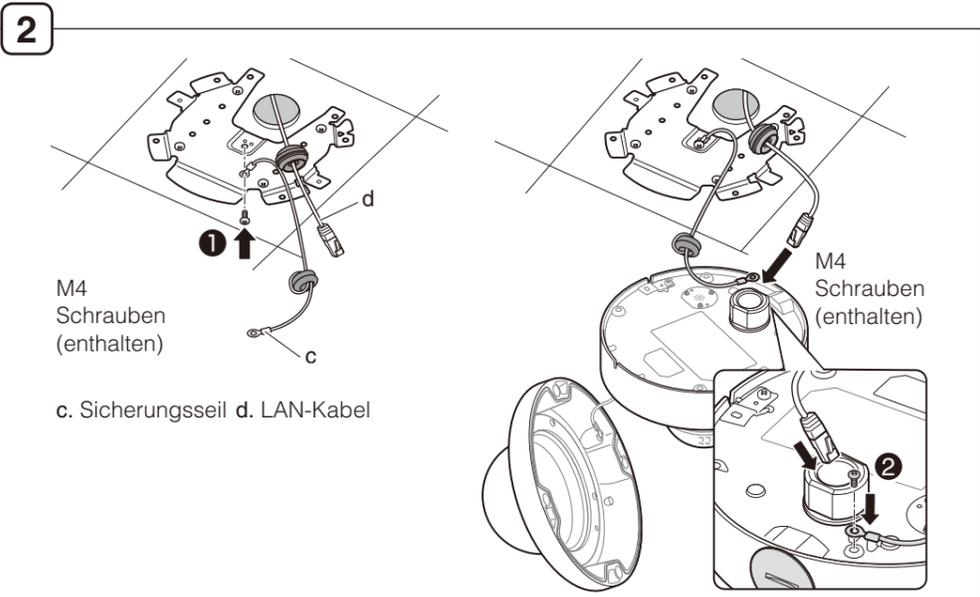


- 1 Bringen Sie die wasserdichte Dichtung an, indem Sie sie fest andrücken und so verteilen, dass es keine Lücken gibt.
- 2 Der Kabelbinder dient zum Abdichten. Achten Sie auf gute Befestigung. Schneiden Sie den hervorstehenden Teil am Ansatz ab, sodass das Ende des Kabelbinders nicht mehr spitz ist.

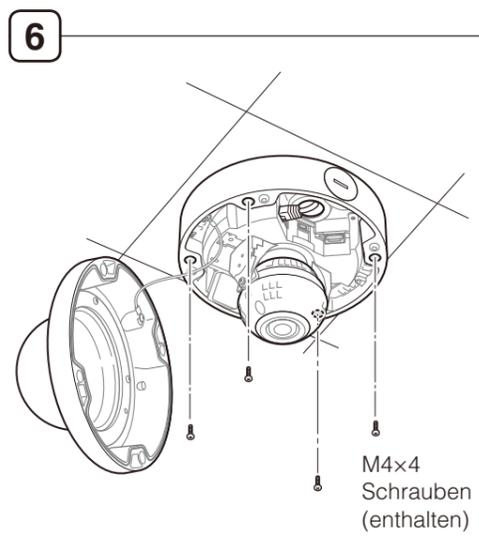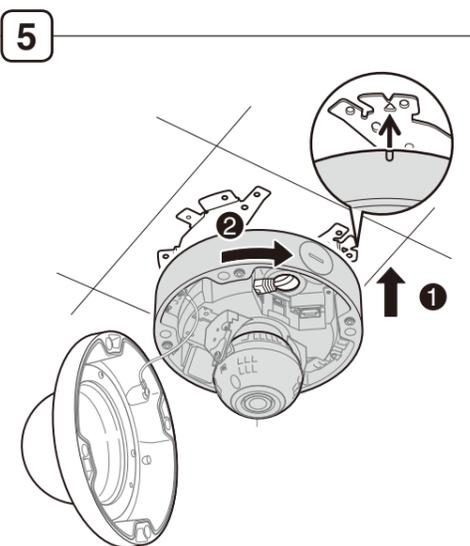

Verwenden des Multikabels (enthalten)

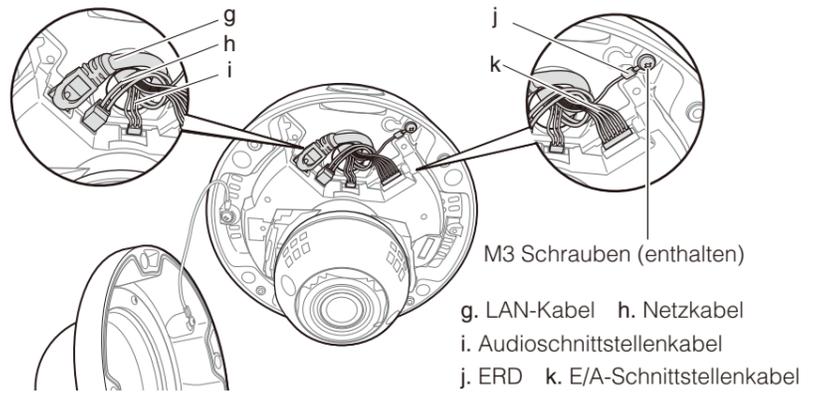


Verbinden Sie alle Kabel mit dem Anschluss an der Kameraseite.

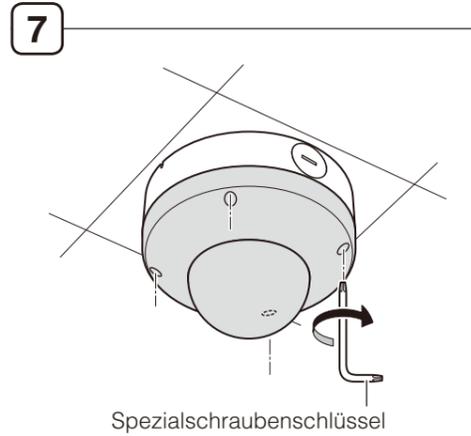


Stellen Sie nach Abschluss der Installation den Winkel auf der Seite Kameraeinstellungen ein (Informationen hierzu finden Sie unter „Bedienungsanleitung“).

Montage ohne Verwendung der Deckenplatte

Entsprechend der „SCHRAUBENLOCHPOSITION A“ auf dem Schablonenblatt befestigen.

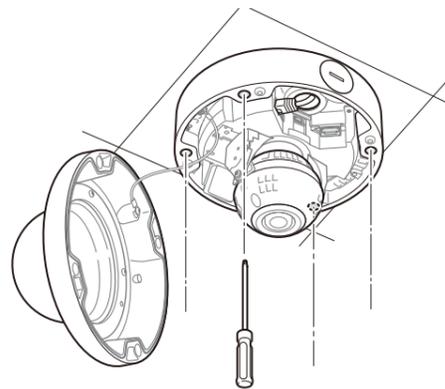


Befestigen der Sonnenschutzabdeckung (separat erhältlich)

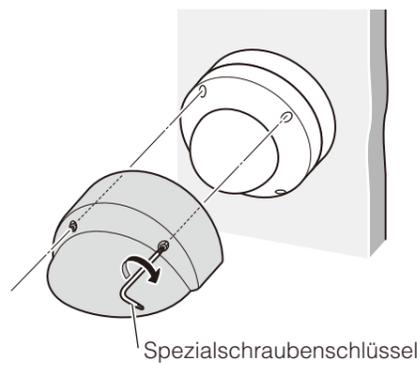

Verwenden des Verbundrohrs


Das Verbundrohr (3/4", NPSM) kann auch mit dem Steckplatz verbunden werden. Wickeln Sie Dichtband um die Rohranschlussstelle, um ein Eindringen von Regenwasser oder anderer Feuchtigkeit zu verhindern. Entfernen Sie vor dem Befestigen etwaige Verunreinigungen. Tragen Sie ebenfalls einen Silikondichtstoff oder eine ähnliche Substanz auf, um die Verbindung abzudichten.

Bei Verwendung des Verbundrohrs kann das enthaltene Multikabel nicht verwendet werden.

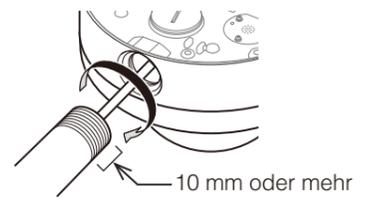

Hängemontage an der Decke

Informationen hierzu finden Sie im Installationshandbuch des Hängemontagesatzes (separat erhältlich). Machen Sie nach dem Befestigen der Deckenplatte weiter mit Schritt 2 und folgenden in dieser Anleitung.

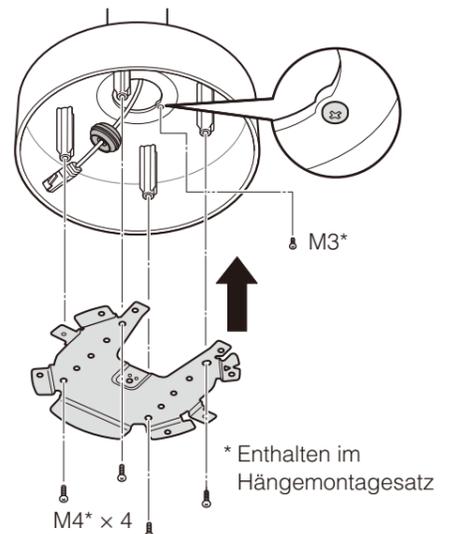

Die Kamera neu starten/zurücksetzen

Neu starten

Um die Kamera durch Aus- und Einschalten neu zu starten, entfernen Sie das Kuppelgehäuse und drücken Sie die Neustart-Taste.

Hinweis

Ein Neustart kann auch über die Einstellungsseite der Kamera durchgeführt werden (siehe „Bedienungsanleitung“).

Zurücksetzen

Befolgen Sie diese Schritte zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

- 1) Halten Sie die Reset-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Neustart-Taste mit einem spitzen Objekt.
- 2) Halten Sie die Reset-Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt, lassen Sie die Neustart-Taste los.
- 3) Lassen Sie die Reset-Taste los, sobald die LED beginnt zu blinken. Das Zurücksetzen der Einheit ist abgeschlossen, sobald die LED aufhört zu blinken.