



PIXMA TS8300 series

Getting Started

Guía de inicio

Online Setup Configuración en línea

Detailed instructions and videos are available on the Canon website.

Hay vídeos e instrucciones detalladas en el sitio web de Canon.

.....

Setup a Computer

Configurar un ordenador



<https://ij.start.canon>

Setup a Smartphone

Configurar un teléfono inteligente



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Lea primero **Información de seguridad e información importante** (apéndice).



QT63203V01



Installing the Printer.....page 1

Instalación de la impresorapágina 1




Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....page 4

Conexión con un ordenador, teléfono inteligente o tabletapágina 4


Holding the Printer

Cómo sujetar la impresora

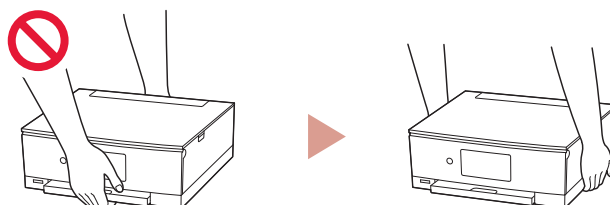

Instructional Videos

Vídeos instructivos

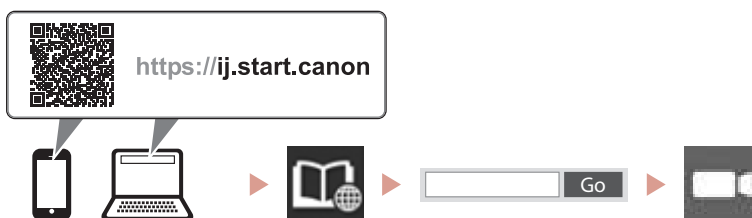

Setting Up the Printer


Online Setup

<https://ij.start.canon>



1. Box Contents

- Ink tanks for setup



- Power cord
- Setup CD-ROM for Windows
- Safety and Important Information
- Getting Started (this manual)

2. Removing Packing Materials




Important

When printing starts, the operation panel opens and the paper output tray extends out automatically. Do not place anything in front of the printer.

- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.


- Using the printer with orange tape or packing material still attached, may cause the printer to malfunction.

- 2 Open the scanning unit / cover and remove the orange tape.

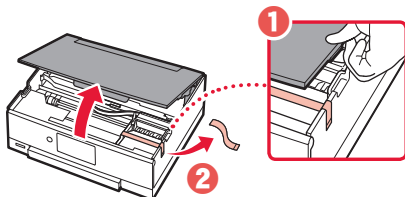

- 3 Close the scanning unit / cover.

- Open the scanning unit / cover fully and then close it.

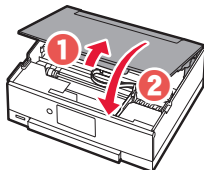


▲ Caution
Watch your fingers.

3. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

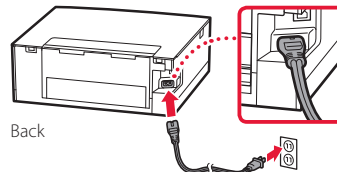


Important

At this time, do not connect any other cables.


- 2 Open the operation panel and press the **ON** button.

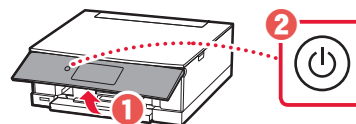

- 3 Scroll and tap to select your language, and then tap **Yes**.

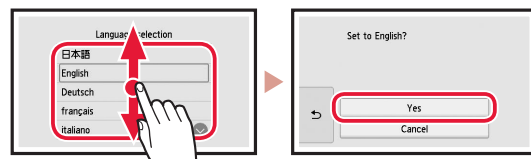


- 4 Tap **OK**.

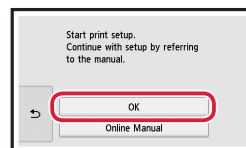

4. Installing the Ink Tanks



- 1 Open the scanning unit / cover.

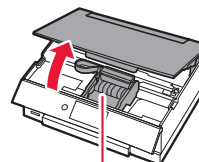


Caution

Do not touch the print head holder until it stops moving.

Setting Up the Printer

- 2 Remove the tape and film on the ink tank.

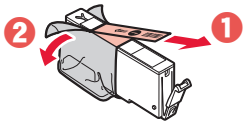

- Check that no tape is left over.


- 3 Slowly remove the orange cap.



Important


- Do not squeeze the ink tank with the Y-shaped air hole blocked.

- Do not touch the areas shown in red.

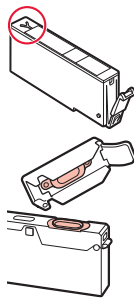


- 4 Install the ink tank.

- Insert the ink tank into the print head and press down until it clicks.

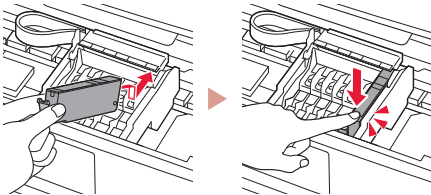

- 5 Check that the color of the ink tank you installed appears on the screen.

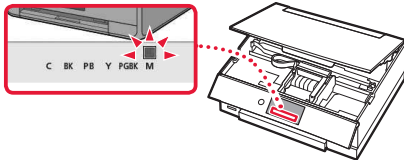


Important

If the color is not displayed on the screen even though you have installed the ink tank, the color of the ink tank may be wrong or you may have installed an ink tank, such as one with a different model number, that is not supported by this printer. Either install an ink tank for the correct color or use the provided ink tank for setup.


- 6 Repeat steps 2 through 5 to install all the ink tanks.

- Check that all the colors appear.

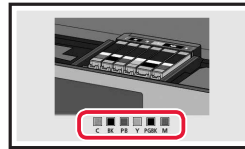

- 7 Close the scanning unit / cover.

- The printer will start initializing.

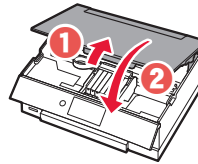


Caution
Watch your fingers.

5. Loading Paper




Check!


Remove any orange tape.

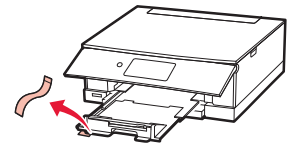

- 1 Tap OK.

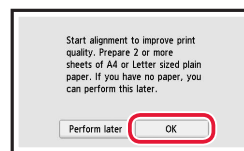


- 2 Remove the cassette from the printer and remove the cassette cover.

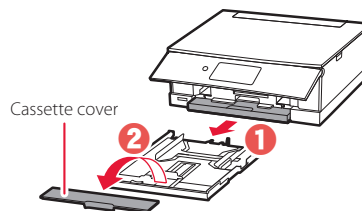


3 Slide apart the paper guides.

- Slide the right paper guide to the right edge. Align the front paper guide with the Letter or A4 mark.

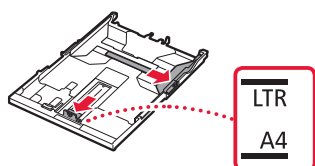


4 Load paper.


- Load 2 or more sheets of Letter or A4 sized plain paper with the print side facing down.
- Place the paper against the front paper guide, and align the right paper guide to the width of the paper.

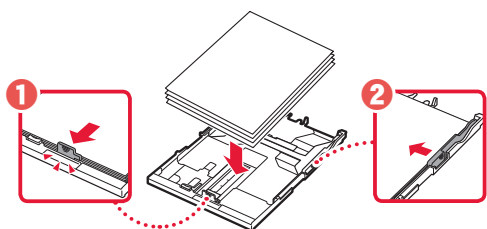


5 Attach the cassette cover and replace the cassette.

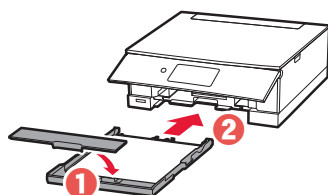


- Look at it from the side to confirm it looks like the diagram.



6 Tap OK.

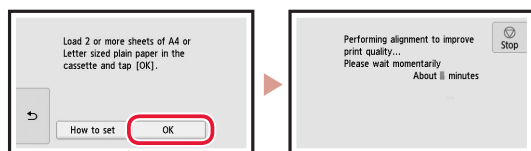


7 Tap Next.

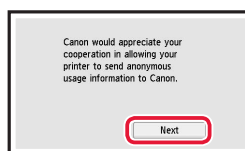


- Follow the on-screen instructions to continue setup. This includes making selections related to sending information. Refer to "Sending Information To Canon" in **Safety and Important Information**.


8 Tap Next.

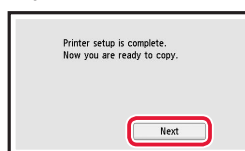

9 Tap OK.

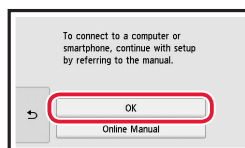

10 Check that the following screen appears.

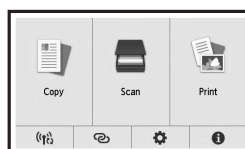

If you will use the printer without connecting any other devices, setup is now complete.

Setting Up the Printer

What device are you connecting?



Computer



Computer and
smartphone



Smartphone



6-a

Connecting to a Computer


If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from a computer.
<https://ij.start.canon> 
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
- 4 Click **Start**.
- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.

►►► Note

The following steps are for Windows (except Windows 10 in S mode) and macOS users. For other operating systems, continue setup by following the on-screen instructions instead.

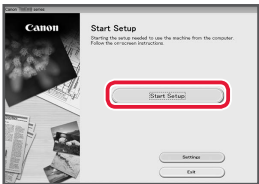- 6 Click **Download**.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Click **Start Setup**.

- 9 Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.
 - To connect to a smartphone as well, see "6-b. Connecting to a Smartphone" on page 5.

Using the Setup CD-ROM for Windows

Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

6-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



Prepare the following before starting.

- 1 Enable the Wi-Fi setting on your smartphone.
 - 2 Connect your smartphone to the wireless router (if you have a wireless router).
- Refer to your smartphone and wireless router manuals for more details.

- 1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.
 - Scan the QR code shown on the right to access the Canon website, and then download the app.



- 2 Open the installed app.




- 3 Follow the on-screen instructions in the app to add your printer.

Once you have added your printer, you can print from your smartphone.
To print photos, see "Loading Photo Paper" on page 6.


Loading Photo Paper

Photo paper can only be loaded in the rear tray.


- 1 Open the rear tray cover and extend the paper support.

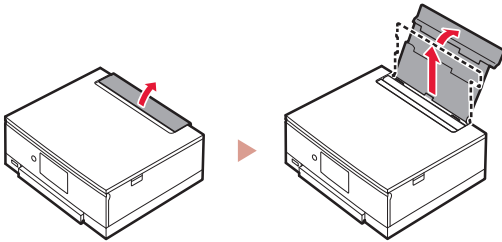


- 2 Open the feed slot cover and slide the right-hand side paper guide to the far right.

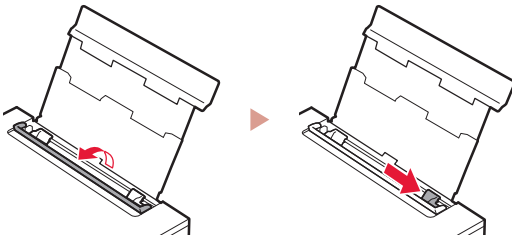

- 3 Load several sheets of photo paper with the print side facing up and slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

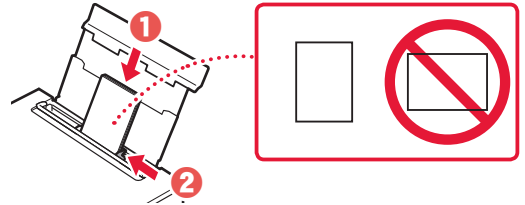


- 4 Close the feed slot cover.
 - Follow the on-screen instructions to set information for the loaded paper.

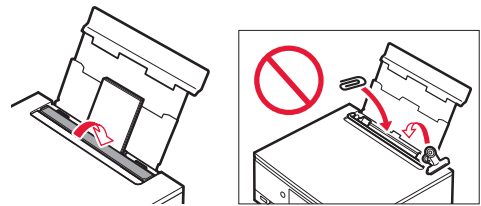

Printing Photos Saved on a Memory Card

- 1 Turn on the printer.
- 2 Load several sheets of photo paper.
- 3 Insert the memory card into the card slot.
- 4 Flick right and left through the photos and select one.
- 5 Tap the **Color** button to start printing.

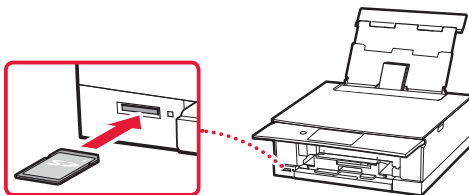


Instalación de la impresora

Configuración en línea
<https://ij.start.canon>



1. Contenido de la caja

- Depósitos de tinta para configuración
- Cable de alimentación
- CD-ROM de instalación para Windows
- Información de seguridad e información importante
- Guía de inicio (este manual)



2. Retirar los materiales de protección




Importante

Cuando comienza la impresión, se abre el panel de control y se extrae la bandeja de salida del papel automáticamente. No coloque nada delante de la impresora.

1 Retire y tire los materiales de protección y la cinta naranja.


- El uso de la impresora con la cinta naranja o material de protección todavía adherido podría provocar un mal funcionamiento de la impresora.

2 Abra la cubierta/unidad de escaneado y elimine la cinta naranja.

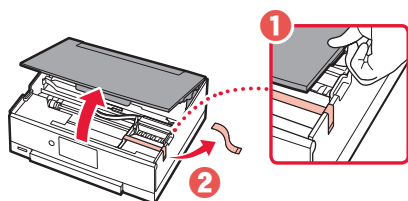

3 Cierre la cubierta/unidad de escaneado.

- Abra la cubierta/unidad de escaneado completamente y luego ciérrela.

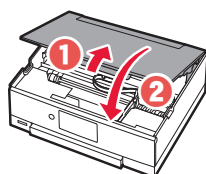


▲ Precaución
Tenga cuidado con los dedos.

3. Encender la impresora




1 Conecte el cable de alimentación.

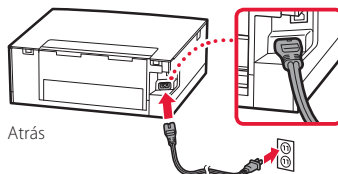


Importante

En este momento, no conecte ningún otro cable.


2 Abra el panel de control y pulse el botón **ACTIVADO (ON)**.

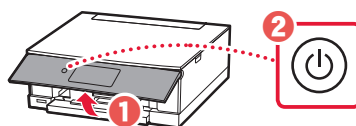

3 Desplácese y punttee para seleccionar su idioma y luego punttee **Sí (Yes)**.

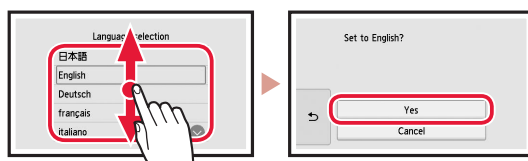


4 Punttee **OK**.

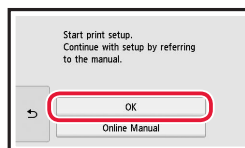

4. Instalación de los depósitos de tinta



1 Abra la cubierta/unidad de escaneado.

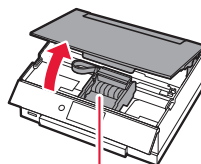


Precaución

No toque el soporte del cabezal de impresión hasta que deje de moverse.

Instalación de la impresora

2 Retire la cinta y la película del depósito de tinta.

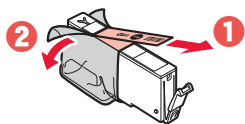


- Compruebe que la cinta se ha eliminado completamente.

3 Retire la tapa naranja despacio.




»»» Importante

- No apriete el depósito de tinta si el orificio de aire en forma de Y está bloqueado.
- No toque las áreas rojas que se muestran en rojo.

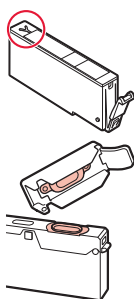


4 Instale el depósito de tinta.

- Inserte el depósito de tinta en el cabezal de impresión y empujelo hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

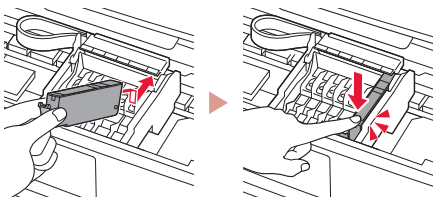

5 Compruebe si el color del depósito de tinta que instaló aparece en pantalla.

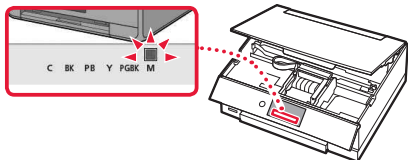

»»» Importante

Si no se muestra el color en pantalla a pesar de haber instalado el depósito de tinta, es posible que el color del depósito de tinta no sea correcto o que haya instalado un depósito de tinta, por ejemplo con un número de modelo distinto que no sea compatible con esta impresora. Instale un depósito de tinta para el color correcto o utilice el depósito de tinta proporcionado para la configuración.


6 Repita los pasos 2 a 5 para instalar todos los otros depósitos de tinta.

- Compruebe que aparezcan todos los colores.



7 Cierre la cubierta/unidad de escaneado.

- La impresora comenzará a iniciarse.

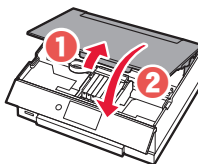

⚠ Precaución


Tenga cuidado con los dedos.

5. Carga del papel




Comprobar!


Retire cualquier cinta naranja.

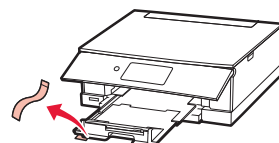

1 Puntee OK.

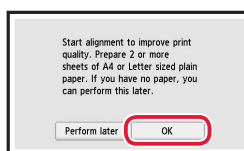


2 Retire el cassette de la impresora y retire la cubierta del cassette.

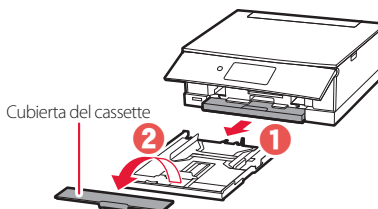


3 Separe las guías del papel deslizándolas.

- Deslice la guía del papel derecha hacia el borde derecho. Alinee la guía del papel frontal con la marca Carta o A4.

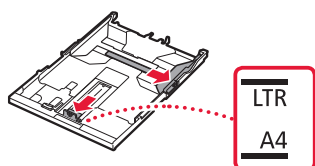


4 Cargue el papel.


- Cargue 2 o más hojas de papel normal de tamaño Carta o A4 con el lado de impresión hacia abajo.
- Coloque el papel delante de la guía del papel frontal y alinee la guía del papel derecha con el ancho del papel.

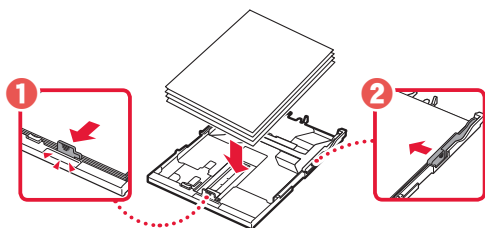


5 Coloque la cubierta del cassette e inserte el cassette.

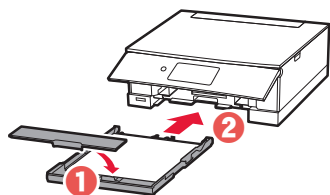

- Mírelo desde el lado para confirmar que está como en el diagrama.



6 Puntee OK.

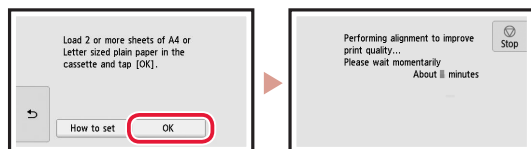


7 Puntee Siguiente (Next).




- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar con la instalación. Esto incluye la realización de selecciones relacionadas con el envío de información. Consulte "Enviando información a Canon" en **Información de seguridad e información importante**.


8 Puntee Siguiente (Next).

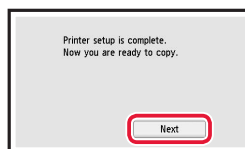

9 Puntee OK.

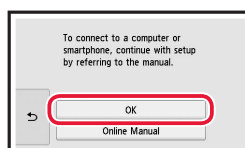

10 Compruebe que aparezca la siguiente pantalla.

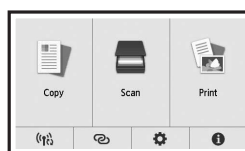

Si va a utilizar la impresora sin conectar con ningún otro dispositivo, la configuración ya se ha completado.

¿Qué dispositivo va a conectar?



Ordenador



Ordenador y
teléfono inteligente



Teléfono inteligente



6-a

Conectar al ordenador

Si utiliza varios ordenadores, realice estos pasos en cada ordenador.



- 1 Acceda al sitio web de Canon desde un ordenador.

<https://ij.start.canon>



- 2 Seleccione  **Configurar**.

- 3 Escriba el nombre del modelo de su impresora y haga clic en **Ir**.

- 4 Haga clic en **Iniciar**.

- 5 Haga clic en **Si ya ha preparado la impresora, vaya a Conectar**.


»»» Nota

Los siguientes pasos son para usuarios de Windows (excepto Windows 10 in S mode) y macOS. Para otros sistemas operativos, continúe con la configuración siguiendo las instrucciones en pantalla.

- 6 Haga clic en **Descargar**.

- 7 Ejecute el archivo descargado.

- 8 Haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.

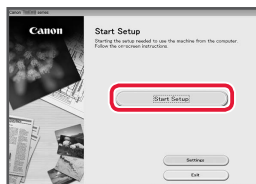

- 9 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

- Estas operaciones pueden llevar algún tiempo.
- Para conectar con un teléfono inteligente también, consulte "6-b. Conexión con un teléfono inteligente" en la página 5.

Uso del CD-ROM de instalación para Windows

Haga doble clic en **EasySetup.exe** en el CD-ROM y, a continuación, continúe desde el paso 3. Si no tiene una conexión a Internet, abra la carpeta **win** en el CD-ROM y haga doble clic en **SETUP.exe**. Esto instalará el controlador de la impresora.

6-b

Conexión con un teléfono inteligente

Si utiliza varios teléfonos inteligentes, realice estos pasos en cada teléfono inteligente.



Prepare lo siguiente antes de empezar.

- 1 Active la configuración de Wi-Fi en su teléfono inteligente.
- 2 Conecte su teléfono inteligente al router inalámbrico (si tiene un router inalámbrico).

Consulte los manuales de su teléfono inteligente y del router inalámbrico para obtener más detalles.

1 Instale la aplicación "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" en su teléfono inteligente.

- Escanee el código QR que se muestra a la derecha para acceder al sitio web de Canon y, a continuación, descargue la aplicación.



2 Abra la aplicación instalada.




3 Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para agregar su impresora.

Cuando haya agregado la impresora, podrá imprimir desde su teléfono inteligente.
Para imprimir fotos, consulte "Carga de papel fotográfico" en la página 6.


Carga de papel fotográfico

El papel fotográfico solo se puede cargar en la bandeja posterior.


- 1 Abra la cubierta de la bandeja posterior y extienda el soporte del papel.

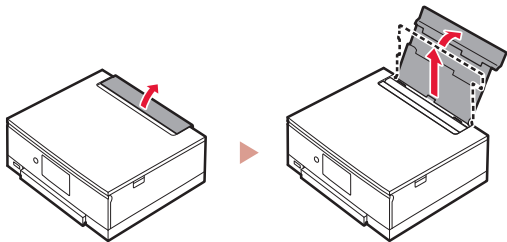

- 2 Abra la cubierta de la ranura de alimentación y deslice la guía del papel del lado derecho totalmente hacia la derecha.

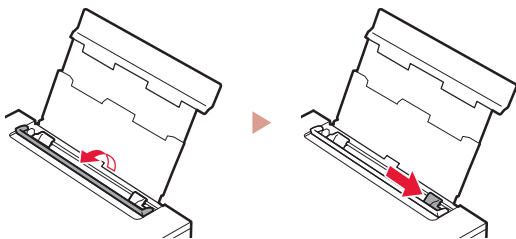

- 3 Cargue varias hojas de papel fotográfico con la cara de impresión hacia arriba y deslice la guía del papel lateral contra el borde de las hojas de papel.

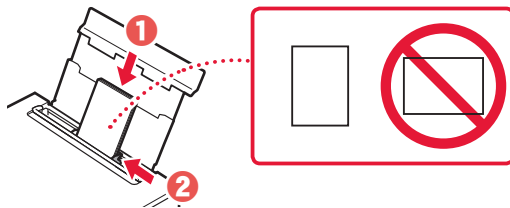


- 4 Cierre la cubierta de la ranura de alimentación.
 - Siga las instrucciones en pantalla para definir la información para el papel cargado.




Impresión de fotos guardadas en una tarjeta de memoria

- 1 Encienda la impresora.
- 2 Cargue varias páginas de papel fotográfico.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas.
- 4 Desplácese hacia la derecha y hacia la izquierda por las fotos y seleccione una.
- 5 Puntee el botón **Color** para iniciar la impresión.

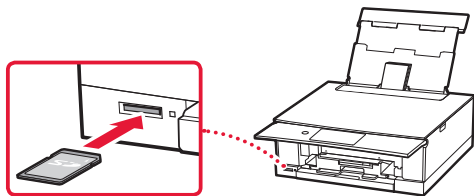

How-To Video Library
Videoteca sobre procedimientos

www.usa.canon.com/howto/printer





Access Online Manual

Acceso al Manual en línea

From your browser

Desde su navegador



<https://ij.start.canon>

