

Canon

Canon Direct Print User Guide

Canon

Direct Print User Guide

Printing Using a Direct Camera/Printer Connection

Guide d'utilisation de l'impression directe

Imprimer au moyen d'une connexion directe appareil photo/imprimante


Guía del usuario de impresión directa

Impresión mediante una conexión directa entre una cámara y una impresora

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

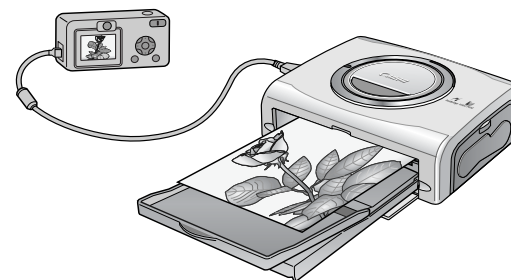


Canon

Direct Print User Guide

Printing Using a Direct Camera/Printer Connection

ENGLISH

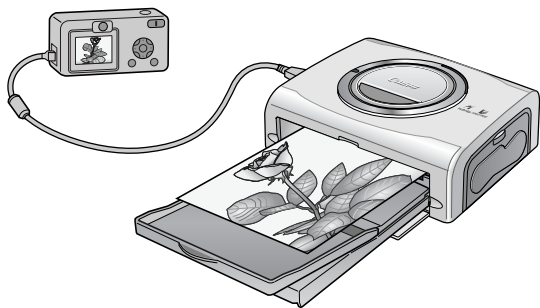

Confirm Your Printer Model

The following printers can be connected to your camera. Printing operations may vary depending on your printer model. After you have connected the camera to the printer, check the icon that appears in the upper left corner of the camera's LCD monitor and refer to the relevant pages accordingly.

Printer	Canon Printers	
	CP Printers	
	PictBridge Compliant*1	Canon Direct Print Compatible
		
Cable	Interface Cable*2 (Supplied with the camera)	
LCD Monitor Display		



Canon Direct Printing with
CP Printers

p. 8 – 19

*1 When connecting a Non-Canon PictBridge Compliant camera, please refer to the camera's user guide.

*2 CP-100/CP-10: Direct Interface Cable DIF-100 (Supplied with the printer)

*3 Please also refer to the user guide that came with your printer.

PictBridge Compliance

This camera complies with the industry standard "PictBridge"*. This allows you to also connect your camera to non-Canon PictBridge compliant printers and print images with simple operations using the camera buttons.

* PictBridge: PictBridge is an industry standard for direct printing that allows you to print images without using a computer by directly connecting digital cameras and digital camcorders (hereafter "camera") to a printer, regardless of the devices' brand and model.

- For camera and printer connection instructions, please refer to page 6.

Canon Printers		Non-Canon <i>PictBridge</i> Compliant Printers* ³
Bubble Jet Printers		
<i>PictBridge</i> Compliant*	<i>Bubble Jet Direct</i> Compatible	
		
Interface Cable (Supplied with the camera)	See your Bubble Jet printer's user guide.	Interface Cable (Supplied with the camera)
		
  Printing with Bubble Jet Printers p. 20 – 30	  Printing with Bubble Jet Printers p. 31 – 32	  Printing with Non- Canon Printers p. 33



Printing Selected Images with DPOF Settings

This option allows you to select images for printing and specify print settings, such as the number of copies, with the camera (DPOF* print settings). This is very convenient when you want to print several images at once or have them printed at a photo lab.

* *Digital Print Order Format*

Refer to the *Camera User Guide* supplied with the camera for details on how to select images and specify the DPOF settings. This guide explains how to print images that have already been selected and specified with the DPOF settings.

Table of Contents

Read This First	5
Camera/Printer Connection	6
 Printing with CP Printers	8
 Printing with Bubble Jet Printers (For <i>PictBridge</i> Compliant Printers)	20
 Printing with Bubble Jet Printers (For <i>Bubble Jet Direct</i> Compatible Printers)	31
 Printing with Non-Canon Printers (Only for <i>PictBridge</i> Compliant Printers)	33
Settings that Can Be Set with the Camera	34

Disclaimer

- No part of this guide may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form, by any means, without the prior written permission of Canon.
- Canon reserves the right to change the specifications of the hardware described herein at any time without prior notice.
- While every effort has been made to ensure that the information contained in this guide is accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions.
- Canon makes no warranties for damages resulting from corrupted or lost data due to a mistaken operation or malfunction of the camera, the software, the memory cards, personal computers, peripheral devices, or use of non-Canon memory cards.

Trademark Acknowledgements

- Canon and PowerShot are trademarks of Canon, Inc.
- Other names and products not mentioned above may be registered trademarks or trademarks of their respective companies.

Copyright © 2004 Canon Inc. All rights reserved.

Read This First

Printing Procedures

1 Preparing the Camera and the Printer

Camera	When printing, the use of the compact power adapter (sold separately) is recommended. If a battery pack or batteries are used, be sure to use a fully charged battery pack or new batteries. For details, see the <i>Camera User Guide</i> .
Printer	Please refer to the user guide that came with your printer and make the necessary preparations (paper, ink cassette, cartridge, etc.).



2 Connecting the Camera to the Printer

Please refer to page 6 to correctly connect your camera.

- For details regarding the printer connection settings, refer to the user guide that came with it.



3 Printing

Use the camera controls to select settings and start printing. Some printers may be equipped with an operation panel, but printing cannot be performed from the panel.

Printing operations may vary depending on your printer model. Please refer to the reference pages in the *Confirm Your Printer Model* section (p. 2).

For the latest information regarding connections between Canon printers and cameras, please refer to the following URL:

<http://web.canon.jp/Imaging/BeBit-e.html>

<http://www.canon.com/pictbridge/>

Camera/Printer Connection


Connect the camera to the printer using the following procedures. (Please refer to your printer user guide for details about the printer connection.)

- Once the camera and printer are ready for printing, the ,  or  icon appears on the camera's LCD monitor.
- Printing procedures differ according to the icon that appears on the LCD monitor (p. 2).

■ Before You Connect the Camera

- Prepare the printer. (Refer to the printer's user guide.)
- Confirm which connection cable should be used (see page 2).

1 Connect the camera to the printer.

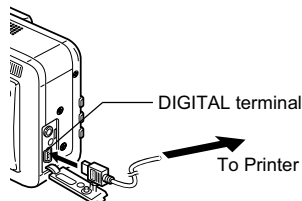

Camera: Connect the cable to the DIGITAL terminal.

Printer: Refer to the printer's user guide.

This illustration shows the PowerShot S60 as an example.

2 Turn the printer's power on.

3 Set the camera to Playback mode and turn the power on.

Depending on the camera model, the camera's power will automatically turn on when the printer's power is turned on.

4 , or appears on the upper left corner of the LCD monitor. You can now print.

When the printer is ready for printing, the  button lights in blue. The  button blinks during printing. (Depending on the camera model, this button may not exist.)



- The following operations are not available during a camera/printer connection.
 - Movie playback.
 - Language settings that use the **SET** button and the **MENU** button.

Disconnecting the Camera and the Printer

1. Detach the cable from the printer.
 2. Turn the camera's power off.
 3. Detach the cable from the camera.
- When you detach the cable, hold the plug and do not pull by the cable.

Printing with CP Printers

Printing

■ **Easy Print** (only for cameras with a button)

You can print images by pressing only one button after connecting the camera to the printer.

1



Make sure that  appears in the upper left corner of the LCD monitor.

2

Display the images you wish to print and press the  button.

If you wish to change the print settings, see *Print after Changing the Print Settings* below.

■ **Print after Changing the Print Settings**

You can change the print settings before printing.

1



Make sure that  displays in the upper left corner of the LCD monitor.

2

Selecting the Number of Copies (p. 10).



Display the images you wish to print and press the SET button.

The print order screen appears.

Setting the Print Style (p. 10).

Setting the Printing Area (Trimming) (p. 12).

Print Order Screen

3 Select print settings as required.

4 Select [Print] and press the **SET** button.

If you press the **MENU** button, the display will revert to the standard playback mode and printing will not take place.



- You cannot print images recorded in the RAW format.
 - It may not be possible to play back or print images shot with a different camera.
-



Cancel Printing

- You cannot stop printing when printing only one copy of an image. If you are printing more than one copy or more than one image, you can cancel the rest of the printing by pressing the **SET** button. Once the current print is finished, a confirmation dialog appears. Select [OK] and press the **SET** button.

Printing Errors

- An error message appears if an error occurs for some reason during the printing process. Select [Stop] or [Resume] and press the **SET** button. See *List of Messages* (p. 19) for details.
The [Resume] option may not appear with some types of errors. In that case, select [Stop].

Selecting Print Settings

■ Selecting the Number of Copies

- 1** In the print order screen, select **[Copies]** and specify the number of copies.
You can specify from 1 to 99 prints.

■ Setting the Print Style

You can select from among the following print styles.

 /  *1 Image	 Standard	Prints one image per page.
	 Multiple*2	Prints eight copies of the same image on one page.
	 ID Photo	Prints a specified print size (p. 14).
 Borders	 Borderless	Prints right to the edges of the page.
	 Bordered	Prints with a border.
 Date	On	Adds the date to the print.
	Off	Prints without the date.

*1 Icon varies depending on the image to be printed.

*2 This option can only be selected when printing on card size paper.

- 1** In the print order screen, select **[Style]** and press the **SET** button.

2



Select **[Image]**, **[Borders]**, or **[Date]**.

3



Select settings as needed.

4



Print Area Frame

Press the MENU button to end the setting selection process.

With borderless or multiple prints, the top, bottom and sides of the image may be cropped slightly. If you have not specified a trimming setting, a frame will appear around the area of the image that will be printed, allowing you to check the portion that will be cropped.



If you select an image which has had the shooting date embedded in it using a camera with the Postcard Print mode, [Date] in the [Style] menu will be set to [Off]. If you set [Date] to [On], dates will appear twice on the printed image.



- When printing multiple prints, the borders and the date cannot be set. (Images are printed without any date or borders.)
- Practically all of the image area displayed on the LCD monitor is printed on bordered prints.

■ Setting the Printing Area (Trimming)

You can specify which portion of an image gets printed.

Please set the Print Style (Image, Borders and Date) first before setting the trimming settings. If the print style is changed after having made trimming settings, you must select the settings again.



In the print order screen, select [Trimming] and press the SET button.

The trimming frame will appear at the center of the image. If a trimming setting has already been selected for the image, the frame will appear around the previously selected portion.

1



Trimming Frame

The trimming setting screen differs depending on the camera model. Ensure that the screen appears before selecting settings.

Trim the image.

Changing the Size of the Trimming Frame

- Press the zoom lever or the zoom button to adjust the size of the trimming frame.
- The trimming frame can be changed to a minimum selection of approximately half the displayed image (in width and height) or a maximum selection that is virtually the same size as the image.
- Expanding the trimming frame beyond its maximum size cancels the trimming setting.
- When printing an image that has been magnified using the trimming option, the image quality may become coarser and grainier depending on the level of magnification. If this happens, the trimming frame displays in red.

2

Moving the Trimming Frame

- Move the trimming frame using the omni selector or the up, down, right and left buttons.

Rotating the Trimming Frame

- You can rotate the trimming frame by pressing the the **DISP.** (or **DISPLAY**) button.

3

Press the **SET** button to close the setting menu.

Pressing the **MENU** button cancels the settings.



- The trimming setting only applies to one image.
- The trimming setting is canceled with the following operations.
 - When you set the trimming settings for another image.
 - When you close the Print mode (when you turn the camera power off, change the camera mode, or detach the connection cable).
- The date or part of the date in images shot in [Date Stamp] mode with a camera that has the Postcard Print mode may not be printed properly depending on the trimming setting.



- The selected image, paper and border settings determine the shape of the trimming frame.
- Please use the LCD monitor to set the trimming settings. The trimming frame may not display correctly on a TV screen.

■ Printing by Specifying the Print Size (ID Photo Print)

You can specify the print size and print portion of an image or a whole image as an ID photo*.

* Images printed with the ID Photo Print function may not be allowed as a formal certificate photo. Refer to the party (organization) or administration requiring the photo.

 The print size can be specified for only L (Large) resolution images in the camera connected to the printer.

1



In the print order screen, select [Style] and press the SET button.

2



Select [Image], then select [ID Photo]. Specify the print size by selecting the length of the long side first, then the short side, then press the SET button.

See the table below for the selectable combination of the long side length and the short side length.

- Selectable combination
- Available print size

Short Side

	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Long Side							
25 mm							
30 mm							
35 mm							
40 mm							
45 mm							
50 mm							
55 mm							
60 mm							
70 mm							
	1.4 inch	1.5 inch	1.8 inch	2.0 inch			
1.8 inch							
2.0 inch							

3



Trimming Frame

Trim the image to specify the print area.

See Step 2 of *Setting the Printing Area (Trimming)* (p. 12) on how to trim the image.

The trimming setting screen differs depending on the camera model. Follow the steps according to the screen that displays on your camera.

4

Press the SET button to close the setting menu.

Pressing the **MENU** button cancels the settings.



- The print size setting only applies to one image.
- The print size setting is canceled with the following operations:
 - When you set the print size settings for another image.
 - When you set the trimming settings for another image.
 - When you close the Print mode (when you turn the camera power off, change the camera mode, or detach the connection cable).



- The shape of the trimming frame varies depending on the specified paper size.
- Use the LCD monitor to specify the print size settings. The trimming frame may not display correctly on a TV screen.

■ Printing Movies (Movie Print)

You can print movie frames selected automatically at fairly regular intervals on a sheet of paper.

1



Select the movie you want to print, then press the SET button.

- If you press the  button instead of the **SET** button, movie print begins. At this time, you cannot select the On/Off setting on the caption. (Only for cameras with a  button.)

2



If necessary, set  (Caption) to [On] or [Off].

If you set  (Caption) to [On], you can print the file number and the elapsed time of the frame at the same time.

3

Select [Print] and press the SET button.



It may not be possible to play back or print movies shot with a different camera.




- The number of printed movie frames per sheet of paper is determined by the paper size shown as follows:
 - Credit card size: 20 frames
 - L size: 42 frames
 - Postcard size: 63 frames
 - Wide size: 63 frames

Printing with DPOF Print Settings

For instructions on how to set DPOF print settings, please refer to the DPOF print settings section of the *Camera User Guide*. In this section, we will explain how to print several images already specified with DPOF print settings.

1

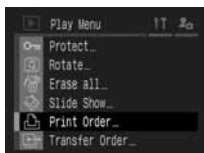

In the [ (Play)] menu, select [Print Order] and press the SET button.

2



Select [Print] and press the SET button.

3



Set the print style settings as required.

- See *Setting the Print Style* (p. 10).
- A print style cannot be set if the print type on the screen in Step 2 is set to [Index].

4



Select [Print] and press the SET button.

- The image will start to print and, when it is completely finished, the display will revert to the standard playback mode.
- If the **MENU** button is pressed, the display will revert to the Print Order screen in Step 2 and printing will not take place.



- To print the date, set the [Date] setting in the print order menu in Step 2 to [On]. You cannot set the date to print with the [Style] menu in Step 3.
- When the print type is set to Index, the date cannot be printed.
- When the print type is set to Standard, the file number cannot be printed.
- The ID photo print function cannot be used.



- The maximum number of images printed on one page in the Index print type depends on the selected paper size.
 - Credit card size: 20 images
 - L size: 42 images
 - Postcard size: 63 images
 - Wide size: 63 images

Cancel Printing

- To cancel printing between images printed, press the **SET** button. Once the current print is completed, a confirmation dialog appears. Select [OK] and press the **SET** button.

Restarting Printing

- In the print order menu, select [Resume] and press the **SET** button. The remaining images can be printed.
- Printing cannot be restarted under the following circumstances.
 - If the print settings have been changed before restarting.
 - If the image for which the print settings were set has been deleted before restarting.
 - If there was very little free space on the memory card when the printing was canceled.

If these circumstances apply, you can select [OK] in the print order menu and reprint starting from the first image.

- If printing is canceled because the camera battery is depleted, you are recommended to power the camera with a compact power adapter (sold separately).

If you are using a battery pack or batteries, please use either a fully charged battery pack or new batteries. After replacing the spent battery pack or batteries, turn the camera power on again.

Printing Errors

- An error message appears if an error occurs for some reason during the printing process. Select [Stop] or [Resume] and press the **SET** button.
 - * The [Resume] option may not appear with some types of errors. In that case, select [Stop].

List of Messages

The following messages may appear on the camera's LCD monitor when an error occurs during a camera and CP printer connection. (Depending on the CP printer model, some messages may not display.)

- Please refer to the CP printer's user guide for solutions.

No Paper	Paper cassette is incorrectly inserted or out of paper. Or the paper feed is not operating correctly.
No Ink	The ink cartridge has not been inserted or has run out of ink.
Incompatible paper size	Wrong paper size is loaded in the printer.
Incompatible ink size	Wrong ink cassette size is loaded in the printer.
Ink Cassette Error	The ink cassette is experiencing a problem.
Paper and ink do not match	The paper and ink are from different sets.
Paper Jam	The paper jammed during printing.
Paper has been changed	Paper was changed after the print menu was displayed.
Recharge the printer battery	The printer's battery pack is depleted.
Communication Error	The printer is experiencing a data transmission error.
Readjust trimming	You attempted to print the image with a different style than the one used when the trimming settings were set.
Cannot Print!	You attempted to print an image from another camera, one recorded in a different format, or one that has been edited on a computer.
Could not print xx images	You attempted to use the DPOF print settings to print xx images that are from another camera, that have been recorded in a different format, or that have been edited in a computer.

Printing with Bubble Jet Printers **(For *PictBridge* Compliant Printers)**

Printing

■ **Easy Print** (only for cameras with a button)

You can print images by pressing only one button after connecting the camera to the printer.

1



Make sure that  appears in the upper left corner of the LCD monitor.

2

Display the images you wish to print and press the  button.

If you wish to change the print settings, see *Print after Changing the Print Settings*.

■ **Print after Changing the Print Settings**

You can change the print settings before printing.

1



Make sure that  displays in the upper left corner of the LCD monitor.

If  appears on the LCD monitor, please refer to  *Printing with Bubble Jet Printers (For Bubble Jet Direct Compatible Printers)* (p. 31).

2

Sets the print effect (p. 23)
 Sets the date On or Off (p. 22).
 Sets the number of copies (p. 23).
 Sets the trimming portion (p. 24).
 Sets the paper size, type and layout (p. 25).
 Starts the printing process.



Display the images you wish to print and press the SET button.
 The print order screen appears.
Depending on the Bubble Jet printer model, some setting options may not display.

3

Select print settings as needed.

4

Select [Print] and press the SET button.

- The image will start to print and, when it is completely finished, the display will revert to the standard playback mode.
- If you press the **MENU** button, the display will revert to the standard playback mode and printing will not take place.



- You cannot print movies or images recorded in the RAW format.
- It may not be possible to play back or print images shot with a different camera.



Cancel Printing

- To cancel printing between images, press the **SET** button. A confirmation dialog will display. Select [OK] and press the **SET** button.
The printer will stop printing the current image and eject the paper.

Printing Errors

- An error message appears if an error occurs for some reason during the printing process. Select [Stop] or [Continue] and press the **SET** button. Depending on the type of error, printing may resume once the problem is solved. See *List of Messages* (p. 29) for details.
- On Bubble Jet printers equipped with an operation panel, an error number or message displays on the panel. Please refer to the Bubble Jet printer user guide for the remedies corresponding to the error numbers or messages.

Selecting Print Settings

Depending on the camera model, the screens that will be displayed will vary. Moreover, available settings differ depending on the Bubble Jet printer model (unavailable settings will not appear in the menu). For details, refer to the user guide that came with your Bubble Jet printer.

Default Setting

- The Default option is a fixed setting of the Bubble Jet printer.
- The [Date], [Print Effect], paper setting [Paper Size], [Paper Type] and [Layout] options are available.
- The setting contents of the Default option differ depending on the Bubble Jet printer model. For details, please refer to the Bubble Jet printer user guide.

■ Setting the Date Printing Option



Select [☉] and set [On], [Off] or [Default].



If you select an image which has had the shooting date embedded in it using a camera with the Postcard Print mode, [Date] in the [Style] menu will be set to [Off]. If you set [Date] to [On], dates will appear twice on the printed image.

■ Setting the Print Effect

This function uses the camera's shooting information to optimize the image data, yielding high quality prints. You can select the following print effects.

On	Uses the camera's shooting information to deliver beautiful prints.
Off	Prints without any effects.
VIVID	Prints more vibrant colors, such as the green of trees or the blue of the sea or sky, than the [On] option.
NR	Prints with a noise reduction effect.
VIVID+NR	Prints using both the [VIVID] and [NR] options.
Default	Print settings differ according to your Bubble Jet printer model.



Select [>] and choose a print effect option.

■ Setting the Number of Copies



Select [>] and set the number of prints.

1 to 99 copies can be set.

■ Setting the Printing Area (Trimming)

Please set [Paper Settings] first (p. 25) before setting the trimming settings. If the print style is changed after having made trimming settings, you must select the settings again.



Select [Trimming] and press the SET button.

The trimming frame will appear at the center of the image. If a trimming setting has already been selected for the image, the frame will appear around the previously selected portion.

1



Trimming Frame

The trimming setting screen differs depending on the camera model. Ensure that the screen appears before selecting settings.

Trim the image.

Changing the Size of the Trimming Frame

- Press the zoom lever or the zoom button to adjust the size of the trimming frame.
- The trimming frame can be changed to a minimum selection of approximately half the displayed image or a maximum selection that is virtually the same size as the image.
- Expanding the trimming frame beyond its maximum size cancels the trimming setting.
- When printing an image that has been magnified using the trimming option, the image quality may become coarser and grainier depending on the level of magnification.

2

Moving the Trimming Frame

- Move the trimming frame using the omni selector or the up, down, right and left buttons.

Rotating the Trimming Frame

- You can rotate the trimming frame by pressing the **DISP.** (or **DISPLAY**) button.

3

Press the SET button to close the setting menu.

Pressing the **MENU** button cancels the settings.



- The trimming setting only applies to one image.
- The trimming setting is canceled with the following operations.
 - When you set the trimming settings for another image.
 - When you close the Print mode (when you turn the camera power off, change the camera mode, or detach the connection cable).
- The date or part of the date in images shot in [Date Stamp] mode with a camera that has the Postcard Print mode may not be printed properly depending on the trimming setting.



- The selected image, paper size and border settings determine the shape of the trimming frame.
- Please use the LCD monitor to set the trimming settings. The trimming frame may not display correctly on a TV screen.

Selecting the Paper Settings

1



Select [Paper Settings] and press the SET button.

The paper size setting screen appears.

2



Select a paper size and press the SET button.

The following paper sizes* are available: A3, 13" × 19" or A3+, 8.5" × 11" or A4, 5" × 7" or 13 × 18 cm, 4" × 6" and Default.

- Some sizes are not available with certain cameras and Bubble Jet printer models.

The paper type setting screen appears.

* Paper sizes vary according to region.

3



Select a paper type and press the **SET** button.

The following paper types can be selected.

Photo	Prints on Photo Paper Plus Glossy paper*.
Fast Photo	Prints on Photo Paper Pro paper*.
Default	Print settings differ according to your Bubble Jet printer model.

* Canon brand paper

When [5" × 7"] is selected in Step 2, [Fast Photo] cannot be selected. The Page Layout screen appears.

4



Select a layout.

The following print effects can be selected.

Borderless	Prints right to the edges of the page.
Bordered	Prints with a border.
Default	Print settings differ according to your Bubble Jet printer model.

5

Select a layout and press the **SET** button. This ends the paper settings operations.

The display returns to the print order screen.




With Bubble Jet printers equipped with an operation panel, when [Plain Paper] is selected with the printer and [Default] is selected in the camera's [Paper Type], images will print with borders, even if [Borderless] was selected with the camera.

Printing with DPOF Print Settings

For instructions on how to set DPOF print settings, please refer to the DPOF print settings section of the *Camera User Guide*.

In this section, we will explain how to print several images already specified with DPOF print settings.

1

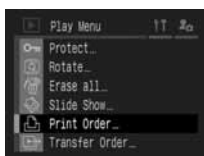


In the [ (Play)] menu, select [Print Order] and press the SET button.

2



Select [Print] and press the SET button.

3

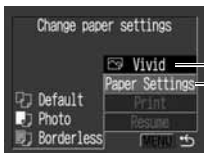

Set the print effect and paper settings as required.

Setting the Print Effect (p. 23).

Selecting the Paper Settings* (p. 25).

* [Page Layout] cannot be set in the [Paper Settings] when [Index] is selected in the [Set up] option in Step 2.

4



Select [Print] and press the SET button.

- The image will start to print and, when it is completely finished, the display will revert to the standard playback mode.
- If the **MENU** button is pressed, the display will revert to the Print Order screen in Step 2 and printing will not take place.



- To print the date, set the [Date] setting in the print order menu in Step 2 to [On]. You cannot set the date to print with the [Style] menu in Step 3.
- When the print type is set to Index, both the date and file number cannot be printed depending on the printer.
- When the print type is set to Standard, the file number cannot be printed.



Cancel Printing

- To cancel printing between images printed, press the **SET** button. A confirmation dialog appears. Select [OK] and press the **SET** button. The printer will stop printing the current image and eject the paper.

Restarting Printing

- Select [Resume] and press the **SET** button. The remaining images can be printed.
- Printing cannot be restarted under the following circumstances.
 - If the print settings have been changed before restarting.
 - If the image for which the print settings were set has been deleted before restarting.
 - If there was very little free space on the memory card when the printing was canceled.

If these circumstances apply, you can select [OK] in the print order menu and reprint starting from the first image.

- If printing is canceled because the camera battery is depleted, you are recommended to power the camera with a compact power adapter (sold separately).

If you are using a battery pack or batteries, please use either a fully charged battery pack or new batteries. After replacing the spent battery pack or batteries, turn the camera power on again.

Printing Errors

- An error message appears if an error occurs for some reason during the printing process. Select [Stop] or [Continue] and press the **SET** button. Depending on the type of error, printing may resume once the problem is solved. See *List of Messages* (p. 29) for details.
- On Bubble Jet printers equipped with an operation panel, an error number or message displays on the panel. Please refer to the Bubble Jet printer user guide for the remedies corresponding to the error numbers or messages.

List of Messages

The following messages may appear on the camera LCD monitor if an error occurs during a camera and Bubble Jet printer connection. (Depending on the Bubble Jet printer, some messages may not appear.)

- Please refer to the Bubble Jet printer's user guide for the appropriate remedies.

: Printing restarts if you select [Continue] and press the **SET** button. For the remedies to other messages that might appear, refer to your Bubble Jet printer's user guide.

No Paper	There is no paper in the auto sheet feeder. In the case of a Bubble Jet printer equipped with a photo paper cassette, the cassette may be incorrectly inserted or out of paper.
Paper Jam	The paper jammed during printing.
Paper Error	The paper is not correctly set in the printer.
No Ink	The ink tank has run out of ink or there is no ink tank in the printer.
Low ink level	The ink tank needs to be replaced soon. Prepare a new ink tank. If you select [Continue] in the error screen, you can restart printing.
Waste tank full	You can restart printing by pressing the RESUME/ CANCEL button on Bubble Jet Printer. Please request replacement of the waste tank (waste ink absorber) from the shop where you purchased the printer or your nearest Canon Customer Support center listed in the Contact List provided with the Bubble Jet Printer or in the Bubble Jet user guide.
Ink Error	Check the level of the printer's ink and the condition of the waste tank (waste ink absorber).
Printer error	Turn off the printer, then turn it on again. If the error persists, please consult the dealer where you purchased your printer or your nearest Canon Customer Support center (listed in the Contact List provided with the Bubble Jet Printer).
Printer in use	The printer is printing the data from the memory card inserted in the computer or printer. The printer automatically starts printing the images from the camera after completing the current printing.

Printing with Bubble Jet Printers (continued)

Paper lever error	Adjust the paper thickness lever to the proper position.
Printer cover open	Close the printer cover securely.
No print head	No print head is installed in the printer.
Hardware Error	Check whether or not an error other than a paper or ink error has occurred. Also check the printer's battery charge.
File Error	You tried to print an image that is not compatible with PictBridge. Some images that have been recorded with another camera or modified using a computer cannot be printed.
Incompatible paper size	Paper of a different size than the specified paper size is set to the printer. Select [Continue] on the error screen to display the paper size setting screen. Correct the paper size using the screen (only the selectable paper sizes appear on the screen).
Print error	Check that the correct paper size is selected. If this error message appears even when the correct paper size is set, turn off the printer, then turn it on again. If the error persists, please consult the dealer where you purchased your printer or your nearest Canon Customer Support center (listed in the Contact List provided with the Bubble Jet Printer).
Check print settings	Unprintable settings are included. Select [Continue] on the error screen to display the print order screen. Check the print settings (only the printable settings appear on the screen), change the settings if necessary, then print again.

Printing with Bubble Jet Printers (For *Bubble Jet Direct Compatible Printers*)

Printing

1



Make sure that  displays in the upper left corner of the LCD monitor.

If  appears, refer to  *Printing with Bubble Jet Printers (For PictBridge Compliant Printers)* (p. 20).

After this step, follow the procedures in the section  *Printing with CP Printers* (p. 8) to print your images.

However, please note that some menus and precautions differ, as listed below.

See pages 9 and 18.



- You cannot print movies or images recorded in the RAW format.
- It may not be possible to play back or print images shot with a different camera.



Cancel Printing

- To cancel printing between images printed, press the **SET** button. A confirmation dialog appears. Select [OK] and press the **SET** button.
The printer will stop printing the current image and eject the paper.

Printing Errors

- An error message appears if an error occurs for some reason during the printing process. Select [Stop] or [Continue] and press the **SET** button. The print will automatically restart if the error is resolved.
- With Bubble Jet printers equipped with an operation panel, the error number displays on the panel. Please refer to the Bubble Jet printer user guide for the remedies corresponding to the error numbers.

See page 10.

■ Setting the Print Style

You can select from among the following print styles.

 Paper		Select the paper size from the following. [Card #1], [Card #2], [Card #3], [LTR] or [A4] For the usable paper type, please refer to the Bubble Jet Printer user guide.
 Borders	 Borderless	Prints right to the edges of the page.
	 Bordered	Prints with a border.
 Date	On	Adds the date to the print.
	Off	Prints without the date.



- The ID photo print function cannot be used.
- If you select an image which has had the shooting date embedded in it using a camera with the Postcard Print mode, [Date] in the [Style] menu will be set to [Off]. If you set [Date] to [On], dates will appear twice on the printed image.

See page 17.



- To print the date, set the [Date] setting in the print order menu in Step 2 to [On]. You cannot set the date to print with the [Style] menu in Step 3.
- When the print type is set to Index, both the date and file number cannot be printed.
- When the print type is set to Standard, the file number cannot be printed.
- The ID photo print function cannot be used.

Printing with Non-Canon Printers (Only for *PictBridge* Compliant Printers)

Printing



Make sure that  displays in the upper left corner of the LCD monitor.

After this step, follow the procedures in the section  *Printing with Bubble Jet Printers (For PictBridge Compliant Printers)* (p. 20) to print your images.

However, please note that some menus and precautions differ, as listed below.

See page 23.

■ Setting the Print Effect

[VIVID], [NR] and [VIVID+NR] are not available.

See page 25.

■ Selecting the Paper Settings

[A3+/13 × 19] and [5" × 7"] or [13 × 18cm] are not available.



Please also refer to the user guide that came with your printer.

Settings that Can Be Set with the Camera

Canon CP Printers/ Canon Bubble Jet Printers

(When  or  appears on the camera's LCD monitor during a connection)

Print Options Selectable with the Camera			CP Printers	Bubble Jet Printers
Number of Prints	1 to 99		○	○
Style	Image	1 image	○	—
		Multiple	○	—
		ID Photo	○	—
	Paper	Card #1, Card #2, Card #3, Letter (LTR) or A4	—*	○
	Borders	Bordered	○	○
		Borderless	○	○
	Date		○	○
Trimming			○	○
Movies (Movie Print)			○	—

* The paper size is set with the printer.

Canon Bubble Jet Printers

(When  appears on the camera's LCD monitor during a connection)

Some settings are not available with certain cameras and Bubble Jet printers.

Print Options Selectable with the Camera		
Date	Off	
	On	
	Default	
Print Effect	Off	
	On	
	Default	
	VIVID	
	NR	
	VIVID+NR	
Number of Prints	1 to 99	
Trimming		
Paper Settings	Paper Size*	4" × 6"
		5" × 7" or 13 × 18 cm
		8.5" × 11" or A4
		A3
		13" × 19" or A3+
		Default
	Paper Type	Photo
		Default
		Fast Photo
	Layout	Borderless
		Bordered
		Default


* Paper sizes vary according to region.

Canon

Guide d'utilisation de l'impression directe

Imprimer au moyen d'une connexion directe appareil photo/imprimante

FRANÇAIS

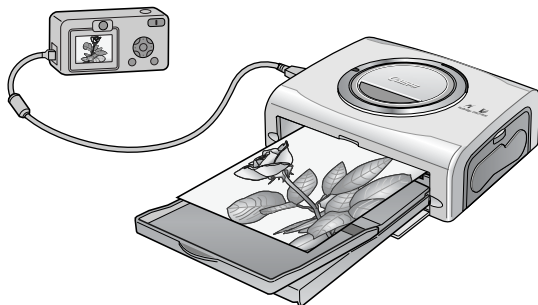

Confirmez votre modèle d'imprimante

Les imprimantes suivantes peuvent être connectées à votre appareil photo. Les opérations d'impression peuvent varier en fonction de votre modèle d'imprimante. Après avoir connecté l'appareil photo à l'imprimante, vérifiez l'icône qui s'affiche dans le coin supérieur gauche du moniteur LCD de l'appareil photo et reportez-vous aux pages correspondantes.

Imprimante	Imprimantes Canon	
	Imprimantes CP	
	Compatible PictBridge*1	Compatible <i>Impression directe</i> Canon
		
Câble	Câble d'interface*2 (fourni avec l'appareil photo)	
Affichage du moniteur LCD		



Impression Canon Direct
avec les imprimantes CP

page 8 – 19

*1 Si vous connectez un appareil photo compatible Pictbridge d'une marque autre que Canon, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil photo.

*2 CP-100/CP-10 : Câble de liaison directe DIF-100 (fourni avec l'imprimante)

*3 Reportez-vous également au guide d'utilisation livré avec votre imprimante.

Compatibilité PictBridge

Cet appareil photo respecte les normes industrielles « PictBridge »*.

Par conséquent, vous pouvez connecter votre appareil photo aux imprimantes compatibles PictBridge de marques autres que Canon et imprimer des images en utilisant simplement les boutons de l'appareil photo.

* PictBridge : PictBridge est une norme industrielle pour l'impression directe. Elle permet d'imprimer des images sans utiliser un ordinateur, en connectant directement des appareils photo numériques et des caméscopes numériques (ci-dessous « l'appareil ») à une imprimante, indépendamment de la marque et du modèle de l'appareil.

- Pour les instructions de connexion entre l'appareil photo et l'imprimante, reportez-vous à la page 6.

Imprimantes Canon		Imprimantes PictBridge compatibles avec les appareils de marques autres que Canon*3
Compatible PictBridge*	Compatible Bubble Jet Direct	
		
Câble d'interface (fourni avec l'appareil photo)	Reportez-vous au Guide d'utilisation de l'imprimante Bulle d'encre	Câble d'interface (fourni avec l'appareil photo)
		
 Impression avec les imprimantes Bulle d'encre page 20 – 30	 Impression avec les imprimantes Bulle d'encre page 31 – 32	 Impression avec les imprimantes de marques autres que Canon page 33



Impression d'images sélectionnées avec des réglages DPOF

Cette option permet de sélectionner des images à imprimer et de spécifier les réglages d'impression, tels que le nombre de copies, à partir de l'appareil photo (réglages d'impression DPOF*). Cette fonctionnalité s'avère très pratique lorsque vous voulez imprimer plusieurs images simultanément ou les faire imprimer dans un laboratoire photo.

* DPOF (Digital Print Order Format)

Reportez-vous au Guide d'utilisation de l'appareil photo fourni avec l'appareil pour obtenir des informations sur la sélection d'images et la spécification des réglages DPOF. Ce guide explique comment imprimer des images déjà sélectionnées comportant des réglages DPOF.

Table des matières

A lire en priorité	5
Connexion appareil photo/imprimante	6
 Impression avec les imprimantes CP	8
 Impression avec les imprimantes Bulle d'encre (pour les imprimantes compatibles <i>PictBridge</i>)	20
 Impression avec les imprimantes Bulle d'encre (pour les imprimantes compatibles <i>Bubble Jet Direct</i>)	31
 Impression avec les imprimantes de marques autres que Canon (uniquement pour les imprimantes compatibles <i>PictBridge</i>)	33
Réglages pouvant être définis depuis l'appareil photo.	34

Avis de non-responsabilité

- Ce guide ne peut être reproduit, transmis, transcrit, enregistré sur un système de stockage ou traduit dans toute autre langue, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de Canon.
- Canon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel décrit, sans avis préalable.
- Canon s'est efforcé de garantir au maximum l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ce manuel, mais ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions.
- Canon n'offre aucune garantie pour les dommages résultant de la perte ou de l'altération de données par suite d'une erreur d'utilisation ou d'un dysfonctionnement de l'appareil, du logiciel, des cartes mémoire, des ordinateurs personnels, des périphériques ou de l'utilisation de cartes mémoire d'une marque autre que Canon.

Marques déposées

- Canon et PowerShot sont des marques commerciales de Canon, Inc.
- Les autres noms et produits non mentionnés ci-dessus peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés respectives.

Copyright © 2004 Canon Inc. Tous droits réservés.

A lire en priorité

Procédures d'impression

1 Préparation de l'appareil photo et de l'imprimante

Appareil photo	Lors de l'impression, nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur compact (vendu séparément). Si vous utilisez une batterie, vérifiez qu'elle est complètement chargée et si vous utilisez des piles, vérifiez qu'elles sont neuves. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter le <i>Guide d'utilisation de l'appareil photo</i> .
Imprimante	Reportez-vous au guide d'utilisation livré avec votre imprimante et faites les préparatifs nécessaires (papier, cassette d'encre, cartouche, etc.).



2 Connexion de l'appareil photo à l'imprimante

Veuillez vous reporter à la page 6 pour connecter correctement votre appareil photo.

- Pour plus d'informations sur les réglages de connexion de l'imprimante, reportez-vous au guide d'utilisation qui l'accompagne.



3 Impression

Servez-vous des commandes de l'appareil photo pour sélectionner les réglages et commencer à imprimer. Certaines imprimantes peuvent être équipées d'un panneau de commande, mais l'impression ne peut pas être commandée à partir de ce panneau. Les opérations d'impression peuvent varier en fonction de votre modèle d'imprimante. Veuillez consulter les pages de référence de la section *Confirmez votre modèle d'imprimante* (page 2).

Pour obtenir les dernières informations concernant les connexions entre les imprimantes et les appareils photo Canon, veuillez vous reporter à l'URL suivante :

<http://web.canon.jp/Imaging/BeBit-e.html>

<http://www.canon.com/pictbridge/>

Connexion appareil photo/imprimante


Connectez l'appareil photo à l'imprimante en suivant les procédures suivantes. (Veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre imprimante pour plus d'informations concernant la connexion à l'imprimante.)

- Dès que l'appareil photo et l'imprimante sont prêts à imprimer, l'icône ,  ou  apparaît sur l'écran du moniteur LCD de l'appareil photo.
- Les procédures d'impression diffèrent selon l'icône affichée sur le moniteur LCD (page 2).

■ Avant de connecter l'appareil photo

- Préparez l'imprimante.
(Consultez le guide d'utilisation de votre imprimante.)
- Confirmez le choix du câble de connexion à utiliser (voir page 2).

Connectez l'appareil photo à l'imprimante.

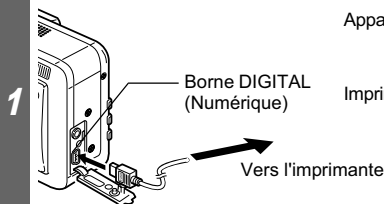

Appareil photo : Connectez le câble à la prise DIGITAL (Numérique).

Imprimante : Consultez le guide d'utilisation de votre imprimante.

Cette illustration représente le modèle PowerShot S60 utilisé comme exemple.

2 Mettez l'imprimante sous tension.

3 Réglez le sélecteur de l'appareil photo sur le mode Lecture et mettez l'appareil sous tension.

Suivant le modèle d'appareil photo, l'appareil est mis sous tension automatiquement quand on met l'imprimante sous tension.

4 , ou apparaît dans le coin supérieur gauche du moniteur LCD. A présent, vous pouvez imprimer.

Lorsque l'imprimante est prête à imprimer, le bouton  vire au bleu. Le bouton  clignote pendant l'impression. (Suivant le modèle d'appareil photo, ce bouton peut ne pas exister.)



- Les opérations suivantes ne sont pas disponibles au cours d'une connexion appareil photo/imprimante.
 - Lecture vidéo.
 - Paramètres de langue utilisant les boutons **SET** et **MENU**.

Déconnexion de l'appareil photo et de l'imprimante

1. Déconnectez le câble de l'imprimante.
 2. Mettez l'appareil photo hors tension.
 3. Déconnectez le câble de l'appareil photo.
- Tenez toujours le câble par la prise lorsque vous le déconnectez, ne tirez pas sur le câble.

Impression avec les imprimantes CP

Impression

■ Impression facile (seulement pour les appareils photo munis d'un bouton)

Vous pouvez imprimer des images en appuyant simplement sur un bouton après avoir connecté l'appareil photo à l'imprimante.

1



Vérifiez que  s'affiche dans le coin supérieur gauche du moniteur LCD.

2

Affichez les images à imprimer et appuyez sur le bouton .

Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression, reportez-vous à la section *Impression après modification des paramètres d'impression* ci-dessous.

■ Impression après modification des paramètres d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres d'impression avant d'imprimer.

1



Vérifiez que  s'affiche dans le coin supérieur gauche du moniteur LCD.

Sélection du nombre de copies (page 10).

Affichez les images à imprimer et appuyez sur le bouton SET.

L'écran d'impression apparaît.

2



Réglage du style d'impression (page 10).

Définition de la zone d'impression (Rogner) (page 12).

Ecran Impression

3

Sélectionnez les paramètres d'impression requis.

4

Sélectionnez [Imprimer] et appuyez sur le bouton SET.

Si vous appuyez sur le bouton **MENU**, l'écran revient au mode de lecture standard et l'impression ne se fait pas.



- Il est impossible d'imprimer les images enregistrées au format RAW.
- Il peut s'avérer impossible de lire ou d'imprimer des images prises avec un appareil photo différent.



Annuler l'impression

- Il est impossible d'interrompre l'impression lorsque vous imprimez seulement un exemplaire d'une image. Si vous imprimez plusieurs exemplaires ou plusieurs images, vous pouvez annuler le reste de l'impression en appuyant sur le bouton **SET**. Dès que l'impression en cours est terminée, une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Sélectionnez [OK] et appuyez sur le bouton **SET**.

Erreurs d'impression

- Un message d'erreur s'affiche si une erreur se produit lors de l'impression. Sélectionnez [Stop] ou [Reprise] et appuyez sur le bouton **SET**. Voir *Liste des messages* (page 19) pour plus de détails.
L'option [Reprise] peut ne pas s'afficher pour certains types d'erreur. Dans ce cas, sélectionnez [Stop].

Sélection des paramètres d'impression

■ Sélection du nombre de copies

- 1** Dans l'écran d'impression, sélectionnez [Unités] et spécifiez le nombre de copies souhaité.
Vous pouvez indiquer de 1 à 99 impressions.

■ Réglage du style d'impression

Vous avez le choix entre les styles d'impression indiqués ci-dessous.

 /  *1 Image	 Standard	Permet d'imprimer une image par page.
	 Multiple*2	Permet d'imprimer huit exemplaires de la même image sur une page.
	 Photo ID	Imprime le format spécifié (page 14).
 Bordures	 Sans bords	Imprime l'image jusqu'aux bords de la page.
	 Avec bords	Permet d'imprimer avec une bordure.
 Date	On	Permet d'ajouter la date à l'impression.
	Off	Permet d'imprimer sans la date.

*1 L'icône varie en fonction de l'image à imprimer.

*2 Cette option peut uniquement être sélectionnée lors d'une impression sur du papier au format carte de crédit.

- 1** Dans l'écran d'impression, sélectionnez [Style] et appuyez sur le bouton SET.

2



Sélectionnez [Image], [Bordures] ou [Date].

3



Sélectionnez les paramètres requis.

4



Cadre de zone d'impression

Appuyez sur le bouton MENU pour mettre fin au processus de sélection des paramètres.

Dans le cas des impressions sans bords ou multiples, les côtés supérieur, inférieur et latéraux de l'image peuvent être légèrement rognés. Si aucun paramètre de rognage n'a été spécifié, un cadre apparaît autour de l'image imprimable, permettant de vérifier ce qui sera rogné.



Si vous sélectionnez une image dans laquelle la date de prise de vue a été enregistrée avec un appareil photo disposant du mode Impression au format carte postale, [Date] du menu [Style] sera réglé sur [Off]. Si vous réglez [Date] sur [On], la date apparaîtra deux fois sur l'image imprimée.



- Il est impossible de définir les bordures et la date lorsque vous imprimez plusieurs exemplaires. (Les images sont imprimées sans date ni bordure.)
- Sur les impressions avec bordures, la quasi-totalité de la surface de l'image affichée sur le moniteur LCD est imprimée.

■ Définition de la zone d'impression (Rogner)

Vous pouvez spécifier la partie de l'image que vous voulez imprimer. Veuillez définir le style d'impression (Image, Bordures et Date) avant de spécifier les paramètres de rognage. Si le style d'impression est modifié après que les paramètres de rognage ont été déterminés, vous devez les sélectionner à nouveau.

1



Dans l'écran d'impression, sélectionnez [Rogner] et appuyez sur le bouton SET.

Le cadre de rognage apparaît au centre de l'image. Si un paramètre de rognage est déjà attribué à l'image, le cadre apparaît autour de la partie sélectionnée.



L'écran des paramètres de rognage diffère selon le modèle d'appareil photo. Vérifiez que l'écran apparaît avant de sélectionner les paramètres.

— Cadre de rognage

Rognez l'image.

Modification de la taille du cadre de rognage

- Appuyez sur le levier ou le bouton du zoom pour ajuster la taille du cadre de rognage.
- La plage de variation du cadre de rognage va approximativement de la moitié de l'image affichée (sélection minimale) à pratiquement la totalité de l'image (sélection maximale).
- L'extension du cadre de rognage au-delà de sa taille maximale annule le paramètre de rognage.
- Lorsque vous imprimez une image qui a été agrandie à l'aide de l'option de rognage, sa qualité peut diminuer et le grain être moins fin selon le niveau d'agrandissement. Dans ce cas, le cadre de rognage s'affiche en rouge.

2

Déplacement du cadre de rognage

- Déplacez le cadre de rognage à l'aide du multi-sélecteur ou des boutons Haut, Bas, Gauche et Droite.

Rotation du cadre de rognage

- Vous pouvez faire pivoter le cadre de rognage en appuyant sur le bouton **DISP.** (ou **DISPLAY**).

3 Appuyez sur le bouton SET pour fermer le menu des paramètres.

Il suffit d'appuyer sur le bouton **MENU** pour annuler les paramètres.



- Le paramètre de rognage ne s'applique qu'à une seule image.
- Le paramètre de rognage est annulé lorsque les opérations suivantes sont effectuées.
 - Définition des paramètres de rognage pour une autre image.
 - A la fermeture du mode Impression (lorsque vous mettez l'appareil hors tension, changez le mode de l'appareil photo ou débranchez le câble de connexion).
- La date ou partie de date figurant sur les images prises en mode [Cachet date] avec un appareil photo disposant du mode Impression au format carte postale peuvent ne pas s'imprimer correctement en fonction du paramètre de rognage sélectionné.



- Les paramètres d'image, de papier et de bordure déterminent la forme du cadre de rognage.
- Utilisez le moniteur LCD pour définir les paramètres de rognage. Le cadre de rognage peut ne pas s'afficher correctement sur un écran de télévision.

■ Impression avec définition du format d'impression (Impression Photo ID)


Vous pouvez spécifier le format et la partie d'une image ou la totalité d'une image à imprimer en tant que photo d'identité*.

* Les images imprimées à l'aide de la fonction d'impression Photo ID peuvent ne pas être acceptées en tant que photos certifiées conformes. Renseignez-vous auprès de la partie (organisation) ou de l'administration à qui la photo est destinée.



Le format d'impression peut uniquement être défini pour les images d'une résolution L (élevée) figurant sur l'appareil photo connecté à l'imprimante.

1

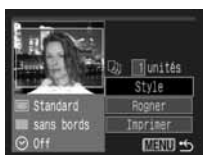

Dans l'écran d'impression, sélectionnez [Style] et appuyez sur le bouton SET.

2



Sélectionnez [Image], puis [Photo ID]. Spécifiez le format d'impression en sélectionnant la longueur du côté long, puis la longueur du côté court. Appuyez ensuite sur le bouton SET.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les combinaisons de longueurs possibles pour le côté long et le côté court.


- Combinaisons possibles

■ : Format d'impression disponible

Côté court

	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
25 mm	■	■					
30 mm		■	■				
35 mm			■	■			
40 mm				■	■		
45 mm					■	■	
50 mm						■	■
55 mm							■
60 mm							■
70 mm							■
	1,4 pouces		1,5 pouces		1,8 pouces		2 pouces
1,8 pouces							
2 pouces							

3

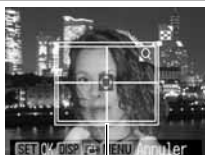

Cadre de rognage

Rognez l'image pour définir la zone d'impression.

Reportez-vous à l'étape 2 de la section *Définition de la zone d'impression (Rogner)* (page 12) pour découvrir comment rogner l'image.

L'écran des paramètres de rognage diffère selon le modèle d'appareil photo. Suivez les étapes qui s'affichent sur l'écran sur votre appareil photo.

4

Appuyez sur le bouton SET pour fermer le menu des paramètres.

Il suffit d'appuyer sur le bouton **MENU** pour annuler les paramètres.



- Le format d'impression ne s'applique qu'à une seule image.
- Le paramètre de format est annulé lorsque les opérations suivantes sont effectuées :
 - Définition des paramètres de format d'impression pour une autre image.
 - Définition des paramètres de rognage pour une autre image.
 - A la fermeture du mode Impression (lorsque vous mettez l'appareil hors tension, changez le mode de l'appareil photo ou débranchez le câble de connexion).



- La forme du cadre de rognage varie selon le format de papier spécifié.
- Utilisez le moniteur LCD pour spécifier les paramètres du format d'impression. Le cadre de rognage peut ne pas s'afficher correctement sur un écran de télévision.

■ Impression de vidéos (Impression vidéo)

Vous pouvez imprimer des images vidéo sélectionnées automatiquement à intervalles réguliers sur une feuille de papier.

1



Affichez l'image vidéo à imprimer et appuyez sur le bouton SET.

- Si vous appuyez sur le bouton  au lieu du bouton **SET**, l'impression de la vidéo commence. A ce moment, vous ne pouvez pas sélectionner le paramètre On/Off de la légende. (Seulement pour les appareils photo munis d'un bouton .)

2



Si nécessaire, réglez  (Légende) sur [On] ou [Off].

En réglant  (Légende) sur [On], vous pouvez imprimer simultanément le numéro de fichier de l'image et le temps écoulé.

3

Sélectionnez [Imprimer] et appuyez sur le bouton SET.



Il peut s'avérer impossible de lire ou d'imprimer des vidéos enregistrées avec un appareil photo différent.




- Le nombre d'images vidéo imprimées par feuille de papier est déterminé par le format de papier affiché comme suit :
 - Format carte de crédit : 20 images
 - Format L : 42 images
 - Format carte postale : 63 images
 - Grand format : 63 images

Impression avec paramètres d'impression DPOF

Pour obtenir des instructions sur la définition des paramètres d'impression DPOF, veuillez vous reporter à la section des paramètres d'impression DPOF du *Guide d'utilisation de l'appareil photo*. Dans cette section, nous expliquons comment imprimer plusieurs images déjà spécifiées avec des paramètres d'impression DPOF.

1

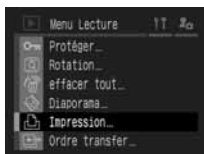

Dans le menu [] (Lecture), sélectionnez [Impression] et appuyez sur le bouton SET.

2



Sélectionnez [Imprimer] et appuyez sur le bouton SET.

3



Définissez les paramètres de style d'impression requis.

- Voir *Réglage du style d'impression* (page 10).
- Il est impossible de définir un style d'impression si le type d'impression affiché à l'écran lors de l'étape 2 est réglé sur [Index].

4



Sélectionnez [Imprimer] et appuyez sur le bouton SET.

- L'impression de l'image commence. Lorsqu'elle est terminée, l'écran revient au mode de lecture standard.
- Si vous appuyez sur le bouton **MENU**, l'écran revient à l'affichage de sélection d'impression de l'étape 2 et l'impression ne se fait pas.



- Pour imprimer la date, réglez le paramètre [Date] du menu d'impression sur la valeur [On] (étape 2 ci-dessus). Il est impossible d'imprimer la date avec le menu [Style] de l'étape 3.
- Lorsque le type d'impression est réglé sur Index, la date ne peut pas être imprimée.
- Lorsque le type d'impression est réglé sur Standard, le numéro de fichier ne peut pas être imprimé.
- Il est impossible d'utiliser la fonction Impression Photo ID.



- Le nombre maximal d'images imprimées sur une page avec le type d'impression Index dépend du format de papier sélectionné.
 - Format carte de crédit : 20 images
 - Format L : 42 images
 - Format carte postale : 63 images
 - Grand format : 63 images

Annuler l'impression

- Pour annuler l'impression entre des images, appuyez sur le bouton **SET**. Dès que l'impression en cours est terminée, une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Sélectionnez [OK] et appuyez sur le bouton **SET**.

Reprise de l'impression

- Dans le menu d'impression, sélectionnez [Reprise] et appuyez sur le bouton **SET**. Les images restantes peuvent être imprimées.
- La reprise de l'impression n'est pas possible dans les conditions suivantes.
 - Si les paramètres d'impression ont été modifiés avant la reprise.
 - Si l'image pour laquelle les paramètres d'impression ont été définis a été supprimée avant la reprise.
 - Si l'espace libre sur la carte mémoire était insuffisant lors de l'annulation de l'impression.

Dans ces conditions, vous pouvez sélectionner [OK] dans le menu d'impression et recommencer l'impression à partir de la première image.

- Si l'impression est annulée parce que la batterie de l'appareil photo est déchargée, nous vous recommandons d'alimenter l'appareil à l'aide d'un adaptateur secteur compact (vendu séparément). Si vous utilisez une batterie, vérifiez qu'elle est complètement chargée et si vous utilisez des piles, vérifiez qu'elles sont neuves. Après avoir remplacé la batterie ou les piles, remettez l'appareil photo sous tension.

Erreurs d'impression

- Un message d'erreur s'affiche si une erreur se produit lors de l'impression. Sélectionnez [Stop] ou [Reprise] et appuyez sur le bouton **SET**.
 - * L'option [Reprise] peut ne pas s'afficher pour certains types d'erreur. Dans ce cas, sélectionnez [Stop].

Liste des messages

Les messages suivants peuvent s'afficher sur le moniteur LCD de l'appareil photo lorsqu'une erreur se produit au cours d'une connexion entre un appareil photo et une imprimante CP. (Selon le modèle d'imprimante CP, certains messages peuvent ne pas s'afficher.)

- Veuillez vous reporter au guide d'utilisation de l'imprimante CP pour obtenir des solutions.

Manque papier	La cassette papier est mal enclenchée ou vide. Il est également possible que le système d'alimentation du papier fonctionne mal.
Manque encre	La cartouche d'encre est vide ou n'a pas été insérée.
Format papier incompatible	Le format du papier chargé dans l'imprimante n'est pas approprié.
Cartouche incompatible	La taille de la cartouche d'encre chargée dans l'imprimante n'est pas appropriée.
Erreur cartouche encre	Problème de cartouche d'encre.
Papier / encre incompatibles	Le papier et l'encre proviennent de jeux différents.
Bourrage papier	Un bourrage de papier s'est produit lors de l'impression.
Le papier a été changé	Le papier a été changé après l'affichage du menu d'impression.
Charger batterie imprimante	La batterie de l'imprimante est déchargée.
Erreur communication	L'imprimante signale une erreur de transmission.
Ajuster cadrage	Vous avez essayé d'imprimer l'image avec un style différent de celui que vous utilisiez lorsque vous avez défini les paramètres de rognage.
Impossible d'imprimer !	Vous avez demandé à imprimer une image provenant d'un autre appareil photo, enregistrée dans un format différent ou éditée sur ordinateur.
xx images non imprimées	Vous utilisez les paramètres d'impression DPOF pour xx images provenant d'un autre appareil photo, enregistrées dans un format différent ou éditées sur ordinateur.

Impression avec les imprimantes Bulle d'encre (pour les imprimantes compatibles *PictBridge*)

Impression

■ **Impression facile** (seulement pour les appareils photo munis d'un bouton)

Vous pouvez imprimer des images en appuyant simplement sur un bouton après avoir connecté l'appareil photo à l'imprimante.

1



Vérifiez que  s'affiche dans le coin supérieur gauche du moniteur LCD.

2

Affichez les images à imprimer et appuyez sur le bouton  .

Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression, reportez-vous à la section *Impression après modification des paramètres d'impression* ci-dessous.

■ **Impression après modification des paramètres d'impression**

Vous pouvez modifier les paramètres d'impression avant d'imprimer.

1



Vérifiez que  s'affiche dans le coin supérieur gauche du moniteur LCD.

Si  apparaît sur le moniteur LCD, veuillez vous reporter à  *Impression avec les imprimantes Bulle d'encre (pour les imprimantes compatibles Bubble Jet Direct)* (page 31).

2

Permet de définir l'effet d'impression (page 23)

Permet de définir la date sur On ou Off (page 22).



Affichez les images à imprimer et appuyez sur le bouton SET.

L'écran d'impression apparaît.

Selon le modèle d'imprimante Bulle d'encre, certaines options de paramètres peuvent ne pas s'afficher.

Permet de définir le nombre de copies (page 23)

Permet de définir la zone de rognage (page 24)

Permet de définir le format, le type et la disposition du papier (page 25)

Permet de lancer le processus d'impression.

3

Sélectionnez les paramètres d'impression requis.

4

Sélectionnez [Imprimer] et appuyez sur le bouton SET.

- L'impression de l'image commence. Lorsqu'elle est terminée, l'écran revient au mode de lecture standard.
- Si vous appuyez sur le bouton **MENU**, l'écran revient au mode de lecture standard et l'impression ne se fait pas.



- Il est impossible d'imprimer les images ou les vidéos enregistrées au format RAW.
- Il peut s'avérer impossible de lire ou d'imprimer des images prises avec un appareil photo différent.



Annulation de l'impression

- Pour annuler l'impression entre des images, appuyez sur le bouton **SET**. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Sélectionnez [OK] et appuyez sur le bouton **SET**. L'imprimante arrête l'impression de l'image en cours et éjecte le papier.

Erreurs d'impression

- Un message d'erreur s'affiche si une erreur se produit lors de l'impression. Sélectionnez [Stop] ou [Continuer] et appuyez sur le bouton **SET**. En fonction du type d'erreur, l'impression peut reprendre dès que le problème est résolu. Voir *Liste des messages* (page 29) pour plus de détails.
- Un numéro ou un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande des imprimantes Bulle d'encre qui en sont équipées. Pour connaître les solutions correspondant aux numéros ou aux messages d'erreur signalés, veuillez vous reporter au Guide d'utilisation de l'imprimante Bulle d'encre.


Sélection des paramètres d'impression

Suivant le modèle d'appareil photo, les affichages à l'écran diffèrent. De plus, les paramètres disponibles diffèrent en fonction du modèle d'imprimante Bulle d'encre (les paramètres qui ne sont pas disponibles n'apparaissent pas dans le menu). Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation livré avec votre imprimante Bulle d'encre.

Réglage par défaut

- L'option Défaut est un réglage fixe de l'imprimante Bulle d'encre.
- Les options [Date], [Effet d'impression], réglage papier [Taille papier], [Type papier] et [Mise en page] sont disponibles.
- Le contenu des paramètres de l'option Défaut diffère en fonction du modèle d'imprimante Bulle d'encre. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'utilisation de l'imprimante Bulle d'encre.

■ Réglage de l'option d'impression de la date

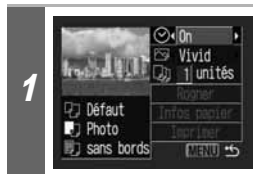

Sélectionnez [🕒] et donnez-lui la valeur [On], [Off] ou [Défaut].



Si vous sélectionnez une image dans laquelle la date de prise de vue a été enregistrée avec un appareil photo disposant du mode Impression au format carte postale, [Date] du menu [Style] sera réglé sur [Off]. Si vous réglez [Date] sur [On], la date apparaîtra deux fois sur l'image imprimée.

■ Réglage de l'effet d'impression

Cette fonction utilise les informations de prise de vue de l'appareil photo pour optimiser les données d'image et produire des impressions de haute qualité. Vous pouvez sélectionner les effets d'impression suivants.

On	Permet d'utiliser les informations de prise de vue de l'appareil photo pour produire de splendides impressions.
Off	Impressions dépourvues d'effets.
VIVID	Permet d'imprimer, par exemple, le vert des arbres ou le bleu de la mer et du ciel, en couleurs plus chatoyantes que l'option [On].
NR	Permet d'imprimer avec un effet de réduction du bruit.
VIVID+NR	Permet d'imprimer en utilisant les options [VIVID] et [NR].
Défaut	Les paramètres d'impression diffèrent en fonction de votre modèle d'imprimante Bulle d'encre.

1



Sélectionnez [] et choisissez un effet d'impression.

■ Définition du nombre de copies

1



Sélectionnez [] et définissez le nombre d'impressions.

Vous pouvez demander de 1 à 99 exemplaires.

■ Définition de la zone d'impression (Rogner)

Veuillez définir [Infos papier] en premier lieu (page 25) avant de définir les paramètres de rognage. Si le style d'impression est modifié après que les paramètres de rognage ont été déterminés, vous devez les sélectionner à nouveau.

1



Sélectionnez [Rogner] et appuyez sur le bouton SET.

Le cadre de rognage apparaît au centre de l'image. Si un paramètre de rognage est déjà attribué à l'image, le cadre apparaît autour de la partie sélectionnée.



L'écran des paramètres de rognage diffère selon le modèle d'appareil photo. Vérifiez que l'écran apparaît avant de sélectionner les paramètres.

— Cadre de rognage

2

Rognez l'image.

Modification de la taille du cadre de rognage

- Appuyez sur le levier ou le bouton du zoom pour ajuster la taille du cadre de rognage.
- La plage de variation du cadre de rognage va approximativement de la moitié de l'image affichée (sélection minimale) à pratiquement la totalité de l'image (sélection maximale).
- L'extension du cadre de rognage au-delà de sa taille maximale annule le paramètre de rognage.
- Lorsque vous imprimez une image qui a été agrandie à l'aide de l'option de rognage, sa qualité peut diminuer et le grain être moins fin selon le niveau d'agrandissement.

Déplacement du cadre de rognage

- Déplacez le cadre de rognage à l'aide du multi-sélecteur ou des boutons Haut, Bas, Gauche et Droite.

Rotation du cadre de rognage

- Vous pouvez faire pivoter le cadre de rognage en appuyant sur les boutons **DISP.** ou **DISPLAY**.

3

Appuyez sur le bouton SET pour fermer le menu des paramètres.

Il suffit d'appuyer sur le bouton **MENU** pour annuler les paramètres.



- Le paramètre de rognage ne s'applique qu'à une seule image.
- Le paramètre de rognage est annulé lorsque les opérations suivantes sont effectuées.
 - Définition des paramètres de rognage pour une autre image.
 - A la fermeture du mode Impression (lorsque vous mettez l'appareil hors tension, changez le mode de l'appareil photo ou débranchez le câble de connexion).
- La date ou partie de date figurant sur les images prises en mode [Cachet date] avec un appareil photo disposant du mode Impression au format carte postale peuvent ne pas s'imprimer correctement en fonction du paramètre de rognage sélectionné.



- Les paramètres d'image, de format de papier et de bordure déterminent la forme du cadre de rognage.
- Utilisez le moniteur LCD pour définir les paramètres de rognage. Le cadre de rognage peut ne pas s'afficher correctement sur un écran de télévision.

■ Sélection des paramètres du papier


1



Sélectionnez [Infos papier] et appuyez sur le bouton SET.

L'écran de réglage du format de papier apparaît.

2

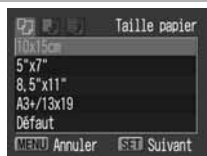

Sélectionnez un format de papier et appuyez sur le bouton SET.

Les formats de papier possibles* sont les suivants : A3, 13" × 19" ou A3+, 8,5" × 11" ou A4, 5" × 7" ou 13 × 18 cm, 10 × 15 cm et Défaut.

- Quelques formats ne sont pas disponibles avec certains modèles d'imprimantes Bulle d'encre.

L'écran de réglage du type de papier apparaît.

* Les formats de papier sont différents selon les régions.

3



Sélectionnez un type de papier et appuyez sur le bouton SET.


Il est possible de sélectionner les types de papier suivants.

Photo	Permet d'imprimer sur papier photo glacé extra*.
Ph. glacé	Permet d'imprimer sur papier photo professionnel*.
Défaut	Les paramètres d'impression diffèrent en fonction de votre modèle d'imprimante Bulle d'encre.

* Papier de marque Canon

Quand [5" × 7"] est sélectionné dans l'étape 2, [Ph. glacé] ne peut pas être sélectionné. L'écran Mise en page apparaît.

4

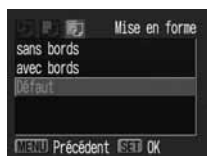

Sélection d'une mise en page.

Il est possible de sélectionner les effets d'impression suivants.

Sans bords	Imprime l'image jusqu'aux bords de la page.
Avec bords	Permet d'imprimer avec une bordure.
Défaut	Les paramètres d'impression diffèrent en fonction de votre modèle d'imprimante Bulle d'encre.

5

Sélectionnez une mise en page et appuyez sur le bouton SET. Ceci met fin aux opérations de réglage du papier.

L'écran d'impression s'affiche à nouveau.




Avec les imprimantes Bulle d'encre équipées d'un panneau de commande, lorsque l'option [Ordinaire] est sélectionnée sur l'imprimante et que l'option [Défaut] est sélectionnée pour l'option [Taille Papier] de l'appareil photo, les images s'impriment avec des bordures, même si l'option [Sans bords] a été sélectionnée sur l'appareil photo.

Impression avec paramètres d'impression DPOF

Pour obtenir des instructions sur la définition des paramètres d'impression DPOF, veuillez vous reporter à la section des paramètres d'impression DPOF du *Guide d'utilisation de l'appareil photo*.


Dans cette section, nous expliquons comment imprimer plusieurs images déjà spécifiées avec des paramètres d'impression DPOF.

1

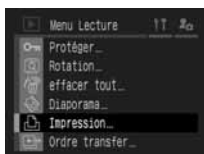


Dans le menu [ (Lecture)], sélectionnez [Impression] et appuyez sur le bouton SET.

2

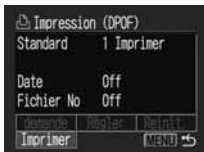

Sélectionnez [Imprimer] et appuyez sur le bouton SET.

3

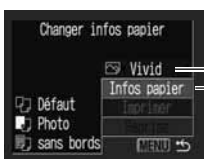

Définissez les paramètres d'effet d'impression et de papier requis.

— Réglage de l'effet d'impression (page 23).

— Sélection des paramètres du papier* (page 25).

* Il est impossible de définir le paramètre [Mise en forme] dans l'option [Infos Papier] lorsque [Index] est sélectionné pour l'option [Configurer] de l'étape 2.

4



Sélectionnez [Imprimer] et appuyez sur le bouton SET.

- L'impression de l'image commence. Lorsqu'elle est terminée, l'écran revient au mode de lecture standard.
- Si vous appuyez sur le bouton **MENU**, l'écran revient à l'affichage de sélection d'impression de l'étape 2 et l'impression ne se fait pas.



- Pour imprimer la date, réglez le paramètre [Date] dans le menu d'impression (étape 2) sur la valeur [On]. Il est impossible d'imprimer la date avec le menu [Style] dans l'étape 3.
- Lorsque la valeur Index est donnée au type d'impression, la date et le numéro du fichier peuvent ne pas être imprimés en fonction de l'imprimante.
- Lorsque le type d'impression est réglé sur Standard, le numéro de fichier ne peut pas être imprimé.



Annulation de l'impression

- Pour annuler l'impression entre des images, appuyez sur le bouton **SET**. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Sélectionnez [OK] et appuyez sur le bouton **SET**. L'imprimante arrête l'impression de l'image en cours et éjecte le papier.

Reprise de l'impression

- Sélectionnez [Reprise] et appuyez sur le bouton **SET**. Les images restantes peuvent être imprimées.
- La reprise de l'impression n'est pas possible dans les conditions suivantes.
 - Si les paramètres d'impression ont été modifiés avant la reprise.
 - Si l'image pour laquelle les paramètres d'impression ont été définis a été supprimée avant la reprise.
 - Si l'espace libre sur la carte mémoire était insuffisant lors de l'annulation de l'impression.

Dans ces conditions, vous pouvez sélectionner [OK] dans le menu d'impression et recommencer l'impression à partir de la première image.

- Si l'impression est annulée parce que la batterie de l'appareil photo est déchargée, nous vous recommandons d'alimenter l'appareil à l'aide d'un adaptateur secteur compact (vendu séparément). Si vous utilisez une batterie, vérifiez qu'elle est complètement chargée et si vous utilisez des piles, vérifiez qu'elles sont neuves. Après avoir remplacé la batterie ou les piles, remettez l'appareil photo sous tension.

Erreurs d'impression

- Un message d'erreur s'affiche si une erreur se produit lors de l'impression. Sélectionnez [Stop] ou [Continuer] et appuyez sur le bouton **SET**. En fonction du type d'erreur, l'impression peut reprendre dès que le problème est résolu. Voir *Liste des messages* (page 29) pour plus de détails.
- Un numéro ou un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande des imprimantes Bulle d'encre qui en sont équipées. Pour connaître les solutions correspondant aux numéros ou aux messages d'erreur signalés, veuillez vous reporter au Guide d'utilisation de l'imprimante Bulle d'encre.

Liste des messages

Les messages suivants peuvent s'afficher sur le moniteur LCD de l'appareil photo si une erreur se produit au cours d'une connexion entre un appareil photo et une imprimante Bulle d'encre. (Selon le modèle d'imprimante Bulle d'encre, certains messages peuvent ne pas apparaître.)

- Veuillez vous reporter au guide d'utilisation de l'imprimante Bulle d'encre pour découvrir les solutions appropriées.

 : L'impression recommence si vous sélectionnez [Continuer] et appuyez sur le bouton **SET**. Pour connaître les solutions correspondant à d'autres messages qui pourraient apparaître, reportez-vous au guide d'utilisation de l'imprimante Bulle d'encre.

Manque papier	Il n'y a pas de papier dans le chargeur automatique de feuilles. Dans le cas de l'imprimante Bulle d'encre équipée d'une cassette de papier photo, la cassette peut être mal enclenchée ou à court de papier.
Bourrage papier	Un bourrage de papier s'est produit lors de l'impression.
Erreur papier	Le papier n'est pas correctement défini dans l'imprimante.
Manque encre	La cartouche d'encre est vide ou il n'y a pas de cartouche d'encre dans l'imprimante.
Niveau d'encre faible	La cartouche d'encre devra bientôt être remplacée. Préparez-en une nouvelle. Si vous sélectionnez [Continuer] dans l'écran d'erreur, vous pouvez reprendre l'impression.
Collecteur d'encre plein	Vous pouvez recommencer à imprimer en appuyant sur le bouton RESUME/CANCEL de l'imprimante Bulle d'encre. Veuillez demander le remplacement du collecteur d'encre (absorbeur d'encre usagée) au magasin où vous avez acheté l'imprimante ou au centre d'assistance Canon le plus proche répertorié dans la liste des adresses fournie avec l'imprimante Bulle d'encre ou dans le Guide d'utilisation de l'imprimante Bulle d'encre.
Erreur encre	Vérifiez le niveau d'encre de l'imprimante et l'état du collecteur d'encre (absorbeur d'encre usagée).
Erreur imprimante	Mettez l'imprimante hors tension, puis rallumez-la. Si l'erreur persiste, veuillez consulter le distributeur qui vous a vendu l'imprimante ou le centre d'assistance Canon le plus proche (répertorié dans la liste des adresses fournie avec l'imprimante Bulle d'encre).

Impression avec les imprimantes Bulle d'encre (suite)

Impression en cours	Impression en cours des données à partir de la carte mémoire insérée dans l'ordinateur ou l'imprimante. L'imprimante commence automatiquement l'impression des images de l'appareil photo après avoir terminé l'impression en cours.
Erreur prise papier	Réglez le levier d'épaisseur du papier sur la position appropriée.
Capot ouvert	Dans ce cas, fermez-le fermement.
Tête d'impression absente	La tête d'impression n'est pas installée dans l'imprimante.
Erreur matériel	Vérifiez si une erreur autre qu'une erreur de papier ou d'encre a pu se produire. Contrôlez aussi la charge de la batterie de l'imprimante.
Erreur fichier	Vous avez tenté d'imprimer une image non compatible avec PictBridge. Certaines images enregistrées à l'aide d'un autre appareil photo ou modifiées par ordinateur ne peuvent être imprimées.
Format papier incompatible	Le papier disponible dans l'imprimante est d'un format différent de celui spécifié. Sélectionnez [Continuer] dans l'écran d'erreur pour afficher l'écran de réglage du format de papier. Corrigez le format de papier à l'écran (seuls les formats de papier pouvant être sélectionnés apparaissent à l'écran).
Erreur d'impression	Vérifiez que vous avez sélectionné le format de papier approprié. Si ce message d'erreur s'affiche alors que vous avez défini un format de papier approprié, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la. Si l'erreur persiste, veuillez consulter le distributeur qui vous a vendu l'imprimante ou le centre d'assistance Canon le plus proche (répertorié dans la liste des adresses fournie avec l'imprimante Bulle d'encre).
Vérifier réglages impression	Des paramètres non imprimables sont sélectionnés. Sélectionnez [Continuer] dans l'écran d'erreur pour afficher l'écran d'impression. Vérifiez les paramètres d'impression (seuls les paramètres imprimables s'affichent à l'écran), modifiez les paramètres si nécessaire, puis relancez l'impression.

Impression avec les imprimantes Bulle d'encre (pour les imprimantes compatibles *Bubble Jet Direct*)

Impression

1



Vérifiez que  s'affiche dans le coin supérieur gauche du moniteur LCD.

Si  apparaît, reportez-vous à la section ***Impression avec les imprimantes Bulle d'encre (pour les imprimantes compatibles PictBridge)*** (page 20).

Après cette étape, suivez les procédures de la section ***Impression avec les imprimantes CP*** (page 8) pour imprimer vos images.

Cependant, veuillez noter que certains menus et précautions diffèrent, comme il ressort de la liste ci-dessous.

Voir pages 9 et 18.



- Il est impossible d'imprimer les images ou les vidéos enregistrées au format RAW.
- Il peut s'avérer impossible de lire ou d'imprimer des images prises avec un appareil photo différent.



Annulation de l'impression

- Pour annuler l'impression entre des images, appuyez sur le bouton **SET**. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît. Sélectionnez [OK] et appuyez sur le bouton **SET**. L'imprimante arrête l'impression de l'image en cours et éjecte le papier.

Erreurs d'impression

- Un message d'erreur s'affiche si une erreur se produit lors de l'impression. Sélectionnez [Stop] ou [Continuer] et appuyez sur le bouton **SET**. L'impression redémarrera automatiquement si l'erreur est résolue.
- Un numéro d'erreur s'affiche sur le panneau de commande des imprimantes Bulle d'encre qui en sont équipées. Pour connaître les solutions correspondant aux numéros d'erreur signalés, veuillez vous reporter au Guide d'utilisation de l'imprimante Bulle d'encre.

Voir page 10.

■ Définition du style d'impression

Vous avez le choix entre les styles d'impression indiqués ci-dessous.

 Papier		Sélectionnez le format de papier parmi les suivants. [Carte 1], [Carte 2], [Carte 3], [LTR] ou [A4] Pour le type de papier pouvant être utilisé, veuillez vous reporter au guide d'utilisation de l'imprimante Bulle d'encre.
 Bordures	 Sans bords	Imprime l'image jusqu'aux bords de la page.
	 Avec bords	Permet d'imprimer avec une bordure.
 Date	On	Permet d'ajouter la date à l'impression.
	Off	Permet d'imprimer sans la date.



- Il est impossible d'utiliser la fonction Impression Photo ID.
- Si vous sélectionnez une image dans laquelle la date de prise de vue a été enregistrée avec un appareil photo disposant du mode Impression au format carte postale, [Date] du menu [Style] sera réglé sur [Off]. Si vous réglez [Date] sur [On], la date apparaîtra deux fois sur l'image imprimée.

Voir page 18.



- Pour imprimer la date, réglez le paramètre [Date] dans le menu d'impression (étape 2) sur la valeur [On]. Il est impossible d'imprimer la date avec le menu [Style] dans l'étape 3.
- Lorsque la valeur Index est donnée au type d'impression, la date et le numéro du fichier ne peuvent être imprimés.
- Lorsque le type d'impression est réglé sur Standard, le numéro de fichier ne peut pas être imprimé.
- Il est impossible d'utiliser la fonction Impression Photo ID.

Impression avec les imprimantes de marques autres que Canon (uniquement pour les imprimantes compatibles *PictBridge*)

Impression

1



Vérifiez que  s'affiche dans le coin supérieur gauche du moniteur LCD.

Après cette étape, suivez les procédures de la section  *Impression avec les imprimantes Bulle d'encre (pour les imprimantes compatibles PictBridge)* (page 20) pour imprimer vos images.

Cependant, veuillez noter que certains menus et précautions diffèrent, comme il ressort de la liste ci-dessous.

Voir page 23.

Réglage de l'effet d'impression

[VIVID], [NR] et [VIVID+NR] ne sont pas disponibles.

Voir page 25.

Sélection des infos papier

Les formats [A3+/13" × 19"] et [5" × 7"] ou [13 × 18 cm] ne sont pas disponibles.



Reportez-vous également au guide d'utilisation livré avec votre imprimante.

Réglages pouvant être définis depuis l'appareil photo

 Imprimantes CP Canon/

 Imprimantes Bulle d'encre Canon

(Lorsque  ou  apparaît sur le moniteur LCD au cours d'une connexion)

Options d'impression sélectionnables avec l'appareil photo			Imprimantes CP	Imprimantes Bulle d'encre
Nombre d'impressions	1 à 99		☐	☐
Style	Image	1 image	☐	–
		Multiple	☐	–
		Photo ID	☐	–
	Papier	Carte 1, Carte 2, Carte 3, Lettre (LTR) ou A4.	–*	☐
	Bordures	Avec bords	☐	☐
		Sans bords	☐	☐
	Date		☐	☐
Rogner			☐	☐
Vidéos (Impression vidéo)			☐	–

* Le format du papier est réglé avec l'imprimante.

Imprimantes Bulle d'encre Canon

(Lorsque  apparaît sur le moniteur LCD au cours d'une connexion)
Quelques formats ne sont pas disponibles avec certains modèles d'imprimantes Bulle d'encre.

Options d'impression sélectionnables avec l'appareil photo		
Date	Off	
	On	
	Défaut	
Effet d'impression	Off	
	On	
	Défaut	
	VIVID	
	NR	
	VIVID+NR	
Nombre d'impressions	1 à 99	
Rogner		
Infos papier	Taille papier*	10 × 15 cm
		5" × 7" ou 13 × 18 cm
		8.5" × 11" ou A4
		A3
		13" × 19" ou A3+
		Défaut
	Type papier	Photo
		Défaut
		Ph. glacé
	Mise en page	Sans bords
		Avec bords
		Défaut


* Les formats de papier sont différents selon les régions.



Guía del usuario de impresión directa

Impresión mediante una conexión directa entre una cámara y una impresora

ESPAÑOL

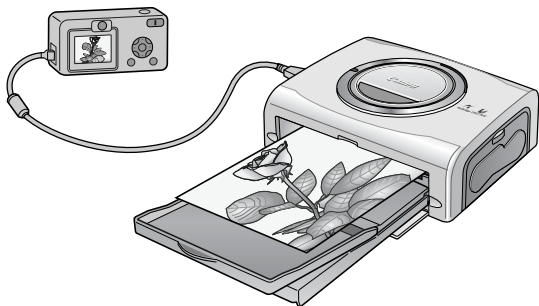

Confirme su modelo de impresora

Las impresoras siguientes pueden conectarse a su cámara. Las operaciones de impresión pueden variar en función de su modelo de impresora. Después de conectar la cámara a la impresora, compruebe el icono que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla LCD y consulte las páginas correspondientes en cada caso.

Impresora	Impresoras Canon	
	Impresoras CP	
	Compatible con PictBridge* ¹	Compatible con Canon Direct Print
		
Cable	Cable de conexión* ² (incluido con la cámara)	
Pantalla LCD		

 Impresión Canon Direct
con impresoras CP
p. 8 – 19

*¹ Al conectar una cámara compatible con PictBridge que no sea de la marca Canon, consulte la guía de usuario de la cámara.

*² CP-100/CP-10: Cable de conexión directa DIF-100 (incluido con la impresora)

*³ Consulte también la guía de usuario que se incluía con su impresora.

Conformidad con PictBridge

Esta cámara cumple con el estándar de la industria "PictBridge"*. Ello le permite conectar también su cámara a impresoras compatibles con PictBridge que no sean de la marca Canon e imprimir imágenes con operaciones sencillas mediante los botones de la cámara.

* PictBridge: PictBridge es un estándar de la industria para impresión directa que permite imprimir imágenes sin usar un ordenador, conectando directamente las cámaras digitales y las videocámaras digitales a una impresora, independientemente de la marca y modelo de cada dispositivo.

- Para obtener instrucciones sobre la conexión de la cámara y la impresora, consulte la página 6.

Impresoras Canon		Impresoras compatibles con <i>PictBridge</i> que no son de la marca Canon* ³
Impresoras de inyección de burbuja		
Compatible con <i>PictBridge</i> *	Compatible con <i>Bubble Jet Direct</i>	
		
Cable de conexión (incluido con la cámara)	Consulte la guía de usuario de su impresora de inyección de burbuja.	Cable de conexión (incluido con la cámara)
		
 Impresión con impresoras de inyección de burbuja p. 20 – 30	 Impresión con impresoras de inyección de burbuja p. 31 – 32	 Impresión con impresoras que no son de la marca Canon p. 33



Impresión de las imágenes seleccionadas con ajustes DPOF

Esta opción le permite seleccionar imágenes para su impresión y especificar los ajustes de impresión, como el número de copias, con la cámara (ajustes de impresión DPOF*). Esto resulta muy conveniente cuando desea imprimir varias imágenes a la vez o llevarlas a imprimir a un laboratorio fotográfico.

* Formato de orden de impresión digital o DPOF (Digital Print Order Format)

Consulte la *Guía de usuario de la cámara* suministrada con la cámara para obtener detalles acerca de cómo seleccionar imágenes y especificar los ajustes de impresión DPOF. En esta guía se explica cómo imprimir imágenes ya seleccionadas y para las que ya se han especificado los ajustes de impresión DPOF.

Tabla de contenido

Lea esta sección antes de empezar	5
Conexión entre la cámara y la impresora.	6
 Impresión con impresoras CP.	8
 Impresión con impresoras de inyección de burbuja (Para impresoras compatibles con <i>PictBridge</i>).	20
 Impresión con impresoras de inyección de burbuja (Para impresoras compatibles con <i>Bubble Jet Direct</i>) . .	31
 Impresión con impresoras que no son de la marca Canon (Sólo para impresoras compatibles con <i>PictBridge</i>) . . .	33
Ajustes que se pueden establecer con la cámara. . .	34

Aspectos legales

- Queda prohibida la reproducción, transmisión, transcripción, almacenamiento en sistemas de consulta y traducción a cualquier idioma, en cualquier forma y por cualquier medio, sin la previa autorización escrita de Canon.
- Canon se reserva el derecho a cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones del hardware aquí descrito.
- A pesar de que no se han escatimado esfuerzos para garantizar que la información de esta guía sea precisa y completa, Canon no se hace responsable de los errores u omisiones que pudiera haber.
- Canon no asume ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por datos defectuosos o perdidos debido a una operación errónea o a un mal funcionamiento de la cámara, el software, las tarjetas de memoria, los ordenadores o los dispositivos periféricos, o al uso de tarjetas de memoria que no sean de la marca Canon.

Reconocimiento de marcas comerciales

- Canon y PowerShot son marcas comerciales de Canon, Inc.
- Es posible que otros nombres y productos no mencionados anteriormente también sean marcas registradas o marcas comerciales de sus compañías respectivas.

Copyright © 2004 Canon Inc. Todos los derechos reservados.

Lea esta sección antes de empezar

Procedimientos de impresión

1 Preparación de la cámara y la impresora

Cámara	Para imprimir, se recomienda usar el alimentador de corriente (se vende por separado). Si utiliza una batería asegúrese de que está totalmente cargada. Si usa pilas, procure que sean nuevas. Para obtener más información, consulte la <i>Guía de usuario de la cámara</i> .
Impresora	Consulte la guía de usuario que se incluye con la impresora y haga las preparaciones necesarias (papel, cartucho de tinta, cartucho, etc.).



2 Conexión de la cámara al ordenador

Consulte la página 6 para conectar su cámara correctamente.

- Para obtener más información relativa a los ajustes de conexión de la impresora, consulte la guía de usuario que se incluía con ésta.



3 Impresión

Use los controles de la cámara para seleccionar los ajustes e iniciar la impresión. Algunas impresoras disponen de un panel de control, aunque la impresión no se puede realizar desde éste.

Las operaciones de impresión pueden variar en función de su modelo de impresora. Consulte las páginas de referencia en la sección *Confirme su modelo de impresora* (p. 2).

Para obtener la información más reciente relativa a las conexiones entre las impresoras y las cámaras Canon, consulte la siguiente dirección URL:

<http://web.canon.jp/Imaging/BeBit-e.html>

<http://www.canon.com/pictbridge/>

Conexión entre la cámara y la impresora


Conecte la cámara a la impresora según los procedimientos siguientes. (Consulte la guía de usuario de su impresora para obtener más información acerca de la conexión a la impresora.)

- Una vez que la cámara y la impresora estén preparadas para imprimir, aparecerá el icono ,  o  en la pantalla LCD de la cámara.
- Los procedimientos de impresión serán diferentes en función del icono que aparezca en la pantalla LCD (p. 2).

■ Antes de conectar la cámara

- Prepare la impresora.
(Consulte la guía de usuario de la impresora.)
- Confirme el cable de conexión que debe utilizar
(consulte la página 2).

Conecte la cámara a la impresora.

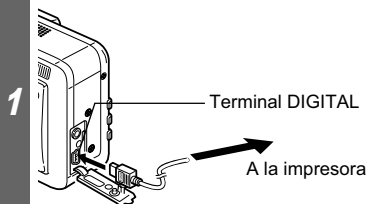

Cámara: conecte el cable al terminal DIGITAL.

Impresora: consulte la guía de usuario de la impresora.

Esta ilustración muestra la PowerShot S60 como ejemplo.

2 Encienda la impresora.

3 Ajuste el modo Reproducción de la cámara y enciéndala.

Dependiendo del modelo de la cámara, la cámara se encenderá automáticamente cuando se encienda la impresora.

4 , o aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD. Ahora puede imprimir.

Cuando la impresora esté lista para imprimir, el botón  se iluminará en color azul. El botón  parpadea durante la impresión. (Dependiendo del modelo de la cámara, es posible que no exista este botón.)



- Las operaciones siguientes no están disponibles cuando la cámara está conectada a una impresora.
 - Reproducción de películas.
 - Los ajustes de idioma que usan los botones **SET** (Ajustar) y **MENU** (Menú).

Desconexión de la cámara y la impresora

1. Desconecte el cable de la impresora.
 2. Apague la cámara.
 3. Desconecte el cable de la cámara.
- Para desconectar el cable, sostenga el enchufe y no tire del cable.

Impresión con impresoras CP

Impresión

■ Impresión sencilla (sólo para cámaras con un botón)

Puede imprimir las imágenes con sólo presionar un botón después de conectar la cámara a la impresora.

1



Compruebe que  aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

2

Muestre las imágenes que desee imprimir y presione el botón .

Si desea modificar los ajustes de impresión, consulte a continuación *Imprimir después de cambiar los ajustes de impresión.*

■ Imprimir después de cambiar los ajustes de impresión

Es posible cambiar los ajustes de impresión antes de imprimir.

1



Compruebe que  aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

2

Selección del número de copias (p. 10).



Muestre las imágenes que desee imprimir y presione el botón SET (Ajustar).

Aparecerá la pantalla de orden de impresión.

Ajuste del estilo de impresión (p. 10).

Ajustes del área de impresión (recortar) (p. 12).

Pantalla de orden de impresión

3

Seleccione los ajustes de impresión según sea necesario.

4

Seleccione [Imprimir] y presione el botón SET (Ajustar).

Si presiona el botón **MENU**, la pantalla regresará al modo de reproducción estándar y no se realizará la impresión.



- No se pueden imprimir imágenes grabadas en formato RAW.
- Puede que no sea posible reproducir o imprimir imágenes tomadas con una cámara diferente.



Cancelar la impresión

- No se puede detener la impresión cuando se imprime únicamente una copia de una imagen. Si imprime más de una copia o más de una imagen, puede cancelar el proceso de impresión presionando el botón **SET** (Ajustar). Una vez terminada la impresión actual, aparecerá un mensaje de confirmación. Seleccione [OK] y presione el botón **SET** (Ajustar).

Errores de impresión

- Si se produce algún error durante el proceso de impresión, aparecerá un mensaje de error. Seleccione [Parada] o [Resumen] y presione el botón **SET** (Ajustar). Consulte *Lista de mensajes* (p. 19) para obtener más información. La opción [Resumen] puede que no aparezca con algunos tipos de error. En tal caso, seleccione [Parada].

Selección de ajustes de impresión

■ Selección del número de copias

- 1** En la pantalla de orden de impresión, seleccione [Copias] e indique el número de copias.
Puede especificar de 1 a 99 copias.

■ Ajuste del estilo de impresión

Puede elegir entre los estilos de impresión siguientes.

 *1 Imagen	 Estándar	Imprime una imagen por página.
	 Múltiples*2	Imprime ocho copias de la misma imagen en la página.
	 Foto Carnet	Imprime en un tamaño especificado (p. 14).
 Bordes	 Sin bordes	Imprime la imagen en los bordes de la página.
	 Bordeado	Imprime con un borde.
 Fecha	ON	Agrega la fecha a la copia impresa.
	OFF	Imprime sin incluir la fecha.

*1 El icono cambia según la imagen que se va a imprimir.

*2 Esta opción sólo se puede seleccionar al imprimir en papel tamaño carné.

- 1** En la pantalla de orden de impresión, seleccione [Estilo] y presione el botón SET (Ajustar).



Seleccione [Imagen], [Bordes] o [Fecha].

3



Seleccione los ajustes según sea necesario.

4



Marco del área de impresión

Presione el botón MENU (Menú) para finalizar el proceso de selección de ajustes.

En las copias múltiples o sin bordes, las partes superior e inferior de la imagen pueden aparecer ligeramente recortadas. Si no especificó un ajuste de recorte, aparecerá un marco alrededor del área de impresión de la imagen seleccionada, permitiéndole comprobar la parte que se va a recortar.



Si selecciona una imagen que tiene la fecha de la toma grabada mediante una cámara con el modo de Impresión en tamaño normal, [Fecha] en el menú [Estilo] se pondrá en [Off]. Si pone [Fecha] en [On], las fechas aparecerán dos veces en la imagen impresa.



- Al imprimir varias copias, los bordes y la fecha no se podrán establecer. (Las imágenes se imprimen sin fecha ni bordes.)
- Prácticamente todo el área mostrada en la pantalla LCD se imprimirá en las copias con bordes.

■ Ajustes del área de impresión (recortar)

Puede especificar la parte de la imagen que desea imprimir. Ajuste primero el estilo de impresión (Imagen, Bordes y Fecha) antes de establecer los ajustes de recorte. Si se cambia el estilo de impresión después de haber realizado ajustes de recorte, tendrá que volver a seleccionar dichos ajustes.



En la pantalla de orden de impresión, seleccione [Recortar] y presione el botón SET (Ajustar).

El marco de recorte aparecerá en el centro de la imagen. Si ya se seleccionó un ajuste de recorte para la imagen, el marco aparecerá alrededor de la parte seleccionada previamente.

1



Marco de recorte

La pantalla del ajuste de recorte variará en función del modelo de cámara.

Asegúrese de que la pantalla aparece antes de seleccionar los ajustes.

Recorte la imagen.

Cambio del tamaño del marco de recorte

- Presione la palanca de zoom o el botón de zoom para ajustar el tamaño del marco de recorte.
- El marco de recorte puede ajustarse a un mínimo de aproximadamente la mitad de la imagen mostrada (alto y en ancho) o a un máximo del mismo tamaño de la imagen.
- Si intenta sobrepasar el límite máximo del marco de recorte, se cancelará dicho ajuste.
- Al imprimir una imagen que se amplió con la opción de recortar, la calidad de la imagen será menor cuanto mayor sea el nivel de ampliación. Si esto ocurre, el marco de recorte se mostrará en rojo.

2

Movimiento del marco de recorte

- Mueva el marco de recorte con el selector Omni o los botones de dirección (arriba, abajo, derecha e izquierda).

Giro del marco de recorte

- Puede girar el marco de recorte si presiona el botón **DISP.** (o **DISPLAY**).

3

Pulse el botón SET (Ajustar) para cerrar el menú de ajuste.

Pulse el botón **MENU** (Menú) para cancelar el ajuste.



- El ajuste de recorte sólo se aplica a una imagen.
- El ajuste de recorte se cancela con las operaciones siguientes.
 - Cuando se establecen los ajustes de recorte para otra imagen.
 - Cuando se cierra el modo de impresión (al apagar la cámara, cambiar de modo o desconectar el cable de conexión).
- Dependiendo de los ajustes de recorte seleccionados, puede que la fecha (o parte de la fecha) no se imprima correctamente en las imágenes tomadas en el modo [Mostrar Fecha] con una cámara que incluye el modo Impresión en tamaño postal.



- Los ajustes de imagen, papel y borde seleccionados determinan la forma del marco de recorte.
- Use la pantalla LCD para establecer los ajustes de recorte. Puede que el marco de recorte no se muestre correctamente en una pantalla de televisión.


Impresión con un tamaño específico (impresión Foto Carnet)

Puede especificar como Foto Carnet* el área de una imagen que desea imprimir, o una imagen completa, y el tamaño de impresión.

* Es posible que las imágenes obtenidas mediante la función de impresión Foto Carnet no sean admitidas como válidas para certificados oficiales. Consulte a la organización que solicite la fotografía.

 El tamaño de impresión sólo se puede especificar para imágenes de resolución L (grande) almacenadas en la cámara conectada a la impresora.

1

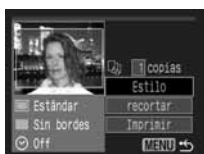

En la pantalla de orden de impresión, seleccione [Estilo] y presione el botón SET (Ajustar).

2



Seleccione [Imagen] y [Foto Carnet]. Para especificar el tamaño de impresión, seleccione primero el tamaño del lado largo, a continuación el del lado corto y presione el botón SET (Ajustar).

En la siguiente tabla puede ver las combinaciones disponibles para la longitud de los lados corto y largo.


● Combinaciones seleccionable

■: Tamaño de impresión disponible

Lado corto

	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
25 mm	■	■					
30 mm		■	■				
35 mm			■	■			
40 mm				■	■		
45 mm					■	■	
50 mm						■	■
55 mm						■	■
60 mm							■
70 mm							■
	1,4 pda		1,5 pda		1,8 pda		2,0 pda
1,8 pda							
2,0 pda							

3

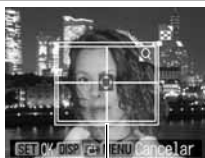

Marco de recorte

Recorte la imagen para especificar el área de impresión.

Consulte el paso 2 de *Ajustes del área de impresión (recortar)* (p. 12) para saber cómo recortar la imagen.

La pantalla del ajuste de recorte variará en función del modelo de cámara. Siga los pasos correspondientes a la información que aparece en la pantalla de su cámara.

4

Pulse el botón SET (Ajustar) para cerrar el menú de ajuste.

Pulse el botón **MENU** (Menú) para cancelar el ajuste.



- El ajuste de tamaño de impresión sólo se aplica a una imagen.
- El ajuste de tamaño de impresión se cancela con las operaciones siguientes:
 - Cuando se establecen los ajustes de tamaño de impresión para otra imagen.
 - Cuando se establecen los ajustes de recorte para otra imagen.
 - Cuando se cierra el modo de impresión (al apagar la cámara, cambiar de modo o desconectar el cable de conexión).



- La forma del marco de recorte varía según el tamaño de papel especificado.
- Use la pantalla LCD para especificar los ajustes de tamaño de impresión. Puede que el marco de recorte no se muestre correctamente en una pantalla de televisión.

■ Impresión de películas (Imprimir película)

Puede imprimir en una hoja de papel cuadros de una película seleccionados automáticamente a intervalos regulares.

1



Seleccione las película que desee imprimir y presione el botón SET (Ajustar).

- Si presiona el botón  en lugar del botón **SET** (Ajustar) comenzará la impresión de la película. Ahora no puede seleccionar el ajuste On/Off para el título. (Sólo para cámaras con un botón .)

2



Si es necesario, ajuste el valor de  (Epígrafe) en [On] u [Off].

Si establece el valor de  (Epígrafe) en [On], puede imprimir simultáneamente el número del archivo y el tiempo transcurrido hasta el cuadro impreso.

3

Seleccione [Imprimir] y presione el botón SET (Ajustar).



Puede que no sea posible reproducir o imprimir películas tomadas con una cámara diferente.



- El número de cuadros de una película que se imprimen en cada hoja depende del tamaño de papel, como se indica a continuación:


- Tamaño tarjeta de crédito: 20 cuadros
- Tamaño L: 42 cuadros
- Tamaño postal: 63 cuadros
- Tamaño ancho: 63 cuadros

Impresión con los ajustes de impresión DPOF

Para obtener instrucciones acerca de cómo establecer los ajustes de impresión DPOF, consulte la sección de ajustes de impresión DPOF de la *Guía de usuario de la cámara*.

En esta sección se explicará cómo imprimir varias imágenes ya seleccionadas con ajustes de impresión DPOF.

1

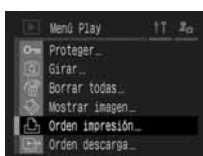

En el menú [ (Reproducción)], seleccione [Orden impresión] y presione el botón SET (Ajustar).

2



Seleccione [Imprimir] y presione el botón SET (Ajustar).

3



Establezca los ajustes de estilo de impresión según sea necesario.

- Consulte *Ajuste del estilo de impresión* (p. 10).
- No se puede ajustar un estilo de impresión si el tipo de impresión se establece en [Índice] en el paso 2.

4



Seleccione [Imprimir] y presione el botón SET (Ajustar).

- La imagen comenzará a imprimirse y, una vez terminado el proceso, la pantalla regresará al modo de reproducción estándar.
- Si se presiona el botón **MENU**, la pantalla regresará a Orden impresión en el paso 2 y no se realizará la impresión.



- Para imprimir la fecha, establezca el ajuste [Fecha] del menú de orden de impresión del paso 2 en [On]. No se puede ajustar la impresión de la fecha con el menú [Estilo] del paso 3.
- Cuando el tipo de impresión se ajusta en Índice, la fecha no se puede imprimir.
- Cuando el tipo de impresión se ajusta en Estándar, el número de archivo no se puede imprimir.
- No es posible utilizar la función de impresión Foto Carnet.



- El número máximo de imágenes impresas en una página del tipo de impresión Índice depende del tamaño de papel seleccionado.
 - Tamaño tarjeta de crédito: 20 imágenes
 - Tamaño L: 42 imágenes
 - Tamaño postal: 63 imágenes
 - Tamaño ancho: 63 imágenes

Cancelar la impresión

- Para cancelar la impresión de imágenes, presione el botón **SET** (Ajustar). Una vez terminada la impresión actual, aparecerá un mensaje de confirmación. Seleccione [OK] y presione el botón **SET** (Ajustar).

Reinicio de la impresión

- En el menú de orden de impresión, seleccione [Resumen] y presione el botón **SET** (Ajustar). Las imágenes restantes se pueden imprimir.
- La impresión no se puede reiniciar bajo las circunstancias siguientes.
 - Si los ajustes de impresión se han cambiado antes de reiniciar.
 - Si la imagen para la que se establecieron los ajustes de impresión se eliminó antes de reiniciar.
 - Si había muy poco espacio libre en la tarjeta de memoria cuando se canceló la impresión.
- Bajo estas circunstancias puede seleccionar [OK] en el menú de orden de impresión y volver a imprimir comenzando por la primera imagen.
- Si la impresión se canceló porque la batería de la cámara está descargada, se recomienda alimentar la cámara con un alimentador de corriente (se vende por separado). Si utiliza una batería asegúrese de que está totalmente cargada. Si usa pilas, procure que sean nuevas. Tras reemplazar la batería o las pilas gastadas, encienda nuevamente la cámara.

Errores de impresión

- Si se produce algún error durante el proceso de impresión, aparecerá un mensaje de error. Seleccione [Parada] o [Resumen] y presione el botón **SET** (Ajustar).
 - * La opción [Resumen] puede que no aparezca con algunos tipos de error. En tal caso, seleccione [Parada].

Lista de mensajes

Si estando la cámara conectada a una impresora CP se produce un error, pueden aparecer los mensajes siguientes. (Dependiendo del modelo de impresora CP, algunos mensajes no aparecerán.)

- Consulte la guía de usuario de la impresora CP para solucionar el problema.

No hay papel	La cassette de papel no se instaló correctamente o está vacía. O la alimentación del papel no está funcionando correctamente.
No hay tinta	No se insertó el cartucho de tinta o está vacío.
Tamaño papel incompatible	Se cargó un tamaño de papel incorrecto en la impresora.
Tamaño cartucho incompatible	Se cargó un cartucho de tinta incorrecto en la impresora.
Error de cassette de tinta	Hay un problema con el cartucho de tinta.
Papel y tinta incompatibles	El tamaño de papel y el tipo de tinta corresponden a tipos diferentes.
Atasco de papel	El papel se atascó durante la impresión.
Cambio papel	El papel se cambió después de que apareciera el menú de impresión.
Recarga batería impresora	La batería de la impresora está descargada.
Error de comunicación	Se ha producido un error de transmisión de datos en la impresora.
Reajustar recortes	Intenta imprimir la imagen con un estilo diferente del que se utilizó al establecer los ajustes de recorte.
¡ No se puede imprimir !	Intentó imprimir una imagen de otra cámara, grabada en un formato diferente o editada en un ordenador.
No se puede imprimir XX	Intentó usar los ajustes de impresión DPOF para imprimir XX imágenes procedentes de otra cámara, grabadas en un formato diferente o que se editaron en un ordenador.

Impresión con impresoras de inyección de burbuja (para impresoras compatibles con *PictBridge*)

Impresión

■ Impresión sencilla (sólo para cámaras con un botón)

Puede imprimir las imágenes con sólo presionar un botón después de conectar la cámara a la impresora.

1



Compruebe que  aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

2

Muestre las imágenes que desee imprimir y presione el botón .

Si desea modificar los ajustes de impresión, consulte *Imprimir después de cambiar los ajustes de impresión*.

■ Imprimir después de cambiar los ajustes de impresión

Es posible cambiar los ajustes de impresión antes de imprimir.

1



Compruebe que  aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

Si  aparece en la pantalla LCD, consulte  *Impresión con impresoras de inyección de burbuja (para impresoras compatibles con Bubble Jet Direct)* (p. 31).

- 2**
- Establece el efecto de impresión (p. 23).
- Establece la fecha On u Off (p. 22).
- Establece el número de copias (p. 23).
- Establece la zona de recorte (p. 24).
- Establece el tamaño, tipo y diseño del papel (p. 25).
- Inicia el proceso de impresión.
- Muestre las imágenes que desee imprimir y presione el botón SET (Ajustar).**
- Aparecerá la pantalla de orden de impresión. Dependiendo del modelo de impresora de inyección de burbuja, algunas opciones de ajuste no aparecerán.
- 3**
- Seleccione los ajustes de impresión según sea necesario.**
- 4**
- Seleccione [Imprimir] y presione el botón SET (Ajustar).**
- La imagen comenzará a imprimirse y, una vez terminado el proceso, la pantalla regresará al modo de reproducción estándar.
 - Si presiona el botón **MENU**, la pantalla regresará al modo de reproducción estándar y no se realizará la impresión.



- No se pueden imprimir películas o imágenes grabadas en formato RAW.
- Puede que no sea posible reproducir o imprimir imágenes tomadas con una cámara diferente.



Cancelar la impresión

- Para cancelar la impresión de imágenes, presione el botón **SET** (Ajustar). Aparecerá un mensaje de confirmación. Seleccione [OK] y presione el botón **SET** (Ajustar). La impresora dejará de imprimir la imagen actual y expulsará el papel.

Errores de impresión

- Si se produce algún error durante el proceso de impresión, aparecerá un mensaje de error. Seleccione [Parada] o [Seguir] y presione el botón **SET** (Ajustar). Dependiendo del tipo de error, la impresión se podrá reanudar una vez solucionado el problema. Consulte *Lista de mensajes* (p. 29) para obtener más información.
- En las impresoras de inyección de burbuja equipadas con un panel de control, aparece un número de error o un mensaje en éste. Consulte la guía de usuario de la impresora de inyección de burbuja para obtener información sobre las soluciones correspondientes a cada número de error o mensaje.

Selección de ajustes de impresión

Dependiendo del modelo de la cámara, las pantallas que aparecerán serán diferentes. Los ajustes disponibles serán diferentes en función del modelo de impresora de inyección de burbuja (los ajustes que no se encuentran disponibles no aparecerán en el menú). Para obtener información detallada, consulte la guía de usuario que se incluía con su impresora de inyección de burbuja.

Ajuste predeterminado

- La opción Predeter es un ajuste original de la impresora de inyección de burbuja.
- Las opciones [Fecha], [Efecto de impresión], [Tamaño papel], [Tipo de papel] y [Diseño] están disponibles.
- Los ajustes disponibles para la opción Predeter varían en función del modelo de impresora de inyección de burbuja. Para obtener información detallada, consulte la guía de usuario de la impresora de inyección de burbuja.

■ Ajuste de la opción de impresión de fecha



Seleccione [☑] y establezca [On], [Off] o [Predeter].



Si selecciona una imagen que tiene la fecha de la toma grabada mediante una cámara con el modo de Impresión en tamaño normal, [Fecha] en el menú [Estilo] se pondrá en [Off]. Si pone [Fecha] en [On], las fechas aparecerán dos veces en la imagen impresa.

■ Ajuste del efecto de impresión

Esta función usa la información de disparo de la cámara para optimizar los datos de imagen, lo que permite obtener copias de alta calidad. Puede seleccionar los efectos de impresión siguientes.

ON	Usa la información de disparo de la cámara para crear copias de calidad.
OFF	Imprime sin agregar ningún efecto.
VIVID	Imprime en colores más vivos, como el verde de los árboles o el azul del mar y el cielo, que la opción [On].
NR	Imprime con un efecto de reducción de ruido.
VIVID+NR	Imprime sumando el efecto de las opciones [VIVID] y [NR].
Predeter	Los ajustes de impresión varían en función de su modelo de impresora de inyección de burbuja.

1



Seleccione [] y elija una opción de efecto de impresión.

■ Ajuste del número de copias

1




Seleccione [] y ajuste el número de copias.
Puede ajustar de 1 a 99 copias.

■ Ajustes del área de impresión (recortar)

Configure primero la opción [Parám. papel] (p. 25) antes de establecer los ajustes de recorte. Si se cambia el estilo de impresión después de haber realizado ajustes de recorte, tendrá que volver a seleccionar dichos ajustes.

1

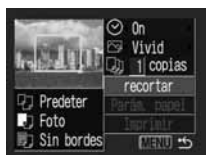

Seleccione [Recortar] y presione el botón SET (Ajustar).

El marco de recorte aparecerá en el centro de la imagen. Si ya se seleccionó un ajuste de recorte para la imagen, el marco aparecerá alrededor de la parte seleccionada previamente.



La pantalla del ajuste de recorte variará en función del modelo de cámara. Asegúrese de que la pantalla aparece antes de seleccionar los ajustes.

— Marco de recorte

2

Recorte la imagen.

Cambio del tamaño del marco de recorte

- Presione la palanca de zoom o el botón de zoom para ajustar el tamaño del marco de recorte.
- El marco de recorte puede ajustarse a un mínimo de aproximadamente la mitad de la imagen mostrada o a un máximo del mismo tamaño de la imagen.
- Si intenta sobrepasar el límite máximo del marco de recorte, se cancelará dicho ajuste.
- Al imprimir una imagen que se amplió con la opción de recorte, la calidad de la imagen será menor cuanto mayor sea el nivel de ampliación.

Movimiento del marco de recorte

- Mueva el marco de recorte con el selector Omni o los botones de dirección (arriba, abajo, derecha e izquierda).

Giro del marco de recorte

- Puede girar el marco de recorte si presiona el botón **DISP.** (o **DISPLAY**).

3

Pulse el botón SET (Ajustar) para cerrar el menú de ajuste.

Pulse el botón **MENU** (Menú) para cancelar el ajuste.



- El ajuste de recorte sólo se aplica a una imagen.
- El ajuste de recorte se cancela con las operaciones siguientes.
 - Cuando se establecen los ajustes de recorte para otra imagen.
 - Cuando se cierra el modo de impresión (al apagar la cámara, cambiar de modo o desconectar el cable de conexión).
- Dependiendo de los ajustes de recorte seleccionados, puede que la fecha (o parte de la fecha) no se imprima correctamente en las imágenes tomadas en el modo [Mostrar Fecha] con una cámara que incluye el modo Impresión en tamaño postal.



- Los ajustes de imagen, tamaño de papel y borde seleccionados determinan la forma del marco de recorte.
- Use la pantalla LCD para establecer los ajustes de recorte. Puede que el marco de recorte no se muestre correctamente en una pantalla de televisión.

■ Selección de los parámetros de papel

1



Seleccione [Parám. papel] y presione el botón SET (Ajustar).

Aparecerá la pantalla de ajuste de tamaño del papel.

2



Seleccione un tamaño de papel y pulse el botón SET (Ajustar).

Están disponibles los siguientes tamaños de papel*: A3, 13" × 19" o A3+, 8.5" × 11" o A4, 5" × 7" o 13 × 18 cm, 10 × 15 cm y Predeter.

- Algunos tamaños no están disponibles con determinados modelos de cámaras e impresoras de inyección de burbuja.

Aparecerá la pantalla de ajuste del tipo de papel.

* Los tamaños de papel varían de un país a otro.

Impresión con impresoras de inyección de burbuja (cont.)

3



Seleccione un tipo de papel y pulse el botón SET (Ajustar).

Se pueden seleccionar los siguientes tipos de papel.

Fotográfico	Imprime en papel fotográfico brillo*.
Foto Flash	Imprime en papel fotográfico profesional*.
Predeter	Los ajustes de impresión varían en función de su modelo de impresora de inyección de burbuja.

* *Papel Canon*

Cuando se selecciona [5" × 7"] en el paso 2 no se puede seleccionar [Foto Flash]. Aparece la pantalla Diseño de página.

4



Seleccione un diseño.

Se pueden seleccionar los siguientes efectos de impresión.

Sin bordes	Imprime la imagen en los bordes de la página.
Bordeado	Imprime con un borde.
Predeter	Los ajustes de impresión varían en función de su modelo de impresora de inyección de burbuja.

5

Seleccione un diseño y pulse el botón SET (Ajustar).

Con esto finalizan las operaciones de ajustes del papel.

Volverá a mostrarse la pantalla de orden de impresión.



En el caso de las impresoras de inyección de burbuja que incluyen un panel de operaciones, cuando se selecciona [Papel normal] en la impresora y [Predeter] en la cámara como opción para [Tipo papel], las imágenes se imprimen con bordes aunque la opción [Sin bordes] esté seleccionada en la cámara.

Impresión con los ajustes de impresión DPOF

Para obtener instrucciones acerca de cómo establecer los ajustes de impresión DPOF, consulte la sección de ajustes de impresión DPOF de la *Guía de usuario de la cámara*.


En esta sección se explicará cómo imprimir varias imágenes ya seleccionadas con ajustes de impresión DPOF.

1



En el menú [] (Reproducción), seleccione [Orden impresión] y presione el botón SET (Ajustar).

2

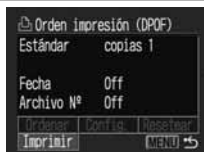

Seleccione [Imprimir] y presione el botón SET (Ajustar).

3



Establezca el efecto de impresión y los parámetros de papel según sea necesario.

— Ajuste del efecto de impresión (p. 23).

— Selección de los parámetros de papel* (p. 25).

* La opción [Diseño de página] no se puede establecer en [Parám. papel] si selecciona la opción [Índice] en la opción [Configuración] en el paso 2.

4



Seleccione [Imprimir] y presione el botón SET (Ajustar).

- La imagen comenzará a imprimirse y, una vez terminado el proceso, la pantalla regresará al modo de reproducción estándar.

- Si se presiona el botón **MENU**, la pantalla regresará a Orden impresión en el paso 2 y no se realizará la impresión.



- Para imprimir la fecha, establezca el ajuste [Fecha] del menú de orden de impresión del paso 2 en [On]. No se puede ajustar la impresión de la fecha con el menú [Estilo] del paso 3.
- Dependiendo de la impresora, cuando el tipo de impresión se ajusta en Índice, la fecha y el número de archivo no se pueden imprimir.
- Cuando el tipo de impresión se ajusta en Estándar, el número de archivo no se puede imprimir.



Cancelar la impresión

- Para cancelar la impresión de imágenes, presione el botón **SET** (Ajustar). Aparece un mensaje de confirmación. Seleccione [OK] y presione el botón **SET** (Ajustar). La impresora dejará de imprimir la imagen actual y expulsará el papel.

Reinicio de la impresión

- Seleccione [Resumen] y presione el botón **SET** (Ajustar). Las imágenes restantes se pueden imprimir.
- La impresión no se puede reiniciar bajo las circunstancias siguientes.
 - Si los ajustes de impresión se han cambiado antes de reiniciar.
 - Si la imagen para la que se establecieron los ajustes de impresión se eliminó antes de reiniciar.
 - Si había muy poco espacio libre en la tarjeta de memoria cuando se canceló la impresión.Bajo estas circunstancias puede seleccionar [OK] en el menú de orden de impresión y volver a imprimir comenzando por la primera imagen.
- Si la impresión se canceló porque la batería de la cámara está descargada, se recomienda alimentar la cámara con un alimentador de corriente (se vende por separado). Si utiliza una batería asegúrese de que está totalmente cargada. Si usa pilas, procure que sean nuevas. Tras reemplazar la batería o las pilas gastadas, encienda nuevamente la cámara.

Errores de impresión

- Si se produce algún error durante el proceso de impresión, aparecerá un mensaje de error. Seleccione [Parada] o [Seguir] y presione el botón **SET** (Ajustar). Dependiendo del tipo de error, la impresión se podrá reanudar una vez solucionado el problema. Consulte *Lista de mensajes* (p. 29) para obtener más información.
- En las impresoras de inyección de burbuja equipadas con un panel de control, aparece un número de error o un mensaje en éste. Consulte la guía de usuario de la impresora de inyección de burbuja para obtener información sobre las soluciones correspondientes a cada número de error o mensaje.

Lista de mensajes

Si estando la cámara conectada a una impresora de inyección de burbuja se produce un error, pueden aparecer los mensajes siguientes. (Dependiendo del modelo de impresora de inyección de burbuja, algunos mensajes no aparecerán.)

- Consulte la guía de usuario de la impresora de inyección de burbuja para solucionar el problema.

: La impresión se reinicia si selecciona [Seguir] y pulsa el botón **SET** (Ajustar). Para solucionar otros mensajes de error que puedan aparecer, consulte la guía de usuario de la impresora de inyección de burbuja.

No hay papel	No hay papel en el alimentador de hojas automático. En el caso de una impresora de inyección de burbuja equipada con una bandeja para papel fotográfico, ésta puede estar mal insertada o sin papel.
Atasco de papel	El papel se atascó durante la impresión.
Error papel	El papel no está correctamente ajustado en la impresora.
No hay tinta	El depósito de tinta está vacío o no está instalado en la impresora.
Bajo nivel de tinta	El depósito de tinta deberá reemplazarse en breve. Prepare un nuevo depósito de tinta. Si selecciona [Seguir] en la pantalla de error, podrá reiniciar la impresión.
Depósito residual lleno	Podrá reiniciar la impresión si presiona el botón RESUME/CANCEL (Resumen/Cancelar) de la impresora de inyección de burbuja. Solicite la sustitución del depósito residual (absorbe la tinta residual) en la tienda donde adquirió la impresora o en el Servicio de asistencia al cliente de Canon más cercano entre los que aparecen en la Lista de contacto facilitada con la impresora de inyección de burbuja o incluida en su correspondiente guía de usuario.
Error tinta	Compruebe el nivel de tinta de la impresora y el estado del depósito residual (absorbe la tinta residual).
Error de impresión	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el error continúa, consulte al proveedor donde adquirió la impresora o al Servicio de asistencia al cliente de Canon más cercano (enumerado en la Lista de contacto suministrada con la impresora de inyección de burbuja).

Impresión con impresoras de inyección de burbuja (cont.)

Impresora en uso	La impresora imprime los datos de la tarjeta de memoria insertada en el ordenador o en la impresora. La impresora comienza a imprimir automáticamente las imágenes de la cámara tras finalizar la impresión en curso.
Error de papel	Ajuste la palanca de espesor del papel en la posición correcta.
Tapa impresora abierta	Cierre la cubierta de la impresora correctamente.
No cabezal impresión	No hay ningún cabezal de impresión instalado en la impresora.
Error hard	Compruebe si se ha producido un error que no esté relacionado con el papel o la tinta. Compruebe también la carga de la batería de la impresora.
Error Fichero	Intentó imprimir una imagen que no es compatible con PictBridge. Algunas imágenes grabadas con otra cámara o modificadas con un ordenador no se pueden imprimir.
Tamaño papel incompatible	El ajuste de la impresora establece un tamaño de papel diferente al especificado. Seleccione [Seguir] en el diálogo de error para ver la pantalla de ajuste del tamaño de papel. Modifique el tamaño de papel (sólo aparecen los tamaños de papel que puede seleccionar).
Error de impresión	Compruebe que se ha seleccionado el tamaño de papel correcto. Si aparece este mensaje de error y se había seleccionado el tamaño de papel correcto, apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el error continúa, consulte al proveedor donde adquirió la impresora o al Servicio de asistencia al cliente de Canon más cercano (enumerado en la Lista de contacto suministrada con la impresora de inyección de burbuja).
Chequear opciones	No es posible imprimir con los ajustes seleccionados. Seleccione [Seguir] en el diálogo de error para ver la pantalla de orden de impresión. Compruebe los ajustes de impresión (en la pantalla sólo aparecen los ajustes admitidos), cámbielos si es necesario y vuelva a realizar la impresión.

Impresión con impresoras de inyección de burbuja (para impresoras compatibles con *Bubble Jet Direct*)

Impresión

1



Compruebe que  aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

Si aparece , consulte  *Impresión con impresoras de inyección de burbuja* (para impresoras compatibles con *PictBridge*) (p. 20).

Tras este paso, siga los procedimientos descritos en la sección  *Impresión con impresoras CP* (p. 8) para imprimir sus imágenes. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos menús e indicaciones de precaución son diferentes a los incluidos en la lista siguiente.

Consulte las páginas 9 y 18.



- No se pueden imprimir películas o imágenes grabadas en formato RAW.
- Puede que no sea posible reproducir o imprimir imágenes tomadas con una cámara diferente.



Cancelar la impresión

- Para cancelar la impresión de imágenes, presione el botón **SET** (Ajustar). Aparecerá un mensaje de confirmación. Seleccione [OK] y presione el botón **SET** (Ajustar). La impresora dejará de imprimir la imagen actual y expulsará el papel.

Errores de impresión

- Si se produce algún error durante el proceso de impresión, aparecerá un mensaje de error. Seleccione [Parada] o [Seguir] y presione el botón **SET** (Ajustar). La impresión se reiniciará automáticamente si se soluciona el error.
- En las impresoras de inyección de burbuja equipadas con un panel de control, aparece un número de error en éste. Consulte la guía de usuario de la impresora de inyección de burbuja para obtener información sobre las soluciones correspondientes a cada número de error.

Consulte la página 10.

■ Ajuste del estilo de impresión

Puede elegir entre los estilos de impresión siguientes.

 Papel		Seleccione el tamaño de papel entre los siguientes. [Tarjetas 1], [Tarjetas 2], [Tarjetas 3], [LTR] o [A4]. Para saber el tipo de papel que debe utilizar, consulte la guía de usuario de la impresora de inyección de burbuja.
 Bordes	 Sin bordes	Imprime la imagen en los bordes de la página.
	 Bordeado	Imprime con un borde.
 Fecha	ON	Agrega la fecha a la copia impresa.
	OFF	Imprime sin incluir la fecha.



- No es posible utilizar la función de impresión Foto Carnet.
- Si selecciona una imagen que tiene la fecha de la toma grabada mediante una cámara con el modo de Impresión en tamaño normal, [Fecha] en el menú [Estilo] se pondrá en [Off]. Si pone [Fecha] en [On], las fechas aparecerán dos veces en la imagen impresa.

Consulte la página 18.



- Para imprimir la fecha, establezca el ajuste [Fecha] del menú de orden de impresión del paso 2 en [On]. No se puede ajustar la impresión de la fecha con el menú [Estilo] del paso 3.
- Cuando el tipo de impresión se ajusta en Índice, la fecha y el número de archivo no se pueden imprimir.
- Cuando el tipo de impresión se ajusta en Estándar, el número de archivo no se puede imprimir.
- No es posible utilizar la función de impresión Foto Carnet.

Impresión con impresoras que no son de la marca Canon (para impresoras compatibles con *PictBridge*)

Impresión



Compruebe que  aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

Tras este paso, siga los procedimientos descritos en la sección  *Impresión con impresoras de inyección de burbuja (para impresoras compatibles con PictBridge)* (p. 20) para imprimir sus imágenes.

Sin embargo, tenga en cuenta que algunos menús e indicaciones de precaución son diferentes a los incluidos en la lista siguiente.

Consulte la página 23.

Ajuste del efecto de impresión

[VIVID], [NR] e [VIVID+NR] no están disponibles.

Consulte la página 25.

Selección de los parámetros de papel

Las opciones [A3+/13" × 19"] y [5" × 7"] o [13 × 18 cm] no están disponibles.



Consulte también la guía de usuario que se incluía con su impresora.

Ajustes que se pueden establecer con la cámara

Impresoras Canon CP/

Impresoras Canon de inyección de burbuja

(Cuando  o  aparece en la pantalla LCD de la cámara durante una conexión)

Opciones de impresión que se pueden seleccionar con la cámara			Impresoras CP	Impresoras de inyección de burbuja
Número de copias	1 a 99		☐	☐
Estilo	Imagen	1 imagen	☐	—
		Múltiples	☐	—
		Foto Carnet	☐	—
	Papel	Tarjeta nº 1, Tarjeta nº 2, Tarjeta nº 3, Carta (LTR) o A4.	—*	☐
	Bordes	Bordeado	☐	☐
		Sin bordes	☐	☐
	Fecha		☐	☐
Recortar			☐	☐
Películas (Impresión de películas)			☐	—

* El tamaño de papel se establece con la impresora.

Impresoras Canon de inyección de burbuja

(Cuando  aparece en la pantalla LCD de la cámara durante una conexión)

Algunos ajustes no están disponibles con determinados modelos de cámaras e impresoras de inyección de burbuja.

Opciones de impresión que se pueden seleccionar con la cámara		
Fecha	OFF	
	ON	
	Predeter	
Efecto de impresión	OFF	
	ON	
	Predeter	
	VIVID	
	NR	
	VIVID+NR	
Número de copias	1 a 99	
Recortar		
Parámetros de papel	Tamaño del papel*	10 × 15 cm
		5" × 7" o 13 × 18 cm
		8.5" × 11" o A4
		A3
		13" × 19" o A3+
		Predeter
	Tipo de papel	Fotográfico
		Predeter
		Foto Flash
	Diseño	Sin bordes
		Bordeado
		Predeter

* Los tamaños de papel varían de un país a otro.

MEMO

MEMO



MEMO

MEMO

