



User Support Tool MF4300/D400シリーズ

ー操作ガイドー



User Support Tool とは……？

User Support Tool は、ファームウェアを更新するためのユーティリティソフトウェアです。本書では、User Support Tool を使用して、製品本体のファームウェアを更新する方法を解説しています。ご使用前に必ず本書をお読みください。

1

準備する

- 1-1 必要なシステム環境.....P.1
- 1-2 ファームウェア更新前の確認と準備.....P.2

2

更新／確認する

- 2-1 User Support Tool を起動する.....P.4
- 2-2 本体をダウンロードモードに切り替える.....P.8
- 2-3 ファームウェア更新を実行する.....P.10
- 2-4 本体のファームウェアバージョンを確認する.....P.12

3

困ったときには

- 3-1 ファームウェアの更新中に USB ケーブルまたは LAN ケーブルが抜けてしまった.....P.14
- 3-2 ファームウェアの更新開始後に白紙が排紙された、または不明なデータがプリントされた.....P.14
- 3-3 エラーメッセージが表示された.....P.14

1 準備する

この User Support Tool は、imageCLASS MF4300/D400 シリーズに対応しています。

1-1 必要なシステム環境

User Support Tool を利用するには、次のシステム環境が必要です。

● ソフトウェア

下記のいずれかの OS が必要です。

- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
- Microsoft Windows XP Professional*/Home Edition 日本語版
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 *
- Microsoft Windows Vista 日本語版 *
- Microsoft Windows Server 2008 日本語版 *
- Microsoft Windows 7 日本語版 *

*32 ビット /64 ビット版に対応

● ハードウェア

- 上記に記載された OS が動作するコンピュータ
- USB ポートが装備されているか、または、100BASE-TX/10BASE-T のネットワーク接続に対応しているコンピュータ
- メモリ (RAM) : 128 MB 以上
- ハードディスクの空き容量 : 100 MB 以上
- ディスプレイ
 - 解像度 : 640 × 480 ピクセル以上
 - 表示色 : 256 色以上

1-2 ファームウェア更新前の確認と準備

ファームウェアを更新する前に、次の手順にしたがって、製品本体の状況確認、および、準備を整えてください。ファームウェアの更新は、USB 接続、または LAN 接続されているコンピュータから行います。

● 宛先表の情報をエクスポート／プリントする

重要

- ・ファームウェアの更新に失敗した場合は、登録済みの宛先表の情報が失われる可能性があります。ファームウェアの更新を実行する前に、必ず宛先表の情報をエクスポートするか、プリントしてください。
- ・USB 接続の場合は、グループダイヤルリスト、タンシユクダイヤルリスト、ワンタッチダイヤルリストをプリントしておいてください。プリント方法については、本体付属の「基本操作ガイド」またはユーザマニュアル CD-ROM に収録の「e- マニュアル」を参照してください。
- ・LAN 接続時に、リモート UI を使って宛先表リストの情報をエクスポートしたり、エクスポートしたデータを取り込む（インポートする）手順については、本体付属のユーザマニュアル CD-ROM に収録の「e- マニュアル」を参照してください。

● 本体の状況確認／準備をする

確認 1：USB クラスドライバがインストールされている（USB 接続の場合のみ）

プリンタドライバ、もしくはファクスドライバがインストールされていれば、USB クラスドライバもインストールされています。プリンタドライバ、もしくはファクスドライバがインストールされていない場合は、本体に付属の「スタートアップガイド」またはユーザマニュアル CD-ROM に収録の「e- マニュアル」を参照してインストールしてください。

確認 2：実行／メモリランプが点灯または点滅していない

本体の操作パネルの実行／メモリランプが点灯または点滅していないことを確認します。点灯または点滅している場合は、すべての作業（コピー、プリント、ファクス送受信など）が終了するまで待ってください。

確認 3：エラーランプが点灯または点滅していない

本体の操作パネルのエラーランプが点灯または点滅していないことを確認します。エラーランプが点灯または点滅している場合は、本体のディスプレイのエラーメッセージを確認し、本体に付属の「基本操作ガイド」またはユーザマニュアル CD-ROM に収録の「e- マニュアル」を参照してエラーを解消してください。



確認 4：ファームウェア更新に使用しないケーブル類を取り外す


本体の電源を切り、電源コードを含むすべてのケーブルを本体から取り外します。次に電源コードを本体に接続し、本体の電源を入れて待受状態に戻るまで待ちます。

確認 5：コンピュータと本体が接続されている


コンピュータを再起動します。再起動後、USB ケーブルまたは LAN ケーブルで本体とコンピュータを接続します。

USB ケーブルまたは LAN ケーブルの接続方法の詳細については、本体に付属の「スタートアップガイド」またはユーザマニュアル CD-ROM に収録の「e- マニュアル」を参照してください。

USB ケーブルで接続する場合

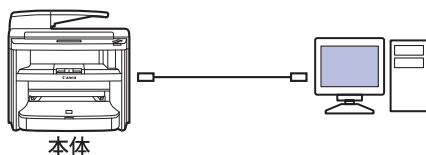

LAN ケーブルで接続する場合
(MF4380dn, MF4370dn のみ)

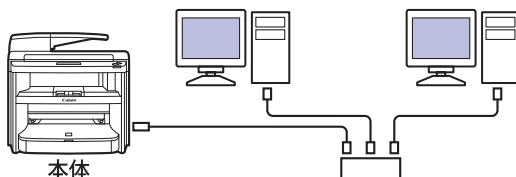

重要

- 新しいハードウェアの検出ウィザード画面が表示されている場合は、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面を閉じてから User Support Tool を起動してください。
- ファームウェアの更新中に他のコンピュータやアプリケーションから本体に対する通信（プリントなど）を行うと、重大なエラーが発生する場合があります。また、ファームウェアの更新中は、本体の電源を切ったり、USB ケーブルや LAN ケーブルを外したりしないでください。

▼エラーを防ぐために……

- USB ケーブルで接続する場合は、LAN ケーブルを取り外してください。
- LAN ケーブルで接続する場合は、USB ケーブルを取り外してください。
- ファクスを使用している場合は、本体に接続している電話線ケーブルを取り外してください。
- **ファームウェアの更新は、他のコンピュータなどからの影響を受けない、USB 接続で行うことをお勧めします。**
- USB 接続の場合は、接続エラーの恐れがあるので USB ハブを使って USB ケーブルを接続しないでください。
- LAN ケーブルで接続する場合は、ファームウェアの更新中にプリントなどを行わないでください。
- 重大なエラー（電源を入れても本体が立ち上がらない状態など）が発生した場合は修理が必要となります。

2 更新／確認する

2-1 User Support Tool を起動する

ファームウェアを更新するときは、最初に User Support Tool を起動して、アップデート対象の本体を選択します。

注意

ファームウェアの更新中に以下のことは行わないでください。重大なエラーが発生する場合があります。

- 電源を切る
 - インタフェースケーブル（USB ケーブルまたは LAN ケーブル）を抜く
 - 他のコンピュータやアプリケーションからのプリンタに対する通信（プリントなど）*
- * ネットワーク環境でファームウェアを更新する場合は、他のユーザからプリントなどが行われないように注意してください。

重要

- ファームウェアの更新中は、絶対に本体の電源を切らないでください。
- ファームウェアを更新するには、管理者権限を持つユーザとしてコンピュータにログオンする必要があります。
- お使いのコンピュータで、アプリケーションプログラムが実行されていないことを確認してください。実行されている場合は終了してください。

メモ

- ここでは、Windows XP の画面例で手順を説明します。
- 画面の内容は MF4380 dn / MF4370 dn のものを使用しています。この画面に表示される製品名は、お使いの製品によって異なります。
- 画面の内容は実際の表示と異なる場合があります。

1 User Support Tool ([XXX.EXE]*) を、ダブルクリックします。

* XXX はファームウェアのバージョンにより異なります。

メモ

対応していない OS で User Support Tool を起動した場合、対応していない OS であることを示すエラーメッセージが表示されます。User Support Tool に対応した OS で起動しなおしてください（→ 1-1 必要なシステム環境：P.1）。




- 2 更新するファームウェアのバージョンを確認します。更新するファームウェアを確認し、種類とバージョンのメモをとってから「次へ」をクリックします。



更新するファームウェア
(実際の表示内容はこの画面と異なる場合があります)


更新する種類とバージョンを必ずメモしてから「次へ」をクリックしてください。このメモはファームウェアの更新完了後にバージョンを確認するために使用します。

- 3 「次へ」をクリックします。

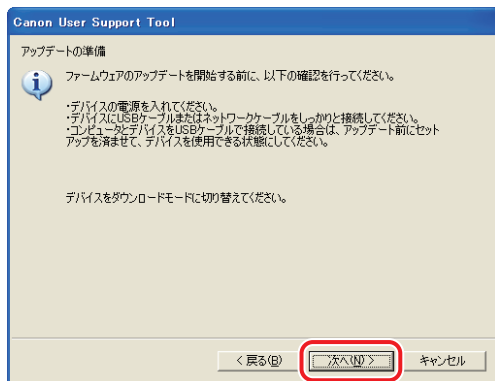


④ アップデート対象となる本体を選択します。

USB ケーブルで接続した場合の画面です。LAN ケーブルで接続した場合は、「LAN 接続の場合（MF4380dn/MF4370dn のみ）」（→ P.7）を参照してください。

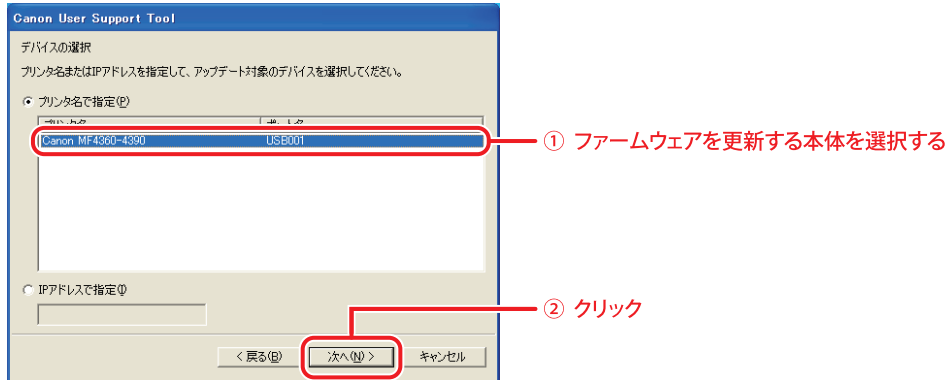

⑤ [アップデート内容の確認] 画面が表示されたら、本体をダウンロードモードに切り替えます。「2-2 本体をダウンロードモードに切り替える」（→ P.8）に進んでください。ただし、**ここではまだ、[開始] をクリックしないでください。**

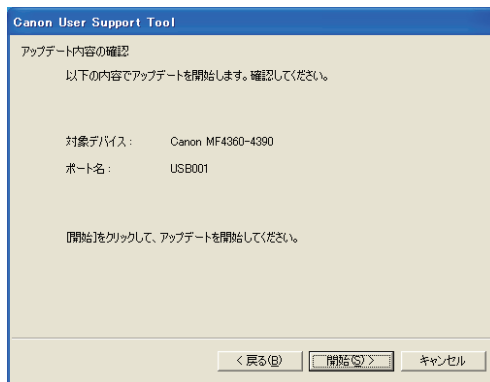


👉 重要

- 同時に複数台のファームウェアを更新することはできません。複数台を更新する場合は、1 台ずつ更新してください。
- ファームウェアを更新する本体が表示されないときは、「1-2 ファームウェア更新前の確認と準備」（→ P.2）の内容を再確認してください。



LAN 接続の場合（MF4380dn/MF4370dn のみ）

LAN ケーブルで接続した場合は、以下の画面が表示されます。

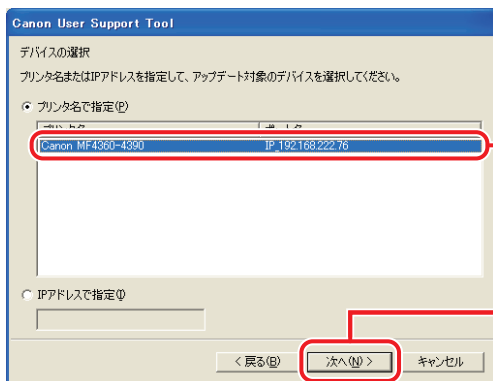


① ファームウェアを更新する本体を選択する

② クリック

LAN ケーブルで接続しても画面に本体が表示されなかった場合

本体の IP アドレスを直接入力してください。

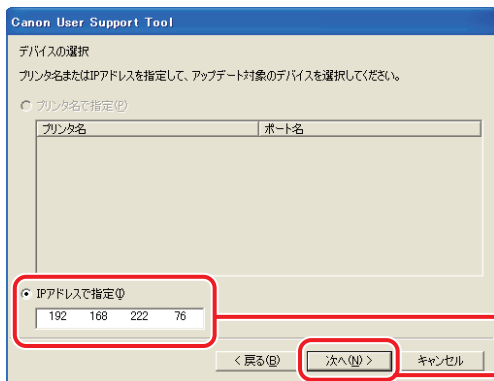

① [IP アドレスで指定] を選択する

② 本体のIP アドレスを入力する

③ クリック

メモ

本体に設定された IP アドレスの確認の詳細については、本体に付属の「スタートアップガイド」またはユーザマニュアル CD-ROM に収録の「e- マニュアル」を参照してください。

2-2 本体をダウンロードモードに切り替える

本体をダウンロードモードに切り替えます。

メモ

USB 接続でファームウェア更新を行う場合は、必ず本体とコンピュータを USB ケーブルで接続してからダウンロードモードに切り替えてください。USB ケーブルの接続方法の詳細については、本体に付属の「スタートアップガイド」またはユーザマニュアル CD-ROM に収録の「e- マニュアル」を参照してください。

- ④ [メニュー] キーを押します。
- [◀] または [▶] を押して<システム カソリ セッテイ>を選択し、[OK] を押します。

```

メニュー
11 システム カソリセッテイ
  
```

システム管理暗証番号が設定されている場合は、テンキーを使って番号を入力したあと、[OK] を押します。

- [◀] または [▶] を押して<ファームウェア コウシン>を選択し、[OK] を押します。

```

システム カソリセッテイ
7   ファームウェア コウシン
  
```

- 本体がダウンロードモードに切り替わりました。操作パネル画面には、<シバラク オマチクダサイ>が表示されます。「2-3 ファームウェア更新を実行する」(→ P.10) に進んでください。

```

シハ`ラク オマチクタ`サイ
タイキチュウ...
  
```



メモ

- 操作パネルの詳細については、本体に付属の「基本操作ガイド」またはユーザマニュアル CD-ROM に収録の「e- マニュアル」を参照してください。
- ディスプレイが待受画面に戻ってしまった場合は、再度、ダウンロードモードに切り替えてください。
- ファームウェアを更新する前に正しい IP アドレスが設定されているか、またネットワークケーブルが正しく接続されているかを確認してください。IP アドレスの確認方法や LAN ケーブルの接続方法の詳細については、本体に付属の「スタートアップガイド」またはユーザマニュアル CD-ROM に収録の「e- マニュアル」を参照してください。


2-3 ファームウェア更新を実行する

ダウンロードモードに切り替えたら、更新を実行します。


メモ

ファームウェアの更新時間は、USB 接続の場合で 10 分程度です。LAN 接続の場合はネットワークの混雑状況により、それ以上掛かることがあります。


1 [開始] をクリックします。

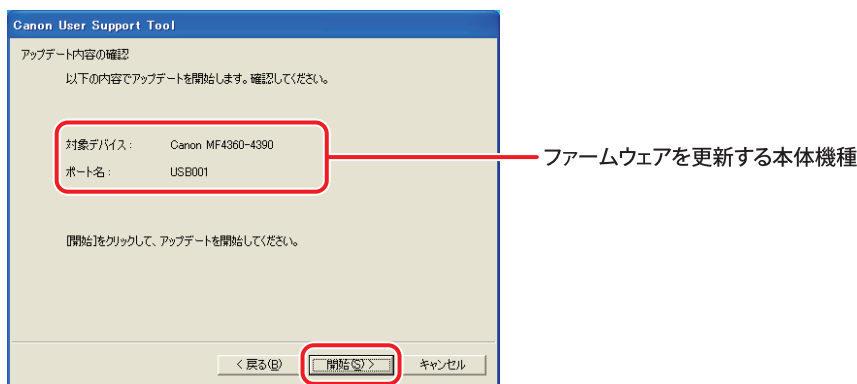

2 [はい] をクリックします。

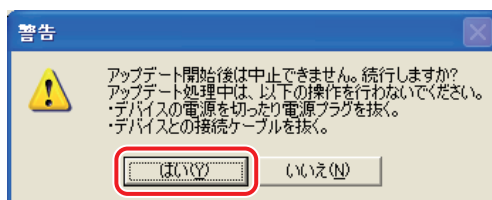


3 アップデートが開始されます。

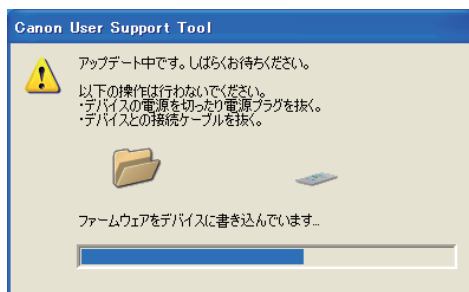

重要

- 次の場合は、「3 困ったときには」(→ P.14) を参照してください。
 - ファームウェアの更新中に USB ケーブルまたは LAN ケーブルが抜けてしまった
 - エラーメッセージが表示された
 - 白紙が排紙された
 - 不明なデータがプリントされた

4 [OK] をクリックします。

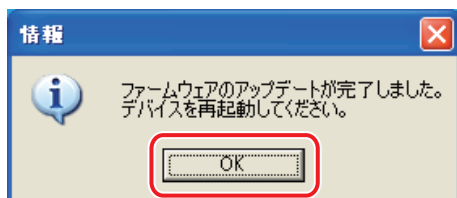

メモ

ファームウェアの更新が終了すると、本体から「ピーピーピー」と音が鳴ります。なお、本体の＜オンリョウチョウセイ＞の＜ケイコクオン＞の設定が＜0＞になっていると音は鳴りません。

5 本体を再起動します。

コウシンカ^{*} カソリョウシマシタ
テ^{*}ンケ^{*}ン OFF/ONシテクタ^{*}サイ

ファームウェアの更新作業が完了しました。「2-4 本体のファームウェアバージョンを確認する」(→ P.12) を参照して、ファームウェアが更新されていることを確認してください。

メモ

- ユーザーデータリストは複数枚プリントされ、バージョン情報は最後のページに記載されます。
- ここに掲載されているユーザーデータリストはサンプルです。お使いの本体によってプリントされたユーザーデータリストとは、内容が異なる場合があります。

3 困ったときには

3-1 ファームウェアの更新中に USB ケーブルまたは LAN ケーブルが抜けてしまった

ファームウェアの更新中に USB ケーブルまたは LAN ケーブルが抜けてしまった場合、コンピュータに以下のメッセージが表示されます。

アップデートできませんでした。USB ケーブルまたはネットワークケーブルが抜けているか、デバイスの電源が切れている可能性があります。

処置 [OK] ボタンを押し、本体の電源を切ります。「2-1 User Support Tool を起動する」(→ P.4) から、再度ファームウェアの更新を行ってください。

3-2 ファームウェアの更新開始後に白紙が排紙された、または不明なデータがプリントされた

原因 本体をダウンロードモードに切り替えずにファームウェアの更新を開始した。

処置 「2-2 本体をダウンロードモードに切り替える」(→ P.8) を参照して本体をダウンロードモードに切り替えてください。

3-3 エラーメッセージが表示された

次のようなエラーメッセージが表示された場合は、エラーメッセージに応じた処置を行ってください。

デバイスにファームウェアを書き込みできませんでした。アップデートしなおしてください。

原因 本体にファームウェアを正しく書き込むことができなかった。

処置 ファームウェアの更新をやりなおしてください。

アップデートするファームウェア内容を照合できませんでした。アップデートしなおしてください。

原因 本体と User Support Tool が正しく通信を行えなかった。

処置 ファームウェアの更新をやりなおしてください。

3-3 エラーメッセージが表示された

デバイスからの応答がないためアップデートが中止されました。デバイスが動作中か、他のユーザがアップデート操作をしています。デバイスの状態を確認し、アップデートしなおしてください。

原因 1 本体がプリント中などで動作中のため、ファームウェアの更新を行えなかった。

処置 1 すべての作業（コピー、プリント、ファクス送受信など）が終了するのを待って、実行／メモリランプが消灯するのを確認したあと、ファームウェアの更新をやりなおしてください。

原因 2 他のユーザがファームウェアの更新中のため、ファームウェアの更新を行えなかった。

処置 2 複数のユーザが同時にファームウェアの更新を行うことはできません。ファームウェアの更新は本体 1 台に対して一人のユーザで行ってください。

原因 3 本体がダウンロードモードになっていなかったため、ファームウェアの更新を行えなかった。

処置 3 「2-2 本体をダウンロードモードに切り替える」（→ P.8）を参照して、本体をダウンロードモードに切り替えてから、ファームウェアの更新をやりなおしてください。

ファクスが受信されたため、アップデートが中止されました。アップデートしなおしてください。

原因 本体がファクス受信などで動作中のため、ファームウェアの更新を行えなかった。

処置 すべての作業（コピー、プリント、ファクス送受信など）が終了するのを待って、実行／メモリランプが消灯するのを確認してください。
次に電話線ケーブルを取り外し、ファームウェアの更新をやりなおしてください。

アップデートできませんでした。詳しくはデバイスの操作パネルを参照してください。

原因 ファームウェアを正しく読み込むことができなかった。

処置 ファームウェアの更新をやりなおしてください。

3-3 エラーメッセージが表示された

アップデートできませんでした。USB ケーブルまたはネットワークケーブルが抜けているか、デバイスの電源が切れている可能性があります。

原因 1 本体の電源が入っていない。

処置 1 本体の電源を入れて、ファームウェアの更新をやりなおしてください。

原因 2 コンピュータと本体のサブネットが異なる。(LAN 接続の場合) サブネットが異なると、書き込みタイムアウトが発生し、アップデートできない場合があります。

処置 2 コンピュータと本体が同じサブネット上にある環境で、ファームウェアの更新をやりなおしてください。

原因 3 手動設定した IP アドレスが間違っている

処置 3 IP アドレスを確認してください。

原因 4 ネットワークケーブルが抜けている。

処置 4 ネットワークケーブルが本体に正しく接続されているか、確認してください。

アップデート対象以外のデバイスが選択されています。デバイスを選択しなおし、アップデートしなおしてください。

原因 ファームウェア更新の対象ではない本体機種を選択した。

処置 正しくファームウェア更新の本体機種を選択して、ファームウェアの更新をやりなおしてください。

ファームウェアを正しく読み込めませんでした。アップデートしなおしてください。

原因 ファームウェアを正しく読み込むことができなかった。

処置 ファームウェアの更新をやりなおしてください。

このコンピュータでエラーが発生しました。コンピュータを再起動し、ファームウェアをアップデートしなおしてください。

原因 お使いのコンピュータでエラーが発生した。

処置 コンピュータを再起動し、ファームウェアの更新をやりなおしてください。

Canon、Canonロゴは、キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版：Windows 2000

Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版：Windows Server 2003

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版：Windows XP

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版：Windows XP

Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版：Windows Vista

Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版：Windows Server 2008

Microsoft® Windows 7® operating system 日本語版：Windows 7

Microsoft® Windows® operating system：Windows