



Canon

PIXUS MG4130

かんたん スタートガイド

はじめにお読みください。
いつでも使用できるように大切に保管してください。


- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac、Mac OS、AirMac および Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- AOSS™ は株式会社バッファローの商標です。
- らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。

Model Number: K10373 (MG4130)


設置のときは、
プリンターをアクセスポイント（無線 LAN 接続の場合）
とパソコンの近くに置いて操作してください。

付属品

下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

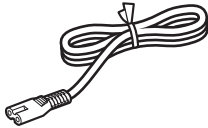

電源コード

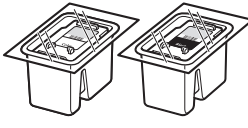


FINE カートリッジ
(Color、Black)



セットアップ CD-ROM



マニュアル式



その他の印刷物


ネットワーク接続の場合：
接続方法に応じて、ルーターやアクセスポイントなどの機器が必要になります。

USB 接続の場合：
市販の USB ケーブル（A-B タイプ）が必要です。


準備

保護シートとテープを取り除いてください。


1 さあ、はじめよう

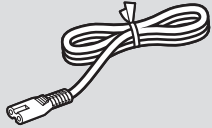


1 フロントカバーと排紙トレイを開く

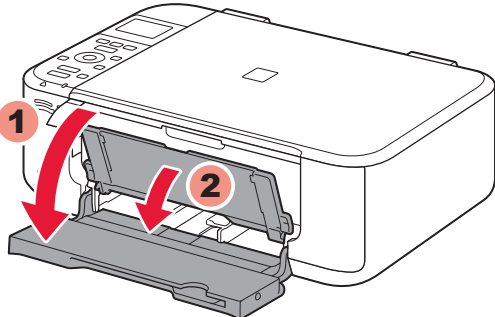

2 排紙カバーを開く

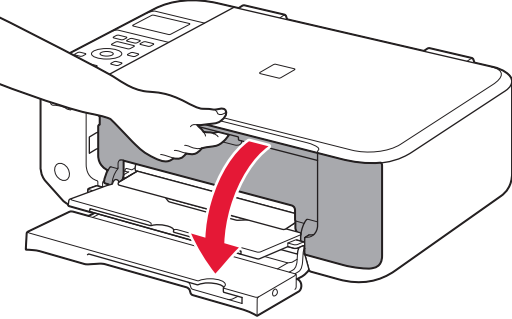


3

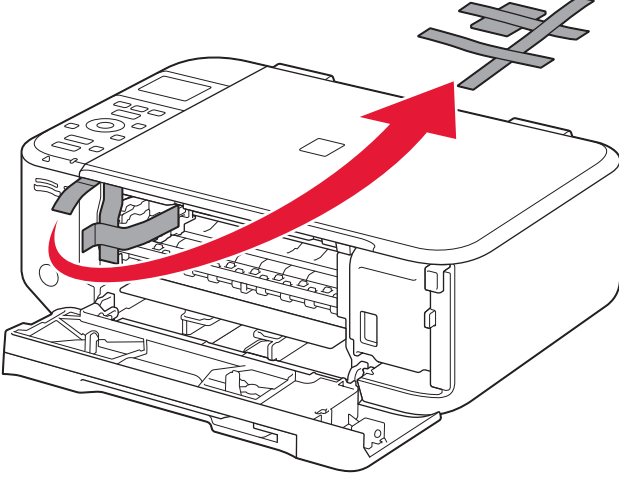


3 オレンジテープを取り除く

4

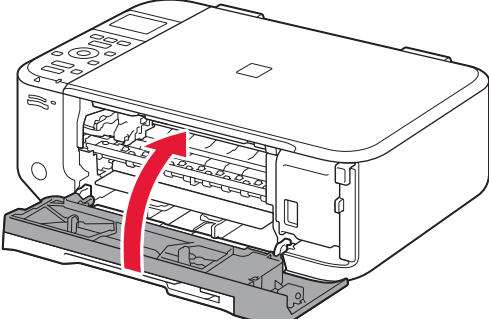

4 排紙カバーを閉じる


5

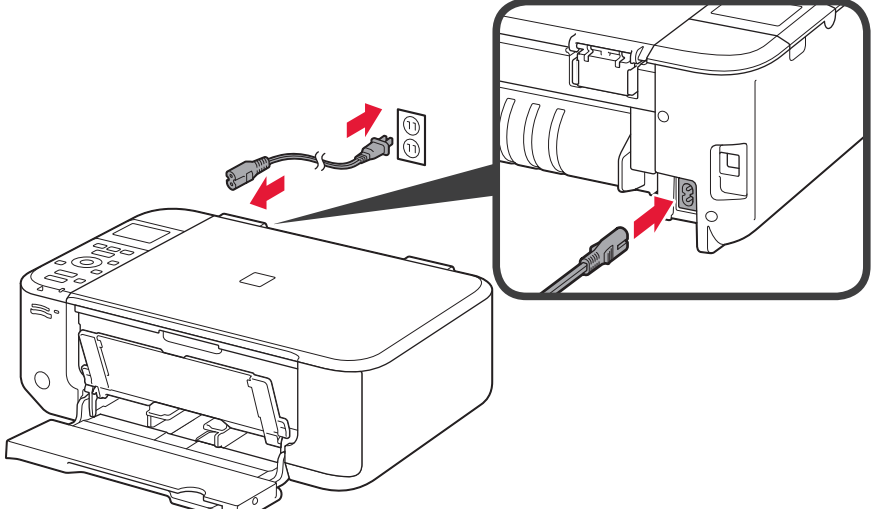

5 電源コードを接続する

USB ケーブルはまだ接続しないでください。


6

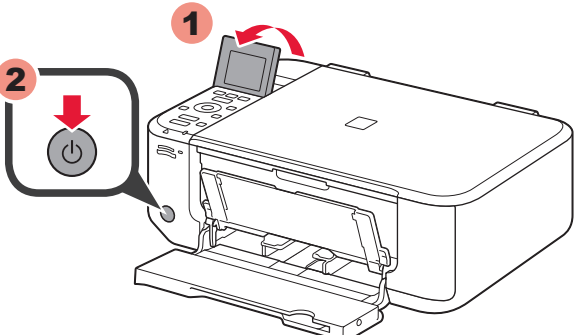

6 液晶モニターを起こし、電源ボタンを押す


7

7 1の画面を確認し、OKボタンを押す

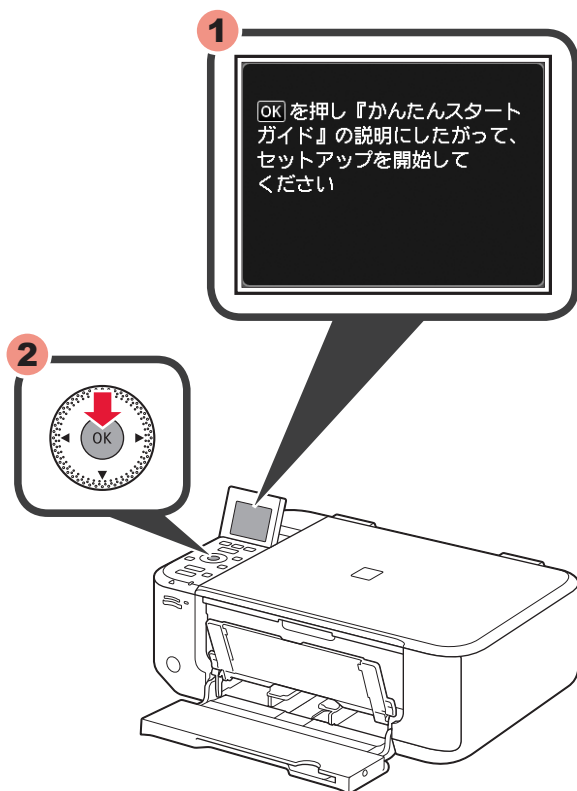



2

FINE カートリッジを取り付けよう

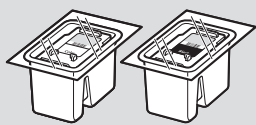

1


1 排紙トレイと排紙カバーを開く

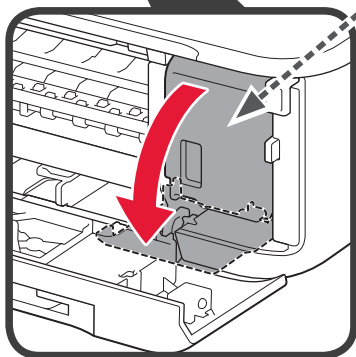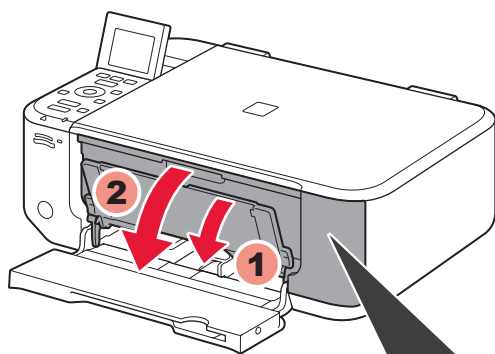

ヘッドカバーが自動的に開いたことを確認

ヘッドカバーを閉じた場合は、排紙カバーを閉じて手順1をやり直してください。


2

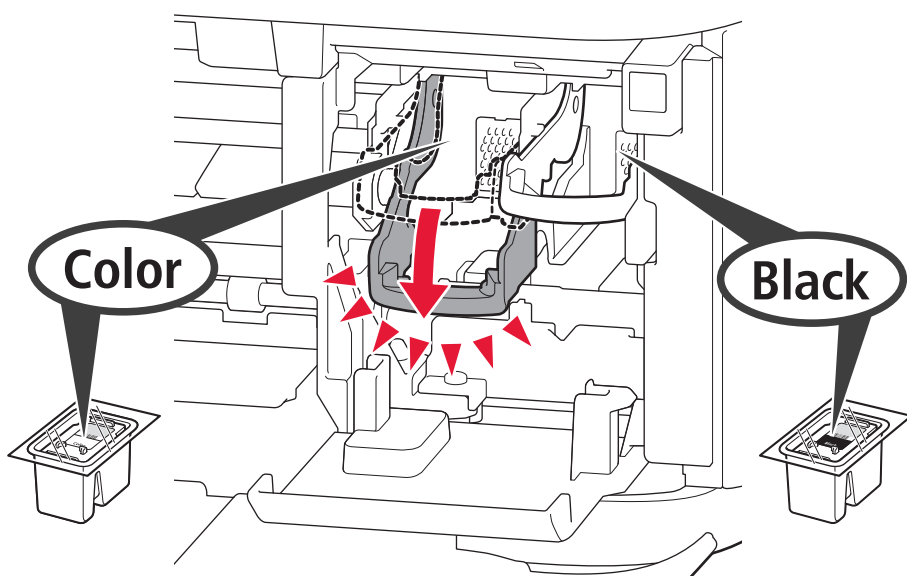

2 インクカートリッジ固定レバーを下げる


左側に Color (カラー) の FINE カートリッジ、右側に Black (ブラック) の FINE カートリッジを取り付けます。

3

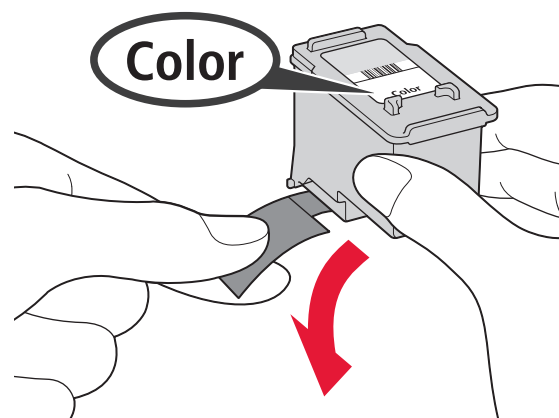


3 FINE カートリッジを箱から取り出し、保護テープをはがす

- ・ かならず付属の FINE カートリッジをご使用ください。
- ・ 保護テープにはインクが付着しています。ご注意ください。

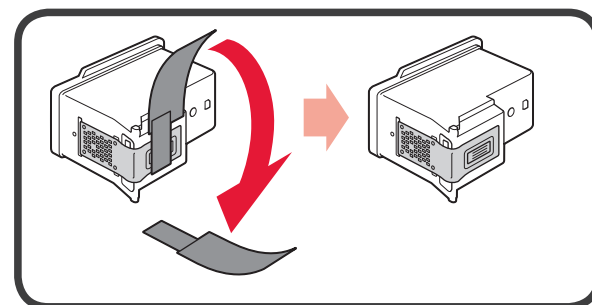


⊘ 触らないで！

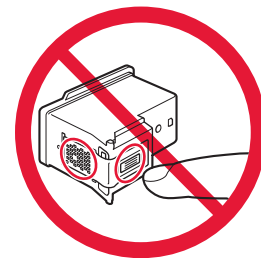

4

4 FINE カートリッジを突き当たるまで入れる

⊘ ぶつけないで！

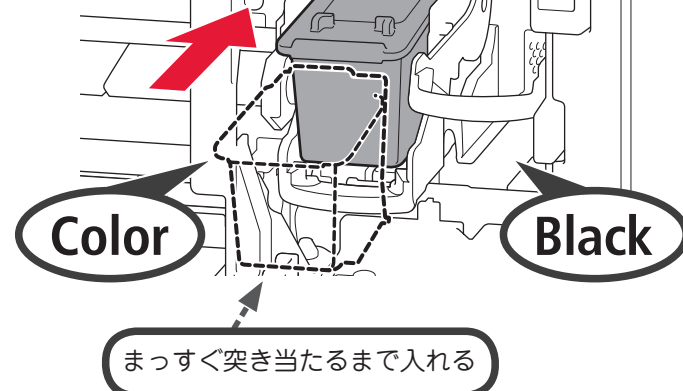


まっすぐ突き当たるまで入れる

5

5 インクカートリッジ固定レバーを上げる

もう一つの FINE カートリッジも手順2～5と同じように取り付け

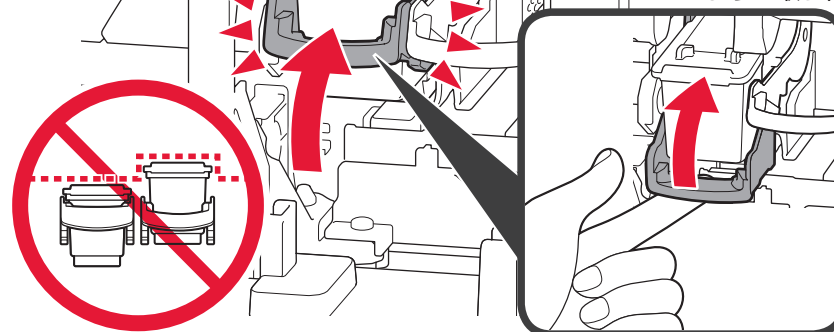


6

6 排紙カバーを閉じる

約1～2分後、2の画面が消えるのを待ってから次へ

画面にエラーメッセージが表示されたときは、FINE カートリッジが正しく取り付けられているか確認してください。

約5分間操作をしないと画面が消灯します。そのときは、操作パネルのボタンを押すと画面が表示されます。

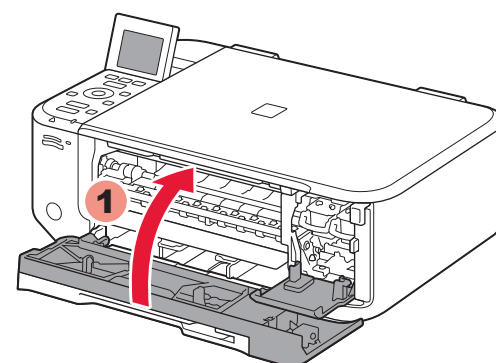

2

プリントヘッドをクリーニングしています
約1分

FINE カートリッジを交換するときは


キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。
本製品で利用できる FINE カートリッジ番号は、以下のものです。

341XL
Color340XL
Black341
Color340
Black

Color: BC-341XL Black: BC-340XL
Color: BC-341 Black: BC-340

3


用紙をセットしよう

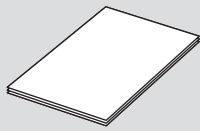

普通紙をセットする

- 1** 排紙トレイが閉じていることを確認し、用紙サポートを引き出す
- 2** 右の用紙ガイドを端に寄せる
左の用紙ガイドは右と同時に動く
- 3** 奥に突き当たるまで、用紙を差し込む
- 4** 用紙ガイドを用紙の両端に合わせ、補助トレイを開く
- 5** 排紙トレイと排紙サポートを開く
排紙トレイを開いておかないと印刷時にエラーになります。
用紙について、詳しくは『電子マニュアル』を参照してください。

写真用紙／はがきを使うときは

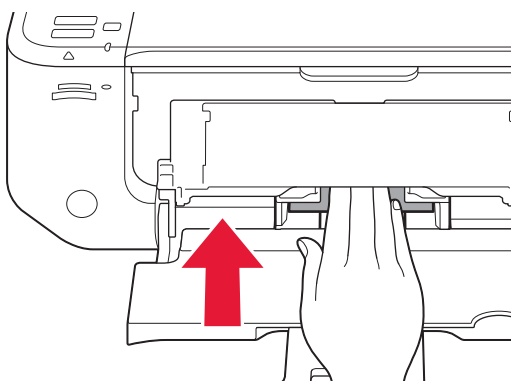

印刷したい面を下向きにし、奥に突き当たるまで差し込んでセットします。
コピー／印刷の前に、プリンターの用紙設定（種類やサイズ）をかならず変更してください。詳しくは『PIXUS 早わかり』を参照してください。

これで、コピーなどプリンターのみで行う機能が使用できます。

4

パソコンから使えるようにしましょう



USB ケーブルはまだ接続しないでください。

『セットアップ CD-ROM』起動後、インストールの途中で接続の指示があります。

- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンしてください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。

ここでは、Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X v.10.6.x の画面で説明しています。OS のバージョンにより、画面が異なる場合があります。

- 1** プリンターの電源ボタンを押し、電源を切る
約 30 秒、動作音が続く
- 2** パソコンに CD-ROM を入れる
USB ケーブルを接続してしまっている場合は、USB ケーブルを抜いてください。パソコンの画面にメッセージが表示されている場合は「キャンセル」をクリックしてください。
- 3** 画面の指示に従い、クリックする
CD が自動再生しない場合は・・・
Windows
[(マイ) コンピューター] → CD-ROM アイコン → [MSETUP4.EXE] をダブルクリックします。
Macintosh
デスクトップ上の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

これ以降は、パソコンの画面の指示に従って操作を進めてください。

- ・複数のパソコンからプリンターを使う場合は、それぞれのパソコンで CD-ROM を起動してください。
- ・パソコンとプリンターの接続方法を USB 接続からネットワーク接続に変更したい場合は、再度 CD-ROM を起動してください。

パソコンで読むマニュアル『電子マニュアル』をご活用ください



インストールが終了すると、「Solution Menu EX (ソリューション・メニュー・イーエックス)」が起動します。ここから「マニュアルと設定」→「電子マニュアル (取扱説明書)」をクリックすると、『電子マニュアル』が開きます。

機能や操作を詳しく知りたいとき、困ったときなどにご覧ください。

Solution Menu EX および『電子マニュアル』のインストールが必要です。

FINE カートリッジについてのご注意

- FINE カートリッジに穴を開ける等の改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下や FINE カートリッジの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。
- 非純正 FINE カートリッジまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。

※ FINE カートリッジの交換については、『電子マニュアル』の「FINE カートリッジを交換する」を参照してください。