



Canon PIXUS MX923

かんたん スタートガイド

はじめにお読みください。
いつでも使用できるように大切に保管してください。


設置手順を動画で説明

canon.jp → MX923 動画で説明 検索

設置の手順を動画でご覧いただけます。


設置のときは

プリンターをアクセスポイント*とパソコンの近くに置いて操作してください。（*無線LAN接続の場合に必要）

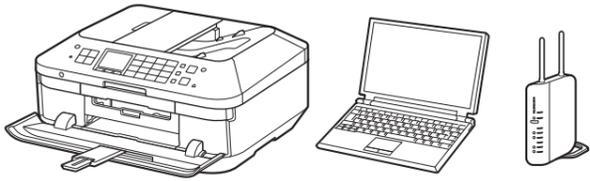


付属品

下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

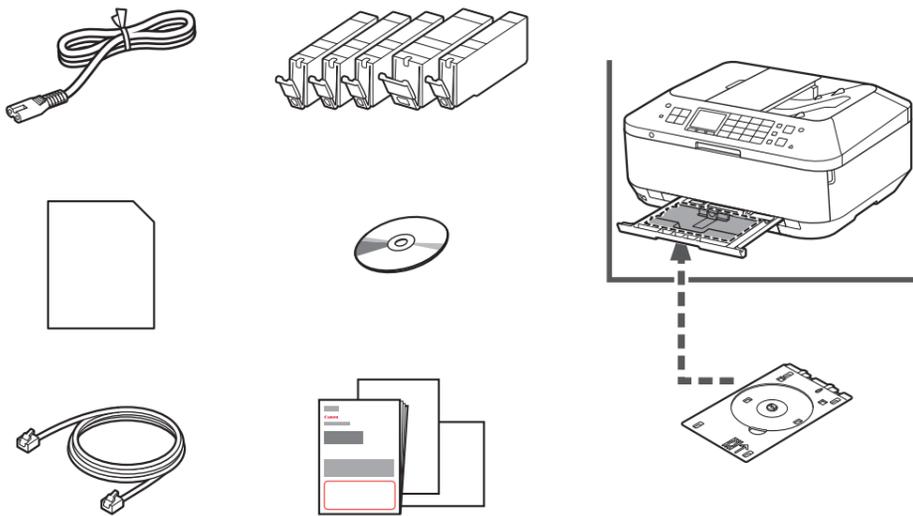

準備

保護シートとテープを取り除いてください。

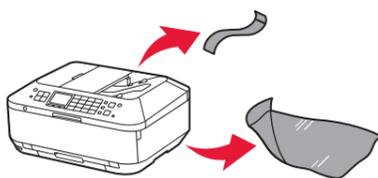

1


さあ、はじめよう




印刷が開始されると、排紙トレイが自動で開きます。プリンターの前に物を置かないでください。

1

1 排紙トレイを開く
補助トレイは自動で開く

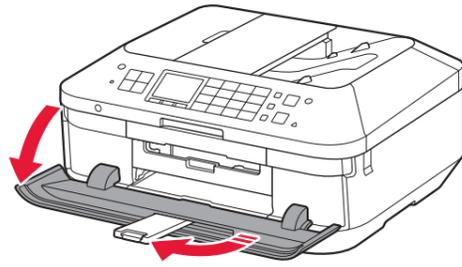


2

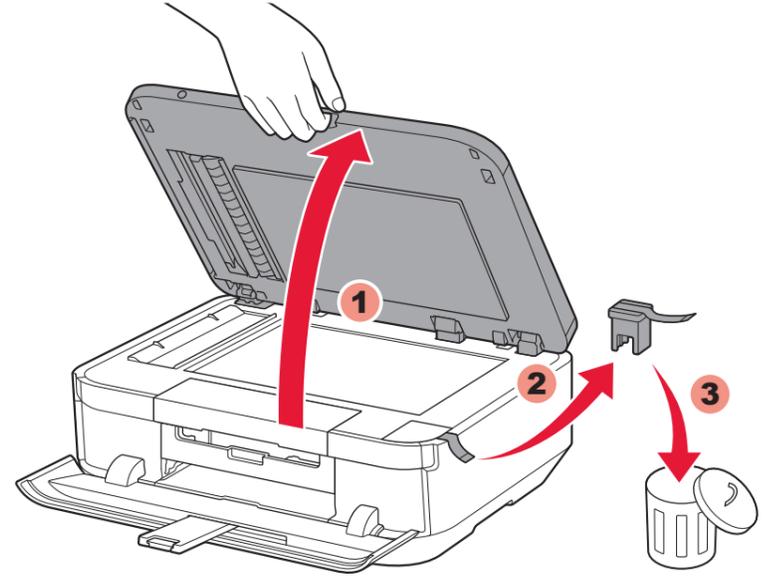


2 原稿台カバーを開き、オレンジテープと固定部材を取り除く

3

3 原稿台カバーを閉じる

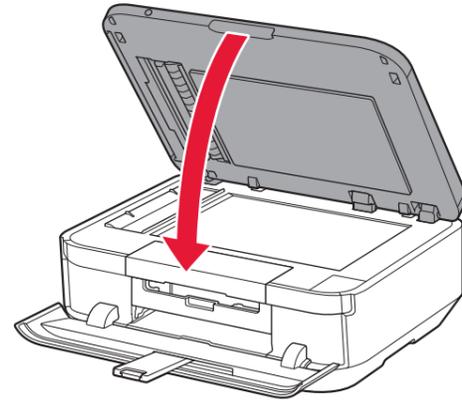

4

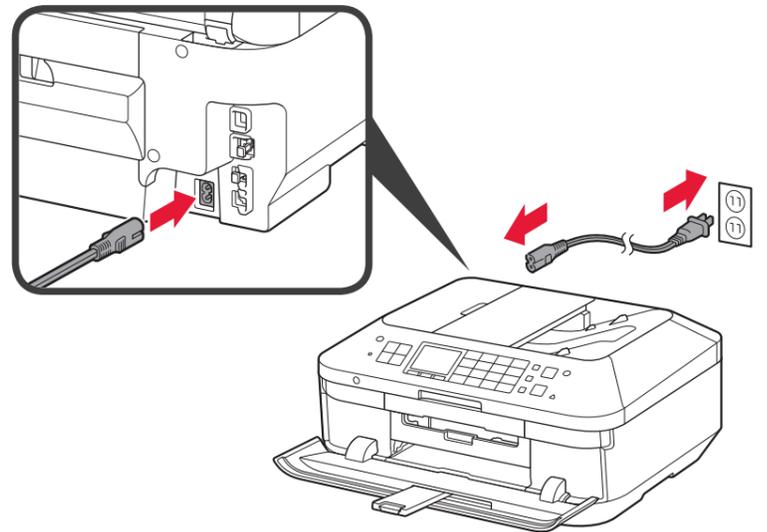


4 電源コードを接続する

USBケーブルやLANケーブルはまだ接続しないでください。

5

5 電源ボタンを押す

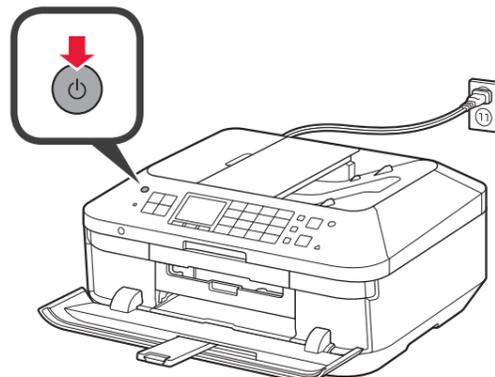

6 **1** **6** 図の画面を確認し、OK ボタンを押す

OK を押し『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、セットアップを開始してください

2 インクタンクを取り付けよう

1 **1** **2**

インクタンク取り付け位置
⊘ 止まるまで触らないで!

1 原稿台カバーを開き、インクカバーを開く

2 **2** **1** **2**

2 フィルムをはがす

- ・ かならず付属のセットアップ用インクタンクをご使用ください。
- ・ オレンジ色のテープを完全にはがしてください。

3 **1** **2**

3 オレンジ色のキャップに指をかけてゆっくり取り外す

- ⊘ (A) Y字の溝をふさいだまま、側面を押さないで!
- ⊘ (B) 触らないで!

4 **1** **2**

4 インクタンクを差し込み、上から押す
ランプが点灯してから、次のインクタンクを取り付ける

5 **5**

5 すべてのランプが点灯したことを確認する

6 **2** **1**

6 内部カバーが閉じていることを確認する
インクカバーを閉じ、原稿台カバーを閉じる
⊘ 排紙トレイをまだ閉じないで!

初めてプリンターをご使用になる際には、印刷可能な状態にするためにインクを消費します。

内部カバー

7 **7**

約3分後、下の画面に変わったことを確認する

画面にエラーメッセージが表示されたときは、インクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。

クリーニング中です 排紙トレイは閉じないでください 約3分

① ヘッド位置調整が必要です 付属の専用紙 (MP-101) をカセット (下段) にセットし、OK を押してください

8 **8**

8 排紙トレイを閉じる
補助トレイは自動で閉まる



3


プリントヘッドの位置を調整しよう



よりよい印刷結果を得るためにプリントヘッドの調整をします。


- 1** カセット（下段）を引き出す
- 2** 手前の用紙ガイドを A4 サイズに合わせる
右の用紙ガイドを端に寄せる
左の用紙ガイドは右と同時に動く
- 3** 付属の専用紙 MP-101 をセットする
- 4** 右の用紙ガイドを用紙の端に合わせる
用紙を手前のガイドに突き当てる
- 5** カセット（下段）を戻す
- 6** 排紙トレイを開き、排紙サポートを引き出す
- 7** 図の画面を確認し、OK ボタンを押す

1 ！
ヘッド位置調整が必要です
付属の専用紙 (MP-101) を
カセット (下段) にセットし、
OK を押してください

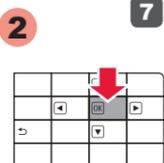


8

処理中です
しばらくお待ちください
約6分

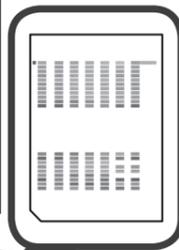


8 約 5～6 分後、青と黒で
パターンが印刷されたら
調整終了

画面にエラーメッセ
ージが表示されたときは、
『PIXUS 早わかり』の
「困ったときには」を参
照してください。

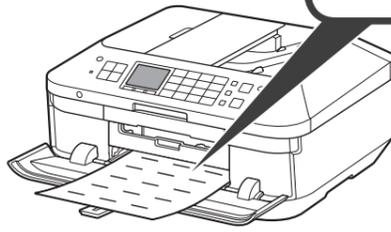


4 用紙をセットしよう




- 1** 図の画面を確認し、排紙サポートを戻す
- 2** 2-8 ～ 3-6 を参照し、用紙をカセットにセットする
用紙ガイドはセットする用紙のサイズに合わせる
- 3** OK ボタンを押す

 - 用紙の扱いについて、詳しくは『電子マニュアル』または『オンラインマニュアル』を参照してください。
 - 約 5 分間操作をしないと画面が消灯します。そのときは、操作パネルのボタン（電源ボタン以外）を押すと画面が表示されます。



用紙のサイズ、表・裏について

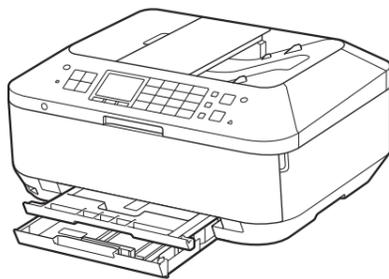

用紙サイズに応じてカセットの上段または下段を使い分けてください。
印刷したい面を下向きにセットしてください。
コピー／印刷の前に、プリンターの用紙設定（種類やサイズ）をかならず変更してください。詳しくは『PIXUS 早わかり』を参照してください。

5 無線 LAN の設定をしよう

無線LANセットアップを開始しますか？
無線LAN以外での接続や、操作がわからない場合は[いったん中止する]を選んでください

▶ セットアップを開始する
いったん中止する

AOSS / らくらく無線スタート / WPS 対応のアクセスポイントをお使いの場合は、左の画面で [セットアップを開始する] を選んで、無線 LAN の設定をしてください。これ以降は、画面の指示に従って操作を進めてください。

上記以外、または操作がわからない場合は [いったん中止する] を選び、⑥ に進んでください。

※ ⑥ では、パソコン上の画面を見ながらネットワーク設定ができます。無線 LAN 以外の設定もできます。

6

パソコンから使えるようにしましょう



- ・ 起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・ 管理者 (Administrators グループのメンバー) としてログオンしてください。
- ・ インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。

ここでは、Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X v10.7.x の画面で説明しています。OS のバージョンにより、画面が異なる場合があります。

1 **パソコンに CD-ROM を入れる**



USB ケーブルを接続してしまっている場合は、USB ケーブルを抜いてください。パソコンの画面にメッセージが表示されている場合は [キャンセル] をクリックしてください。


2 **画面の指示に従い、クリックする**

Windows





Mac

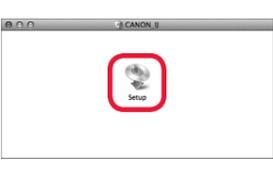


CD が自動再生しない場合は・・・

Windows
 [(マイ) コンピューター] → CD-ROM アイコン → [MSETUP4.EXE] をダブルクリックします。


Mac
 デスクトップ上の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

これ以降は、パソコンの画面の指示に従って操作を進めてください。

- ・ 複数のパソコンからプリンターを使う場合は、それぞれのパソコンで CD-ROM を起動してください。
- ・ パソコンとプリンターの接続方法を USB 接続からネットワーク接続に変更したい場合は、再度 CD-ROM を起動してください。

パソコンで読む取扱説明書

インストール終了後に「Quick Menu (クイック・メニュー)」が起動します。ここから、『電子マニュアル』および『オンラインマニュアル』を開くことができます。機能や操作を詳しく知りたいとき、困ったときなどにお読みください。

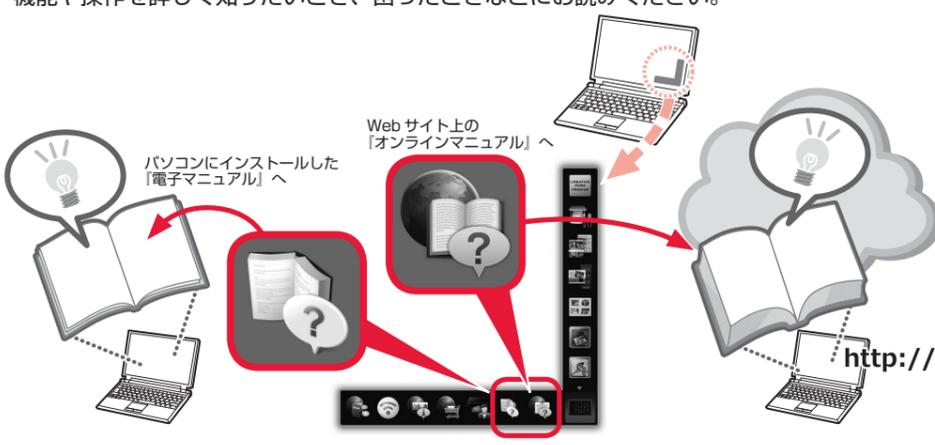

・ Quick Menu および『電子マニュアル』は、インストールが必要です。

・ 『オンラインマニュアル』は、インターネット接続が必要です。

プリンターをファクスとして使うときは

ファクス設定の「かんたんセットアップ」を使って、ファクス機能を使うための設定をします。

かんたんセットアップを使うには

メニューボタン (国 ボタン) を押し、[セットアップ] → [本体設定] → [ファクス設定] → [かんたんセットアップを開始する] (または [かんたんセットアップ]) → OK ボタン (または [セットアップを開始する]) の順に選択します。

項目を選ぶには、▲▼◀▶ ボタンを押します。選んだら OK ボタンを押して決定します。

これで、かんたんセットアップが始まります。これ以降は、画面の指示に従って、お使いの環境に合わせた設定を行ってください。


かんたんセットアップで設定するときの補足情報

光回線 (ひかり電話) に接続する場合

電話回線の接続先として、[IP 電話 / その他の回線] → [その他の電話用アダプター] の順に選択してください。

モジュラーケーブルの接続


付属のモジュラーケーブルを、プリンターの接続部 (背面の  の表示がある箇所) とモジュラージャックに接続してください。

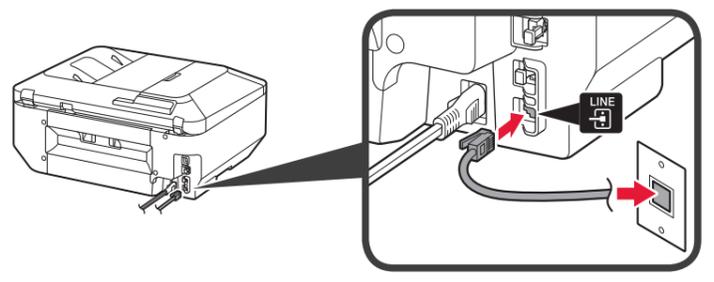

上図は、基本的な接続方法です。そのほかの接続方法については、『オンラインマニュアル』を参照してください。

電話機の接続

電話機を使用する場合は、接続部 (背面の  の表示がある箇所) のキャップを取り外し、モジュラーケーブルでプリンターと電話機を接続してください。

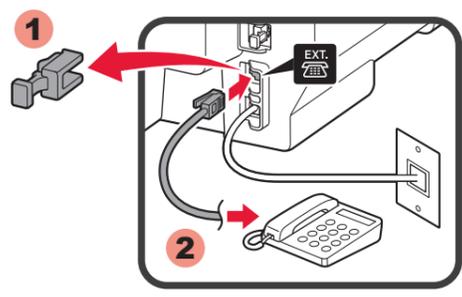

電話線分配機を使用して接続しないでください。

発信元情報 / 日付 / 時刻の設定、そのほか設定内容の詳細については、『オンラインマニュアル』を参照してください。

インクタンクを交換するときは

キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。

351 M XL	351 BK XL	351 Y XL	355 PGBK XXL	350 PGBK XL	351 C XL
351 M	351 BK	351 Y		350 PGBK	351 C

M: BCI-351XL<M>, BCI-351<M> BK: BCI-351XL<BK>, BCI-351<BK>
 Y: BCI-351XL<Y>, BCI-351<Y> PGBK: BCI-355XXL<PGBK>,
 C: BCI-351XL<C>, BCI-351<C> BCI-350XL<PGBK>, BCI-350<PGBK>

インクタンクについてのご注意

- ・ インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
 - ・ インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません)
 - ・ 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ※ インクタンクの交換については、『電子マニュアル』または『オンラインマニュアル』の「インクタンクを交換する」を参照してください。