



ENGLISH

ESPAÑOL

Canon PIXMA MG3600 series


Getting Started 1
Guía de inicio 1

1

Video Tutorials
Tutoriales en video<http://canon.com/ijsetup>Setup
Configuración

RMC (Regulatory Model Code): K10425

1

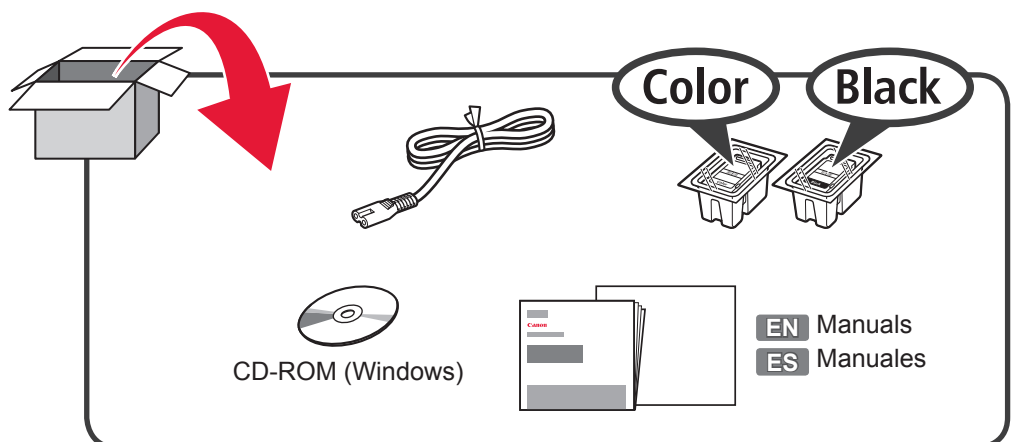


CD-ROM (Windows)

EN Manuals
ES Manuales


2

1


- EN Remove the orange tape and protective material on the back of the printer.
ES Retire la cinta naranja y el material de protección de la parte posterior de la impresora.

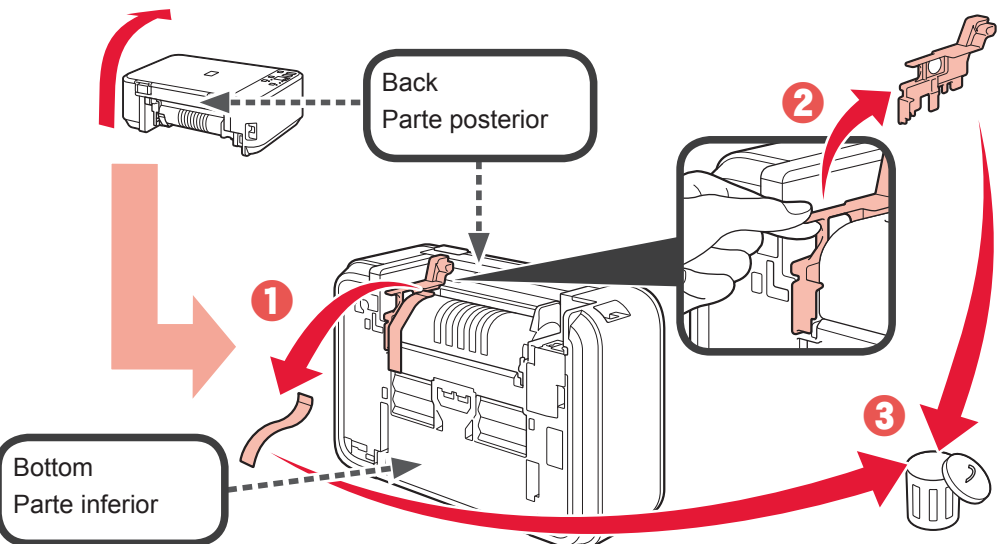

2

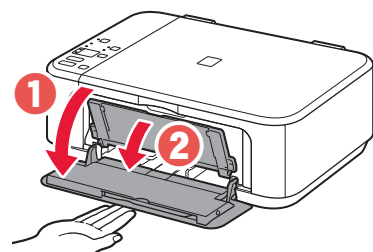


3

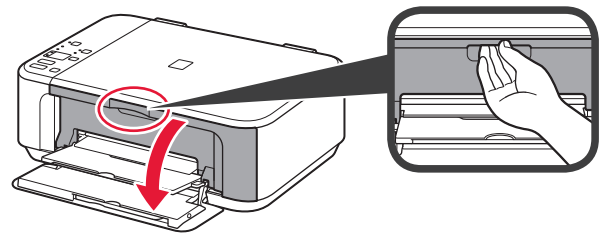


4

- EN Remove the orange tape and protective material.
ES Retire la cinta naranja y el material de protección.

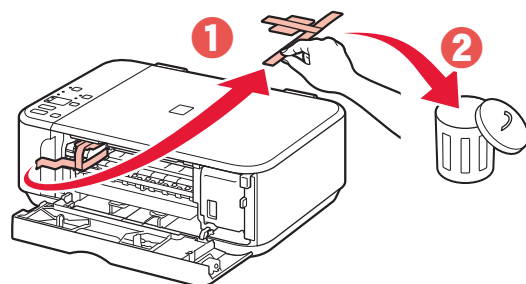


5

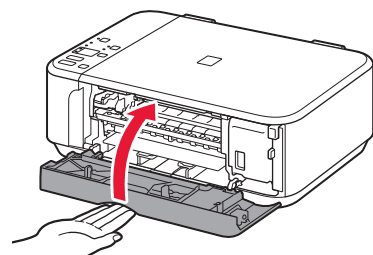


6

- EN Connect the power cord.
Do not connect a USB cable yet.
ES Conecte el cable de alimentación.
No conecte aún un cable USB.

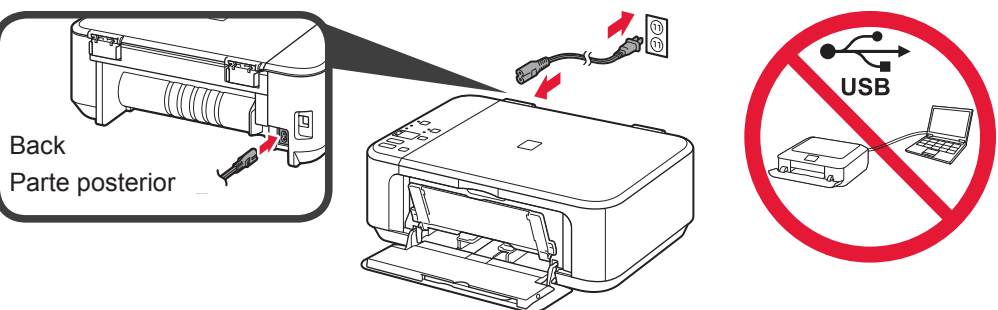


7

- EN Press the ON button.
ES Pulse el botón ACTIVADO (ON).

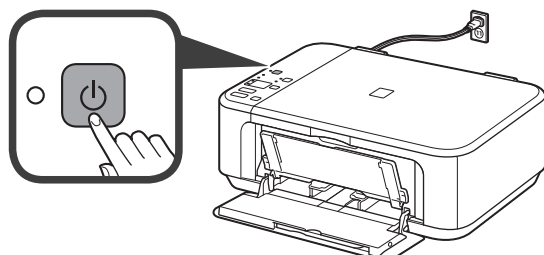

8

- EN Check that the ON lamp (A) is lit.
ES Asegúrese de que la luz ACTIVADO (ON) (A) está encendida.

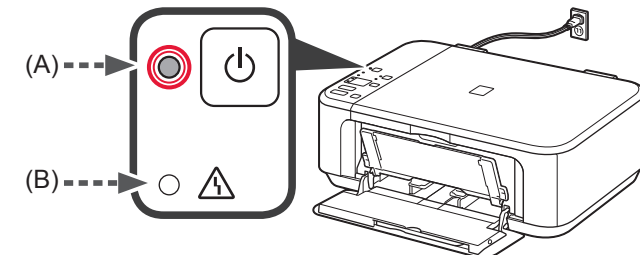


- EN If the Alarm lamp (B) is flashing, see "If the Alarm lamp is flashing:".


- ES Si la luz de Alarma (Alarm) (B) está parpadeando, consulte "Si la luz de Alarma (Alarm) está parpadeando:".

3

1

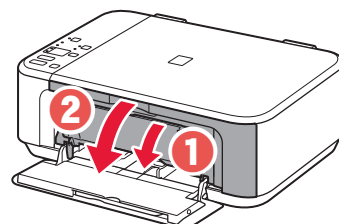


2

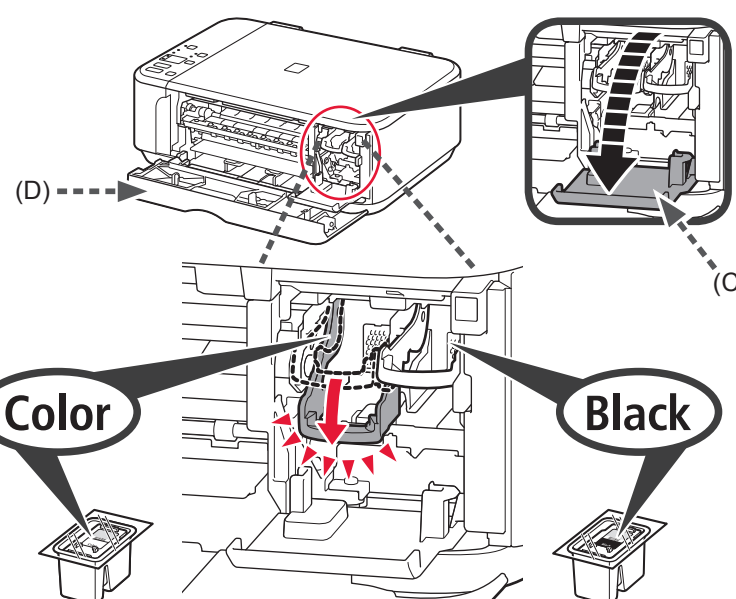

- EN If the head cover (C) is closed, close the paper output cover (D) and open it again to open the head cover.

- ES Si la cubierta del cabezal (C) está cerrada, cierre la tapa de salida del papel (D) y vuelva a abrirla para abrir la cubierta del cabezal.

3

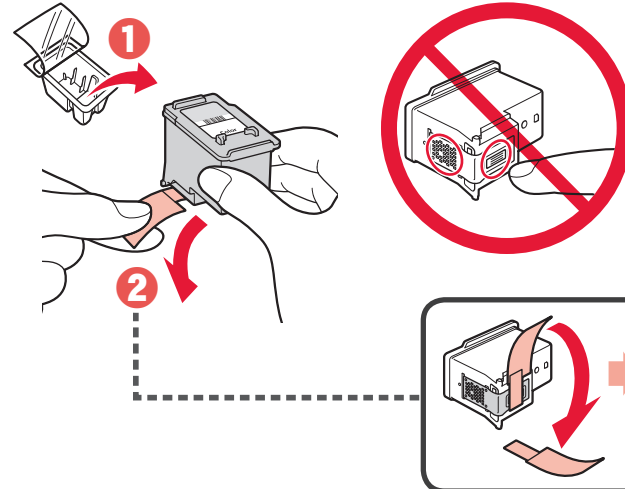


- EN Be careful of ink on the protective tape.


- ES Tenga cuidado con la tinta de la cinta protectora.

4

- EN Insert the color FINE cartridge into the left until it stops.
ES Inserte el cartucho FINE (FINE cartridge) de color en la izquierda hasta que se detenga.


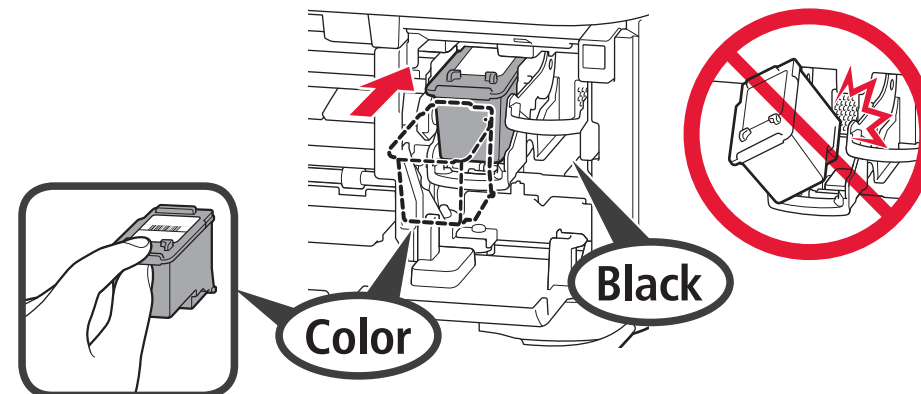


5

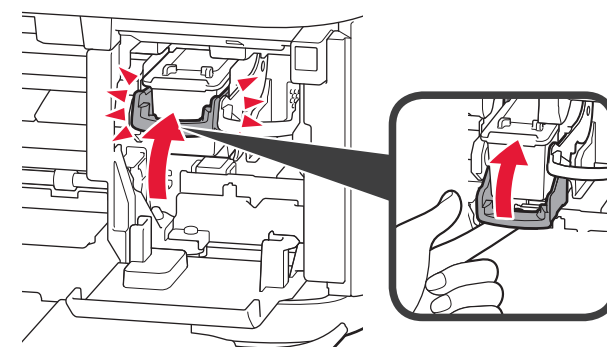


6

- EN Repeat 2 to 5 to install the black FINE cartridge on the right.
ES Repita de 2 a 5 para instalar el cartucho FINE (FINE cartridge) negro a la derecha.

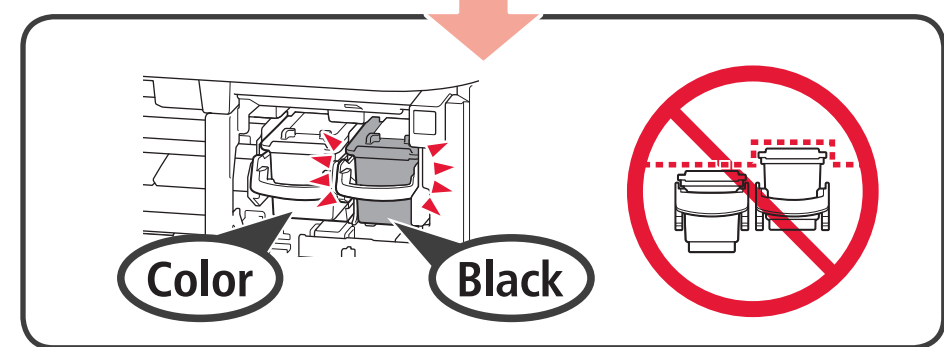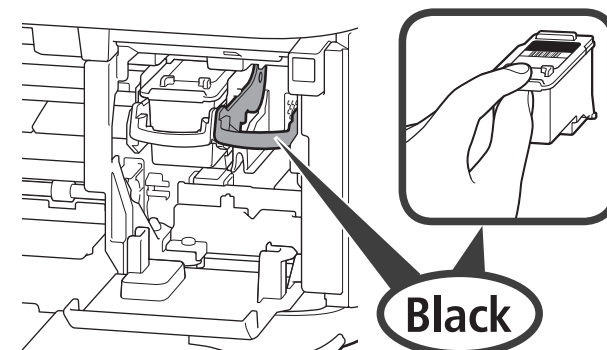


7

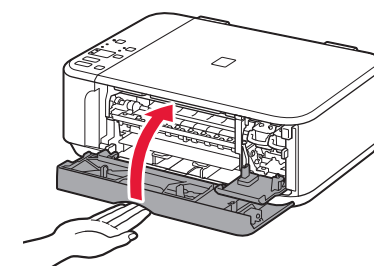

8

- EN Wait until the ON lamp stops flashing.
ES Espere hasta que la luz de ACTIVADO (ON) deje de parpadear.

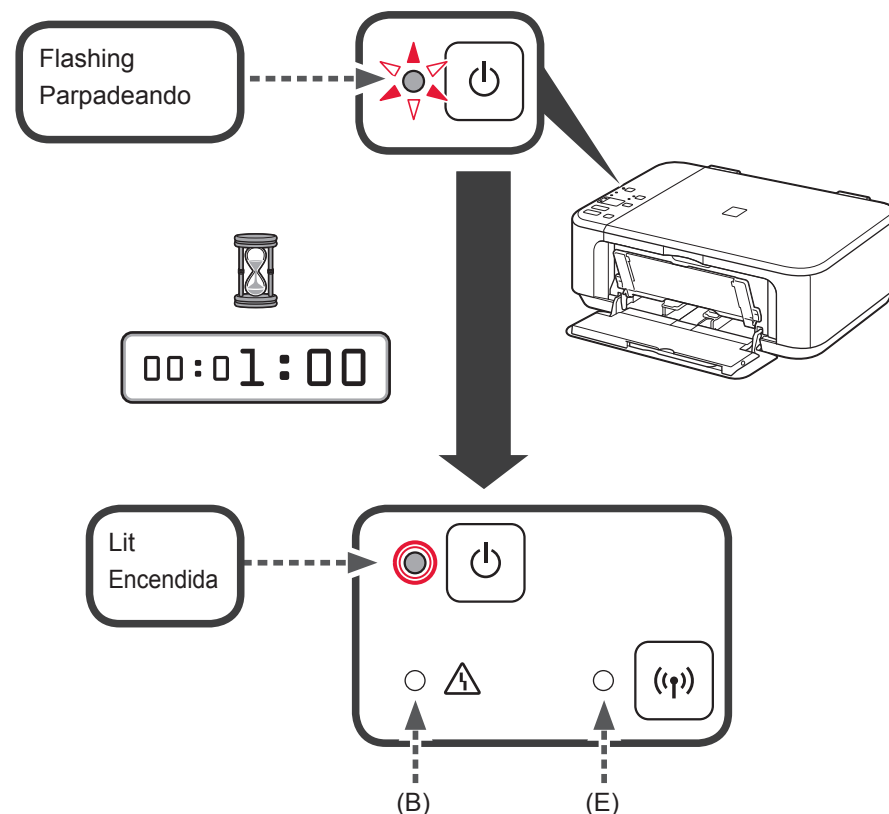


- EN • The Wi-Fi lamp (E) is lit or flashing.
• If the Alarm lamp (B) is flashing, see "If the Alarm lamp is flashing:".


- ES • La luz de Wi-Fi (E) está encendida o parpadeando.
• Si la luz de Alarma (Alarm) (B) está parpadeando, consulte "Si la luz de Alarma (Alarm) está parpadeando:".

4

1

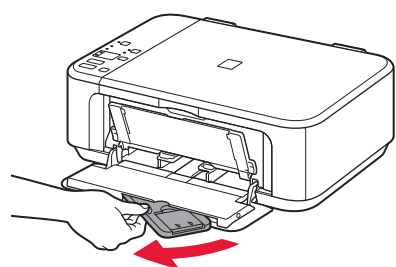


2

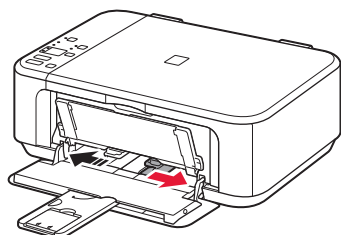


3

- EN** Insert several sheets of A4 plain paper with the **print side facing down** until it stops.
Letter size paper can also be loaded.
- ES** Inserte varias hojas de papel normal A4 con el **lado de impresión hacia abajo** hasta que se detenga.
También se puede cargar papel tamaño Carta.

A4

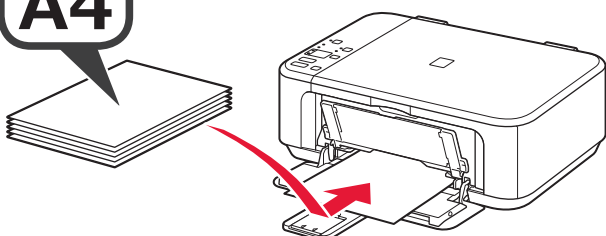


4

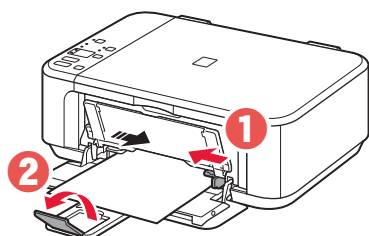

- EN** Do not press the paper guide too tightly against the edge of the paper, or the paper may jam.
- ES** No presione la guía del papel demasiado contra el borde del papel, ya que el papel puede atascarse.

5



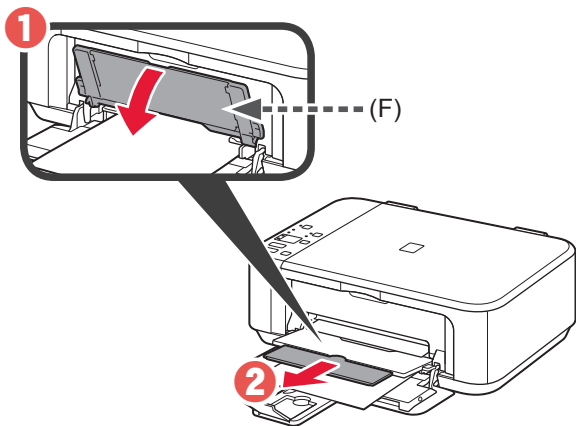


- EN** Printing with the paper output tray (F) closed, causes an error.
- ES** Si imprime con la bandeja de salida del papel (F) cerrada, provocará un error.

5

1

- EN** Check that the **Alarm** lamp is off.
- ES** Asegúrese de que la luz de **Alarma (Alarm)** está apagada.

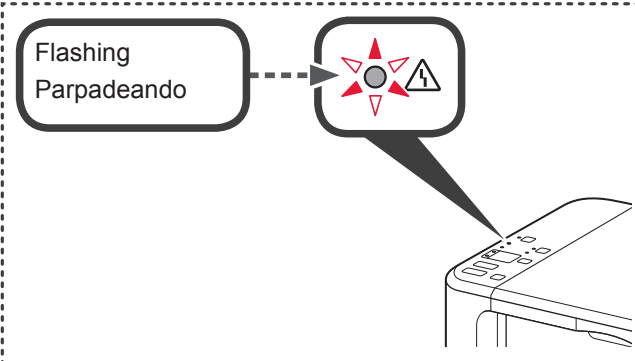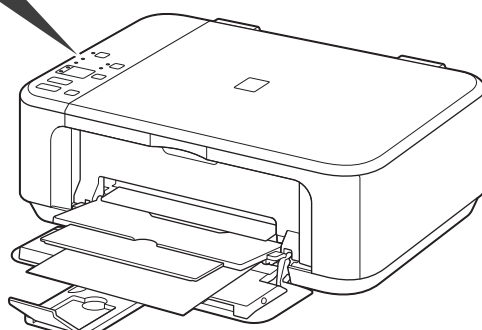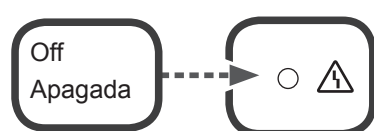

2

- EN** Refer to either **A** or **B** depending on how you will use the printer.
- ES** Consulte **A** o **B** en función de cómo va a usar la impresora.

A



To connect the printer to a PC, smartphone or tablet
Para conectar la impresora a un PC, teléfono inteligente o tableta

- 1** **EN** Follow the steps in the **Getting Started 2** to make connections and install software, and then continue the printer setup.
- ES** Siga los pasos de la **Guía de inicio 2** para realizar las conexiones e instalar el software y después continúe con la configuración de la impresora.



Connection method
Método de conexión



Wireless LAN
LAN inalámbrica

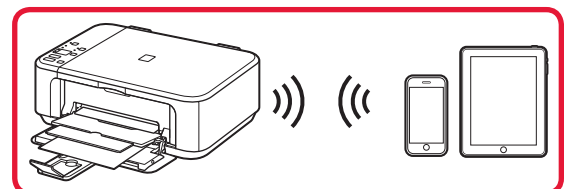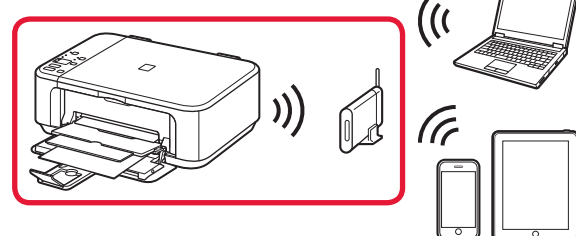

USB

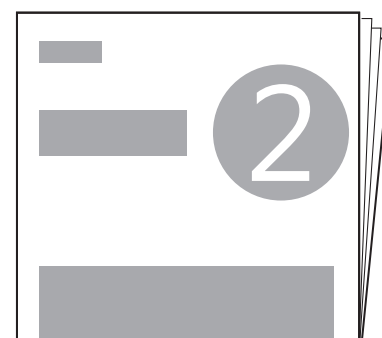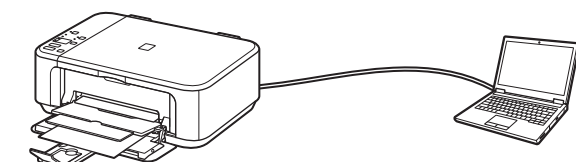


EN **Getting Started 2**
ES **Guía de inicio 2**


B

Use the printer without connecting any other devices
Use la impresora sin conectarla a ningún otro dispositivo

- 1** **EN** Press the **Stop** button.
- ES** Pulse el botón **Parar (Stop)**.

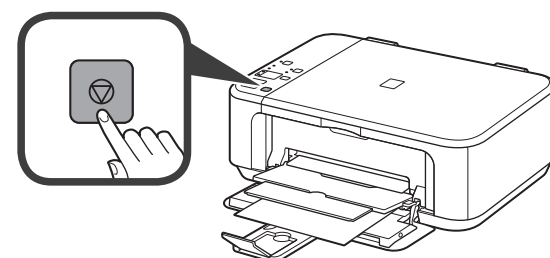

- 2** **EN** Check that the **Wi-Fi** lamp is lit.
- ES** Asegúrese de que la luz de **Wi-Fi** está encendida.

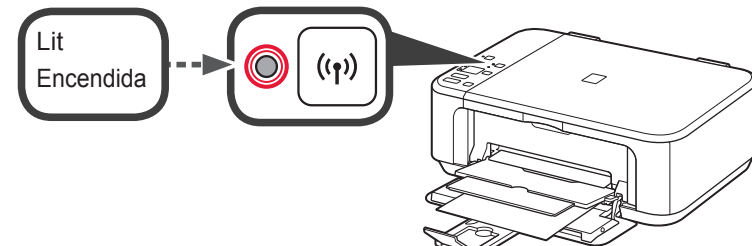

- EN** The printer is set up and ready for use.
- ES** La impresora se ha configurado y está lista para su uso.



If the Alarm lamp is flashing:
Si la luz de Alarma (Alarm) está parpadeando:

4 times 4 veces	EN Check that the FINE cartridges are installed correctly. Refer to 3. ES Compruebe que los cartuchos FINE (FINE cartridges) estén instalados correctamente. Consulte 3.
9 times 9 veces	EN The protective materials are not removed. Press the ON button to turn OFF the printer, and then redo from 2 - 2. ES No se han retirado los materiales de protección. Pulse el botón ACTIVADO (ON) para apagar la impresora y repita desde 2 - 2.
EN For other number of flashes, refer to the Online Manual. ES Para otro número de parpadeos, consulte el Manual en línea.	




- EN** The **Online Manual** is accessible from the website.
- ES** Se puede acceder al **Manual en línea** desde el sitio web.

<http://canon.com/ijsetup>



Loading Photo Paper

Cargar papel fotográfico

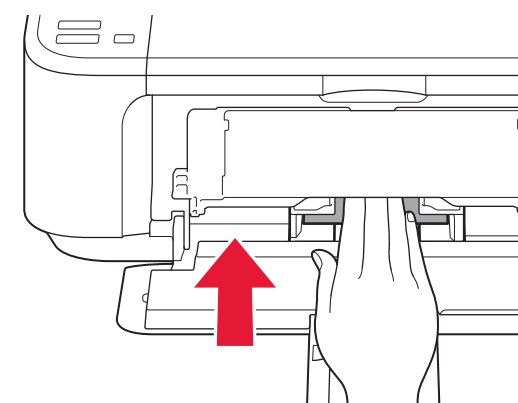

- EN** Make sure to change paper settings for media type and size before using photo paper. For information about loading photo paper, refer to the **On-screen Manual** or **Online Manual**.
- ES** Asegúrese de cambiar la configuración del papel para el tipo y el tamaño de soporte antes de usar papel fotográfico. Para obtener información sobre la carga de papel fotográfico, consulte el **Manual en pantalla** o el **Manual en línea**.


Guía de inicio 2



Teléfono inteligente/Tableta (iOS/Android)

1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.

- iOS** : Busque "Canon PRINT" en App Store.
- Android** : Busque "Canon PRINT" en Google Play.

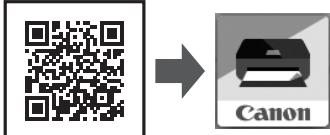

O acceda al sitio web escaneando el código de la derecha.

* Este procedimiento se describe basándose en Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. En otras versiones, siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación.

2. Compruebe la configuración de su red.

Active Wi-Fi en su teléfono inteligente o tableta antes de comenzar.

iOS

- Utilizando un enrutador inalámbrico



- Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico (Conexión directa de la impresora al dispositivo)



Android

* Si conecta su dispositivo directamente a la impresora, es posible que no pueda acceder a Internet con su dispositivo o puede que le cobren por una conexión a Internet.

Siga a la derecha.

Puede conectar la impresora a un PC/teléfono inteligente/tableta e instalar el software.

¿Ha finalizado todos los pasos de la Guía de inicio 1?

Lea este manual después de completar la instalación de la impresora de acuerdo con la Guía de inicio 1.

Proceda a conectar la impresora a

PC



Teléfono inteligente o Tableta



PC (Windows/Mac OS)

1. Descargue el archivo de instalación.

1 Acceda a la URL siguiente desde su navegador web.

<http://canon.com/ijsetup>



2 Haga clic en Configurar (Set Up).



3 Seleccione la región en la que haya adquirido el producto.

4 Seleccione su producto.

5 Haga clic en Conexión de un ordenador, un teléfono inteligente o una tableta (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet).



6 Seleccione su sistema operativo.


7 Haga clic en Descargar (Download) para descargar el archivo de instalación.

* Si aparece una advertencia de seguridad de descarga, permita que el navegador continúe la descarga.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.


Download

8 Abra el archivo descargado y haga clic en Iniciar configuración (Start Setup).

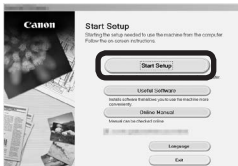

9 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

Los usuarios de un PC Windows también pueden abrir el archivo desde el CD-ROM de instalación.

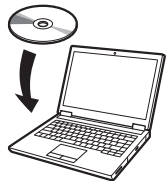

La pantalla de 6 aparecerá cuando abra el archivo del CD-ROM. Realice los pasos restantes de la misma forma que en el sitio web.

2. Seleccione un método de conexión.

Seleccione un método de conexión de la impresora y haga clic en Siguiente (Next).



Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

Cuando aparezca la pantalla siguiente, la impresora estará lista para utilizarse.

Haga clic en Siguiente (Next) para seguir con la instalación del software.



3. Instale el software.

Cuando aparezca la pantalla de abajo, seleccione el software que desee instalar y haga clic en Siguiente (Next).




Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

Ahora su ordenador estará conectado a la impresora.

(p) Conexión de LAN inalámbrica (Wireless LAN Connection)
Conecte la impresora a su ordenador sin utilizar ningún cable.



Conexión USB (USB Connection)
Conecte la impresora a su ordenador con un cable USB. Esta es la forma más fácil. Solamente puede conectar una impresora.




A iOS Utilizando un enrutador inalámbrico

1 Puntee en Ajustes (Settings) en la pantalla de inicio.



2 Puntee en Canon_ij_XXXX en el ajuste de Wi-Fi.

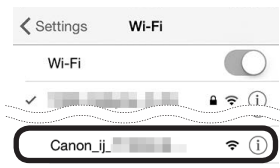

Si Canon_ij_XXXX no aparece en la lista, consulte NOTA para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca Canon_ij_XXXX. XXXX varía dependiendo de su impresora.

3 Puntee en PRINT que haya instalado.




La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.


4 Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.



5 Puntee en Registrar impresora (Register Printer).

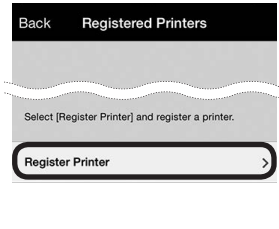

6 Puntee en Preparar impresora (Printer Setup).

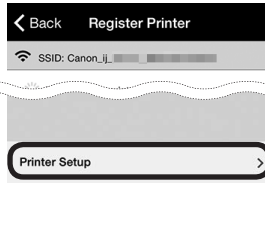

7 Puntee en Conectar mediante router inalámbrico (recomendado) (Connect via wireless router (recommended)).




B iOS Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico

1 Puntee en Ajustes (Settings) en la pantalla de inicio.



2 Puntee en Canon_ij_XXXX en el ajuste de Wi-Fi.

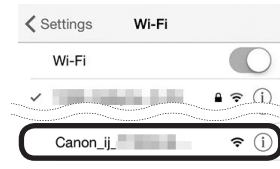


Si Canon_ij_XXXX no aparece en la lista, consulte NOTA para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca Canon_ij_XXXX. XXXX varía dependiendo de su impresora.

3 Puntee en PRINT que haya instalado.




La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.


4 Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.

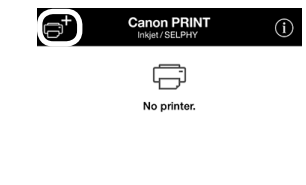

5 Puntee en Registrar impresora (Register Printer).

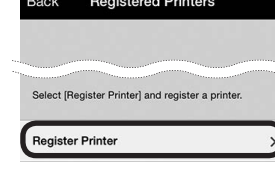

6 Puntee en Preparar impresora (Printer Setup).

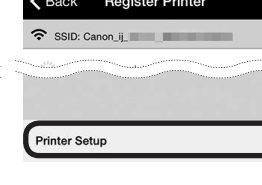


7 Puntee en Conexión directa (Direct Connection).




3 Puntee en Aceptar (OK).




9 Compruebe el SSID y la contraseña y puntee en Copiar cont. (Copy Password).

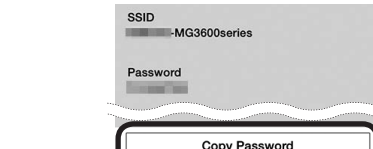

10 Puntee en Ajustes (Settings) en la pantalla de inicio.

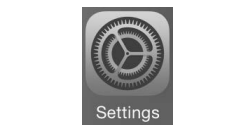

11 Puntee en el mismo SSID que el comprobado en 9.

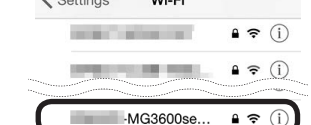


12 Pegue la contraseña y puntee en Conectarse (Join).



13 Puntee en PRINT.



14 Puntee en Hecho (Done).

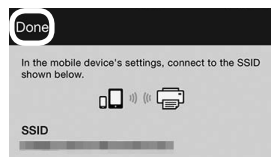


15 Espere un poco hasta que se detecte la impresora.




16 Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.



17 Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en Aceptar (OK).

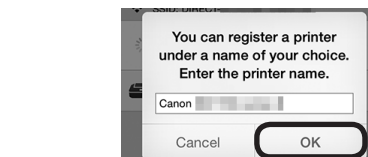

18 Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

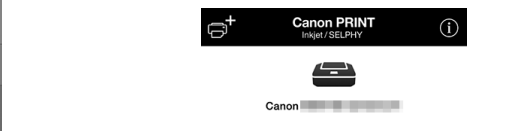

C Android

1 Puntee en PRINT que haya instalado.



La pantalla del acuerdo de licencia aparece en la primera instalación.


2 Puntee en Sí (Yes).




Si no aparece la pantalla 2, consulte NOTA para configurar la impresora y espere hasta que aparezca la pantalla.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


Si no aparece ninguna de estas pantallas, consulte "Si aparece la pantalla Seleccionar router (Select Router)". Asegúrese de que aparezca el SSID del enrutador inalámbrico y puntee en Sí (Yes).

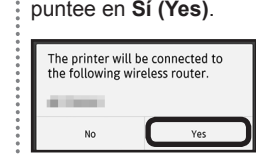

Puntee en Sí (Yes).

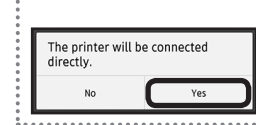


4 Espere un poco hasta que se detecte la impresora.

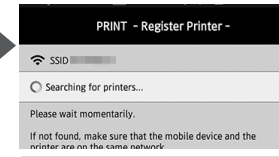


Si no se detecta la impresora y la lámpara Alarma (Alarm) está encendida en la impresora, pulse el botón Color o Negro (Black) y comience de nuevo desde 1.

5 Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.

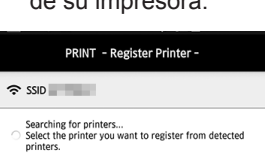

6 Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en Aceptar (OK).

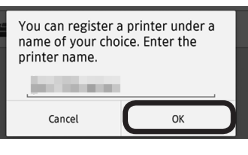

7 Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.



Si aparece la pantalla Seleccionar router (Select Router):

- Si aparece esta pantalla, realice lo siguiente.
- Cuando aparezca el SSID del enrutador inalámbrico deseado, puntee en él. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al mismo SSID.
- Si el SSID del enrutador inalámbrico no aparece o no está seguro, puntee en Si no hay router inalámbrico (If no target wireless router).

Utilización de AirPrint o Google Cloud Print

Para utilizar AirPrint o Google Cloud Print, realice lo siguiente.

1 Pulse el botón Parar (Stop) de la impresora.

2 Conecte la impresora a su red.



3 Registre la impresora en Google Cloud Print (si utiliza Google Cloud Print).




NOTA

iOS Si no aparece Canon_ij_XXXX:


Android Si aparece un mensaje diciendo "Impresora no registrada. ¿Realizar preparación de impresora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" no aparece al iniciar Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Realice lo siguiente en la impresora.

1 Mantenga pulsado el botón Wi-Fi (A) de la impresora hasta que la lámpara ACTIVADO (ON) (B) comience a parpadear.

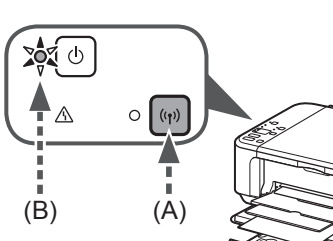

2 Pulse el botón Color (C) y después el botón Wi-Fi (A).

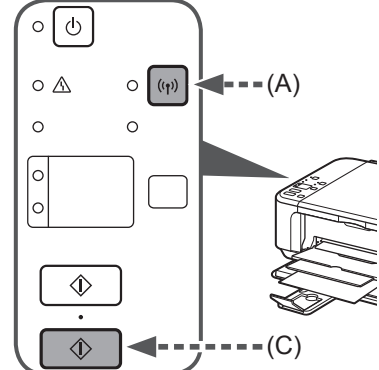

3 Asegúrese de que la lámpara Wi-Fi (D) parpadee rápidamente y la lámpara ACTIVADO (ON) (B) se encienda.

