

Canon

G5030

設置・ 基本操作 マニュアル

取扱説明書


動画を見ながら
セットアップ!!

● パソコンから印刷



<https://ij.start.canon>

● スマートフォンから印刷



オンラインマニュアルもあります。
本書のほかに、パソコンやスマートフォンから
インターネットに接続して読むオンライン
マニュアルがあります。

各部の名称

はじめて使うときの準備
(プリンターをセットアップする)

用紙をセットする

印刷する

こんなときには



目次

安全にお使いいただくために	2
取り扱い上のご注意	4
各部の名称	6
プリンターをセットアップする	
1 付属品を確認する	8
2 保護材を外す	8
3 プリントヘッドを取り付ける	8
4 インクを注ぐ	9
5 電源を入れる	10
6 用紙をセットする	10
7-a パソコンとつなぐ	12
7-b スマートフォンとつなぐ	14
用紙をセットする	
後トレイにセットする	16
カセットにセットする	17
使用できる用紙について	19
印刷する	
Easy-PhotoPrint Editor を使って写真を印刷する	20
プリンタードライバーを使って印刷する (Windows)	22
AirPrint を使って印刷する (macOS)	22
スマートフォンで印刷する	22
こんなときには	
インクを補充するときは	24
インクボトルについてのご注意	27
プリントヘッドを交換するときは	28
画面にエラーメッセージ (サポート番号) が表示されたときは	31
用紙がつまつたときは	36
印刷結果に満足できないときは	40
用紙がうまく送られないときは	44
電源が入らないときは	44
自動的に電源が切れてしまうときは	45
セットアップ CD-ROM をパソコンに入れてもセットアップが始まらないときは (Windows)	45
プリンターをご購入時の状態に戻すときは (設定をリセットする)	45
修理に関するご案内	46
付録	47
ノズルチェックパターンの見かた	49

オンラインマニュアルをご覧ください

本書のほかにもオンラインマニュアルが用意されています。オンラインマニュアルは、パソコンやスマートフォンからインターネットに接続して読むマニュアルで、本書では説明されていないことが載っています。

- 1 いずれかの方法でキヤノンのウェブサイトを開く。

ブラウザで URL を入力

<https://ij.start.canon>



キーワードを入力

キヤノン ようこそ

検索



QR コードを読み取る



本書の読みかた

重要

守っていただきたい重要な項目が書かれています。故障や損傷を防ぐために、かならずお読みください。

参考

操作の参考になることや補足事項が書かれています。



操作を動画で見ることができます。QR コードを読み取ってください。

イラスト中の数字

操作順番を表します。数字順に操作してください。

- 2 [オンラインマニュアルを読む] を選ぶ。

- 3 機種名を入力し、[OK] をクリックする。

G5030

OK

参考

- パソコンのデスクトップにある [Canon G5000 series オンラインマニュアル] アイコンをダブルクリックすると、オンラインマニュアルが開きます。アイコンは、ソフトウェアをパソコンにインストールしたあとに作成されます。
- オンラインマニュアルで [動画で説明] をクリックすると、動画を見ることができます。

おことわり

本書では Windows 10 operating system (以降、Windows 10) または macOS High Sierra v10.13 をご使用の場合に表示される画面で説明しています。ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。本書ではスマートフォンやタブレット端末を総称してスマートフォンと記載します。

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の事項を必ずお守りください。また、本製品の取扱説明書（本書やオンラインマニュアル）に記載されていないことはしないでください。火災・感電など思わぬ事故の原因になります。各安全マーク／宣言文は、それぞれ該当する国／地域の電圧／周波数にのみ有効です。

参考

本書に記載されていない故障に関する注意事項については、オンラインマニュアルをお読みください。

■ マークについて

 警告	取り扱いを誤った場合に、死亡・重傷または財産の損害を負う可能性がある内容が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの警告事項をお守りください。
 注意	取り扱いを誤った場合に、傷害または財産の損害を負う可能性がある内容が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの注意事項をお守りください。

!**警告**

心臓ペースメーカーをお使いの方へ

本製品からは微弱な磁気が出ています。異常を感じた場合は、本製品から離れて、医師にご相談ください。

以下の場合はすぐに電源を切ってください
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。すぐに電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた上、修理を依頼してください（☞P.46）。

- 本体内部に異物（金属片や液体など）が入った。
- 発煙した、異臭がする、異音がする。
- 電源プラグや電源コードが、発熱している、錆びている、曲がっている、擦れています、損傷がある。

守ってください（火災・感電・けがの原因）

- 本製品をアルコール、シンナーなどの可燃性溶剤の近くに設置しない。
- 本製品を分解、改造しない。
- 付属のケーブル類を使用する。また、付属のケーブル類を、他の機器に転用しない。
- 指定された電源電圧や周波数以外で使用しない。
- 電源プラグを確実にコンセントの奥まで差し込む。
- 電源プラグは濡れた手で抜き差ししない。
- 電源コードを傷つけない／加工しない／引っ張らない／束ねない／結ばない／無理に曲げない。
- 電源コードに重いものをのせない。
- 1つのコンセントに複数の電源プラグを差し込まない。延長コードを複数接続しない。
- 近隣で雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜き、本製品を使用しない。
- 清掃するときは、ケーブル類と電源プラグは必ず抜き、アルコール、シンナーなどの可燃性の高いスプレーや液体は使用しない。
- 電源プラグや電源コードは1か月に1度コンセントから抜いて、ほこりがたまっていないか、発熱、錆び、曲がり、擦れ、亀裂のような異常な状態になっていないかを確認する。

⚠ 注意


- 印刷中はプリンター内部に手を入れないでください。
- 印刷直後、プリントヘッドの金属部分に手を触れないでください。

インクボトルについて

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- インクは飲み物ではありません。
誤ってなめたり、飲んだりした場合は、口をすすぐか、コップ1、2杯の水を飲み、直ちに医師にご相談ください。また、インクが目にに入った場合は、すぐに水で洗い流し、直ちに医師にご相談ください。
- インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。万一刺激が残る場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 保管する際は、インクボトルのボトルキャップをしっかりと閉めて、常時立てた状態で保管してください。横に倒すと、インクが漏れる可能性があります。
- インクタンクにインクを補充する際は、インクが周囲に飛び散らないように、十分ご注意ください。
- インクが衣服や持ち物に付着した場合、洗つても落ちない可能性があります。
- 火気の近く、暖房器具の近く、自動車の中など、高温となる場所に放置しないでください。容器が変形してインクが漏れたり、インクの品質が劣化したりする可能性があります。
- インクボトルに衝撃を与えないでください。
インクボトルが破損したり、ボトルキャップが外れたりすることで、インクが漏れる可能性があります。
- 他の容器に入れ替えないでください。インクの誤飲、誤用の原因となったり、インクの品質が劣化したりする可能性があります。
- 当社指定のプリンターにインクを補充する目的以外に使用しないでください。
- 水で薄めたり、他のインクなどと混ぜたりしないでください。プリンター本体が故障する原因となる可能性があります。

プリンターを運ぶときは

カセット部などを持たないでください。必ず本体側面を両手でしっかり支えて持つようにします。

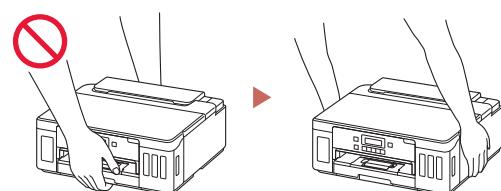


取り扱い上のご注意


■ 電源について

- 電源ランプ点灯時に電源プラグを抜かないでください。プリントヘッドに異常が発生し、きれいに印刷できなくなるおそれがあります。電源ボタンを押し、電源ランプが消えたことを確認してから電源プラグを抜くようにしてください。

1. プリンターの電源ボタンを押して電源を切り、電源ランプが消えたことを確認する。

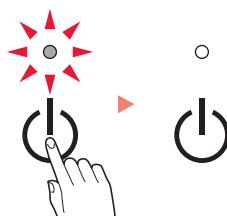

2. 電源プラグをコンセントから抜く、または、テーブルタップのスイッチを切る。

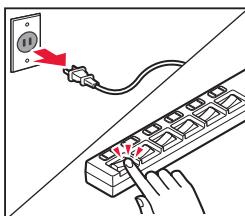

- 印刷中に電源ボタンを押さないでください。パソコンから送られた印刷データが本体に蓄積されて印刷できなくなることがあります。印刷を中止する場合は、ストップボタンを押してください。

■ インク

- 非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はございませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例^{*}も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)

- 非純正インクのご使用に起因する不具合への対応につきましては保証適用外となります。
※インクの補充については「インクを補充するときは」(→P.24) を参照してください。

■ お買い求めの国・地域以外への持ち出しに関する注意事項

- 本製品はお買い求めの国・地域仕様の製品です。法律または規制により、お買い求めの国・地域以外では使用できない場合があります。
- それらの国・地域でこの製品を使用して罰せられても、弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

■ プリンターの修理依頼・貸与・譲渡・破棄をするときの注意

- プリンターに個人情報を登録している場合、各種パスワードなどのセキュリティ情報を設定している場合は、それらの情報がプリンター内に残っている可能性があります。
- 情報の漏洩をさけるため、プリンターを修理・貸与などで一時的に手放すときや、譲渡または破棄するときは、「プリンターをご購入時の状態に戻すときは（設定をリセットする）」(→P.45) を参照の上、操作してください。


■ その他

- プリントヘッドやインクボトルを火中に投じないでください。
- プリントヘッドやインクボトルに穴を開けるなどの改造や分解をするとインクが漏れ、故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- 長期間印刷しないとプリントヘッドが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。最低でも、月に一度は印刷することをお勧めします。
- 消費されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収体が満杯になるとエラーメッセージが表示され（☞P.31）、交換が必要となります。お客様ご自身で交換することはできませんので、お早めにキヤノンホームページまたはキヤノンお客様相談センターへ交換をご依頼ください。

- 初めてプリンターをご使用になる際は、プリントヘッドのノズルにインクを満たし、印刷可能な状態にするため、インクを消費します。このため、同梱されているインクボトルは2回目以降に使用するインクボトルより印刷可能枚数は少なくなります。きれいな印刷を保つためにインクが使われることもあります。本製品には、インクがふき出されるノズルを自動的にクリーニングし、目詰まりを防ぐ機能が付いています。クリーニングでは、ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のインクが使用されます。
- モノクロ印刷でも、印刷する用紙の種類やプリンタードライバーの設定によってブラック以外のインクが使われることがあります。
- プリントヘッドのクリーニングの場合も同様に、クリーニングで「ブラック」を指定したときには、ブラックインクとともにカラーインクが消費されます。
- 定格は本体底面に記載されています。


各部の名称

■ 前面

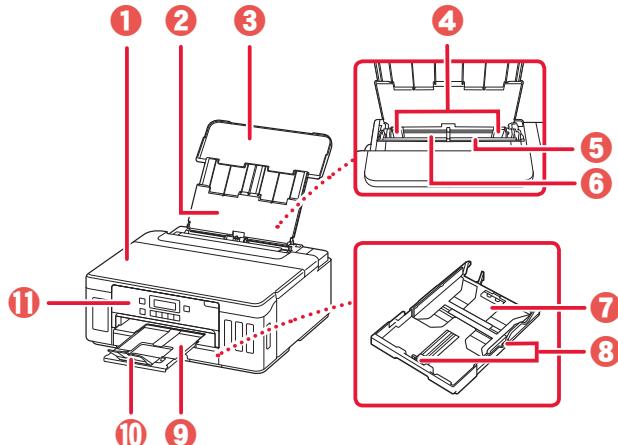


- ① トップカバー
- ② 用紙サポート
- ③ 後トレイカバー
- ④ 用紙ガイド
- ⑤ 給紙口カバー
- ⑥ 後トレイ
- ⑦ カセット
- ⑧ 用紙ガイド
- ⑨ 排紙トレイ
- ⑩ 補助トレイ
- ⑪ 操作パネル

■ 背面

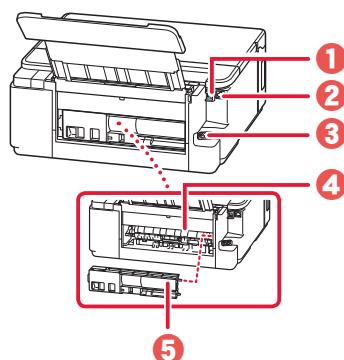


- ① USB ケーブル接続部
- ② LAN ケーブル接続部
- ③ 電源コード接続部
- ④ 搬送ユニットカバー
- ⑤ 背面カバー

■ 内部

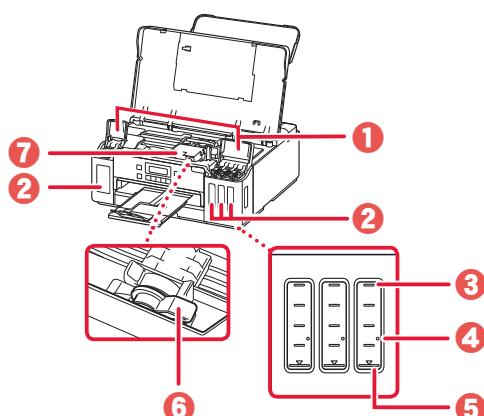

- ① インクタンクカバー
- ② インクタンク
- ③ 上限ライン
- ④ シングルドット
- ⑤ 下限ライン
- ⑥ インクバルブルバー
- ⑦ プリントヘッドホルダー

■ 操作パネル

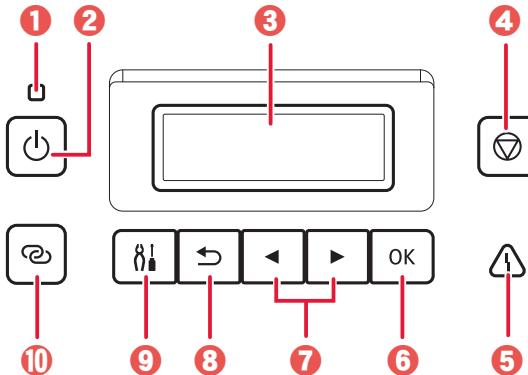

- ① 電源ランプ
- ② 電源ボタン
- ③ 液晶モニター
- ④ ストップボタン
- ⑤ エラーランプ
- ⑥ OKボタン
- ⑦ ▲▼ボタン
- ⑧ 戻るボタン
- ⑨ セットアップボタン
- ⑩ ワイヤレスコネクトボタン

»»» 重要

電源プラグは、電源ボタンを押して電源ランプが消えたことを確認してから抜いてください。電源ランプが点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、プリントヘッドの乾燥や目詰まりの原因となり、きれいに印刷できなくなる場合があります。

セットアップボタンについて

セットアップボタンを押すと、セットアップメニューが表示され、プリンターの設定やメンテナンスを行うことができます。また、文字の入力モードを選ぶときにも使用します。

ワイヤレスコネクトボタンについて

ワイヤレスコネクトボタンを長押しすると、Wi-Fi ルーターを操作せず、各種機器（スマートフォンなど）から直接プリンターに、Wi-Fi ルーターの情報を設定できます。

ネットワークの接続状況について

液晶モニターに表示されるアイコンで、ネットワークの接続状況が確認できます。



アイコン	状態
[LAN]	プリンターとパソコンなどの機器が有線 LAN 接続中（待機中）です。
[Wi-Fi]	プリンターと Wi-Fi ルーターが接続中です。 電波強度： 強 弱 切断
表示なし	プリンターの Wi-Fi や有線 LAN が無効になっています。

»»» 参考

詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。




プリンターをセットアップする

動画を見ながらセットアップ
<https://ij.start.canon>



1 付属品を確認する

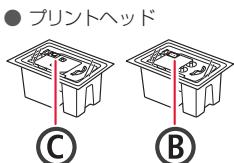


- プリントヘッド
- インクボトル
- 電源コード
- セットアップCD-ROM
- 設置・基本操作マニュアル
(本書)

2 保護材を外す



1 本体の保護材とオレンジテープを取り除いて捨てる。


2 トップカバーを開き、中のオレンジテープと固定部材を取り除いて、捨てる。

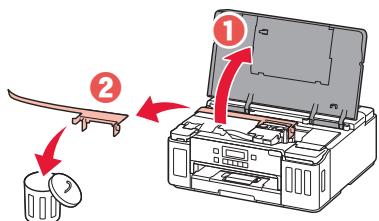


3 プリントヘッドを取り付ける





1 プリントヘッド固定カバーをつまんで開く。

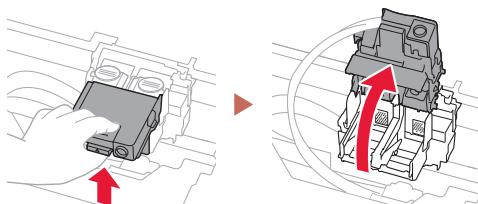


2 プリントヘッドを容器から取り出し、ラベルをはがす。

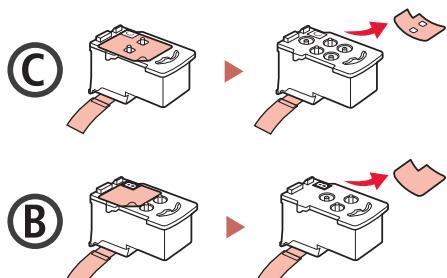


3 保護テープをはがす。

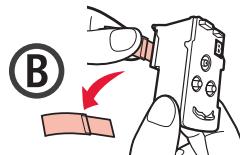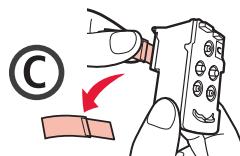


4 C(カラー)のプリントヘッドを左側に、
B(ブラック)のプリントヘッドを右側に
取り付ける。

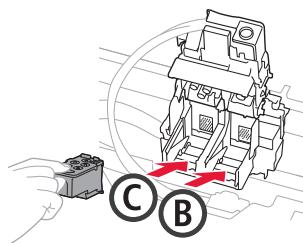


5 プリントヘッド固定カバーを閉じ、カチッと音がするまで上から押す。

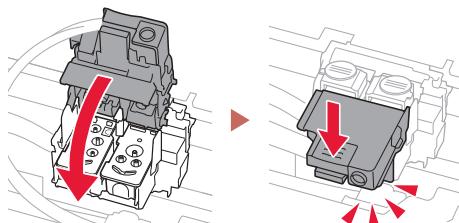

6 左右のジョイントボタンをカチッと音
がするまで、しっかり押し込む。

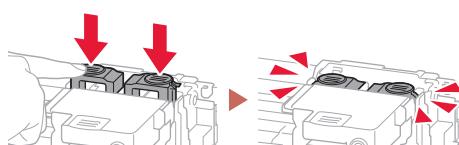

確認して！

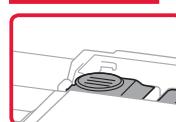


4 インクを注ぐ



»»» 重要


インクの取り扱いには十分ご注意ください。インクタンクにインクを充填する際に、インクが飛び散ることがあります。インクが衣服や持ち物に付着した場合、落ちない可能性があります。

1 左側のインクタンクカバーとタンクキャップを開く。

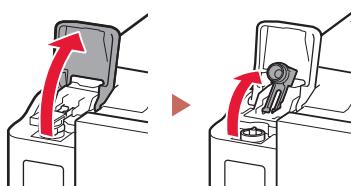

2 インクボトルを上向きに持ち、ボトルキャップをゆっくりひねって取り外す。

確認して！

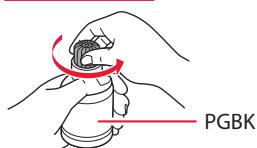

3 インクボトルの先端を本体のインク注入口に合わせる。



4 インクボトルをゆっくり垂直に立て、ボトルの先端を注入口に押し込む。

- インクタンクにインクが注入されない場合は、インクボトルをゆっくりと抜き差してください。



5 インクボトルをゆっくり引き抜き、注入口から外す。

- インクが垂れないように注意してください。





6 タンクキャップを注入口にしっかりと押し込み、インクタンクカバーを閉じる。




7 手順1から6と同様に、右側のインクタンクに、ラベルに合わせてインクを入れる。

確認して！

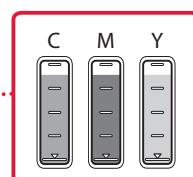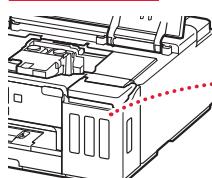

8 トップカバーを閉じる。

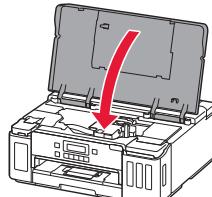


プリンターをセットアップする

5 電源を入れる




1 電源コードを接続する。

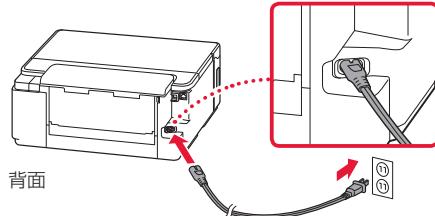

重要

ここでは電源コード以外のケーブルはまだ接続しないでください。

2 電源ボタンを押す。

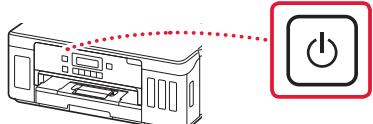

重要

画面にエラーが表示された場合は、「画面にエラーメッセージ（サポート番号）が表示されている」（P11）を参照して対処してください。

6 用紙をセットする



1 以下の画面が表示されたら◀▶ボタンで[はい]を選び、OKボタンを押す。

印刷品質を向上させる調
〔はい〕 いいえ




2 本体からカセットを引き出す。




3 用紙ガイドを広げる。

- 右の用紙ガイドを右端まで広げます。手前の用紙ガイドは、A4の刻印に合わせます。

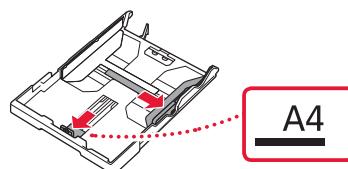


4 用紙をセットする。


- 印刷したい面を下にして、A4サイズの普通紙を2枚以上セットします。
- 用紙を手前の用紙ガイドに突き当て、右の用紙ガイドを用紙幅に合わせます。

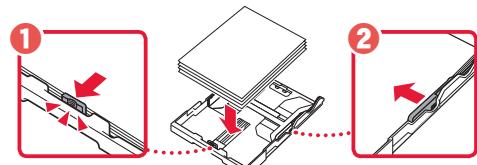

5 カセットを本体に戻す。

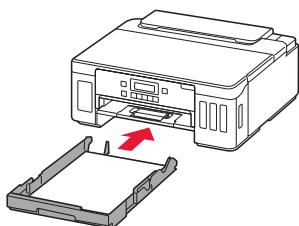


6 排紙トレイを引き出す。

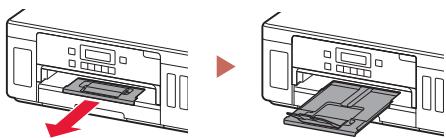

7 画面の指示に従ってOKボタンを押す。

- 画面に【接続の準備ができました】と表示されたことを確認してください。

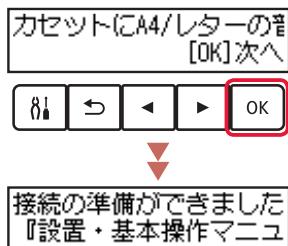

カセット(A4/レター)の音
[OK] 次へ

81 ▶◀ ▶▶ OK



画面にエラーメッセージ(サポート番号)が表示されている

固定部材が残っています
サポート番号 1890

サポート番号

サポート番号を確認し、以下に該当の番号がある場合は、手順に従って対処してください。


- 1890
固定部材が取り除かれていません。
→「2 保護材を外す」(P.8)
- 1470
プリントヘッドが正しく取り付けられていません。
→「3 プリントヘッドを取り付ける」(P.8)
- 1471
プリントヘッドが取り付けられていません。
→「3 プリントヘッドを取り付ける」(P.8)
- 1642
インクの量が十分に入っていない可能性があります。
→「4 インクを注ぐ」(P.9)

上記以外の場合は、オンラインマニュアルを参照してください。

プリンターをセットアップする

どの機器とつなぎますか？

どの機器とつないで印刷しますか？ 機器を選び、それぞれの項目に進みます。

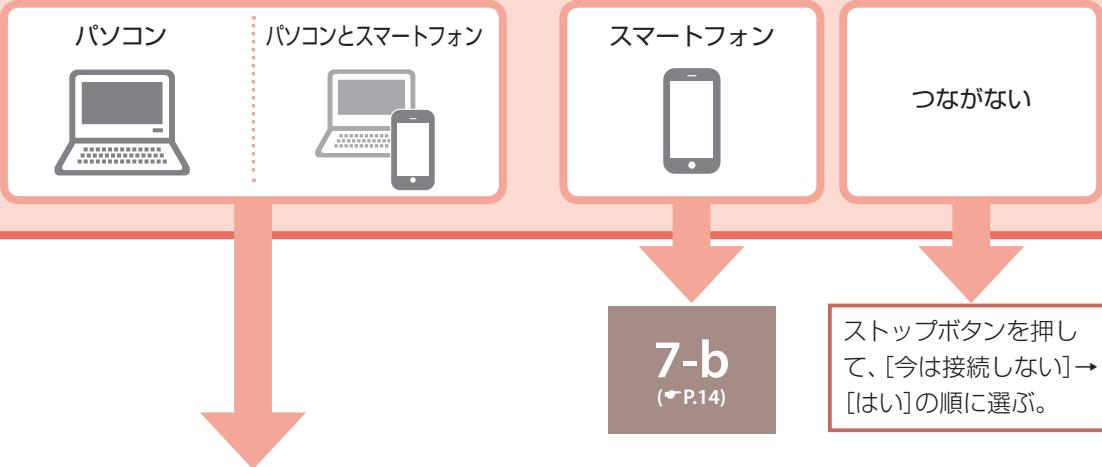

7-a パソコンとつなぐ



複数のパソコンを使う場合、パソコンごとに設定が必要です。「**A** インターネットを使う方法」と、「**B** 付属のセットアップCD-ROMを使う方法 (Windowsのみ)」があります。

A インターネットを使う方法

- 1 パソコンでキヤノンのウェブサイトを開く。



● 下記のキーワードでも検索できます。



- 2 [設定アップを行う]を選択。

- 3 機種名を入力し、[OK]をクリックする。



- 4 [開始]をクリックする。

- 5 [プリンターの準備がお済みの方は接続へ]をクリックする。

参考

以降はWindows (Windows 10 in S modeを除く)とmacOSの手順です。他のOSをご使用の場合は、画面の指示に従ってセットアップしてください。

- 6 [ダウンロード]をクリックする。



● セットアップ用ファイルがパソコンにダウンロードされます。

- 7 ダウンロードしたファイルを実行する。

- 8 13ページの手順 9 に進む。

B 付属のセットアップCD-ROMを使う方法 (Windowsのみ)

- 1 セットアップCD-ROMをパソコンにセットする。



- 2 お使いのバージョンにあわせて操作する。

Windows 10/Windows 8.1

- 1 パソコン画面の右側に以下のメッセージが表示されたらクリック。



参考

メッセージが表示されない(消えてしまった)場合は、タスクバーの[エクスプローラー]アイコンをクリック▶ウインドウの左側にある[PC]をクリック▶右側に表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリック(CD-ROMの内容が表示された場合は[Msetup4.exe]をダブルクリック)➡③に進む

- 2 [Msetup4.exeの実行]をクリック。



- 3 [ユーザー アカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合は、[はい]をクリック。

- 9 [セットアップ開始]をクリックする。



- 10 画面の指示に従って進む。

- ここでの操作は時間がかかることがあります。

Windows 7

- 1 [Msetup4.exeの実行]をクリック。

- [自動再生]画面が表示されたらクリックします。



参考

[自動再生]画面が表示されない場合は、スタートメニューから[コンピューター]をクリック▶ウインドウの右側にあるCD-ROMアイコンをダブルクリック(CD-ROMの内容が表示された場合は[Msetup4.exe]をダブルクリック)

- 2 [ユーザー アカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合は、[続行]をクリック。

- 3 下の手順 9 に進む。

- 11 以下の画面が表示されたら、[終了]をクリックする。



パソコンとの接続はこれで終わりです。スマートフォンとも接続する場合は「7-b スマートフォンとつなぐ」(P.14)を参照します。

プリンターをセットアップする

7-b

スマートフォンとつなぐ

複数のスマートフォンを使う場合、スマートフォンごとに設定が必要です。



操作の前に準備してください

- ① スマートフォンのWi-Fi設定をオン。
- ② (Wi-Fiルーターがある場合) スマートフォンとWi-Fiルーターを接続。

スマートフォンやWi-Fiルーターの操作方法は、各製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

1 スマートフォンにアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY(キヤノン・プリント・インクジェットセルフィ)」をインストールする。

- 右のQRコードからキヤノンのウェブサイトにアクセスして、アプリをダウンロードしてください。




2 プリンターの画面を確認して、各ステップに進む。

下記の画面が表示されている場合



- [Wi-Fi] または [LAN] が表示されている場合 → C へ
- [Wi-Fi] または [LAN] が表示されていない場合 → E へ

下記の画面が表示されている場合 → D へ



接続の準備ができました
『設置・基本操作マニュアル』にしたがって
操作を進めてください

参考

- 約10分間操作しないと、プリンターの画面が消えます。操作パネルのボタン（電源ボタン以外）を押すと再表示します。
- ~~Wi-Fi~~ が表示されている場合は、プリンターがWi-Fiで通信できない状態です。詳しくは「<https://ij.start.canon>」へアクセスし、「よくあるご質問」をご覧ください。

C

3 インストールしたアプリをタップする。



4 画面の指示に従ってプリンターを登録する。

プリンターの登録が完了したら、スマートフォンから印刷することができます。
写真を印刷する場合は、プリンターに写真用紙をセットしてください。→「後トレイにセットする」(P.16)

D 以降の手順はiOS/Androidで異なります。それぞれの手順に進んでください。

iOS

- 3 ホーム画面の【設定】をタップし、Wi-Fi設定で[Canon_ij_XXXX]を選択。



➡➡➡ 参考

[Canon_ij_XXXX]が表示されないときは**E**の操作をしてからもう一度[Canon_ij_XXXX]を探してください。

- 4 インストールしたアプリをタップし、画面の指示に従ってプリンターを登録する。

● お使いの環境に合った最適な接続方法でプリンターが登録されます。

Android

- 3 インストールしたアプリをタップし、画面の指示に従ってプリンターを登録する。

● お使いの環境に合った最適な接続方法でプリンターが登録されます。




➡➡➡ 参考

アプリ起動後しばらくたっても「プリンターが登録されていません。プリンターのセットアップを行いますか?」というメッセージが表示されない場合は**E**の操作をしてからスマートフォンの操作に戻ってください。

プリンターの登録が完了したら、スマートフォンから印刷することができます。写真を印刷する場合は、プリンターに写真用紙をセットしてください。➡「後トレイにセットする」(☞P.16)

E

- 3 ワイヤレスコネクトボタンを約3秒長押しする。

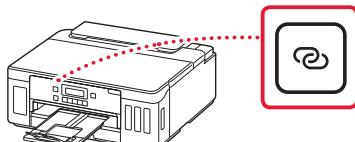


- 4 プリンターの画面に[PCやスマートフォンなどの案内にしたがって操作してください]と表示されたら、引き続き**D**の操作へ進む。

PCやスマートフォンなどの案内に

用紙をセットする


本体前後に2種類の用紙を同時にセットできます。カセットには、A4、B5、A5の普通紙のみを、後トレイには、はがきや名刺など本製品で使用できるすべての用紙をセットできます。

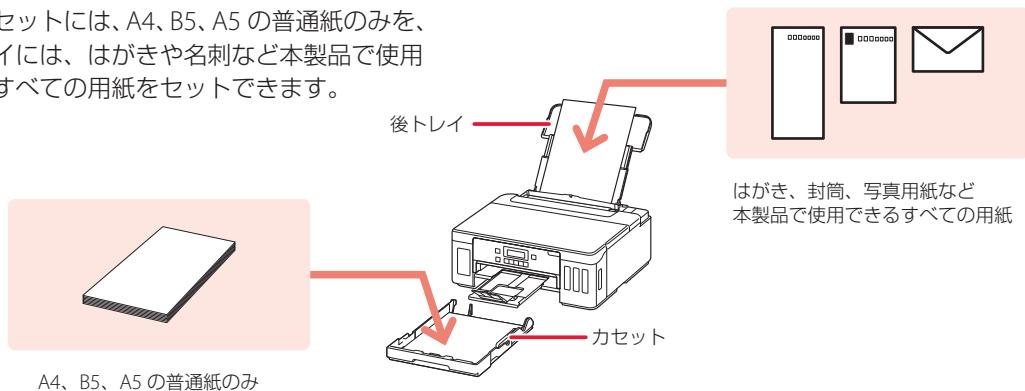


後トレイにセットする

1 後トレイを引き出す。

- 後トレイカバーを開き、用紙サポートをまっすぐ上に引き出して（①）、後方へ倒します（②）。
- 給紙口カバーを開きます（③）。

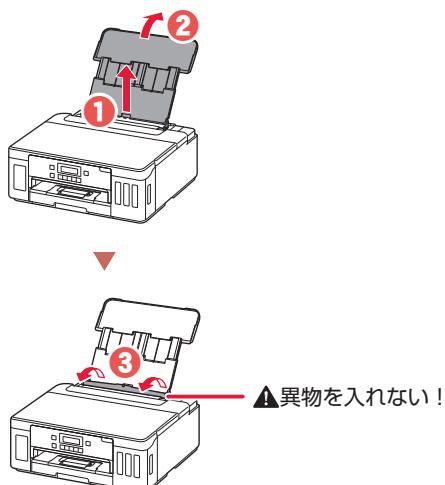


2 右の用紙ガイドを広げる。

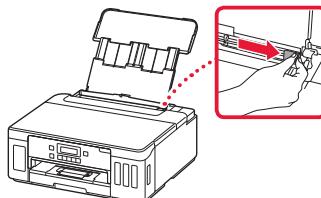


3 用紙をセットする。

- 印刷したい面を手前にして、縦向き*にセットします。


*横向きにセットすると紙づまりの原因になります。

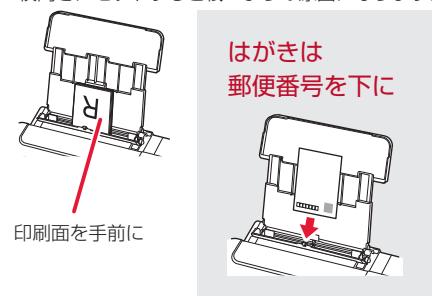

4 右の用紙ガイドを用紙幅に合わせる。

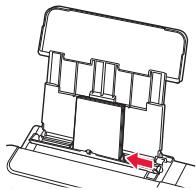

5 給紙口カバーをゆっくり閉じる。

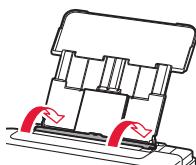

➡➡➡ **重要**

給紙口カバーが開いていると、給紙されません。
かならず、給紙口カバーを閉じてください。

6 OK ボタンを押す。

後トレイの用紙情報の登
[OK] 次へ



7 セットした用紙に合わせて、◀▶ボタンでサイズを選び、OKボタンを押す。

サイズ: *A4
種類: *光沢




8 セットした用紙に合わせて、◀▶ボタンで種類を選び、OKボタンを押す。

サイズ: *A4
種類: *光沢



9 排紙トレイを引き出す。

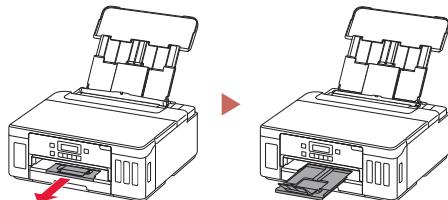


カセットにセットする

1 本体からカセットを引き出す。



2 用紙ガイドを広げる。

- 右の用紙ガイドを右端まで広げます。手前の用紙ガイドは、セットする用紙サイズに合わせます。

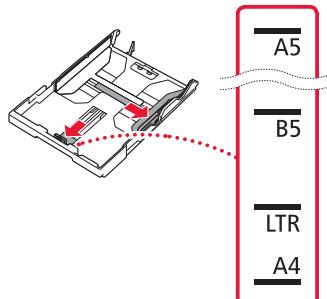


用紙をセットする


3 用紙をセットする。

- 印刷したい面を下にして、縦向き^{*}にセットします。


*横向きにセットすると紙づまりの原因になります。

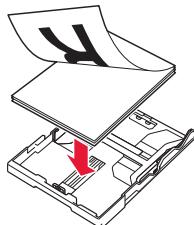

- 用紙を手前の用紙ガイドに突き当て、右の用紙ガイドを用紙幅に合わせます。

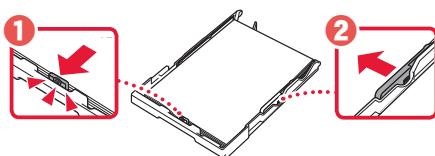

4 カセットを本体に戻す。

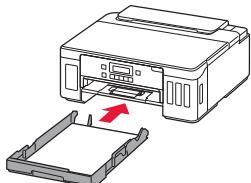

5 OK ボタンを押す。

カセットの用紙情報を登
[OK] 次へ




6 セットした用紙に合わせて、◀▶ボタンでサイズを選び、OKボタンを押す。



7 OK ボタンを押す。



8 排紙トレイを引き出す。

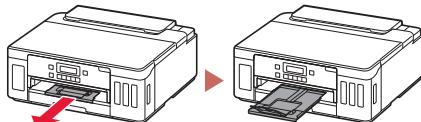

使用できる用紙について

最適な印刷結果が得られるように、用途に応じた用紙をお選びください。キヤノンでは、文書用紙のほかに、写真やイラストの印刷に適したさまざまな種類の用紙をご用意しています。大切な写真の印刷には、キヤノン純正紙のご使用をおすすめします。なお、お使いのOSによって、使用できる用紙種類やサイズは異なります。

参考

下記については、オンラインマニュアルを参照してください。

- 用紙の最大積載枚数
- 使用できない用紙について
- 用紙の取扱いについて

用紙種類

キヤノン純正紙

文書やレポートの印刷に適する用紙

- キヤノン普通紙・ホワイト <SW-101>
- キヤノン普通紙・ホワイト両面厚口 <SW-201>
- キヤノン普通紙・ビジネス <FB-101>
- 高品位専用紙 <HR-101S>^{*1}

写真的印刷に適する用紙

- キヤノン写真用紙・光沢プロ [プラチナグレード] <PT-201>
- キヤノン写真用紙・光沢スタンダード <SD-201>
- キヤノン写真用紙・光沢ゴールド <GL-101>
- キヤノン写真用紙・微粒面光沢ラスター <LU-101>
- キヤノン写真用紙・綿目調 <SG-201>
- マットフォトペーパー <MP-101>

年賀状や挨拶状の印刷に適する用紙

- キヤノン写真はがき・マット <MH-101>^{*2}
- キヤノン写真はがき・光沢 <KH-401>^{*2}

オリジナルグッズが作れる用紙

- フォトシールセット <PSHRS> (2面/4面/9面/16面)
- 両面マット名刺用紙 <MM-101>
- 貼ってはがせるプリントシール <RP-101>
- オリジナルマグネットシート <MG-101>

キヤノン純正紙以外の用紙

- 普通紙（再生紙を含む）
- はがき／年賀はがき^{*1}
- インクジェットはがき／インクジェット紙年賀はがき^{*2}
- インクジェット光沢はがき／写真用年賀はがき^{*2}
- 往復はがき^{*1}
- 封筒^{*1}

用紙サイズ

定型サイズ

- A4
- A5
- B5
- レター
- リーガル
- L判
- KG/10x15cm (4x6)
- スクエア 89mm
- スクエア 127mm
- 2L/13x18cm (5x7)
- 六切 /8"x10"
- 商用 10号封筒
- DL封筒
- 長形 3号
- 長形 4号
- 洋形 4号
- 洋形 6号
- はがき
- 往復はがき
- 名刺

非定型サイズ

- 後トレイ
最小サイズ：55.0 x 89.0 mm
最大サイズ：215.9 x 676.0 mm
- カセット
最小サイズ：148.0 x 210.0 mm
最大サイズ：215.9 x 297.0 mm

用紙重さ

64 ~ 105 g/m² (キヤノン純正紙以外の普通紙)

^{*1} PictBridge (Wi-Fi) 対応機器からの印刷には対応していません。

^{*2} あて名面は、PictBridge (Wi-Fi) 対応機器からの印刷には対応していません。

印刷する

Easy-PhotoPrint Editor を使って写真を印刷する



キヤノンのアプリケーションソフト Easy-PhotoPrint Editor（イージー・フォトプリント・エディター）を使うと、パソコンに保存されている写真や画像などを、かんたんに印刷したり、カレンダーなどの作品を作ったりできます。詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。

以下の方法で、Easy-PhotoPrint Editor がインストールされていることを確認してください。
インストールされていない場合は、以下の「インストールする」(P.20) を参照してインストールしてください。

● Windows

パソコンの [スタート] メニューから ([すべてのアプリ] → [Canon Utilities] を選ぶと、[Easy-PhotoPrint Editor] があります。

● macOS

Launchpad に [Easy-PhotoPrint Editor] アイコンがあります。



■ インストールする

1 パソコンでキヤノンのウェブサイトを開く。

<https://ij.start.canon>

● 下記のキーワードでも検索できます。

2 [オンラインマニュアルを読む] を選ぶ。

3 機種名を入力し、[OK] をクリックする。

4 [アプリケーションソフトのマニュアル] をクリックする。

5 [Easy-PhotoPrint Editor] を選ぶ。

6 [Easy-PhotoPrint Editor のダウンロードページ] をクリックする。

7 お使いの OS を選ぶ。

- 画面の指示に従って進みます。

■ 写真を印刷する

参考

- ここでは、Windows 10 の手順を例に説明します。
お使いの OS により表示画面や操作手順が一部異なる場合があります。
- macOS の手順については、オンラインマニュアルを参照してください。

1 プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 用紙をセットする。(P.16)

3 Easy-PhotoPrint Editor を起動する。


- パソコンの [スタート] メニューから ([すべてのアプリ] → [Canon Utilities] → [Easy-PhotoPrint Editor] の順に選びます。

4 [写真] をクリックする。




5 印刷したい写真を選択する。

- [参照] をクリックします (1)。
- 目的の写真が入ったフォルダーをクリックし (2)、印刷したい写真をクリックします (3)。その後、「開く」をクリックします (4)。

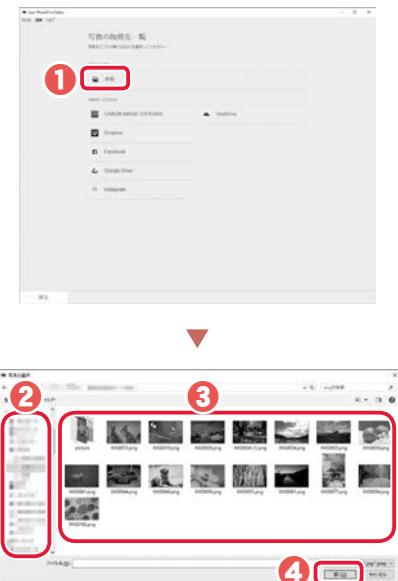

6 ■ (拡大表示) をクリックして、拡大表示に切り替える。

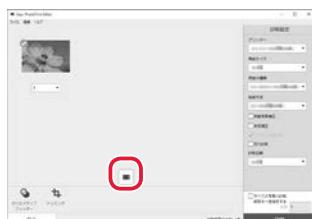


7 必要に応じて設定する。

- 選択した画像にフィルターやトリミングを設定できます (1)。
- 印刷部数を変更できます (2)。
- 印刷設定を変更できます (3)。



8 [印刷] をクリックする。

- 印刷が開始されます。

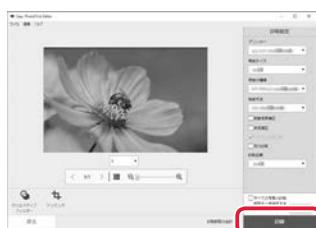

印刷する

プリンタードライバーを使って印刷する(Windows)



Windowsパソコンでお使いのアプリケーションソフトから印刷するときは、Canon LIプリンタードライバーが必要です。Canon LIプリンタードライバーを使うと、用途に応じて細かく印刷設定できます。詳しくは、アプリケーションソフトの取扱説明書およびオンラインマニュアルを参照してください。



AirPrintを使って印刷する(macOS)




macOSパソコンでお使いのアプリケーションソフトから印刷するときは、AirPrintをお使いください。詳しくは、アプリケーションソフトの取扱説明書およびオンラインマニュアルを参照してください。

スマートフォンで印刷する

■ Canon PRINT Inkjet / SELPHY で印刷する

アプリ「Canon PRINT Inkjet / SELPHY」を使えば、スマートフォン(iOS / Android)に保存した写真や文書をかんたんに印刷できます。「Canon PRINT Inkjet / SELPHY」のインストールについては「7-b スマートフォンとつなぐ」(☞P.14)を参照してください。

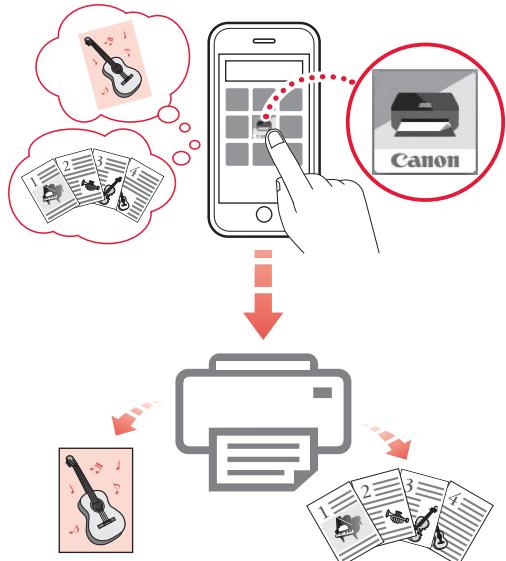

1 プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 スマートフォンで、インストールした「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」のアイコンをタップする。



3 起動画面から、写真や文書を印刷するメニューを選ぶ。

4 プリントしたい写真や文書を選ぶ。

5 設定を確認して、プリントボタンをタップする。

■ その他のアプリで印刷する

iOS



iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS機器から印刷するときはAirPrintを使うこともできます。詳しくは、オンラインマニュアルをご覧ください。

Android




Android機器の場合、お使いのアプリから印刷するには印刷用プラグインをインストールする必要があります。詳しくは、オンラインマニュアルをご覧ください。

こんなときには

インクを補充するときは

インクの残量に関する警告やエラーが発生すると、液晶モニターにエラーメッセージが表示されてお知らせします。インクの残量に関する警告やエラーが発生している状態ではプリンターを使って印刷することはできません。プリンター前面のインクタンクの指標でインクの残量を確認し、インクがインクタンクの下限ラインに近づいた場合はインクを補充してください。

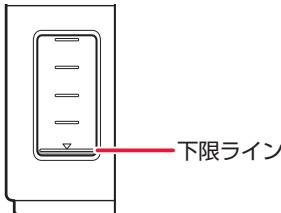

参考

- インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入ったりする場合は、「印刷がかすれるとき／白い線やすじが入るとき／白紙のまま排紙されるとき／異なる色で印刷されるとき／色むらや色すじがあるとき」(☞P40) を参照してください。
- インクボトルの取り扱い上のご注意については、「インクボトルについてのご注意」(☞P.27) を参照してください。


重要

絶対にしないでください！

インクを入れたあと、プリンターを傾けたり、立てたり、逆さにしたりしないでください。インクが漏れる恐れがあります。

1 プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 トップカバーを開く。

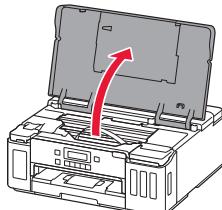


重要


プリンター内部のチューブやそのほかの部分に触れないでください。プリンターの故障の原因となります。

3 インクタンクカバーを開く。

- ブラックインクを補充する場合は左側のインクタンクカバーを開きます。
- カラーインクを補充する場合は右側のインクタンクカバーを開きます。

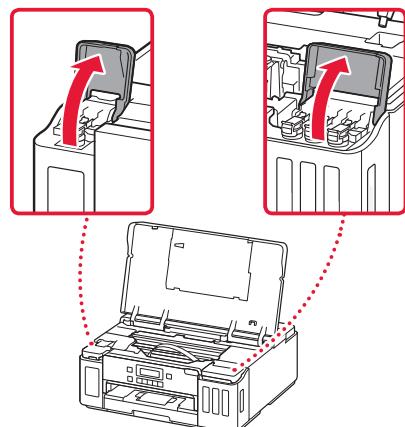


4 補充するインクタンクのタンクキャップを開ける。

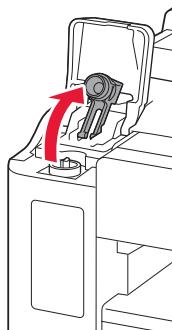


»»» 重要

インクタンクのタンクキャップは、慎重に開けてください。タンクキャップの内側にインクが付着していると、開けたときにインクが飛び散ることがあります。

5 新しいインクボトルをパッケージから取り出す。

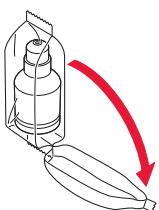

6 インクボトルを上向きに持ち、ボトルキャップをゆっくりひねって取り外す。

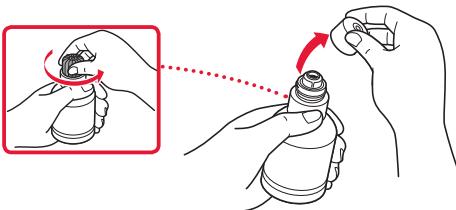


»»» 重要

開封時にインクが飛び散る可能性がありますので、インクボトルを振らないでください。


7 インクタンクにインクを注入する。

- インクボトルの先端をプリンターの注入口に合わせ、ボトルをゆっくりと垂直に立ててから押し込みます。
- インクが補充されます。ボトルが倒れないように手で支えてください。

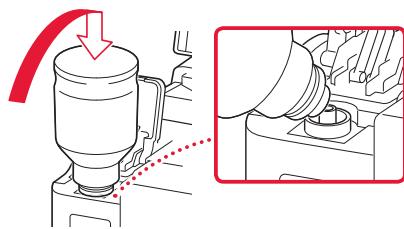

»»» 重要

- 各色のインクタンクに対して、確実に、対応する色のインクボトルからインクを充填してください。
- インクタンクにインクが注入されない場合は、インクボトルをゆっくりと抜き差ししてください。
- インクは、インクタンクの上限ラインまで補充してください。

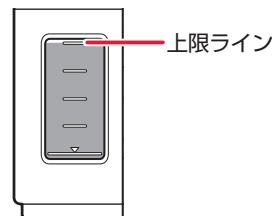

こんなときには

8 インクが上限ラインまで補充されたら、インクボトルを注入口から抜く。



- インクボトルを少し持ち上げ、ゆっくりとボトルを横に倒すようにして注入口から抜きます。

➡➡➡ 重要

- インクボトルをタンクに差したままにしないでください。
- インクボトルはキャップをしっかりと閉じて、垂直にして保管してください。
- 空のインクボトルを処分する際はキャップをしたうえで、必ず法令や地域、自治体での条例、指示に従い処分してください。


9 インクタンクのタンクキャップを閉じる。

- タンクキャップをしっかりと差し込みます。

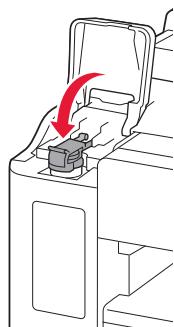

10 インクタンクカバーを閉じる。

11 トップカバーを閉じる。

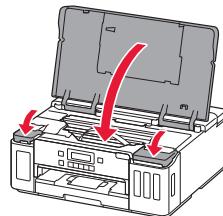

➡➡➡ 参考

- トップカバーを閉じたあとに液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、エラーの対処をしてください。(☞P.31)
- 操作中に動作音がする場合がありますが、正常な動作です。

インクボトルについてのご注意

»»» 重要

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- インクは飲み物ではありません。
- 誤ってなめたり、飲んだりした場合は、口をすぐか、コップ1、2杯の水を飲み、直ちに医師にご相談ください。また、インクが目に入った場合は、すぐに水で洗い流し、直ちに医師にご相談ください。
- インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。万一、刺激が残る場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 保管する際は、インクボトルのボトルキャップをしっかりと閉めて、常時立てた状態で保管してください。横に倒すと、インクが漏れる可能性があります。
- インクタンクにインクを補充する際は、インクが周囲に飛び散らないように、十分ご注意ください。
- インクが衣服や持ち物に付着した場合、洗っても落ちない可能性があります。
- 当社指定のプリンターにインクを補充する目的以外に使用しないでください。
- 火気の近く、暖房器具の近く、自動車の中など、高温となる場所に放置しないでください。容器が変形してインクが漏れたり、インクの品質が劣化したりする可能性があります。
- インクボトルに衝撃を与えないでください。インクボトルが破損したり、ボトルキャップが外れたりすることで、インクが漏れる可能性があります。
- 他の容器に入れ替えないでください。インクの誤飲、誤用の原因となったり、インクの品質が劣化したりする可能性があります。
- 水で薄めたり、他のインクなどと混ぜたりしないでください。プリンター本体が故障する原因となる可能性があります。
- 開封したインクボトルは、ボトルキャップを外したまま放置しないでください。インクが乾燥し、再度補充したときにプリンターが正常に動作しない場合があります。
- 最適な印刷品位を得るために、年に1回程度はインクタンクの上限ラインまでインクを補充することをお勧めします。

»»» 参考

黒のみの文章を印刷したり、モノクロ写真を印刷したりするときにも、ブラック以外のインクが使われることがあります。また、プリンターの性能を維持するために行うクリーニングや強力クリーニングでも、各色のインクが使われます。インクが少なくなった場合は、速やかにインクを補充してください。

こんなときには


プリントヘッドを交換するときは



クリーニングなどのお手入れを行っても印刷の品質が改善されない場合は、プリントヘッドを交換してください。

➡➡➡ 重要

- 図中の赤丸部分を触らない。
正しく印刷できなくなる場合があります。

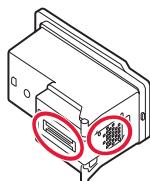


- プリントヘッドの交換は速やかに行い、プリントヘッドを取り外した状態で放置しないでください。

1 プリンターの電源が入っていることを確認する。


2 セットアップボタンを押す。

3 ◀ ▶ ボタンで [メンテナンス] → [ヘッド交換の開始] の順に選び、OK ボタンを押す。

4 トップカバーを開く。

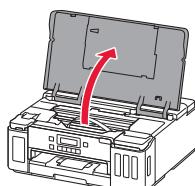


5 インクバルブレバーをしっかりと左へ倒す。

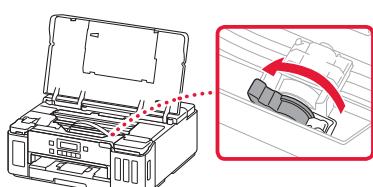

6 OK ボタンを押す。

- プリントヘッドホルダーが交換位置に移動します。

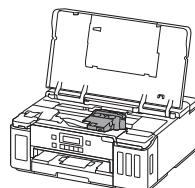



⚠ 注意

プリントヘッドホルダーが動いている間はプリントヘッドホルダーを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。プリントヘッドホルダーの動きが止まるまでは、手を触れないでください。


➡➡➡ 重要

- プリンター内およびプリントヘッドがインクで汚れている場合、交換前に水で濡らして固く絞った柔らかい布で清掃してください。また、交換後のプリントヘッドにより衣服などにインクが付かないよう注意してください。
- プリンター内部の金属部分やそのほかの部分に触れないでください。
- トップカバーを10分以上開けたままになると、プリントヘッドホルダーが移動します。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、再度開けてください。


7 プリントヘッド固定カバーをつまんで開く。

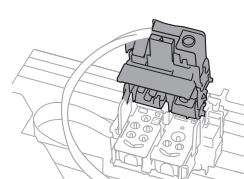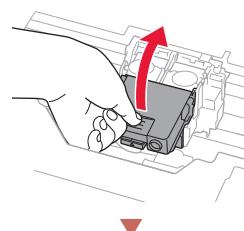

8 交換するプリントヘッドを引いて、少し手前にずらす。

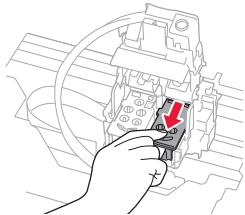

9 プリントヘッドを取り出す。

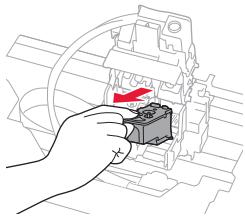


»»» **重要**


- 衣服や周囲を汚さないよう、プリントヘッドの取り扱いには注意してください。
- 取り外したプリントヘッドは地域の条例に従って処分してください。

10 新しいプリントヘッドをパッケージから取り出し、ラベルをゆっくりはがす。

- 左側のホルダーには C (カラー) のプリントヘッド、右側のホルダーには B (ブラック) のプリントヘッドを取り付けます。ラベルの表示を確認し、正しいプリントヘッドを取り付けてください。

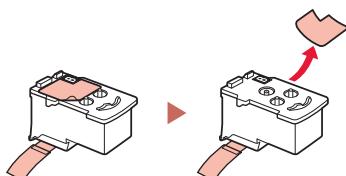


11 保護テープをゆっくり取り外す。

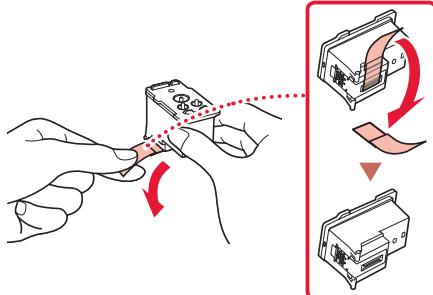

»»» **重要**


- 取り外したラベルや保護テープは、再装着しないでください。地域の条例に従って処分してください。
- プリントヘッドの金色の端子やプリントヘッドノズルには、手を触れないでください。印刷できなくなる場合があります。

12 新しいプリントヘッドをプリントヘッドホルダーに挿入する。

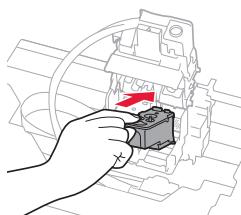


13 プリントヘッド固定カバーを閉じて、プリントヘッドを固定する。

- プリントヘッド固定カバーは「カチッ」という音がするまで、しっかりと押して固定します。

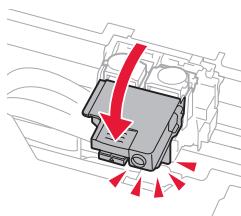

こんなときには


14 ジョイントボタンを押しこむ。

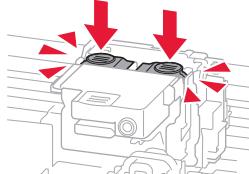


➡➡➡ 重要

- ジョイントボタンは「カチッ」という音がするまでしっかりと押し込んでください。印刷できなくなる場合があります。
- 左右のボタンの両方が押し込まれていることを確認してください。
- カラーとブラックの両方のプリントヘッドがセットされていないと印刷できません。かならず、両方のプリントヘッドを取り付けてください。

15 インクバルブルバーをしっかりと右へ倒す。

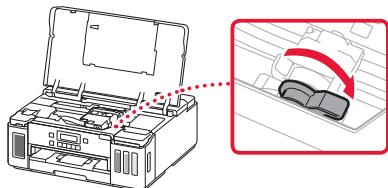

16 トップカバーを閉じる。

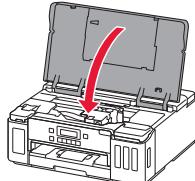

➡➡➡ 参考

- 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、エラーの対処をしてください。(→P.31)
- 自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。終了するまでほかの操作を行わないでください。
- 操作中に動作音がする場合がありますが、正常な動作です。


画面にエラーメッセージ(サポート番号)が表示されたときは

「用紙がつまつた」、「インクがなくなった」などのトラブルが発生すると、プリンターの画面やパソコンにメッセージやサポート番号^{*}が表示されます。下表から該当のサポート番号を見つけ、対処してください。

*トラブルの内容によっては表示されない場合もあります。

参考

下表にない場合は、オンラインマニュアルを参照してください。

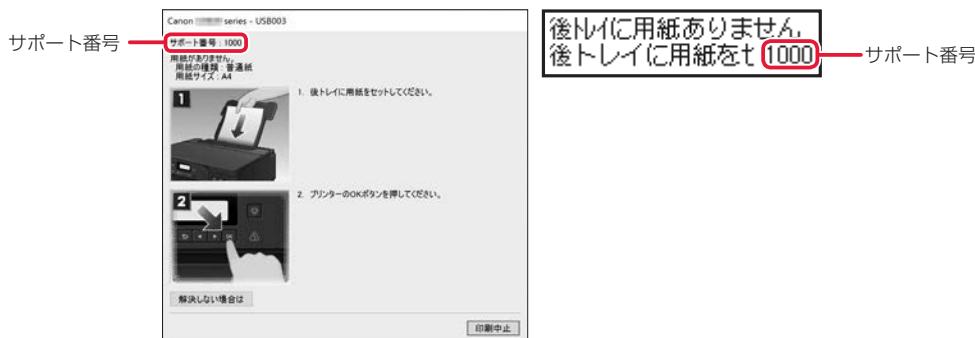

サポート番号	原因／対処方法
1270	<p>後トレイの給紙口カバーが開いています。 後トレイの給紙口カバーをゆっくりと閉じてください。 その後、プリンターのOKボタンを押してエラーを解除してください。</p> <p>参考</p> <ul style="list-style-type: none">給紙口カバーを閉じると、後トレイの用紙情報登録画面が表示されます。後トレイにセットした用紙に合わせて、後トレイの用紙情報を登録してください。印刷を中止する場合は、プリンターのストップボタンを押してください。
1300	<p>後トレイから印刷しているときに用紙がつまりました。 「用紙がつまつたときは」(☞P.36) を参照して、つまつた用紙を取り除いてください。</p>
1303	<p>カセットから印刷しているときに用紙がつまりました。 「用紙がつまつたときは」(☞P.36) を参照して、つまつた用紙を取り除いてください。 つまつた用紙を取り除いたら、用紙を正しくカセットにセットしてください。➡「カセットにセットする」(☞P.17)</p> <p>重要</p> <p>カセットの給紙口を確認するときやつまつた用紙を取り除くときは、プリンターを逆さにしたり、傾けたりしないでください。インクが漏れる恐れがあります。</p>
1304	<p>自動両面印刷をしているときに、用紙がつまりました。 「用紙がつまつたときは」(☞P.36) を参照して、つまつた用紙を取り除いてください。 つまつた用紙を取り除いたら、用紙を正しくセットしてください。➡「用紙をセットする」(☞P.16)</p> <p>重要</p> <p>カセットの給紙口を確認するときやつまつた用紙を取り除くときは、プリンターを逆さにしたり、傾けたりしないでください。インクが漏れる恐れがあります。</p>
1313	<p>印刷済みの用紙が引き込まれて用紙がつまりました。 「用紙がつまつたときは」(☞P.36) を参照して、つまつた用紙を取り除いてください。</p>

こんなときには

サポート番号	原因／対処方法
1431 1432 1472	<p>プリントヘッドが認識できません。</p> <p>プリントヘッドが正しく取り付けられていないか、プリンターがサポートできないプリントヘッドが取り付けられています。</p> <p>印刷中の場合は、プリンターのストップボタンを押して印刷を中止してください。</p> <p>インクバルブを閉めてからプリントヘッドをいったん取り外し、正しく取り付け直してください。エラーが解消される場合があります。</p> <p>プリントヘッドを取り付け直しても回復しない場合は、プリントヘッドの交換が必要な可能性があります。</p> <p>詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。</p>
1470	<p>プリントヘッドが正しく取り付けられていません。</p> <p>トップカバーを開き、プリントヘッド固定カバーをしっかりと押して、プリントヘッドが正しく取り付けられていることを確認してください。</p> <p>また、ジョイントボタンを最後までしっかりと押し込んでください。</p> <p>確認後はトップカバーを閉じてください。</p> <p>➡➡➡ 重要</p> <p>プリントヘッドを取り付けるときは、オレンジ色のラベルと保護テープを取り外してください。</p>
1471 1473	<p>プリントヘッドが認識できません。</p> <p>プリントヘッドが正しく取り付けられていないか、プリンターがサポートできないプリントヘッドが取り付けられています。</p> <p>印刷中の場合は、プリンターのストップボタンを押して印刷を中止してください。</p> <p>インクバルブを閉めてからプリントヘッドをいったん取り外し、正しく取り付け直してください。エラーが解消される場合があります。</p> <p>詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。</p>
1476	<p>対応していないプリントヘッドが取り付けられています。</p> <p>プリンターがサポートできないプリントヘッドが取り付けられているため、印刷できません。</p> <p>印刷中の場合は、プリンターのストップボタンを押して印刷を中止してください。</p> <p>インクバルブを閉めてからプリントヘッドを取り外し、正しいプリントヘッドを取り付けてください。</p> <p>詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。</p>
1641	<p>インク残量が、インクタンクに示された下限ラインの位置に達した可能性があります。</p> <p>インク残量はインクタンクを目視で確認してください。</p> <p>インク残量が下限ラインの位置より少ない場合は、対応する色のインクをシングルドットの位置より上まで補充してください。</p> <p>上限ラインの位置まで補充すると、インク残量検知の精度が向上します。</p> <p>➡「インクを補充するときは」(☞P.24)</p> <p>インク残量が下限ラインの位置より少ない状態で印刷を継続すると、印刷可能な状態に戻すためにインクを消費する可能性があり、また、プリンターの故障の原因となる可能性があります。</p> <p>印刷を再開するには、プリンターのOKボタンを押してください。</p>
1642	<p>インクの量が十分に入っていない可能性があります。</p> <p>インクの量はインクタンクを目視で確認してください。</p> <p>付属のインクボトルの全量を各色インクタンクに充填してください。</p>

サポート番号	原因／対処方法
1700 1701	<p>インク吸収体が満杯に近づいています。</p> <p>本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収されます。</p> <p>この状態になった場合、プリンターのOKボタンを押すと、エラーを解除して印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体の交換が必要になります。お早めにキヤノンホームページから交換のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに交換をご依頼ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。➡「修理に関するご案内」(☞P.46)</p> <p>➡➡➡ 重要</p> <ul style="list-style-type: none"> ● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。 ● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。 <p>➡➡➡ 参考</p> <p>インクの残量に関する警告やエラーが発生している状態では、本製品を使って印刷することはできません。</p>
1890	<p>プリントヘッドホルダーの固定部材やテープが取り付けられたままになっている可能性があります。</p> <p>トップカバーを開き、プリントヘッドホルダーの固定部材やテープが取り付けられたままになっているか確認してください。</p> <p>固定部材やテープが取り付けられたままになっている場合は、取り除いてから、トップカバーを閉じてください。</p> <p>上記の対処を行っても解決しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。➡「修理に関するご案内」(☞P.46)</p> <p>➡➡➡ 重要</p> <ul style="list-style-type: none"> ● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。 ● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。
1892	<p>キャリッジストッパーが差し込まれています。</p> <p>トップカバーを開き、キャリッジストッパーを真上に引き抜いてください。</p> <p>引き抜いたキャリッジストッパーは、すぐ横のくぼみに水平にはめ込んで、保管してください。</p> <p>トップカバーを閉じると、エラーが解除されます。</p>
5100	<p>プリンタートラブルが発生しました。</p> <p>印刷中の場合は、プリンターのストップボタンを押して印刷を中止したあと、プリンターの電源を切ってください。</p> <p>続いて、以下のことを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● プリントヘッドホルダーの固定部材やつまつた用紙など、プリントヘッドホルダーの動きを妨げているものがないか <p>プリントヘッドホルダーの動きを妨げているものがあれば、取り除いてください。</p> <p>➡➡➡ 重要</p> <p>プリントヘッドホルダーの動きを妨げているものを取り除くときは、透明のフィルム、白い帯状の部品、チューブに触れないよう、十分注意してください。➡「用紙がつまつたときは」(☞P.36) 用紙や手が触れて部品が汚れたり傷ついたりすると、故障の原因になります。</p> <p>最後に、プリンターの電源を入れ直してください。</p> <p>それでも回復しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。➡「修理に関するご案内」(☞P.46)</p> <p>➡➡➡ 重要</p> <ul style="list-style-type: none"> ● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。 ● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。

こんなときには

サポート番号	原因／対処方法
5200	<p>プリンタートラブルが発生しました。</p> <p>インク残量を確認し、必要であればインクを補充してください。</p> <p>プリンターの電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>約10分ほど待ったあと、プリンターの電源を入れ直してみてください。</p> <p>インクがなくなっていて補充した場合は、インクシステムリフレッシュを行ってください。</p> <p>➡「インクシステムリフレッシュをする」(☞P.43)</p> <p>それでも回復しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。➡「修理に関するご案内」(☞P.46)</p> <p>➡➡➡ 重要</p> <ul style="list-style-type: none">● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。
5B00 5B01	<p>インク吸収体が満杯になりました。</p> <p>本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収されます。</p> <p>この状態になった場合、交換が必要です。お早めにキヤノンホームページから交換のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに交換をご依頼ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。➡「修理に関するご案内」(☞P.46)</p> <p>➡➡➡ 重要</p> <ul style="list-style-type: none">● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。 <p>➡➡➡ 参考</p> <p>インクの残量に関する警告やエラーが発生している状態では、本製品を使って印刷することはできません。</p>
6000	<p>プリンタートラブルが発生しました。</p> <p>用紙がつまっている場合は、つまった場所や原因に応じて用紙を取り除いてください。➡「用紙がつまたときは」(☞P.36)</p> <p>プリンターの電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>プリンターの電源を入れ直してみてください。</p> <p>それでも回復しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。➡「修理に関するご案内」(☞P.46)</p> <p>➡➡➡ 重要</p> <ul style="list-style-type: none">● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。
6A80 6A81	<p>プリンタートラブルが発生しました。</p> <p>搬送ユニット付近で用紙がつまっている可能性があります。</p> <p>「用紙がつまたときは」(☞P.36) を参照して、つまった用紙を取り除いてください。</p> <p>つまった用紙を取り除いたら、用紙を正しくカセットにセットしてください。➡「カセットにセットする」(☞P.17)</p> <p>それでも回復しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。➡「修理に関するご案内」(☞P.46)</p> <p>➡➡➡ 重要</p> <ul style="list-style-type: none">● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。

サポート番号	原因／対処方法
7500 7600 7700 7800	<p>修理の依頼が必要なエラーが発生しました。</p> <p>プリンターの電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。➡「修理に関するご案内」(☞P.46)</p> <p>»»» 重要</p> <ul style="list-style-type: none"> ● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。 ● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。
サポート番号 ①	<p>プリンタートラブルが発生しました。</p> <p>プリンターの電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>プリンターの電源を入れ直してみてください。</p> <p>それでも回復しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。➡「修理に関するご案内」(☞P.46)</p> <p>»»» 重要</p> <ul style="list-style-type: none"> ● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。 ● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。
サポート番号 ②	オンラインマニュアルを参照してください。

サポート番号 **①** : 5205、5206、5400、5700、5C02、6001、6004、6500、6800、6801、6830、6831、6832、6833、6900、6901、6902、6910、6911、6920、6921、6930、6931、6932、6933、6940、6941、6942、6943、6944、6945、6946、6D01、C000

サポート番号 **②** : 1000、1003、1200、1215、1309、1310、1365、1366、1367、15A1、1871、1874、2110、2113、2114、2120、2123、2500、3413、3439、3440、3441、3442、3443、3444、3445、3446、3447、3449、4103、4104、495A

こんなときには

用紙がつまつたときは

つまつた用紙が外から見えているとき

後トレイと排紙口を確認し、引き出しやすい方から用紙を取り出します。

1 用紙を両手でしっかりと持つ。

2 紙が破れないように、ゆっくりと引き抜く。

3 用紙をセットし直して、印刷を再開する。

つまつた用紙が外から見えないとき

プリンターの内部で用紙がつまっています。「内部で用紙がつまつたとき」(☞P.36)、「背面で用紙がつまつたとき」(☞P.38)を参照して、用紙を取り出します。



カセットの給紙口に用紙が見えているとき

カセットを引き出し、両手でつまつた用紙をゆっくりと引き抜いてください。

その後、用紙を正しくカセットにセットします。(☞P.17)

重要

カセットの給紙口を確認するときやつまつた用紙を取り除くときは、プリンターを逆さにしたり、傾けたりしないでください。インクが漏れる恐れがあります。

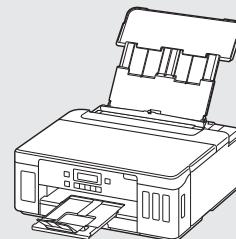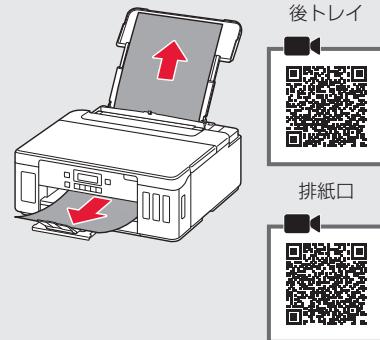

内部で用紙がつまつたとき



1 ストップボタンを押して、印刷を中止する。


参考

印刷中のデータはプリンターから消去されます。用紙のつまりを解消した後に、もう一度印刷をやり直してください。

2 電源ボタンを押して、電源を切る。

3 電源プラグをコンセントから抜く。

4 トップカバーを開く。

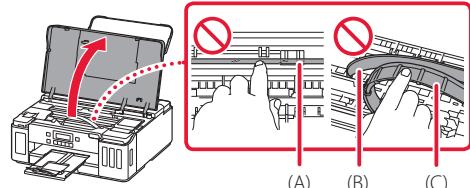


重要


透明のフィルム(A)や、白い帯状の部品(B)、チューブ(C)に触れないでください。用紙や手が触れて部品が汚れたり傷ついたりすると、故障の原因になります。

5 つまつた用紙を取り除く。

- ①プリントヘッドホルダーの上部をしっかりとつかみ、動かしやすい方向にゆっくりとスライドさせ、右端または左端に寄せる。

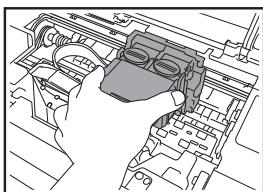



- ②用紙が丸まっているときは、用紙を引き出す。

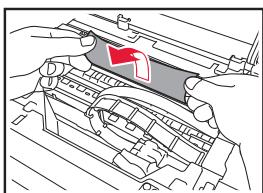

➡➡➡ 重要：つまつた用紙が見当たらない


プリンター背面の内部で用紙がつまっていることがあります。「背面で用紙がつまつたとき」(☞P.38) を参照して、つまつた用紙を取り除いてください。

- ③用紙を両手でしっかりとつかみ、破れないようにゆっくりと引き抜く。

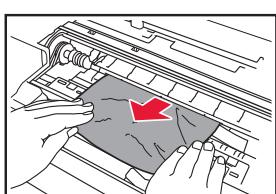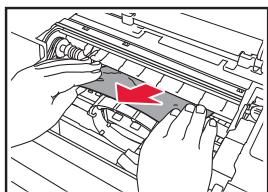

斜め 45 度ぐらいの角度で引き抜く

6 つまつた用紙をすべて取り除いたことを確認し、紙片があったら取り除く。

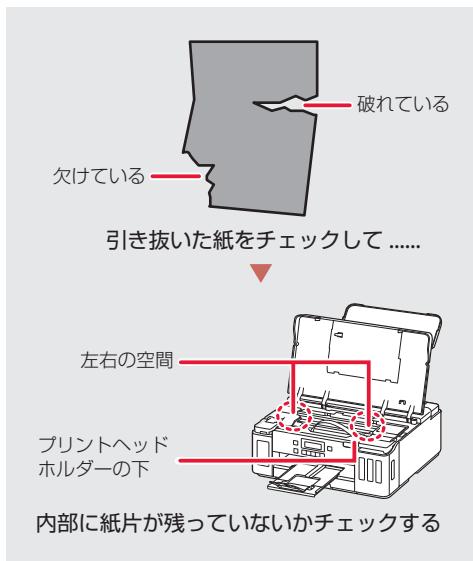

7 トップカバーを閉じる。

- 電源を入れ、もう一度印刷をやり直してください。

➡➡➡ 参考

- 用紙をセットし直すときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認してください。
- 紙づまりに関するメッセージが再度表示されたときは、プリンター内部に紙片が残っている可能性があります。もう一度、プリンター内部に紙片が残っていないか確認してください。それでも解決しない場合は、「背面で用紙がつまつたとき」(☞P.38) も参照してください。

こんなときには

■ 背面で用紙がつまつたとき



背面カバーを開いてつまつた用紙を取り除きます。

- 1 ストップボタンを押して、印刷を中止する。

参考

印刷中のデータはプリンターから消去されます。用紙のつまりを解消した後に、もう一度印刷をやり直してください。

- 2 電源ボタンを押して、電源を切る。

- 3 電源プラグをコンセントから抜く。


- 4 背面が手前にくるように、回転させる。





重要

プリンターの向きを変えるときに、逆さにしたり、傾けたりしないでください。インクが漏れる恐れがあります。

- 5 後トレイカバーを開き、用紙サポートを引き上げる。

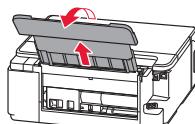

- 6 背面カバーを取り外す。

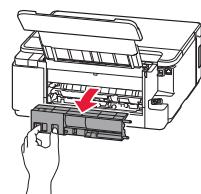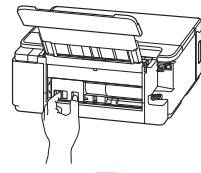

- 7 用紙をゆっくり引っ張る。






参考

- プリンター内部の部品には触れないようにしてください。
- 用紙をゆっくり引っ張っても用紙を取り除けないときは、「つまつた用紙を取り除けないとき」(P.39) を参照して、つまつた用紙を取り除いてください。

- 8 背面カバーを取り付ける。

- 背面カバーの右側の突起をプリンターの穴に入れ、背面カバーの左側をしっかりと押し込みます。

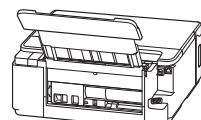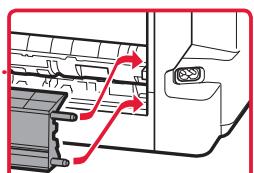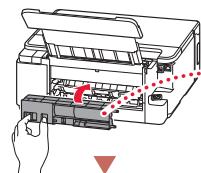

9 電源を入れ、もう一度印刷をやり直す。


参考

- 用紙をセットし直すときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認してください。
- 紙づまりに関するメッセージが再度表示されたときは、背面に紙片が残っている可能性があります。もう一度、背面に紙片が残っていないか確認してください。

つまった用紙を取り除けないとき

用紙をゆっくり引っ張っても用紙を取り除けないとときは、以下の手順で搬送ユニットカバーを取り外してつまった用紙を取り除きます。

1 搬送ユニットカバーを持ち上げてから引き出す。

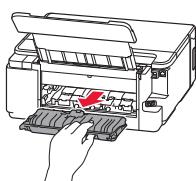

2 用紙をゆっくり引っ張る。




参考

プリンター内部の部品には触れないようにしてください。

3 つまった用紙をすべて取り除いたことを確認し、紙片があったら取り除く。

4 搬送ユニットカバーをゆっくりと奥まで差し込んでから下ろす。

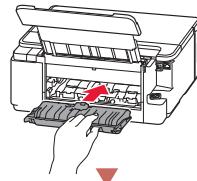

それでもなお改善されないとときは

キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。➔「修理に関するご案内」(☞P.46)


重要

- インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。
- 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。

こんなときには

印刷結果に満足できないときは

- 印刷がかずれるとき／白い線やすじが入るとき／白紙のまま排紙されるとき／異なる色で印刷されるとき／色むらや色すじがあるとき

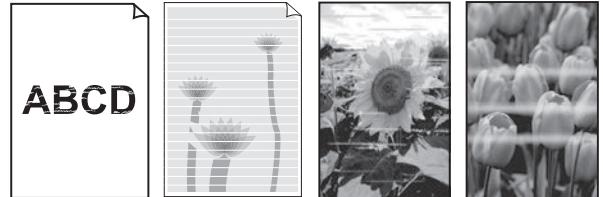

上図のように、印刷がかずれたり、画像に白い線やすじが入る場合、白紙のまま排出されたり、異なる色で印刷される場合、または画像に色むらや色すじが発生する場合は、まず下のステップを実施してください。それでも改善されない場合は、指示に従って操作してください。

ステップ1 インクを補充する (☞P.24)

インク残量がシングルドットの位置よりも少ない場合は、対応する色のインクを補充して、次のステップに進みます。



ステップ2 ノズルチェックパターンを印刷する (☞P.42)

正しく印刷されていない場合は、次のステップに進みます。

ステップ3 プリントヘッドをクリーニングする (☞P.42)

ヘッドクリーニングを2回行っても改善されない場合は、次のステップに進みます。

ステップ4 プリントヘッドを強力クリーニングする (☞P.43)


改善されない場合は、電源を切ってから電源プラグを抜かずに24時間以上経過したあとに、再度強力クリーニングを行います。それでも改善されない場合は、次のステップに進みます。

ステップ5 インクシステムリフレッシュを行う (☞P.43)

それでも改善されない場合は、プリントヘッドを交換してください。(☞P.28)

■ 罫線がずれるとき

右図のように、文字や罫線が二重になったり、ずれが生じる場合は、まず下のチェック項目を調べてください。それでも改善されない場合は、指示に従って操作してください。

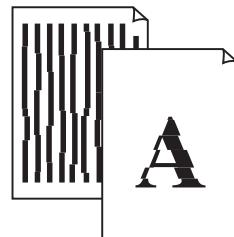

チェック 1 設定されている用紙サイズ／種類、印刷品質は適切ですか？

液晶モニターやプリンタードライバーで設定した用紙サイズ／種類、印刷品質に合った用紙をセットしてください。

チェック 2 印刷品質の設定を上げて印刷してみましたか？

液晶モニターやプリンタードライバーで印刷品質の設定を上げると、印刷結果が改善される場合があります。



それでも改善されない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。

プリントヘッド位置を調整する

プリントヘッド位置調整をすると、印刷のずれや色むら・色すじが改善されます。

»»» 参考

インク残量が少ないとプリントヘッド位置調整シートを正しく印刷できませんので、少ない場合はインクを補充してください。(☞P.24)

1 プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 カセットに用紙をセットする。(☞P.17)

- A4 サイズの普通紙を 2 枚セットします。

3 セットアップボタンを押す。

4 [メンテナンス] → [ヘッド位置調整] の順に選び、OK ボタンを押す。

- プリントヘッド位置調整シートが印刷され、プリントヘッド位置が自動的に調整されます。終了まで約 4 ~ 5 分かかりますが、この間、ほかの操作はしないでください。

»»» 重要

エラーメッセージが表示されたときは、OK ボタンを押してエラーを解除し、「画面にエラーメッセージ（サポート番号）が表示されたときは」(☞P.31) を参照の上、必要な処置をしてください。

»»» 参考

- Windows をご使用の場合、上記の操作をしてもなお印刷結果が思わしくないときは、パソコンから手動でプリントヘッド位置の調整をしてください。詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。
- 手順 3 の後、[メンテナンス] → [ヘッド調整値印刷] の順に選ぶと、現在の調整値を印刷して調整することができます。

こんなときには

① ノズルチェックパターンを印刷する

ノズルチェックパターン（☞P.49）を印刷してノズルが目詰まりしているかどうかを確認します。目詰まりしている場合はヘッドクリーニングを行います。

参考

インク残量が少ないとノズルチェックパターンを正しく印刷できませんので、少ない場合はインクを補充してください。（☞P.24）

1 プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 カセットに用紙をセットする。

（☞P.17）

● A4 サイズの普通紙を 1 枚セットします。

3 セットアップボタンを押す。

4 [メンテナンス] → [ノズルチェック] の順に選び、OK ボタンを押す。

● ノズルチェックパターンが印刷されたら、「ノズルチェックパターンを認確する」（☞P.42）に進みます。

② ノズルチェックパターンを確認する

印刷されたノズルチェックパターンを見て、ノズルが目詰まりしているかどうかを確認します。

1 「ノズルチェックパターンの見かた」（☞P.49）を参照して、つぎの操作をする。

すべての項目が **A** の場合

ノズルは目詰まりしていません。問題なく印刷できます。

ひとつでも **B** がある場合

ノズルは目詰まりしています。「ヘッドクリーニングをする」（☞P.42）に進みます。

③ ヘッドクリーニングをする

ヘッドクリーニングをすると、ノズルの目詰まりが解消され、プリントヘッドが良好な状態になります。クリーニングはインクを消耗しますので、必要なときのみ行ってください。

1 プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 セットアップボタンを押す。

3 [メンテナンス] → [クリーニング] の順に選び、OK ボタンを押す。

● ヘッドクリーニングが始まります。終了まで約 2 分かかりますが、この間、ほかの操作はしないでください。

4 「ノズルチェックパターンを印刷する」（☞P.42）の操作をする。

5 「ノズルチェックパターンを確認する」（☞P.42）の操作をする。

● ヘッドクリーニングを 2 回繰り返しても改善されないときは、「強力クリーニングをする」（☞P.43）に進みます。

④ 強力クリーニングをする

ヘッドクリーニングをしても状況が改善されないときは、強力クリーニングを行ってください。クリーニングはインクを消耗しますので、必要なときのみ行ってください。

1 プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 セットアップボタンを押す。

3 [メンテナンス] → [強力クリーニング] の順に選び、OK ボタンを押す。

- 強力クリーニングが始まります。終了まで約 1 分かかりますが、この間、ほかの操作はしないでください。

4 「ノズルチェックパターンを印刷する」(☞P.42) の操作をする。

5 「ノズルチェックパターンを確認する」(☞P.42) の操作をする。

- 特定の色だけが印刷されない場合は、該当するインクを補充します。(☞P.24)

それでもなお改善されないときは

いったん電源を切り、24 時間以上経過した後、再度、強力クリーニングを行います。それでも改善されない場合は、インクシステムリフレッシュを行ってください。(☞P.43)

⑤ インクシステムリフレッシュをする


インクシステムリフレッシュは非常に多くのインクを消費します。

頻繁に行うと、インクが早く消費されます。必要な場合のみ行ってください。

》》》 重要

インクシステムリフレッシュを行う前に、インク残量を確認してください。インク残量がシングルドットの位置より少ない場合は、対応する色のインクを補充してください。(☞P.24)

シングルドット



1 プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 セットアップボタンを押す。

3 [メンテナンス] → [インクシステムリフレッシュ] の順に選び、OK ボタンを押す。

4 インクシステムリフレッシュを行いうんくを選び、OK ボタンを押す。

- [全色一括]、[カラー]、[BK] から選びます。
- インク残量検知機能が無効になっている場合は、手順 7 に進みます。

5 表示されるメッセージを確認し、OK ボタンを押す。

6 表示されるメッセージを確認して [はい] を選び、OK ボタンを押す。

7 表示されるメッセージを確認して [はい] を選び、OK ボタンを押す。

- インクシステムリフレッシュが始まります。終了まで約 8 分かかりますが、この間、ほかの操作はしないでください。

それでもなお改善されないときは

プリントヘッドを交換してください。(☞P.28)
本製品で使用できるプリントヘッド番号は、以下のものです。

- BH-30<Black>
- CH-30<Color>

こんなときには

用紙がうまく送られないときは

給紙ローラーに紙粉や汚れが付着している可能性がありますので、給紙ローラーのクリーニングを行います。クリーニングすると、給紙ローラーが磨耗しますので、必要な場合のみ行ってください。

1 プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 クリーニングする給紙箇所にセットされている用紙をすべて取り除く。

参考

画面にメッセージが表示された場合は、確認してOKボタンを押してください。

3 セットアップボタンを押す。

4 [メンテナンス] → [給紙ローラークリーニング] の順に選び、OKボタンを押す。

5 クリーニングする給紙箇所を選び、OKボタンを押す。

● [後トレイ] と [カセット] のうち、どちらの給紙箇所をクリーニングするのかを選びます。

6 OKボタンを押す。

● 給紙ローラーが回転し、用紙を使用しないクリーニングが開始されます。

7 給紙ローラーが停止したことを確認したら、用紙をセットする。(☞P.16)

● 手順5で選んだ給紙箇所にA4サイズの普通紙を3枚セットします。

8 [給紙ローラークリーニング] 画面で、手順5で選んだ給紙箇所が選ばれていることを確認し、OKボタンを押す。

● 用紙を使ったクリーニングが開始されます。用紙が排出されると、クリーニングが終了します。

それでもなお改善されないときは

キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。☞「修理に関するご案内」(☞P.46)

重要

- インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。
- 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。

電源が入らないときは

つぎの順番でチェックしてみてください。

1 電源ボタンを押してみる。

2 電源コードがプリンターにしっかりと接続されていることを確認した上、再度、電源を入れてみる。

3 電源プラグをコンセントから抜き、2分以上たってから、再度電源プラグをコンセントに差し、電源ボタンを押してみる。

それでもなお改善されないときは

キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。☞「修理に関するご案内」(☞P.46)

重要

- インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。
- 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(☞P.46) を参照してください。

自動的に電源が切れてしまうときは

自動的に電源が切れる設定になっている可能性があります。下記の手順で設定を解除してください。

参考

Windowsをご使用の場合は、Canon IJ Printer Assistant Tool（キヤノン・アイジェイ・プリンター・アシスタント・ツール）を使って設定することもできます。詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。

1 プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 セットアップボタンを押す。

3 [ECO 設定] → [省電力設定] → [自動電源オフ] → [しない] の順に選び、OK ボタンを押す。

セットアップCD-ROM をパソコンに入れてもセットアップが始まらないときは (Windows)

「7-a パソコンとつなぐ」(P.12) の **B** を参照して、セットアップ用のファイルを開いてください。

参考

● CD-ROM のアイコンが表示されない場合は次のことを試してみてください。

CD-ROM をいったんパソコンから取り出して再度セットしてみる。
パソコンを再起動してみる。

それでもアイコンが表示されない場合は、パソコンではほかの CD-ROM を表示できるか確認してください。表示できる場合は、セットアップ CD-ROM に異常があります。キヤノンお客様相談センターにお問い合わせください。詳しくは、「修理に関するご案内」(P.46) を参照してください。

● セットアップ CD-ROM を使わずに、Web サイトからソフトウェアをインストールすることができます。詳しくは、「7-a パソコンとつなぐ」(P.12) の **A** を参照してください。

プリンターをご購入時の状態に戻すときは (設定をリセットする)

1 プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 セットアップボタンを押す。

3 [本体設定] → [設定リセット] → [すべてのデータ] の順に選び、OK ボタンを押す。

4 確認画面で [はい] を選んで OK ボタンを押す。

参考

●以下の設定は、ご購入時の設定には戻りません。

- 表示言語
- プリントヘッド位置調整結果
- SSL/TLS（暗号通信）設定の CSR（証明書署名要求）の生成状態
- リセットする項目を個別に選ぶこともできます。[設定リセット] を選んだ後に、以下の項目から選んでください。
 - Web サービス設定
 - LAN 設定
 - 設定データ

こんなときには

修理に関するご案内

■ 本製品の保証期間について

本製品の保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

※保証規定等の詳細はプリンターに同梱しております保証書にてご確認ください。

■ 本製品の修理について

保証期間中に故障が発生した場合は、プリンターに同梱しております「保証書」と「サポートガイド」の記載内容をご確認の上、キヤノンWEBサイト(canon.jp/repair)又は、キヤノンお客様相談センター(0570-08-0067)へ電話で修理をお申し込みください。


※おかげ間違いが大変多くなっております。番号を今一度ご確認の上おかけください。

本製品の修理対応期間は、製造打ち切り後5年間です。一部の機種では弊社の判断により、修理対応として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合や、対応OSが変更になることがあります。修理対応期間の終了予定期限については、製造終了から6か月以内にキヤノンホームページ(canon.jp/support)にてお知らせいたします。修理対応期間終了後は、消耗品(インクボトル/プリントヘッド)の販売を終了させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。


■ 修理依頼時のご注意

本製品を梱包／輸送する場合は、つぎのことごとにご注意ください。詳細はオンラインマニュアルの「よくあるご質問 修理に出すときは」を参照してください。

ジョイントボタンが出ていないか確認する

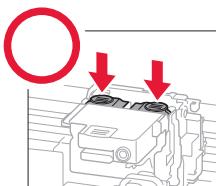

図のようであればOKです

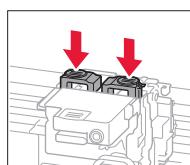


出っ張っていたら押し込んでください


タンクキャップが閉じているか確認する



本体をビニール袋に入れて密封する

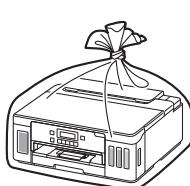


しばるか、または、テープで
留めて密封してください

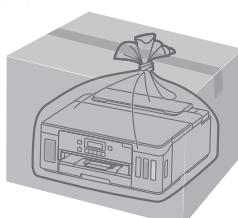

底面を下にして、「天地無用」と「精
密機器」のラベルを貼ってください

インクバルブレバーが閉まっているか 確認する

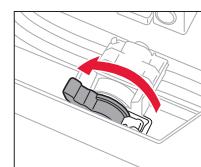

■ 製品を快適にご利用いただくために

- 最適な印刷品位を得るために、年に1回程度はインクタンクの上限ラインまでインクを補充することをお勧めします。
- インク残量が下限ラインの位置より少ない状態で印刷を継続すると、印刷可能な状態に戻すためにインクを消費する可能性があり、また、プリンターの故障の原因となる可能性があります。

付録

■ 印刷してはいけないもの

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます（関連法律：刑法第148条、第149条、第162条／通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等）

以下を原稿として印刷するか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合以外は違法です。また、人物の写真などを複製する場合、肖像権が問題になることがあります。

通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい物を作成することは法律により罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む）
- 郵便為替証書
- 株券、社債券
- 定期券、回数券、乗車券
- 国債証券、地方債証券
- 郵便切手、印紙
- 手形、小切手
- その他の有価証券

公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます^{*}。

- 公務員または役所が作成した免許書、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- 役所または公務員の印影、署名または記号
- 私人の印影または署名

*関係法律：刑法、著作権法、通貨及証券模造取締法、外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律、郵便法、郵便切手類模造等取締法、印紙犯罪処罰法、印紙等模造取締法

■ 本体・消耗品の処分について

処分の際はしっかりキャップをしたうえで、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域、自治体の条例、指示に従って処分してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。



キヤノンマーケティングジャパン株式会社
〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

■ 商標について

- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- macOS、AirPrint、AirPrintロゴ、iPad、iPhoneおよびiPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- IOSは、米国および他の国々で登録されたCiscoの商標であり、ライセンスに基づいて使用しています。
- Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。

ノズルチェックパターンの見たた

ノズルチェックパターン印刷 (P.42)、クリーニング (P.42)、強力クリーニング (P.43) を行ったらノズルチェックパターンの状態を確認します。

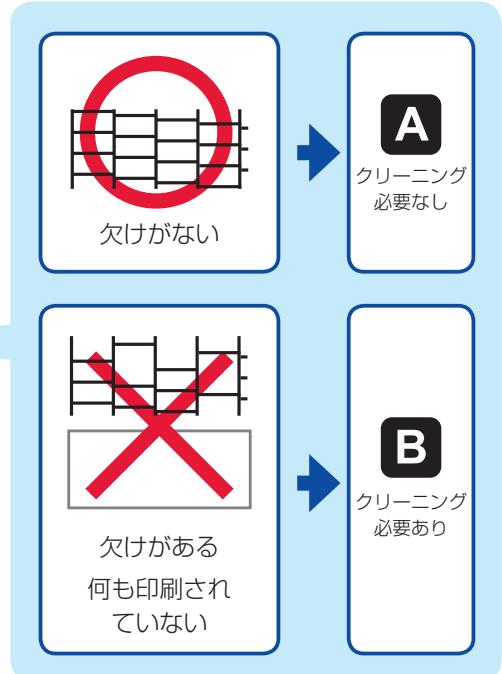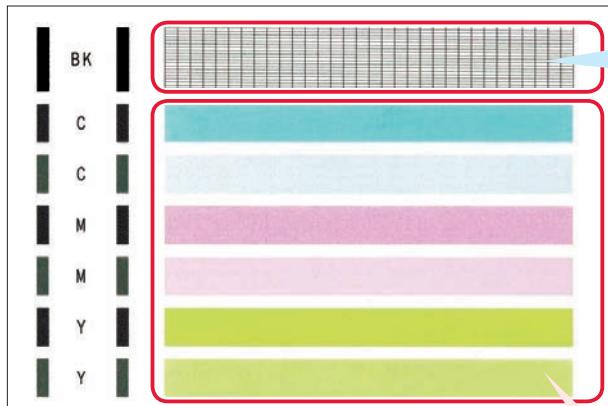

困ったときは

オンラインマニュアルの「よくあるご質問」をお読みください。

ij.start.canon



● キヤノンお客様相談センター

0570-08-0067

【受付時間】〈平日／土〉 9:00～17:00（日／祝日、1/1～1/3、12/31を除く）

本製品に関するご質問・ご相談は、上記の窓口にお願いいたします。

※上記番号をご利用いただけない方は 050-555-90067 をご利用ください。

※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※詳細はキヤノンホームページ (canon.jp) をご確認ください。

(2021年10月現在)

● キヤノンホームページ

canon.jp/bij

新製品情報、Q&A、各種ドライバーのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。

※通信料はお客様のご負担になります。

インクボトルについて

本製品で使用できるインクボトル番号は、以下のものです。インクの補充については、「インクを補充するときは」(☞P.24) を参照してください。インクボトルの取り扱いについては「安全にお使いいただくために」(☞P.2) を参照してください。

