

お問い合わせ先について

プリンタードライバーのバージョンアップやプリンターが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

お買い上げいただいた販売店

- ・ 消耗品やオプション品のご購入について
- ・ 故障時の修理について

※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。

キヤノンホームページ

- ・ プリンタードライバーのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 商品のご紹介や各種イベント情報など
- ・ オンラインでの消耗品購入

<http://canon.jp/>

お客様相談センター

- ・ 技術的なご質問や本プリンターの取り扱い方法について
- ・ 消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合

お客様相談センター（全国共通番号）

050-555-90061

【受付時間】 <平日>9:00~20:00 <土日祝日>10:00~17:00
(1/1~3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。

※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

シリアルナンバー	
購入日	

商標について
本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。




FT6-0648-000

Canon

Pocket Guide

Pocket Guide もくじ	1
給紙力セットに用紙をセットする	3
手差しトレイに用紙をセットする	5
用紙について	7
印刷を中止する	9
トナーカートリッジを交換する	11
定着器を清掃する	13
用紙がつまったときは	15
メッセージが表示されたら	17

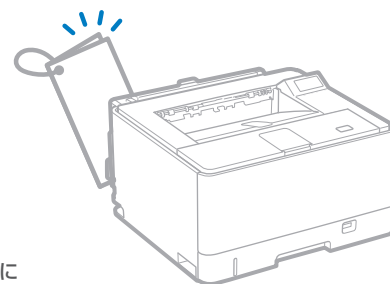

ご使用前に
必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。


おことわり

本書にはプリンターの詳しい取り扱い説明や注意事項、制限事項を記載しておりませんので、必ず CD-ROM に収められている電子マニュアル (HTML マニュアル) もあわせてお読みください。


Scater

LBP8730i/LBP8720/LBP8710/LBP8710e


給紙カセットに用紙をセットする P.3

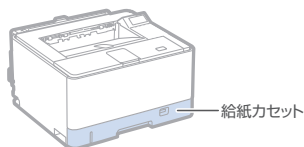


手差しトレイに用紙をセットする P.5

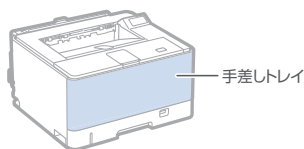


用紙について P.7

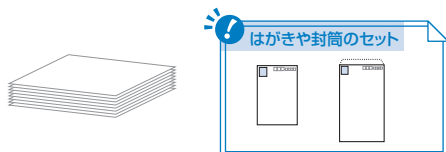


印刷を中止する P.9

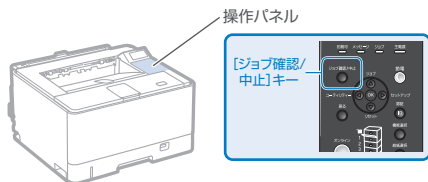


トナーカートリッジを交換する P.11

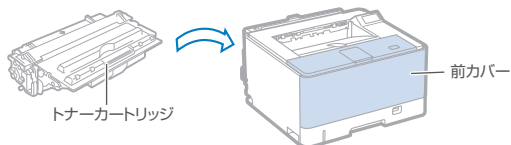


定着器を清掃する P.13

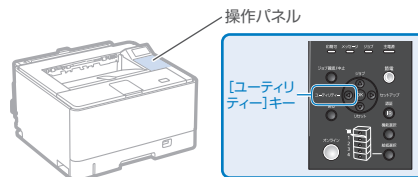

用紙がつまったときは P.15

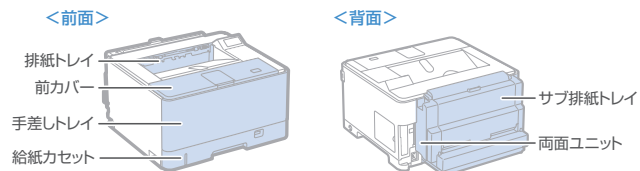

メッセージが表示されたら P.17

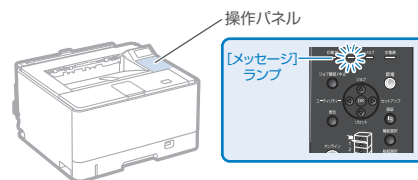

目的の情報が見つからないときは

付属のCD-ROMに収められている電子マニュアルをご覧ください。

電子マニュアルでは、より詳しい説明を記載しております。

インストールした電子マニュアルを表示する

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック。



LBP8730_LBP872
0_LBP8710
Manual_jpn

CD-ROMから表示する

- 1 付属の取扱説明書CD-ROMをパソコンにセット。
- 2 お使いの言語を選択。
- 3 「マニュアルの表示」で[表示]をクリック。


給紙カセットに用紙をセットする (普通紙／厚紙)

Point ▶▶ 使用できる用紙の種類


・普通紙 (60～90 g/m²) ・厚紙 (91～120 g/m²)

※ ユーザー設定用紙のセット方法は、「電子マニュアル」を参照してください。(P.2)


1 給紙カセットを引き出し、手前側を持ち上げて取り外す

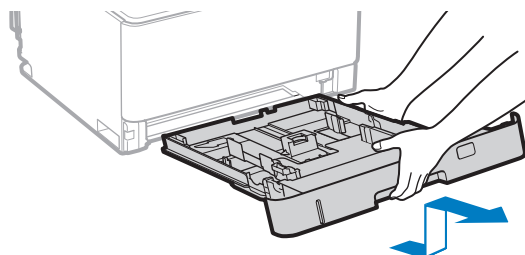

2 用紙をセットする

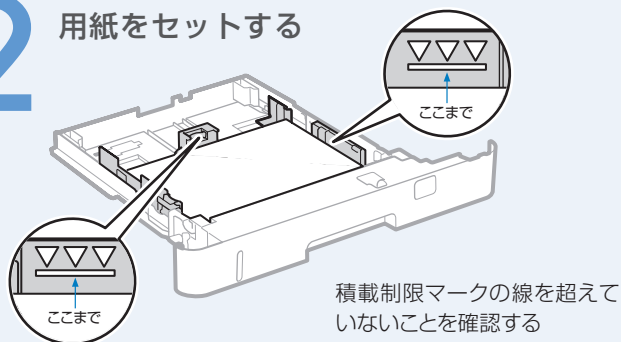

3 給紙カセットをセットする

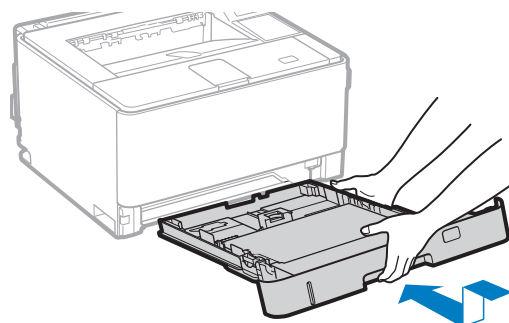


斜めに差し込み、水平に押し込む

用紙をセットするとき


■用紙ガイドを広げる

ロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを外側へ移動する

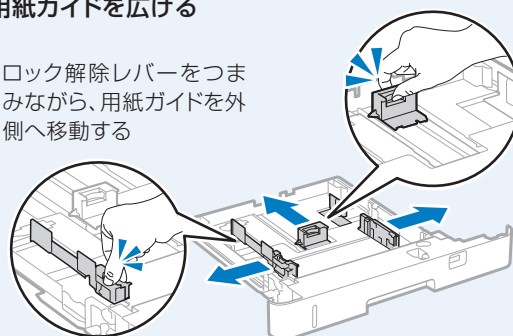

■用紙を給紙カセットにセットし、用紙ガイドを用紙に合わせる

印刷面を下にし、カセットの手前に突き当ててセットする

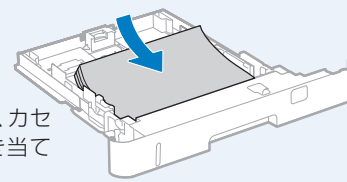

■用紙選択レバーを切り替え、用紙サイズダイヤルを回して、セットした用紙サイズに合わせる



用紙選択レバーを合わせる位置

用紙選択レバーは、セットした用紙のサイズによって切り替える位置が異なります。



A3、B4、A4、
B5、A5の場合




レジャー、リーガル、レター、
エグゼクティブ、ユーザー設定用紙の場合

手差しトレイに用紙をセットする (普通紙／厚紙／はがき／封筒 など)


Point▶▶ 使用できる用紙の種類

- ・ 普通紙 (60～90 g/m²)
- ・ OHPフィルム
- ・ はがき
- ・ 厚紙 (91～199 g/m²)
- ・ ラベル用紙
- ・ 封筒


1 カバーを開ける

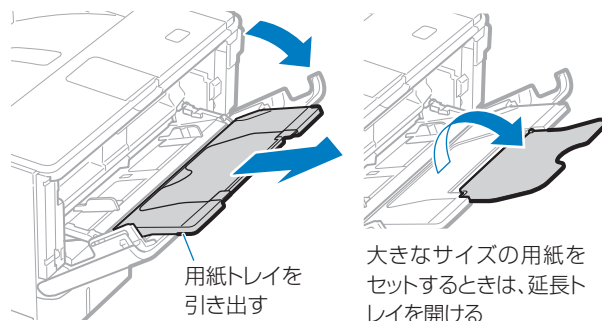

2 用紙ガイドを広げる

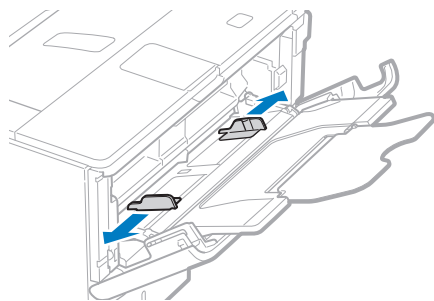

3 用紙をセットして、用紙ガイドを合わせる

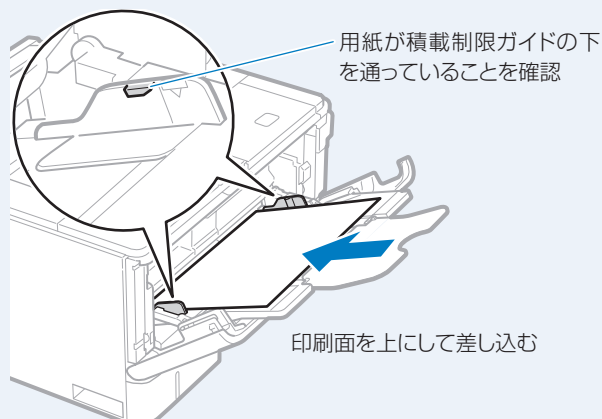


用紙のセット後、用紙サイズの登録を行ってください。



排紙された用紙がカールするとき

本体背面のサブ排紙トレイを図のように開ける。

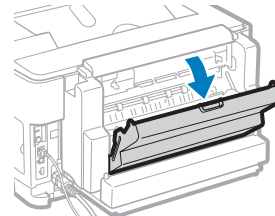

※ 背面のイラストは、LBP8730i / LBP8720 / LBP8710を例にしています。

手差し用紙サイズを設定する


次の手順で操作パネルから手差し用紙サイズを登録してください。

■ [給紙選択] を押す




[給紙選択] キー

■ [▲]、[▼] で「手差し用紙サイズ」を選び、[OK] を押す

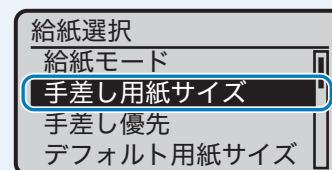

■ [▲]、[▼] で用紙のサイズを選び、[OK] を押す

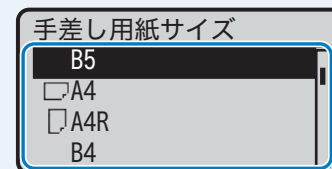

用紙について

Point ▶▶ 封筒・はがきをセットするときは必ずサブ排紙トレイを開いてください。

使用できる用紙

本プリンターでは次の用紙を使用できます。

○:使用可能 ×:使用不可

用紙サイズ	給紙部			自動両面 ^{*1}
	手差しトレイ	カセット1	カセット2、3、4 (オプション)	
A3	○	○	○	○
B4	○	○	○	○
A4	○	○	○	○
B5	○	○	○	○
A5	○	○	— ^{*2}	○
レジャー(11×17/LDR)	○	○	○	○
リーガル(LGL)	○	○	○	○
レター(LTR)	○	○	○	○
エグゼクティブ(EXEC)	○	○	○	○
ユーザー設定用紙 ^{*3}	○	○	○	○
はがき	○	×	×	×
往復はがき	○	×	×	×
4面はがき	○	×	×	×
封筒 洋形長3号	○	×	×	×
封筒 長形3号	○	×	×	×
封筒 角形2号	○	×	×	×

^{*1} 用紙をセットしなおすことなく、自動で両面に印刷できます。(LBP8730i / LBP8720 / LBP8710のみ)

^{*2} オプションのユニバーサルカセットを装着したときのみ印刷できます。

^{*3} 使用できるユーザー設定用紙のサイズは、「電子マニュアル」を参照してください。

用紙種類	給紙部			自動両面 ^{*1}
	手差しトレイ	カセット1	カセット2、3、4 (オプション)	
普通紙 ^{*2} (60~74 g/m ²)	○	○	○	○
普通紙 ^{*2} (75~90 g/m ²)	○	○	○	○
厚紙(91~120 g/m ²)	○	○	○	○
厚紙(121~163 g/m ²)	○	×	×	×
厚紙(164~199 g/m ²)	○	×	×	×
OHPフィルム	○	×	×	×
ラベル用紙	○	×	×	×
はがき	○	×	×	×
封筒	○	×	×	×


^{*1} 用紙をセットしなおすことなく、自動で両面に印刷できます。(LBP8730i / LBP8720 / LBP8710のみ)

^{*2} 再生紙も使用できます。

封筒・はがきをセットするとき

封 筒

長形3号

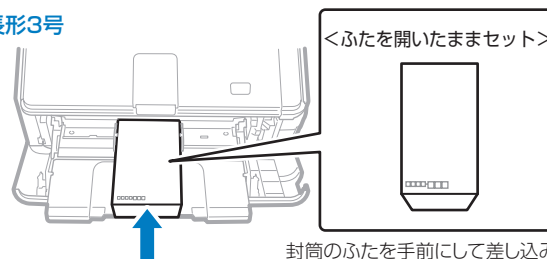


封筒のふたを手前にして差し込みます。

洋形長3号




封筒のふたを左にして差し込みます。封筒のふたを手前にして差し込みます。

角形2号

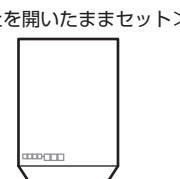

は が き


はがき

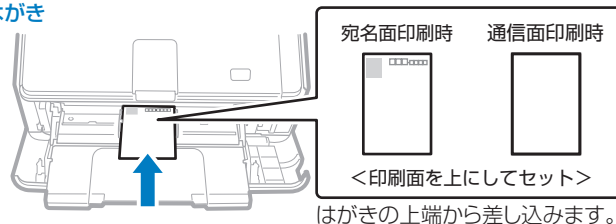


はがきの上端から差し込みます。

往復はがき

往復面印刷時



返信面印刷時




＜印刷面を上にしてセット＞


はがきを広げた状態で上端から差し込みます。

4面はがき

宛名面印刷時

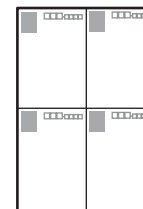

通信面印刷時

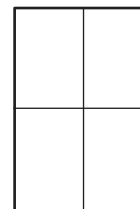

＜印刷面を上にしてセット＞

はがきの上端から差し込みます。

印刷を中止する


※ここでは Windows を例にしています。
Mac OS については、プリンタードライバ
ーのヘルプを参照してください。

パソコンで印刷を中止する


1 デスクトップのタスクトレイに表示されているプリンターアイコンをダブルクリックする



2 中止したい文書を選んで、[ドキュメント] ▶ [キャンセル] をクリックする

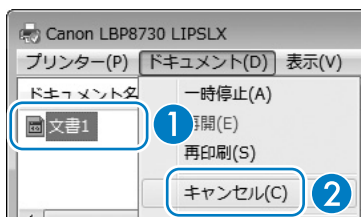

3 [はい] をクリックする




操作パネルで印刷を中止する


1 [ジョブ確認 / 中止] を押す



2 [▲]、[▼] で中止したい文書を選び、
OK を押す

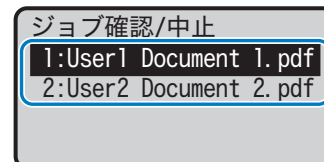


3 [▼] で「はい」を選び、OK を押す

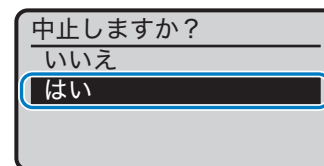


トナーカートリッジを交換する

Point▶▶ 対応するキャノン純正トナーカートリッジ
Canon Cartridge 533 (キャノントナーカートリッジ 533)
Canon Cartridge 533 H (キャノントナーカートリッジ 533 H)

1 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出す

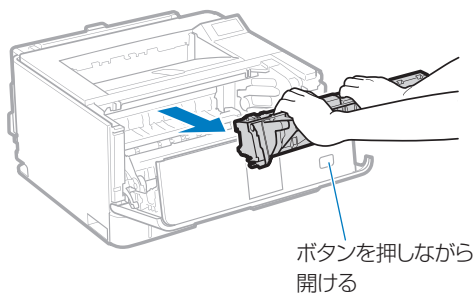


2 新しいカートリッジを保護袋から取り出す

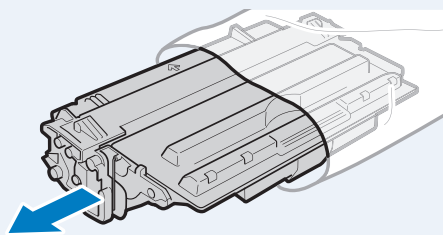


※保護袋は捨てずに保管しておく

3 トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉める

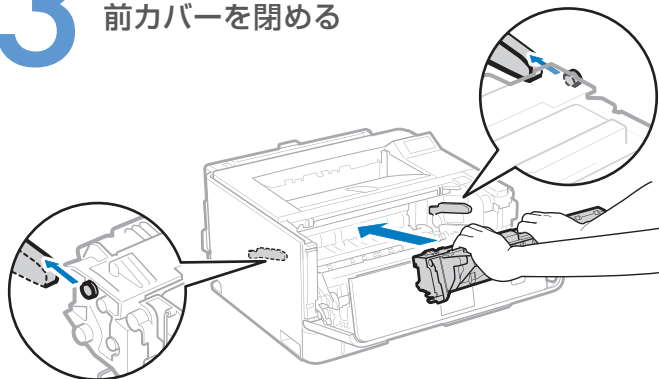


トナーカートリッジをセットする前に

■テープを持って保護シートごと取り外す

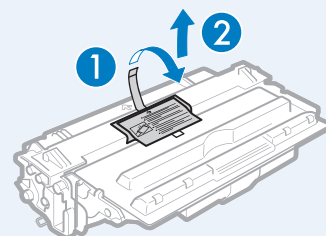


■トナーカートリッジを5～6回振る

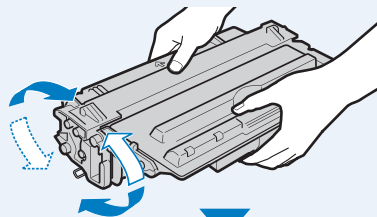


■シーリングテープ(約70cm)をまっすぐ引き抜く

- 1 平らな場所に置く
- 2 タブを折る
- 3 引き抜く

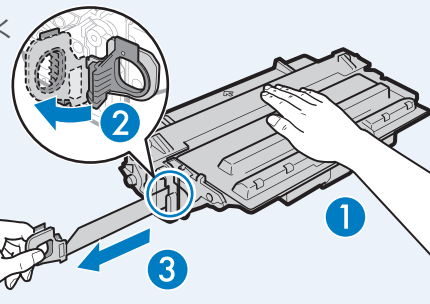

斜めに引っ張らない

シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。




定着器を清掃する

Point▶▶ プリンターがオンライン状態になっていることを確認する


オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押してください。

1 手差しトレイにA4またはレターサイズの普通紙をセットする

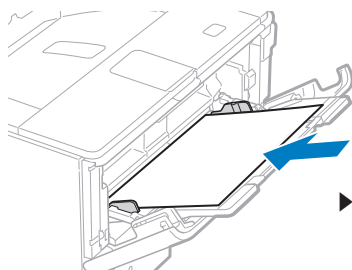

▶手差しトレイに用紙を
セットする方法
▶P.5


2 クリーニング用紙を印刷する

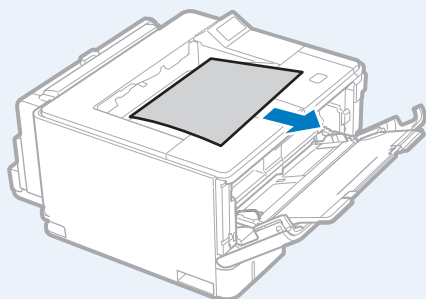

3 クリーニング用紙をセットして、 [オンライン]を押す



[オンライン]キー

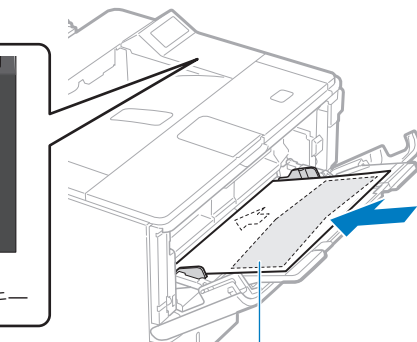

印刷面を下にして、矢印が奥になるように

クリーニング用紙を印刷するとき

■[ユーティリティ]を押す

[ユーティリティ]キー



■[▲]、[▼]で「クリーニング」を選び、[OK]を押す

ユーティリティ
クリーニング
Eメール印刷ユーティリティ
印字位置調整プリント
カウント管理レポート

■[▲]、[▼]でセットした用紙サイズを選び、[OK]を押す

クリーニング
A4
LTR

■[▼]で「はい」を選び、[OK]を押す

実行しますか？
いいえ
はい

■[オンライン]を押す

用紙が詰まったときは

Point ▶▶ 電源を入れたまま作業を行うこと
プリンターの電源を切ると、印刷中のデータが消去されます。

■用紙が詰まると...

画面に紙詰まりの場所が表示されます。
表示にしたがって、用紙を取り除いてください。

用紙が詰まりました。
右矢印が表示されているときは、右キーで次の手順を表示します。▶


操作パネルの[▶]を押すと、画面に紙詰まりの簡易的な対処方法が表示されます。

■用紙を取り除いても紙詰まりのメッセージが消えないとき


プリンターの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。

紙詰まりが起きる場所

<前面>

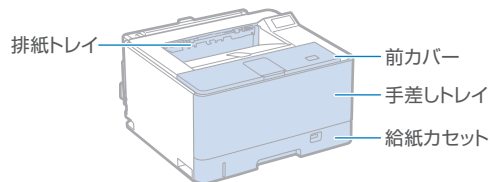

<背面>

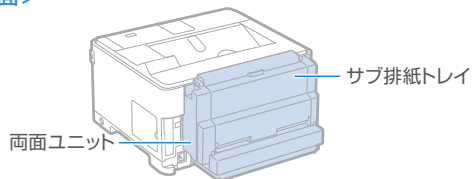

※ 背面のイラストは、LBP8730i / LBP8720 / LBP8710を例にしています。

紙詰まりの詳しい除去手順を確認したいとき

▶「電子マニュアル」を参照してください。P.2




前カバー内部につまっている用紙を取り除くとき

搬送ガイドから手を離さない


元の位置に戻すまで手を離さないでください。

■前カバーを開け、トナーカートリッジを取り出す

■搬送ガイドを持ち上げる

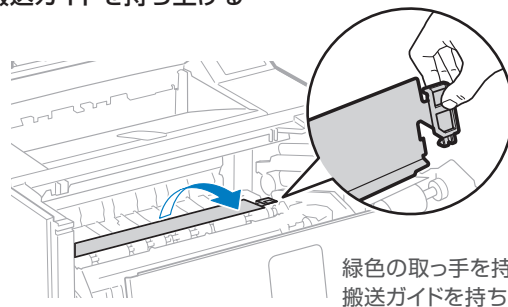

■用紙をゆっくり引き抜く

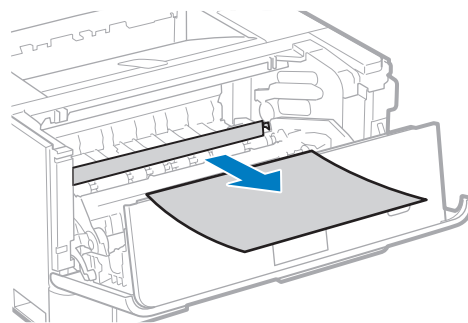

■搬送ガイドをゆっくりと元の位置に戻す

■トナーカートリッジを取り付け、前カバーを閉める

メッセージが表示されたら

ディスプレイにメッセージが表示されている

「E001-nnnn」や「E003-nnnn」が表示されているとき

E001-nnnn

E003-nnnn


サービスを手配してください。

電源を入れなおさない

電源を切ったあとは絶対に電源を入れないでください。

サービスを手配するとき

- 1 エラーコードを書きとめる
- 2 パソコンの電源を切る
- 3 電源スイッチを5秒以上押してプリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外す

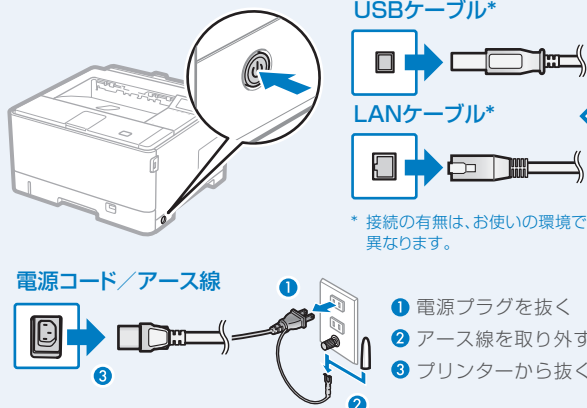


* 接続の有無は、お使いの環境で異なります。

- 4 お買い求めの販売店に症状をご連絡して、サービスを手配する
※ご連絡の際に、1で書きとめたエラーコードをお知らせください。

「Ennn-nnnn」が表示されているとき

Ennn-nnnn

■電源を入れなおしてください。

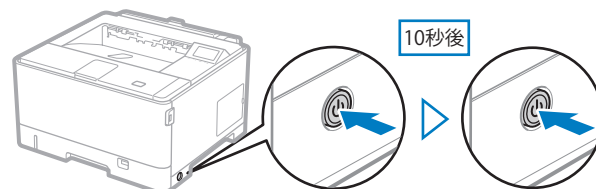

■電源を入れなおしたあと…

エラーコードが表示されなくなった場合
そのままご使用になれます。

再度エラーコードが表示された場合
サービスを手配してください。

その他のメッセージが表示されているとき

印刷できます。 A4
BT
時計エラー
K

▶「電子マニュアル」を参照して、メッセージに応じた処置を行ってください。

☒ P.2