



ENGLISH

ESPAÑOL



PIXMA MG6600 series

Getting Started Guía de inicio


Video Tutorials
Available

Se dispone de
tutoriales en vídeo


www.usa.canon.com/FAQVideo

RMC: K10413


1

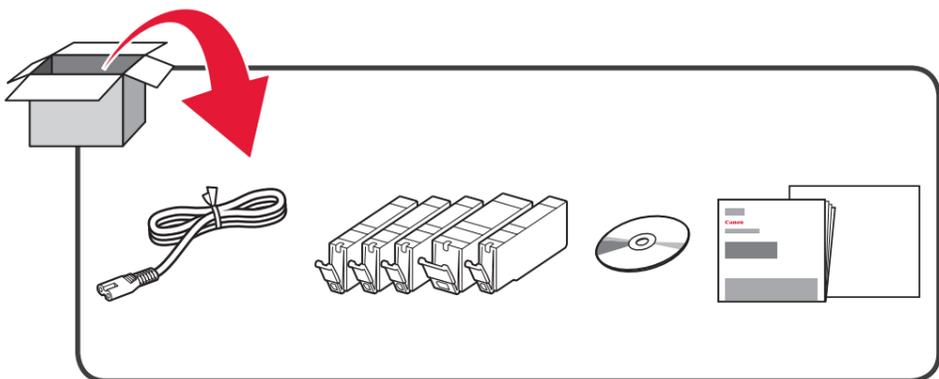


2

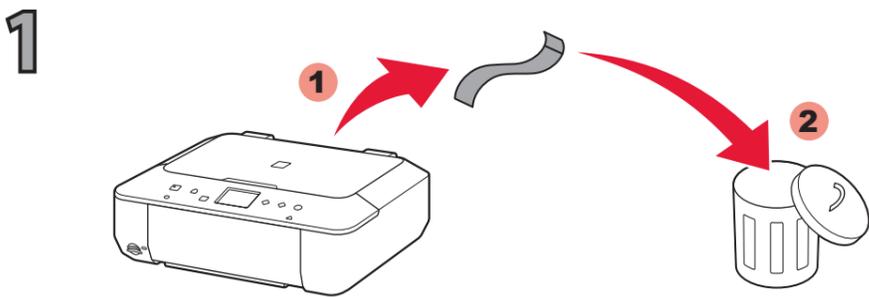


2

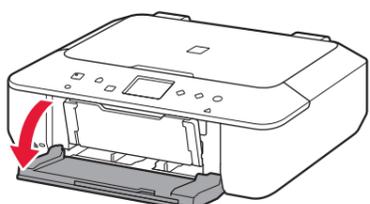

3

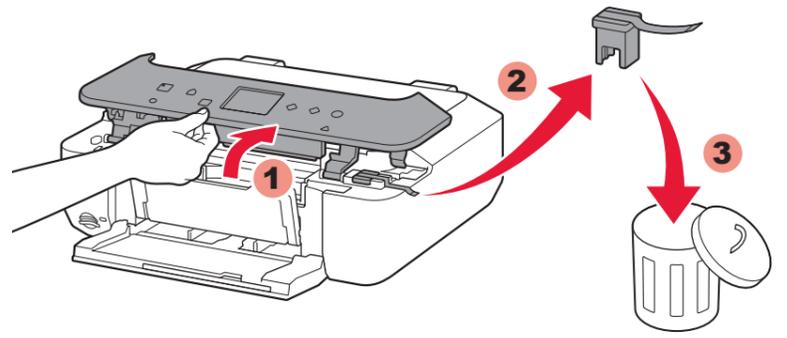


4

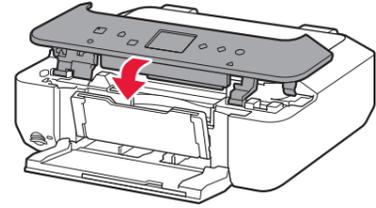


3

1

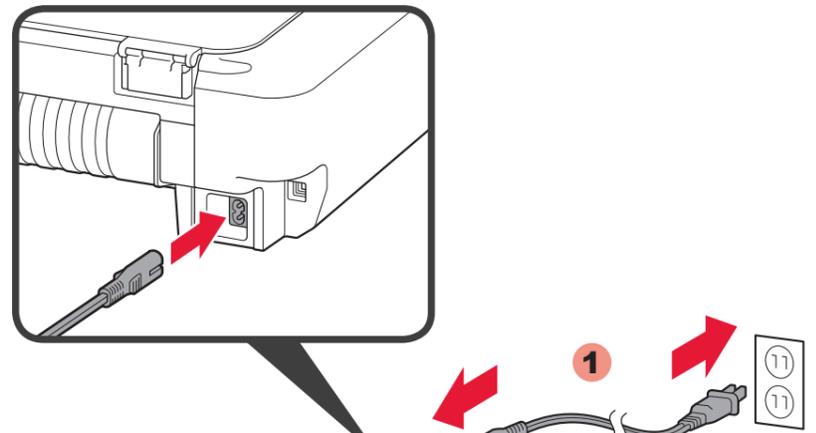


2

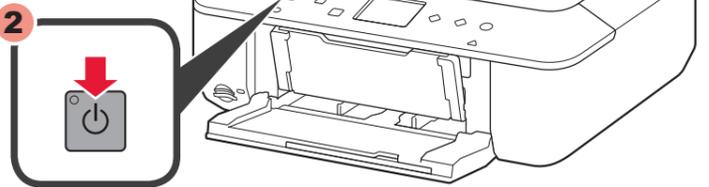

EN Do not connect the USB cable yet.

ES No conecte aún el cable USB.

2

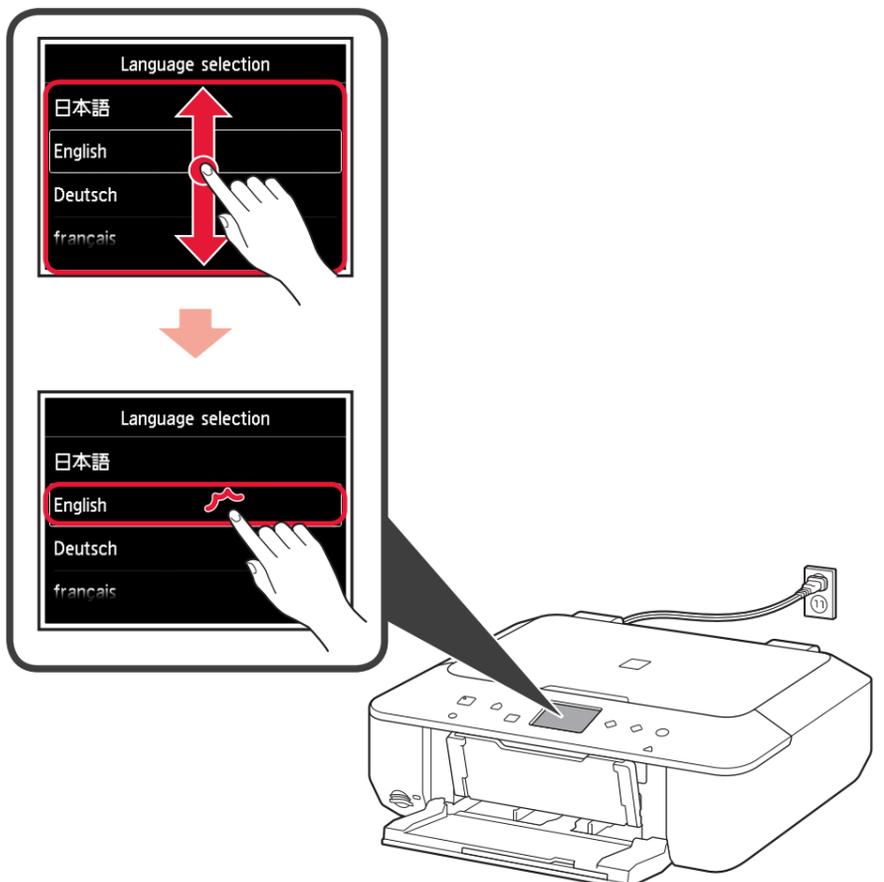

3


Tap [OK] and start the setup by referring to the "Getting Started" instructions.

OK



4

1

EN ⚠ Do not touch this part until it stops!
ES ⚠ ¡No toque esta pieza hasta que se detenga!

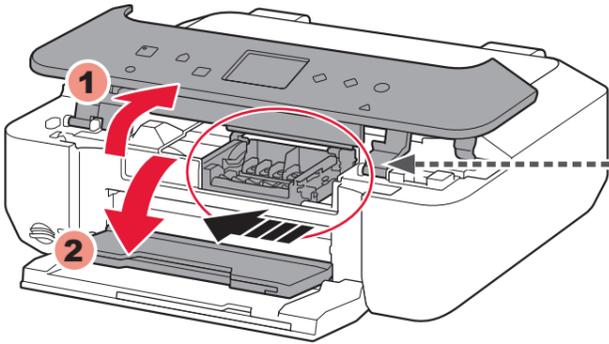


2

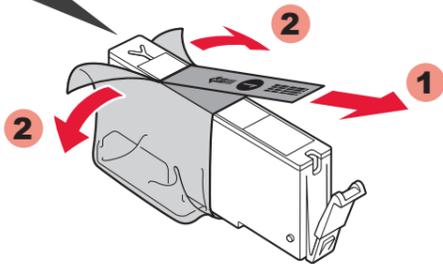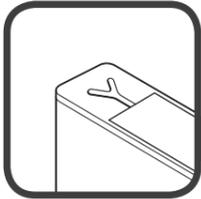

EN Remove the orange tape completely.

ES Retire totalmente la cinta naranja.


3

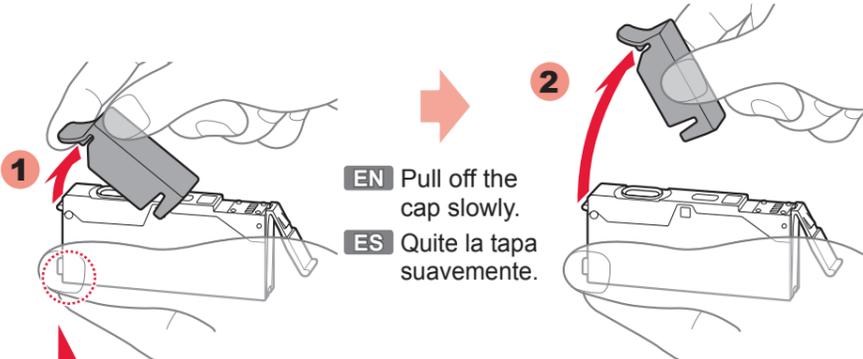

EN Pull off the cap slowly.
ES Quite la tapa suavemente.


4

EN Insert and push down the ink tank firmly until it snaps into place.
ES Introduzca y empuje hacia abajo el depósito de tinta firmemente hasta que encaje en su sitio.

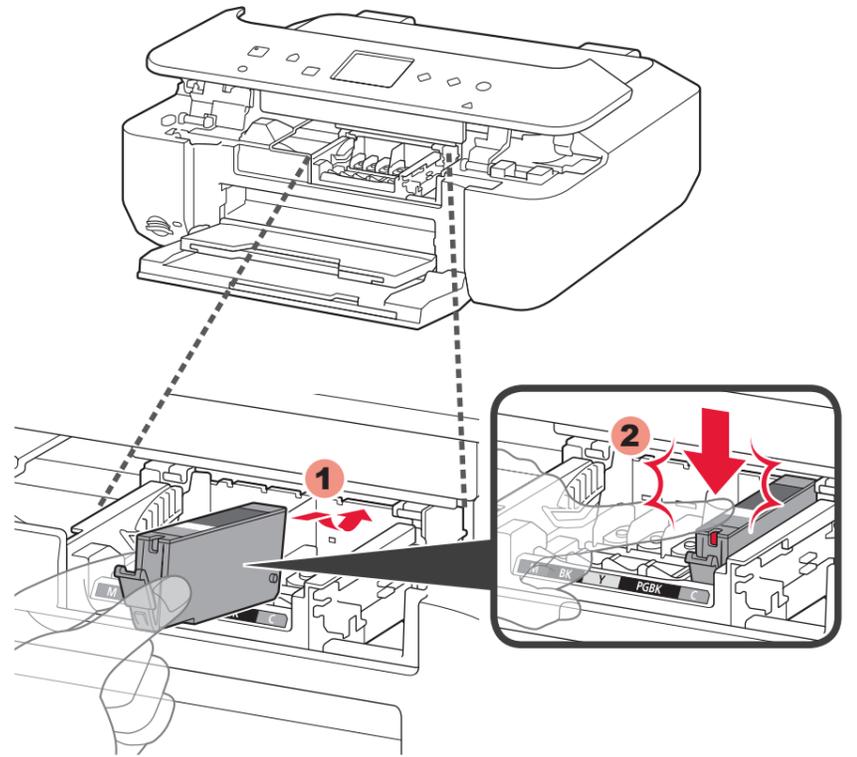


5

EN Check that all lamps are lit.
ES Compruebe que todas las lámparas están encendidas.

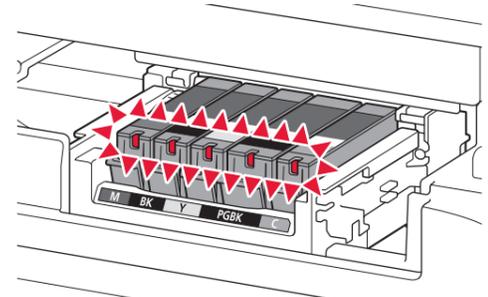


6

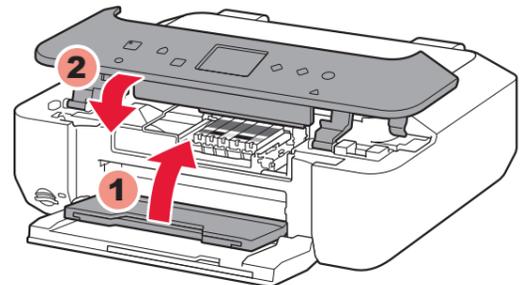

7

Cleaning the print head...
About 3 minutes

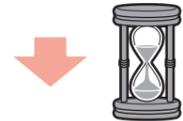

Auto print head alignment will start.
<See manual>


OK

EN If an error message appears, check that the ink tanks are installed correctly.


ES Si aparece un mensaje de error, compruebe que los depósitos de tinta están instalados correctamente.

5


- 1** **EN** Pull out the Cassette until it stops.
ES Tire del cassette hasta que se detenga.

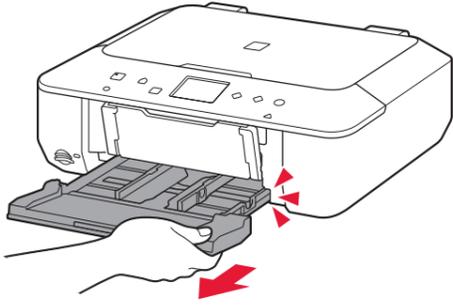


2

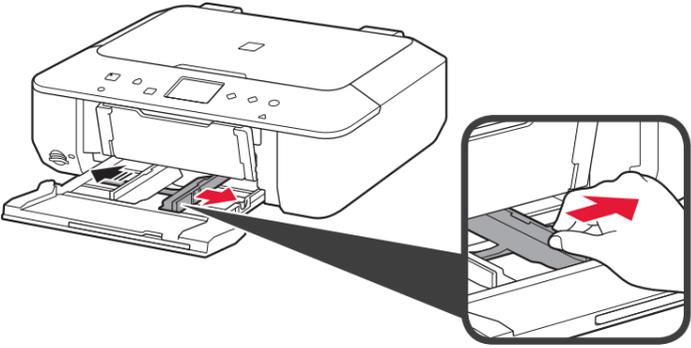

- 3** **EN** Load paper with the print side facing down.
Letter size paper is also available.
ES Cargue papel con el lado de impresión hacia abajo.
Se dispone también de papel tamaño Carta.

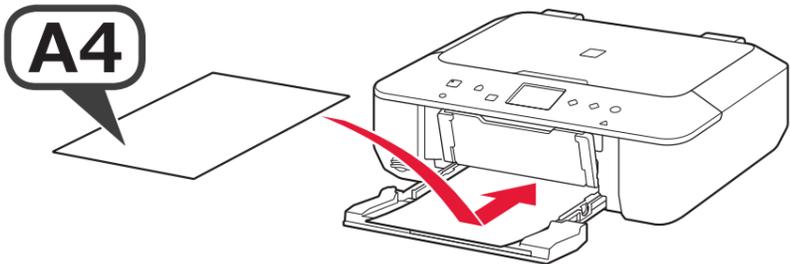

4


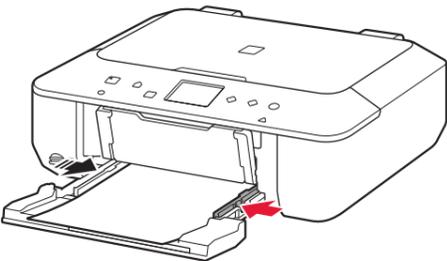


EN Do not press the Paper Guide too tightly against the edge of the paper. It can cause paper jams.


ES No presione la guía del papel demasiado contra el borde del papel. Puede ocasionar atascos de papel.

5


- EN** Push the Cassette back until ► and ◀ line up.
ES Empuje el cassette hacia dentro hasta que ► y ◀ estén alineados.

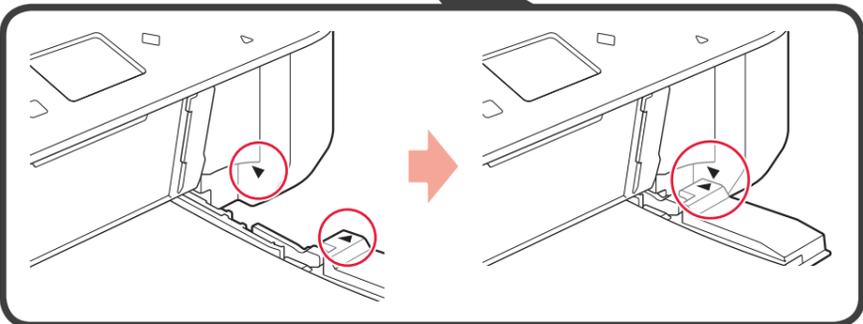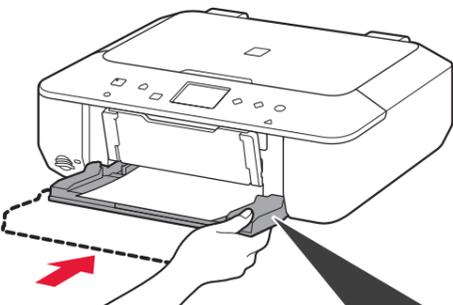

6

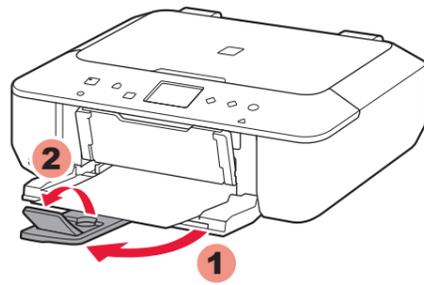

7

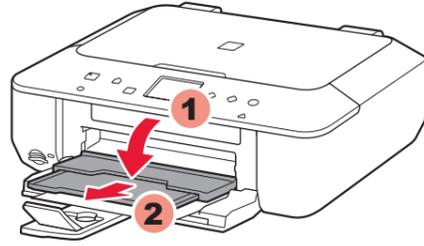


EN Printing without opening the Paper Output Tray causes an error.

ES Si imprime sin abrir la bandeja de salida del papel, provocará un error.



6

1

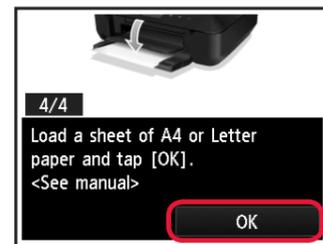


2

- EN** Scan the printed pattern for the Print Head Alignment.
ES Escanee el patrón impreso para la Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment).

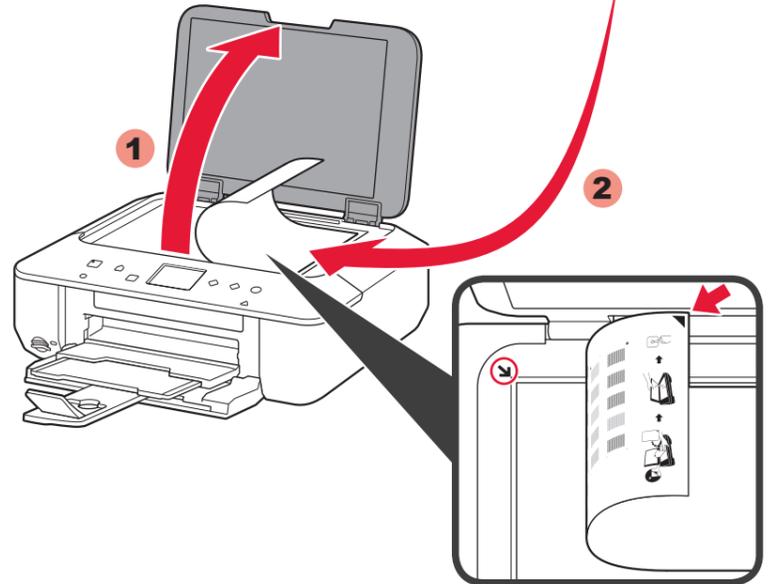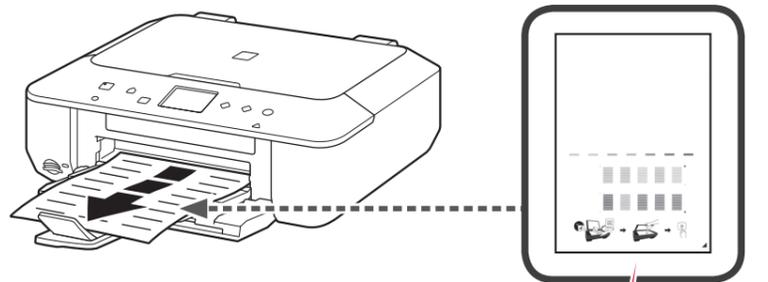


3

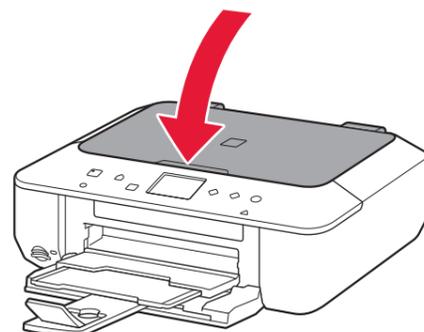

EN Hereafter, follow the message displayed on the screen.

ES A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.

1

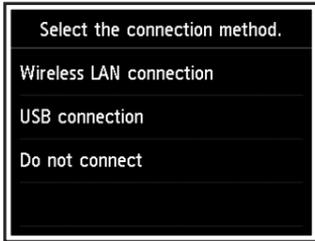

EN Refer to the following explanations of connection types and select the connection method for your devices to use.



Hereafter, follow the message displayed on the screen.

ES Consulte las siguientes explicaciones de tipos de conexiones y seleccione el método de conexión para utilizar en sus dispositivos.


A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.



Wireless LAN
LAN inalámbrica

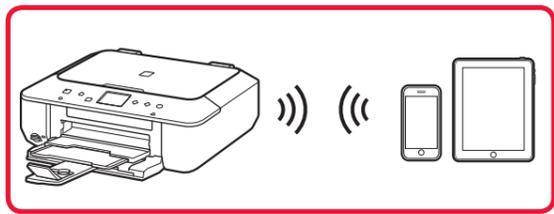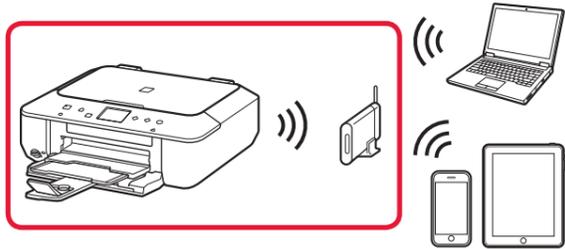

USB

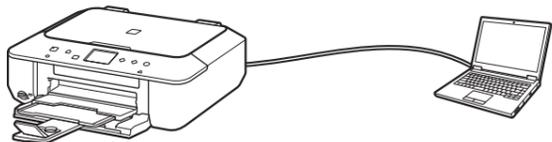

2



EN Setup CD-ROM is also available for Windows PC.

ES El CD-ROM de instalación también está disponible para Windows PC.



Manuals Manuales

