


カメラとの通信用ソフトウェア

EOS Utility

Ver.3.12

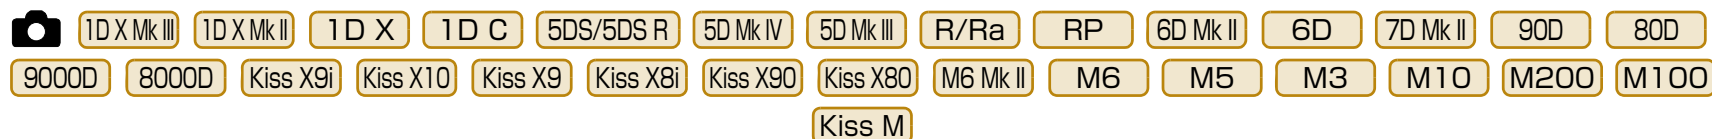

使用説明書

● 本使用説明書上のおことわり

- 名称の EOS Utility を EU と表記しています。
- カメラの名称をアイコンで示しています。
例：EOS-1D X → 1D X
なお、XX のアイコンは、EOS XX (WG) /EOS XX (W) /EOS XX (N) のすべてのモデルを示し、特定モデルの説明が必要な場合にのみ、XX(WG) XX(W) といったアイコンを使用しています。
- カメラのアイコンは対象カメラを示しています。
- ▶ の手順は、メニューの選択順序を示しています。
(例：メニューの [ウィンドウ] ▶ [メイン画面] を選ぶ)
- [] 内の語句は、パソコン画面上に表示されるメニューやボタン、画面の名称を示しています。
- < > 内の語句は、カメラのスイッチ名称やマーク、キーボードのキー名称を示しています。
- p.** の ** は、参照ページを示しています。
また、クリックすると参照ページが表示されます。

- ! : 注意事項です。
- 補足説明です。

● ページの移動

- 画面右下のマークをクリックします。
 - ▶ : 次ページ
 - ◀ : 前ページ
 - 🔄 : ひとつ前に表示していたページに戻る
- 画面右端に配置された章見出しをクリックすると、章目次のページが表示されます。さらに、目次の読みたい項目をクリックするとそのページが表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

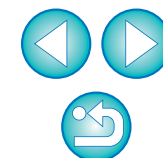

EOS Utility (以降 EU と表記) は、EOS DIGITAL カメラとの通信用ソフトウェアです。カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続すると、カメラ内のメモリーカードに保存されている撮影画像をパソコンに取り込んだり、カメラの各種設定やリモート撮影をパソコン上の EU から行うことができます。

EU でできること

EU からカメラをリモートコントロールして、主に次のことができます。

● カメラ内のメモリーカードに保存されている撮影画像を一括してパソコンへ取り込む

- 選んだ画像だけをパソコンに取り込むことも可能


● パソコンからの各種カメラ設定

● パソコンからカメラを制御したリモート撮影

- パソコンでリアルタイムに被写体を確認しながら撮影できる「リモートライブビュー撮影」に対応
- カメラのシャッターボタン操作によるリモート撮影にも対応
- 設定した時間でカメラが自動撮影を行うタイマー撮影

● 画像取り込み時、リモート撮影時に連携動作する

デジタル フォト プロフェッショナル
Digital Photo Professional Ver.4.x で、画像を即閲覧／確認

Ver.3.8.20 以上の EU では、メイン画面の [] をクリックすると、サーバー上のアップデータの有無確認とアップデータがある場合は、ダウンロードを行うことができます。

当機能を使うには、インターネットに接続できる環境（プロバイダーとの契約や各種回線接続が完了済み）が必要です。プロバイダーとの接続料金、およびプロバイダーのアクセスポイントへの通信料金が、別途かかります。

動作環境


OS (オペレーティングシステム)	Windows 10 (Version 1607 以降)、Windows 8.1、Windows 7 ^{*1}
機種	上記の日本語版 OS がプリインストールされていて、USB 接続部を標準装備したパソコン（アップグレード機は動作保証外） ※ .NET Framework 4.7.1 以上が必要です。 ^{*2}
CPU (シーピーユー)	Pentium 1.6GHz 以上
RAM (メモリー)	1GB 以上 ^{*3}
ディスプレイ	画面の解像度：1024 × 768 ピクセル以上 画面の色：中（16 ビット）以上

^{*1} Starter Edition を除く全バージョンの 32bit / 64bit システム用に対応

^{*2} .NET Framework は、マイクロソフト社のソフトウェアで、EU とともにインストールされます。

^{*3} Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 の 64bit 版は 2GB 以上

最新の OS を含む対応状況については弊社ホームページをご確認ください。

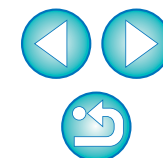

対応カメラ

下記のカメラで撮影した静止画像、動画に対応しています。

EOS-1D X Mark III	EOS-1D X Mark II	EOS-1D X
EOS-1D C	EOS 5DS/5DS R	EOS 5D Mark IV
EOS 5D Mark III	EOS R/Ra ^{*2}	EOS RP
EOS 6D Mark II	EOS 6D	EOS 7D Mark II
EOS 90D	EOS 80D	EOS 9000D
EOS 8000D	EOS Kiss X9i	EOS Kiss X10
EOS Kiss X9	EOS Kiss X8i	EOS Kiss X90
EOS Kiss X80	EOS M6 Mark II	EOS M6 ^{*1}
EOS M5 ^{*1}	EOS M3 ^{*1}	EOS M10 ^{*1}
EOS M200	EOS M100 ^{*1}	EOS Kiss M

^{*1} EU との連携時に、リモート撮影やリモートライブビュー撮影ができません。そのため、キャプチャー画面も表示されません。

^{*2} 当ソフトウェアにおいて、EOS Ra の使用方法是 EOS R と同一です。つきましては、EOS Ra の使用説明は、本文中に **R** のアイコンが表示されている箇所の記載をご確認ください。

はじめに

目 次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定

資 料

索 引

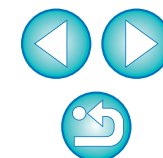

目次

はじめに.....	2	明瞭度を設定して撮影する.....	46
EU でできること.....	2	リモートライブビューの画質を設定する.....	47
動作環境.....	2	リモートライブビュー画面の機能.....	48
対応カメラ.....	3	手動ピント合わせ.....	48
1 パソコンに画像を取り込む.....	6	AF によるピント合わせ.....	50
カメラとパソコンを接続する.....	7	被写界深度と露出の確認.....	54
EU を立ち上げる.....	9	リモートライブビュー画面のホワイトバランス.....	54
EU の LAN 接続について.....	10	水準器を表示する.....	55
画像を一括してパソコンに取り込む.....	11	アスペクト比を変える.....	56
画像を選んでパソコンに取り込む.....	12	録音の設定.....	57
カメラの操作でパソコンに画像を取り込む.....	15	オーバーレイ表示機能.....	59
EU を終了する.....	16	グリッド線を表示する.....	64
2 パソコンからカメラを設定する.....	17	ガイド線を表示する.....	65
カメラの設定画面を使った設定.....	18	ガイド線（角度）を表示する.....	66
カメラの設定画面で設定できる項目.....	19	パワースーム操作.....	68
ピクチャスタイルファイルをカメラに適用する.....	20	カメラ操作による撮影.....	70
レンズ光学補正データをカメラに登録する.....	22	動画の撮影.....	71
ホワイトバランスをパソコンに保存する.....	27	タイマー制御による自動撮影.....	77
カスタムホワイトバランスをカメラに登録する.....	28	タイマー撮影.....	77
キャプチャー画面の撮影系メニューで行う機能設定.....	30	リモートインターバルタイマー撮影.....	77
キャプチャー画面で設定できる項目.....	31	リモートバルブ撮影.....	79
ピクチャスタイルを設定してカメラに適用する.....	32	リモートバルブ撮影.....	79
JPEG/HEIF 記録画質を設定してカメラに適用する.....	34	バルブタイマー設定.....	80
ホワイトバランスを補正してカメラに適用する.....	35	ストロボ撮影.....	81
サイレントシャッターを設定してカメラに適用する.....	35	HDR PQ 設定.....	84
3 パソコンからカメラを制御するリモート撮影.....	36	HDR PQ に設定して撮影する.....	84
リモートライブビュー撮影.....	37	HDR PQ 設定時のリモートライブビュー画面	
HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影.....	43	表示について.....	84
フォーカスブラケット撮影.....	45		

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定

3 リモート撮影

4 ネットワーク
設定

5 環境設定

資料

索引



リモートライブビュー機能と連携したピクチャー スタイル編集.....	85
カメラのメモリーカードに BGM を登録する	86
Web サービスの設定	89
IPTC 情報の登録	91
4 ネットワーク設定	92
ネットワーク設定	93
動作環境.....	93
ネットワーク設定機能を立ち上げる	93
接続設定を行う	95
ファイル操作を行う	98
カメラ操作.....	100
5 環境設定	103
環境設定	104
基本設定.....	104
保存先フォルダー	104
ファイル名.....	105
リモート撮影.....	105
連携ソフト.....	106
時刻設定.....	106
使用状況調査	107
資 料.....	108
こんなときは.....	109
ソフトウェアを削除する（アンインストール）.....	111
ビューワー画面の機能一覧	112
レンズデータ／レンズ光学補正データの登録画面の 機能一覧	113
キャプチャー画面の機能一覧.....	114

ストロボ機能設定画面の機能一覧	116
リモートライブビュー画面（ライブビュータブ） の機能一覧	117
リモートライブビュー画面（構図タブ）の機能一覧.....	119
拡大表示画面の機能一覧	120
索 引.....	121
この使用説明書について	122
商標について	122
ソフトウェアに関するご相談窓口	122

はじめに

目 次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定

資 料

索 引

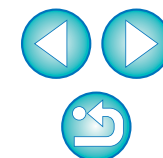

1 パソコンに画像を取り込む



パソコンに画像を取り込むための準備（カメラとパソコンの接続方法）、EUの立ち上げかた、カメラからパソコンへの画像の取り込みかた、EUの終了方法までの基本的な一連の操作方法を説明します。

カメラとパソコンを接続する	7
EU を立ち上げる	9
EU の LAN 接続について	10
画像を一括してパソコンに取り込む	11
画像を選んでパソコンに取り込む	12
カメラの操作でパソコンに画像を取り込む	15
EU を終了する	16

はじめに

目 次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定

資 料

索 引

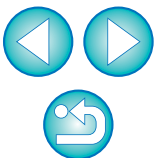


カメラとパソコンを接続する

カメラで撮影した画像をパソコンに取り込むため、インターフェースケーブルでカメラとパソコンを接続します。

カメラとパソコンを EU の Wi-Fi/LAN 接続ペアリング機能を使用して LAN 接続を行う場合は、「EU の LAN 接続について」(p.10) をご確認ください。


1D X Mk III R RP M6 Mk II 以外の EOS DIGITAL カメラ

1 ケーブルの大きい方のプラグを、パソコンの USB 接続部に差し込む

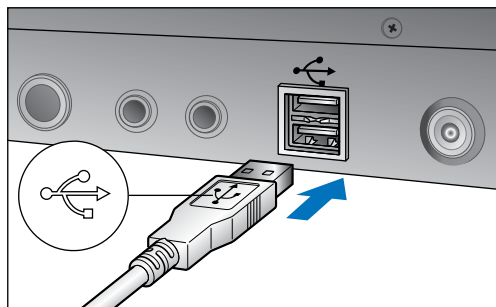

- USB 接続部の位置や向きについては、パソコンの使用説明書を参照してください。

2 ケーブルの小さい方のプラグを、カメラのデジタル端子に差し込む

- カメラ別の手順でプラグをカメラに接続すると、画像を取り込む準備が完了します。「 パソコンの設定を確認する」でパソコンの設定を確認の上、引き続き「EU を立ち上げる」(p.9) へ進んでください。

1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 7D Mk II

- カメラ側を接続するときは、ケーブルプロテクターを使用し、プラグの〈SS >〉マークがカメラの背面に向くようにして、デジタル端子に差し込みます。

上記以外のカメラ

- プラグの〈 > 〉マークをカメラの前面に向け、カメラの〈A/V OUT / DIGITAL〉端子、デジタル端子に差し込みます。

1D X Mk III R RP M6 Mk II

1 ケーブルのプラグを、パソコンの USB 端子 (Type-C) に差し込む

2 ケーブルのもう片方のプラグを、カメラのデジタル端子に差し込む

1D X Mk III R

- カメラ側を接続するときはケーブルプロテクターを使用します。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影


4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

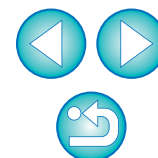

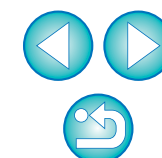

- インターフェースケーブルはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。

● パソコンの設定を確認する

EU を立ち上げる前に、カメラとパソコンを接続の上、カメラの電源を入れて、パソコンが以下の設定になっているかご確認ください。
以下の設定になっていない場合は設定を行ってください。

● Windows 7

【コントロールパネル】 ▶ 【デバイスとプリンター】 ▶ パソコンに接続しているカメラのアイコンをダブルクリック ▶ 表示されるメニューから【全般設定を変更する】を選んでダブルクリック ▶ 【このデバイスからこのコンピューターへの接続時】のプルダウンメニューが【何もしない】になっていること。

● Windows 8.1

【コントロールパネル】 ▶ 【デバイスとプリンターの表示】 ▶ パソコンに接続しているカメラのアイコンをダブルクリック ▶ 表示されるメニューから【全般設定を変更する】を選んでダブルクリック ▶ 【このデバイスからこの PC への接続時】のプルダウンメニューが【何もしない】になっていること。

● Windows 10

スタートメニュー ▶ 【設定】 ▶ 【デバイス】 ▶ 【自動再生】 ▶ 表示される画面の、パソコンに接続しているカメラ名の直下のプルダウンメニューが【何もしない】になっていること。

確認、設定が終わったら、カメラの電源を <OFF> にしてください。
EU を立ち上げる時は、確認、設定を行った USB 接続部にカメラをつなぐ必要があります。

他の USB 接続部を使用したい場合はあらためて確認、設定を行ってください。

- 1D X Mk III 1D X Mk II 1D X 1D C 5DS/5DS R 5D Mk IV R 7D Mk II では、プラグ抜け防止用のケーブルプロテクターで、カメラとプラグを固定することができます。使いかたについては、カメラ使用説明書を参照してください。

EU を立ち上げる

カメラの電源スイッチを〈ON〉にすると EU が立ち上がり、カメラとパソコンが通信できる状態になります。

1 カメラの電源スイッチを〈ON〉にする



2 デスクトップにある [EOS Utility] アイコンをダブルクリックする

- カメラとパソコンの通信が開始され、次の画面が表示されます。
- 2 回目以降にカメラとパソコンを接続したときは、カメラの電源スイッチを〈ON〉にすると EU が立ち上がります。

EU メイン画面



- EU が立ち上がりメイン画面が表示されて、カメラとパソコンの通信が可能になりました。引き続き「画像を一括してパソコンに取り込む」へ進んでください。

 EU が立ち上がると、デスクトップのタスクバーにアイコン  が表示されます。このアイコンをクリックして表示される画面で、次の設定を行うことができます。

【カメラ接続時に自動的に EOS Utility を起動しない】

なお、この画面の **【終了】** を選択すると、次回、カメラをパソコンと接続しても EU は自動的に立ち上がりません。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

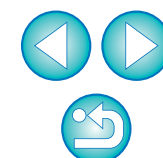

EU の LAN 接続について

EU の Wi-Fi/LAN 接続ペアリング機能を使用して LAN 接続を行います。

8000D Kiss X8i Kiss X90 Kiss X80 M6 M5 M3

M10 M100 は当機能を使用することはできません。

接続は、ワイヤレスファイルトランスミッター使用説明書、カメラ付属の Wi-Fi 機能使用説明書、有線 LAN 使用説明書、Wi-Fi アダプター W-E 1 使用説明書の記載手順にしたがって行います。

なお、以下の部分が EU Ver.2.13 以前とは異なりますのでご注意ください。

● WFT ペアリングソフトの起動

(EU Ver.2.13 以前)

- ・ WFT ペアリングソフトの起動が必要

(EU Ver.2.14、EU Ver.3.x)

- ・ WFT ペアリングソフトの起動は不要だが、EU の起動が必要

● カメラが検出された時の操作

(EU Ver.2.13 以前)

- ・ カメラが検出され、メッセージが表示されたら、WFT ペアリングソフトのアイコンをダブルクリックする

(EU Ver.2.14、EU Ver.3.x)

- ・ カメラが検出され、メッセージが表示されたら、メッセージをクリックする

LAN 接続の前に、必ず以下の確認を行ってください。

1 カメラとパソコンを接続せずに、EU を立ち上げる

→ 次の画面が表示されます。



2 [Wi-Fi/LAN 接続ペアリング] ボタンを押し、[カメラと LAN で接続するためには Windows ファイアウォールの設定を変更する必要があります。変更を行いますか?] のメッセージが表示されたら、[はい] を選択する



はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

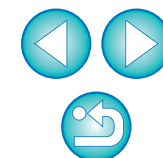

画像を一括してパソコンに取り込む

カメラ内のメモリーカードに保存されている画像を選択した条件にそって、パソコンに取り込むことができます。

また、取り込んだ画像は撮影日ごとにフォルダに分類されて、連携して立ち上がる Digital Photo Professional Ver.4.x (RAW 画像現像／閲覧／編集ソフトウェア) (以降 DPP) のメイン画面に表示され、すぐに確認することができます。

1 【画像をパソコンに取り込み】をクリックする




→ 画像取り込み画面が開きます。

2 【自動取り込み開始】の【設定】ボタンを押す



→ 設定画面が開きます。

3 画像を取り込む条件を選択の上、【OK】ボタンを押す

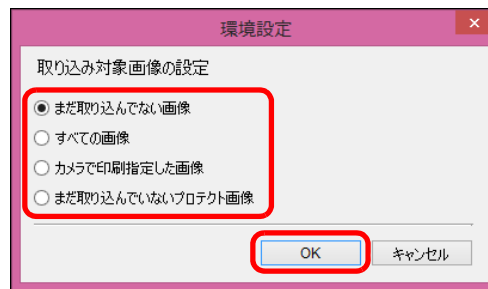

→ 設定画面が閉じます。

4 【自動取り込み開始】の文字をクリックする



→ 【ファイル保存】画面が表示され、パソコンへの画像取り込みがはじまります。

→ 取り込まれた画像は、パソコンの【ピクチャ】フォルダに保存されます。

● すべての画像が取り込まれると、DPP が自動的に立ち上がり、DPP のメイン画面に取り込んだ画像が表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

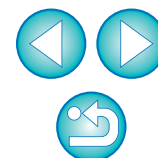

5 取り込んだ画像を確認する

DPP メイン画面



- 取り込んだ画像を DPP で確認します。
DPP の使いかたについては、「Digital Photo Professional Ver.4.x 使用説明書」（PDF 形式の電子マニュアル）を参照してください。
- 引き続き「EU を終了する」(p.16) へ進んでください。

画像を選んでパソコンに取り込む

カメラ内のメモリーカードに保存されている画像を見て、必要な画像だけをパソコンに取り込むことができます。

1 「選んで取り込み」をクリックする



→ ビューワー画面が表示され、メモリーカード内の画像が表示されます。



- 画像を取り込んだときに連携して立ち上がるソフトウェアを、環境設定（**【連携ソフト】** タブ画面）で、DPP から別のソフトウェアに変更することができます。(p.106)
- 取り込む画像の保存先や、取り込み対象となる画像を、環境設定（**【保存先フォルダー】** タブ画面）で変更することができます。(p.104)
- 動画はファイルサイズが大きいため、取り込みに時間がかかります。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

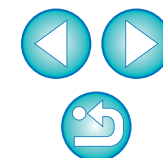



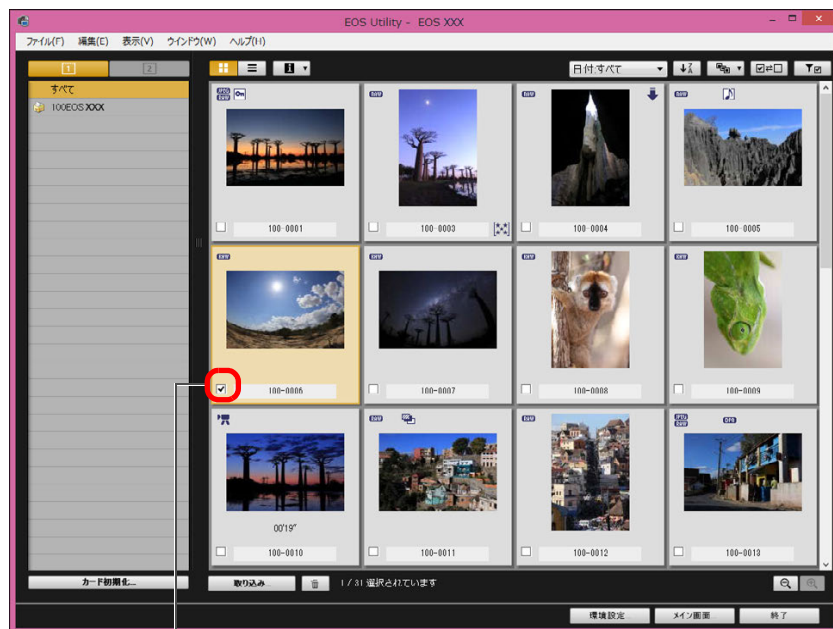






2 画像を見て、取り込む画像を選ぶ ビューワー画面



チェックする

- マウス操作により、複数画像を選択することもできます。

- [] ボタンを押すと、サムネイルの並び順を変更することができます。
- [] ボタンを押すと、さまざまな条件で画像を絞り込み、取り込む画像を選ぶことができます。
- [] ボタンを押すと、サムネイルに表示する情報を選ぶことができます。
なお、[日時] を選ぶと、ファイル作成日時が表示されます。
- [] ボタンを押すと、選択されている画像と選択されていない画像が入れ替わります。
- [] ボタンを押すと、選択されている画像のみ表示されます。
- [] ボタンを押すと、ファイル作成日時で画像を絞り込むことができます。
- [] ボタンを押すと、画面をリスト表示に切り替えることができます。
[] ボタンを押すと、サムネイル表示に戻ります。
- リスト表示では、各項目の表題をクリックすることで、ソートすることができます。
なお、[フォルダー] をクリックすると、サムネイル表示の [] ボタンと同様にソートされます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

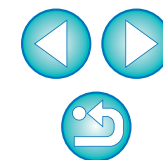


3 【取り込み】 ボタンを押す

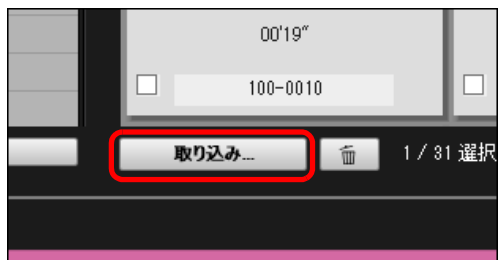

→ 画像の取り込み画面が表示されます。

4 保存先を設定して【OK】 ボタンを押す

画像の取り込み画面

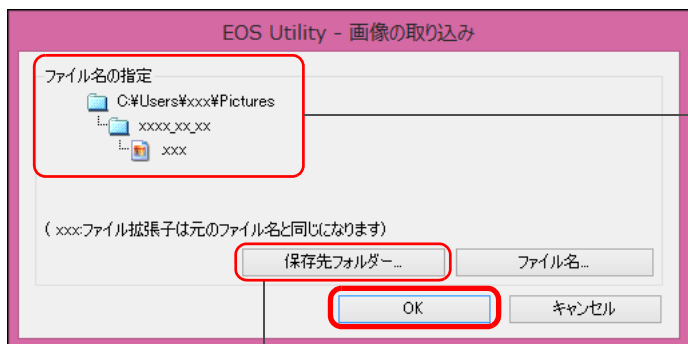

パソコン上の
保存先を
表示

保存先を設定

→ 【ファイル保存】 画面が表示され、パソコンへの画像取り込みがはじまります。

→ パソコンに取り込まれた画像は、【クイックプレビュー】 画面に表示されます。



- 【クイックプレビュー】 画面では、取り込まれた画像を素早く確認することができます。なお、【クイックプレビュー】 画面の表示サイズは変更することができます。
- すべての画像が取り込まれると、DPP が自動的に立ち上がり、取り込んだ画像が表示されます。
- メイン画面に切り換えるときは、ビューワー画面の【メイン画面】 ボタンを押します。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影


4 ネットワーク
設定

5 環境設定

資 料

索 引

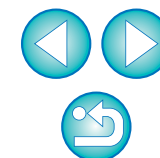

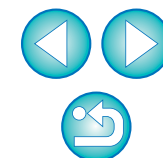

カメラの操作でパソコンに画像を取り込む





ダイレクト画像転送機能を搭載したカメラでは、カメラの操作でカメラ内のメモリーカードに保存されている画像をパソコンに取り込むことができます。ダイレクト画像転送機能に関する詳しい操作方法は、カメラに付属のカメラ使用説明書を参照してください。

1 カメラとパソコンを接続して、EU を立ち上げる (p.7)

2 カメラでダイレクト画像転送の操作を行う → カメラ内の画像がパソコンに保存されます。

- すべての画像が取り込まれると、Digital Photo Professional Ver.4.x が起動し、取り込んだ画像が表示されます。



- ビューワー画面の【カード初期化】ボタンを押すと、ビューワー画面に画像が表示されているカードの初期化を行うことができます。
- 手順2で連続した複数の画像を一括してチェックすることもできます。取り込みたい最初の画像をクリックしたあと、〈Shift〉キーを押したまま最後の画像をクリックすると、が表示されます。ボタンを押すと、選んだ画像が一括してチェックされます。
- ビューワー画面の機能一覧は、p.112 を参照してください。
- HDR 環境の場合、カメラが HDR PQ 設定で撮影した画像は、【クイックプレビュー】画面でも HDR PQ (10bit) で表示されます。HDR 環境については、「HDR PQ 設定時のリモートライブビュー画面表示について」(p.84) を参照してください。

EU を終了する

1 【終了】 ボタンを押す



→ 画面が閉じて EU が終了します。

2 カメラの電源スイッチを〈OFF〉にする

3 カメラとパソコンからケーブルを抜く

- ケーブルを引っぱらずに、必ずプラグを持って抜いてください。

! **EOS Utility 使用状況調査プログラムについて**
本プログラムでは、お客様がお使いのキヤノン製品に関連する情報を、インターネットを通じてキヤノンへ（中国国内でキヤノン製品をお使いの場合には、適法な許可証を有する調査会社へ）送信することをお願いしています。
キヤノンでは、これらの情報を、お客様のニーズに合わせたより良い製品の企画、開発を行うために使用します。
また一度ご同意いただいた後でも、環境設定画面の「使用状況調査」タブ（p.107）から送信設定をいつでも変更できます。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク
設定

5 環境設定

資 料

索 引

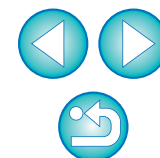

2 パソコンからカメラを設定する



カメラの各種機能を、EU から設定する方法について説明します。

カメラの設定画面を使った設定	18
カメラの設定画面で設定できる項目	19
ピクチャースタイルファイルをカメラに適用する	20
レンズ光学補正データをカメラに登録する	22
ホワイトバランスをパソコンに保存する	27
カスタムホワイトバランスをカメラに登録する	28
キャプチャー画面の撮影系メニューで行う機能設定	30
キャプチャー画面で設定できる項目	31
ピクチャースタイルを設定してカメラに適用する	32
ピクチャースタイルを選んでカメラに適用する	32
ピクチャースタイルの設定値を変更してカメラに適用する	33
JPEG/HEIF 記録画質を設定してカメラに適用する	34
ホワイトバランスを補正してカメラに適用する	35
サイレントシャッターを設定してカメラに適用する	35

はじめに

目 次

画像取り込み

カメラ設定


リモート撮影

ネットワーク
設定

環境設定

資 料

索 引

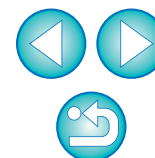

カメラの設定画面を使った設定

カメラの設定画面を使った設定について説明します。カメラの設定画面で設定するのは、主に撮影に先だって設定が必要な機能です。


1 カメラとパソコンを接続して、EU を立ち上げる (p.9)

2 「カメラの設定」をクリックする



→ カメラの設定画面が表示されます。

3 設定する項目をクリックして各内容を設定する

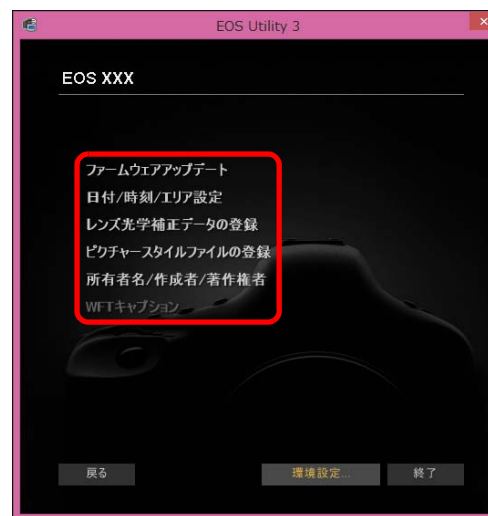

- 接続しているカメラで設定できる項目が表示されます。
内容については、「カメラの設定画面で設定できる項目」(p.19) を参照してください。
- ピクチャースタイルファイルの登録方法、レンズ光学補正データの登録方法、カスタムホワイトバランス設定方法については、それぞれ、「ピクチャースタイルファイルをカメラに適用する」(p.20)、「レンズ光学補正データをカメラに登録する」(p.22)、「カスタムホワイトバランスをカメラに登録する」(p.28) を参照してください。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

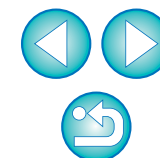

カメラの設定画面で設定できる項目

設定項目	1D X Mk III 1D X Mk II 1D X 1D C	5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R RP 6D Mk II 6D 7D Mk II 90D 80D 9000D 8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i Kiss X90 Kiss X80 M6 Mk II M200 Kiss M	M6 M5 M3 M10 M100
ファームウェアアップデート	○	○	—
日付／時刻／エリア設定	○	○	—
レンズ光学補正データの登録	○	○	○
ピクチャスタイルファイルの登録	○	○	○
所有者名／作成者／著作権者	○	○	○
カスタムホワイトバランス設定	○	—	—
WFT キャプション	○	△ ^{*1}	—
BGM の登録	—	△ ^{*2}	—
Web サービスの設定	—	△ ^{*3}	—
IPTC 情報の登録	△ ^{*5}	△ ^{*4}	—

^{*1} RP 6D Mk II 6D 90D 80D 9000D 8000D
Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i Kiss X90 Kiss X80 M6 Mk II
M200 Kiss M は設定できません。

^{*2} 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R 7D Mk II Kiss M は設定できません。

^{*3} 5DS/5DS R 5D Mk III R RP 7D Mk II 90D Kiss X10
M6 Mk II M200 Kiss M は設定できません。

^{*4} 5D Mk IV R で設定可能です。

^{*5} 1D X Mk II (ファームウェア Ver.1.1.0 以上) で設定可能です。

ファームウェアアップデート

- カメラのファームウェアのバージョンが表示されます。
- 本項目をクリックすることで、ファームウェアをアップデートすることができます。
- ファームウェアアップデートの詳しい内容については、キヤノンホームページを参照してください。

日付／時刻／エリア設定

- カメラの日付／時刻と撮影したときのエリア（地域）を設定することができます。
- パソコンのシステム時刻を取得し、カメラの日付／時刻と同期させることができます。
- サマータイムの設定、解除を行うことができます。

レンズ光学補正データの登録

- レンズ光学補正データをカメラに登録したり、カメラから削除することができます。(p.22)

ピクチャスタイルファイルの登録

- ピクチャスタイルファイルを、ユーザー設定として 3 つまでカメラに登録することができます。(p.20)

所有者名

- カメラの所有者名を、半角英数字で最大 31 文字まで入力／設定することができます。

作成者

- 作品の作成者を、接頭語を含め、半角英数字／記号で最大 63 文字まで入力／設定することができます。

著作権者（著作権情報）

- 作品の著作権者（著作権情報）を、接頭語を含め、半角英数字／記号で最大 63 文字まで入力／設定することができます。

カスタムホワイトバランス設定

- カスタムホワイトバランスファイルをカメラに登録することができます。(p.28) また、画像のホワイトバランスの調整結果を、ホワイトバランスファイル（拡張子「.WBD」）としてパソコンへ保存することができます。(p.27)

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

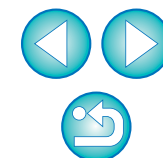

WFT キャプション

- ワイヤレスファイルトランスミッターの「キャプション付き転送」に使用するキャプションを作成し、カメラに設定する機能です。
- WFT キャプションの詳細内容についてはワイヤレスファイルトランスミッター使用説明書を参照してください。

BGM の登録

- パソコンに保存された WAV 形式の楽曲データを、カメラのメモリーカードに BGM として登録することができます。登録した BGM は、カメラでビデオスナップアルバムやスライドショーを再生するときに、一緒に再生することができます。(p.86)

IPTC 情報の登録

- カメラに IPTC* 情報の付加機能が搭載されている場合に IPTC 情報を編集して登録する機能です。IPTC 情報は、キャプションやクレジット、撮影場所などのコメント情報です。(p.91)

* International Press Telecommunications Council : 国際新聞通信委員会

Web サービスの設定


- Web サービスをカメラに登録することができます。(p.89)

ピクチャースタイルファイルをカメラに適用する

キヤノンホームページからダウンロードしてパソコンに保存したピクチャースタイルファイルや、Picture Style Editor（ピクチャースタイルファイル作成用ソフトウェア）（以降 PSE）で作成してパソコンに保存したピクチャースタイルファイルを、ユーザー設定として 3 つまでカメラに登録することができます。

- **!** [ベースピクチャースタイル] を [ディテール重視] に設定して作成されたピクチャースタイルファイルは、カメラ本体のプリセットのピクチャースタイルに [ディテール重視] が含まれないカメラに登録することはできません。
- ピクチャースタイルファイルに、[シャープネス] の [細かさ]、[しきい値] が設定されている場合、カメラ本体のプリセットのピクチャースタイルに [ディテール重視] が含まれないカメラに登録することはできません。

1 [ピクチャースタイルファイルの登録] をクリックする

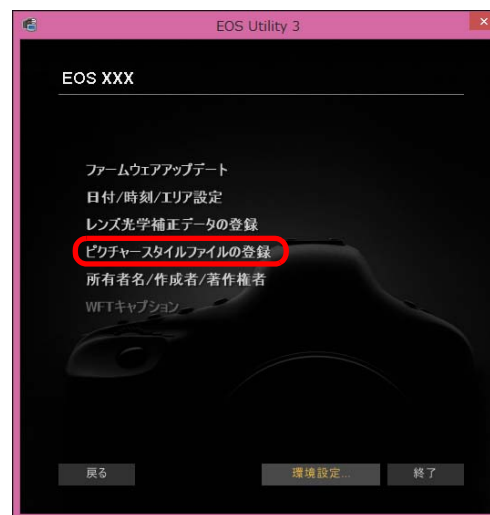

→ [ピクチャースタイルファイルの登録] 画面が表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料


索引

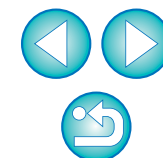

2 【ユーザー設定 1】～【ユーザー設定 3】のいずれかのタブを選ぶ

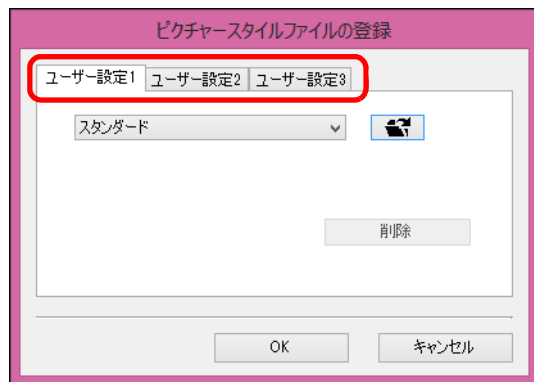


3 【カメラアイコン】ボタンを押す

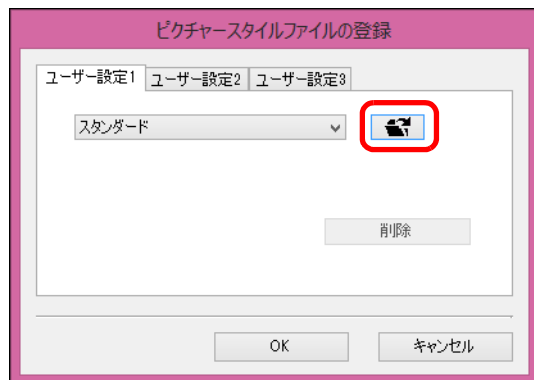


→【ファイルを開く】画面が表示されます。

4 ピクチャスタイルファイルを選び、【開く】ボタンを押す

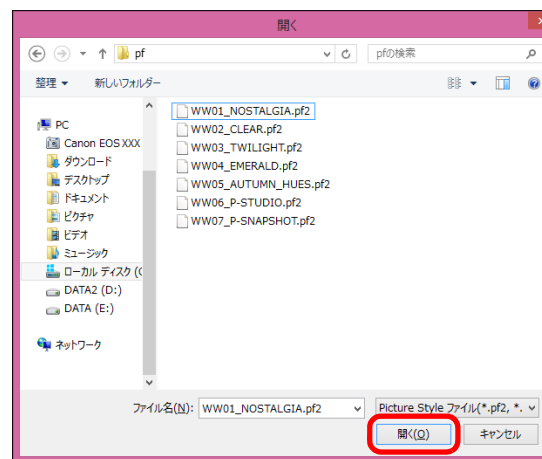

→ピクチャスタイルファイルが読み込まれます。

5 【OK】ボタンを押す

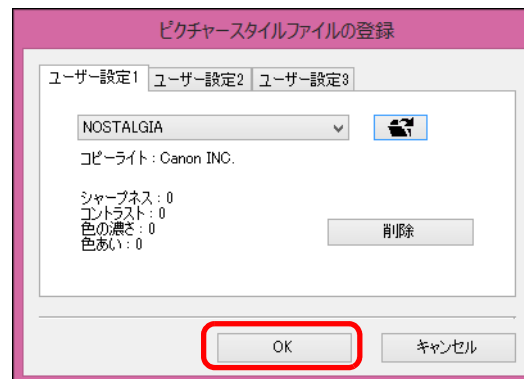

→ピクチャスタイルファイルがカメラに登録されます。



- ピクチャスタイルファイルとは、ピクチャスタイルの拡張機能ファイルです。ピクチャスタイルファイルの詳細については、キヤノンホームページを参照してください。
- カメラに適用できるピクチャスタイルファイルは、拡張子が「.PF2」、「.PF3」のファイルです。
- PSE の使いかたについては、「Picture Style Editor 使用説明書」（PDF 形式の電子マニュアル）を参照してください。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

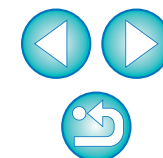

レンズ光学補正データをカメラに登録する

レンズ光学補正データをカメラに登録したり、カメラから削除することができます。

また、デジタルレンズオプティマイザ（以降 DLO）のデータを登録することができるカメラもあります。


また、**1DC**（ファームウェア Ver.1.3.0 以上）では、カメラに EF シネマレンズ（CN-E レンズ）のレンズ収差補正データを登録することもできます。

なお、**1DX Mk III** **R** については、レンズ光学補正データ、DLO レンズデータのすべてがカメラに登録されているため、登録する必要はありません。（2018 年 5 月現在）



1DX Mk II **5D Mk IV**

1 [レンズ光学補正データの登録] をクリックする

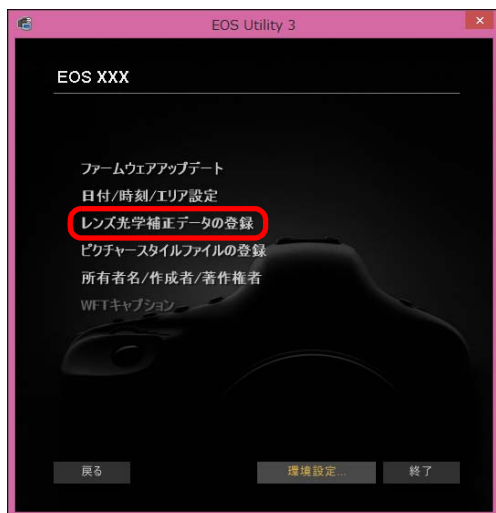

→ [レンズ光学補正データの登録] 画面が表示されます。

2 補正データを登録したいレンズのカテゴリを選ぶ レンズデータ登録画面



→ 選んだカテゴリのレンズのみ一覧表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

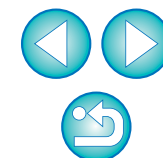

3 登録を行う

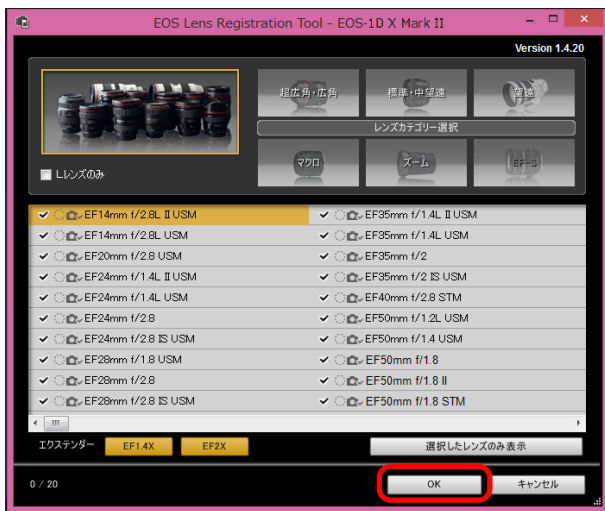

レンズデータ登録画面のアイコンについて

左列：レンズ光学補正データのカメラへの登録状態

カメラに補正データが登録されているレンズにチェックが入ります。

中列：DLO レンズデータのパソコンへのダウンロード状態

- ：パソコンにダウンロードされていません。
- ：パソコンにダウンロード済みです。
- ：サーバー上に更新データがあります。

(更新データがパソコンにダウンロードされていません。)

右列：DLO レンズデータのカメラへの登録状態

- 📷：カメラに登録されていません。
- 📷✓：カメラに登録済みです。

レンズ光学補正データのカメラへの登録

カメラ発売時に発売されているレンズのレンズ光学補正データは、すべてカメラに登録されています。また、カメラ発売後に発売されるほとんどのレンズも、カメラにレンズ光学補正データを登録する必要はありません。ただし、レンズデータ登録画面のレンズ光学補正データの列にチェックが入っていないレンズは、レンズ光学補正データのカメラへの登録が必要です。以下の方法で、データをカメラに登録してください。

- レンズ光学補正データを登録したいレンズのチェックボックスにチェックをいれて【OK】ボタンを押すと、レンズの補正データがカメラに登録され、EU が終了します。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料


索引

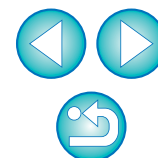


DLO レンズデータのカメラへの登録

カメラ発売時に発売されているレンズの DLO レンズデータは、すべてカメラに登録されています。ただし、カメラ発売後に発売されたレンズの DLO レンズデータは、データをパソコンにダウンロードの上、カメラに登録する必要があります。

1 DLO レンズデータをパソコンにダウンロードする

DLO レンズデータが、パソコンに未ダウンロード / カメラに未登録の状態では、登録画面上の DLO のアイコンは  表示となっています。


登録したいレンズ名をクリックします。


→ DLO レンズデータのダウンロードが行われ、 表示になります。


2 DLO レンズデータをカメラに登録する


【OK】 ボタンを押します。

→ DLO レンズデータがカメラに登録され、EU が終了します。

→ 再度、レンズデータ登録画面を表示した時は、 表示になります。

- 手順 1 の状態で **【キャンセル】** ボタンを押すと、DLO レンズデータのパソコンへのダウンロードのみが行われます。
- サーバー上に更新データがある場合は、 アイコンが表示されます。レンズ名をクリックして更新データをパソコンへダウンロードの上、**【OK】** ボタンを押して、カメラへの登録を行ってください。

 当機能を使用するには、Ver.1.4.20 以上の EOS Lens Registration Tool がインストールされている必要があります。

-  ● **【レンズデータの登録】** 画面の機能一覧は、[p.113](#) を参照してください。
- **【レンズデータの登録】** 画面に表示されるレンズ名は、レンズの種類によってはレンズ名の一部が省略されて表示されることがあります。
- EF15mm F2.8 Fisheye、EF8-15mm F4L USM Fisheye は、**【レンズデータの登録】** の対象外です。

はじめに

目 次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定


資 料

索 引

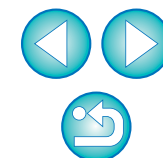

レンズのレンズ光学補正データは、すべてカメラに登録されています。ここでは、DLO レンズデータのカメラへの登録、削除について説明します。

1 【レンズ光学補正データの登録】をクリックする

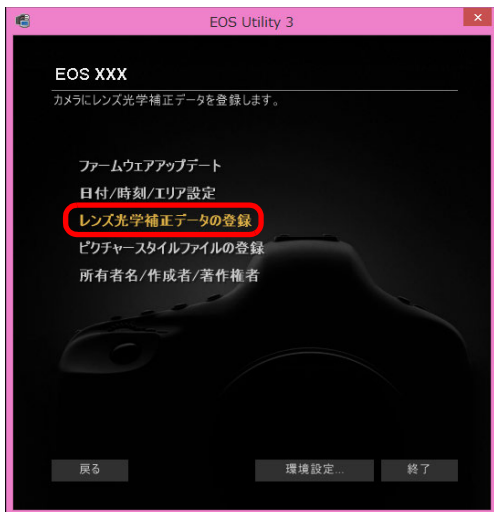

→ 【レンズデータの登録】画面が表示されます。

2 DLO レンズデータを登録したいレンズを【所有レンズリスト】上から選び、【OK】ボタンを押す

レンズデータ登録画面



→ 選んだレンズの DLO レンズデータがカメラに登録され、EU が終了します。

- 【所有レンズリスト】上の登録されたレンズのチェックを外して【OK】ボタンを押すと、DLO レンズデータをカメラから削除することができます。
- 【所有レンズリスト】右下の数値表示【×× / ××】は、カメラに登録されているレンズの本数 / 登録可能なレンズの本数を示しています。
- 【所有レンズリスト】上に表示されないレンズがあるときは、この状態で該当レンズをカメラに装着すると、リストに追加されます。
- 【所有レンズリスト】は【上へ】ボタン、【下へ】ボタンを使って、リストの並び替えを行うことができます。
- RF レンズについては、DLO レンズデータのカメラへの登録、削除の必要はありません。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料


索引

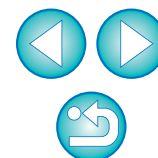



1D X Mk III 1D X Mk II 5D Mk IV 90D Kiss X10 R RP
M6 Mk II M200 Kiss M 以外の EOS DIGITAL カメラ

1 [レンズ光学補正データの登録] をクリックする

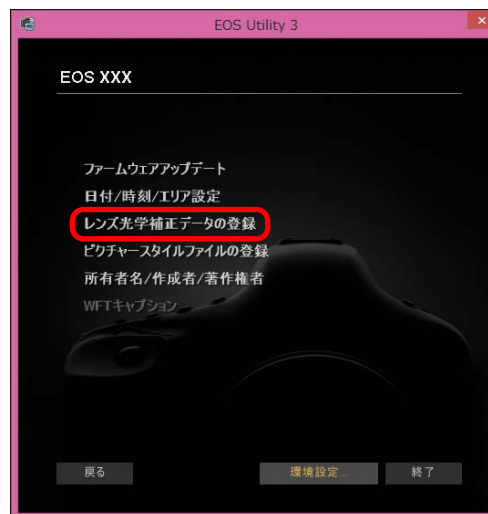

→ [レンズ光学補正データの登録] 画面が表示され、カメラに補正データが登録されているレンズにチェックが入ります。

2 補正データを登録したいレンズのカテゴリーを選ぶ レンズ光学補正データの登録画面




→ 選んだカテゴリーのレンズのみ一覧表示されます。

⚠ 当機能を使用するには、Ver.1.8.20 以上の EOS Lens Registration Tool がインストールされている必要があります。



- **【所有レンズリスト】** へのレンズ追加は、以下の方法でも行うことができます。
 - ・ **【所有レンズリストの編集】** ボタンを押して表示される画面で、リスト上のレンズのチェックボックスにチェックを入れて **【OK】** ボタンを押す。
- **【レンズデータの登録】** 画面に表示されるレンズ名は、レンズの種類によってはレンズ名の一部が省略されて表示されることがあります。
- EF15mm F2.8 Fisheye、EF8-15mm F4L USM Fisheye は当機能の対象外です。

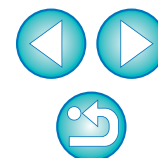

3 補正データを登録したいレンズを選び、【OK】ボタンを押す



- 選んだレンズの補正データがカメラに登録され、EU が終了します。
- 登録されたレンズのチェックを外して【OK】ボタンを押すと、補正データをカメラから削除することができます。
- 接続するカメラによっては、登録画面にチェックの外せないレンズが表示されることがあります。これは該当レンズの補正データをカメラに登録する必要がないことを示しています。
- EF-M レンズは、補正データを登録する必要がないため、表示されません。

⚠ 当機能を使用するには、EOS Lens Registration Tool がインストールされている必要があります。

- **【レンズ光学補正データの登録】** 画面の機能一覧は、[p.113](#) を参照してください。
- **【レンズ光学補正データの登録】** 画面に表示されるレンズ名は、レンズの種類によってはレンズ名の一部が省略されて表示されることがあります。
- EF15mm F2.8 Fisheye、EF8-15mm F4L USM Fisheye は、**【レンズ光学補正データの登録】** の対象外です。


ホワイトバランスをパソコンに保存する



画像のホワイトバランスの調整結果は、ホワイトバランスファイル（拡張子「.WBD」）としてパソコンへ保存することができます。パソコンに保存したホワイトバランスファイルは、カスタムホワイトバランスとしてカメラに登録することができます。（[p.28](#)）

ホワイトバランスは、**【リモートライブビュー画面】** で調整を行ったあと、あらかじめカメラに登録しておきます。

1 **【カスタムホワイトバランス設定】** をクリックする

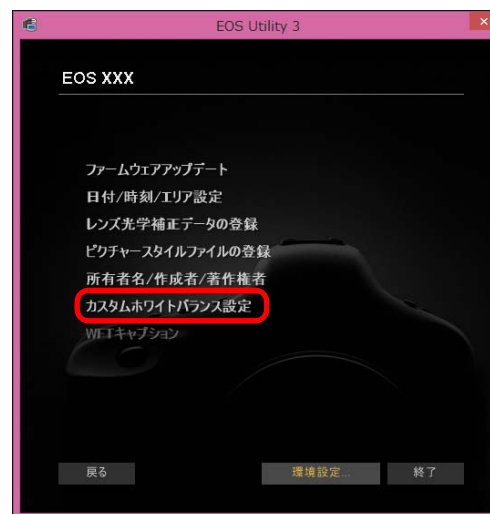

→ **【カスタムホワイトバランス設定】** 画面が表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

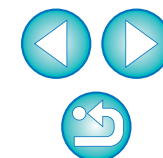

2 パソコンに保存したいホワイトバランスを選び、【保存】ボタンを押す

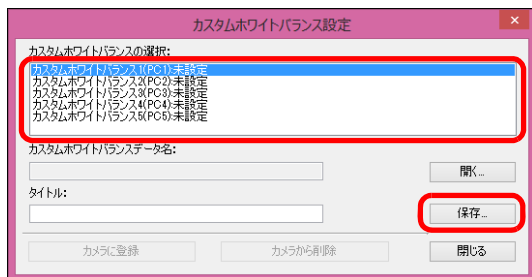

3 表示された画面で、ファイル名を入力し、保存先を選んで、【保存】ボタンを押す


→ ホワイトバランスファイルがパソコンに保存されます。

カスタムホワイトバランスをカメラに登録する




画像のホワイトバランスを調整して保存したホワイトバランスファイルを、カスタムホワイトバランスとしてカメラに登録することができます。

1 【カスタムホワイトバランス設定】をクリックする

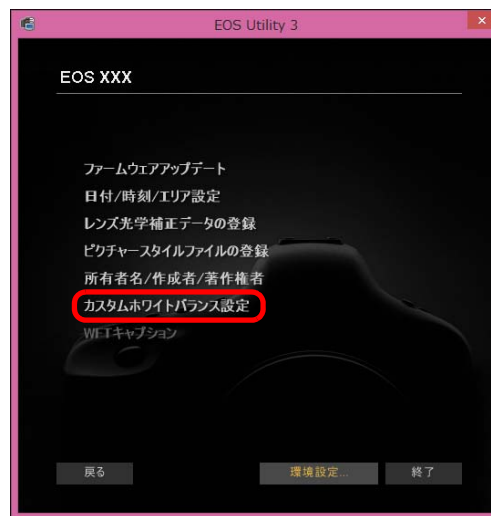

→ 【カスタムホワイトバランス設定】画面が表示されます。

2 登録するカスタムホワイトバランスを選び、【開く】ボタンを押す

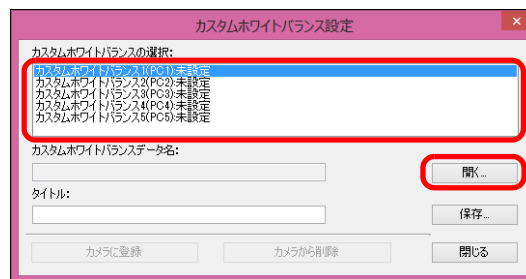

→ 【ファイルを開く】画面が表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

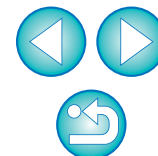

3 ホワイトバランスファイルが保存されている場所を開き、ファイルを選んで【開く】ボタンを押す

- ホワイトバランスファイルが読み込まれます。
- カメラに登録できるホワイトバランスファイルは、拡張子が「.WBD」のファイルです。

4 【タイトル：】入力欄にタイトルを入力する

5 【カメラに登録】ボタンを押す

- カスタムホワイトバランスがカメラに登録されます。
- 引き続き登録するときは、手順 2 ～ 5 の操作を繰り返してください。

6 【閉じる】ボタンを押す

- 【カスタムホワイトバランス設定】画面が閉じ、カメラの設定画面に戻ります。

7 登録したカスタムホワイトバランスをカメラで選ぶ

- 登録したカスタムホワイトバランスをホワイトバランスとして選びます。
- カスタムホワイトバランス、またはマニュアルホワイトバランスの選びかたについては、カメラ使用説明書のホワイトバランスの設定についての項目を参照してください。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資 料

索 引

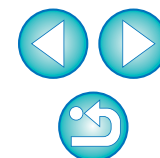

キャプチャー画面の撮影系メニューで行う機能設定

キャプチャー画面の撮影系メニューで行うカメラの機能設定について説明します。このメニューで設定するのは、主に撮影を進めながら設定変更することが多い機能です。**M6** **M5** **M3** **M10** **M100** は当機能を使用することはできません。

1 カメラとパソコンを接続して、EU を立ち上げる (p.7)

2 [リモート撮影] をクリックする



→ キャプチャー画面が表示されます。

3 [📷] ボタンを押す



→ [撮影系メニュー] が表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定


資料

索引

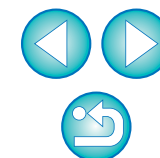

4 設定する項目をクリックして各内容を設定する

メニュー表示例 (5D Mk III)

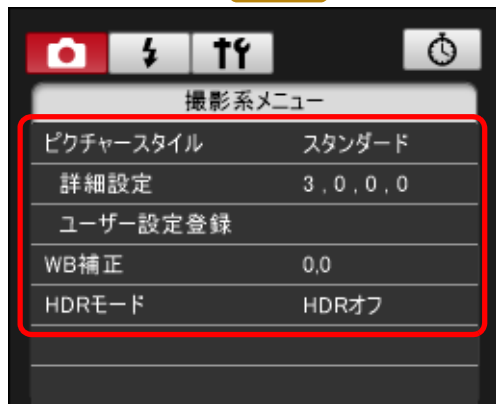

- 接続しているカメラで設定できる項目が表示されます。内容については、「キャプチャー画面で設定できる項目」を参照してください。

キャプチャー画面で設定できる項目

設定項目	5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III		
	1D X Mk III 1D X Mk II 1D X 1D C	R RP 6D 7D Mk II 80D 9000D 8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i Kiss X90 Kiss X80 M6 Mk II M200 Kiss M	6D Mk II 90D 8000D Kiss X9 Kiss X80 Kiss M
ピクチャースタイル	○	○	
JPEG 画質 / HEIF 画質	○	—	
WB (ホワイトバランス) 補正	○	○	
HDR モード	—	△ ^{*1}	
バルブタイマー設定	—	△ ^{*2}	
サイレントシャッター設定	—	△ ^{*3}	
フォーカスブラケット撮影	—	△ ^{*4}	
明瞭度設定	△ ^{*5}	—	
HDR PQ 設定	△ ^{*5}	—	
△ ^{*1}	9000D 8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i Kiss X90 Kiss X80 M200 Kiss M は設定不可		
△ ^{*2}	5DS/5DS R 5D Mk IV R RP 6D Mk II 7D Mk II 90D 80D 9000D M6 Mk II で設定可能		
△ ^{*3}	R のみ設定可能		
△ ^{*4}	RP 90D M6 Mk II のみ設定可能		
△ ^{*5}	1D X Mk III のみ設定可能		

ピクチャースタイル

- カメラでの操作と同じように、ピクチャースタイルを設定してカメラに適用することができます。(p.32)

JPEG 画質 / HEIF 画質

- カメラでの操作と同じように、画像の記録画質を設定してカメラに適用することができます。(p.34)

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

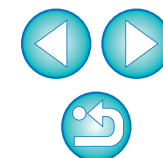

サイレントシャッター

- カメラでの操作と同じように、サイレントシャッターを設定することができます。(p.35)

WB (ホワイトバランス) 補正

- カメラでの操作と同じように、ホワイトバランスを補正することができます。(p.35)

HDR (ハイダイナミックレンジ) モード

- 白とびや黒つぶれを緩和したダイナミックレンジが広い写真や、絵画のような写真を撮影することができます。(p.43)

バルブタイマー設定

- バルブ撮影時の露光時間をあらかじめ設定することができます。(p.80)

フォーカスブラケット撮影

- カメラでの操作と同じように、フォーカスブラケット撮影を行うことができます。(p.45)

明瞭度設定

- 画像のエッジ部のコントラストを変化させる機能です。(p.46)

HDR PQ 設定

- カメラでの操作と同じように、HDR PQ 設定を行うことができます。(p.84)

ピクチャースタイルを設定してカメラに適用する

カメラでの操作と同じように、ピクチャースタイルを設定してカメラに適用することができます。各ピクチャースタイルの【シャープネス】、【コントラスト】、【色の濃さ】、【色あい】の値を変更してカメラに設定したり、自分の好みに設定したピクチャースタイルをユーザー設定としてカメラに3つまで登録することができます。

また、キヤノンホームページからダウンロードしてパソコンに保存したピクチャースタイルファイルや、Picture Style Editor (ピクチャースタイルファイル作成用ソフトウェア) (以降 PSE) で作成してパソコンに保存したピクチャースタイルファイルを、ユーザー設定としてカメラに登録することもできます。

なお、ピクチャースタイルの登録には時間がかかることがあります。

ピクチャースタイルを選んでカメラに適用する

1 【ピクチャースタイル】をクリックする



→ 【ピクチャースタイル】画面が表示されます。

- 接続するカメラによって、表示される内容が異なる場合があります。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定


資料

索引

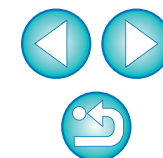

2 カメラに設定するピクチャースタイルをクリックする

ピクチャースタイル画面

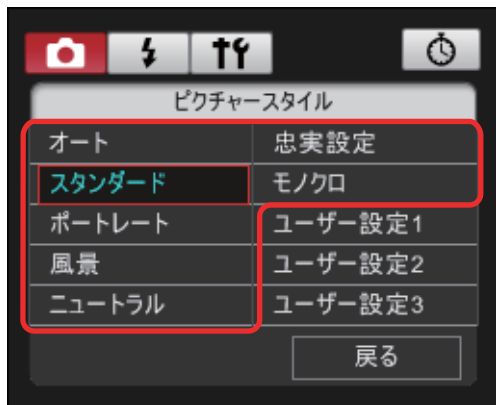


- 設定内容がカメラに適用され、**【撮影系メニュー】**に戻ります。
- 接続するカメラによって、表示される内容が異なる場合があります。

ピクチャースタイルの設定値を変更してカメラに適用する

カメラでの操作と同じように、各ピクチャースタイルの**【シャープネス】**、**【コントラスト】**、**【色の濃さ】**、**【色あい】**を自分好みに設定して、カメラに適用することができます。

1 **【詳細設定】** をクリックする

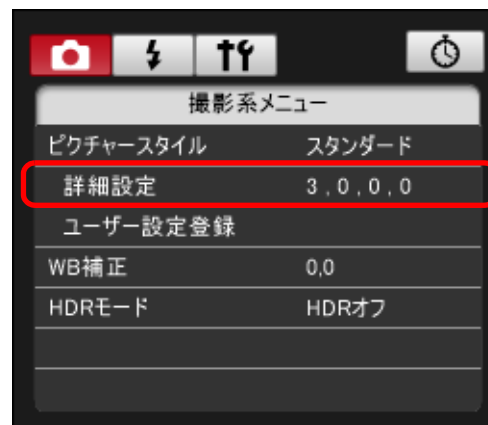

- **【詳細設定】** 画面が表示されます。
- 接続するカメラによって、表示される内容が異なる場合があります。

⚠ **1DC** **R** 接続時、カメラに Canon Log ガンマの設定が行われている場合は、当機能で、ピクチャースタイルの選択や、ピクチャースタイルの設定値を変更しても、撮影する動画には反映されません。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

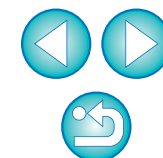

2 各項目の 슬라이ダー 上の目盛をクリックして設定する

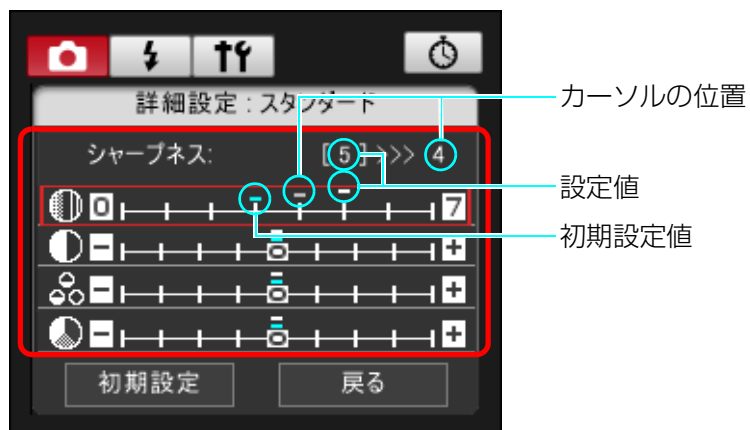

- ピクチャースタイルで【モノクロ】を選んだとき (p.32) は、【フィルター効果】、【調色】のリストボックスが表示されます。
- 接続するカメラによっては、【シャープネス】の【細かさ】、【しきい値】の設定を行うことができます。

3 【戻る】をクリックする



- 設定内容がカメラに適用され、【撮影系メニュー】に戻ります。

JPEG/HEIF 記録画質を設定してカメラに適用する




カメラでの操作と同じように、画像の記録画質を設定して、カメラに適用することができます。

1 【JPEG 画質】 / 【JPEG/HEIF 画質】 をクリックする



- 【JPEG 画質】 画面 / 【JPEG/HEIF 画質】 画面が表示されます。

2 設定位置をクリックする

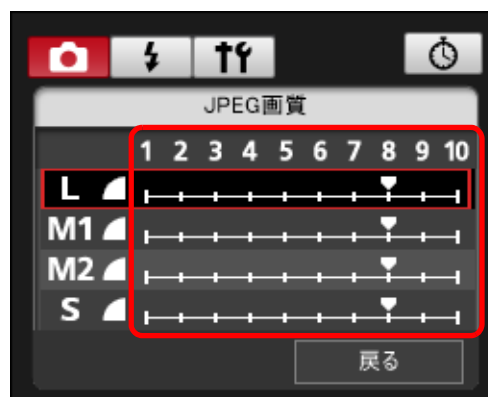

- 設定内容がカメラに適用されます。
- 各サイズとも、数値が大きくなるほど圧縮率が低く、高画質になります。

3 【戻る】をクリックする

- 【撮影系メニュー】に戻ります。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

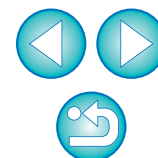

ホワイトバランスを補正してカメラに適用する


カメラでの操作と同じように、ホワイトバランスを補正することができます。

1 【WB 補正】 をクリックする



→ 【WB 補正】 画面が表示されます。

2 補正位置をクリックする

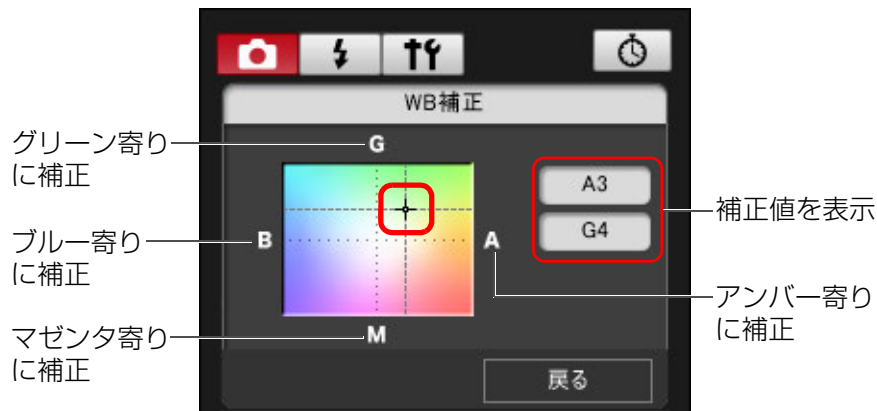

→ 設定内容がカメラに適用されます。

3 【戻る】 をクリックする

→ 【撮影系メニュー】 に戻ります。

● 補正値を元の値に戻すときは、手順 2 の操作で戻します。

サイレントシャッターを設定してカメラに適用する



カメラでの操作と同じように、サイレントシャッターを設定してカメラに適用することができます。なお、サイレントシャッターの設定可能条件については、カメラ本体の仕様をご確認ください。

1 【】 を押して表示されるメニューから、【サイレントシャッター】 をクリックする

2 表示される画面で【する】 を選択する

→ カメラに【サイレントシャッター】 が設定されます。

● サイレントシャッターを解除するときは、当画面で【しない】 を選択します。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資 料

索 引

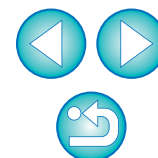

3 パソコンからカメラを制御するリモート撮影

EU からカメラをリモートコントロールして、EU の画面上で被写体を見ながらカメラを設定し、撮影することができます。また、リモート撮影状態でのカメラ操作による撮影や、設定した時間でカメラが自動撮影するタイマー撮影を行うこともできます。**M6** **M5** **M3** **M10** **M100** は当機能を使用することはできません。

リモートライブビュー撮影	37
HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影	43
フォーカスブラケット撮影	45
明瞭度を設定して撮影する	46
リモートライブビューの画質を設定する	47
リモートライブビュー画面の機能	48
手動ピント合わせ	48
AF によるピント合わせ	50
クイックモードによるピント合わせ	50
ライブモードによるピント合わせ	51
顔優先ライブモードによるピント合わせ	52
顔 + 追尾優先 AF によるピント合わせ	52
ライブ多点 AF、スムーズゾーン AF、領域拡大 AF（上下左右）、領域拡大 AF（周囲）、ゾーン AF、ラージゾーン AF（縦）、ラージゾーン AF（横）によるピント合わせ	53
被写界深度と露出の確認	54
リモートライブビュー画面のホワイトバランス	54
水準器を表示する	55
アスペクト比を変える	56
録音の設定	57
録音 / 録音レベルについて	58
ウィンドカット機能について	58
オーバーレイ表示機能	59
オーバーレイ画像を拡大／縮小表示する	60

オーバーレイ画像を回転表示する	61
オーバーレイ画像の合成比率を設定する	61
オーバーレイ画像を移動表示する	62
別の画像をオーバーレイ表示する	62
オーバーレイ画像を非表示にする	63
オーバーレイ画像の保持期間の設定	63
グリッド線を表示する	64
ガイド線を表示する	65
ガイド線（角度）を表示する	66
パワースーム操作	68
カメラ操作による撮影	70
動画の撮影	71
タイマー制御による自動撮影	77
タイマー撮影	77
リモートインターバルタイマー撮影	77
リモートバルブ撮影	79
リモートバルブ撮影	79
バルブタイマー設定	80
ストロボ撮影	81
HDR PQ 設定	84
HDR PQ に設定して撮影する	84
HDR PQ 設定時のリモートライブビュー画面表示について	84
リモートライブビュー機能と連携したピクチャースタイル編集	85
カメラのメモリーカードに BGM を登録する	86
Web サービスの設定	89
IPTC 情報の登録	91

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

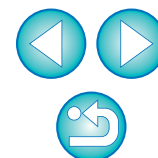

リモートライブビュー撮影

EU からカメラをリモートコントロールして、パソコンの画面上で撮影することができます。

また、撮影した画像はそのままパソコンに保存され、連携する Digital Photo Professional Ver.4.x（以降 DPP）で、再度確認することもできます。

一定の構図で大量の撮影を行う、スタジオ撮影などに有効な機能です。

1 カメラとパソコンを接続して、カメラの電源スイッチを〈ON〉にする

→ EU が立ち上がります。

2 【リモート撮影】をクリックする



→ キャプチャー画面が表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

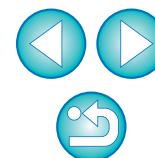

3 カメラを設定する

キャプチャー画面



設定項目をクリック、または
右クリックして設定内容を選ぶ
*1*2

*1 【環境設定】の【リモート撮影】タブ画面の【キャプチャー画面でマウスホイール操作により設定を変更する】(p.105)をチェックすると、各設定項目の画面や表示されるメニューで、マウスのホイールを使って設定内容を選ぶことができます。ただし、ミラーアップのメニューと【撮影画像の保存先】では、ホイール操作はできません。

*2 露出レベル／AEB レベル項目を右クリックで選び、〈Shift〉キー＋マウスのホイール操作で、AEB 設定を行うこともできます。

- キャプチャー画面で設定できない機能は、カメラを操作して設定してください。
- セルフタイマー撮影のカウントダウン中に警告ランプが点滅し、撮影可能枚数エリアにカウントダウン時間が表示されます。
- ミラーアップ撮影の設定変更は、カメラのモードが P、Tv、Av、M、B に設定されているときに、有効になります。
- ミラーアップ撮影中は、アイコンが点滅します。
- 5DS/5DS R では、ミラーアップ後の撮影タイミングを選ぶことができます。1/8 秒後、1/4 秒後、1/2 秒後、1 秒後、2 秒後から選ぶことができます。
- AE 撮影する場合、露出アンダーや露出オーバーのときは、シャッター速度表示、または絞り表示が点滅します。
- マニュアル露出撮影するときは、露出レベル表示エリアに、測光値がリアルタイムで表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

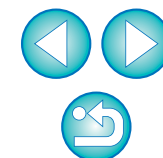


4 [Tf] ボタンを押す



→ [機能設定系メニュー] が表示されます。

5 ライブビュー機能を設定する

- [ライブビュー機能／動画機能設定] をクリックします。

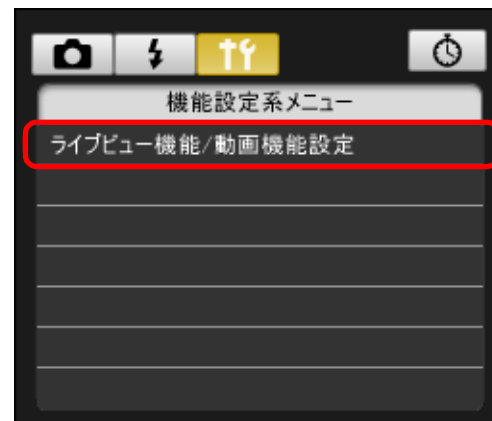

- [ライブビュー機能／動画機能設定] 画面が表示されます。設定方法については、[次ページ](#)を参照してください。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

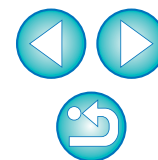




ライブビュー機能／動画機能設定画面

● 接続するカメラによって、表示される内容が異なる場合があります。

1D X Mk III 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R RP
6D Mk II 6D 7D Mk II 90D 80D M6 Mk II

【LV 機能設定】の【する】と、【露出シミュレーション】項目の設定を選んで、【OK】ボタンを押します。

1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II 5DS/5DS R 5D Mk III 6D Mk II
80D 6D 90D

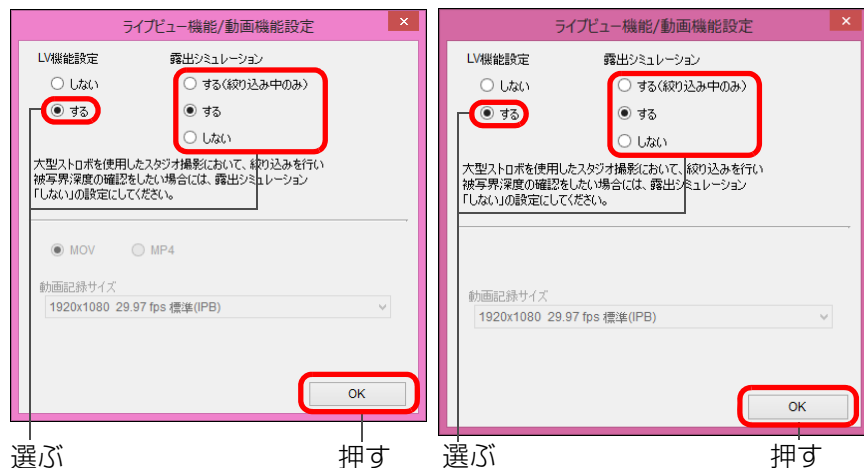

● 1D X Mk III 90D

【LV 機能設定】と【露出シミュレーション】を同時に設定することはできません。


次の手順で設定をしてください。

1. 当画面で【LV 機能設定】を【する】に設定して【OK】ボタンを押す
2. キャプチャー画面の【ライブビュー撮影】ボタンを押す (p.41)
3. 「リモートライブビュー撮影」(p.39) の手順 4～5 を再度行う
4. 当画面で【露出シミュレーション】項目の設定を選んで【OK】ボタンを押す

なお、上記の 2. で【ライブビュー撮影画面】が表示されるため、p.41 の手順 6 は飛ばして手順 7 (p.42) に進んでください。

1D X 1D C

【LV 機能設定】の【静止画】と、【露出シミュレーション】項目の設定を選んで、【OK】ボタンを押します。

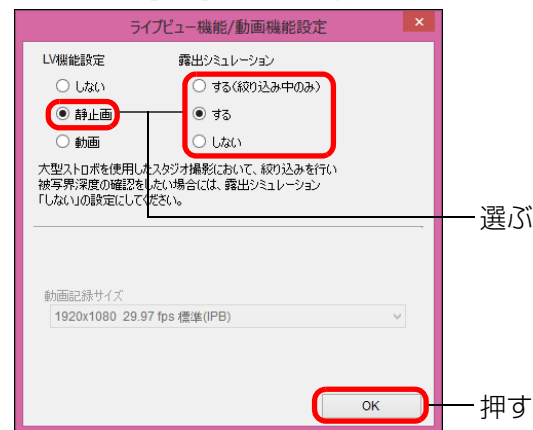


9000D 8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i Kiss X90
Kiss X80

【LV 機能設定】の【する】を選んで、【OK】ボタンを押します。




R RP M6 Mk II M200 Kiss M

【露出シミュレーション】項目の設定を選んで、【OK】ボタンを押します。

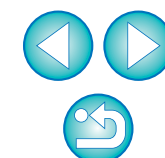


6 【ライブビュー撮影】 ボタンを押す

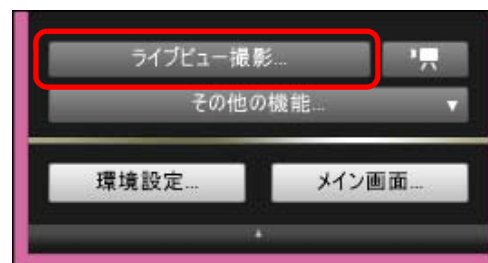

→【リモートライブビュー画面】が表示されます。



リモートライブビュー画面

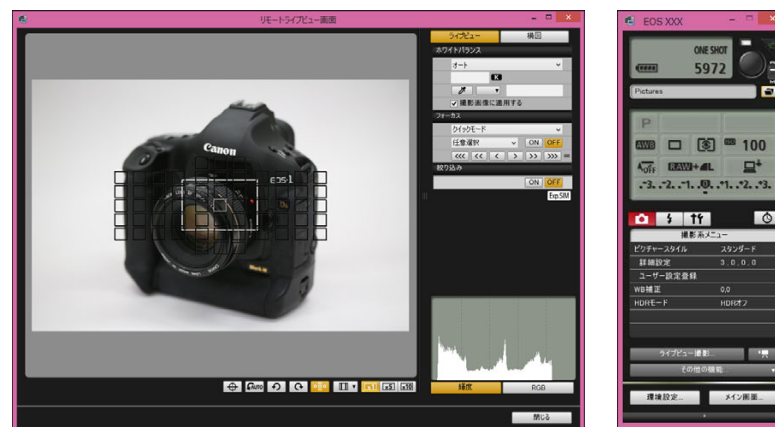


露出シミュレーションについて

露出シミュレーションは、実際の撮影結果（露出）に近い明るさをシミュレートして映像を表示する機能です。

- する
実際の撮影結果（露出）に近い明るさで表示されます。露出補正を行うと、補正量に応じて映像の明るさが変わります。
- しない
ライブビュー映像が見やすいように、標準的な明るさで表示されます。露出補正を行っても、標準的な明るさで表示されます。
- する（絞り込み中のみ）
通常は、ライブビュー映像が見やすいように、標準的な明るさで表示されます。絞り込みボタンを押している間だけ、実際の撮影結果（露出）に近い明るさで表示されます。

7 【●】 ボタンを押して撮影する

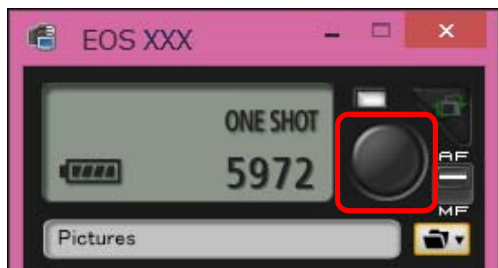

- 撮影した画像がパソコンに転送されて、【クイックプレビュー】画面に表示され、そのあと DPP が自動的に立ち上がります。
- DPP が立ち上がる前に表示される【クイックプレビュー】画面では、撮影した画像を素早く確認することができます。なお、【クイックプレビュー】画面の表示サイズは変更することができます。
- キャプチャー画面の【その他の機能】ボタンを押して、表示されるメニューから【クイックプレビュー】を選べると、【クイックプレビュー】画面を表示／非表示にすることができます。

- リモートライブビュー画面でピントを合わせて撮影するときは、あらかじめ、キャプチャー画面の AF/MF 切り換えボタンを【MF】にしてください。
- RAW 現像を行うことはできません。カメラで RAW 現像中にカメラをパソコンに接続したときは、RAW 現像を終了して接続が行われます。
- モードダイヤルに「かんたん撮影ゾーン」があるカメラでは、「かんたん撮影ゾーン」の各モードの設定を行うことはできません。

キーボードの〈スペース〉キーを押しても、撮影することができます。



- 【リモートライブビュー画面】を表示させなくても、キャプチャー画面を操作することで撮影できます。
- 【リモートライブビュー画面】で露出シミュレーション (p.54) を行うときや、ヒストグラムの表示 (p.117) を有効にするときは、メニューの【露出 Simulation】を【する】に設定してください。
- リモート撮影でもミラーアップ撮影を行うことができます。
(リモートライブビュー撮影中は、ミラーアップすることはできません。)
- セルフタイマー撮影を行うことができます。
- リモート撮影した画像がパソコンに転送されると自動的に立ち上がるソフトウェアを、環境設定 (【連携ソフト】タブ画面) で、DPP から別のソフトウェアに変更することができます。(p.106)
- 【リモートライブビュー画面】の機能一覧は、p.117 を参照してください。
- 【拡大表示】画面の機能一覧は、p.120 を参照してください。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

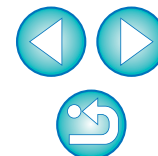

HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影




白とびや黒つぶれを緩和したダイナミックレンジが広い写真や、絵画のような写真を撮影することができます。風景などの静物撮影に適しています。HDR 撮影では、1 回の撮影で露出の異なる 3 枚の画像（標準露出／露出アンダー／露出オーバー）を撮影して、自動的に画像合成を行います。撮影した HDR 画像は、JPEG 画質で記録されます。


※HDR は、High Dynamic Range（ハイダイナミックレンジ）の略です。

1 HDR を設定する

- 【撮影系メニュー】の【HDR モード】を選び、表示される画面で各項目を設定したあと、【OK】ボタンを押します。

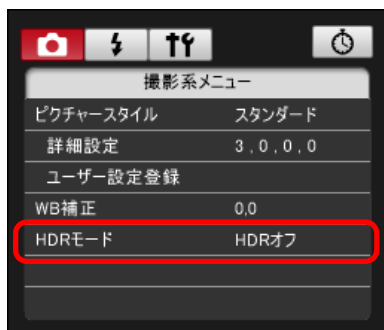

- 接続するカメラによって、表示される内容が異なる場合があります。

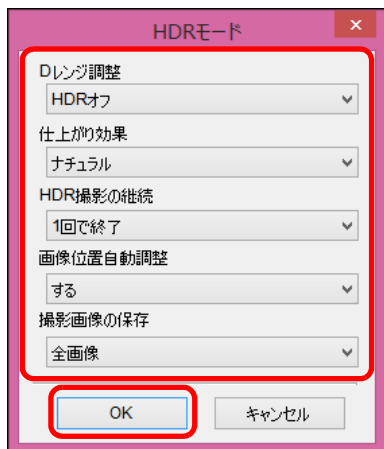

- 【D レンジ調整】：ダイナミックレンジの調整幅を設定します。【HDR オフ】、【自動】、【±1】、【±2】、【±3】から選択します。【自動】を選ぶと、撮影画面全体の明暗差に応じて調整幅が自動設定されます。また、数値が大きいほどダイナミックレンジが広い写真を撮影することができます。
- 【仕上がり効果】5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R RP 6D Mk II 7D Mk II 90D 80D M6 Mk II：仕上がり効果を選びます。具体的な仕上がり効果は、カメラ本体使用説明書の「HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影」に該当するページをご確認ください。
- 【HDR 撮影の継続】：【1 回で終了】を選んだときは撮影が終了すると、HDR 撮影が自動的に解除されます。【繰り返し】を選んだときは、【D レンジ撮影】の【HDR オフ】を選ぶまで繰り返し HDR 撮影が行われます。
- 【撮影画像の保存】5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R 7D Mk II：撮影した 3 枚の画像と、合成した HDR 画像を保存するときは、【全画像】を選びます。完成した HDR 画像のみを保存するときは【HDR 画像のみ】を選びます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

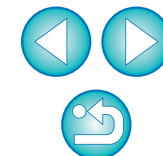

2 撮影する

- AEB、WB ブラケットリング、マルチショットノイズ低減機能、多重露出が設定されているときや、ストロボ撮影、リモートバルブ撮影、動画撮影時は、HDR モードの設定はできません。
- 動いている被写体を撮影すると、被写体の移動が残像のように写るため、おすすめできません。静物撮影をおすすめします。
- HDR 撮影はシャッター速度を自動的に変えて 3 枚の画像を撮影します。そのため、Tv、M モードでも設定したシャッター速度を基準に、速度が変化します。
- 手ブレを抑えるため、通常よりも ISO 感度が高く設定されることがあります。
- 格子模様、ストライプ模様のような繰り返しパターンや、画面全体が平坦で単調なときは、自動位置合わせが正常に行われないことがあります。
- 空や白壁のようなシーンのグラデーションが滑らかに再現されなかったり、ムラやノイズが発生することがあります。
- HDR 撮影は撮影後に画像を合成するため、通常の撮影よりも、画像が記録されるまでの時間が長くなります。画像処理中はカメラ本体の表示パネルに「BUSY」が表示され、処理が終わるまで次の撮影はできません。

- 三脚の使用をおすすめします。また、手持ち撮影をするときは、高速シャッターで撮影することをおすすめします。
- **【画像位置自動調整】** を **【する】** に設定して手持ち撮影を行うと、画像の周辺部分がわずかにトリミングされ、解像感が若干低下します。また、手ブレなどにより画像のズレ量が大きいと、自動位置合わせが行われないことがあります。なお、極端に明るい / 暗い露出設定で撮影すると、自動位置合わせが適切に行われないことがあります。
- **【画像位置自動調整】** を **【しない】** に設定して手持ち撮影を行うと、3 枚の画像がズレて、HDR の効果が十分に得られないことがあります。
- 蛍光灯や LED 電球などの光源下で HDR 撮影を行うと、照明されている部分が適切な色で再現されないことがあります。
- HDR モードを設定したときは、メニュー画面にグレーで表示されている項目は設定できません。なお、HDR モード設定時は、オートライティングオプティマイザ、高輝度側・階調優先、露出 Simulation は、**【しない】** 設定で撮影されます。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク
設定


5 環境設定

資 料

索 引

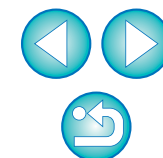



フォーカスブラケット撮影

 **RP** **90D** **M6 Mk II**

フォーカスブラケット撮影は、1回のリリースで自動的にピント位置を変えながら連続撮影を行う機能です。深度合成機能のある Digital Photo Professional などを使用すると、撮影した画像から広い範囲にピントの合った画像を生成することができます。あらかじめ、カメラ本体使用説明書でフォーカスブラケット撮影についての注意事項を、必ずご確認の上、撮影を行ってください。

1 フォーカスブラケットを設定する

- **【撮影系メニュー】** の **【フォーカス BKT 撮影】** を選び、表示される画面で各項目を設定したあと、**【OK】** ボタンを押します。

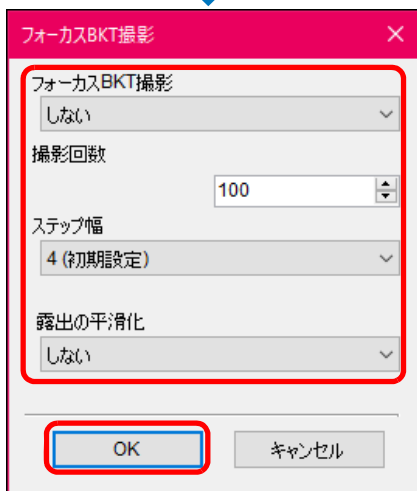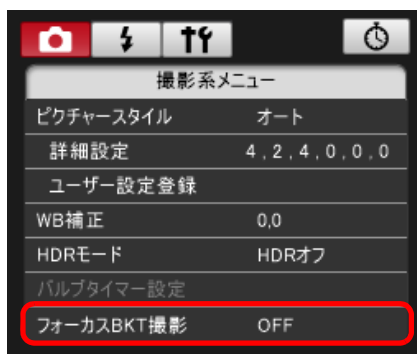

- **【撮影回数】**：1 度に撮影する回数（枚数）を設定します。2 ～ 999 回の範囲で設定することができます。
- **【ステップ幅】**：選択した値と、撮影時の絞り数値に応じて、ピントの移動幅が自動設定されます。
- **【露出の平滑化】**：**【する】** に設定すると、フォーカスブラケット撮影中の、画像の明るさの変化を抑えることができます。

2 撮影する

- ピントを合わせたい範囲の近距離側にピントを合わせ、**【●】** ボタンを押します。
- 撮影が開始されたら、**【●】** ボタンからカーソルを離します。
- 無限遠側にピント位置を移動しながら連続撮影が行われます。
- 設定した枚数になったとき、またはピント位置が無限遠に達すると、撮影終了します。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

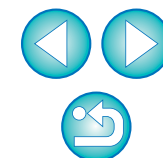

明瞭度を設定して撮影する



1DX Mk III

画像のエッジ部のコントラストを変化させる機能です。

1 キャプチャー画面を表示する (p.38)

2 明瞭度を設定する

- 【撮影系メニュー】の【明瞭度】を選び、表示される画面のスライダーで設定します。
設定後、【戻る】ボタンを押して画面を閉じます。



3 撮影する



調整範囲は、－ 4 ～＋ 4 です。

はじめに

目 次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定

資 料

索 引

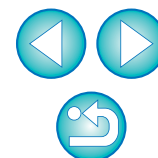

リモートライブビューの画質を設定する



1DX Mk III

1DX Mk II


リモートライブビュー画面の【低画質】にすると、ライブビューの更新速度が向上する場合があります。

動きの早い被写体をリモートライブビュー画面に表示する場合にご使用ください。

1 キャプチャー画面を表示する (p.38)

2 設定する

- 【機能設定系メニュー】の【ライブビュー画質】を選び、表示される画面で設定を行います。
設定後、【OK】ボタンを押して画面を閉じます。

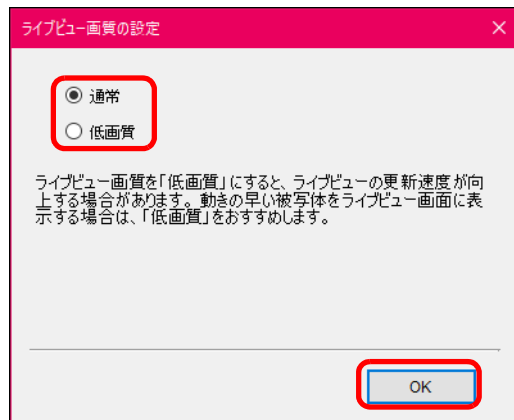

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

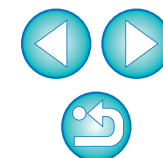

リモートライブビュー画面の機能

パソコンの画面上で被写体を見ながらピントを合わせたり、カメラの設定内容確認など、【リモートライブビュー画面】の各種機能について説明します。

巻末のリモートライブビュー画面の機能一覧 (p.117、p.119) もあわせてご確認ください。


❗ リモートライブビュー画面でピントを合わせて撮影するときは、あらかじめ、キャプチャー画面の AF/MF 切り換えボタンを【MF】にしてください。

手動ピント合わせ

【リモートライブビュー画面】で拡大した画像を見ながら、手動でピント合わせを行うことができます。


1 レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする

2 リストボックスから【ライブモード】、【1点AF】、【ライブ1点AF】、または【スポット1点AF】を選ぶ

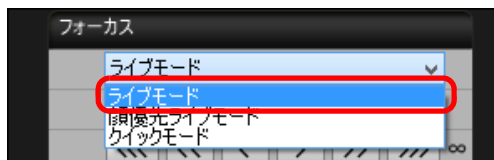

●【コンティニュアス AF】のチェックボックスが表示されているときは、チェックを外します。

3 拡大したい箇所を拡大表示枠【□】をドラッグする

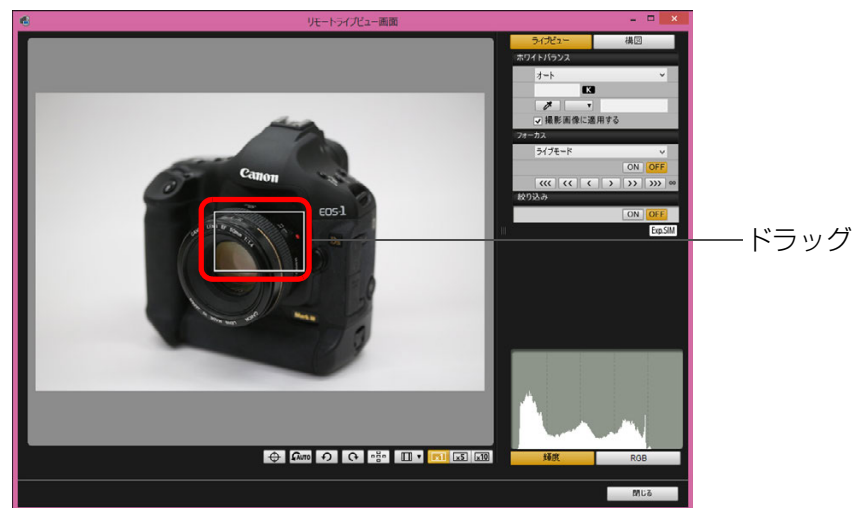

● 拡大したい箇所をクリックすることでも、拡大表示枠【□】を移動させることができます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

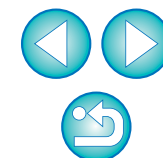


4 [x5] または [x10] ボタンを押す



- 5DS/5DS R 接続時には、[x5] ボタン [x10] ボタンは、[x6] ボタン [x16] ボタンになります。
- 手順 2 で選んだ箇所が、[拡大表示] 画面に拡大表示されます。




拡大表示画面

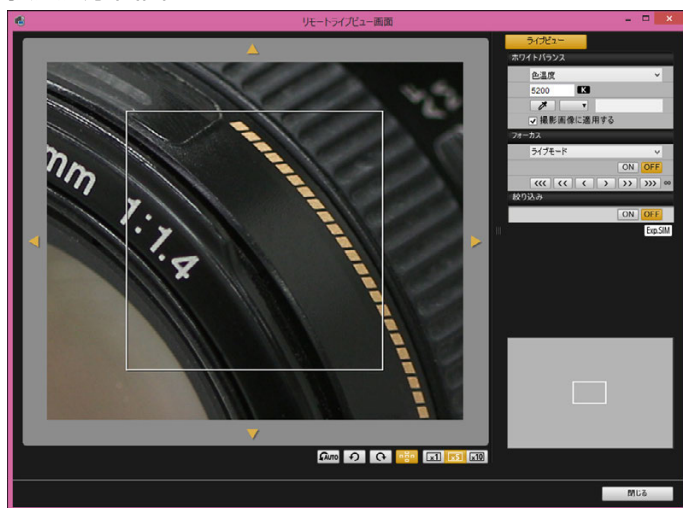

- [拡大表示] 画面で表示位置を移動するときは、[◀], [▶], [▲], [▼] のいずれかを押します。また、画面をドラッグしても、表示位置を移動させることができます。
- 手順 2 で拡大したい箇所をダブルクリックして、[拡大表示] 画面に 5x (5DS/5DS R 接続時には 6x) で拡大表示させることもできます。
- [拡大表示] 画面で画像をダブルクリックすると、[リモートライブビュー画面] に戻ります。

5 ピントを合わせる

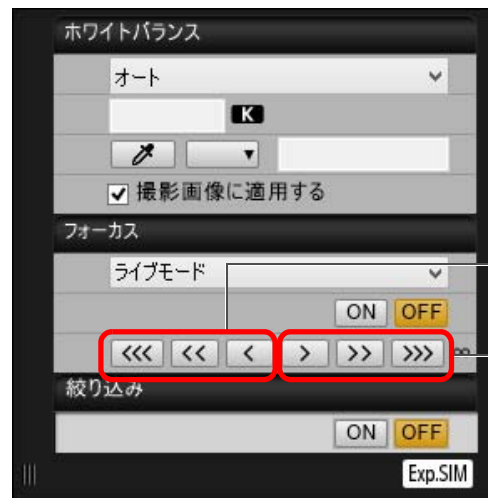

近くに

遠くに

- [◀◀], [▶▶] : 調整量 大
- [◀], [▶] : 調整量 中
- [◀◀], [▶▶] : 調整量 小

→ 調整したピント位置に応じて、[リモートライブビュー画面] もリアルタイムで変わります。



- キーボードのキー操作でピントを合わせることもできます。

調整量	近くに	遠くに
大	<I>	<O>
中	<K>	<L>
小	<<>	<>>

- 赤枠内のボタンを押すことで、拡大表示枠の表示 / 非表示を切り替えることができます。



はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

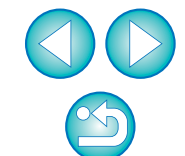



AF によるピント合わせ

カメラでの操作と同じように、クイックモード、ライブモード、顔優先ライブモードなどの各 AF モードで、自動的にピント合わせを行うことができます。


クイックモードによるピント合わせ

- 1 リストボックスから【クイックモード】または、【クイック AF】を選ぶ

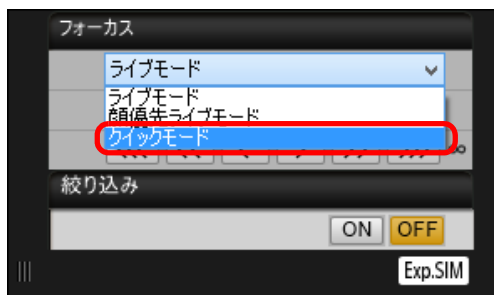


- AF フレームが表示されます。
- 接続するカメラによって、選べる内容は異なります。
- 【】 ボタンを押すと、AF フレームの表示／非表示を切り換えることができます。

2 リストボックスから、AF フレームの選択方法を選ぶ

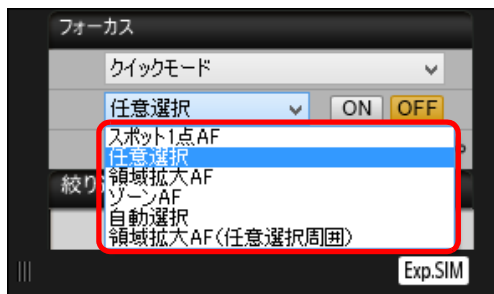

- カメラの設定により、選べる内容は異なります。

3 ピントを合わせたい位置にある AF フレームをクリックする

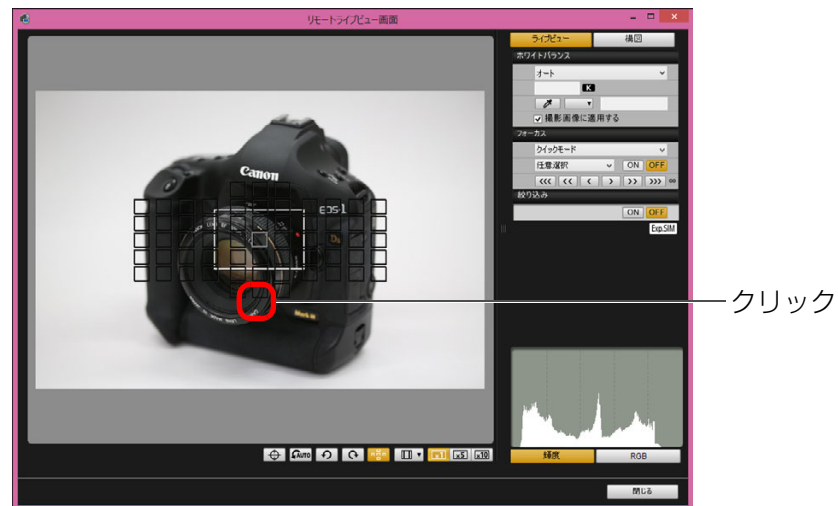

- 手順 2 で【自動選択】を選んでいるときは、すべての AF フレームが自動的に選ばれた状態になります。
- 手順 2 で【任意選択】を選んでいるときは、選べる AF フレームのみが表示されます。

4 【ON】 ボタンを押す



- AF が行われます。
- ピントが合うとカメラの電子音が「ピピッ」と鳴り、AF フレームの色が変わります。

⚠️ [縦位置 / 横位置の AF フレーム設定] を [別々に設定] に設定しているときは、[同じ] に設定してください。[別々に設定] に設定していると、[リモートライブビュー画面] 上で、AF によるピント合わせが正しく行われなかったことがあります。

- AF フレームをダブルクリックしても、AF が行われます。
- AF 動作を中止するときは、【OFF】 ボタンを押します。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定


資料

索引

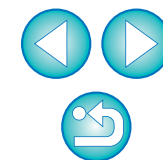


ライブモードによるピント合わせ


- 1 リストボックスから【ライブモード】、【1 点 AF】、【ライブ 1 点 AF】、または【スポット 1 点 AF】を選ぶ

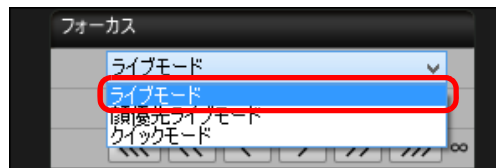

→ AF フレームが表示されます。


- 1D X Mk III 5DS/5DS R R RP 7D Mk II 90D 8000D Kiss X8i M6 Mk II M200 Kiss M Kiss X10 は【コンティニューアス AF】のチェックボックスで、コンティニューアス AF の ON/OFF を選択することができます。【コンティニューアス AF】のチェックボックスは、動画撮影時には、【動画サーボ AF】の ON/OFF チェックボックスに切り替わります。
なお、1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II 80D 9000D Kiss X9i Kiss X9 は、動画撮影時に【動画サーボ AF】の ON/OFF チェックボックスが表示されて、動画サーボ AF の ON/OFF を選択することができます。
- 【】ボタンを押すと、AF フレームの表示／非表示を切り換えることができます。

- 2 拡大表示枠をドラッグして、ピントを合わせたい位置に動かす

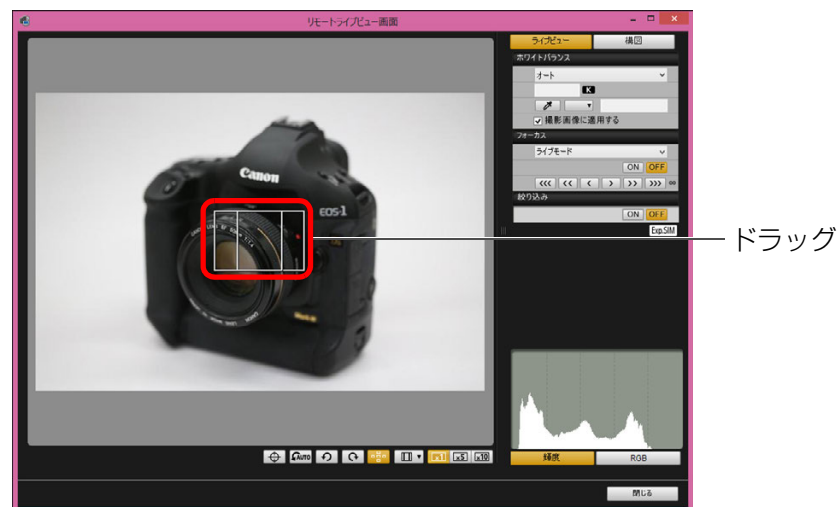

- ピントを合わせたい位置をクリックすることでも、拡大表示枠を移動させることができます。

- 3 【ON】ボタンを押す

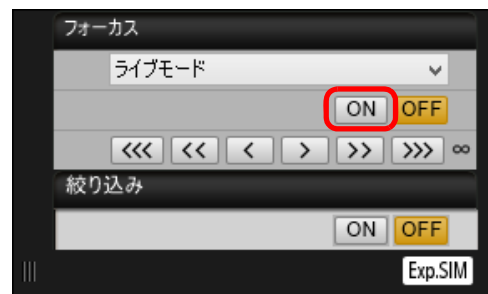

- AF が行われます。
- ピントが合うとカメラの電子音が「ピピッ」と鳴り、AF フレームが緑色に変わります。
- ピントが合わないときは、AF フレームが赤色に変わります。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料


索引

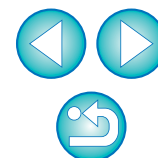

顔優先ライブモードによるピント合わせ


📷 1D X 1D C 5D Mk III 6D Kiss X90 Kiss X80

1 リストボックスから【顔優先ライブモード】、または【顔ライブ AF】を選ぶ

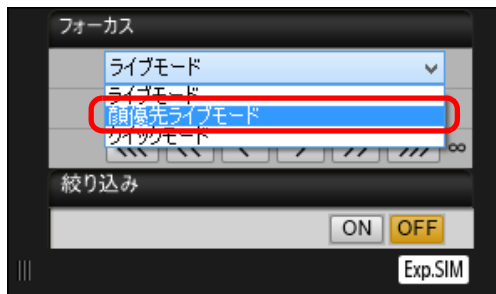

- 顔を検知すると、AF フレームが表示されます。
- カメラが検知している顔が他にもあるときは、その顔の位置にカーソルを重ねると、新しい AF フレームが表示されます。その位置でクリックすると、その AF フレームが選ばれます。
- [] ボタンを押すと、AF フレームの表示／非表示を切り換えることができます。

2 【ON】 ボタンを押す

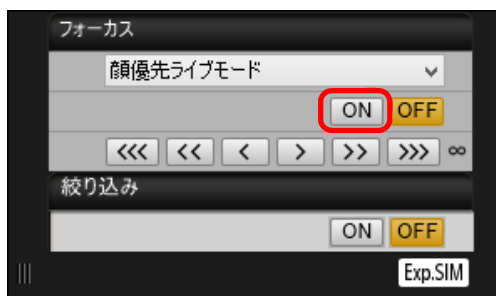

- AF が行われます。
- ピントが合うとカメラの電子音が「ピピッ」と鳴り、AF フレームが緑色に変わります。
- ピントが合わないときは、AF フレームが赤色に変わります。
- 顔を検知できないときは、AF フレームを中央に固定してピント合わせが行われます。

顔 + 追尾優先 AF によるピント合わせ

📷 1D X Mk III 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV R RP 6D Mk II
7D Mk II 90D 80D 9000D 8000D Kiss X9i Kiss X10
Kiss X9 Kiss X8i M6 Mk II M200 Kiss M

1 【フォーカス】 のリストボックスから【顔+追尾優先 AF】を選ぶ

- 顔を検知すると AF フレームが表示されます。
- 顔が動くと AF フレームも動いて顔を追尾します。
- カメラが検知している顔が他にもあるときは、その顔の位置にカーソルを重ねると、新しい AF フレームが表示されます。その位置でクリックすると、その AF フレームが選ばれます。
- 1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II 80D 9000D Kiss X9i Kiss X9 以外のカメラは【コンティニュアス AF】のチェックボックスで、コンティニュアス AF の ON/OFF を選択することができます。なお、【コンティニュアス AF】のチェックボックスは、動画撮影時には、【動画サーボ AF】の ON/OFF チェックボックスに切り替わります。なお、1D X Mk II 5D Mk IV 6D Mk II 80D 9000D Kiss X9i Kiss X9 は動画撮影時に【動画サーボ AF】の ON/OFF チェックボックスが表示されて、動画サーボ AF の ON/OFF を選択することができます。
- 1D X Mk III 90D Kiss X10 R RP M6 Mk II M200 Kiss M は【瞳 AF】の ON/OFF を選択することができます。
- [] ボタンを押すと、AF フレームの表示／非表示を切り換えることができます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料


索引

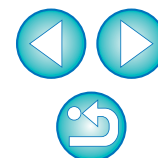

2 【フォーカス】の【ON】ボタンを押す

- AF が行われます。
- ピントが合うとカメラの電子音が「ピピッ」と鳴り、AF フレームが緑色に変わります。
- ピントが合わないときは、AF フレームが赤色に変わります。
- 1DX Mk III 1DX Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 7D Mk II 80D 8000D Kiss X9 Kiss X8i M200 : 顔が検知されないときは、**【ライブ多点 AF】****【スムーズゾーン AF】** (p.53) または、**【ライブ 1 点 AF】** (p.51) に切り換わります。
- R RP : 顔が検知されないときは、AF 領域全体で自動選択 AF が行われます。

ライブ多点 AF、スムーズゾーン AF、領域拡大 AF (上下左右)、領域拡大 AF (周囲)、ゾーン AF、ラージゾーン AF (縦)、ラージゾーン AF (横) によるピント合わせ

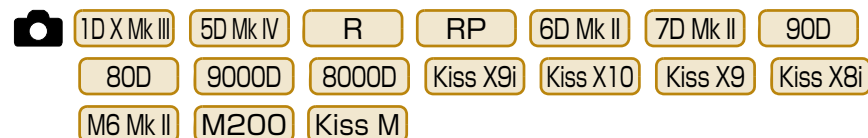

動いている被写体にピントを合わせやすい AF 方式です。AF 方式の詳細については、接続カメラのカメラ本体使用説明書をご参照ください。

1 【フォーカス】のリストボックスから AF 方式を選ぶ

- AF フレームが表示されます。
- 画面をクリックすると選択した AF 方式にあわせて、AF フレームやゾーンの設定ができます。選択を解除するには、**【フォーカス】** のリストボックスから、再度 AF 方式を選択しなおします。
- 5D Mk IV 6D Mk II 80D 9000D Kiss X9i Kiss X9 以外のカメラは **【コンティニュアス AF】** のチェックボックスで、コンティニュアス AF の ON/OFF を選択することができます。なお、**【コンティニュアス AF】** のチェックボックスは、動画撮影時には、**【動画サーボ AF】** の ON/OFF チェックボックスに切り替わります。
なお、5D Mk IV 6D Mk II 80D 9000D Kiss X9i Kiss X9 は、動画撮影時に **【動画サーボ AF】** の ON/OFF チェックボックスが表示されて、動画サーボ AF の ON/OFF を選択することができます。
- [AF 設定] ボタンを押すと、AF フレームの表示／非表示を切り換えることができます。

2 【フォーカス】の【ON】ボタンを押す

- AF が行われます。
- ピントが合うとカメラの電子音が「ピピッ」と鳴り、AF フレームが緑色に変わります。
- ピントが合わないときは、AF フレームが赤色に変わります。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

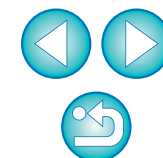

被写界深度と露出の確認

【リモートライブビュー画面】上で、被写界深度と露出を確認することができます。

【ON】 ボタンを押す




→ キャプチャー画面 (p.114) の設定値で絞り込み（露出シミュレーション）が行われます。

リモートライブビュー画面のホワイトバランス


【リモートライブビュー画面】に表示された画像のホワイトバランスを変更し、カメラに登録することができます。

1 画像に適用するホワイトバランスを選ぶ

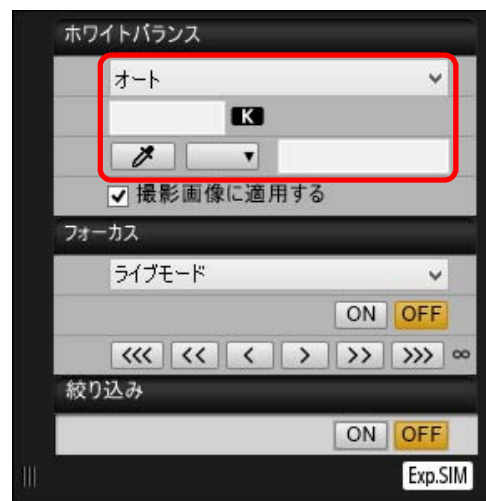

→ 選んだホワイトバランスがリアルタイムで表示される画像に適用され、【リモートライブビュー画面】で確認することができます。

2 【撮影画像に適用する】をチェックする

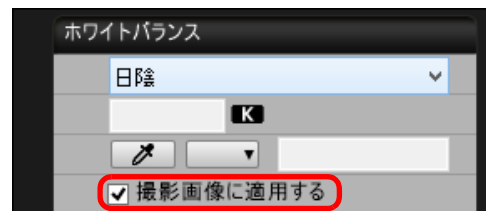

→ 選んだホワイトバランスがカスタムホワイトバランスとしてカメラに登録され、撮影する画像に適用されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

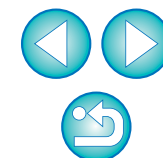

水準器を表示する

1D X Mk III 1D X Mk II 1D X 1D C 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R RP 6D Mk II 6D 7D Mk II 90D 80D 9000D 8000D Kiss X9i M6 Mk II Kiss M

【リモートライブビュー画面】に水準器を表示して、カメラの傾きを確認することができます。


1 【リモートライブビュー画面】の【】ボタンを押す



→ 【リモートライブビュー画面】に水準器が表示されます。

2 カメラの傾きを確認する

● 接続するカメラによって、表示される内容が異なる場合があります。

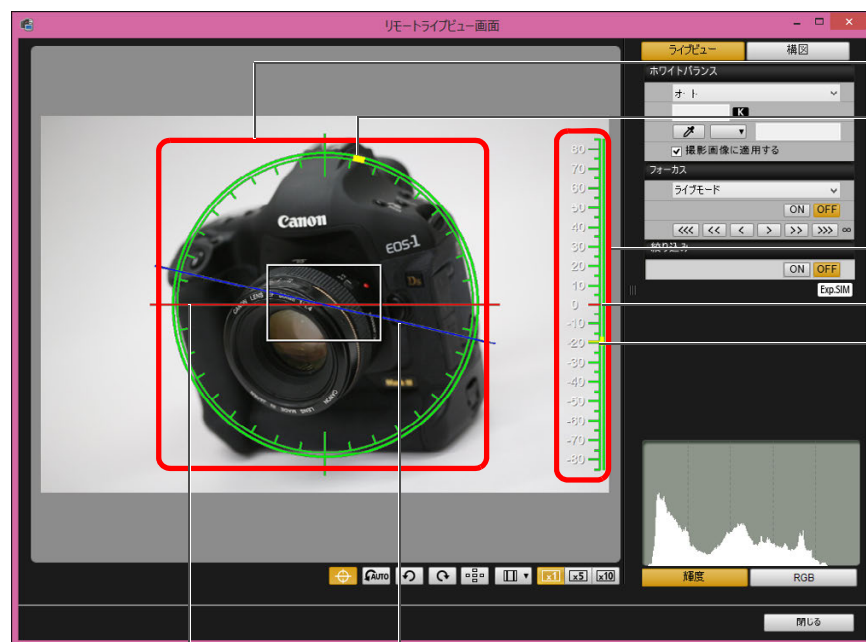

水平方向水準器

カメラの天頂位置

垂直方向水準器

垂直基準

カメラ垂直位置

水平基準

カメラの水平位置

※ 水平方向の1目盛は10°、垂直方向の1目盛は5°です。

● 水平方向の傾きを補正するときは、カメラの水平位置と水平基準が一致するようにカメラを動かします。

● 1D X Mk III 1D X Mk II 1D X 1D C 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R RP 6D Mk II 7D Mk II M6 Mk II Kiss M：垂直方向の傾きを補正するときは、カメラの垂直位置と垂直基準が一致するようにカメラを動かします。


● 水準器を消すときは、【】ボタンをもう一度押します。



● 動画撮影中は、水準器の表示はされません。

● 傾きがほぼ補正された状態でも±1°程度の誤差が生じることがあります。

● カメラが大きく傾いているときは、水準器の誤差が大きくなります。

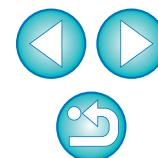

アスペクト比を変える

カメラのライブビュー機能と同じように、6 × 6cm、6 × 4.5cm、4 × 5inch など、フィルム式の中判／大判カメラと同じような感覚で撮影することができます。接続するカメラによって以下のような違いがあります。

- 1DX Mk III 1DX Mk II 1D X 1D C
全種類の撮影画像にアスペクト比情報が付加されますが、トリミングはされません。
- 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R ([1.6 倍 (クロップ)] 設定時以外) 7D Mk II
次の 2 モードを選択することができます。
【アスペクト比情報】： 撮影した JPEG 画像をトリミングするモード
【トリミング情報の付加】： 撮影した JPEG 画像にアスペクト比情報を付加するだけで、トリミングしないモード
どちらのモードを選択しても、RAW 画像は、撮影画像にアスペクト比情報が付加されるだけで、トリミングされません。
- RP ([1.6 倍 (クロップ)] 設定時以外) 6D Mk II 6D 90D 80D 9000D 8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i Kiss X90 Kiss X80 M6 Mk II M200 Kiss M
RAW 画像は、撮影画像にアスペクト比情報が付加されるだけでトリミングされませんが、JPEG 画像はトリミングされます。


! R RP は、[1.6 倍 (クロップ)] 設定時、当機能を使用することはできません。

1DX Mk III 1DX Mk II 1D X 1D C RP ([1.6 倍 (クロップ)] 設定時以外) 6D Mk II 6D 90D 80D 9000D 8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i Kiss X90 Kiss X80 M6 Mk II M200 Kiss M

1 【】 ボタンを押して、アスペクト比を選ぶ



2 カメラを動かして構図を決める

- アスペクト比を通常状態に戻すときは、[] ボタンを押してから、6D Mk II 6D RP ([1.6 倍 (クロップ)] 設定時以外) 90D 80D 9000D 8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i Kiss X90 Kiss X80 M6 Mk II M200 Kiss M では元のアスペクト比を選び、それ以外のカメラでは【しない】を選びます。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資 料

索 引

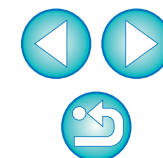

5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R ([1.6 倍 (クロップ)] 設定時以外)


7D Mk II

1 【】 ボタンを押す



→ [アスペクト比情報 / トリミング情報の付加設定] 画面が表示されます。

2 [アスペクト比情報]、または [トリミング情報の付加] を設定する

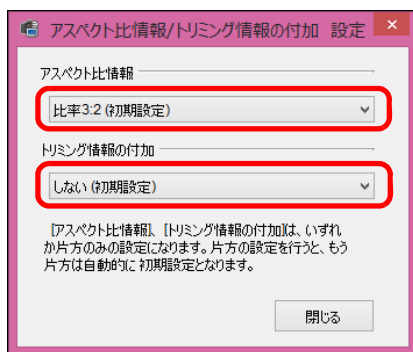

- [アスペクト比情報] は撮影した JPEG 画像をトリミングするモードです。
- [トリミング情報の付加] は撮影した JPEG 画像にアスペクト比情報を付加するだけで、トリミングしないモードです。
- [アスペクト比情報]、[トリミング情報の付加] のどちらを選んでも、RAW 画像は、撮影画像にアスペクト比情報が付加されるだけで、トリミングされません。
- [アスペクト比情報]、[トリミング情報の付加] は、いずれか片方のみの設定になります。片方の設定を行うと、もう片方は自動的に初期設定となります。
- 5D Mk IV [トリミング情報の付加] を初期設定以外に設定したとき、[アスペクト比情報] の設定を行うことはできません。[アスペクト比情報] の設定を行うためには、[トリミング情報の付加] を初期設定にしてください。
- [閉じる] ボタンを押すと、設定が完了します。

3 カメラを動かして構図を決める


録音の設定

リモートライブビュー撮影で動画撮影時の録音レベルの設定を行うことができます。

カメラが P/Tv/Av/M/B/Fv の撮影モードの時のみ設定が可能です。カメラ本体使用説明書の「録音の設定」に該当するページもあわせてご確認ください。

なお、Kiss X90 Kiss X80 は録音の設定を行うことができません。

1 [リモートライブビュー画面] の録音エリアの [設定] ボタンを押す

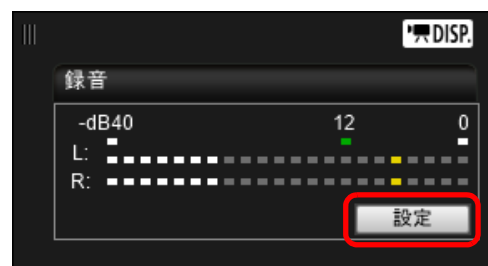

→ [録音設定] 画面が表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

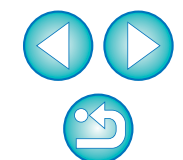

2 設定を行う

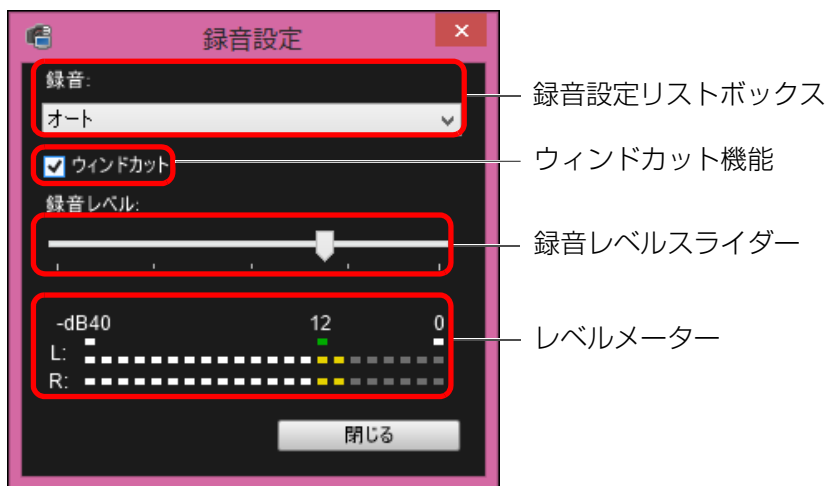

- リストボックスから、**【オート】**、**【マニュアル】**、**【しない】** を選択します。
- 設定が完了したら、**【閉じる】** ボタンを押して **【録音設定】** 画面を閉じます。
- 1D X Mk III 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV R RP 6D Mk II 6D 7D Mk II 90D 80D 9000D 8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i 接続時はアッテネーター設定のチェックボックスが表示されます。大音響の環境では **【録音】** を **【オート】** または **【マニュアル】** に設定して撮影しても音割れすることがあります。そのときは、アッテネーター機能のチェックボックスにチェックして、アッテネーター機能を ON にすることをおすすめします。
- Kiss X10 M6 Mk II M200 Kiss M 接続時は、アッテネーターの設定を **【オート】** **【切】** **【入】** から選ぶことができます。

録音 / 録音レベルについて

- 【オート】**： 音の大きさに応じて、録音レベルが自動調整されます。**【オート】** 選択時は、ウィンドカット機能のみ設定できます。
- 【マニュアル】**： 上級者向けの機能です。録音レベルを任意に調整することができます。レベルメーターを見ながら録音レベルスライダーをドラッグすることで、録音レベルを調整することができます。音量が大きいときに、レベルメーターの「12」（-12dB）の右側が、時々点灯するように、ピークホールド機能（約 3 秒間）を参考にして調整します。「0」を超えると音が割れます。
- 【しない】**： 録音は行われません。

ウィンドカット機能について

屋外で撮影する際、風の影響により発生する「ボコボコ」という音を低減したい場合は、ウィンドカット機能のチェックボックスにチェックして、ウィンドカット機能を ON にします。内蔵マイク使用時のみ機能します。ただし、ウィンドカット機能が ON になると、低い音の一部も低減されるため、風の影響を受けない場所ではチェックを外して、ウィンドカット機能を OFF にすることをおすすめします。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資 料


索 引

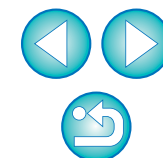

オーバーレイ表示機能

【リモートライブビュー画面】に表示される撮影画像に、パソコン内に保存されている別の画像を重ねて（オーバーレイ）表示することができます。アングルを正確に揃えることができるので、商品撮影など複数の画像を同一アングルに揃えたいときに便利です。なお、パソコンから読み込んだ画像は、表示されるだけで撮影されません。


1 【リモートライブビュー画面】の【構図】タブを選び、【オーバーレイ】の【】ボタンを押す

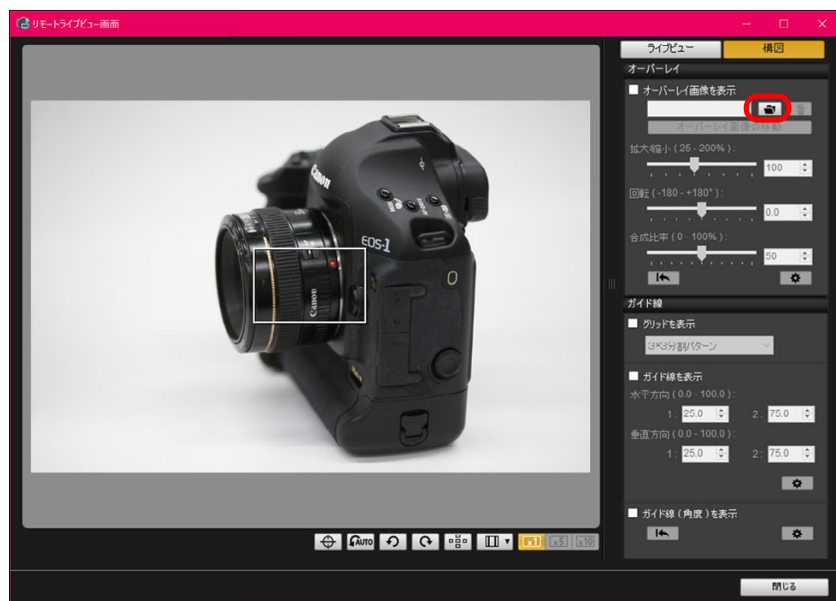

→【開く】画面が表示されます。

2 表示された画面で、重ねて表示したい画像を選び、【開く】ボタンを押す

- 重ねて表示できるのは、RAW*、JPEG、HEIF、TIFF、BMP（ビットマップ）、GIF 画像です。
 - *・重ねて表示できる RAW 画像は、キヤノンのカメラで撮影された「.CR2」「.CR3」の拡張子が付いた画像のみです。
 - ・ Digital Photo Professional Ver.4.x で、画像調整を行った画像でも、撮影時の状態の画像が表示されます。
 - 対応しているファイル形式であっても、重ねて表示できないことがあります。
- 【オーバーレイ画像を表示】にチェックが入り、【リモートライブビュー画面】に選んだ画像が重ねて表示されます。

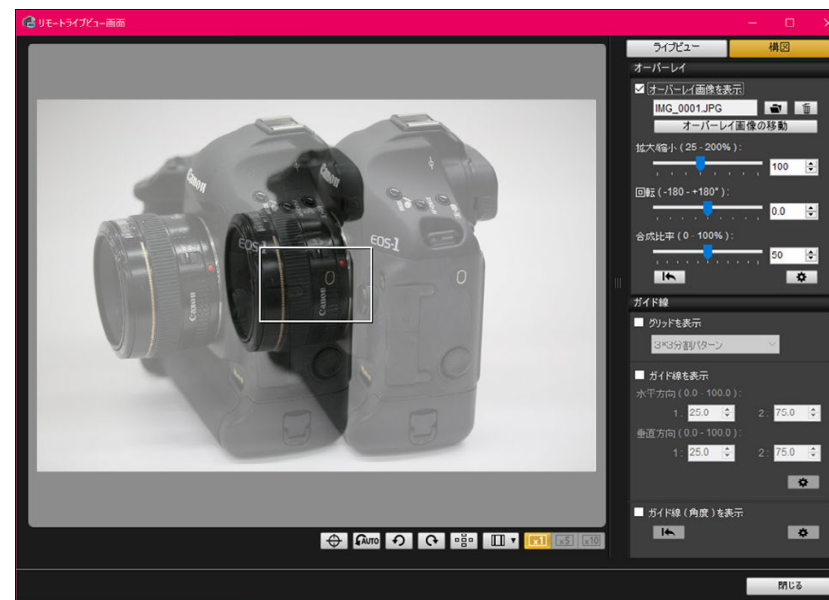

- 重ねて表示した画像（オーバーレイ画像）は、拡大／縮小、回転、合成比率の調整を行って表示することができます。（p.61）

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

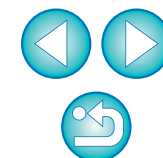

3 カメラや被写体を動かして、構図を決める


- **【拡大表示】** 画面ではオーバーレイ表示機能を使用することはできません。
- **【】** を押すと、オーバーレイ画像をクリアすることができます。なお、**【オーバーレイ画像の保持期間】** (p.63) が **【アプリケーション終了まで保持する】** に設定されていると、ソフトウェア終了時にクリアされます。


オーバーレイ画像を拡大／縮小表示する

重ねて表示した画像（オーバーレイ画像）は、25～200%までの範囲で、拡大／縮小表示を行うことができます。拡大／縮小表示の設定には、拡大／縮小スライダーを使用します。

拡大／縮小スライダーを左右にドラッグして設定する



- 拡大／縮小スライダーで設定した拡大／縮小率が、オーバーレイ表示に反映されます。
- 直接数値を入力することで、拡大／縮小率の設定をすることもできます。
- カーソルをスライダーに重ねてクリックし、キーボードの〈←〉／〈→〉キーを押すか、マウスのホイール操作で設定することもできます。
- **【】** ボタンを押すと、初期状態にリセットされます。

 HDR PQ 設定時は当機能を使用することはできません。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資 料


索 引

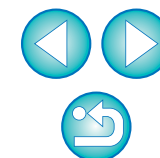

オーバーレイ画像を回転表示する

重ねて表示した画像（オーバーレイ画像）は、 $-180^{\circ} \sim +180^{\circ}$ の範囲で、回転表示を行うことができます。回転表示の設定には、回転スライダーを使用します。

回転スライダーを左右にドラッグして設定する

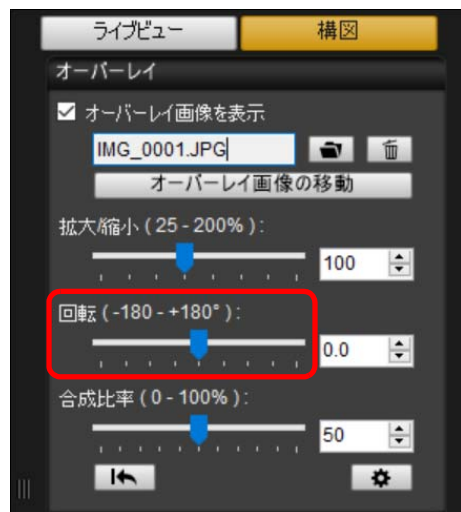


- 回転スライダーで設定した回転角度が、オーバーレイ表示に反映されます。
- 直接数値を入力することで、回転角度の設定をすることもできます。
- カーソルをスライダーに重ねてクリックし、キーボードの〈←〉 / 〈→〉キーを押すか、マウスのホイール操作で設定することもできます。
- [⏮] ボタンを押すと、初期状態にリセットされます。

オーバーレイ画像の合成比率を設定する

重ねて表示した画像（オーバーレイ画像）は、 $0 \sim 100\%$ までの範囲で、合成比率（透過率）を設定することができます。合成比率の設定には、合成比率スライダーを使用します。

合成比率スライダーを左右にドラッグして設定する

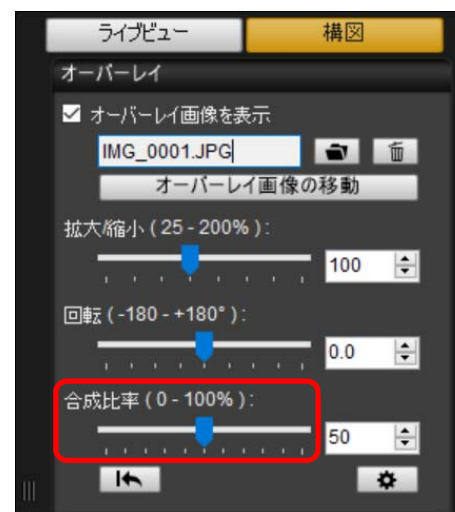

- 合成比率スライダーで設定した合成比率が、オーバーレイ表示に反映されます。
- 直接数値を入力することで、合成比率の設定をすることもできます。
- カーソルをスライダーに重ねてクリックし、キーボードの〈←〉 / 〈→〉キーを押すか、マウスのホイール操作で設定することもできます。
- [⏮] ボタンを押すと、初期状態にリセットされます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料


索引

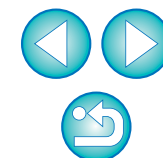

オーバーレイ画像を移動表示する

【リモートライブビュー画面】に重ねて表示した画像（オーバーレイ画像）を、移動表示することができます。また、マウスカーソル操作により、拡大／縮小表示、回転表示を行うこともできます。

1 【オーバーレイ画像の移動】 ボタンを押す

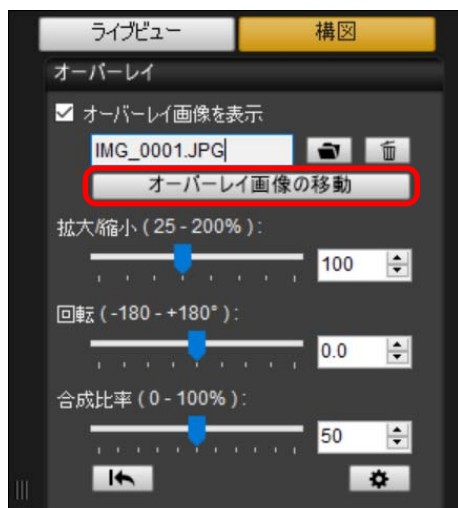

2 オーバーレイ画像の上でマウスカーソルをドラッグする

→ オーバーレイ画像が移動表示されます。

- 【リモートライブビュー画面】上のオーバーレイ画像以外の部分で、マウスでカーソルをドラッグすると、オーバーレイ画像の回転表示を行うことができます。
- オーバーレイ画像の四隅で、マウスでカーソルをドラッグすると、オーバーレイ画像の拡大／縮小表示を行うことができます。
- 【左矢印】ボタンを押すと、初期状態にリセットされます。

別の画像をオーバーレイ表示する

重ねて表示している画像（オーバーレイ画像）を、別の画像に切り換えて表示することができます。

1 【オーバーレイ】の【開く】ボタンを押す



→ 【開く】画面が表示されます。

2 【開く】画面で切り換えたい画像を選び、【開く】ボタンを押す

→ 表示されていた画像が、選んだ画像に切り換わります。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

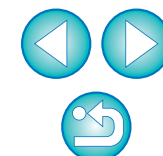


オーバーレイ画像を非表示にする

重ねて表示している画像（オーバーレイ画像）を、非表示にします。

1 【オーバーレイ画像を表示】のチェックを外す

→ オーバーレイ画像が非表示になります。

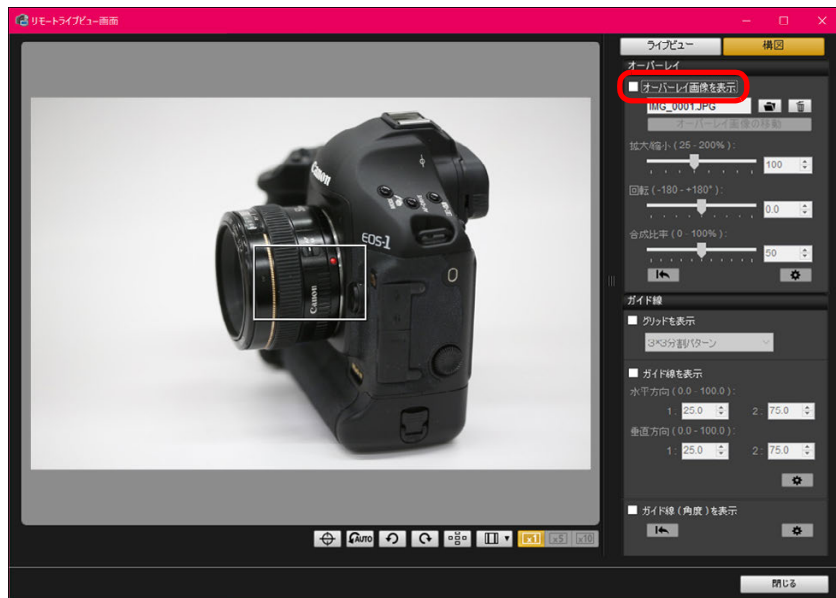

- 【オーバーレイ画像を表示】にチェックすると、オーバーレイ画像が再度表示されます。

オーバーレイ画像の保持期間の設定


オーバーレイ画像の保持期間を設定することができます。なお、【オーバーレイ画像の保持期間】を【常に保持する】に設定すると、選択されたオーバーレイ画像がソフトウェア再起動後も適用されます。

1 【】 ボタンを押す



→ 【詳細設定】画面が表示されます。

2 選択を行う

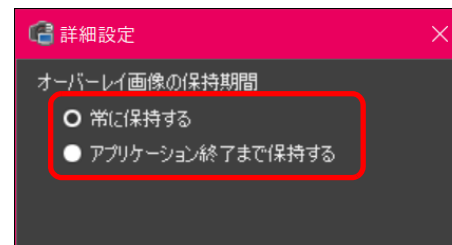

→ 【オーバーレイ画像の保持期間】が設定されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料


索引

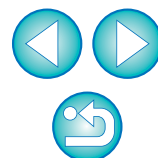

グリッド線を表示する


カメラのライブビュー機能と同じように、【リモートライブビュー画面】にグリッド線を表示して、カメラの水平／垂直を確認することができます。

1 【構図】タブを選び、【ガイド線】の【グリッドを表示】チェックボックスにチェックする

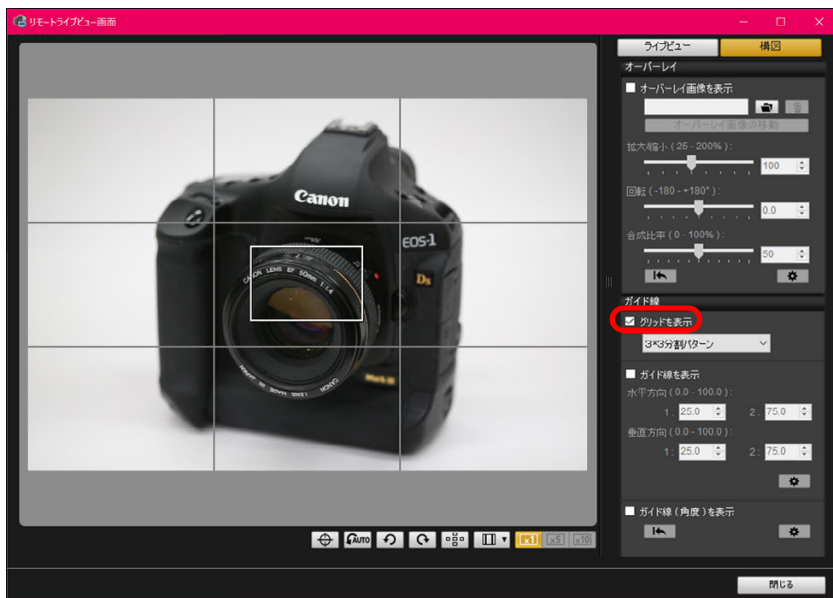

→ 【リモートライブビュー画面】にグリッド線が表示されます。

2 【グリッド】のリストボックスから、グリッド線の表示方法を選ぶ

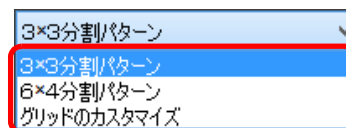

● 【グリッドのカスタマイズ】を選ぶと、次の項目を設定することができます。

- ・ 縦方向、横方向のグリッド分割数 (2 ～ 90)
- ・ グリッド線の太さ (1 ～ 10)
- ・ グリッドの色
- ・ 対角線の表示 / 非表示

3 カメラを動かして、水平／垂直を確認する

● グリッド線を消すときは、【グリッドを表示】のチェックを外します。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

ネットワーク
設定

環境設定

資料


索引

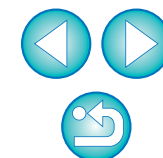

ガイド線を表示する

【リモートライブビュー画面】にガイド線を表示の上、ガイド線を任意の位置に移動させて、被写体の位置合わせを行うことができます。

1 【構図】タブを選び、【ガイド線】の【ガイド線を表示】チェックボックスにチェックする

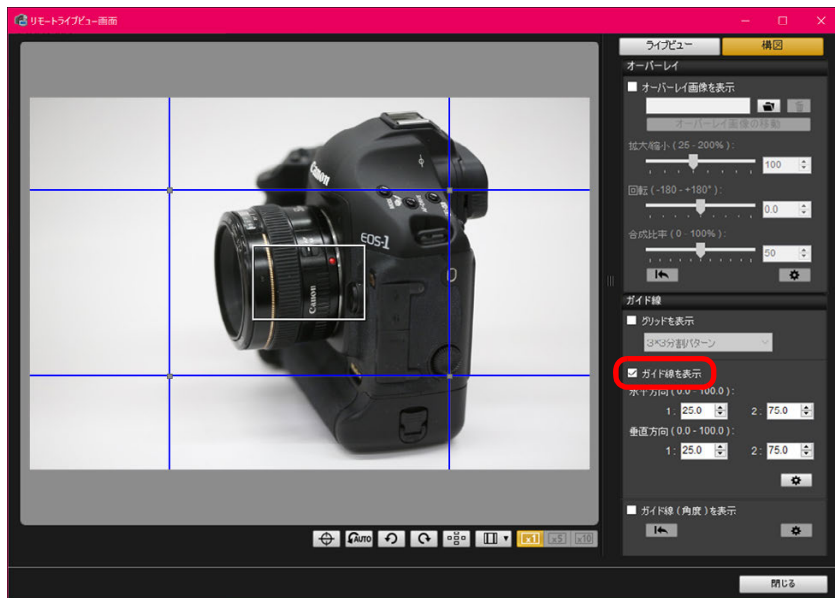

→ 【リモートライブビュー画面】にガイド線が表示されます。


● 拡大表示時は、ガイド線を表示することはできません。

● 【】 ボタンを押すと、表示される画面でガイド線について、以下設定を行うことができます。

- ・【色】：【色の選択】 ボタンを押して表示される画面から、線の色を選ぶことができます。
- ・【太さ】：線の太さを 1 ～ 10 の範囲で選ぶことができます。
- ・【ガイド線を移動時に縦横比を表示する】 チェックボックス：チェックを入れると、ガイド線で形作られる中央の四角形の縦横比率の表示を、ガイド線移動時に、ガイド線に行います。
- ・【比率の目標値】：上記のチェックボックスにチェックが入っている場合、【比率の目標値】で比率の変更を行うと、ガイド線で形作られる中央の四角形の縦横比が変更した比率で表示されます。

【OK】 ボタンを押すと、設定が完了して画面が閉じます。

2 ガイド線をドラッグして、任意の位置に移動する

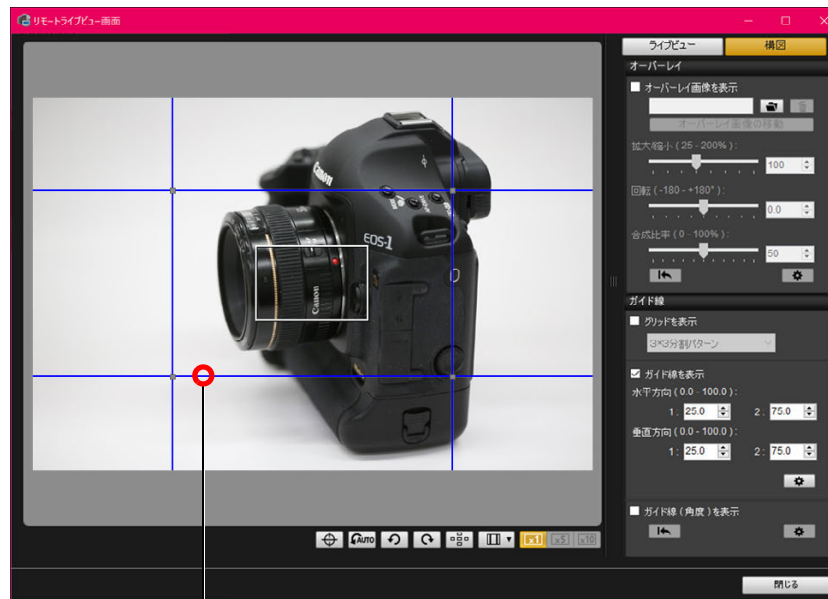

ドラッグ

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

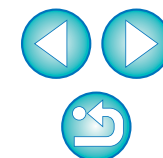

- 縦線と横線の交点をドラッグして動かすと、ガイド線で形作られる中央の四角形の大きさを、縦横比率を維持したまま変更することができます。
- マウスの右ボタンでドラッグ操作、もしくは〈Shift〉キーを押したまま、マウスの左ボタンでドラッグ操作を行うと、ガイド線で形作られる中央の四角形の縦横比率と大きさを維持したまま移動させることができます。
- [水平方向 (0.0-100.0)]、[垂直方向 (0.0-100.0)] の [1:]、[2:] のボックスに数字を入力してガイド線を移動することもできます。入力できる数字は 0.0 ～ 100.0 の範囲です。
- [詳細設定] ボタンを押して表示される画面で **【ガイド線を移動時に縦横比を表示する】** チェックボックスにチェックが入っている場合は、ガイド線の移動時に、ガイド線上に縦横比率表示と目標値に近づく方向が表示されます。


3 カメラを動かして、位置合わせを行う

- ガイド線を消すときは、**【ガイド線を表示】** のチェックを外します。

ガイド線（角度）を表示する

【リモートライブビュー画面】にガイド線を表示の上、ガイド線を任意の角度にしたり、任意の位置に移動させて、被写体の位置合わせを行うことができます。なお、ガイド線操作中は、ガイド線の角度が表示されます。

1 【構図】タブを選び、【ガイド線】の【ガイド線（角度）を表示】チェックボックスにチェックする

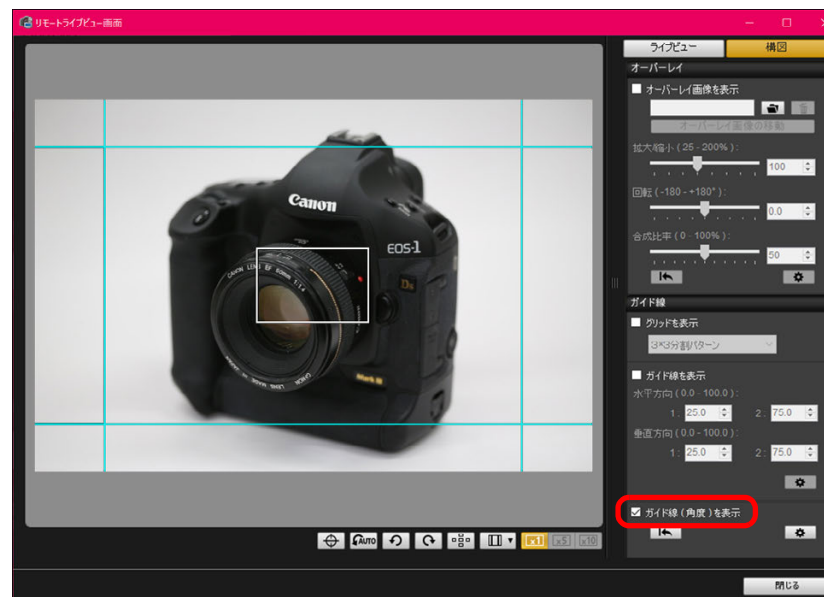

→ 【リモートライブビュー画面】にガイド線が表示されます。

- 拡大表示時は、ガイド線を表示することはできません。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

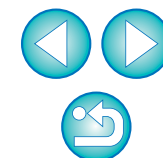

2 ガイド線を操作する

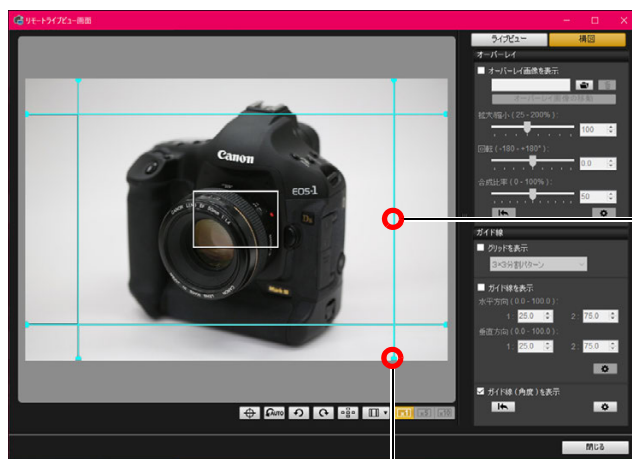

中央部をドラッグ：
ガイド線の平行移動
を行う

端部をドラッグ：ガイド線を任意角度にする

- ガイド線の中央部をドラッグすると、平行移動を行うことができます。
- ガイド線の端部をドラッグすると、ガイド線を任意の角度にすることができます。
- **[↶]** ボタンを押すと、手順 1 で表示させたすべてのガイド線の角度と位置が初期状態に戻ります。
- **[⚙]** ボタンを押すと、表示される画面でガイド線について、以下設定を行うことができます。
 - ・ **[色]**：**[色の選択]** ボタンを押して表示される画面から、線の色を選ぶことができます。
 - ・ **[太さ]**：線の太さを 1 ～ 10 の範囲で選ぶことができます。
 - ・ ガイド線名（**[水平方向 1]** **[水平方向 2]** **[垂直方向 1]** **[垂直方向 2]**）の左横チェックボックスのチェックを外すと、それぞれのガイド線を消すことができます。
 - ・ ガイド線名（**[水平方向 1]** **[水平方向 2]** **[垂直方向 1]** **[垂直方向 2]**）の右横の **[↶]** ボタンを押すと、それぞれのガイド線の角度と位置を初期状態に戻すことができます。

3 カメラを動かして、位置合わせを行う

- ガイド線を消すときは、**[ガイド線（角度）を表示]** のチェックを外します。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク
設定

5 環境設定

資 料

索 引

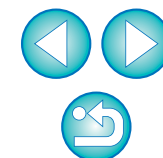

パワースーム操作

対象カメラにパワースームアダプター PZ-E1 を付けたレンズが装着されているときは、【リモートライブビュー画面】でパワースーム操作を行うことができます。

1 【ライブビュー】タブを選択し、【PZ】ボタンを押す



→ 【パワースームコントロール】画面が表示されます。

2 モードを【変速】タブ、【等速】タブから選択する

変速モード



変速モード：ズーム動作を変速で行うモードです。

等速モード：ズーム動作を等速で行うモードです。

等速モード



3 パワースーム操作を行う

変速モード



ズームレバー

スピードレベル
スイッチ

ズーム操作：

ズームレバーを【W】側にスライドすると、広角側にズームします。
ズームレバーを【T】側にスライドすると、望遠側にズームします。

ズームスピードレベルの切り換え：

スピードレベルスイッチでズームの動作スピードを切り換えることができます。

【SLOW】の設定は動画撮影などゆっくりしたズーミングを行うときに適しています。

【FAST】に設定すると【SLOW】より速いズーミングを行うことができます。

ズーム速度の変速：

ズームレバーは、スライドする量に応じてズーム速度が変化します。レバーの中心位置から少しでもスライドすると、ゆっくりとしたズーム動作となり、スライド量を大きくする分、ズーム速度が早くなっていきます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク
設定

5 環境設定

資料

索引

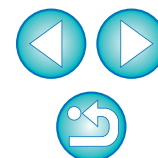

等速モード



スピードレベル
スイッチ

ズーム操作：

【W】 ボタンを押すと広角側にズームします。

【T】 ボタンを押すと望遠側にズームします。

ズームスピードレベルの切り換え：

スピードレベルスイッチでズームの動作スピードを切り換えることができます。

【SLOW】 の設定は動画撮影などゆっくりしたズーミングを行うときに適しています。

【FAST】 に設定すると 【SLOW】 より速いズーミングを行うことができます。

ズーム速度の微調整：

【速度レベル】 のリストボックスでは、【FAST】 【SLOW】 それぞれ速度を細かく選択することができます。

- ズーム動作が停止した場合は、【パワーズームコントロール】画面上に表示されるメッセージをご確認ください。
- 動画撮影中にズーム操作を行うときは、テスト撮影をおすすめします。ズーム操作を行うと、露出変化やレンズの作動音が記録されたり、ピントがズレることがあります。
- その他のパワーズームアダプターに関する注意事項はパワーズームアダプターの使用説明書を参照してください。

等速モード時に、マウスのカーソルが、【パワーズームコントロール】画面、もしくは【リモートライブビュー画面】にある場合は、キーボードの〈W〉キーを押すと広角側に、〈T〉キーを押すと望遠側にズームします。

はじめに

目 次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定

資 料

索 引

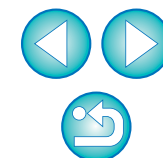

カメラ操作による撮影

リモート撮影の状態でも、カメラ単独での撮影と同じように、カメラを操作して撮影することができます。また、撮影画像はパソコンのハードディスクに保存されるため、メモリーカードの容量を気にせず、大量の撮影を行うことができます。

1 キャプチャー画面を表示する (p.37)

2 カメラのシャッターボタンを押して撮影する

→ 撮影した画像がパソコンに転送されて DPP が自動的に立ち上がり、撮影した画像が表示されます。

はじめに

目 次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定

資 料

索 引

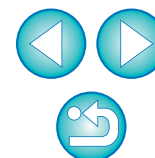


動画の撮影


EU からカメラをコントロールして、パソコンの画面上で動画撮影を行うことができます。なお、カメラにメモリーカードが入っていないと、動画撮影はできません。

1D X Mk III 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R RP
6D Mk II 6D 7D Mk II 90D 80D 9000D 8000D Kiss X9i
Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i Kiss X90 Kiss X80 M6 Mk II M200 Kiss M

1 ライブビュー撮影の準備をする



- 「リモートライブビュー撮影」 (p.37) の手順 1 ～ 2 を行います。
- 1D X Mk III 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III 6D Mk II 6D 7D Mk II 90D 80D では、カメラのライブビュー撮影／動画撮影スイッチは  にセットしてください。

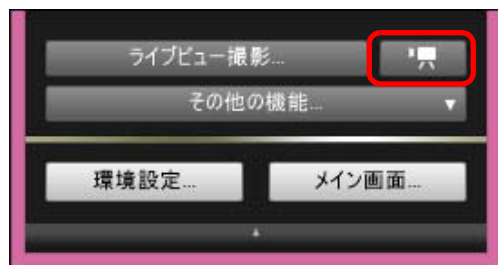2 ボタンを押す




→ **【リモートライブビュー画面】** が表示されます。

- 1D X Mk III 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R RP 6D Mk II 6D 7D Mk II 90D 80D 9000D 8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i M6 Mk II M200 Kiss M では、必要に応じて録音の設定を行います。録音の設定方法については、「録音の設定」 (p.57) を参照してください。


-  ボタンが押されている間は、カメラ本体の操作はできません。カメラ本体の操作を行いたいときは、 ボタンをもう一度押すか、**【リモートライブビュー画面】** を閉じてください。
- 6D(WG) 6D(W) と EU を無線で接続している場合は、リモートライブビューで動画撮影を行うことはできません。

動画記録サイズの設定をするときは、**【ライブビュー機能／動画機能設定】** をクリックし、**【ライブビュー機能／動画機能設定】** 画面を表示させて行います。

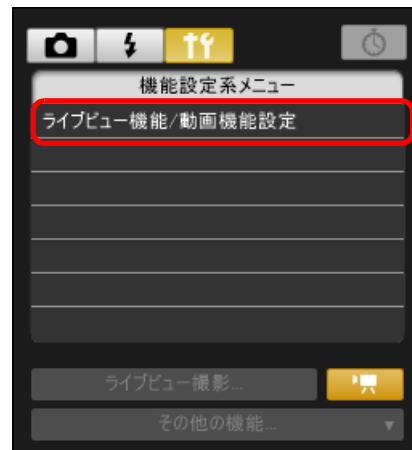

- 接続するカメラによって、表示される内容が異なる場合があります。


1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II 80D

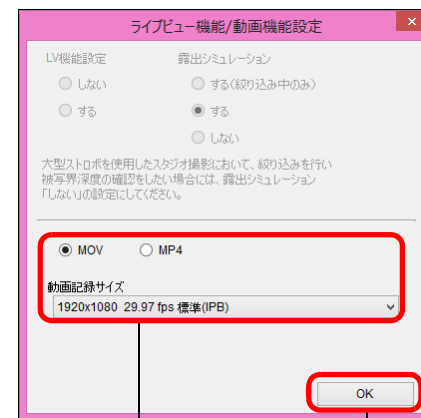

選ぶ

押す

1D X Mk III 5DS/5DS R 5D Mk III R RP 6D Mk II 6D 90D 9000D 8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i M6 Mk II M200 Kiss M

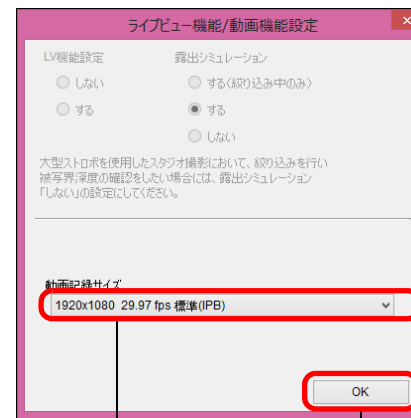

選ぶ

押す

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影


4 ネットワーク設定

5 環境設定


資料

索引

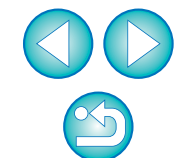

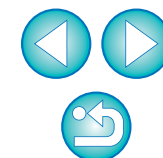

Kiss X90 Kiss X80

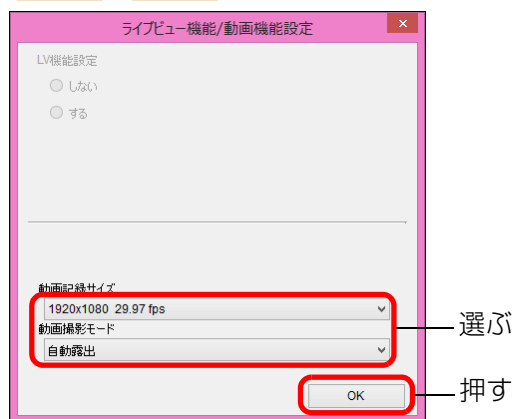


- 選べる動画記録サイズは、カメラによって異なります。



- 1D X Mk III 1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R
RP 6D Mk II 6D 7D Mk II 90D 80D 9000D
8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i M6 Mk II M200
Kiss M では、以下のような動画の圧縮形式が選べます。
- ・ ALL-I (I-only)/ALL-I (編集用) / 編集用 (ALL-I) 1D X Mk III
1D X Mk II 5DS/5DS R 5D Mk IV 5D Mk III R 6D 7D Mk II 80D :
1 フレーム単位で圧縮して記録します。IPB よりもファイルサイズが大きくなりますが、撮影後の編集作業に適しています。
- ・ IPB/IPB (標準) / 標準 (IPB) / 標準 :
複数のフレーム単位で効率的に圧縮して記録します。ALL-I よりもファイルサイズが小さくなるため、撮影できる時間が長くなります。
- ・ IPB (軽量) / 軽量 (IPB) / 軽量 1D X Mk III 1D X Mk II 5D Mk IV
R RP 6D Mk II 7D Mk II 90D 80D 9000D
8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i M6 Mk II :
動画記録形式が【MP4】に設定されているときに選択できます。IPB (標準) よりもビットレートを低く抑えて記録するため、IPB (標準) よりもファイルサイズが小さく、再生互換性が高くなります。(同じ容量のカードであれば) 3つの方式の中で撮影できる時間が最も長くなります。



- 1D X Mk II 5D Mk IV
・ MJPG/Motion JPEG : Motion JPEG 形式で圧縮して記録されます。フレーム間の圧縮を行わず、1 フレーム単位で圧縮して記録するため、圧縮率が低くなります。また、4K 画質で画像サイズも大きいため、ファイルサイズが大きくなります。
- 1D X Mk III
・ RAW : RAW 形式の動画ファイルとして記録されます。
- 1D X Mk II 5D Mk IV 7D Mk II 80D では、動画の記録形式を選ぶことができます。
- ・ MOV : MOV 形式の動画ファイルとして記録されます (拡張子: 「.MOV」)。パソコンなどでの編集などに適しています。
- ・ MP4 : MP4 形式の動画ファイルとして記録されます (拡張子: 「.MP4」)。MOV 形式よりも再生互換性が高いファイル形式です。
- 80D 8000D 9000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 で動画デジタルズームに設定したときは、以下の操作はできません。
- ・ リモートライブビュー表示
- ・ AF によるピント合わせ
- ・ 静止画の撮影
- ・ 90D 80D 9000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 パワーズーム操作
- EU では RP 6D Mk II 6D 90D 80D 9000D
8000D Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9 Kiss X8i M6 Mk II M200
Kiss M のビデオスナップ撮影はできません。

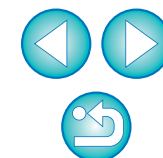

3 ピントを合わせる (p.48、p.50)


4 [RECORD] ボタンを押して撮影を開始する

→ [リモートライブビュー画面] の左下に、[RECORD] マークと録画時間が表示されます。



● [RECORD] ボタンをもう一度押すと撮影を終了します。

→ [リモートライブビュー画面] を閉じる際に、パソコンに取り込まれていない動画ファイルがあるときは、次の画面が表示されます。

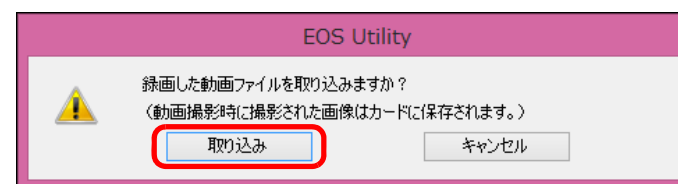

● [取り込み] ボタンを押すと、動画モードで撮影した動画ファイル名の一覧画面が表示されます。




● [IDXMkIII] [R] 接続時、カメラに Canon Log ガンマ (8bit) の設定が行われている場合は、リモートライブビュー画面に、Canon Log ガンマ設定表示と、[V.Assist] (ビューアシスト) ボタンが表示されます。(p.117、p.119)

Canon Log ガンマは、広いダイナミックレンジを確保することを目的とした映像特性のため、リモートライブビュー画面に表示される映像は、ピクチャスタイル設定時に比べ、低コントラストでやや暗い映像になります。

[V.Assist] (ビューアシスト) ボタンを押すと、リモートライブビュー画面に表示される映像が見やすい特性で表示され、画角やディテールなどを確認しやすくなります。

なお、[V.Assist] (ビューアシスト) ボタンを押しても、カードに記録される映像には影響しません (Canon Log ガンマの特性でカードに記録されます)。

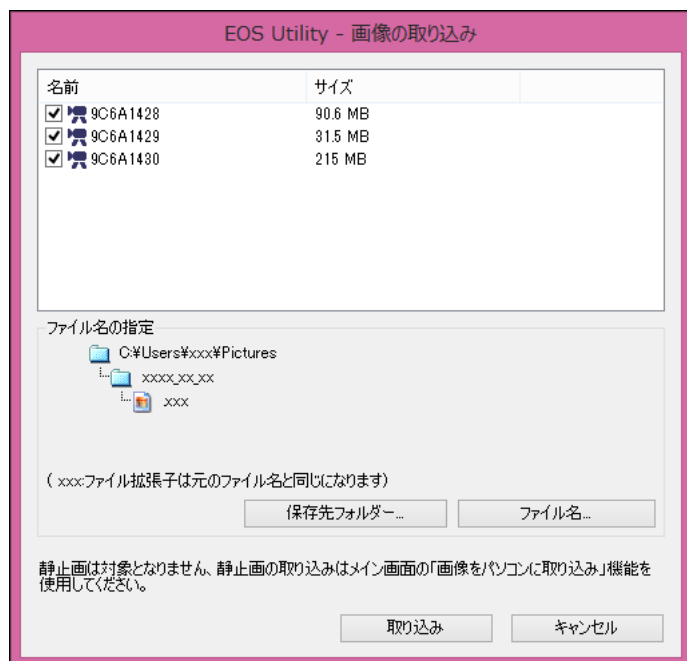


【保存先フォルダー】と【ファイル名】を指定したあと、画面の【取り込み】ボタンを押すと、カメラのメモリーカードから、パソコンに動画ファイルが取り込まれます。

なお、ファイル名のチェックボックスからチェックを外した動画ファイルは取り込まれません。あとで、カメラのメモリーカードからパソコンに動画ファイルを取り込むときは、本使用説明書の p.11 ~ p.15 に記載されている方法で取り込んでください。


1D X 1D C

- 1 ライブビュー撮影の準備をする
 - 「リモートライブビュー撮影」(p.37) の手順 1 ~ 2 を行います。
- 2 【ライブビュー機能／動画機能設定】をクリックする

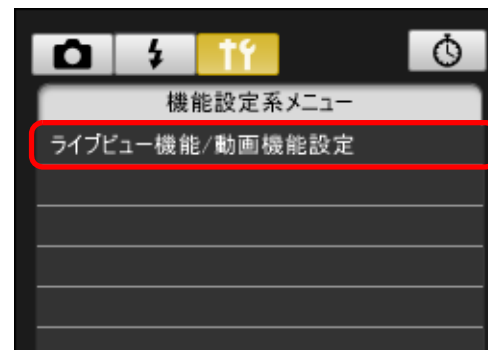

→【ライブビュー機能／動画機能設定】画面が表示されます。

- 3 【LV 機能設定】の【動画】を選び、動画記録サイズをリストボックスから選ぶ

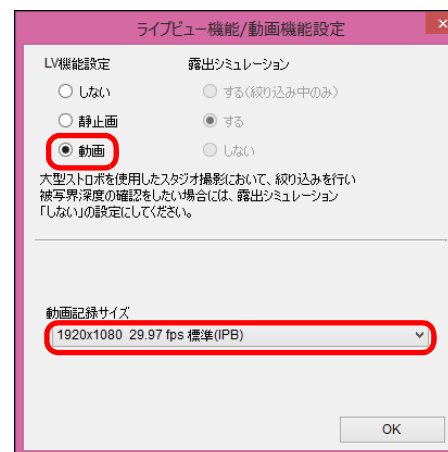

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

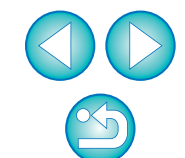



- **1D X** **1D C** では、以下のような動画の圧縮形式が選べます。
 - ・ **ALL-I (I-only)** : 1 フレーム単位で圧縮して記録します。IPB よりもファイルサイズが大きくなりますが、撮影後の編集作業に適しています。
 - ・ **IPB** : 複数のフレーム単位で効率的に圧縮して記録します。ALL-I よりもファイルサイズが小さくなるため、撮影できる時間が長くなります。
- **1D C**
 - ・ **MJPG** : 4K (4096 × 2160 画素) 動画撮影時は Motion JPEG 形式で圧縮して記録されます。フレーム間の圧縮を行わず、1 フレーム単位で圧縮して記録するため、圧縮率が低くなります。また、画像サイズも大きいため、ファイルサイズが大きくなります。
- **1D C** 接続時、カメラに Canon Log ガンマの設定が行われている場合は、リモートライブビュー画面に、Canon Log ガンマ設定表示と、**[V.Assist]** (ビューアシスト) ボタンが表示されます。(p.117、p.119)
 Canon Log ガンマは、広いダイナミックレンジを確保することを目的とした映像特性のため、リモートライブビュー画面に表示される映像は、ピクチャスタイル設定時に比べ、低コントラストでやや暗い映像になります。
[V.Assist] (ビューアシスト) ボタンを押すと、リモートライブビュー画面に表示される映像が見やすい特性で表示され、画角やディテールなどを確認しやすくなります。
 なお、**[V.Assist]** (ビューアシスト) ボタンを押しても、カードに記録される映像には影響しません (Canon Log ガンマの特性でカードに記録されます)。


4

【OK】 ボタンを押す

→ **[ライブビュー機能／動画機能設定]** 画面が閉じます。

5

【ライブビュー撮影】 ボタンを押す

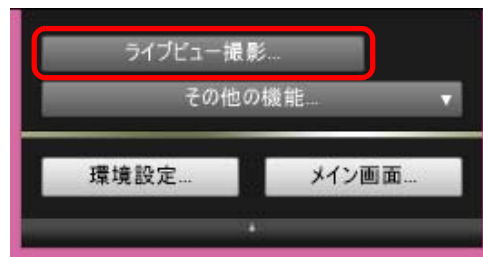

→ **[リモートライブビュー画面]** が表示されます。


- **1D X** **1D C** では、必要に応じて録音の設定を行います。録音の設定方法については、「録音の設定」(p.57) を参照してください。

6


ピントを合わせる (p.48、p.50)


7

【】 ボタンを押して撮影を開始する

→ **[リモートライブビュー画面]** の左下に、**[]** マークと録画時間が表示されます。



- **[]** ボタンをもう一度押すと撮影を終了します。
- **[リモートライブビュー画面]** を閉じる際に、パソコンに取り込まれていない動画ファイルがあるときは、次の画面が表示されます。

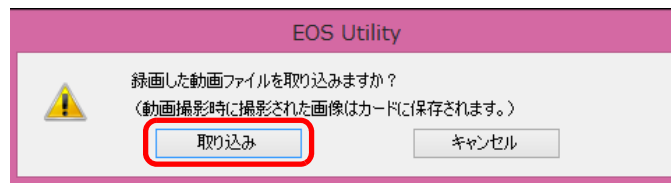

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

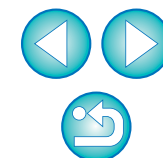

- **【取り込み】** ボタンを押すと、動画モードで撮影した動画ファイル名の一覧画面が表示されます。

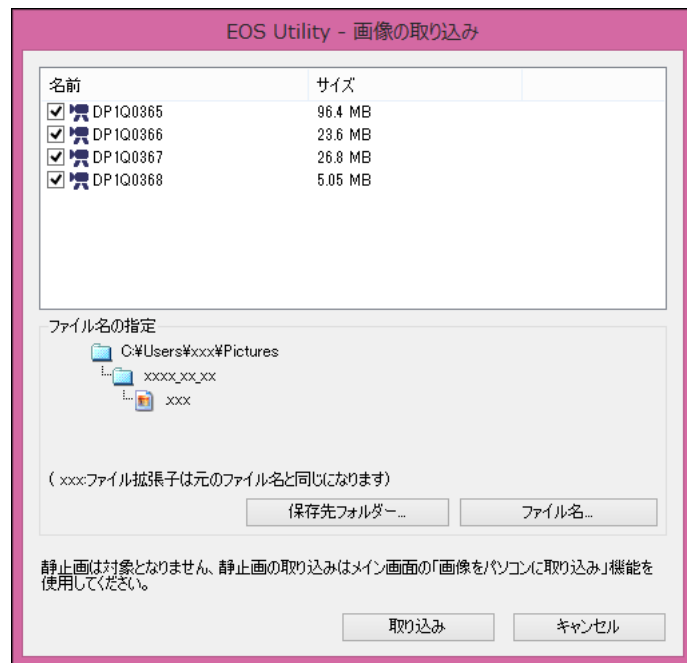

【保存先フォルダー】と【ファイル名】を指定したあと、画面の**【取り込み】** ボタンを押すと、カメラのメモリーカードから、パソコンに動画ファイルが取り込まれます。

なお、ファイル名のチェックボックスからチェックを外した動画ファイルは取り込まれません。あとで、カメラのメモリーカードからパソコンに動画ファイルを取り込むときは、本使用説明書の [p.11](#) ～ [p.15](#) に記載されている方法で取り込んでください。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

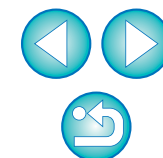

タイマー制御による自動撮影

設定した時間や枚数でカメラが自動撮影する、2 種類のタイマー撮影を行うことができます。

タイマー撮影

設定した時間が経過すると自動的に 1 枚撮影することができます。

1 キャプチャー画面を表示する (p.38)

2 【】 ボタンを押す

→ [タイマー撮影設定] 画面が表示されます。

3 遅延時間を入力して【開始】 ボタンを押す

- 設定時間の範囲は、1 秒単位で 0 分 0 秒～ 99 分 59 秒です。
- 設定した時間が経過すると撮影されます。

リモートインターバルタイマー撮影

設定した撮影間隔と撮影枚数にしたがって自動撮影することができます。

 **5D Mk IV** **RP** **6D Mk II** 以外の EOS DIGITAL カメラ

1 キャプチャー画面を表示する (p.38)

2 【】 ボタンを押す

→ [タイマー撮影設定] 画面が表示されます。


3 【リモートインターバルタイマー撮影を行う】 をチェックする


4 撮影間隔と撮影枚数を入力する

- 撮影間隔の範囲は、1 秒単位で 5 秒～ 99 分 59 秒です。
- 撮影枚数は 2 枚から設定できます。また、設定できる撮影枚数は、パソコンのハードディスク空き容量によります。

5 【開始】 ボタンを押す

→ 設定した時間の間隔で、設定枚数の撮影が行われます。

 パソコンによっては、撮影間隔の時間設定が短いと、画像の転送や保存が間に合わず、設定した間隔での撮影ができなくなることがあります。そのときは、撮影間隔の設定を長くして、再度撮影してください。

 【タイマー撮影設定】 画面を表示させると、撮影モードを変更することができなくなります。

撮影モードを設定後、【タイマー撮影設定】 画面を表示させてください。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定

3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引



1 キャプチャー画面を表示する (p.38)

2 ボタンを押す

→ **【インターバルタイマー撮影】** 画面が表示されます。

3 モードを選択する

- モードは次の 2 種類から選択することができます。

【カメラ機能】モード：

カメラのインターバルタイマー機能を使用します。正確な間隔で撮影を行うことができます。撮影間隔が短い場合にも対応しています。また、インターバルタイマー撮影中もカメラの操作を行うことができます。

【パソコン制御】モード：

パソコン制御でインターバルタイマー撮影を行います。
バルブ撮影にも対応しています。

- **【カメラ機能】**、**【パソコン制御】** いずれかのボタンを押します。
→ それぞれの設定画面が表示されます。

4 設定する

- **【カメラ機能】モード**

撮影間隔と撮影回数を入力する。

- ・ 撮影間隔の範囲は、1 秒単位で 1 秒～ 99 時間 59 分 59 秒です。
- ・ 撮影回数は 01 ～ 99 の範囲で設定できます。また、00 に設定したときは撮影回数制限なしで、インターバルタイマーが終了するまで撮影が継続します。

- **【パソコン制御】モード**

以下の手順で設定を行います。

- ① **【リモートインターバルタイマー撮影を行う】** をチェックする。
- ② 撮影間隔と撮影枚数を入力する。
 - ・ 撮影間隔の範囲は、1 秒単位で 5 秒～ 99 分 59 秒です。
 - ・ 撮影枚数は 2 枚から設定できます。また、設定できる撮影枚数は、パソコンのハードディスク空き容量によります。

5 **【開始】** ボタンを押す

→ 設定にしたがって撮影が行われます。



- **【パソコン制御】モード**では、パソコンによっては、撮影間隔の時間設定が短いと、画像の転送や保存が間に合わず、設定した間隔での撮影ができなくなることがあります。そのときは、撮影間隔の設定を長くして、再度撮影してください。

- **【カメラ機能】モード**での使用上の注意については、カメラ本体使用説明書のインターバルタイマー撮影についての項目をご確認ください。



- **【タイマー撮影設定】** 画面を表示させると、撮影モードを変更することができなくなります。
撮影モードを設定後、**【タイマー撮影設定】** 画面を表示させてください。
- インターバルタイマー撮影を途中で終了するときは、**【カメラ機能】モード**では **【インターバルタイマー】** 画面の **【中止】** ボタンを押します。
【パソコン制御】モードでは、**【タイマー撮影設定】** 画面の **【キャンセル】** ボタンを押します。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

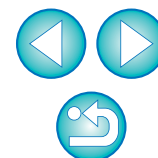

リモートバルブ撮影

リモートバルブ撮影

1 キャプチャー画面を表示する (p.38)

2 撮影モードアイコンをクリックして、【BULB】を選ぶ




● 1DX Mk III 1DX Mk II 1DX 1DC R 以外では、以下のよう
に設定してください。

- ・カメラのモードダイヤルに〈B〉(バルブ)があるカメラでは、〈B〉
に設定してください。
- ・カメラのモードダイヤルに〈B〉(バルブ)がないカメラでは、カメ
ラのモードダイヤルを〈M〉(マニュアル)に設定し、キャプチャー
画面で【BULB】を選ぶか、カメラのシャッター速度を【BULB】
に設定してください。

3 絞り数値を設定する





4 【】 ボタンを押す

→ [タイマー撮影設定] 画面が表示されます。

5 露光時間を入力して【開始】 ボタンを押す

● 露光時間の範囲は、1 秒単位で 5 秒～ 99 分 59 秒です。

 露光時間を設定せずに、【】 ボタンを押すことでリモートバルブ撮影
を開始／終了させることもできます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク
設定

5 環境設定

資料

索引

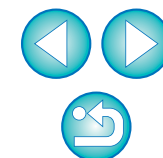

バルブタイマー設定




バルブ撮影時の露光時間をあらかじめ設定することができます。この機能を使うと、バルブ撮影中にシャッターボタンを指で押している必要がなくなるため、カメラブレを低減することができます。なお、バルブタイマーは、〈B〉（バルブ）以外の撮影モードでは設定できません。

1 ライブビュー撮影の準備をする

- 「リモートライブビュー撮影」 (p.37) の手順 1 ～ 2 を行います。


2 【撮影系メニュー】の【バルブタイマー設定】を選択する

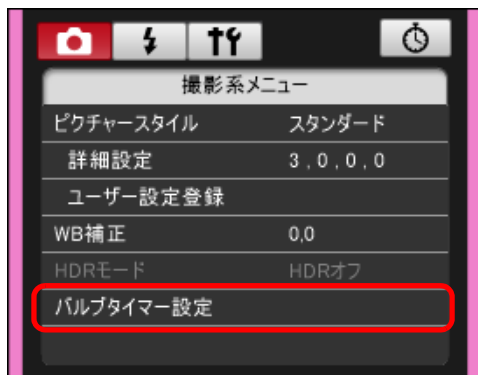

→ 【バルブタイマー設定】画面が表示されます。


3 設定を行う

- 【する】を選択します。
- 露光時間を設定します。設定範囲は 00 : 00 : 00 ～ 99 : 59 : 59 です。

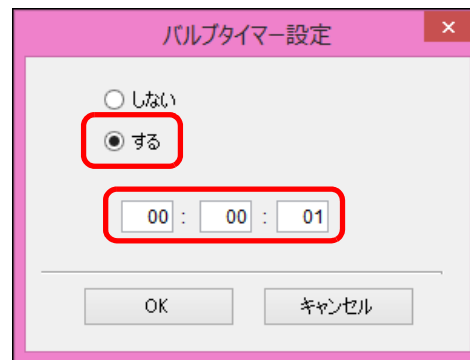

- 【しない】を設定すると、次回のバルブ撮影時にバルブタイマーが OFF になります。
- 露光時間を 00 : 00 : 00 に設定すると、【しない】に設定されます。

4 【OK】ボタンを押す

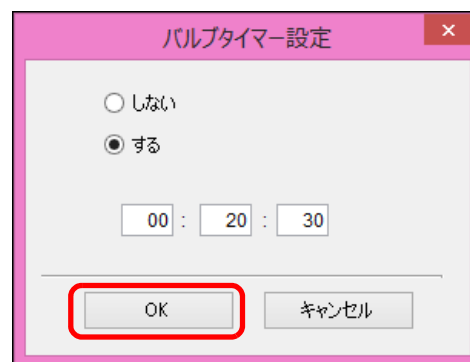

→ カメラにバルブタイマーの設定が行われ、【バルブタイマー設定】画面が閉じます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

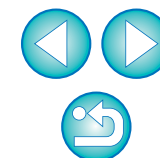

ストロボ撮影

EU から、ストロボ設定機能に対応した EX スピードライト（別売）や、カメラのストロボ機能を設定して、ストロボ撮影を行うことができます。

なお、設定項目の詳細については、お使いの EX スピードライトやカメラの使用説明書を、あわせて参照してください。

1 カメラとストロボを準備する

- 外部ストロボを使用するときは、カメラにストロボを取り付けます。

2 カメラとパソコンを接続して、EU を立ち上げる (p.7)

3 [リモート撮影] をクリックする



→ キャプチャー画面が表示されます。

4 [⚡] ボタンを押す



→ [ストロボ制御メニュー] が表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定


資料

索引

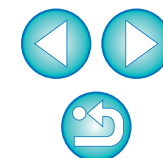

5 【ストロボ機能設定】をクリックする

ストロボ制御メニュー

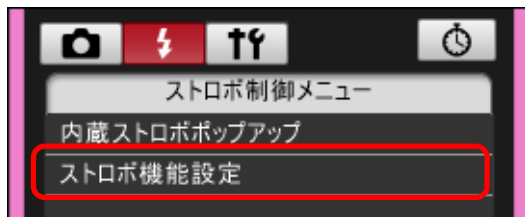

→ 【ストロボ機能設定】画面が表示されます。

● 接続するカメラによって、表示される内容が異なる場合があります。

- 【内蔵ストロボポップアップ】は、7D Mk II 80D 9000D 8000D Kiss X9i Kiss X9 Kiss X8i Kiss X90 Kiss X80 の内蔵ストロボを使用するときに選びます。
- 9000D 8000D Kiss X9i Kiss X8i の内蔵ストロボのワイヤレス機能を有効にするときは、【ストロボ制御メニュー】の【内蔵ストロボ機能】で、【簡単ワイヤレス】または【詳細ワイヤレス】を選び、解除するときは、【通常発光】を選びます。

6 設定する

ストロボ機能設定画面

接続するカメラ、ストロボによって表示される画面が異なります。




—— チェックされていることを確認


—— 設定項目をクリックして、表示されるメニューから設定項目を選ぶ*

—— 【ワイヤレス機能】ボタン


—— ワイヤレス機能を有効にして設定項目をクリックし、表示されるメニューから設定項目を選ぶ*

* 各設定項目の画面では、マウスのホイールを使って設定内容を選ぶこともできます。

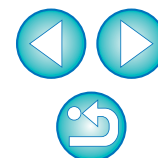

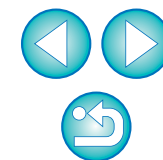

7 【●】 ボタンを押して撮影する

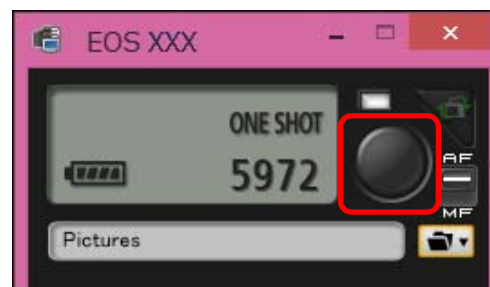

- 撮影した画像がパソコンに転送されて、【クイックレビュー】画面に表示され、そのあと DPP が自動的に立ち上がります。
- キャプチャー画面の AF / MF 切り換えボタンが【AF】にセットされているときに、【●】ボタンにカーソルを重ねると、AF / AE が行われます。(p.114)
- DPP が立ち上がる前に表示される【クイックレビュー】画面では、撮影した画像を素早く確認することができます。なお、【クイックレビュー】画面の表示サイズは変更することができます。
- キャプチャー画面の【その他の機能】ボタンを押して、表示されるメニューから【クイックレビュー】を選ぶと、【クイックレビュー】画面を表示／非表示にすることができます。

! カメラの液晶モニターにストロボ制御画面が表示されたときは、EU の【ストロボ機能設定】画面は自動的に閉じます。

- 【モデリング発光】 ボタンを押すと、モデリング発光を行うことができます。なお、モデリング発光は連続 10 回までにしてください。(詳しくはストロボの使用説明書を参照してください。)
- 【】 ボタンを押すと、【ストロボ機能設定】画面の表示内容がストロボの設定に同期した最新の状態に更新されます。(ストロボ本体で設定変更を行ったときは、変更内容が【ストロボ機能設定】画面に反映されないため、【】 ボタンを押すことで、【ストロボ機能設定】画面をストロボ本体の設定にあわせた、最新の状態に更新することができます。)
- 【保存】 ボタンを押すと、ストロボ設定を、画像とは別のファイルとして、名前を付けて保存することができます。また、このファイルは、【読み込み】 ボタンを押して EU に読み込み、他の撮影に使用することができます。
- ストロボ撮影とリモートライブビュー撮影 (p.37) をあわせて行うこともできます。
ただし、リモートライブビュー撮影時にモデリング発光を行うことはできません。
- 【ストロボ機能設定】画面で設定できる内容は、ストロボおよびカメラによって異なります。

- 【ストロボ機能設定】画面の機能一覧は、p.116 を参照してください。
- キーボードの〈スペース〉キーを押しても、撮影することができます。

HDR PQ 設定



HDR とは、High Dynamic Range（ハイダイナミックレンジ）の略で、従来に比べて「より広い明るさの幅」を表現できる技術のことを呼びます。なお、従来の明るさの幅は、この HDR に対して SDR [Standard Dynamic Range（スタンダードダイナミックレンジ）] = 「標準的な明るさの幅」と呼ばれます。HDR PQ の PQ は Perceptual Quantization の略で、HDR 画像を表示するための入力信号のガンマカーブのことを指します。

カメラに HDR PQ を設定すると、ITU-R BT.2100 および SMPTE ST.2084 で定義された PQ 規格に準拠した HDR 画像を生成します（実際に表示される画像は、モニター性能に依存します）。

撮影結果は、HEIF 画像または RAW 画像で記録されます。


ビューワー画面では、HEIF 画像は【**HEIF**】マーク、また、HDR PQ 設定で撮影された画像には【**HDR PQ**】マークが表示されます。

HDR PQ に設定して撮影する

1 キャプチャー画面を表示する (p.38)

2 設定を行う

- 【撮影系メニュー】の【HDR PQ 設定】を選択し、表示された画面の【HDR PQ】のメニューから【する】を選び、【OK】ボタンを押す。
→ カメラに【HDR PQ】が設定されます。

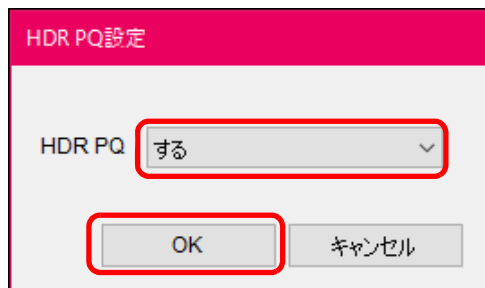

3 撮影する

- HDR PQ 設定時のリモートライブビュー表示については、「HDR PQ 設定時のリモートライブビュー画面表示について」(p.84) をご参照ください。

HDR PQ 設定時のリモートライブビュー画面表示について

カメラに HDR PQ を設定して、リモートライブビュー撮影を行う場合、リモートライブビュー画面は HDR PQ に対応した表示を行います。

HDR 環境の場合

パソコンの OS が Windows10 で、ディスプレイに HDR の表示設定が行われている環境（HDR 環境）では、リモートライブビュー画面が HDR PQ（10bit）で表示されます。

- リモートライブビュー画面上に【**HDRPQ**】が表示されます。

SDR 環境の場合

パソコンの OS が Windows7/8.1/10* の環境（SDR 環境）では、リモートライブビュー画面が HDR 環境の HDR PQ の画像表示と似た印象になるよう、表示を行います。ただし、HDR 環境と SDR 環境では表現できる領域に大きな差があるため、色や階調の雰囲気は異なります。

- リモートライブビュー画面上に【**HDRPQ**】【**V.Assist1**】/【**V.Assist2**】が表示されます。
 - 【**V.Assist1**】ボタンを押して表示される画面から V.Assist1/V.Assist2 を切り換えて表示することが できます。V.Assist1/V.Assist2 を切り替えた場合は、カメラの設定にも反映されます。
- なお、V.Assist1、V.Assist2 の詳細については、カメラ本体の使用説明書をご参照ください。

* ディスプレイに HDR の表示設定が行われていない場合

⚠ ディスプレイや GPU（ビデオカード）の性能によっては、正しく表示されない場合があります。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資 料

索 引

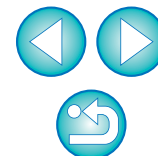

リモートライブビュー機能と連携したピクチャースタイル編集

 1DX Mk II 1D C 5D Mk IV 7D Mk II


EU から Picture Style Editor（ピクチャースタイルファイル作成用ソフトウェア）（以降 PSE）を立ち上げて、EU のリモートライブビュー機能と連携させることができます。PSE と EU のリモートライブビュー機能を連携することで、リアルタイムに編集結果を確認しながら、ピクチャースタイルを編集することが可能となり、画像編集時の画質調整を効率化することができます。なお、当機能に対応する PSE は Ver1.16.20 以降です。


1 「リモートライブビュー撮影」(p.37) の手順 1 ～ 3 を行う

2 【その他の機能】▶【ピクチャースタイル編集】の順でクリックする

→ PSE と【ピクチャースタイル編集】画面（ピクチャースタイル編集用のリモートライブビュー画面）が立ち上がります。

3 PSE でピクチャースタイル編集を行う

- PSE を使用したピクチャースタイル編集の方法については「Picture Style Editor 使用説明書（PDF マニュアル）」を参照してください。なお、EU のリモートライブビュー画像上では、PSE の  ボタンを押して、調整したい色の指定を行うことはできません。
- PSE でピクチャースタイルを編集した結果は、【ピクチャースタイル編集】画面にリアルタイムで反映されるため、編集結果を確認しながら、ピクチャースタイルの編集を行うことができます。
- 当機能を使用している間は、EU のキャプチャー画面、およびカメラのすべての機能を使用することができません。

 ピクチャースタイル編集が完了したら、ステップ 4 に進む前に、パソコンにピクチャースタイルファイルとして保存することをおすすめします。カメラに登録したピクチャースタイルは、パソコンにピクチャースタイルファイルとして書き戻すことはできません。なお、ピクチャースタイルファイルの保存方法については、「Picture Style Editor 使用説明書（PDF マニュアル）」を参照してください。

4 【ピクチャースタイル編集】画面の【登録】ボタンを押す →【ピクチャースタイルの登録】画面が立ち上がります。

5 必要な項目の選択と入力を行い、【登録】ボタンを押す

- 【ユーザー設定】を選択の上、【キャプション】と【コピーライト】を入力します。（【キャプション】の入力は必須です。）
- 【登録】ボタンを押すとカメラに編集したピクチャースタイルが登録されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影


4 ネットワーク設定

5 環境設定


資料

索引

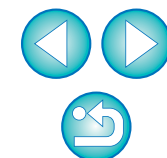

 当機能を終了して、再度立ち上げたとき、【前回の続きから編集を開始しますか】というメッセージが表示されます。【はい】を選択すると、前回の続きからピクチャースタイルの編集を再開することができます。

カメラのメモリーカードに BGM を登録する

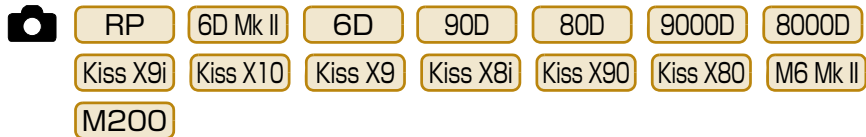


パソコンに保存された WAV 形式の楽曲データを、カメラのメモリーカードに BGM として登録することができます。登録した BGM は、カメラでビデオスナップアルバムやスライドショーを再生するときに、一緒に再生することができます。

1 カメラとパソコンを接続して、EU を立ち上げ、[カメラの設定] をクリックする

→ カメラの設定画面が表示されます。


2 [BGM の登録] をクリックする

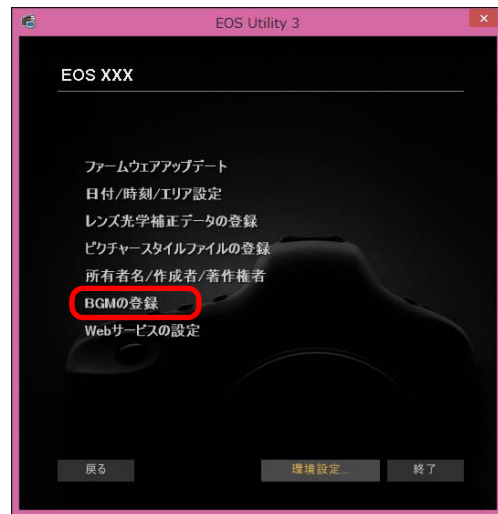

→ [BGM の登録] 画面が表示されます。

- 「EOS Sample Music」フォルダをパソコンにインストールしたときは、初回は EOS Sample Music サンプル曲が、[登録する BGM リスト] に表示されます。
- カメラが動画撮影モードのときは、BGM の登録を行うことはできません。


BGM の登録画面

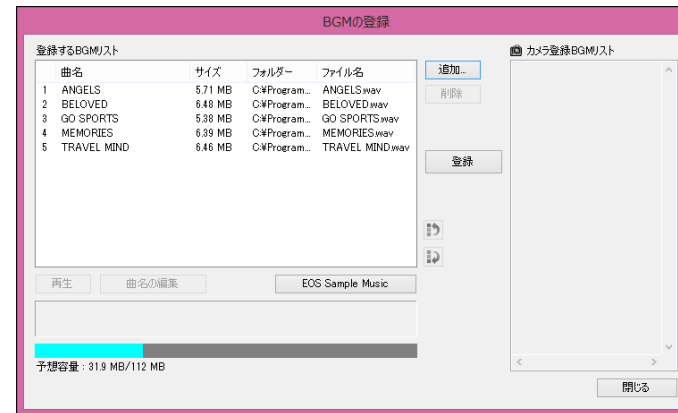

3 [登録する BGM リスト] を編集する

新しい楽曲データを追加する

- [追加] ボタンを押すと表示される【開く】画面で楽曲データを選び、【開く】ボタンを押します。

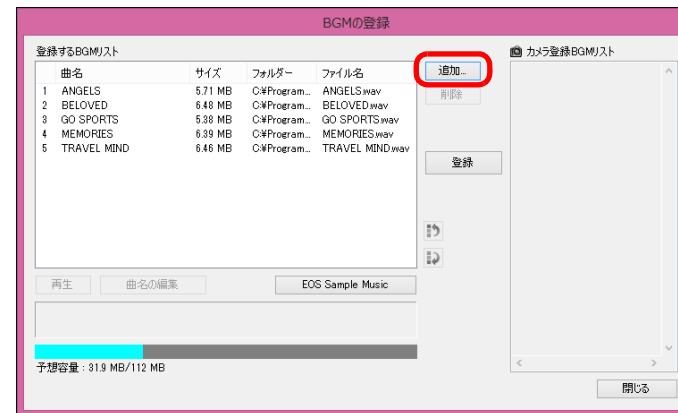

→ 楽曲データが【登録する BGM リスト】に追加されます。

- パソコン内の任意の場所に保存されている楽曲データを直接ドラッグ & ドロップして、[登録する BGM リスト] に追加することもできます。
- 楽曲データは 1 曲ずつしか追加できません。
- 1 曲の長さは 29 分 59 秒以内、また、最大 20 曲までしか追加できません。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定


資料

索引

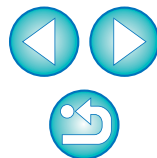

楽曲データの再生順を並べ替える

- 【登録する BGM リスト】から楽曲データを選び、[] ボタンまたは、[] ボタンを押します。

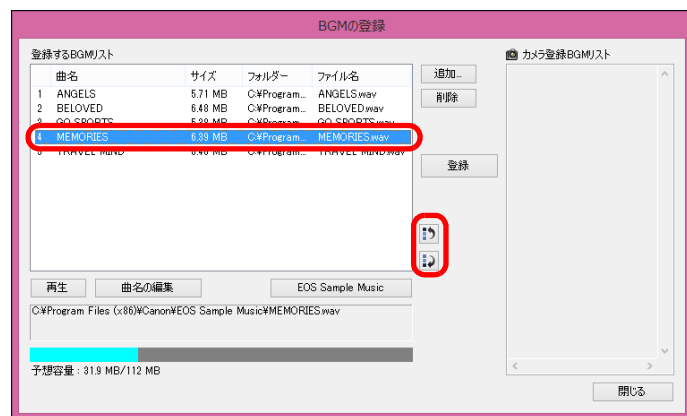


→ 楽曲データの並び順が替わります。

- 【登録する BGM リスト】の楽曲データをドラッグ & ドロップして、直接並べ替えることもできます。

楽曲データを削除する


- 【登録する BGM リスト】から楽曲データを選び、[削除] ボタンを押します。

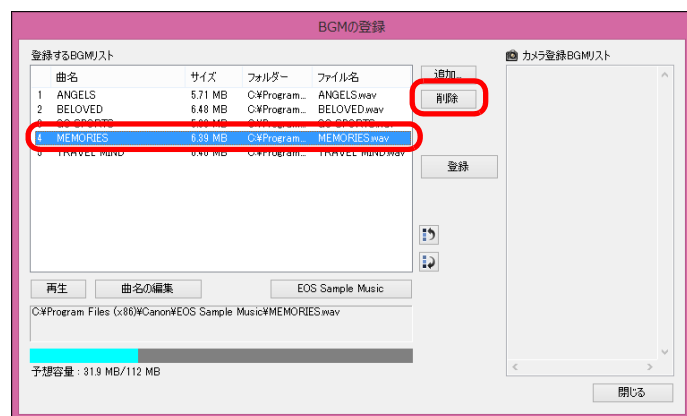

→ 楽曲データが【登録する BGM リスト】から削除されます。

楽曲データの曲名を編集する

- 【登録する BGM リスト】から楽曲データを選び、【曲名の編集】ボタンを押すと表示される【曲名の編集】画面で、半角英数字や記号で25文字までの曲名を入力し、【OK】ボタンを押します。

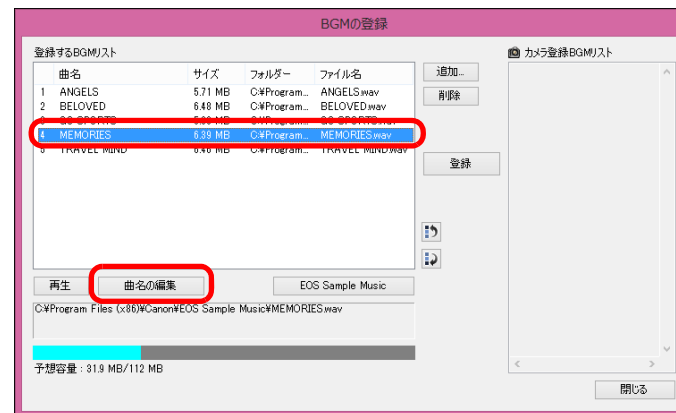


→ 楽曲データの曲名が変更されます。

- 【登録する BGM リスト】の楽曲データをダブルクリックしても、【曲名の編集】画面を表示することができます。

楽曲データを再生する

- 【登録する BGM リスト】から楽曲データを選び、【再生】ボタンを押します。

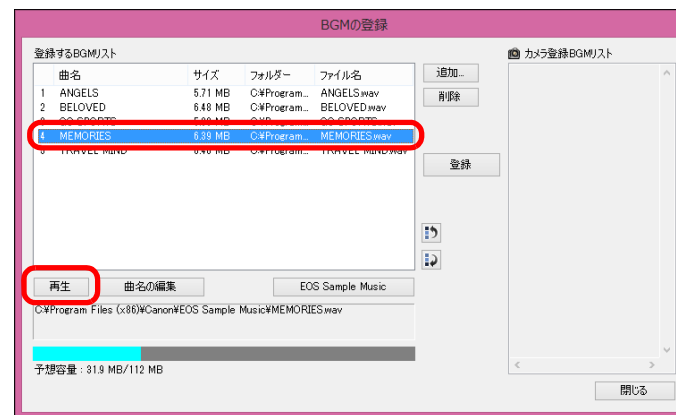

→ 楽曲データが再生されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定


資料

索引

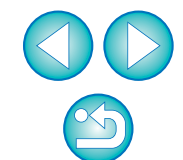


EOS Sample Music を追加する

- 【EOS Sample Music】 ボタンを押します。

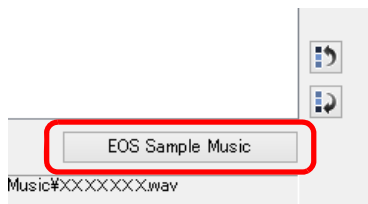


- パソコン内の EOS Sample Music が【登録する BGM リスト】に追加されます。
- EOS Sample Music がパソコンにインストールされていないときは、この操作はできません。

4 【登録】 ボタンを押す

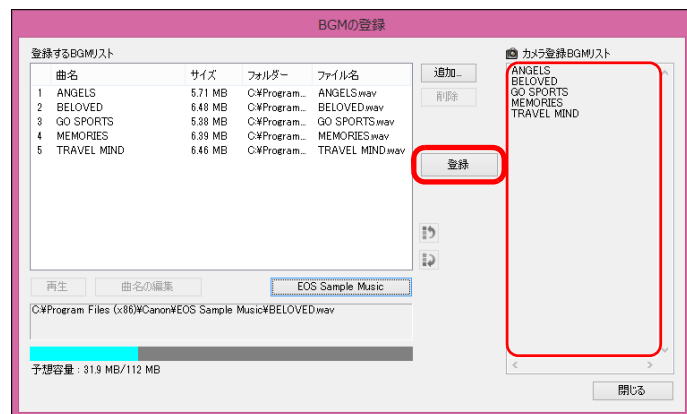

- カメラのメモリーカードに、【登録する BGM リスト】の楽曲データが登録（コピー）されます。
- すでにカメラのメモリーカードに楽曲データが登録されているときは、楽曲データが上書きされて登録されます。
- 1 曲単位で楽曲データをカメラに登録することはできません。

5 【閉じる】 ボタンを押す

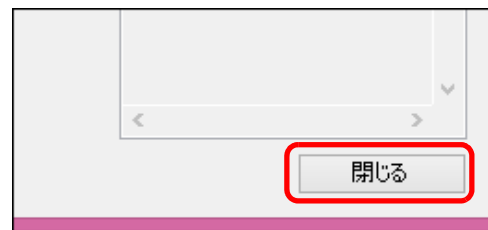

- 【BGM の登録】 画面が閉じます。

⚠ 本機能で複製した音楽は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

📌 カメラのメモリーカードに登録できる楽曲データは、次の条件を満たした音楽ファイルです。

ファイルフォーマット	リニア PCM 方式の WAVE ファイル (.WAV .WAVE)
ファイルの時間制限	1 ファイルあたり、29 分 59 秒以内
ファイル数の制限	20 ファイル以内
チャンネル数	2 チャンネル

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資 料

索 引

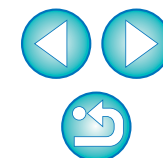

Web サービスの設定



Web サービスをカメラに登録する方法について説明します。

CANON iMAGE GATEWAY を使うと、撮影した画像をオンラインフォトアルバムにして公開できるほか、さまざまなサービスを利用することができます。また、CANON iMAGE GATEWAY は、カメラから Facebook、Twitter、YouTube、Flickr やメールなどの Web サービスへ無線で画像を送信するときも、その橋渡しをするサイトとなります。

Web サービスをカメラに登録する前に、パソコンをインターネットへ接続してから、キヤノンの Web サイト www.canon.com/cig からお住まいの地域の CANON iMAGE GATEWAY のサイトへアクセスし、画面の指示にしたがって会員登録を行ってください。

CANON iMAGE GATEWAY 以外の Web サービスも利用するときは、続けてその Web サービスへのアカウント登録を行ってください。詳しくは、各 Web サービスの Web サイトをご確認ください。

- CANON iMAGE GATEWAY をはじめとする各種 Web サービスの設定にはパソコンが必要です。

- CANON iMAGE GATEWAY のサービスに対応している国 / 地域の情報は、キヤノンの Web サイト www.canon.com/cig でご確認ください。

- 90D, M6 Mk II, M6, M5, M3, M10, M100, Kiss X10, R, RP, M200, Kiss M の Web サービスの設定方法については、カメラ本体の使用説明書をご確認ください。


- 当機能を使用するには、EOS Web Service Registration Tool がインストールされている必要があります。
- CANON iMAGE GATEWAY をお使いいただくためには、インターネットに接続できる環境（プロバイダーとの契約やブラウザーソフトのインストール、各種回線接続が完了済み）が必要です。
- CANON iMAGE GATEWAY に接続する際にお使いいただくブラウザー（Microsoft Internet Explorer など）のバージョンや設定条件については、「CANON iMAGE GATEWAY」でご確認ください。
- プロバイダーとの接続料金、およびプロバイダーのアクセスポイントへの通信料金は、別途かかります。

1 カメラとパソコンを接続して、EU を立ち上げ、【カメラの設定】をクリックする

→ カメラの設定画面が表示されます。

- カメラとパソコンが接続されていないと、【Web サービスの設定】項目は表示されません。

2 【Web サービスの設定】をクリックする

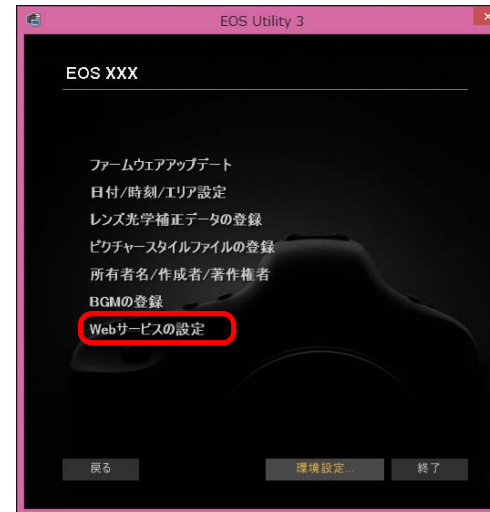

→ CANON iMAGE GATEWAY ログイン画面が表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

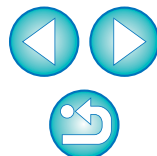

3 CANON iIMAGE GATEWAY にログインする

- CANON iIMAGE GATEWAY のログイン名とパスワードを入力し、**【ログイン】** ボタンを押します。

→ **【Web サービスの編集】** 画面が表示されます。

4 利用する Web サービスを設定する

- 画面の指示にしたがって、利用する Web サービスの設定を行います。
 - Web サービスの設定が終わったら、画面下の **【完了】** ボタンを押して **【Web サービスの編集】** 画面を閉じます。
- **【Web サービスの設定】** 画面が表示されます。

5 Web サービスの設定をカメラに反映する

- 設定したい **【Web サービス】** 欄から Web サービス名を選択し、中央の **【<】** ボタンを押します。
→ カメラに反映する Web サービス名が **【カメラ】** 欄に表示されます。
- **【カメラ】** 欄の **【↺】** ボタンや **【↻】** ボタンを押して、カメラのメニューに表示される Web サービスの順番を変更することもできます。
- **【カメラ】** 欄を元の状態に戻したいときは、**【Cancel】** ボタンを押します。
- **【カメラ】** 欄が設定したい状態になったら、**【OK】** ボタンを押して終了します。
→ Web サービスの設定がカメラに反映されます。



- 送信先がメールのときは、20 件までカメラに登録できます。
- 手順 3 で CANON iIMAGE GATEWAY に 2 回目以降にログインしたときは、手順 5 の **【Web サービスの設定】** 画面が表示されます。利用する Web サービスの設定を行うには **【Web サービスの編集】** ボタンをクリックします。
- Web サービスの追加や変更をするときは、手順 1 から繰り返します。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

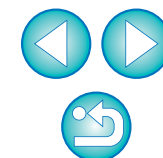

IPTC 情報の登録

カメラに IPTC* 情報の付加機能が搭載されている場合に IPTC* 情報を編集して登録する機能です。カメラに登録した IPTC 情報は、撮影した画像に付加することができます。


IPTC 情報は、キャプションやクレジット、撮影場所などのコメント情報です。

* International Press Telecommunications Council：国際新聞通信委員会

1 カメラとパソコンを接続して、EU を立ち上げ、【カメラの設定】をクリックする

- カメラの設定画面が表示されます。
- カメラとパソコンが接続されていないと、【IPTC 情報の登録】項目は表示されません。

2 【IPTC 情報の登録】をクリックする

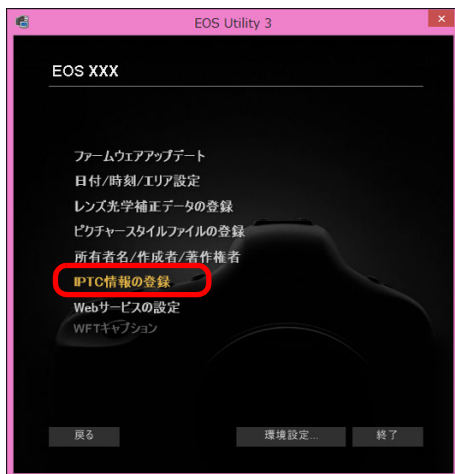

- 【IPTC 情報の登録】画面が表示されます。

3 必要に応じて編集と登録を行う

- 【IPTC 情報の登録】は、現在のカメラの設定状態が入力された状態で表示されます。

なお、IPTC 情報が設定されていなくてもカメラに【作成者】【著作権者】が登録されている場合は、その設定内容が表示されます。

- 【カメラに登録】 ボタンを押すと、カメラに IPTC 情報を設定するとともに、カメラのカスタム機能の【IPTC 情報の付加】を【ON】に設定して、【IPTC 情報の登録】画面が閉じます。

- 【カメラから削除】 ボタンを押すと、カメラに登録されている全ての IPTC 情報を削除するとともに、カメラのカスタム機能の【IPTC 情報の付加】を【OFF】に設定して、【IPTC 情報の登録】画面が閉じます。なお、【カメラから削除】 ボタンを押した後に撮影した画像には、IPTC 情報は付加されません。

- 【保存】 ボタンを押すと、現在【IPTC 情報の登録】画面に表示されている情報を XMP ファイルとして保存することができます。

- 【読み込み】 ボタンを押すと、当機能を使用してファイルに保存した IPTC 情報を読み込むことができます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

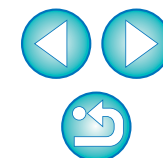

4 ネットワーク設定



ネットワーク設定	93
動作環境	93
ネットワーク設定機能を立ち上げる	93
接続設定を行う	95
新規設定を行う	95
設定変更を行う	97
設定を削除する	98
ファイル操作を行う	98
設定をファイルに保存する	98
ファイルを開く	99
カメラ操作	100
設定をカメラに書き込む	100
設定をカメラから読み込む	101
カメラの設定を削除する	102

はじめに

目 次

画像取り込み

カメラ設定


リモート撮影

ネットワーク
設定

環境設定

資 料

索 引

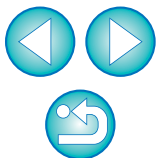

ネットワーク設定



カメラのネットワーク設定などを行う機能です。以下のことを行うことができます。

- (1) ネットワーク設定の作成、編集、削除
- (2) ネットワーク設定のファイルへ書き込み、ファイルからの読み込み
- (3) ネットワーク設定のカメラへ書き込み、カメラからの読み込み
- (4) LAN 設定
- (5) FTP 設定

動作環境

OS	Windows 10 (Version 1607 以降)、Windows 8.1、Windows 7*
メモリ	256MB 以上
ハードディスク	空き容量 100MB 以上
ディスプレイ	1366 × 768 ドット 16bit カラー以上

* Starter Edition を除く全バージョンの 32bit / 64bit システム用に対応

- 当機能を使用するには、EOS Network Setting Tool がインストールされている必要があります。
- 当機能を使用するためには、有線 LAN と FTP サーバーの設定方法に関する十分な知識が必要です。有線 LAN と FTP サーバーの設定方法に対して、弊社ではサポートできませんので、あらかじめご了承ください。
- 当機能を使用するために、FTP サーバーを含むネットワークに対して、誤った設定を行った結果生じた損害に対して、弊社では補償できませんので、あらかじめご了承ください。また、当機能を使用した結果生じた損害に対しましても、弊社では補償できませんので、併せてご了承ください。
- 有線 LAN 機能を使用する際には、お客様の責任と判断で必要なセキュリティを設定してご使用ください。不正侵入等によって生じた損害に対して、弊社では補償できませんので、あらかじめご了承ください。

EOS Network Setting Tool は単独で起動することもできます。


ネットワーク設定機能を立ち上げる

1 カメラとパソコンを接続して、EU を立ち上げ、【カメラの設定】をクリックする


→ カメラの設定画面が表示されます。

- カメラとパソコンが接続されていないと、【ネットワークの設定】項目は表示されません。

2 【ネットワーク設定】をクリックする

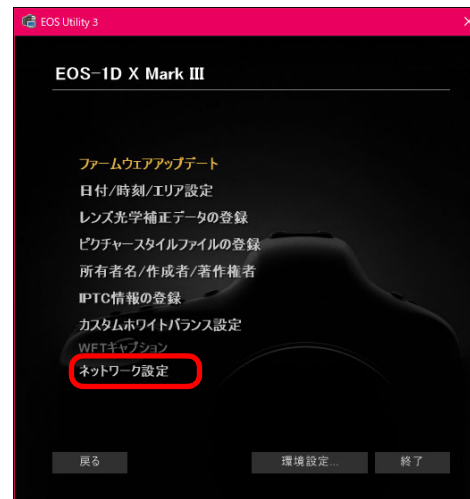

→ ネットワーク設定メイン画面が表示されます。

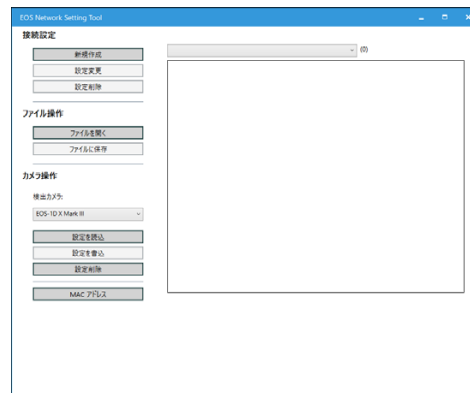

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

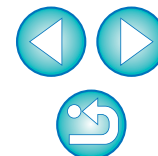

ネットワーク設定メイン画面

接続設定の選択

EOS Network Setting Tool

接続設定部

ファイル操作部

カメラ操作部

接続設定

新規作成

設定変更

設定削除

ファイル操作

ファイルを開く

ファイルに保存

カメラ操作

検出カメラ:

EOS-1D X Mark III

設定を読み

設定を書込

設定削除

MAC アドレス

接続設定の選択

SET_XXXXXXX [FTP 転送] [有線 LAN] (2)

[データの場所]	ファイル
[ファイル]	C:\xxx\xxx\xxx\xxx.NIF
[SET 名]	SET_XXXXXXX
[SET で使用する通信 IF]	有線 LAN
[通信設定数]	1
[機能設定数]	1
--- <通信設定 1 (プライマリ)> ---	
[通信設定名]	Net_XXXXXXX
[使用する通信 IF]	有線 LAN
[IPv6 の使用]	使用しない
[IPv4 アドレス設定]	自動取得
[IPv4 DNS 設定]	自動取得
--- <機能設定 1 (プライマリ)> ---	
[機能設定名]	Act_XXXXXXX
[通信モード]	FTP 転送
[FTP モード]	FTP
[FTP サーバー名]	xxx
[FTP ポート番号]	21
[転送先フォルダ]	xxx
[同名ファイルを上書き]	上書きしない
[保存先のフォルダ構成]	カメラのフォルダ構成と同じにしない
[FTP ユーザー名]	anonymous
[FTP ユーザーパスワード]	*****
[パッシブモード]	使用しない
[FTP プロキシサーバー設定]	使用しない

情報表示部

選択された接続設定の情報を表示します。

MAC アドレス確認ボタン

ボタンを押して表示される画面に、接続されているカメラなどの MAC アドレスが表示されます。[コピー] ボタンを押すことで、MAC アドレスの文字列をコピーすることもできます。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資 料

索 引

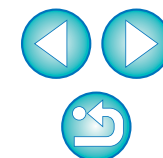


接続設定を行う

新規設定を行う


1 ネットワーク設定メイン画面を表示する (p.93)

2 【接続設定】の【新規作成】ボタンを押す

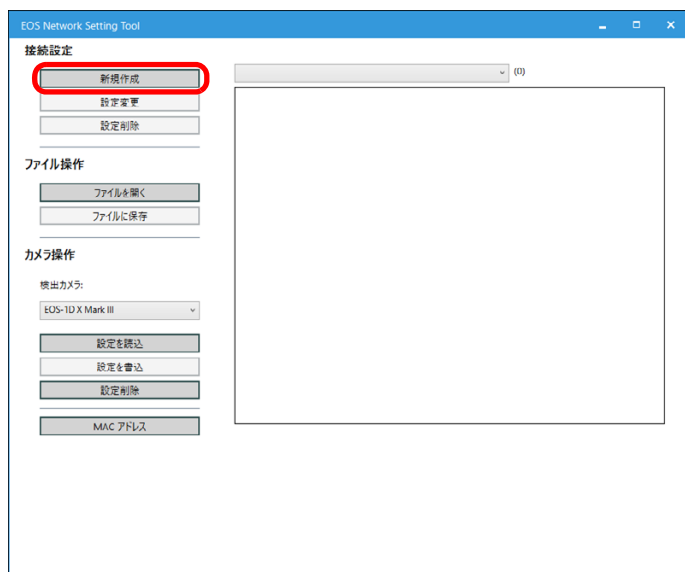

→ 【接続設定】画面が表示されます。

3 【通信設定】の【新規作成】ボタンを押す

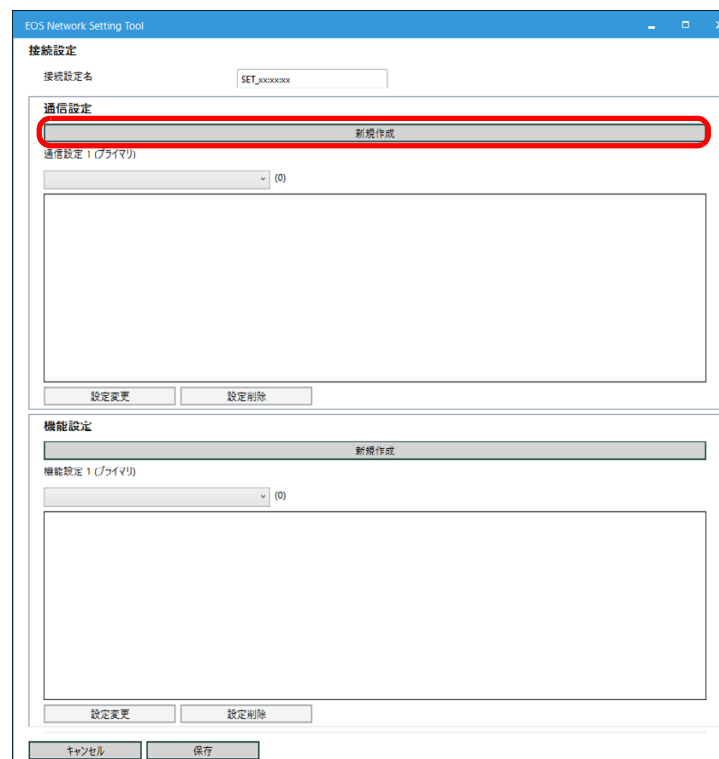

→ 【通信設定】画面が表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

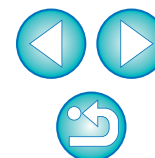


4 必要な設定を行う

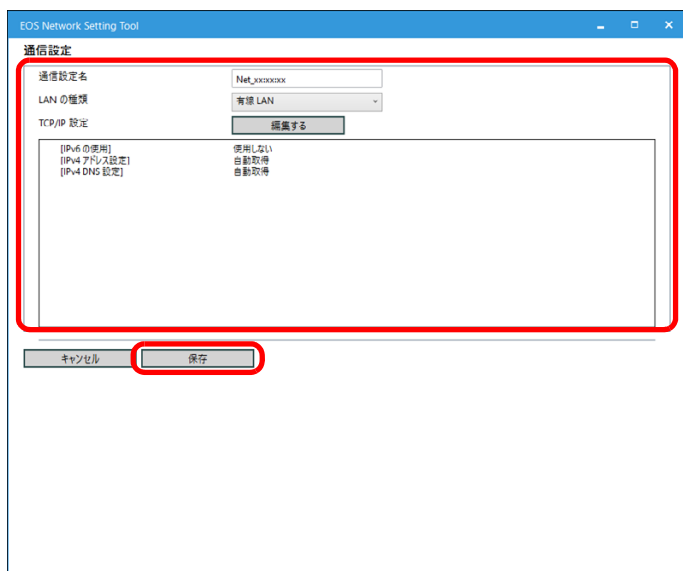

- 当画面で設定できる項目は以下のとおりです。
 - (1) 通信設定名の編集
 - (2) LAN 設定の選択
 - (3) TCP/IP 設定
 - (4) 無線 LAN (Wi-Fi、WFT) 設定
- 設定を完了すると、**【保存】** ボタンを押して、**【接続設定】** 画面に戻ります。

5 【機能設定】 の【新規作成】 ボタンを押す

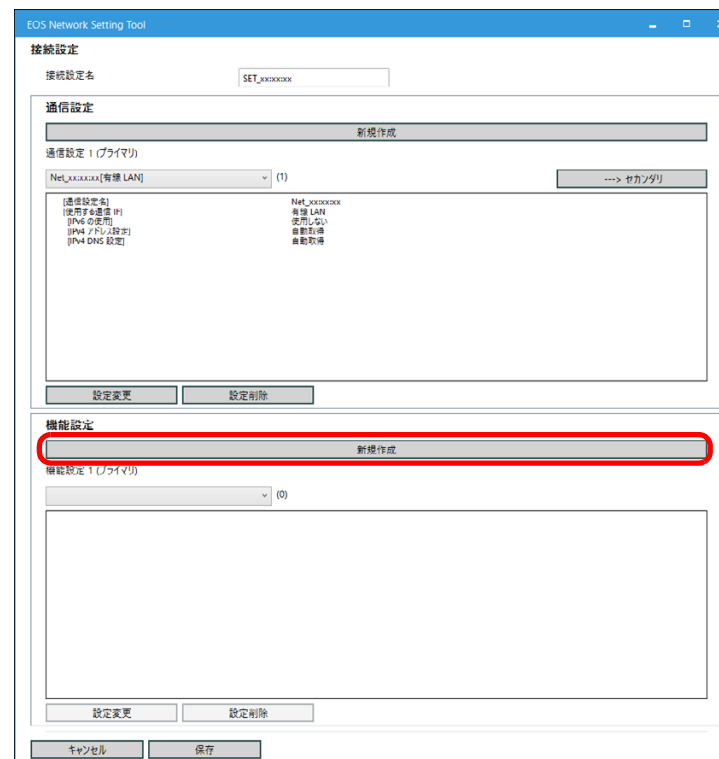

→ **【機能設定】** 画面が表示されます。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資 料

索 引

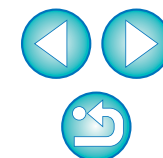

6 必要な設定を行う

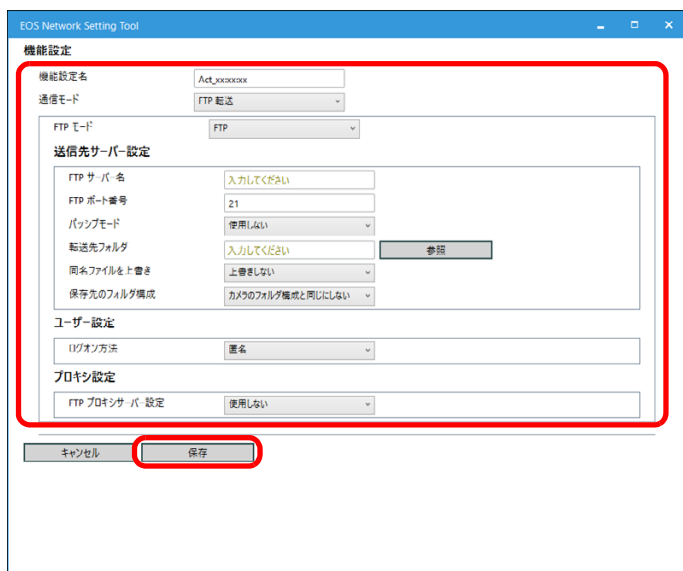

- 当画面で設定できる項目は以下のとおりです。
 - (1) 機能設定名の編集
 - (2) FTP 方式の選択
 - (3) FTP/SFTP/FTPS の編集
 - (4) 送信先サーバー設定
 - ・ FTP サーバー名 (IP アドレス) の設定
 - ・ 保存フォルダの参照
(【参照】ボタンを押して行います。【参照】ボタンを押すと、指定した FTP サーバーに接続します。)
- 設定を完了すると、【保存】ボタンを押して、【接続設定】画面に戻ります。

7 【接続設定】画面で【保存】ボタンを押し、ネットワーク設定メイン画面に戻る

→ ソフトウェア上に設定が保存されます。

設定変更を行う

- 1 ネットワーク設定メイン画面を表示する (p.93)
- 2 変更したい設定を開き、【設定変更】ボタンを押す



→ 【接続設定】画面が表示されます。

3 必要に応じて設定の変更を行います

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

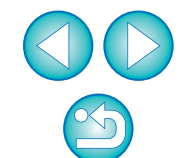

設定を削除する

- 1 ネットワーク設定メイン画面を表示する (p.93)
- 2 削除したい設定を開く
- 3 【設定削除】 ボタンを押し、表示される画面で【削除】 ボタンを押す
→ 設定が削除されます。

ファイル操作を行う

設定をファイルに保存する

- 1 ネットワーク設定メイン画面を表示する (p.93)
- 2 保存したい設定を開く



はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

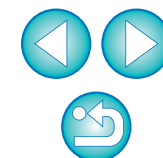

3 【ファイルに保存】 ボタンを押して表示される画面上で、必要な設定を行い、【保存】 ボタンを押す

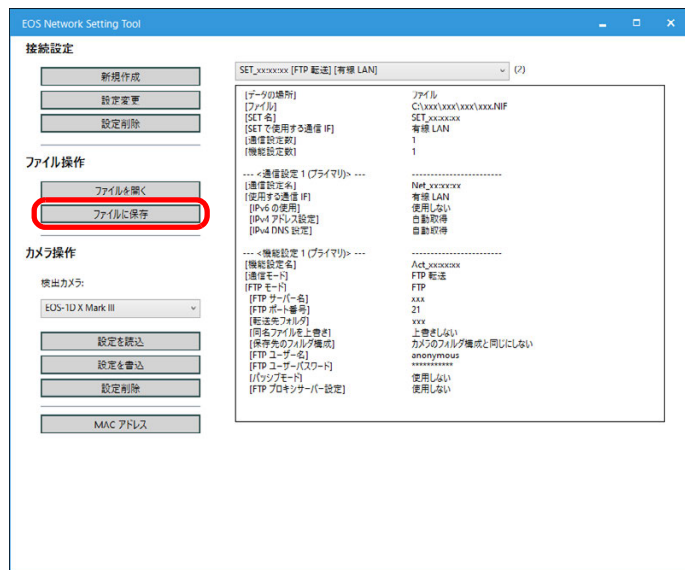

- 設定が、「.NIF」形式ファイルで保存されます。
- カメラへの設定の書き込みについては、「設定をカメラに書き込む」(p.100) をご確認ください。

ファイルを開く

1 ネットワーク設定メイン画面を表示する (p.93)

2 【ファイルを開く】 ボタンを押して表示される画面から設定ファイルを選択し、【開く】 ボタンを押す

→ 選択した設定ファイルが、ネットワーク設定メイン画面上で開きます。

⚠ 当機能で生成した .NIF 形式ファイルは **1DX Mk III** のみに対応しています。

⚠ 開くことのできるファイルは、当機能、および **1DX Mk III** で生成した .NIF 形式ファイルのみです。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

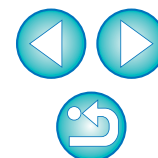


カメラ操作



設定をカメラに書き込む

1 ネットワーク設定メイン画面を表示する (p.93)

2 カメラに書き込みしたい設定を開く

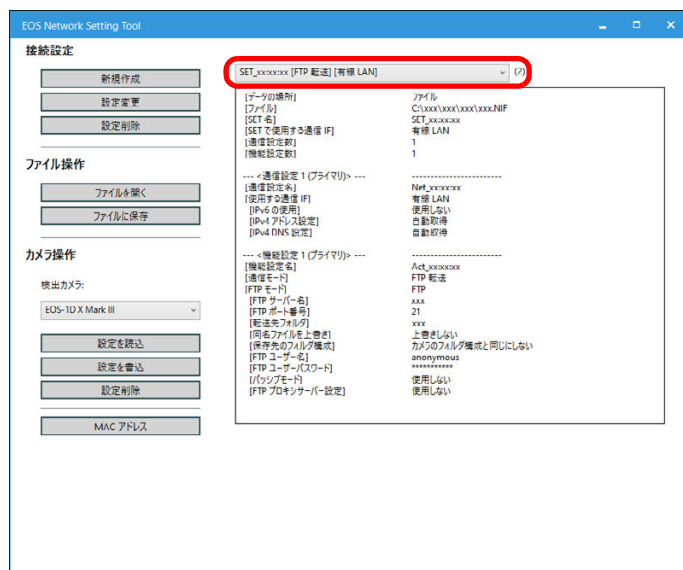

3 【設定を書込】 ボタンを押し、表示された画面から設定を書き込みたい【SET】を選択して【書込】 ボタンを押す

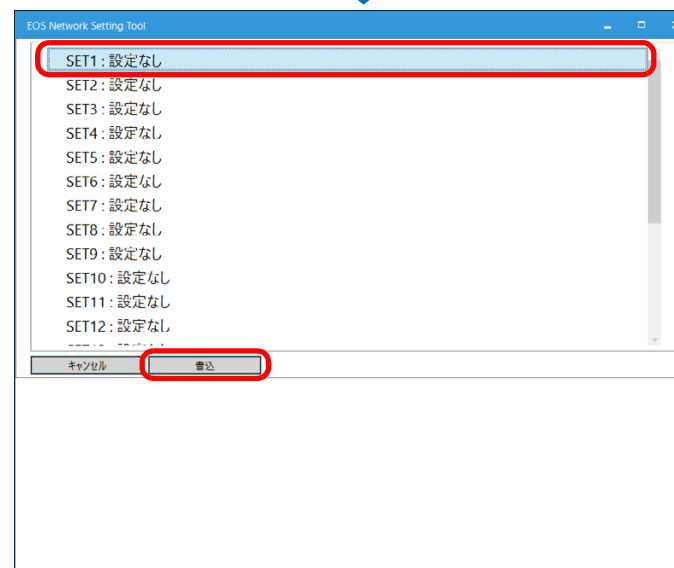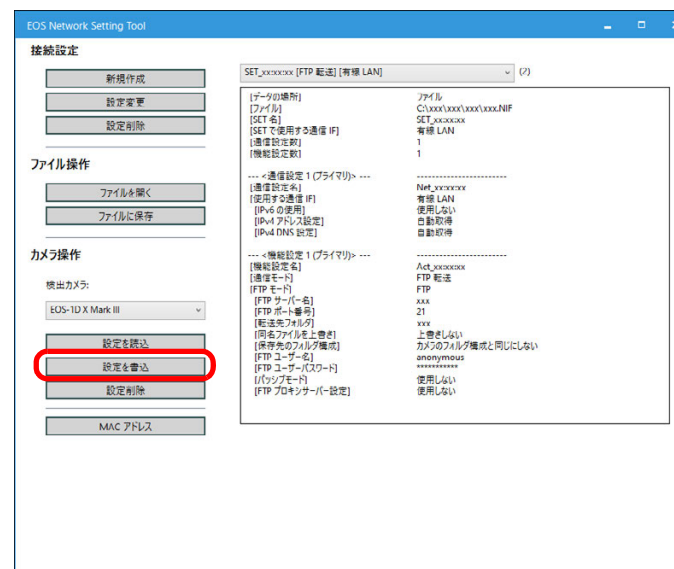

→ 設定がカメラに書き込まれます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定


資料

索引


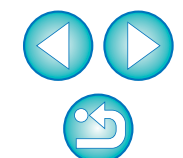


設定をカメラから読み込む

1 ネットワーク設定メイン画面を表示する (p.93)

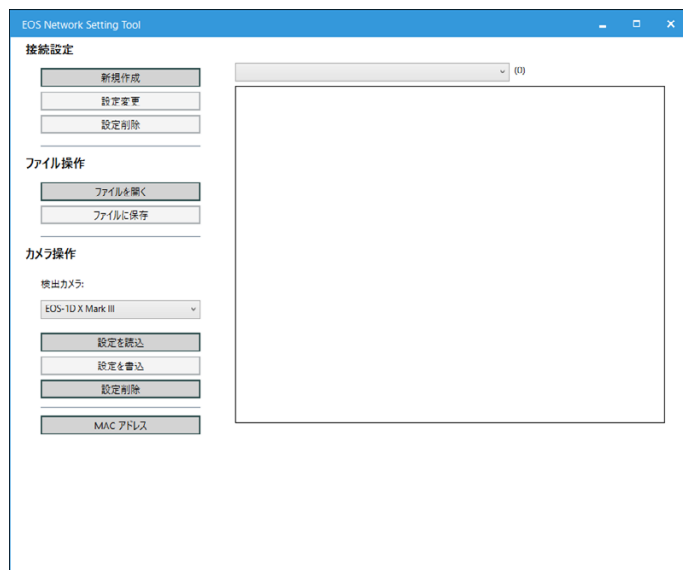

2 【設定を読み込む】 ボタンを押し、表示された画面から設定を読み込みたい【SET】を選択して【読み込む】 ボタンを押す

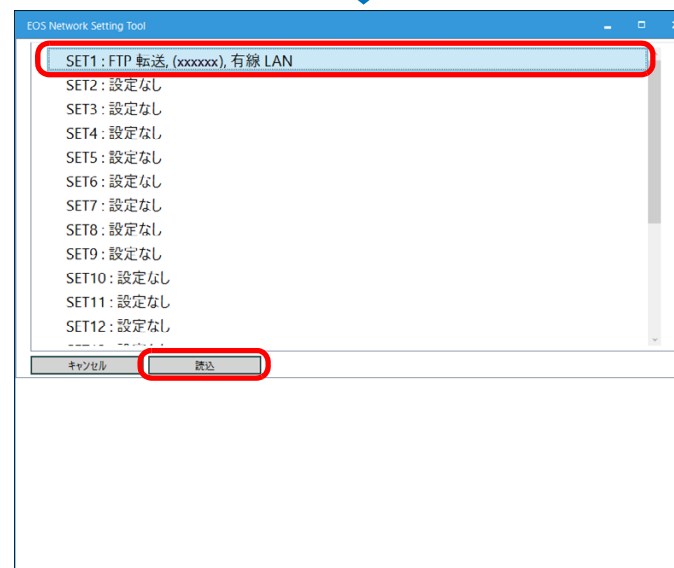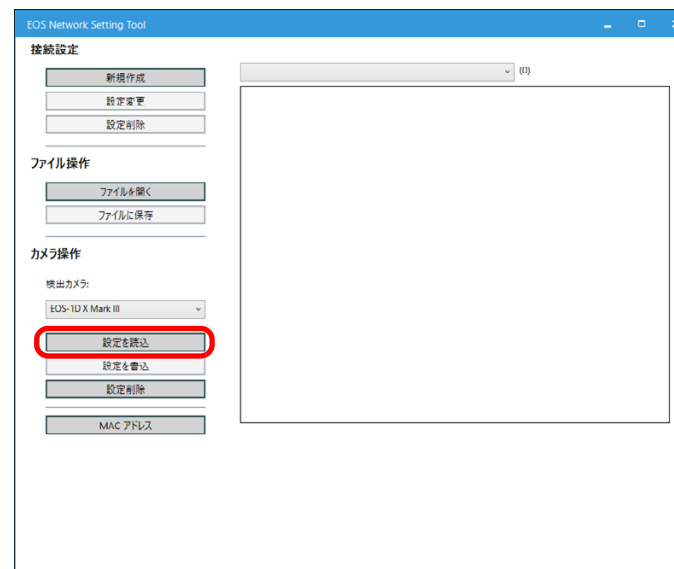

→ 設定が、ネットワーク設定メイン画面上に表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

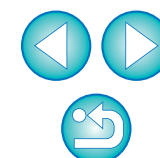

カメラの設定を削除する

1 ネットワーク設定メイン画面を表示する (p.93)

2 【カメラ操作】の【設定削除】ボタンを押し、表示された画面で設定を削除したい【SET】を選択の上、【削除】ボタンを押し

→ カメラの設定が削除されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク
設定

5 環境設定

資料

索引

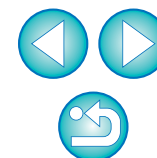



環境設定の各タブ画面で EU の各種機能を変えて、より使いやすくすることができます。

環境設定	104
基本設定	104
保存先フォルダー	104
ファイル名	105
リモート撮影	105
連携ソフト	106
時刻設定	106
使用状況調査	107

はじめに

目 次

画像取り込み

カメラ設定


リモート撮影

ネットワーク
設定

環境設定

資 料

索 引

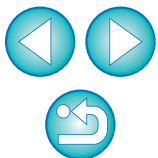


環境設定

- 1 メイン画面の【環境設定】ボタンを押す
→【環境設定】画面が表示されます。
- 2 各項目を設定して【OK】ボタンを押す
→設定内容がEUに適用されます。

基本設定


EUを立ち上げたときの動作を設定することができます。

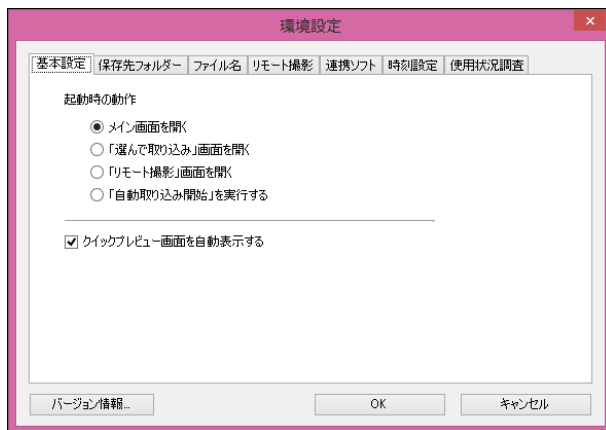

- 【起動時の動作】で【「選んで取り込み」画面を開く】を選んだときは、ビューワー画面 (p.112) が表示されます。
- 【起動時の動作】で【「リモート撮影」画面を開く】を選んだときは、キャプチャー画面 (p.114) が表示されます。(M6 M5 M3 M10 M100 はメイン画面が表示されます。)
- 【起動時の動作】で【「自動取り込み開始」を実行する】を選んだときは、【ファイル保存】画面 (p.11) が表示され、パソコンへの画像取り込みがはじまります。すべての画像が取り込まれると、DPPが自動的に立ち上がり、DPPのメイン画面に取り込んだ画像が表示されます。
- 【クイックプレビュー画面を自動表示する】のチェックを外すと、リモートライブビュー撮影時、および画像取り込み時に【クイックプレビュー】画面が自動表示されなくなります。

保存先フォルダー

カメラから取り込んだ画像や、リモート撮影した画像の保存先フォルダーを設定することができます。

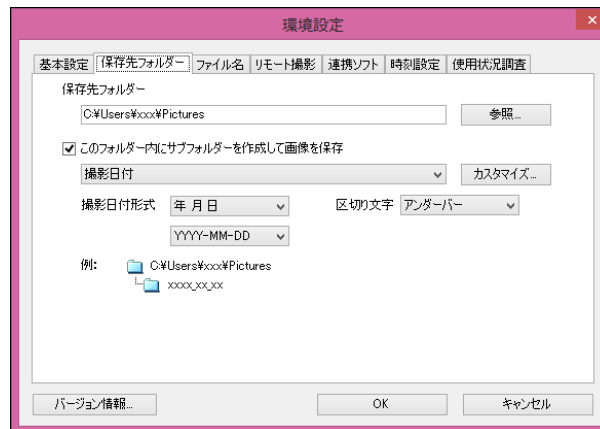

- 保存先フォルダーのテキストボックスに直接文字を入力することで、保存先フォルダーを指定することもできます。
- 保存先フォルダーを設定するときは、【参照】ボタンを押してください。【参照】ボタンを押して保存先フォルダーを設定すると、設定した保存先フォルダーの下に、サブフォルダーが自動的に作成されます。
- 【このフォルダー内にサブフォルダーを作成して画像を保存】をチェックすると、サブフォルダーが生成されます。
- 生成するサブフォルダーの命名規則はリストボックスから選ぶことができます。また、【カスタマイズ】ボタンを押すことで、サブフォルダーの命名規則をカスタマイズすることができます。
- 生成するサブフォルダーに撮影日付を使う場合の形式(年月日の表示順序や書式)や、区切り文字を設定することができます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定


資料

索引

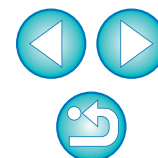

ファイル名

カメラから画像を取り込んだり、リモート撮影した画像のファイル名を設定することができます。

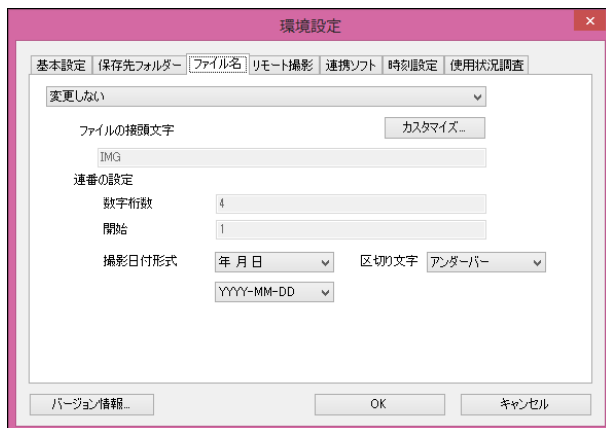


- 画像のファイル名を設定するときは、ファイルの命名規則をリストボックスから選びます。〔**変更しない**〕を選んだときは、カメラで設定したファイル名で画像が保存されます。また、〔**カスタマイズ**〕ボタンを押すことで、ファイルの命名規則をカスタマイズすることができます。
- ファイル名の接頭文字、連番の数字桁数、開始数字は個別に設定することができます。
- ファイル名に撮影日付を使う場合の形式（年月日の表示順序や書式）、区切り文字を設定することができます。

リモート撮影

リモート撮影を行うときの動作を設定することができます。

なお、**M6** **M5** **M3** **M10** **M100** は当機能を使用することはできません。

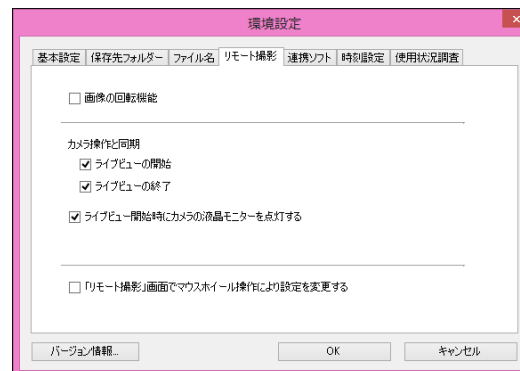

- **〔画像の回転機能〕** をチェックすると、撮影時のカメラ位置にかかわらず、撮影画像を回転させる機能を有効にします。なお、回転角度の設定はキャプチャー画面 (p.114) で行います。
- **〔ライブビューの開始〕** をチェックすると、カメラ本体のライブビュー開始と同じタイミングで、**〔リモートライブビュー画面〕** を自動的に表示します。(**R** **RP** **M6 Mk II** **M200** **Kiss M** は除く)
- **〔ライブビューの終了〕** をチェックすると、カメラ本体のライブビュー終了と同じタイミングで、**〔リモートライブビュー画面〕** を自動的に終了します。また、リモートライブビュー終了時にカメラ本体でライブビュー表示が行われていると、カメラ本体のライブビュー表示も終了させます。(**R** **RP** **M6 Mk II** **M200** **Kiss M** は除く)
- **〔ライブビュー開始時にカメラの液晶モニターを点灯する〕** をチェックすると、リモートライブビュー開始と同じタイミングで、カメラ本体の液晶モニターが表示されます。(**R** **RP** **M6 Mk II** **M200** **Kiss M** は除く)
- **〔リモート撮影画面でマウスホイール操作により設定を変更する〕** をチェックすると、キャプチャー画面の表示・操作パネル部分、**〔ストロボ機能設定〕** 画面上でマウスのホイール操作による設定変更が可能になります。

はじめに

目次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク設定

5
環境設定


資料


索引

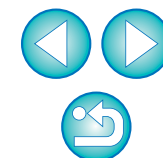

連携ソフト


カメラから画像を取り込んだり、リモート撮影したときに連携するソフトウェアを、リストボックスから選ぶことができます。また、**【登録】** ボタンを押すことで、他社製ソフトウェアを連携するソフトウェアとして登録することもできます。

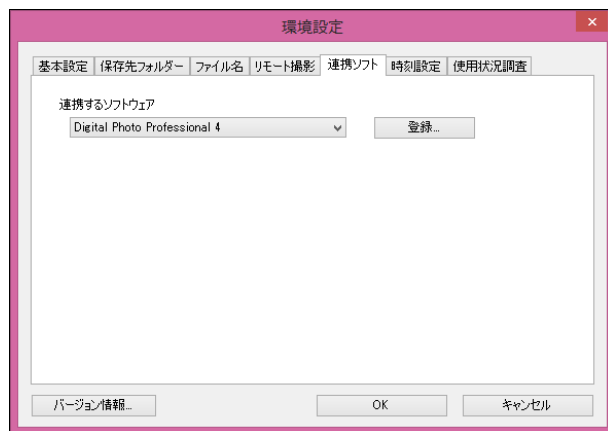


 **【登録】** ボタンを押すと表示される画面では、他社製ソフトウェアを連携させるときに、通知する画像の種類を指定することができます。

時刻設定

カメラ接続時の時刻に関する設定を行います。

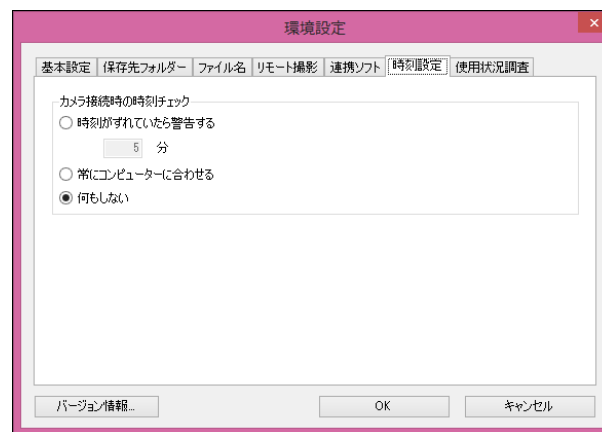

-  ● **【時刻がずれていたら警告する】** を選んだときは、カメラの時刻とパソコンの時刻がどれくらいずれていたら警告を行うか、1 ～ 60 分の間で設定を行うことができます。
EU 起動時に、カメラの時刻とパソコンの時刻を比較して、設定値よりずれている場合は、警告画面を表示します。
- **【常にコンピューターに合わせる】** を選んだときは、EU 起動時に、パソコンの時刻をカメラに設定します。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定


資 料

索 引

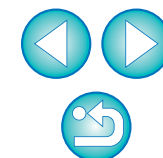

使用状況調査

使用状況調査についての送信設定の変更を行います。

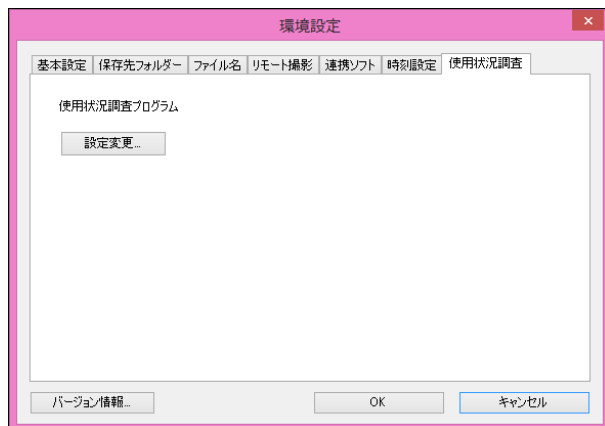

- **【設定変更】** ボタンを押して表示される画面で設定の変更を行います。

はじめに

目 次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定


資 料

索 引

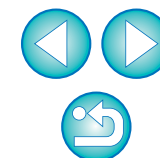

EU を快適に使っていただくため、この「資料」を設けました。
また、章の最後には索引を設け、知りたいことを見つけやすくしています。

こんなときは	109
ソフトウェアを削除する（アンインストール）	111
ビューワー画面の機能一覧	112
レンズデータ／レンズ光学補正データの登録画面の 機能一覧	113
キャプチャー画面の機能一覧	114
露出レベル／ AEB レベル	115
ストロボ機能設定画面の機能一覧	116
リモートライブビュー画面（ライブビュータブ）の機能一覧	117
リモートライブビュー画面（構図タブ）の機能一覧	119
拡大表示画面の機能一覧	120
索 引	121
この使用説明書について	122
商標について	122

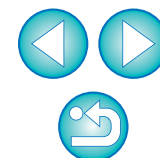[はじめに](#)[目 次](#)[1
画像取り込み](#)[2
カメラ設定](#)[3
リモート撮影](#)[4
ネットワーク
設定](#)[5
環境設定](#)[資 料](#)[索 引](#)

こんなときは

EU が正しく動作しないときは、下記の例を参考にチェックしてください。

手順どおりにインストールできない

- ユーザー設定を管理者権限（**【コンピュータの管理者】**、**【管理者】**、**【Administrator】** など）に設定してください。管理者権限以外に設定していると、インストールすることができません。管理者権限の詳しい設定方法は、使用しているパソコンの使用説明書などを参照してください。


EU が立ち上がらない

- **6D(W)** **6D(WG)** **8000D(W)** **Kiss X8i(W)** **Kiss X90** **Kiss X80(W)** **M6** **M5** **M3** **M10** **M100** とパソコンをインターフェースケーブルで接続しているとき、カメラが Wi-Fi を使う設定になっていると、EU は立ち上がりません。Wi-Fi を使わない設定に変更した後、カメラとパソコンを再接続してください。

カードリーダーで、SD カードを認識できない

- お使いのカードリーダーや、パソコンの OS のバージョンによっては、SDXC カードをカードリーダーに差ししても正しく認識されないことがあります。そのときは、カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続して画像を取り込んでください。

EU とカメラが通信できない

- デスクトップのタスクバーのアイコン  をクリックして表示される画面で、**【終了】** を選び、デスクトップの **【EOS Utility】** アイコンをダブルクリックして立ち上げてください。
- 動作環境と違ったパソコンでは、EU は正しく動作しません。動作環境にあったパソコンを使ってください。(p.2)

- インターフェースケーブルのプラグは、正しい向きでしっかりと根元まで差し込んでください。正しく接続されていないと、正常な通信ができないだけでなく、カメラやパソコンの故障の原因となります。(p.7)
- カメラの電源が入っているか確認してください。(p.9)
- EOS DIGITAL カメラ専用のキヤノン製インターフェースケーブル以外では、EU とカメラは正しく通信できないことがあります。(p.7)
- カメラとパソコンは、インターフェースケーブルで直接接続してください。ハブを介してカメラとパソコンを接続すると、EU とカメラが通信できないことがあります。
- 複数の USB 機器（マウス、キーボードを除く）をパソコンに接続していると、正常に通信できないことがあります。正常な通信ができないときは、マウス、キーボード以外の USB 機器をパソコンから外してください。
- 1 台のパソコンに 2 台以上のカメラを接続しないでください。カメラが正常に動作しないことがあります。
- ワイヤレスファイルトランスミッター WFT シリーズ（別売）の「連動撮影」を行っている状態で、カメラとパソコンと接続しないでください。カメラが正常に動作しないことがあります。
- カメラのバッテリー残量が少ないと、EU との通信はできません。充電済みのバッテリーに入れ換えてください。また、別売アクセサリを用いることで、家庭用電源を電源として使えるカメラもあります。詳しくはカメラ本体使用説明書をご確認ください。なお、インターフェースケーブルによるパソコンからカメラへの電源供給は行われません。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料

索引

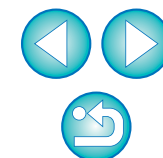

EU とカメラの通信が途中で切れる

- カメラとパソコンを接続したまま何も操作を行わないと、パソコン環境により、通信の継続を確認する画面が表示されることがあります。この画面が表示されたときに何も操作を行わないと、カメラとの通信が切断され、EU が終了します。その場合には、カメラの電源スイッチを〈OFF〉にしてから再度〈ON〉にして、EU を立ち上げてください。
- カメラとパソコンを接続している状態で、パソコンをスタンバイ（スリープ）状態にしないでください。万一、パソコンがスタンバイ状態になってしまったときは、インターフェースケーブルはパソコンから取り外さず、必ず接続したままでスタンバイ状態から回復してください。スタンバイ状態でインターフェースケーブルを取り外すと、パソコンの機種によってはスタンバイ状態から正常に回復しないことがあります。スタンバイ状態の詳細については、パソコンの使用説明書を参照してください。

リモートライブビュー撮影時に汎用ストロボが発光しない

- カメラに汎用ストロボを装着してリモートライブビュー撮影を行うときは、カメラの【LV ソフト撮影】【LV 静音撮影】は【しない】に設定してください。

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク
設定

5 環境設定

資 料

索 引

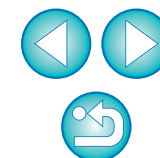

ソフトウェアを削除する（アンインストール）

- デスクトップのタスクバーのアイコン [- ソフトウェアの削除をはじめる前に、立ち上がっているすべてのソフトウェアを終了してください。
- ソフトウェアの削除を行うときは、管理者／コンピュータの管理者権限でログインしてください。
- OS 標準のソフトウェアのアンインストール方法にしたがって削除してください。
削除するのは、以下 4 つのソフトウェアです。
 - ・ Canon Utilities EOS Lens Registration Tool
 - ・ Canon Utilities EOS Utility 2
 - ・ Canon Utilities EOS Utility 3
 - ・ Canon Utilities EOS Web Service Registration Tool
- ソフトウェアを削除したあとは、必ずパソコンを再起動してください。再起動しないとパソコンが正しく動作しないことがあります。また、再起動をしないでソフトウェアを再インストールすると誤動作の原因になります。

はじめに

目 次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定

資 料

索 引

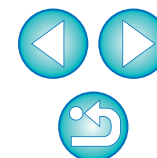

ビューワー画面の機能一覧 (p.13)



*1 Digital Photo Professional Ver.3.9 以降や、カメラ本体などで設定したレーティング（お気に入り度）を表示します。ただし【除外】は表示されません。また、EUでレーティング（お気に入り度）を設定することはできません。

*2 次の情報を選択の上、表示することができます。
【日時】 【撮影情報】 【サイズ】
 なお、【日時】はファイル作成日時が表示されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定


資料

索引

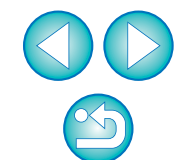

レンズデータ／レンズ光学補正データの登録画面の機能一覧 (p.22)

● 90D Kiss X10 RP M6 Mk II M200 Kiss M のレンズ光学補正データの登録画面については、p.25 をご確認ください。

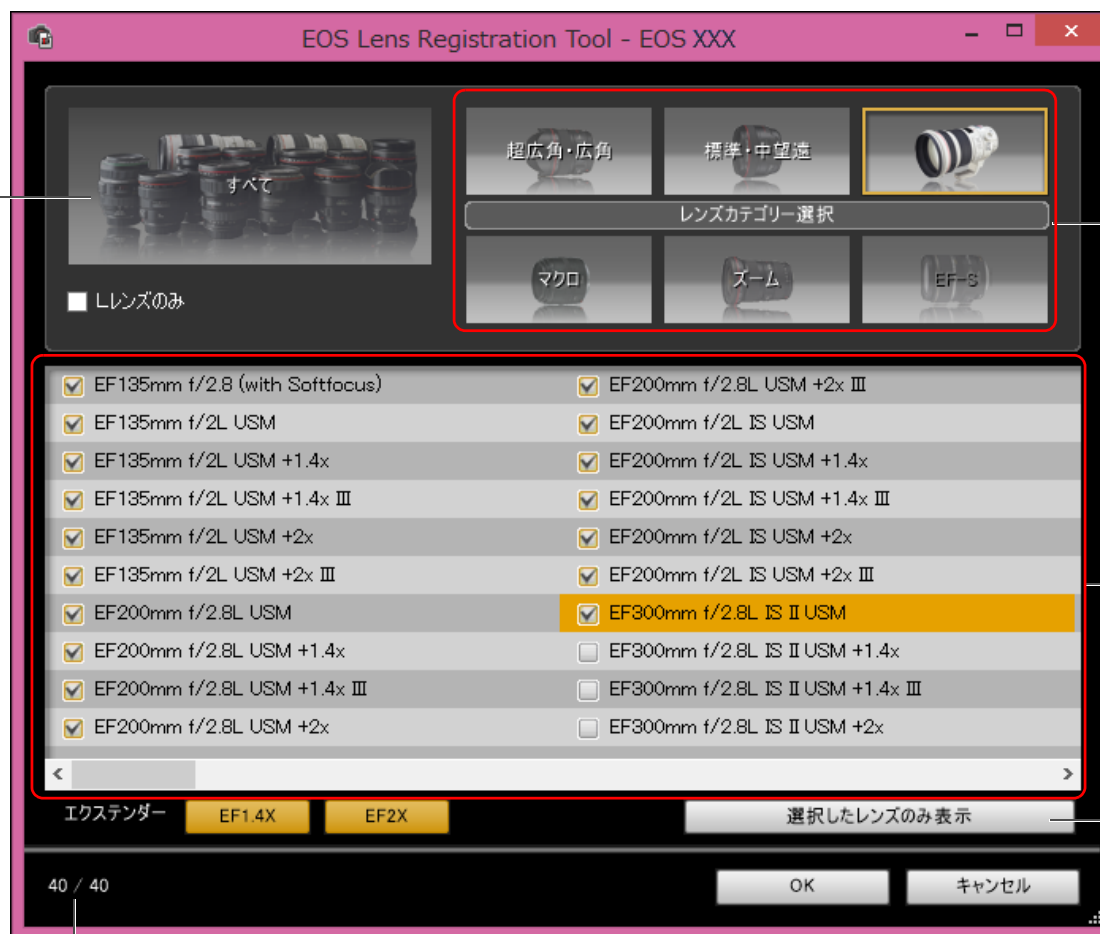

すべてのカテゴリ
を表示

レンズのカテゴリ

【レンズカテゴリ選択】で
選ばれた、カテゴリ別の
レンズを表示*

登録されているレンズのみ
を表示

カメラに登録されているレンズの数／登録可能なレンズの数

接続するカメラによって表示される画面が異なります。

- 【レンズデータの登録】／【レンズ光学補正データの登録】画面に表示されるレンズ名は、レンズの種類によってはレンズ名の一部が省略されて表示されることがあります。なお、EF-M レンズは、補正データを登録する必要はありません。
- 接続するカメラによっては、【レンズデータの登録】／【レンズ光学補正データの登録】画面にチェックの外せないレンズ名が表示されることがあります。これは該当レンズの補正データをカメラに登録する必要がないことを示しています。

* 1DX Mk II 5D Mk IV 接続時は、以下の内容も合わせて表示されます。
(p.23)

- ・ DLO レンズデータのパソコンへのダウンロード状態
- ・ DLO レンズデータのカメラへの登録状態

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク
設定

5 環境設定

資料

索引

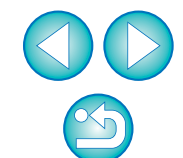

キャプチャー画面の機能一覧

- 接続しているカメラの機種や設定によって、表示される内容は異なります。
- *1 ~ *11 の説明は、[次ページ](#)を参照してください。



はじめに

目次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定

資料


索引

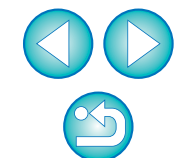


- *1 バッテリーを使っているときは、バッテリー残量が表示されます。
- *2 ストロボ充電が完了したあと、カーソルを撮影ボタンに重なると表示されます。
- *3 撮影に成功したときは緑色に点灯します。撮影に失敗したとき、または撮影できないときに赤く点灯します。また、セルフタイマー撮影のカウントダウン中は点滅します。
- *4 ボタンを押すたびに、撮影画像が 90 度単位で回転します。
この機能を有効にするには、環境設定（[リモート撮影] タブ画面）で、**[画像の回転機能]** をチェックしてください。（p.105）
- *5 AF / MF 切り換えボタンが **[AF]** に設定されているときに、撮影ボタンにカーソルを重ねると、AF / AE が行われます。
- *6 **[MF]** に設定されているときでも、撮影した画像の撮影情報は「AF」になります。
- *7 撮影画像の保存場所を選ぶことができます。なお、動画モード時は、カメラ内のメモリーカードのみに保存されます。
- *8 **1D X** **1D C** では表示されません。
- *9 **5DS/5DS R** **5D Mk IV** **5D Mk III** **R** **RP** **6D Mk II** **6D** **7D Mk II** **90D** **80D** HDR（ハイダイナミックレンジ）撮影時、**6D** **90D** **80D** **9000D** **8000D** **Kiss X9i** **Kiss X9** **Kiss X8i** **M6 Mk II** **M200** **Kiss M** **[HDR 逆光補正]** 撮影時、**90D** **80D** **M6 Mk II** **M200** **Kiss M** クリエイティブフィルターで **[HDR 絵画調標準]** **[HDR グラフィック調]** **[HDR 油彩調]** **[HDR ビンテージ調]** 設定時は、アイコンが **[HDR]** になります。
5DS/5DS R **5D Mk IV** **R** **RP** **6D Mk II** **6D** **7D Mk II** **90D** **80D** **9000D** **8000D** **Kiss X9i** **Kiss X10** **Kiss X9** **Kiss X8i** **M6 Mk II** **M200** **Kiss M** **[マルチショットノイズ低減機能]** 設定時は、アイコンが **[NR]** になります。
- *10 それぞれのカスタムモードの設定をすることができます。
- *11 DPRAW 撮影時に表示されます。

露出レベル / AEB レベル

- 露出レベル / AEB レベル項目をクリックすると、次のように表示が変わります。

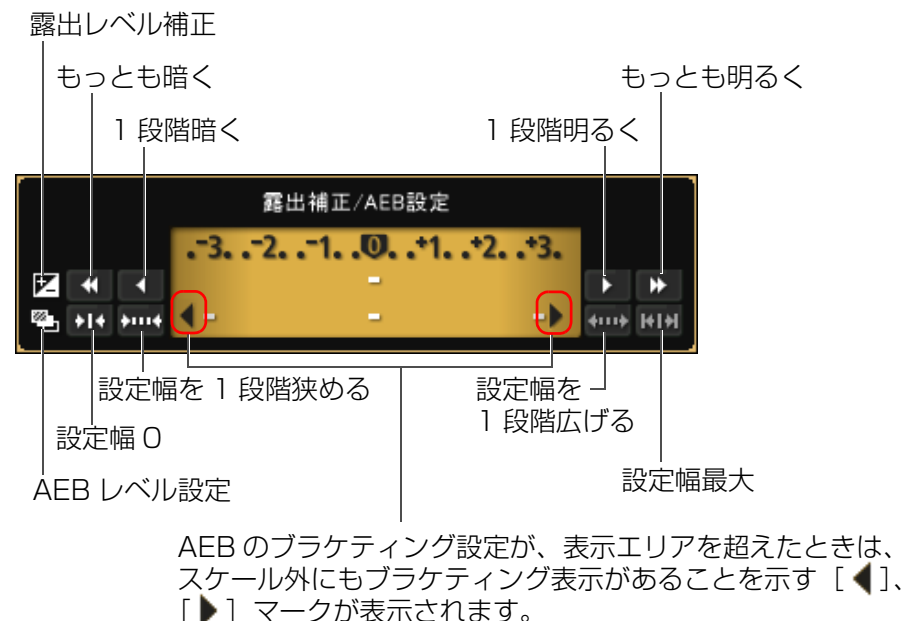

- AEB 2 枚撮影時は、次のように表示されます。

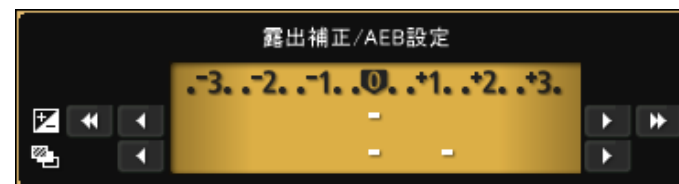

露出レベルはマウスクリックで設定することができます。なお、設定できない範囲の値がクリックされたときは、設定可能で最も近い値が設定されます。

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定

5 環境設定

資料




索引

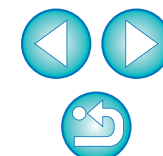

ストロボ機能設定画面の機能一覧 (p.81)



接続するカメラやストロボによって表示される画面が異なります。

*1  先幕シンクロ /  後幕シンクロ /  ハイスピードシンクロ

*2 設定によって表示内容は異なります。設定の詳細については、お使いの EX スピードライトやカメラの使用説明書をあわせて参照してください。

はじめに

目次

画像取り込み

カメラ設定


リモート撮影

ネットワーク設定

環境設定

資料

索引

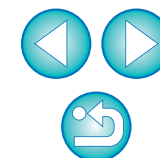

リモートライブビュー画面（ライブビュータブ）の機能一覧 (p.37)

拡大表示枠

色温度設定

操作部 1

AF フレーム

録画時間

録画中マーク

動画の圧縮形式

フレームレート

動画記録サイズ

録画開始／停止

90D 80D 9000D Kiss X9i
Kiss X10 Kiss X9 パワー
ズームボタン (p.68)

1DX Mk III 1D C R ビューアシストボタン *3

1DX Mk III 1DX Mk II 1D X 1D C 5DS/5DS R 5D Mk IV
5D Mk III R RP 6D Mk II 6D 7D Mk II 80D 90D 9000D
8000D Kiss X9i M6 Mk II Kiss M 水準器表示／非表示 (p.55)

自動回転ボタン *1

操作部 2

ホワイトバランス

色温度 5200 K

クリックホワイトバランス

AF モード (p.50 ~ p.53)

レンズ駆動 (p.49)

被写界深度の確認 (p.54)

Canon Log Exp.SIM

Log ガンマ設定表示 *3

録音レベルの設定 (p.57)

90D 80D 9000D 8000D
Kiss X9i Kiss X10 Kiss X9
Kiss X8i M6 Mk II M200
Kiss M クリエイティブフィ
ルター設定表示 *4

ヒストグラム表示

操作部 1 の表示／非表示

画面を閉じる

表示倍率 *5

画像拡大枠表示／非表示

アスペクト比設定 (p.56)

HDR PQ 設定表示 (p.84)

AF フレーム表示／非表示

画像の回転 *2

はじめに

目 次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影









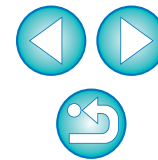
















4 ネットワーク
設定

5 環境設定

資 料

索 引



- *1 自動回転の設定時に、カメラが縦位置ということが検知されると、**リモートライブビュー画面** もカメラの回転方向に合わせて自動的に回転表示されます。
- *2  ボタンが ON のときは、  ボタンで画像の回転を行うことはできません。
- *3    接続時で、カメラに Canon Log ガンマの設定が行われている場合（ は 8bit 設定時）のみ表示されます。
また、 接続時で、カメラに HDR PQ が設定されている場合は、 が表示されます。[\(p.84\)](#)
- *4        
   接続時で、カメラにクリエイティブフィルターの設定が行われている場合のみ表示されます。
- *5  接続時には、 ボタン  ボタンは、 ボタン  ボタンになります。

はじめに

目 次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定


資 料

索 引

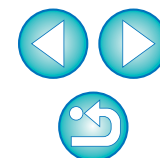

リモートライブビュー画面（構図タブ）の機能一覧 (p.59)

オーバーレイ画像のファイル名 オーバーレイ画像操作部 (p.59 ~ p.63)

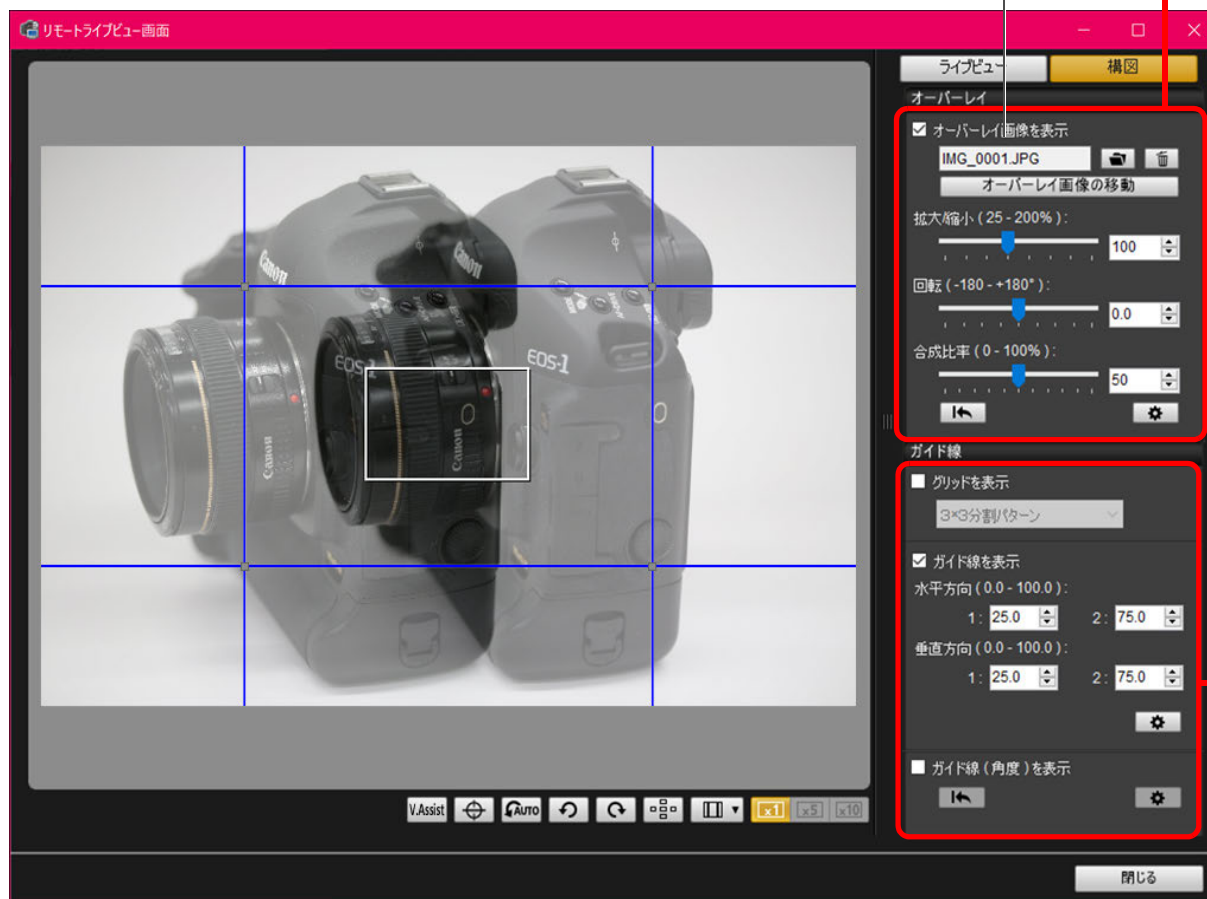

- ・グリッドを表示
- ・ガイド線を表示
- ・ガイド線（角度）を表示

はじめに

目次

1 画像取り込み

2 カメラ設定


3 リモート撮影

4 ネットワーク設定


5 環境設定

資料

索引

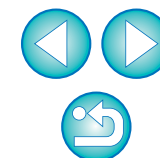

拡大表示画面の機能一覧 (p.49)

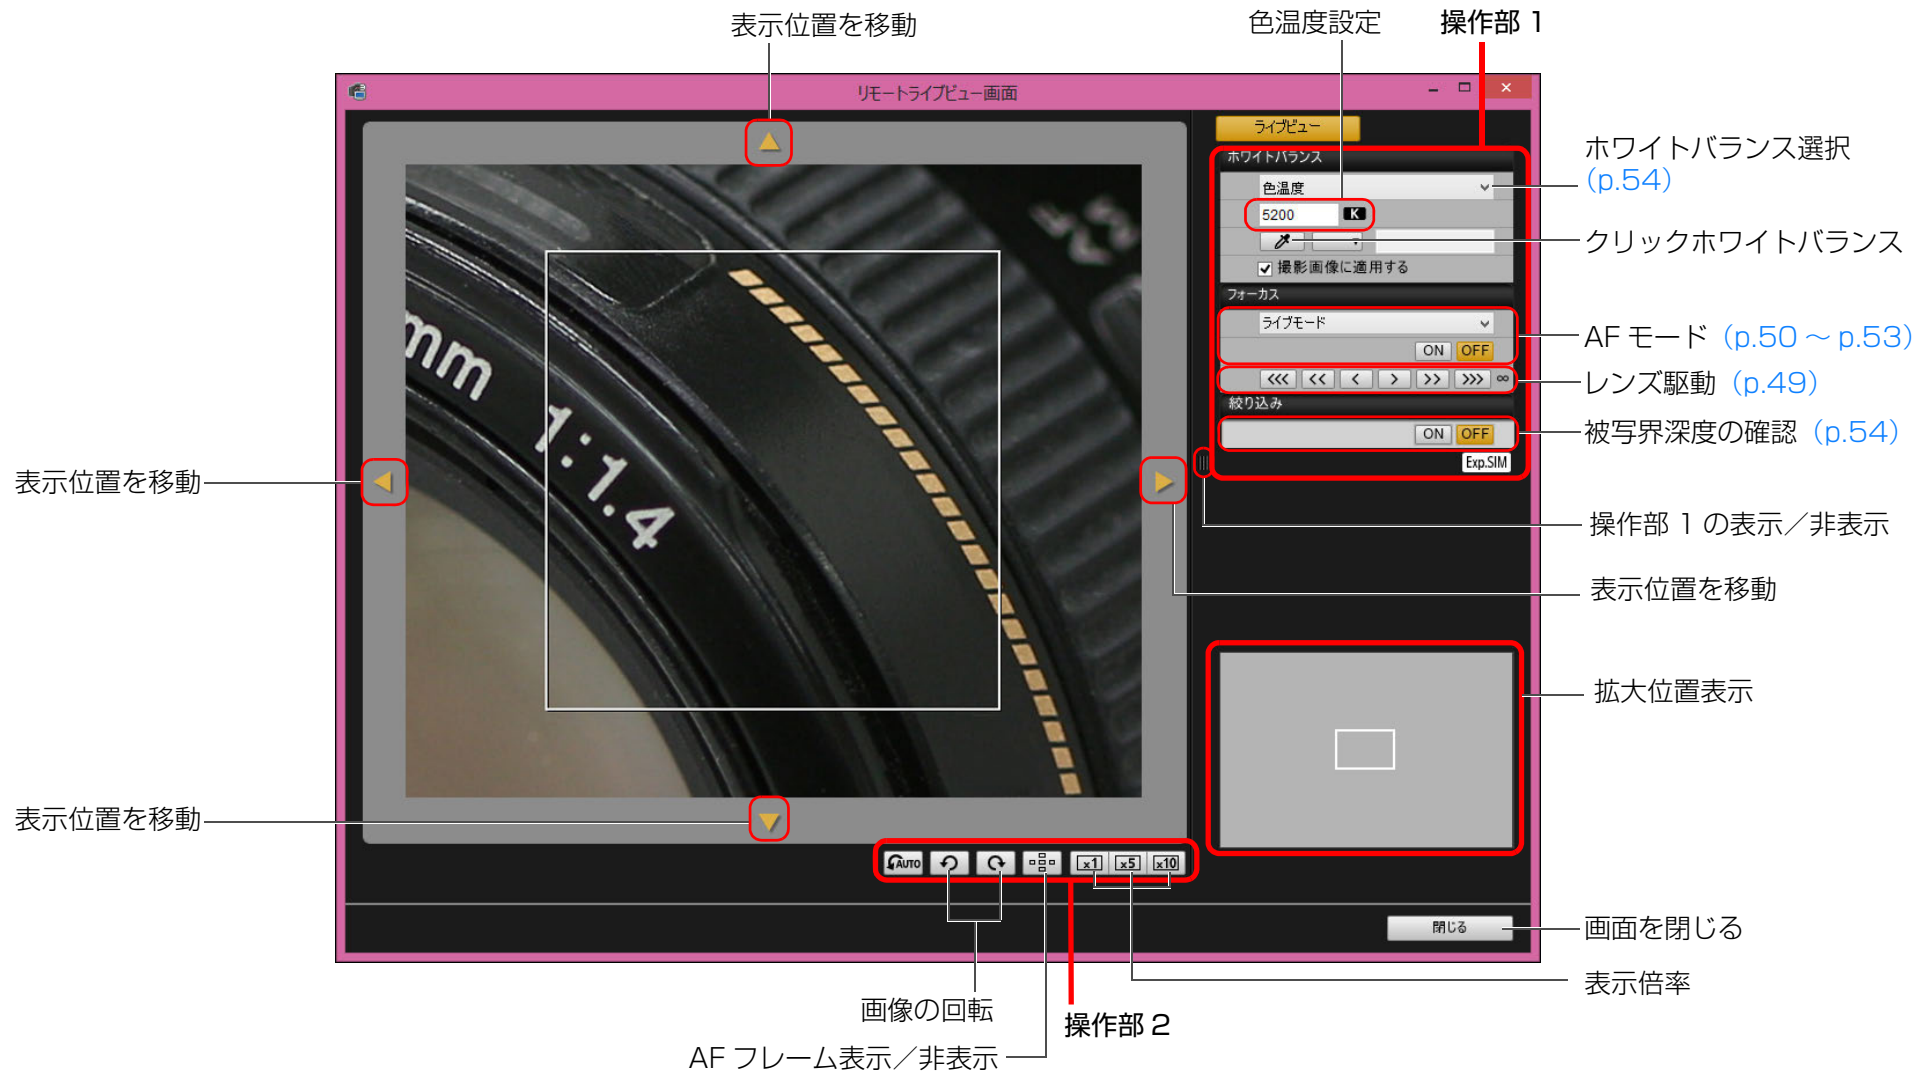

はじめに

目次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定

資料

索引

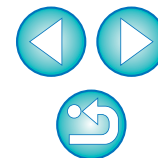

索引

英数字

AF によるピント合わせ	50
EOS Utility の終了	16
EOS Utility の立ち上げ	9
HDR PQ	84
IPTC 情報の登録	91
JPEG/HEIF 記録画質の設定	34
Web サービスの登録	89

あ

アスペクト比の変更（リモートライブビュー撮影）	56
アンインストール	111
オーバーレイ表示機能（リモートライブビュー撮影）	59

か

顔優先ライブモードでピントを合わせる（リモートライブビュー撮影）	52
拡大表示画面	49、120
カスタムホワイトバランスの適用	28
画像を選んで取り込み	12
カメラ操作による撮影	70
カメラとパソコンを接続する	7
カメラの垂直を出す（リモートライブビュー撮影）	55
カメラの水平を出す（リモートライブビュー撮影）	55
カメラのメモリーカードに BGM を登録する	86
環境設定	104
基本設定	104
時刻設定	106
ファイル名の設定	105
保存先フォルダーの設定	104
リモート撮影の設定	105
連携ソフトの設定	106
基本設定（環境設定）	104
キャプチャー画面	114
撮影系メニュー	31
ストロボ制御メニュー	82
クイックモードでピントを合わせる（リモートライブビュー撮影）	50

さ

撮影系メニュー（キャプチャー画面）	31
時刻設定（環境設定）	106
自動（AF）でピントを合わせる（リモートライブビュー撮影）	50
手動でピントを合わせる（リモートライブビュー撮影）	48
ストロボ機能設定画面	116
ストロボ撮影	81
ストロボ制御メニュー（キャプチャー画面）	82
すべての画像を一括して取り込み	11
ソフトウェアの削除	111

た

対応カメラ	3
タイマー撮影	77
動画撮影	71
動作環境	2

な

ネットワーク設定	93
カメラ操作	100
接続設定を行う	95
動作環境	93
ネットワーク設定機能を立ち上げる	93
ファイル操作を行う	98

は

バルブタイマー	80
パワーズーム操作	68
ピクチャスタイルの設定	32
被写界深度と露出を確認する（リモートライブビュー撮影）	54
ビューアー画面	13、112
ファイル名の設定（環境設定）	105
保存先フォルダーの設定（環境設定）	104
ホワイトバランスの補正	35

ま

明瞭度	46
-----------	----

はじめに

目次

1
画像取り込み

2
カメラ設定


3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定

資料

索引

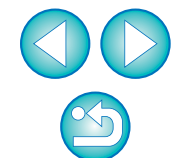

ライブモードでピントを合わせる（リモートライブビュー撮影）.....	51
リモートインターバルタイマー撮影.....	77
リモート撮影の設定（環境設定）.....	105
リモートバルブ撮影.....	79
リモートライブビュー画面.....	41、117
リモートライブビュー画面の機能.....	48
アスペクト比の変更.....	56
オーバーレイ表示機能.....	59
顔優先ライブモードでピントを合わせる.....	52
カメラの垂直を出す.....	55
カメラの水平を出す.....	55
クイックモードでピントを合わせる.....	50
手動でピントを合わせる.....	48
被写界深度と露出を確認する.....	54
ライブモードでピントを合わせる.....	51
リモートライブビュー画面のホワイトバランスを変更する.....	54
リモートライブビュー画面のホワイトバランスを変更する （リモートライブビュー撮影）.....	54
リモートライブビュー撮影.....	37
自動（AF）でピントを合わせる.....	50
連携ソフトの設定（環境設定）.....	106
レンズデータ／レンズ光学補正データの登録画面.....	113

この使用説明書について

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- ソフトウェアの仕様および、本書の内容を予告なく変更することがあります。
- 本書に掲載しているソフトウェアの画面や表示文言は、実際のソフトウェアと微小に相違することがあります。
- ソフトウェアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

商標について

- Microsoft、Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。

ソフトウェアに関するご相談窓口

お客様相談センター

050-555-90002

受付時間：平日・土 9：00～17：00

（12月31日～1月3日は休ませていただきます）

※上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556 をご利用ください。

※IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによりつながらない場合があります。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

はじめに

目次

1
画像取り込み

2
カメラ設定

3
リモート撮影

4
ネットワーク
設定

5
環境設定

資料

索引

