

TX-4000
オンラインマニュアル - 取扱説明書 -

目次

オンラインマニュアルの使いかた.	21
商標・ライセンスについて.	22
各種機器を無線で直接接続する（ダイレクト接続）.	36
プリンターで利用できる接続方法について.	37
用紙の取り扱いと活用.	40
用紙について.	42
用紙の種類.	43
用紙のサイズ.	44
純正紙／出力確認紙以外の用紙を使用する.	48
既存の設定で純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する.	49
用紙の種類を追加して純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する.	50
最新の用紙情報に更新する.	51
ロール紙の取り扱い.	52
ロール紙をロールホルダーにセットする.	53
ロール紙をプリンター上段にセットする.	57
ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする.	63
用紙の種類を変更する.	69
用紙の長さを設定する.	71
ロール紙をプリンター上段から取り外す.	72
ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す.	75
ロール紙をロールホルダーから取り外す.	78
ロール紙を手動で送る.	80
ロール紙の残量を管理する.	81
ロール紙のインク乾燥時間を設定する.	84
ロール紙のカット方法を設定する.	87
ロール紙の先端を自動でカットする.	94
ロール紙のカット屑を軽減する.	96
ロール紙の自動切り替えについて.	97
カット紙の取り扱い.	98
カット紙をプリンターにセットする.	99
任意の位置から印刷を開始する.	103
カット紙を取り外す.	106
スタッカー.	108
スタッカーの各部.	109
スタッカーを使用する.	110

スタッカーのポジション例.	113
バスケット.	117
バスケットの各部.	118
バスケットを使用する.	119
バスケットのポジション例.	124
バスケットを収納する.	128
ロールユニット.	130
ロールユニットの各部.	131
ロールユニットについて.	133
ロールユニットの機能を切り替える.	134
巻き取り装置に設定したロールユニットに用紙をセットする.	136
印刷した用紙をロールユニットから取り外す.	147
本製品の操作パネル／ウェブブラウザから設定を変更する.	150
操作とタッチスクリーン.	151
操作パネル.	152
タッチスクリーン.	154
ガイダンスを見ながら操作する.	157
プリンターの操作パネルから設定を変更する.	158
プリンターのメニューでできること.	159
メニューを操作する.	160
メニューの階層.	163
プリンターの操作パネルから設定を変更する.	183
プリンターの操作パネルで設定できる項目.	184
ジョブ管理.	185
テストプリント.	186
印刷設定.	187
HP-GL/2 設定について.	188
LAN 設定.	189
本体の基本設定.	198
言語選択.	200
用紙関連の設定.	201
自動メンテナンス設定.	204
管理者パスワードの設定.	205
プリンターの操作パネルで管理者パスワードを設定する.	206
ハードディスク設定.	208
遠隔監視サービス設定.	209

プリンター情報.....	210
HP-GL/2 設定について.....	188
各メニューについて.....	212
[カラーモード]	214
[印刷品質]	215
[入力解像度]	216
[印刷目的]	217
[給紙位置]	218
[余白]	219
[オーバーサイズ]	220
[用紙節約]	224
[回転]	225
[自動回転]	226
[拡大/縮小]	228
[中央に印刷]	231
[定型サイズにカット]	233
[ネスティング機能の使用]	235
[待ち時間]	237
[切り取り線印刷]	238
[鏡像]	239
[線のマージ]	241
[スムージング]	242
[細線強調]	243
[明細線補正]	244
[線幅の補正]	245
[カラーパレット印刷]	246
[警告表示]	247
[画像サイズの検出]	248
[パレットの選択]	251
[パレットの定義]	252
[ペン 0] ～ [ペン 15]	253
[パレットの初期化]	254
メニューの組み合わせ.....	255
[用紙節約] と [自動回転]	256
[拡大/縮小] (倍率指定) と [自動回転]	257
[中央に印刷] と [定型サイズにカット]	258
[定型サイズにカット] と [自動回転] と [拡大/縮小] (用紙に合わせる)	260
[ネスティング機能の使用] と [自動回転]	263
2 段ロールモデルの用紙切り替えと [自動回転]	265

2 段ロールモデルの用紙切り替えと [拡大/縮小] (倍率指定)	267
[画像サイズの検出] と [オーバーサイズ]	268
[画像サイズの検出] と [中央に印刷]	271
定型サイズ一覧.	273
ステータスプリントについて.	275
ウェブブラウザからプリンターの設定を変更する.	278
ウェブブラウザから設定を変更する.	279
ウェブブラウザで設定できる項目.	282
パスワードを設定する.	284
SSL 通信のためにプリンターのルート証明書をウェブブラウザに登録する (リモート UI)	286
SSL 通信のためにプリンターのルート証明書をローカルコンピューターに登録する.	290
サーバー証明書 (自己署名証明書) を生成する.	296
メールサーバーを設定する.	299
プリンターの状態をメールで受信する.	301
プリンターの各部.	302
各部の説明.	303
前面.	304
背面.	306
トップカバー内部.	307
キャリッジ.	308
インクタンクカバー内部.	309
スタンドの各部.	310
ハードディスク.	311
プリンターのハードディスク関連の機能一覧.	312
ハードディスクの空き容量を確認する.	313
ハードディスク内のデータを消去する.	314
オプション.	315
ロールユニット.	316
ロールユニットの各部.	131
スタッカー.	319
スタッカーの各部.	109
ネットワークの設定.	321
ネットワーク接続で役立つ情報.	323
プリンターの接続方法.	324
工場出荷時初期値 (ネットワーク)	326
同じ名前のプリンターを検出したときは.	327

他のパソコンに LAN 接続する／USB 接続を LAN 接続に切り替える.	328
プリンターのネットワーク設定情報を印刷する.	329
LAN の接続方法を切り替える／無線 LAN の接続方法を切り替える.	345
リモート UI でネットワークの設定を変更する.	347
ネットワークの状態と対処方法.	348
IJ Network Device Setup Utility (Windows)	350
IJ Network Device Setup Utility について.	351
IJ Network Device Setup Utility を起動する.	352
ネットワークの診断・修復.	353
ネットワークの設定・変更.	354
[Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面.	355
ネットワークの設定をする.	360
有線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する.	361
無線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する.	364
本体情報を設定する.	368
ネットワーク設定を初期化する.	369
管理者パスワードを変更する.	370
プリンターの検索条件を指定する／特定のプリンターを検索する.	371
[WEF 詳細] 画面が表示された場合は.	373
[WPA/WPA2 詳細] 画面が表示された場合は.	374
ネットワークの状況を確認する.	375
無線 LAN の通信状況を確認する.	376
パソコンのネットワーク情報を表示する.	377
プリンターのネットワーク情報を表示する.	378
プリンターと無線 LAN ルーターの接続状態を確認する.	379
ネットワーク設定の変化を確認する.	380
IJ Network Device Setup Utility のメニュー.	382
[プリンターの設定] メニュー.	383
[表示] メニュー.	385
[オプション] メニュー.	387
[ヘルプ] メニュー.	388
診断・修復機能がサポートされない機種一覧.	389
ネットワークに関するその他の情報.	390
用語について.	391
無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意.	397
制限事項.	398
ファイアウォールについて.	399
無線 LAN 通信に干渉する可能性のある機器一覧.	400

ネットワーク環境でプリンターを共有する（Windows）	401
プリンターを共有するための設定方法	402
プリンター共有に関する制限	404
プリンターとスマートフォン／タブレットを無線 LAN 接続する	406
プリンターとスマートフォン／タブレットを無線 LAN ルーター経由で接続する	407
画質の調整と改善	409
プリントヘッドの調整	410
プリントヘッドを調整する	411
罫線のずれを調整する	412
縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する	415
縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する	417
用紙のこすれや画像のぼやけを改善する	419
用紙送りの調整	421
用紙の送り量を調整する	422
用紙の送り量の調整方法を選択する	423
横スジを自動で調整する	424
横スジを手動で調整する	425
用紙の送り量を微調整する	427
罫線の長さを調整する	428
用紙の吸着力を変更する	430
メンテナンスと消耗品	431
インクタンク	433
インクタンク	434
インクタンクを交換する	436
インクタンクの残量を確認する	449
インクタンクの交換時期について	451
プリントヘッド	452
プリントヘッド	453
ノズルのつまりをチェックする	454
プリントヘッドをクリーニングする	455
プリントヘッドを交換する	457
メンテナンスカートリッジ	465
メンテナンスカートリッジ	466
メンテナンスカートリッジを交換する	467
メンテナンスカートリッジの残り容量を確認する	472

メンテナンスカートリッジの交換時期について.....	473
カッターブレード.....	474
カッターブレード.....	475
カッターブレードを交換する.....	476
パソコンからメンテナンス機能を実行する（Windows）.....	480
プリントヘッドをクリーニングする.....	481
ノズルチェックパターンを印刷する.....	482
プリンターの清掃.....	483
プリンターの外装を清掃する.....	484
トップカバー内部を清掃する.....	486
ロールユニットを清掃する.....	489
その他のメンテナンス.....	491
プリンターの輸送の準備をする.....	492
プリンターを再設置する.....	497
ファームウェアをアップデートする.....	502
仕様.....	503
仕様.....	504
印刷領域.....	508
安全ガイド.....	510
安全にお使いいただくために.....	511
法規制情報.....	513
プリンターの修理依頼・貸与・譲渡・破棄をするときの注意.....	515
操作説明で使用している画面について.....	516
印刷の流れ.....	517
印刷の手順.....	518
ロール紙印刷とカット紙印刷でできること.....	519
電源を入れる／切る.....	521
ロール紙をセットして印刷する.....	524
カット紙をセットして印刷する.....	527
Windows から印刷する.....	529
macOS から印刷する.....	531
印刷の中止.....	533
操作パネルから印刷を中止する.....	534
Windows から印刷を中止する.....	535

macOS から印刷を中止する.	537
印刷の一時停止.	538
印刷を一時停止状態にする.	539
さまざまな印刷方法.	540
パソコンから印刷する（Windows）.	544
かんたんな設定で印刷を行う.	545
部数と印刷順序を設定する.	550
ロールユニットを使って 2 段ロールを活用する.	551
2 段ロール切り替えとは.	552
用途に応じてプリンターにロール紙をセットする.	553
上段と下段のロール紙を自動的に切り替えて印刷する.	555
ロール紙の切り替え方.	561
ロールユニットの設定をプリンタードライバーに反映する.	565
写真やビジネス文書を印刷する.	566
印刷目的を設定して印刷する.	567
PosterArtist で編集して印刷する.	570
CAD 図面を印刷する.	572
印刷目的を設定して印刷する.	567
AutoCAD から印刷する.	576
印刷品質の変更や画像データの補正.	577
カラーバランスを調整する.	578
印刷品質を設定する（ユーザー設定）.	580
カラーの原稿をモノクロで印刷する.	582
色補正の方法を指定する.	584
画像データに適した写真印刷を行うには.	587
プリンタードライバーで色の補正を行う.	588
ICC プロファイルを使用して印刷する.	590
明るさを調整する.	595
コントラストを調整する.	597
詳細設定モードを使用して印刷する.	599
拡大／縮小印刷を行う.	602
オーバーサイズの用紙サイズに印刷する.	604
用紙の縦横サイズを設定する（ユーザー定義用紙）.	607
場面に合わせてフチなしで印刷する.	611
用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する.	612
ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する.	615

原寸大のフチなしで印刷する.	618
垂れ幕や横断幕を印刷する（長尺印刷）.	621
分割して印刷する／まとめて印刷する.	623
複数の原稿を並べて印刷する.	624
複数ページをつなげて印刷する.	625
複数のページを 1 ページにまとめて印刷する.	626
ポスターを分割して印刷する.	628
原稿を用紙の中央に印刷する.	631
ロール紙を節約して印刷する.	634
原稿を 90 度回転してロール紙を節約する.	635
原稿の上下の余白分のロール紙を節約する.	638
目的に合わせて給紙方法を切り替える.	641
印刷前に印刷結果を表示する.	643
その他の便利な設定.	644
スタンプ付き印刷を行う.	645
スタンプを登録する.	646
用紙サイズと印刷の向きを設定する.	649
よく使う印刷設定を登録する.	650
印刷後にロール紙をカットする.	652
パソコンから印刷する（macOS）.	654
HP-GL/2 を使用して印刷する.	656
本体から印刷する.	657
USB フラッシュメモリーから印刷する.	658
USB フラッシュメモリーのデータを印刷する.	659
プリンターの操作パネルを使って写真印刷するときの設定項目.	662
スマートフォン／タブレットから印刷する.	663
プリンターとスマートフォン／タブレットを無線で直接接続する（ダイレクト接続）.	664
Windows ソフトウェア.	668
プリンタードライバー.	669
プリンタードライバーの概要.	670
Canon IJ プリンタードライバー.	671
処理オプションの設定を変更する.	672
Canon imagePROGRAF Preview.	673
プリンタードライバーの設定画面の開きかた.	674
プリンタードライバーの用紙情報を更新する.	675
アカウンティングを設定する.	677

不要になった印刷ジョブを削除する.	679
Canon IJ ステータスマニタ.	680
パソコンでインクの状態を確認する.	681
使用上の注意（プリンタードライバー）.	682
プリンタードライバーの画面説明.	685
[基本設定] シートの画面説明.	686
[ページ設定] シートの画面説明.	693
[レイアウト] シートの画面説明.	698
[お気に入り] シートの画面説明.	704
[ユーティリティ] シートの画面説明.	706
[デバイス設定] シートの画面説明.	708
Canon IJ ステータスマニタの画面説明.	710
プリンタードライバーの更新.	713
最新のプリンタードライバーを入手する.	714
不要になったプリンタードライバーを削除する.	715
プリンタードライバーをインストールする前に.	716
プリンタードライバーをインストールする.	717
キャノンのアプリケーションソフト.	718
macOS ソフトウェア.	719
キャノンのアプリケーションソフト.	720
印刷ジョブの管理.	721
印刷ジョブの情報を確認する.	722
印刷ジョブの基本操作.	723
ハードディスクの使い方.	724
印刷ジョブをハードディスクに保存する.	726
ジョブキューを操作する（削除、優先印刷）.	729
保留ジョブを操作する（印刷、削除）.	732
保存したジョブを印刷する.	734
保存したジョブを削除する.	738
保存したジョブを移動する.	741
印刷ジョブのさまざまな操作.	744
プリンタードライバー以外から送信された印刷ジョブを保存する.	745
印刷ジョブを共通ボックスに保存しない.	747
個人ボックスに暗証番号を設定する.	748
個人ボックスに名前を付ける.	750
保存したジョブの一覧を表示する.	752

保存したジョブの一覧を印刷する.	754
保存したジョブの詳細を表示する.	755
保存したジョブの名前を変更する.	758
プリンターのハードディスク関連の機能一覧.	312
ハードディスクの空き容量を確認する.	313
困ったときには.	763
垂れ幕や横断幕を簡単に作成したい.	766
ストップレスインクタンク交換に対応していますか？.	767
ロール紙のカット設定について知りたい.	768
インクの乾燥を待ってから、ロール紙が自動的にカットされるように設定したい. . .	769
フチなし（ふちなし）で印刷したい.	770
このプリンターで利用できる用紙の種類が知りたい.	771
印刷したい用紙の種類がタッチスクリーンに表示されない.	772
両面印刷はできますか？.	773
拡大印刷したい.	774
ネットワークについてよくあるご質問.	775
用紙に関連するトラブル.	776
ロール紙のつまりを取り除く.	777
カット紙のつまりを取り除く.	783
ロール紙が給紙口に入らない.	788
用紙が自動で給紙できない.	789
ロール紙の自動切り替えができない.	790
ロール紙をセットしても、自動的に給紙されない.	791
片方のロール紙がなくなったときに、別の段のロール紙に切り替わらない.	792
残量管理しているのにロール紙の残量が多く余った／不足した.	793
カット紙をセットできない.	794
用紙をきれいにカットできない.	795
用紙がカットされない.	796
用紙カットの途中でカッターが動かなくなった.	797
クリアフィルムのサイズを検知できない.	798
余白が多い.	799
ロール紙に印刷すると印刷面に傷がつく.	800
印刷が開始されない.	801
プリンターが突然使えなくなった.	802
操作パネルのデータ受信ランプが点灯しない.	807
印刷データを送信してもプリンターが動かない.	808
タッチスクリーンに「インクを充填しています」と表示された.	809

タッチスクリーンに「インク攪拌(かくはん)中です」と表示された.....	810
プリンターが途中で停止する.....	811
印刷が途中で止まり、タッチスクリーンにエラーメッセージが表示される.....	812
用紙が白紙で排紙される.....	813
印刷品質のトラブル.....	814
印刷がかすれる.....	815
プリントヘッドが用紙にこすれる.....	817
用紙の端が汚れる.....	819
用紙の表面が汚れる.....	821
用紙の裏面が汚れる.....	822
フチなし印刷の直後のフチあり印刷で後端余白部が汚れる.....	823
色味が違って印刷される.....	824
色味の違うスジが入る.....	825
色ムラが発生する.....	827
画像の端部がぼやけたり、白スジが入る.....	829
印刷中に周期的な濃淡差が発生する.....	830
印刷物の用紙送り方向の長さが正確でない.....	831
用紙に対して斜めに印刷される.....	832
モノクロで印刷される.....	833
線の太さが均一に印刷されない.....	834
罫線のずれや色ずれが起こる.....	835
フチなし印刷でフチが出る.....	836
ネットワーク環境で印刷できない.....	837
プリンターをネットワークに接続できない.....	838
TCP/IP ネットワークで印刷できない.....	839
Bonjour ネットワークで印刷できない.....	840
ネットワーク上にプリンターが見つからない.....	841
「プリンター設定の確認」画面でプリンターが見つからない (Windows)	842
「プリンターの接続」画面／「ケーブルの接続」画面から先に進めない.....	843
セットアップのときに IP アドレスやホスト名を指定してプリンターを検索する.....	845
無線 LAN 接続で使用中にプリンターが見つからない.....	848
有線 LAN 接続で使用中にプリンターが見つからない.....	851
AirPrint で印刷できない.....	852
インストールに関連するトラブル.....	853
インストールしたプリンター用ソフトウェアを削除したい.....	854
セットアップの処理に時間がかかる (Windows)	856
プリンタードライバーがインストールできない (Windows)	857

HP-GL/2 関連のトラブル.	859
HP-GL/2 で印刷位置がずれる.	860
HP-GL/2 で線や画像が欠けて印刷される.	861
HP-GL/2 で線が太く（細く）印刷される.	862
HP-GL/2 でモノクロ（カラー）で印刷される.	863
HP-GL/2 の線画で色味が違って印刷される.	864
HP-GL/2 で指定したサイズよりも 6mm 大きく印刷される.	865
HP-GL/2 で定型サイズを指定しても最大サイズで出力される.	866
HP-GL/2 で出力時間が長い.	867
HP-GL/2 でプリンターが途中で停止する（キャリッジの停止）.	868
その他のトラブル.	869
電源がオンにならない.	870
起動に時間がかかる.	871
異常音かなと思ったときには.	872
メンテナンスカートリッジの確認を指示するメッセージが消えない.	874
インクが異常に消費される.	875
印刷済みの用紙がバスケットでうまく受け止められない.	876
印刷済みの用紙がスタッカーでうまく受け止められない.	877
バスケットが開いてしまう.	878
先端プレカットで排出される短冊紙がロールユニット内に入り込む.	879
インク残量検知機能について.	880
エラー発生時のサポート番号一覧.	881
1005.	883
100A.	884
100B.	885
100E.	886
100F.	887
1012.	888
1018.	889
1019.	890
1021.	891
1022.	892
1023.	893
1024.	894
1025.	895
1034.	896

1035.	897
1036.	898
1039.	899
1040.	900
1051.	901
1052.	902
1054.	903
1055.	904
1056.	905
1057.	906
1058.	907
1059.	908
1061.	909
1200.	910
1201.	911
1210.	912
1213.	913
1214.	914
1300.	915
1306.	916
1317.	917
1318.	918
1322.	919
1323.	920
1324.	921
1325.	922
1326.	923
1327.	924
1328.	925
1329.	926
1401.	927
1403.	928
1408.	929
1409.	930

140A.	931
140B.	932
140C.	933
140F.	934
1468.	935
1477.	936
1478.	937
1480.	938
1481.	939
1485.	940
1492.	941
1494.	942
1495.	943
1500.	944
1551.	945
1552.	946
1570.	947
1571.	948
1660.	949
168B.	950
1720.	951
1721.	952
1722.	953
1730.	954
1731.	955
1752.	956
1753.	957
1756.	958
1757.	959
1875.	960
2001.	961
2002.	962
2130.	963
2131.	964

2132.	965
3000.	966
3001.	967
3200.	968
3201.	969
3250.	970
3300.	971
3301.	972
3302.	973
3303.	974
3304.	975
3306.	976
3311.	977
3312.	978
3313.	979
3314.	980
3315.	981
3316.	982
3317.	983
3330.	984
3331.	985
3332.	986
3333.	987
3334.	988
3335.	989
3336.	990
3340.	991
3341.	992
3350.	993
3351.	994
3352.	995
3414.	996
3415.	997
3416.	998

3417.	999
3418.	1000
3419.	1001
3420.	1002
3421.	1003
3422.	1004
3423.	1005
3424.	1006
3448.	1007
4107.	1008
4111.	1009
4112.	1010
4113.	1011
4114.	1012
4115.	1013
4116.	1014
4117.	1015
4118.	1016
4119.	1017
4120.	1018
4121.	1019
4801.	1020
4803.	1021
4804.	1022
4805.	1023
4806.	1024
4900.	1025
4901.	1026
4903.	1027
4905.	1028
4909.	1029
4910.	1030
4911.	1031
4913.	1032

4920.	1033
4922.	1034
4931.	1035
4932.	1036
4933.	1037
4934.	1038
4935.	1039
4937.	1040
4950.	1041
4951.	1042
4952.	1043
4953.	1044
4954.	1045
4955.	1046
4956.	1047
4957.	1048
5106.	1049
5200.	1050
5A60.	1051
5A61.	1052
5B16.	1053
5B20.	1054
5B21.	1055
5C00.	1056
6502.	1057
6700.	1058
6702.	1059
6820.	1060
6900.	1061
6901.	1062
6902.	1063
6910.	1064
6911.	1065
6920.	1066

6921.	1067
6930.	1068
6931.	1069
6932.	1070
6933.	1071
6940.	1072
6941.	1073
6942.	1074
6943.	1075
6944.	1076
6945.	1077
6946.	1078
7001.	1079
7003.	1080
7004.	1081
7005.	1082
7006.	1083
7050.	1084
7051.	1085
7052.	1086
8200.	1087
9000.	1088
9110.	1089
B20A.	1090
B510.	1091

オンラインマニュアルの使いかた

- [本文中の記号](#)
- [タッチ機能対応のデバイスをご使用のかた（Windows）](#)

本文中の記号

警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負うおそれのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの警告事項をお守りください。

注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの注意事項をお守りください。

重要

守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。

参考

操作の参考になることや補足説明が書かれています。

基本

ご使用の製品の基本的な操作について説明しています。

参考

- ご使用の製品によって、アイコンは異なる場合があります。

タッチ機能対応のデバイスをご使用のかた（Windows）

タッチ操作の場合、本文中の「右クリック」を OS の設定に合わせて読み替える必要があります。たとえば、ご使用の OS で「長押し」に設定している場合は、「右クリック」を「長押し」に読み替えてください。

商標・ライセンスについて

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac、Mac OS、macOS、OS X、AirMac、App Store、AirPrint、AirPrint ロゴ、Bonjour、iPad、iPhone、iPod touch および Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- IOS は、米国および他の国々で登録された Cisco の商標であり、ライセンスに基づいて使用しています。
- Google Cloud Print、Google Chrome、Chrome OS、Chromebook、Android、Google Play、Google Drive、Google Apps および Google Analytics は、Google Inc.の登録商標または商標です。
- Adobe、Acrobat、Flash、Photoshop、Photoshop Elements、Lightroom および Adobe RGB、Adobe RGB (1998) は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- Bluetooth は、米国 Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。
- Autodesk、AutoCAD は、米国および／またはその他の国々における、Autodesk, Inc.、その子会社、関連会社の登録商標または商標です。

参考

- Windows Vista の正式名称は、Microsoft Windows Vista operating system です。

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

----- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

----- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at <http://www.opensource.org/licenses>. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

""""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType
Project (www.freetype.org). All rights reserved.

""""

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

下記は Wi-Fi に対応している製品にのみ該当します。

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

各種機器を無線で直接接続する（ダイレクト接続）

本製品は、無線 LAN ルーターを介さずに、各種機器（スマートフォンやタブレットなど）から無線でプリンターに接続できる「無線ダイレクト」に対応しています。

「無線ダイレクト」で無線で印刷ができます。

■ [プリンターとスマートフォン／タブレットを無線で直接接続する（ダイレクト接続）](#)

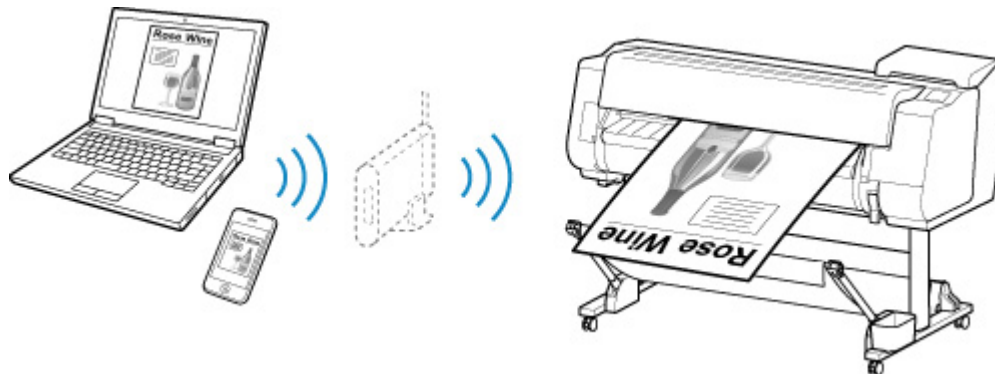


プリンターで利用できる接続方法について


本製品では、以下の接続方法をご利用いただけます。

《無線 LAN 接続》


- 無線 LAN ルーターを使用

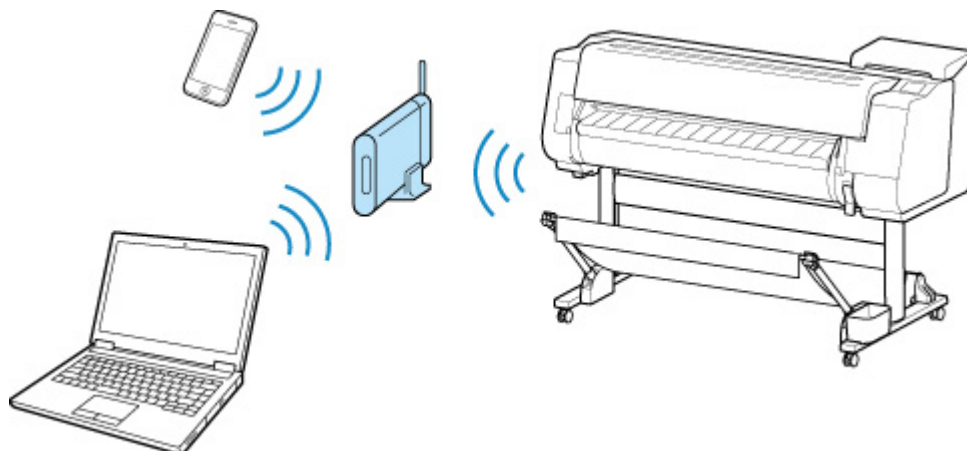


- 無線 LAN ルーターを使用しない

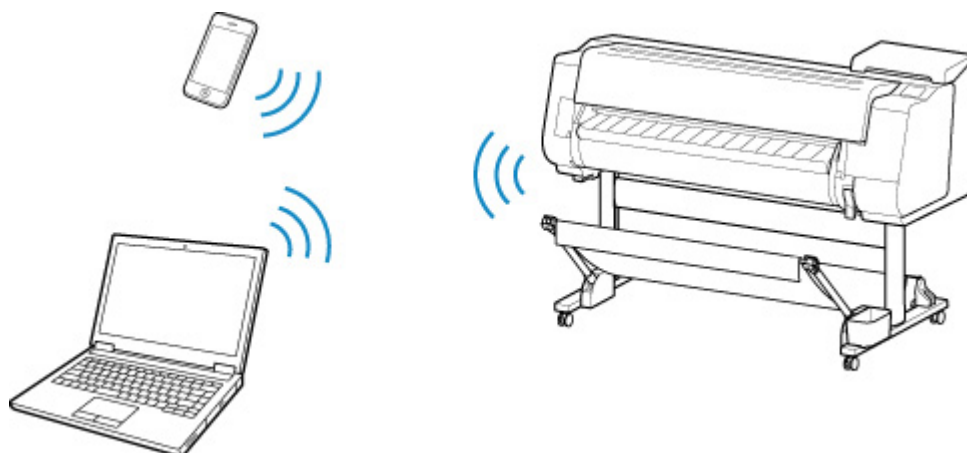

《有線 LAN 接続》

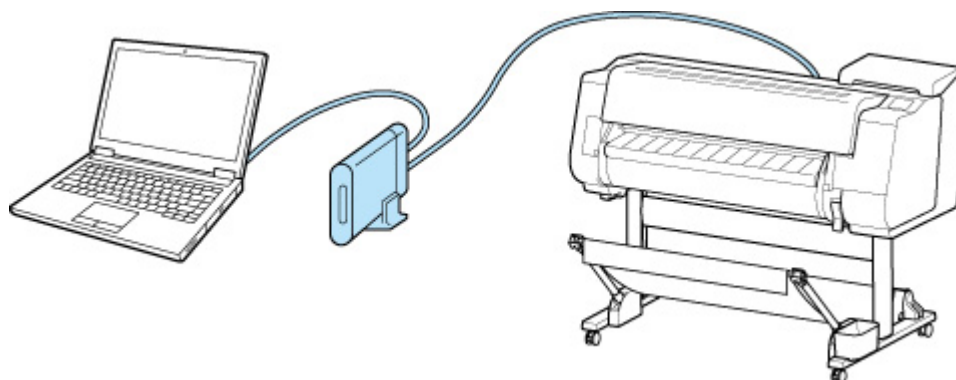

《USB 接続》

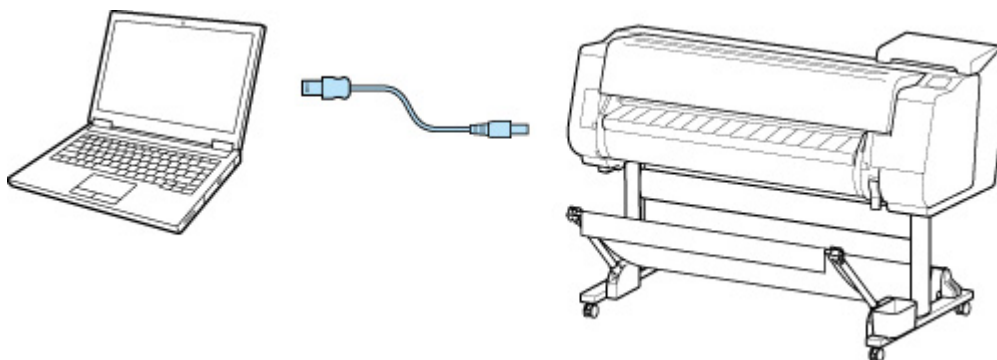

《無線 LAN 接続》

プリンターとご使用の各種機器（スマートフォンやタブレットなど）を接続する方法は、2 種類あります。無線 LAN ルーターを使用して接続する方法と、無線 LAN ルーターを使用しないで接続する方法です。


2 種類の接続方法を、同時に使用することはできません。


無線 LAN ルーターをお持ちの場合は、無線 LAN ルーターを使用して接続する方法をお勧めします。

すでに各種機器がプリンターに接続された状態で、新たに別の各種機器を接続する場合は、接続していた各種機器と同じ接続方法で接続してください。


異なる接続方法で接続すると、使用していた各種機器の接続が切断されます。

• 無線 LAN ルーターを使用して接続

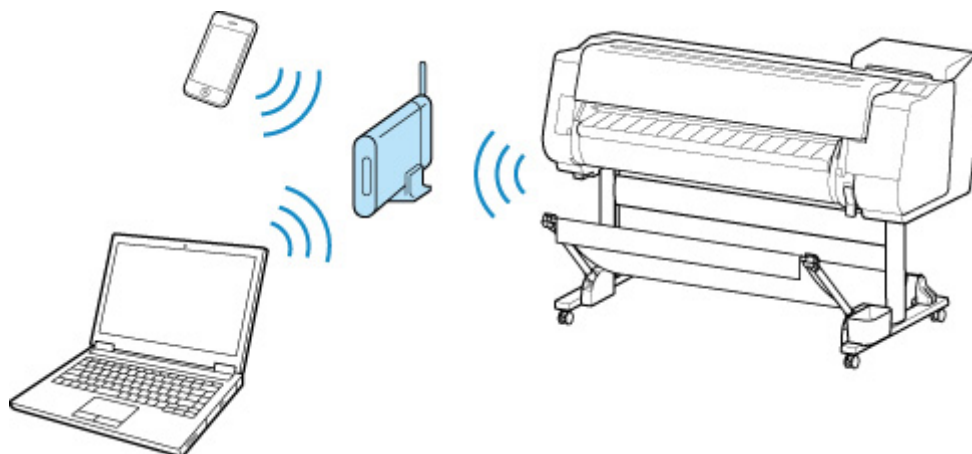

- 無線 LAN ルーターを使用して、プリンターと各種機器を接続します。
- 無線 LAN ルーターの種類によって接続方法が異なります。
- プリンターで、SSID やセキュリティ方式などのネットワーク設定を変更できます。
- 各種機器と無線 LAN ルーターの接続が完了していて、各種機器の画面に （Wi-Fi のアイコン）が表示されているときは、無線 LAN ルーターを使用してプリンターと接続できます。

- 無線 LAN ルーターを使用しないで接続

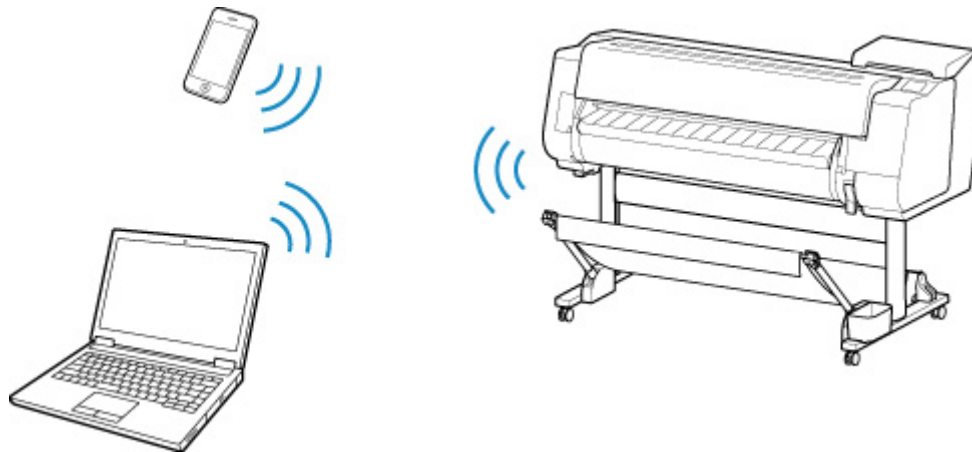

- 無線 LAN ルーターを使用しないで、プリンターと各種機器を接続します。プリンターの無線ダイレクト機能を使用して、各種機器とプリンターを直接接続します。
- 無線 LAN ルーター経由でインターネットに接続している各種機器を、無線ダイレクトのプリンターに接続すると、各種機器と無線 LAN ルーターの接続は切断されます。このとき、お使いの各種機器によっては、モバイルデータ通信回線に自動的に切り替わることがあります。モバイルデータ通信でインターネットに接続する際の通信料は、お客様のご負担となりますので、ご注意ください。
- 無線ダイレクトは、複数の各種機器を同時に 5 台まで接続することができます。すでに 5 台接続された状態で別の機器を接続する場合は、プリンターを使用しない各種機器の接続を解除して、再度設定してください。
- SSID やセキュリティ方式などのネットワーク設定は、自動的に設定されます。

《有線 LAN 接続》

プリンター、ハブまたはルーターを LAN ケーブルで接続します。LAN ケーブルを用意してください。

《USB 接続》

プリンターとパソコンを USB ケーブルで接続します。USB ケーブルを用意してください。

- 制限事項について

(新しいウィンドウで開きます)

用紙の取り扱いと活用

▶ 用紙について

- 用紙の種類
- 用紙のサイズ
- 純正紙／出力確認紙以外の用紙を使用する
- 既存の設定で純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する
- 用紙の種類を追加して純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する
- 用紙情報一覧
- 最新の用紙情報に更新する

▶ ロール紙の取り扱い

- ロール紙をロールホルダーにセットする
- ロール紙をプリンター上段にセットする
- ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする
- 用紙の種類を変更する
- 用紙の長さを設定する
- ロール紙をプリンター上段から取り外す
- ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す
- ロール紙をロールホルダーから取り外す
- ロール紙のつまりを取り除く
- ロール紙を手動で送る
- ロール紙の残量を管理する
- ロール紙のインク乾燥時間を設定する
- ロール紙のカット方法を設定する
- ロール紙の先端を自動でカットする
- ロール紙のカット屑を軽減する
- ロール紙の自動切り替えについて

▶ カット紙の取り扱い

- カット紙をプリンターにセットする

- 用紙の種類を変更する
- 任意の位置から印刷を開始する
- カット紙を取り外す
- カット紙のつまりを取り除く

▶ **スタッカー**

- スタッカーの各部
- スタッカーを使用する
- スタッカーのポジション例

▶ **バスケット**

- バスケットの各部
- バスケットを使用する
- バスケットのポジション例
- バスケットを収納する

▶ **ロールユニット**

- ロールユニットの各部
- ロールユニットについて
- ロールユニットの機能を切り替える
- 巻き取り装置に設定したロールユニットに用紙をセットする
- 印刷した用紙をロールユニットから取り外す

▶ **Media Configuration Tool ガイド**

用紙について

- ▶ [用紙の種類](#)
- ▶ [用紙のサイズ](#)
- ▶ [純正紙／出力確認紙以外の用紙を使用する](#)
- ▶ [既存の設定で純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する](#)
- ▶ [用紙の種類を追加して純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する](#)
- ▶ [用紙情報一覧](#)
- ▶ [最新の用紙情報に更新する](#)

用紙の種類

プリンターに対応する用紙には、以下の用紙の種類があります。プリンターに対応する用紙についての詳細は、「用紙情報一覧」を参照してください。

- 普通紙
- コート紙
- フォト用紙
- 光沢紙
- プルーフ用紙
- CAD 専用紙 など

用紙情報一覧には、以下の内容が記載されています。

- 用紙の種類
- 用紙の取り扱いについて
- 用紙の製品仕様
- 使用上の注意
- 操作パネル、プリンタードライバーの設定 など

参考

- 用紙情報一覧に記載されていない用紙の使用方法については、「[純正紙／出力確認紙以外の用紙を使用する](#)」を参照してください。

対応用紙の更新方法

プリンターに対応する用紙は、キヤノンのホームページに新たにリリースされることがあります。

新たにリリースされた用紙を使用するには、Media Configuration Tool で最新の用紙情報をプリンターに登録してください。（「[最新の用紙情報に更新する](#)」参照）

重要

- プリンタードライバーを使用しない場合でも、お使いの地域に合った用紙種類をプリンターに登録するため、Media Configuration Tool をインストールしてください。
（「Media Configuration Tool ガイド」（Windows）参照）
（「Media Configuration Tool ガイド」（macOS）参照）

用紙のサイズ

ロール紙

以下のすべての条件に合ったロール紙を使用できます。

- 外径 170 mm (6.7 inches)以内
- 紙管の内径 2 インチまたは 3 インチ
- 表（外側）が印刷面

ロール紙の幅	プリンタードライバーの [ロール紙幅] の設定	フチなし印刷(*1)
1117.6 mm (44.00 inches)	[44 in ロール (1117.6mm)]	推奨(*2)
1066.8 mm (42.00 inches)	[42 in ロール (1066.8mm)]	推奨(*2)
1030.0 mm (40.55 inches)	[B0/B1 ロール (1030.0mm)]	推奨(*2)
1000.0 mm (39.37 inches)	[1000mm ロール (1000.0mm)]	可能(*3)
914.4 mm (36.00 inches)	[36 in ロール (914.4mm)]	推奨(*2)
841.0 mm (33.11 inches)	[A0/A1 ロール (841.0mm)]	推奨(*2)
800.0 mm (31.50 inches)	[800mm ロール (800.0mm)]	可能(*3)
762.0 mm (30.00 inches)	[30 in ロール (762.0mm)]	可能(*3)
728.0 mm (28.66 inches)	[B1/B2 ロール (728.0mm)]	推奨(*2)
609.6 mm (24.00 inches)	[24 in ロール(609.6mm)]	推奨(*2)
600.0 mm (23.62 inches)	[600mm ロール (600.0mm)]	可能(*3)
594.0 mm (23.39 inches)	[A1/A2 ロール(594.0mm)]	推奨(*2)
515.0 mm (20.28 inches)	[B2/B3 ロール(515.0mm)]	推奨(*2)
508.0 mm (20.00 inches)	[20 in ロール (508.0mm)]	可能(*3)
500.0 mm (19.69 inches)	[500mm ロール (500.0mm)]	可能(*3)
431.8 mm (17.00 inches)	[17 in ロール(431.8mm)]	推奨(*2)
420.0 mm (16.54 inches)	[A2/A3 ロール(420.0mm)]	可能(*3)
406.4 mm (16.00 inches)	[16 in ロール(406.4mm)]	可能(*3)
355.6 mm (14.00 inches)	[14 in ロール(355.6mm)]	推奨(*2)
329.0 mm (12.95 inches)	[A3 ノビ ロール(329.0mm)]	可能(*3)
304.8 mm (12.00 inches)	[12 in ロール (304.8mm)]	可能(*3)
300.0 mm (11.81 inches)	[300mm ロール(300.0mm)]	可能(*3)

ロール紙の幅	プリンタードライバーの【ロール紙幅】の設定	フチなし印刷(*1)
297.0 mm (11.69 inches)	[A3/A4 ロール(297.0mm)]	可能(*3)
257.0 mm (10.12 inches)	[B4 ロール(257.0mm)]	可能(*3)
254.0 mm (10.00 inches)	[10 in ロール(254.0mm)]	推奨(*2)
203.2 mm (8.00 inches)	[8 in ロール(203.2mm)]	可能(*3)

*1:フチなし印刷できる用紙の種類については、「用紙情報一覧」を参照してください。

*2:フチなし印刷を行うときは、この幅を推奨します。

*3:通常のフチなし印刷とは異なり、原稿の幅を用紙よりわずかに小さく設定して印刷するため、左右に若干の余白が生じます。

カット紙

以下のサイズのカット紙を使用できます。

用紙のサイズ	寸法
[A0]	841.0 mm × 1189.0 mm (33.11 inches × 46.81 inches)
[A1]	594.0 mm × 841.0 mm (23.39 inches × 33.11 inches)
[A2]	420.0 mm × 594.0 mm (16.54 inches × 23.39 inches)
[A2 ノビ]	431.8 mm × 609.6 mm (17.00 inches × 24.00 inches)
[A3]	297.0 mm × 420.0 mm (11.69 inches × 16.54 inches)
[A3 ノビ]	329.0 mm × 483.0 mm (12.95 inches × 19.02 inches)
[A4]	210.0 mm × 297.0 mm (8.27 inches × 11.69 inches)
[ISO B0]	1000.0 mm × 1414.0 mm (39.37 inches × 55.67 inches)
[ISO B1]	707.0 mm × 1000.0 mm (27.83 inches × 39.37 inches)
[ISO B2]	500.0 mm × 707.0 mm (19.69 inches × 27.83 inches)
[ISO B3]	353.0 mm × 500.0 mm (13.90 inches × 19.69 inches)
[ISO B4]	250.0 mm × 353.0 mm (9.84 inches × 13.90 inches)
[JIS B0]	1030.0 mm × 1456.0 mm (40.55 inches × 57.32 inches)
[JIS B1]	728.0 mm × 1030.0 mm (28.66 inches × 40.55 inches)
[JIS B2]	515.0 mm × 728.0 mm (20.28 inches × 28.66 inches)
[JIS B3]	364.0 mm × 515.0 mm (14.33 inches × 20.28 inches)
[JIS B4]	257.0 mm × 364.0 mm (10.12 inches × 14.33 inches)
[34"x44" (ANSI E)]	863.6 mm × 1117.6 mm (34.00 inches × 44.00 inches)
[28"x40" (ANSI F)]	711.2 mm × 1016.0 mm (28.00 inches × 40.00 inches)
[22"x34" (ANSI D)]	558.8 mm × 863.6 mm (22.00 inches × 34.00 inches)

用紙のサイズ	寸法
[17"x22" (ANSI C)]	431.8 mm × 558.8 mm (17.00 inches × 22.00 inches)
[11"x17" (Ledger)]	279.4 mm × 431.8 mm (11.00 inches × 17.00 inches)
[13"x19" (Super B)]	330.2 mm × 482.6 mm (13.00 inches × 19.00 inches)
[Letter (8.5"x11")]	215.9 mm × 279.4 mm (8.50 inches × 11.00 inches)
[Legal (8.5"x14")]	215.9 mm × 355.6 mm (8.50 inches × 14.00 inches)
[36"x48" (ARCH E)]	914.4 mm × 1219.2 mm (36.00 inches × 48.00 inches)
[30"x42" (ARCH E1)]	762.0 mm × 1066.8 mm (30.00 inches × 42.00 inches)
[26"x38" (ARCH E2)]	660.4 mm × 965.2 mm (26.00 inches × 38.00 inches)
[27"x39" (ARCH E3)]	685.8 mm × 990.6 mm (27.00 inches × 39.00 inches)
[24"x36" (ARCH D)]	609.6 mm × 914.4 mm (24.00 inches × 36.00 inches)
[18"x24" (ARCH C)]	457.2 mm × 609.6 mm (18.00 inches × 24.00 inches)
[12"x18" (ARCH B)]	304.8 mm × 457.2 mm (12.00 inches × 18.00 inches)
[9"x12" (ARCH A)]	228.6 mm × 304.8 mm (9.00 inches × 12.00 inches)
[DIN C0]	917.0 mm × 1297.0 mm (36.10 inches × 51.06 inches)
[DIN C1]	648.0 mm × 917.0 mm (25.51 inches × 36.10 inches)
[DIN C2]	458.0 mm × 648.0 mm (18.03 inches × 25.51 inches)
[DIN C3]	324.0 mm × 458.0 mm (12.76 inches × 18.03 inches)
[DIN C4]	229.0 mm × 324.0 mm (9.02 inches × 12.76 inches)
[大全 (20"x24")]	508.0 mm × 609.6 mm (20.00 inches × 24.00 inches)
[全紙 (18"x22")]	457.2 mm × 558.8 mm (18.00 inches × 22.00 inches)
[半切 (14"x17")]	355.6 mm × 431.8 mm (14.00 inches × 17.00 inches)
[小半切 (12"x16")]	304.8 mm × 406.4 mm (12.00 inches × 16.00 inches)
[四切 (10"x12")]	254.0 mm × 304.8 mm (10.00 inches × 12.00 inches)
[四切ワイド (10"x15")]	254.0 mm × 381.0 mm (10.00 inches × 15.00 inches)
[六切 (8"x10")]	203.2 mm × 254.0 mm (8.00 inches × 10.00 inches)
[US フォト (16"x20")]	406.4 mm × 508.0 mm (16.00 inches × 20.00 inches)
[ポスター 20"x30"]	508.0 mm × 762.0 mm (20.00 inches × 30.00 inches)
[ポスター 30"x40"]	762.0 mm × 1016.0 mm (30.00 inches × 40.00 inches)
[ポスター 42"x60"]	1066.8 mm × 1524.0 mm (42.00 inches × 60.00 inches)
[ポスター 44"x62"]	1117.6 mm × 1574.8 mm (44.00 inches × 62.00 inches)

用紙のサイズ	寸法
[13"x22"]	329.0 mm × 558.0 mm (12.95 inches × 21.97 inches)
[ポスター 300x900mm]	300.0 mm × 900.0 mm (11.81 inches × 35.43 inches)
[ユーザー定義用紙]	203.2 mm × 203.2 mm (8.00 inches × 8.00 inches) ~ 1118.0 mm × 1800.0 mm (44.02 inches × 70.87 inches)

参考

- 定形外の用紙については、「[用紙の縦横サイズを設定する（ユーザー定義用紙）](#)」（Windows）または「用紙の縦横サイズを設定する（カスタム用紙サイズ）」（macOS）を参照してください。
- カット紙では、フチなし印刷ができません。

純正紙／出力確認紙以外の用紙を使用する

本プリンターでキヤノン純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する場合、以下の条件を満たしている用紙を使用してください。

参考

- キヤノン純正紙／出力確認紙は、「用紙情報一覧」を参照してください。

- 「用紙のサイズ」に記載されたサイズのもの（「[用紙のサイズ](#)」参照）
- 「仕様」の「用紙厚さ」に記載された厚みのもの（「[仕様](#)」参照）
- 印刷した時にしみやインクあふれの生じないもの
- 用紙セット時や印刷時に大きく反ったりしないもの

重要

- キヤノン純正紙／出力確認紙以外の用紙の使用については、印刷品位および紙搬送性について、キヤノンは一切保証いたしません。キヤノン純正紙／出力確認紙は「用紙情報一覧」を参照してください。

用紙をプリンターにセットした後は、操作パネルおよびプリンタードライバーで用紙の種類を選んで印刷を行います。用紙の種類は、既存の設定から選ぶ簡易的な方法と、ご使用の用紙の設定を作成して使用する方法があります。

既存の設定で印刷する

プリンターの操作パネルやプリンタードライバーに用意されている既存の設定から選ぶことで、簡易的に印刷することができます。（「[既存の設定で純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する](#)」参照）

追加した設定で印刷する

Media Configuration Tool のカスタム用紙を追加する機能を使用して、ご使用の純正紙/出力確認紙以外の用紙に適した設定を作成し、プリンターの操作パネルおよびプリンタードライバーに新しい用紙の種類として追加し印刷することができます。（「[用紙の種類を追加して純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する](#)」参照）

既存の設定で純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する

ご使用の用紙の種類に応じて、プリンターの操作パネルおよびプリンタードライバーに用意されている既存の設定を選ぶことで、複雑な設定を行うことなく簡易的にキヤノン純正紙／出力確認紙以外の用紙への印刷ができます。既存の設定には、用紙の種類別に用意された汎用的な用紙設定があります。

重要

- プリンターの操作パネルおよびプリンタードライバーに用意されているキヤノン純正紙の設定は、キヤノン純正紙に最適化されています。キヤノン純正紙以外の用紙への印刷にこの設定を選ぶと、インクのにじみやプリントヘッドのこすれ等が発生する場合があります。キヤノン純正紙／出力確認紙以外の用紙へ簡易的に印刷するには以下の汎用的な用紙設定の選択をお勧めします。

参考

- 用紙の種類の概要については、「[用紙の種類](#)」を参照してください。
- 操作パネルで用紙の種類を選ぶ方法については、「[用紙の種類](#)」を、プリンタードライバーで用紙の種類を選ぶ方法については、「[プリンタードライバーの設定画面の開きかた](#)」（Windows）または「[プリンタードライバーの設定画面の開きかた](#)」（macOS）を参照してください。

汎用的な用紙設定を選ぶ

幅広い種類のキヤノン純正紙／出力確認紙以外の用紙を想定した設定なので、インクのにじみやヘッドこすれなどが発生し難くなっています。キヤノン純正紙／出力確認紙以外の用紙の条件と選ぶ用紙の種類の関係は「[用紙情報一覧](#)」を参照してください。

参考

- 汎用的な用紙設定を選んで十分な画質が得られない場合は、Media Configuration Tool のカスタム用紙を追加する機能を使用して、ご使用の用紙に適した設定を作成することができます。詳しくは、「[用紙の種類を追加して純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する](#)」を参照してください。

用紙の種類を追加して純正紙／出力確認紙以外の用紙に印刷する

キヤノン純正紙／出力確認紙以外の用紙を汎用的な設定で印刷する場合よりも印刷品位や搬送性などを向上せざる方法として、Media Configuration Tool のカスタム用紙を追加する機能が用意されています。この機能を使うと、ご使用の用紙の特性に応じてインクの最大使用量やプリントヘッド高さなどを設定できるので、印刷品位などの向上が期待できます。また、この機能で作成した設定は、新しい用紙の種類としてプリンターの操作パネルやプリンタードライバーに追加して印刷することができます。

Media Configuration Tool については、以下を参照してください。

■ Media Configuration Tool ガイド（Windows）

■ Media Configuration Tool ガイド（macOS）

重要

- 追加した用紙の種類を操作パネルで選ぶ方法は「[用紙の種類を変更する](#)」を参照してください。
- プリンタードライバーでは、[基本設定] シート（Windows）または [品位と用紙の種類] ダイアログ（macOS）の [用紙の種類] から、印刷に使用する用紙の種類を選ぶことができます。詳しくは「[\[基本設定\] シートの画面説明](#)」（Windows）または「[品位と用紙の種類](#)」（macOS）を参照してください。
- キヤノン純正紙／出力確認紙以外の用紙でカラーマネージメントを正確に行うためには、市販のプロファイル作成ソフトで作成した ICC プロファイルを使用することをお勧めします。作成した ICC プロファイルは、Media Configuration Tool でカスタム用紙を作成する際に登録することができます。
（「カスタム用紙を追加する」（Windows）参照）
（「カスタム用紙を追加する」（macOS）参照）

最新の用紙情報に更新する

プリンターの用紙情報は、[用紙情報ファイル] (Media Information File) の最新版を適用することにより、最新の情報に更新できます。

[用紙情報ファイル] (Media Information File) を適用するための詳しい手順については、以下を参照してください。

■ Media Configuration Tool ガイド (Windows)

■ Media Configuration Tool ガイド (macOS)

重要

- 新しい [用紙情報ファイル] (Media Information File) はキヤノンのホームページにリリースされ、Media Configuration Tool を使用すると自動的にダウンロードされます。[用紙情報ファイル] (Media Information File) をダウンロードするには、インターネットに接続されたコンピューターが必要です。

ロール紙の取り扱い

- ▶ ロール紙をロールホルダーにセットする
- ▶ ロール紙をプリンター上段にセットする
- ▶ ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする
- ▶ 用紙の種類を変更する
- ▶ 用紙の長さを設定する
- ▶ ロール紙をプリンター上段から取り外す
- ▶ ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す
- ▶ ロール紙をロールホルダーから取り外す
- ▶ ロール紙を手動で送る
- ▶ ロール紙の残量を管理する
- ▶ ロール紙のインク乾燥時間を設定する
- ▶ ロール紙のカット方法を設定する
- ▶ ロール紙の先端を自動でカットする
- ▶ ロール紙のカット屑を軽減する
- ▶ ロール紙の自動切り替えについて

ロール紙をロールホルダーにセットする

ロール紙に印刷する場合は、ロール紙をロールホルダーに取り付けます。


ロール紙の紙管には 2 インチと 3 インチの 2 つの種類があります。3 インチ紙管のロール紙を使用する場合は、ロールホルダーとホルダーストッパーに 3 インチ紙管アタッチメントを取り付けてください。

⚠ 注意


- ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横置きにしてセットしてください。ロール紙を落とすと、けがをする場合があります。

▶▶▶ 重要

- ロール紙を取り扱うときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。ロール紙は、印刷面を保護するために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。
- ロール紙の先端が不揃いだったり、汚れやテープの跡がある場合は、切り揃えておいてください。給紙不良や印刷品質の低下の原因になります。バーコードが印刷されているロール紙の場合、バーコード部分をカットしないように注意してください。

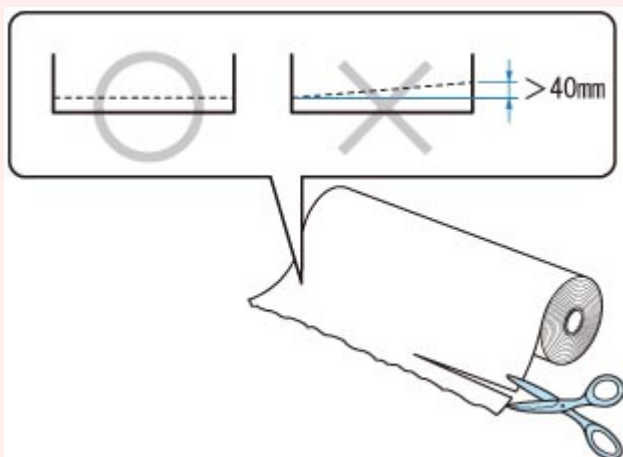


- ロール紙の端面は、巻き揃えておいてください。給紙不良の原因になります。

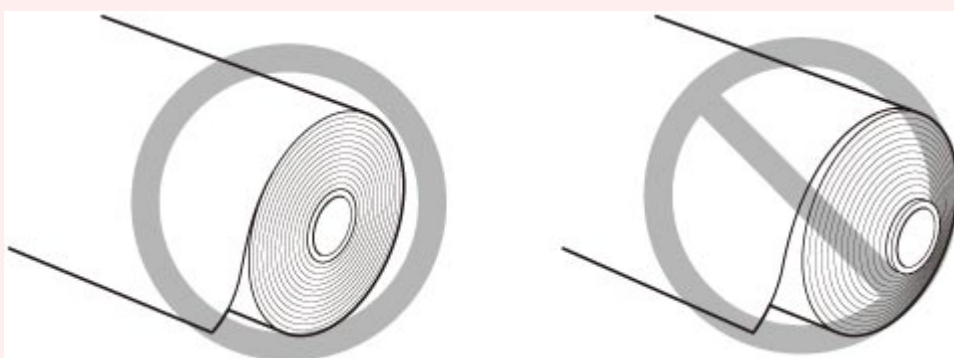

▶▶▶ 参考


- 使用できるロール紙のサイズと種類については、「[用紙のサイズ](#)」、または「[用紙情報一覧](#)」を参照してください。

1. ホルダーストッパーのレバー（A）を軸側に倒してロックを解除し、図の位置（B）を持ってホルダーストッパーをロールホルダーから取り外す

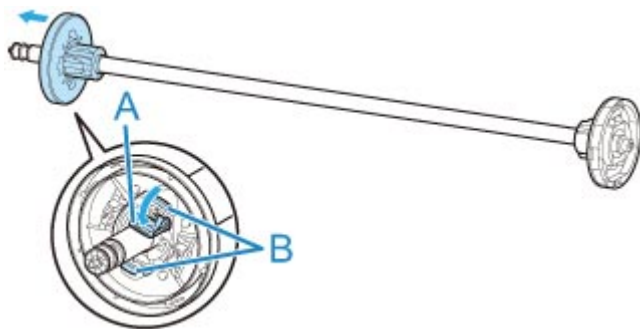


重要


- フランジからスペーサー（C）が取り外された状態で、ロールホルダーを給紙に使用しないでください。用紙が斜めに送られる原因になります。

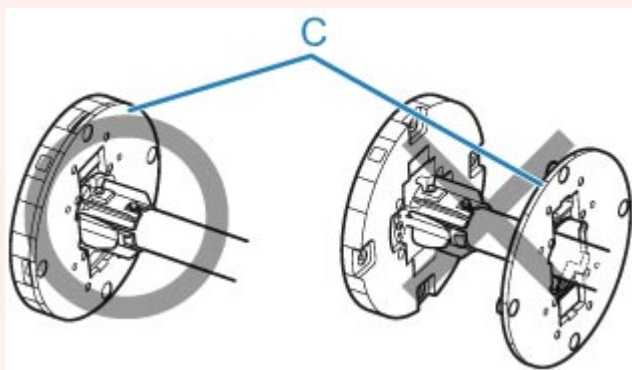

2. 3 インチ紙管の用紙を使用する場合は、3 インチ紙管アタッチメントのツメ（A）をロールホルダーの穴（B）に合わせて、しっかりと差し込む

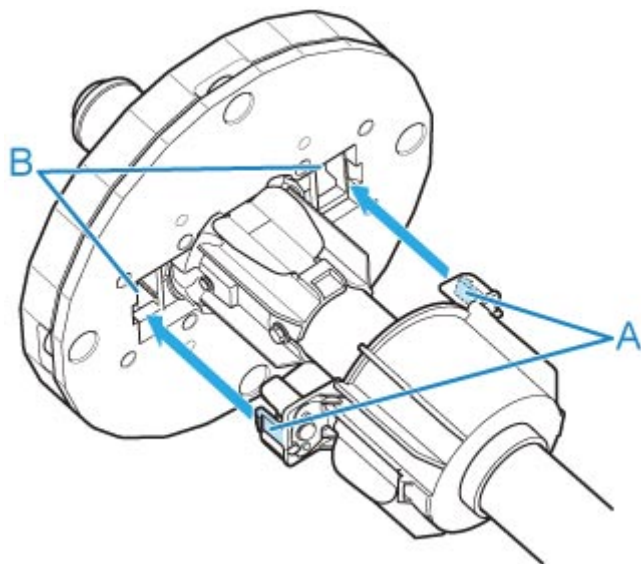

3. 図のように、ロール紙の先端を手前側に向けて、ロール紙の右側からロールホルダーを差し込み、ロール紙が、ロールホルダーのフランジ（A）に隙間なく突き当たるまでしっかりと差し込む

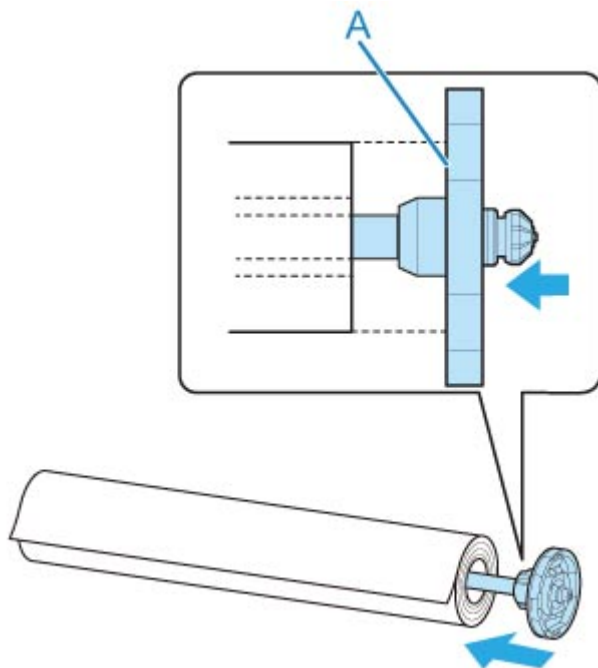


重要


- ロール紙をセットするときに、強い衝撃を与えないでください。ロールホルダーが破損する原因になります。
- ロールホルダーを立ててロール紙を落とすようにセットすると、ロールホルダーが破損する可能性があります。

4. 3 インチ紙管の用紙を使用する場合は、ホルダーストッパーに 3 インチ紙管アタッチメントを取り付ける

アタッチメントのツメ (A) をホルダーストッパーの穴 (B) に合わせて、しっかりと差し込みます。

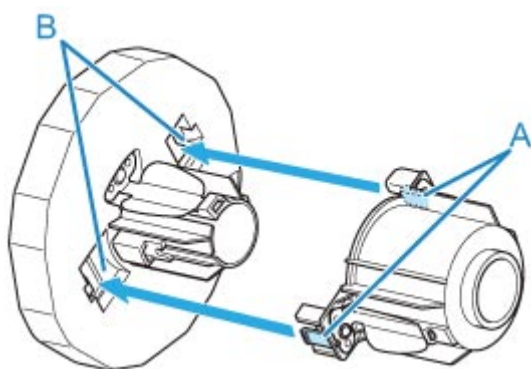

5. 図のように、ホルダーストッパーを左側からロールホルダーに差し込み、図の位置 (B) を持ってホルダーストッパーのフランジ (A) がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込む。ホルダーストッパーのレバー (C) を軸側から起こしてロックする

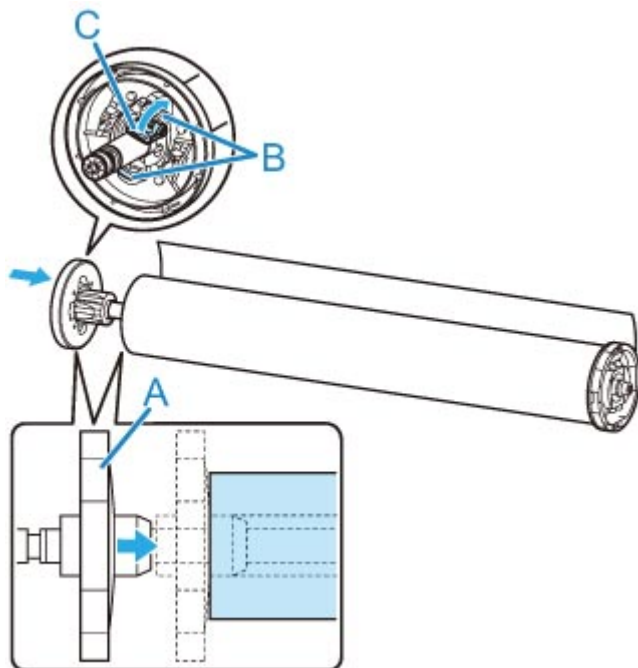

ロール紙をプリンター上段にセットする

以下の手順でロール紙をプリンターにセットします。

[ロール紙の自動給紙] を [有効] にすると、ロール紙をセットするだけでロール紙が自動的に給紙されます。

重要

- ロール紙は、必ず電源を入れた状態でセットしてください。電源を入れない状態でロール紙をセットした場合、電源を入れたときに正しく給紙されないことがあります。
- ロール紙をセットする前に、トップカバー内部や排紙ガイドが汚れていないか確認してください。汚れている場合はあらかじめ清掃しておくことをお勧めします。（「[トップカバー内部を清掃する](#)」参照）
- [用紙保持設定] を [解除する] に設定している場合、ロール紙は自動で給紙されません。
- ロール紙を自動で給紙できる用紙については、「用紙情報一覧」を参照してください。

参考

- ロールユニットを使用すると、ここで説明するプリンター本体とは別に、ロールユニットにもロール紙をセットすることができます。（「[ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)」参照）
- ロール紙を自動で給紙できなかったときは、「[ロール紙の自動切り替えができない](#)」を参照してください。

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする




参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

- [ロール紙の自動給紙] を [有効] にしている場合

手順 2 に進みます。

- [ロール紙の自動給紙] を [無効] にしている場合

1.  のエリアをタップします。
2. [用紙をセットする] または [用紙交換] をタップし、表示されるメッセージを確認して [はい] をタップします。

参考


- カット紙が給紙されている場合、または使用しないロール紙がロール紙 1（上段）から給紙されている場合は、用紙を外すメッセージが表示されます。

画面に従って用紙を取り外した後、操作をやり直してください。


- ロール紙 1（上段）にロール紙をセット済みで、ロール紙 1（上段）が給紙元として選ばれていなかった場合は、用紙を交換するかどうか確認するメッセージが表示されます。

〔用紙交換〕をタップして用紙を取り外し、次の手順に進んでください。

2. トップカバーを開き、排紙ガイドを上げる

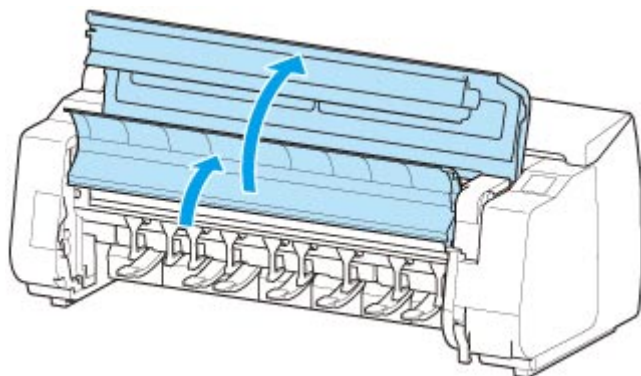

3. ロールホルダーの白いギヤが左側にくるようにフランジ（A）の部分を持ち、ロールホルダーの軸をロールホルダースロットの左右のガイド溝（B）に合わせてセットする

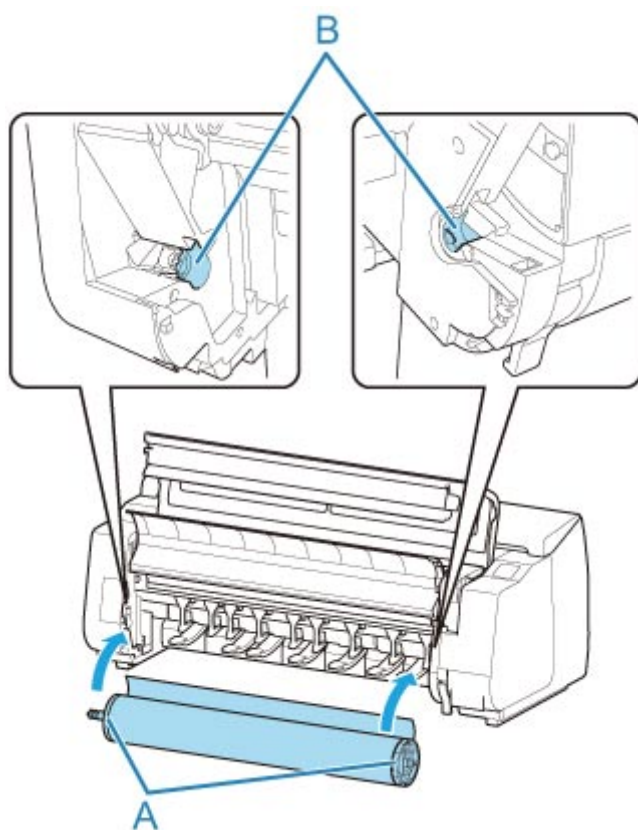

⚠ 注意

- セットするときに、ロール紙を落としてけがをしないように注意してください。
- セットするときに、ロールホルダーの軸とガイド溝（B）の間に指が挟まれないように注意してください。

重要

- ロール紙がばらけないように、ロール紙の先端をテープや紙の帯で留めている場合、ロールホルダースロットにセットする前にテープや紙の帯を取り外してください。
先端が留められたままロールホルダースロットにセットすると、ロール紙の一部だけが給紙口に送られ、ロール紙の破損の原因になります。
- ロール紙の先端が斜めになっていたり折れていたりすると、正しく給紙されない場合があります。先端部分をはさみなどでカットしてまっすぐにしてください。
- ロール紙を取り付ける向きが逆向きにならないようにセットしてください。
- ロール紙に緩みがないことを確認してからセットしてください。
- お使いの環境によっては、静電気や湿気によってロール紙の先端が張り付き、正しく給紙できない場合があります。この場合は「ロール紙の自動給紙」を「無効」にして給紙してください。
- ロール紙が偏心していると、正しく給紙できない場合があります。この場合は「ロール紙の自動給紙」を「無効」にして給紙してください。
- 「ロール紙の自動給紙」が「有効」のときに、ロールホルダーにロール紙がセットされていない状態でロールホルダーをセットすると、操作パネルに「給紙の準備をしています」が表示されます。この場合、操作パネルのストップボタンを押して、給紙を中止してください。

参考


- ロール紙をロールホルダーに取り付ける手順は「[ロール紙をロールホルダーにセットする](#)」を参照してください。

• 「ロール紙の自動給紙」を「有効」にしている場合

手順 4 に進みます。


• 「ロール紙の自動給紙」を「無効」にしている場合

ロール紙を左右均等に引き出して、先端をロール紙とそのすぐ下にある矢印の刻印（A）との間に差し込み、音が鳴るまで送り込みます。

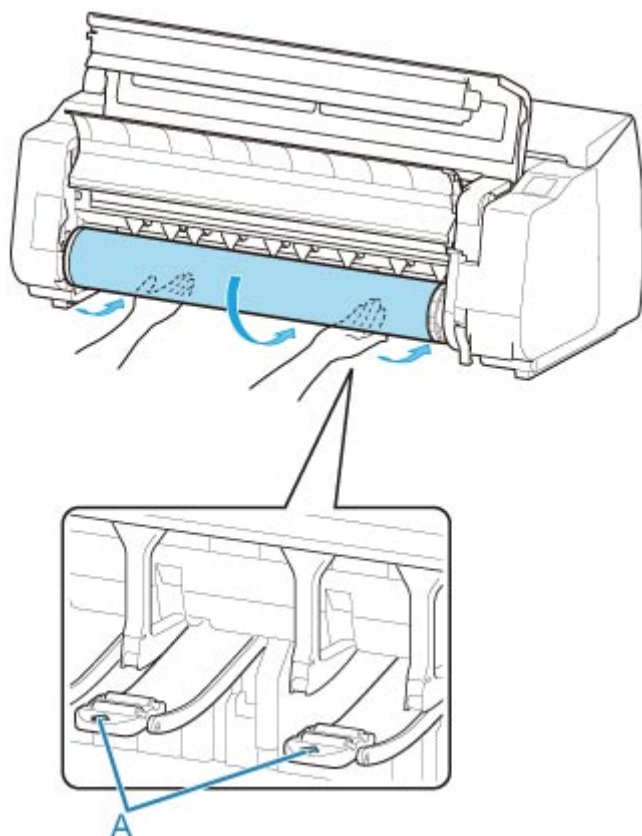


重要

- ロール紙の巻きが緩んでいる場合は、あらかじめ緩みを取ってからセットしてください。
- ロール紙の先端を送り込むときには、ロール紙幅全域がすべてロールから離れて送られていることを確認してください。一部がロールに貼りついたまま送りこんでしまうと、ロール紙の破損の原因になります。
- ロール紙を送り込むときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。ロール紙は、印刷面を保護するために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。
- 用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
- 用紙の右端とロールホルダーの間に、すきまが開かないようにセットしてください。

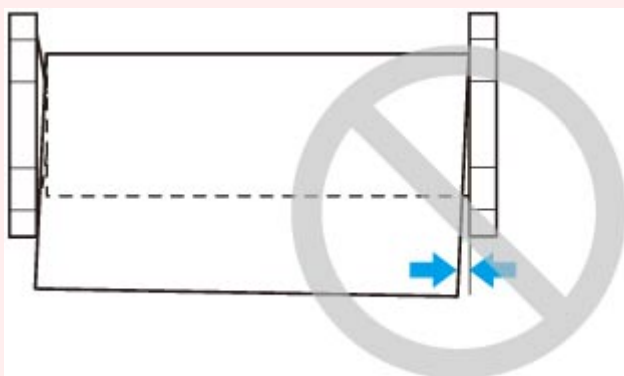


- 用紙によっては、給紙動作時に印刷面に傷がついたり、給紙の動作がうまくいかない場合があります。その場合はタッチスクリーンで「用紙保持設定」を「解除する」にした後、手動で給紙を行う必要があります。リリースレバーを上げ、プラテン上にロール紙の先端が現れるまでロール紙を送り込んだ後、リリースレバーを下げてから次の手順に進んでください。なお、「用紙保持設定」を「解除する」に設定している場合、上下段のロール紙を自動で切り替えることはできなくなります。

3. 排紙ガイドを下げる

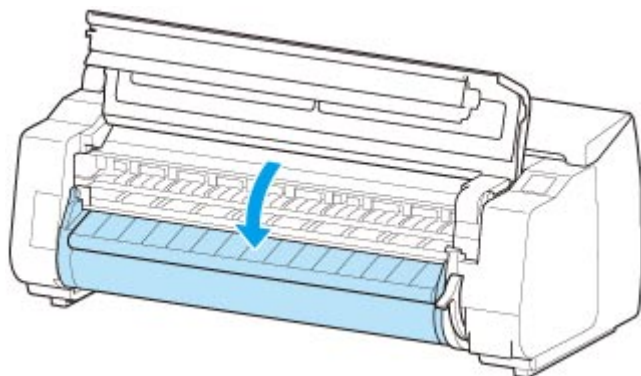

4. トップカバーを閉じる

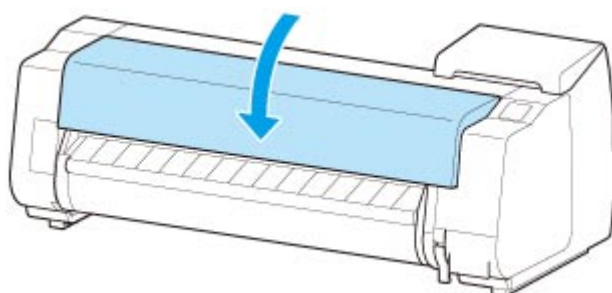

- **【ロール紙の自動給紙】を【有効】にしている場合**

ロール紙が給紙されます。

- **【ロール紙の自動給紙】を【無効】にしている場合**

【給紙開始】をタップすると、ロール紙が給紙されます。

給紙動作が開始されると、【ロール紙残量管理】の設定やロール紙に印刷されているバーコードによって、以下の操作が必要になります。（「[ロール紙の残量を管理する](#)」参照）

- **【ロール紙残量管理】で【無効】または【残量警告表示のみで管理】を選んでいる場合**

タッチスクリーンに用紙の種類を選ぶメニューが表示されます。タッチスクリーンを操作して、使用する用紙の種類を選んでください。

- **【ロール紙残量管理】で【バーコードで管理】が選ばれ、バーコードが印刷されている場合**

ロール紙に印刷されているバーコードから用紙の種類と残量が自動で検知されます。用紙の種類、長さを選ぶ必要はありません。

- **【ロール紙残量管理】で【バーコードで管理】が選ばれ、バーコードが印刷されていない場合**

タッチスクリーンに用紙の種類と長さを選ぶメニューが表示されます。タッチスクリーンを操作して、使用する用紙の種類を選び、長さを入力してください。

重要

- 【用紙種類の固定】を【有効】にしている場合、用紙の種類を選ぶ必要はありません。
- ロール紙の先端に折れや汚れがある場合は【用紙カット】の操作を行って、ロール紙の先端をカットしてください。（「[ロール紙のカット方法を設定する](#)」参照）
- タッチスクリーンで用紙の種類を選ぶ場合には、プリンタードライバーで設定した用紙の種類と、プリンターにセットした用紙の種類が一致していることを確認してください。

▶▶ 参考

- 選ぶ用紙の種類については、「用紙情報一覧」を参照してください。
- セットした用紙でヘッド位置調整を行うと、印刷品質が向上する場合があります。（「[縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する](#)」参照）

ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする

以下の手順でロール紙をロールユニット（ロール紙 2（下段））にセットします。

〔ロール紙の自動給紙〕を〔有効〕にすると、ロール紙をセットするだけでロール紙が自動的に給紙されます。

重要

- ロール紙は、必ず電源を入れた状態でセットしてください。電源を入れない状態でロール紙をセットした場合、電源を入れたときに正しく給紙されないことがあります。
- ロール紙をセットする前に、トップカバー内部や排紙ガイドが汚れていないか確認してください。汚れている場合はあらかじめ清掃しておくことをお勧めします。（「[トップカバー内部を清掃する](#)」参照）
- ロールユニットを給紙装置として使用する場合、バスケットのポジションによって、〔フチなし印刷〕や用紙セット時の〔先端プレカット〕で排出されるロール紙の切れ端がロールユニット内に入り込み、紙詰まりや印刷不良を起こす可能性があります。その場合は、バスケットのポジションを変えて使用してください。（「[バスケットのポジション例](#)」参照）
- 〔用紙保持設定〕を〔解除する〕に設定している場合、ロール紙は自動で給紙されません。
- ロール紙を自動で給紙できる用紙については、「用紙情報一覧」を参照してください。

参考

- ロール紙を自動で給紙できなかったときは、「[ロール紙の自動切り替えができない](#)」を参照してください。

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする




参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

- 〔ロール紙の自動給紙〕を〔有効〕にしている場合

手順 2 に進みます。

- 〔ロール紙の自動給紙〕を〔無効〕にしている場合

1.  のエリアをタップします。

2. 〔用紙をセットする〕または〔用紙交換〕をタップし、表示されるメッセージを確認して〔はい〕をタップします。

▶▶▶ 参考


- カット紙が給紙されている場合、または使用しないロール紙がロール紙 1（上段）から給紙されている場合は、用紙を外すメッセージが表示されます。

画面に従って用紙を取り外した後、操作をやり直してください。


- ロール紙 1（上段）にロール紙をセット済みで、ロール紙 1（上段）が給紙元として選ばれていなかった場合は、用紙を交換するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「用紙交換」をタップして用紙を取り外し、次の手順に進んでください。

2. ロールユニットのロールホルダー固定スイッチを解除の位置に切り替える

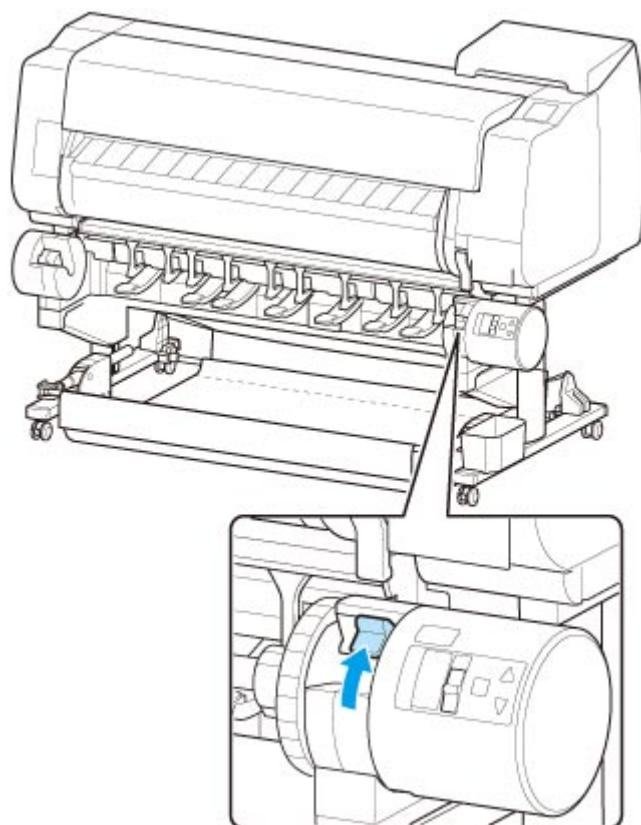

3. ロールホルダーの白いギヤが左側にくるようにフランジ（A）の部分を持ち、ロールホルダーの軸をロールホルダースロットの左右のガイド溝（B）に合わせてセットする

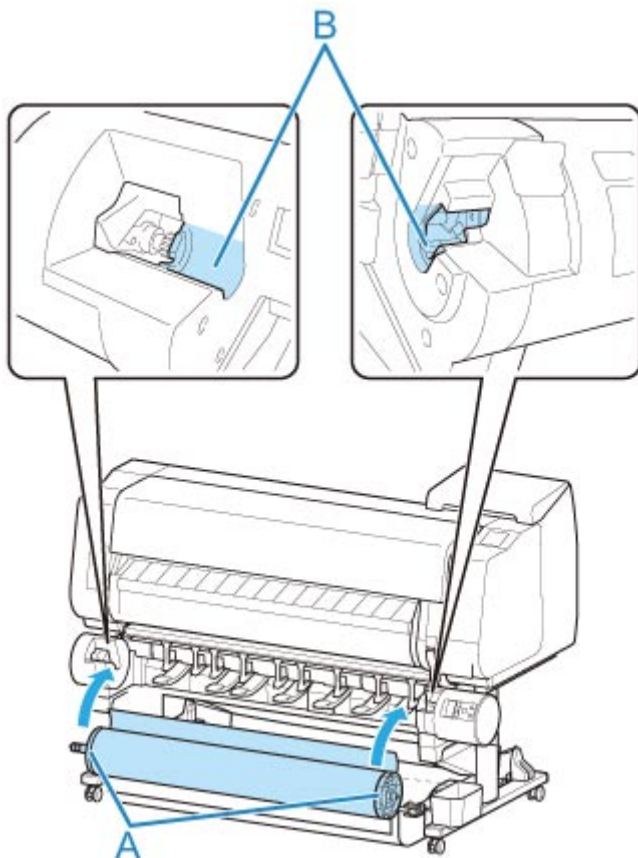

⚠ 注意

- セットするときに、ロール紙を落としてけがをしないように注意してください。
- セットするときに、ロールホルダーの軸とガイド溝（B）の間に指が挟まれないように注意してください。


▶▶▶ 重要

- ロール紙がばらけないように、ロール紙の先端をテープや紙の帯で留めている場合、ロールホルダースロットにセットする前にテープや紙の帯を取り外してください。
先端が留められたままロールホルダースロットにセットすると、ロール紙の一部だけが給紙口に送られ、ロール紙の破損の原因になります。
- ロール紙の先端が斜めになっていたり折れていたりすると、正しく給紙されない場合があります。先端部分をはさみなどでカットしてまっすぐにしてください。
- ロール紙を取り付ける向きが逆向きにならないようにセットしてください。
- ロール紙に緩みがないことを確認してからセットしてください。
- お使いの環境によっては、静電気や湿気によってロール紙の先端が張り付き、正しく給紙できない場合があります。この場合は「ロール紙の自動給紙」を「無効」にして給紙してください。
- ロール紙が偏心していると、正しく給紙できない場合があります。この場合は「ロール紙の自動給紙」を「無効」にして給紙してください。
- 「ロール紙の自動給紙」が「有効」のときに、ロールホルダーにロール紙がセットされていない状態でロールホルダーをセットすると、操作パネルに「給紙の準備をしています」が表示されます。この場合、操作パネルのストップボタンを押して、給紙を中止してください。

参考

- ロール紙をロールホルダーに取り付ける手順は「[ロール紙をロールホルダーにセットする](#)」を参照してください。


4. ロールユニットのロールホルダー固定スイッチをロックの位置に切り替える

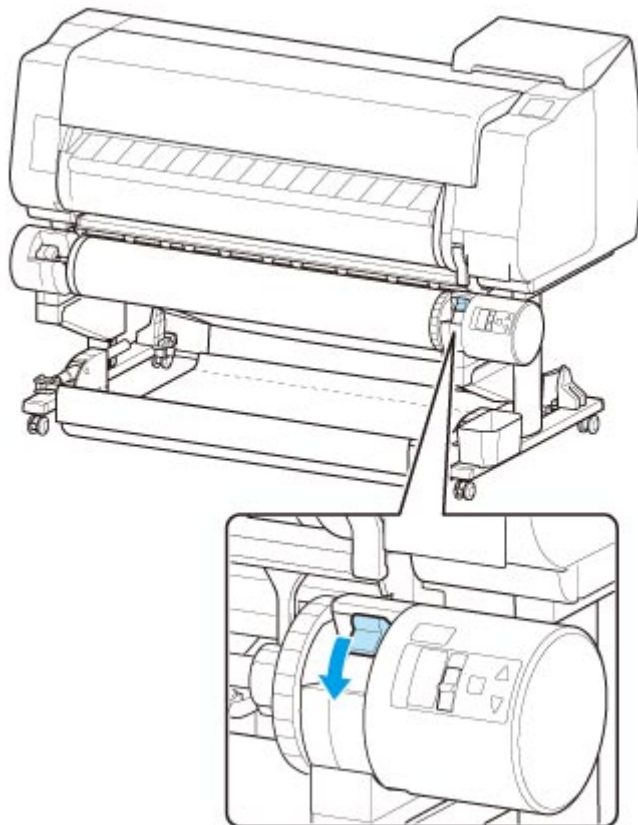

重要

- 固定スイッチをロックの位置に切り替えないとロール紙を自動的に給紙できません。

5. ロールユニット上面の給紙フラップスイッチを左の給紙アイコンの位置に切り替える

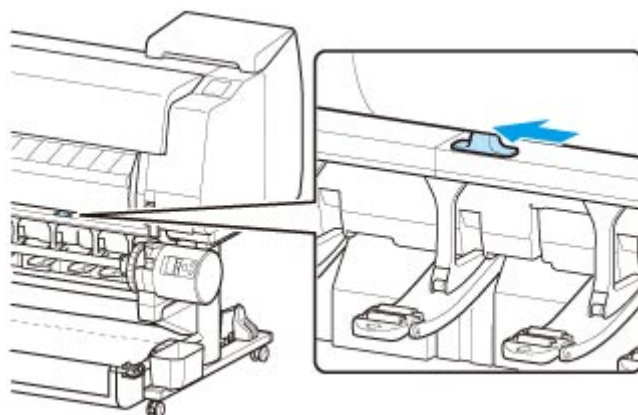


- **「ロール紙の自動給紙」を「有効」にしている場合**
ロール紙が給紙されます。

●【ロール紙の自動給紙】を【無効】にしている場合


ロール紙を左右均等に引き出して、先端をロール紙とそのすぐ下にある矢印の刻印（A）との間に差し込み、音が鳴るまで送り込みます。

【給紙開始】をタップすると、ロール紙が給紙されます。

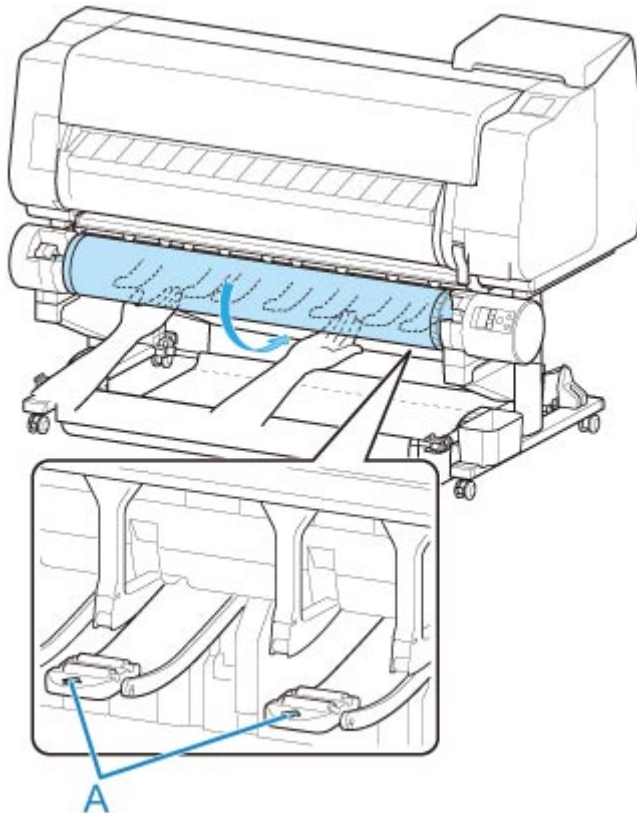

重要

- ロール紙の巻きが緩んでいる場合は、あらかじめ緩みを取ってからセットしてください。
- ロール紙の先端を送り込むときには、ロール紙幅全域がすべてロールから離れて送られていることを確認してください。一部がロールに貼りついたまま送りこんでしまうと、ロール紙の破損の原因になります。
- ロール紙を送り込むときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。ロール紙は、印刷面を保護するために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。
- 用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
- 用紙の右端とロールホルダーの間に、すきまが開かないようにセットしてください。

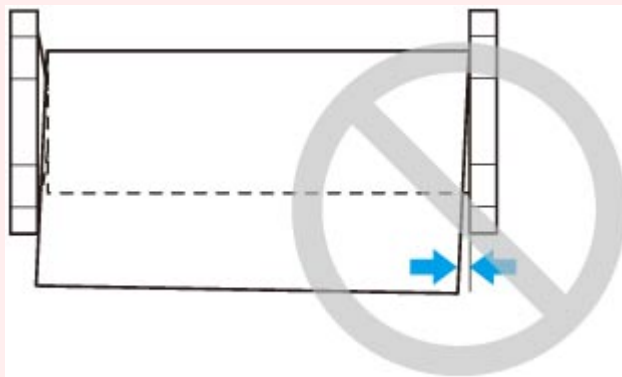

- 用紙によっては、給紙動作時に印刷面に傷がついたり、給紙の動作がうまくいかない場合があります。その場合はタッチスクリーンで【用紙保持設定】を【解除する】にした後、手動で給紙を

行う必要があります。リリースレバーを上げ、プラテン上にロール紙の先端が現れるまでロール紙を送り込んだ後、リリースレバーを下げてから次の手順に進んでください。なお、[用紙保持設定]を[解除する]に設定している場合、上下段のロール紙を自動で切り替えることはできません。

給紙動作が開始されると、[ロール紙残量管理]の設定やロール紙に印刷されているバーコードによって、以下の操作が必要になります。（「[ロール紙の残量を管理する](#)」参照）

- **[ロール紙残量管理]で[無効]または[残量警告表示で管理]を選んでいる場合**

タッチスクリーンに用紙の種類を選ぶメニューが表示されます。タッチスクリーンを操作して、使用する用紙の種類を選んでください。

- **[ロール紙残量管理]で[バーコードで管理]が選ばれ、バーコードが印刷されている場合**

ロール紙に印刷されているバーコードから用紙の種類と残量が自動で検知されます。用紙の種類、長さを選ぶ必要はありません。

- **[ロール紙残量管理]で[バーコードで管理]が選ばれ、バーコードが印刷されていない場合**

タッチスクリーンに用紙の種類と長さを選ぶメニューが表示されます。タッチスクリーンを操作して、使用する用紙の種類を選び、長さを入力してください。

重要

- [用紙種類の固定]を[有効]にしている場合、用紙の種類を選ぶ必要はありません。
- ロール紙の先端に折れや汚れがある場合は[用紙カット]の操作を行って、ロール紙の先端をカットしてください。（「[ロール紙のカット方法を設定する](#)」参照）
- タッチスクリーンで用紙の種類を選ぶ場合には、プリンタードライバーで設定した用紙の種類と、プリンターにセットした用紙の種類が一致していることを確認してください。

参考

- 選ぶ用紙の種類については、「用紙情報一覧」を参照してください。
- セットした用紙でヘッド位置調整を行うと、印刷品質が向上する場合があります。（「[縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する](#)」参照）

用紙の種類を変更する

用紙のセット後にプリンターに設定した用紙の種類を変更する場合は、以下の手順で変更してください。

同じ種類の用紙を使い続ける場合は、[用紙種類の固定]を[有効]に設定すると、用紙をセットする際に、[有効]に設定する前に選んだ用紙の種類が自動的に選ばれ、用紙の種類を設定する手間が省けます。（「[同じ種類の用紙を使い続ける場合](#)」参照）

重要

- このプリンターは、最良の印刷品質を得るために、用紙の種類ごとに用紙の送り量とプリントヘッドの高さを調整しています。印刷するときは、給紙する用紙の種類を正しく選んでください。
- 用紙の種類ごとに用紙の送り量を微調整しているため、用紙の種類によって画像のサイズやマージンが変わることがあります。画像のサイズやマージンが思うような結果にならない場合は、用紙の送り量の調整を行ってください。
（「[用紙の送り量を調整する](#)」参照）
- ロール紙とカット紙で印刷領域が異なり、カット紙はロール紙より下端余白が多くなります。
（「[印刷領域](#)」参照）

用紙の種類を変更する

参考

- ロール紙をセットすると、タッチスクリーンに用紙の種類を選ぶメニューが表示されます。用紙の種類をタップしてください。
ロール紙にバーコードが印刷されていないで、[ロール紙残量管理]が[有効]に設定されている場合は、用紙の種類を選んだ後、続けて、用紙の長さを選んでください。（「[用紙の長さを設定する](#)」参照）

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2. 種類を変更したい用紙がセットされた給紙口をタップする
3. [用紙設定] をタップする
4. [用紙種類] をタップする

5. プリンターにセットされている用紙の種類をタップする

重要

- 必ず正しい用紙の種類を選んでください。セットした用紙の種類と設定値が合っていないと、用紙送りのエラーや印刷品質の低下の原因になります。


参考

- 用紙の種類については、「用紙情報一覧」を参照してください。工場出荷時は、普通紙が選ばれています。
- リリースレバーを操作すると、設定値は自動的に最後に選んだ用紙に戻ります。

同じ種類の用紙を使い続ける場合

現在設定されている用紙種類が、今後用紙をセットする際に自動的に選ばれるように設定します。

1. タッチスクリーンのホーム画面で、[本体設定] をタップする

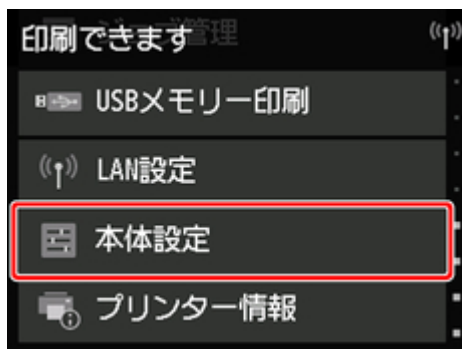

参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2. [用紙関連の設定] をタップする

3. [用紙種類の固定] をタップする

4. [有効] をタップする

参考

- 以下の場合は、設定した用紙種類が更新されます。
 - カット紙を使用する場合、用紙セット前に印刷ジョブを送信すると、印刷ジョブで設定した用紙種類に更新されます。
 - 操作パネルのメニューで「ロール紙残量管理」が「有効」に設定されていて、ロール紙にバーコードが印刷されている場合は、バーコードに登録されている用紙種類に更新されます。
- 用紙の種類を変更したい場合は、「[用紙の種類を変更する](#)」を参照してください。

用紙の長さを設定する

用紙の給紙後に用紙の長さを変更する場合は、以下の手順で用紙の長さを設定してください。

▶▶▶ 参考

- ロール紙の長さの設定は、[ロール紙残量管理] が [バーコードで管理] に設定されている場合に行います。（「[ロール紙の残量を管理する](#)」参照）

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



▶▶▶ 参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2. 長さを変更したいロール紙がセットされた給紙口をタップする
3. [用紙設定] をタップする
4. [紙の長さ] をタップする
5. ロール紙の長さを入力する

用紙の長さは、以下の手順で設定します。

1. グレーの数値入力欄をタップします。
2. タッチスクリーンに表示されたテンキーをタップしてロール紙の長さを入力し、[OK] をタップします。
3. 入力した長さを確認して [OK] をタップします。

ロール紙をプリンター上段から取り外す

以下の手順でロール紙をプリンターから取り外します。

参考


- 印刷済みのロール紙をカットする必要がある場合は、プリンターのメニューで「フィード/カット」を選び、任意の位置で用紙をカットします。（「[ロール紙のカット方法を設定する](#)」参照）

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2.  のエリアをタップする
3. 「用紙の取り外し」をタップする
4. 「はい」をタップする


ロール紙が巻き戻されます。

重要


- 操作パネルのメニューで「ロール紙残量管理」を「バーコードで管理」に設定している場合は、ロール紙の先端にバーコードが印刷されます。
バーコードが印刷される前にロール紙を取り出さないでください。ロール紙の残量を管理できなくなります。（「[ロール紙の残量を管理する](#)」参照）




5. トップカバーを開き、排紙ガイドを上げる

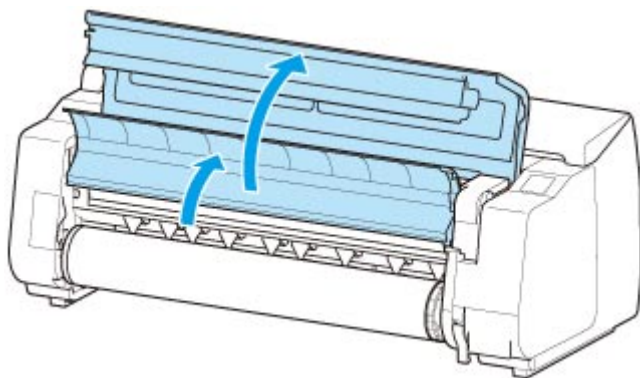

6. 両手でロールホルダーを矢印方向に回してロール紙を巻き取る

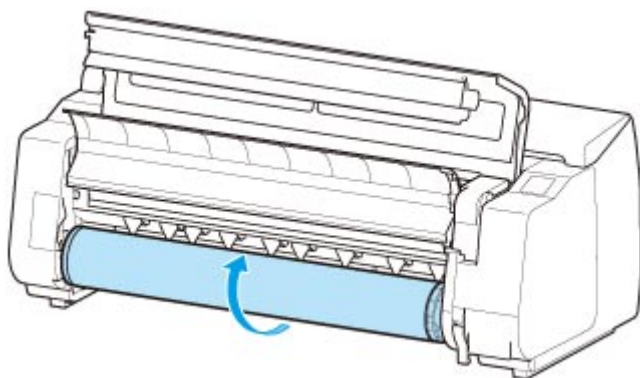


7. ロールホルダーのフランジ (A) を持って、ロールホルダースロットから取り外す

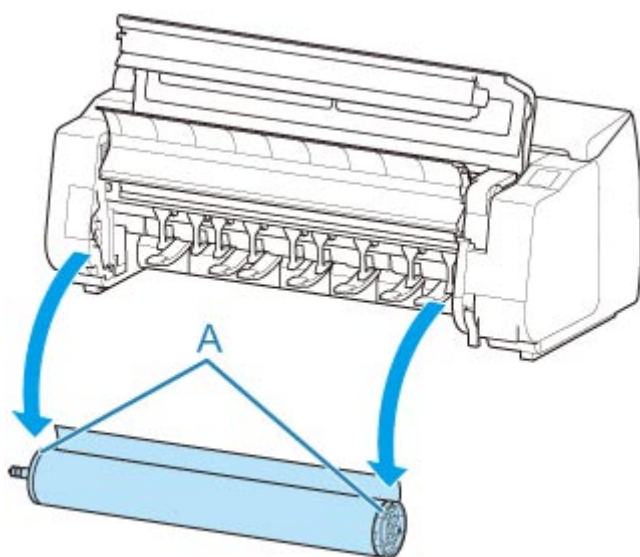

参考

- ロール紙からロールホルダーを取り外す手順は「[ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)」を参照してください。

8. 排紙ガイドを下げ、トップカバーを閉じる

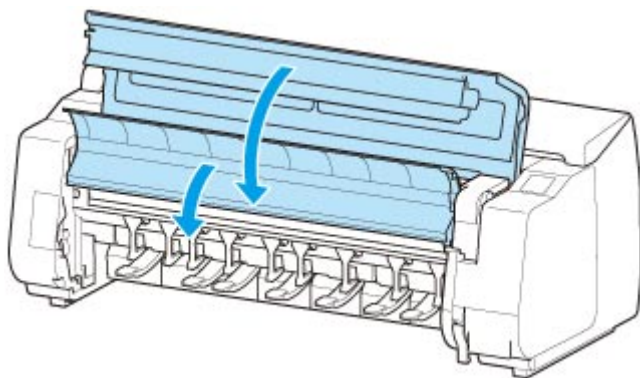

参考

- 新しく用紙をプリンターに取り付ける場合は、引き続き「[ロール紙をプリンター上段にセットする](#)」を参照してください。
- 用紙をプリンターに取り付ける前に、トップカバー内部を清掃してください。
(「[トップカバー内部を清掃する](#)」参照)

ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す

以下の手順でロール紙をロールユニットから取り外します。

参考


- 印刷済みのロール紙をカットする必要がある場合は、プリンターのメニューで「フィード/カット」を選び、任意の位置で用紙をカットします。（「[ロール紙のカット方法を設定する](#)」参照）

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2.  のエリアをタップする
3. 「用紙の取り外し」をタップする
4. タッチスクリーンのメッセージを確認して、「はい」をタップする

ロール紙が巻き戻されます。


重要

- 操作パネルのメニューで「ロール紙残量管理」を「バーコードで管理」に設定している場合は、ロール紙の先端にバーコードが印刷されます。


バーコードが印刷される前にロール紙を取り出さないでください。ロール紙の残量を管理できなくなります。（「[ロール紙の残量を管理する](#)」参照）




5. 両手でロールホルダーを矢印方向に回してロール紙を巻き取る

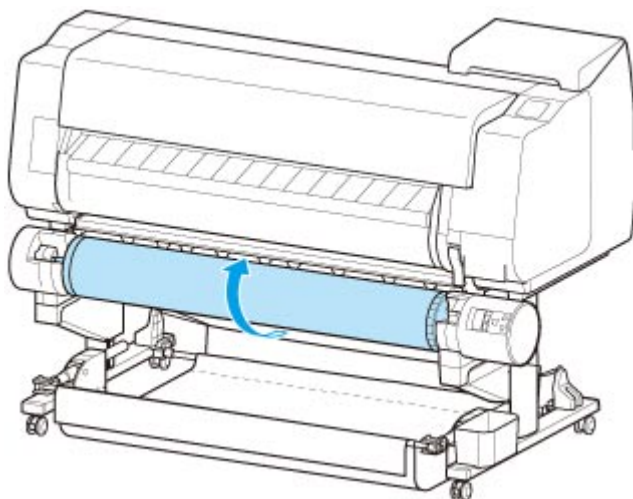

6. ロールユニットのロールホルダー固定スイッチを解除の位置に切り替える

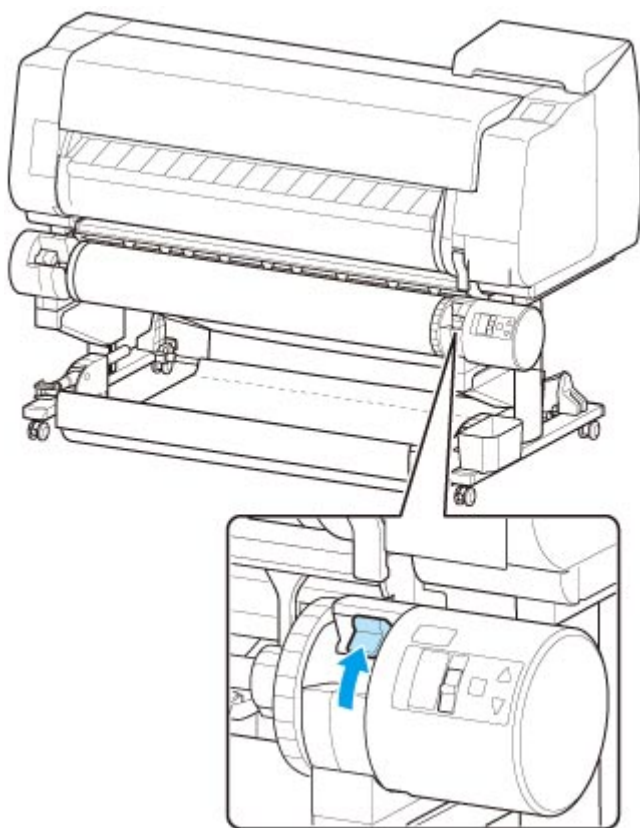

7. ロールホルダーのフランジ（A）を持って、ロールホルダースロットから取り外す

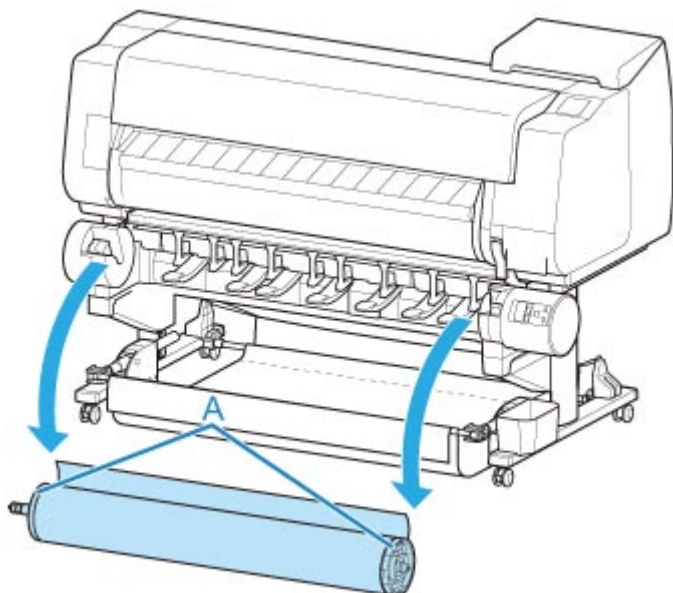


参考


- ロール紙からロールホルダーを取り外す手順は「[ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)」を参照してください。
- 新しく用紙をプリンターに取り付ける場合は、引き続き「[ロール紙をプリンター上段にセットする](#)」を参照してください。

ロール紙をロールホルダーから取り外す

1. ホルダーstopperのレバー（A）を軸側に倒してロックを解除し、図の位置（B）を持ってホルダーstopperをロールホルダーから取り外す

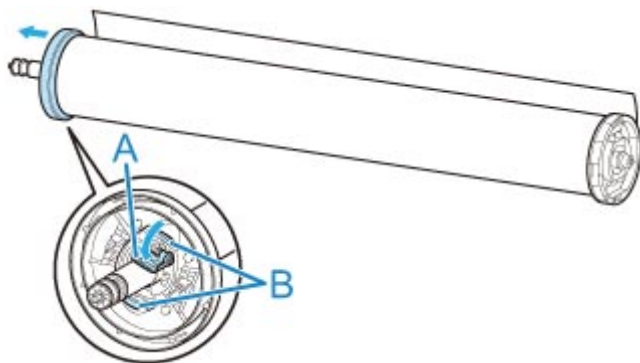


2. ロール紙からロールホルダーを取り外す

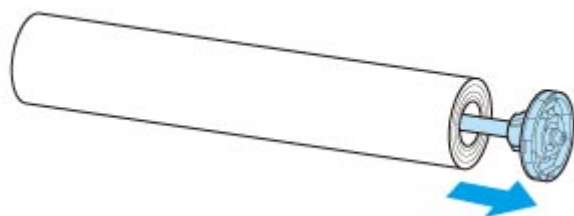

3. 3 インチ紙管アタッチメントを取り外す場合は、ツメ（A）を内側に押して、アタッチメントを取り外す

- ロールホルダー側

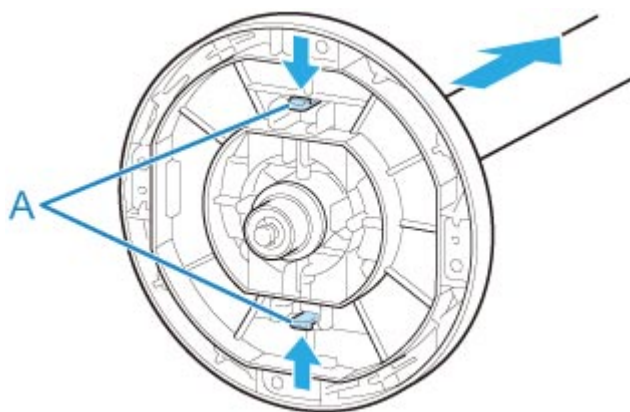

- ホルダーstopper側



- 79

ロール紙を手動で送る

ロール紙の給紙後に、ロール紙を前後に送ることができます。

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2. ①または③のエリアをタップする
3. [フィード/カット] をタップする
4. [送り出す]、[巻き戻す] をタップ、またはタッチして、ロール紙を前後に送る

参考

- [送り出す]、[巻き戻す] をタップすると、ロール紙は約 1 mm (0.1 inch)送られます。
[送り出す]、[巻き戻す] をタッチすると、キーから指を離すまでロール紙が送られます。タッチスクリーンに「これ以上用紙を送ることはできません」が表示された場合は、指を離します。

5. ロール紙の位置が決まったら [OK] をタップする

ロール紙の残量を管理する

ロール紙の残量は、バーコードによる管理とロール紙の残量を推定して管理する方法があります。

ロール紙の残量をバーコードで管理する

ホーム画面の[本体設定]で[ロール紙残量管理]を[バーコードで管理]に設定すると、用紙を取り外す際にロール紙の残量と用紙種類情報がバーコードとテキストで印刷されます。[ロール紙残量管理]が[バーコードで管理]に設定されているときにバーコードが印刷されたロール紙をセットすると、そのロール紙をセットしたときに、ロール紙の残量と用紙種類が自動的に検知されます。バーコード部分は読み取り後にカットされます。




重要

- ロール紙のバーコードが検知されなかったときは、タッチスクリーンで用紙種類と長さを入力します。このときの用紙の長さは、[ロール紙の長さ(初期値の変更)]で設定しておくことができます。

■ [バーコード管理時のロール紙の長さを設定する](#)

[ロール紙残量管理]を[バーコードで管理]に設定する場合は、以下の手順で行います。

1. タッチスクリーンのホーム画面で、[本体設定]をタップする

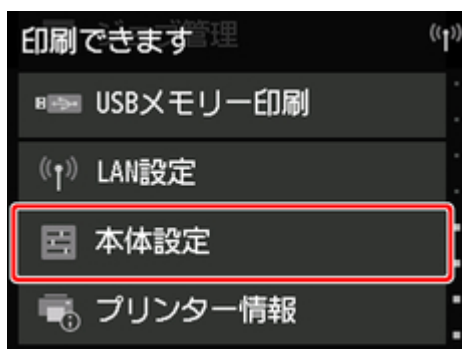

参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2. [用紙関連の設定]をタップする
3. [ロール紙残量管理]をタップする
4. [バーコードで管理]をタップする
5. ロール紙の長さを確認する

重要

- [ロール紙の自動給紙]を[有効]にしている場合、ロール紙の長さを確認する画面は5秒間だけ表示されます。

参考

- 表示されるロール紙の長さは、[ロール紙の長さ(初期値の変更)] で設定できます。
 - [■ バーコード管理時のロール紙の長さを設定する](#)
- ロール紙の長さが異なる場合は、正しい長さを設定してください。

6. 残量警告のタイミングを選ぶ

参考

- [ロール紙残量の警告設定] でレベルを高くすると、残量警告が早く表示されます。

バーコード管理時のロール紙残量の初期値を設定する

[ロール紙残量管理] で [バーコードで管理] を選んでいるときに、新しいロール紙など、バーコードが印刷されていないロール紙を給紙すると、ロール紙の長さ(残量)を入力する画面が表示されます。

この画面には、初期値の長さ(残量)が表示されます。長さが正しくないときは、画面をタップして正しい長さを入力してください。

初期値の長さ(残量)を変更したい場合は、以下の手順で変更します。

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2. ロール紙の長さを設定したいロール紙がセットされた給紙口をタップする

3. [用紙設定] をタップする

4. [詳細設定] をタップする

5. [ロール紙の長さ(初期値の変更)] をタップする

ロール紙の残量を推定して管理する

ホーム画面の [本体設定] で [ロール紙残量管理] を [残量警告表示のみで管理] に設定したときにロール紙の残量が少なくなると、操作パネルのステータスランプがオレンジ色に点灯し、残量警告が表示されます。バーコードは印刷されません。

残量警告を表示する時期を「ロール紙残量の警告設定」で設定できます。「ロール紙残量の警告設定」でレベルを高くすると、残量警告が早く表示されます。

重要

- 用紙の種類を正しく選んでいない場合は、残量が正しく推定できないことがあります。
- 用紙情報一覧に表示されていない用紙を使用する場合は、Media Configuration Tool で紙の厚さと紙管サイズを設定してください。
 - Media Configuration Tool ガイド（Windows）
 - Media Configuration Tool ガイド（macOS）

ロール紙のインク乾燥時間を設定する

インクの定着が悪い用紙の場合、排紙時の転写などにより、用紙の表面が汚れる場合があります。その場合は、印刷した後にインクが乾くまでの待ち時間を設定することで、改善できることがあります。

参考

- カッターがインクの乾いていない印刷面と接触したときに、用紙の表面に傷や汚れが付いたり、表面がこすれ、用紙の表面に汚れが付く場合があります。

印刷直後に印刷物を落下させずにインクの乾燥を待つ場合は、プリンターのメニューの「カットモード」を「イジェクトカット」に設定します。（「[ロール紙のカット方法を設定する](#)」参照）

- プリンター本体のタッチスクリーンから設定することもできます。[本体の用紙設定] から [用紙設定]、[詳細設定] と進み、[スキャン間で休止する]、[ページ間で休止する] を設定してください。

Windows の場合

1. プリンタードライバーのダイアログボックスを開く


（「[プリンタードライバーの設定画面の開きかた](#)」参照）

2. [基本設定] シートを選び、[用紙の種類] の [詳細設定] をクリックする




3. [用紙の詳細設定] ダイアログボックスが開いたら、[インク乾燥時間] の [ページ間] と [スキャン間] で、それぞれの一覧から任意の値を選び、[OK] をクリックする

（「[\[基本設定\] シートの画面説明](#)」参照）

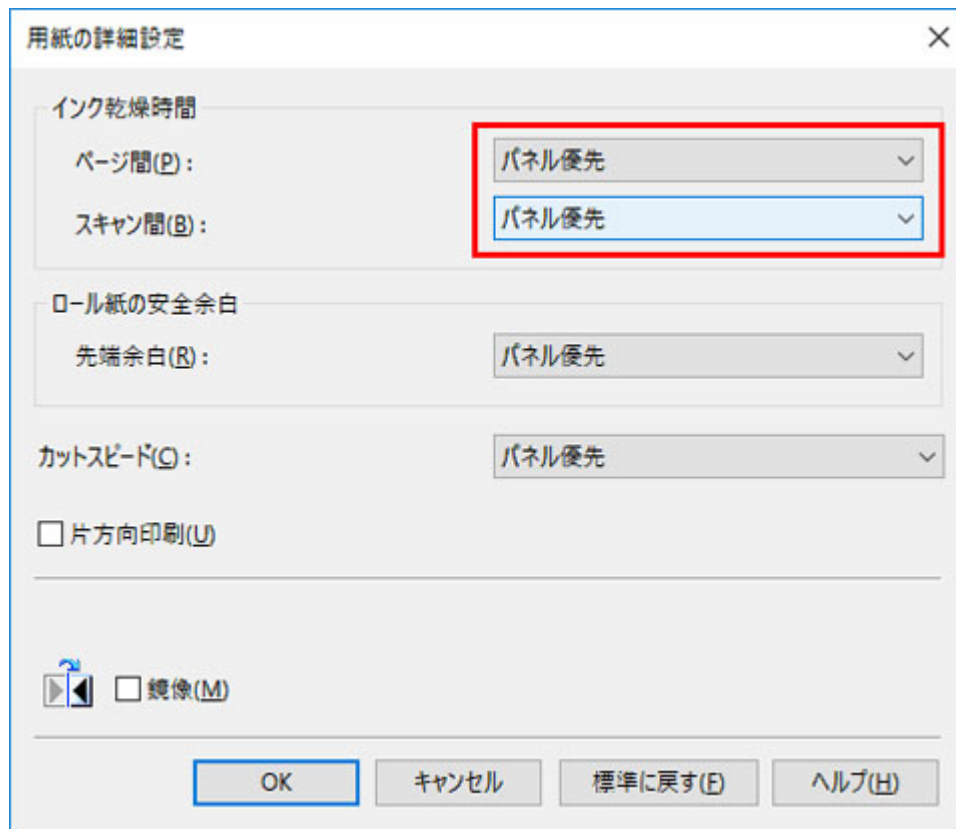

macOS の場合

1. アプリケーションソフトのメニューから「プリント」を選ぶ
2. 「用紙の詳細設定」パネルを選ぶ

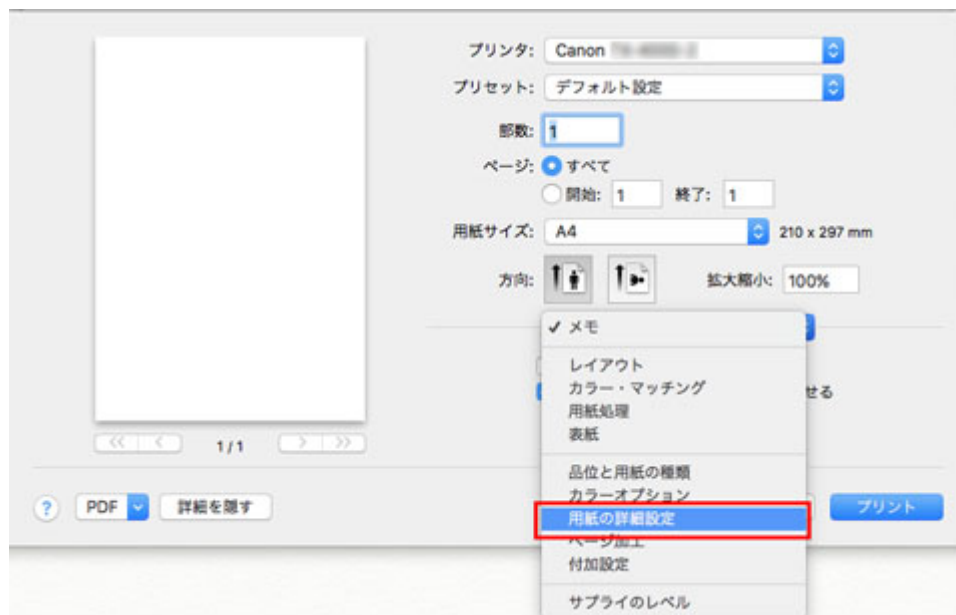

3. 「インク乾燥時間(ページ間)」と「インク乾燥時間(スキャン間)」で、それぞれの一覧から任意の値を選ぶ
(「用紙の詳細設定」参照)



プリンタ: Canon

プリセット: デフォルト設定

部数: 1

ページ: ☒ すべて
☐ 開始: 1 終了: 1

用紙サイズ: A4 210 x 297 mm

方向:   拡大縮小: 100%

用紙の詳細設定

インク乾燥時間(ページ間): パネル優先

インク乾燥時間(スキャン間): パネル優先

ロール紙の安全余白: パネル優先

カットスピード: パネル優先

☐ 片方向印刷

1 / 1

PDF 詳細を隠す

キャンセル プリント

ロール紙のカット方法を設定する

プリンターの設定によって、排紙したときのロール紙のカット方法は異なります。

• 自動カット

プリンタードライバーの設定によって、カッターブレードでロール紙を自動的にカットします。

- 。プリンターの設定

ロール紙 1/ロール紙 2 – [用紙設定] – [詳細設定] – [カットモード] – [自動カット]

- 。ドライバーの設定

[オートカット] – [あり]

■「[印刷後にロール紙をカットする](#)」(Windows) 参照

■「[印刷後にロール紙をカットする](#)」(macOS) 参照

• イジェクトカット (用紙表面に傷が付く場合/インクの乾燥を待つ場合)

カッターをタッチスクリーンの操作で動かして用紙をカットするときに選びます。[自動カット] では用紙が落下してバスケットにこすれて用紙表面に傷がつく場合がありますが、この方法ではカットの際に用紙が落下しないように手で用紙を保持しながらカットできるので、用紙の損傷を回避できます。また、インクの乾燥を目視で確認しながら、カットすることもできるので、インクが乾いていない状態で用紙が落下してしまうことを防ぐことができます。

印刷終了時に、[用紙カット] をタップして、カッターブレードでロール紙をカットします。

- 。プリンターの設定

ロール紙 1/ロール紙 2 – [用紙設定] – [詳細設定] – [カットモード] – [イジェクトカット]

- 。ドライバーの設定

[オートカット] – [あり]

■「[印刷後にロール紙をカットする](#)」(Windows) 参照

■「[印刷後にロール紙をカットする](#)」(macOS) 参照

• ユーザーカット (カッターブレードでカットできない用紙の場合)

カッターブレードでカットできない用紙の場合に選びます。

1 枚ずつはさみでロール紙をカットします。連続印刷した後にカットしたい場合は、[オートカット] で [あり] または [カットラインを印刷] を選びます。

- 。プリンターの設定

ロール紙 1/ロール紙 2 – [用紙設定] – [詳細設定] – [カットモード] – [ユーザーカット]

- 。ドライバーの設定

[オートカット] – [なし]、[あり]、[カットラインを印刷]

■「[印刷後にロール紙をカットする](#)」(Windows) 参照

■「[印刷後にロール紙をカットする](#)」(macOS) 参照

• 用紙カット (任意の位置でロール紙をカットしたい場合)

プリンタードライバーの [オートカット] で、[なし] または [カットラインを印刷] を選んで印刷した後で、カッターブレードをタッチスクリーンの操作で動作させて、ロール紙をカットしたい場合を選びます。

またはロール紙のセット後に用紙の先端をカットしたい場合を選びます。

- 。プリンターの設定

ロール紙 1/ロール紙 2 – [フィード/カット] – [用紙カット] – [はい]

- 。ドライバーの設定

[オートカット] – [なし]、[あり]、[カットラインを印刷]

■「[印刷後にロール紙をカットする](#)」(Windows) 参照

■「[印刷後にロール紙をカットする](#)」(macOS) 参照

参考

- 自動カット、イジェクトカットは、プリンタードライバーの [オートカット] が [あり] の場合のみ動作します。
- イジェクトカットで連続印刷をする場合は、印刷後にロール紙をカットしないと次の印刷が開始しません。
- 用紙の種類によっては、あらかじめ [カットモード] が [イジェクトカット] に設定されている用紙があります。これらの用紙はカット方法を変更しないことをお勧めします。
- 自動カット、イジェクトカット、用紙カットで印刷長さが短い場合、カット不良や排紙不良を防ぐためロール紙を規定の長さまで送ってカットするので、用紙の下端余白が長くなる場合があります。

以下の場合に、ロール紙を手動でカットしてください。

イジェクトカット（用紙表面に傷が付く場合／インクの乾燥を待つ場合）

重要

- 幅の広い用紙をイジェクトカットするときは、用紙を 2 人で支えてください。用紙が落下すると、印刷物に傷を付ける原因になります。
- カットする前に印刷物を支えるときは、用紙を持ち上げないでください。用紙が浮き上がると、印刷品質が低下したり、切断面がみだれる場合があります。

参考

- 以下の手順を一度行えば、次の場合には手順 7 から操作を開始することができます。
 - 二度目以降の印刷
 - 同じ種類の用紙に交換した後の印刷

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2. カット方法を設定したいロール紙がセットされた給紙口をタップする
3. [用紙設定] をタップする
4. [詳細設定] をタップする
5. [カットモード] をタップする
6. [イジェクトカット] をタップする
7. 印刷する
印刷が終わると、カットされずに自動的に停止します。
8. 印刷物が落下しないように支えながら、[用紙カット] をタップしてロール紙をカットする

ユーザーカット（カッターブレードでカットできない用紙の場合）

参考

- 以下の手順を一度行えば、次の場合には手順 8 から操作を開始することができます。
 - 二度目以降の印刷
 - 同じ種類の用紙に交換した後の印刷

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする




参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2. カット方法を設定したいロール紙がセットされた給紙口をタップする
3. [用紙設定] をタップする

4. [詳細設定] をタップする
5. [カットモード] をタップする
6. [ユーザーカット] をタップする
7. [用紙の先端を検知しますか?] と表示されたら、[検知する(推奨)] を選ぶ
8. 印刷する
印刷が終わると、停止します。
9. [用紙を送る] をタップする
カットする位置まで自動的に用紙が送られ、停止します。
10. 手動でロール紙をはさみなどでカットする

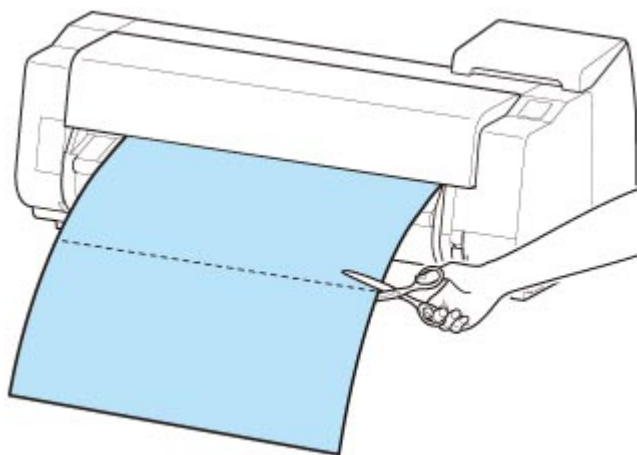

11. [OK] をタップする
ロール紙が巻き戻され、自動的に止まります。

ユーザーカット（用紙先端にプリントヘッドがこすれる用紙の場合）

参考

- 以下の手順を一度行えば、次の場合には手順 8 から操作を開始することができます。
 - 二度目以降の印刷
 - 同じ種類の用紙に交換した後の印刷

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



参考


- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2. カット方法を設定したいロール紙がセットされた給紙口をタップする
3. [用紙設定] をタップする
4. [詳細設定] をタップする
5. [カットモード] をタップする
6. [ユーザーカット] をタップする
7. [用紙の先端を検知しますか?] と表示されたら、[検知しない] を選ぶ

参考

- 用紙先端検知を [検知しない] に設定すると、印刷開始時の用紙先端に約 10 cm (4.0 inches) の余白が生じます。
- 用紙先端検知が [検知しない] に設定されている場合、ロール紙交換後の最初の印刷はロール紙をセットした位置から印刷開始します。そのため、用紙先端の余白が大きくなります。
(「[ロール紙をプリンター上段にセットする](#)」参照)

8. 戻るボタンを 2 回タップしてロール紙画面を表示する
9. [フィード/カット] をタップする
10. [送り出す]、[巻き戻す] をタップ、またはタッチして、用紙先端を (A) の位置に合わせる

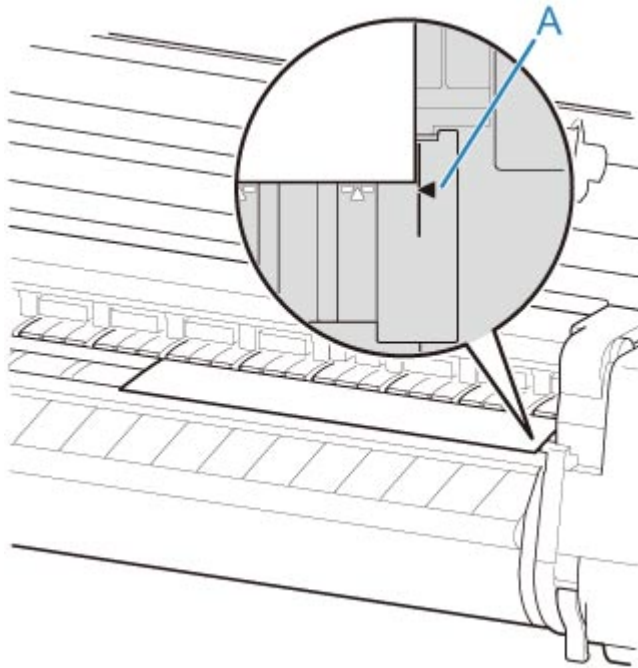


11. 印刷する

印刷が終わると、停止します。

12. [用紙を送る] をタップする

カットする位置まで自動的に用紙が送られ、停止します。

13. 手でロール紙をはさみなどでカットする

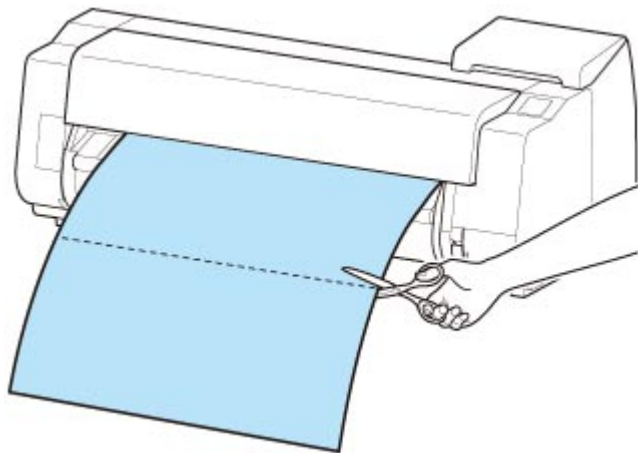

14. [OK] をタップする

ロール紙が巻き戻され、自動的に止まります。

用紙カット（任意の位置でロール紙をカットしたい場合）

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2. カットしたいロール紙がセットされた給紙口をタップする
 3. [フィード/カット] をタップする
 4. [送り出す]、[巻き戻す] をタップ、またはタッチして、カットしたい位置までロール紙を送る
 5. [用紙カット] をタップする
 6. [はい] をタップする
- ロール紙がカットされ、自動的に巻き戻されます。


ロール紙の先端を自動でカットする

ロール紙セット時に、用紙の先端が斜めに切れていたり真っ直ぐに切れていないと正しく印刷できません。その場合は、タッチスクリーンのメニューの「先端プレカット」で、ロール紙セット時に先端を切り揃えることができます。

「先端プレカット」には以下の設定があります。

- **【自動】**

ロール紙セット時に、用紙の先端が斜めに切れていたり真っ直ぐに切れていない場合、プラテンの上に印刷してプリンターを汚さないように、先端を切り揃えて白紙の紙片を排紙します。

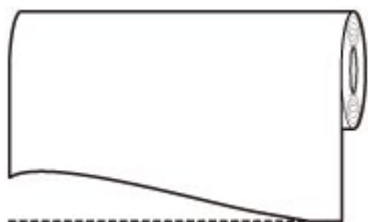

- **【自動(規定長)】**

用紙先端のカット量は、用紙の種類によって異なり、規定長さでカットします。規定長さは、「用紙情報一覧」の先端プレカット長を参照してください。

- **【自動(指定長)】**

用紙先端のカット量をタッチスクリーンで指定します。用紙先端のカット量は、タッチスクリーンに表示される長さの範囲で指定できます。長さの範囲は、用紙の種類毎に異なります。

参考

- 用紙先端のカット量は、タッチスクリーンに表示される長さより短く設定できません。

- **【手動】**

用紙先端のカット量をタッチスクリーンの操作で調整できます。

調整後、「用紙カット」をタップし、「はい」をタップすると用紙をカットできます。

用紙をカットした後は、「用紙セットを完了する」をタップしてください。

参考

- 用紙をカットした後、「用紙セットを完了する」をタップしないと、次の印刷ができません。

- **【しない】**

先端は切り揃えられず白紙の紙片も排紙されません。



「先端プレカット」の設定を変更する場合は、以下の手順を行ってください。

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする




参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2.  または  をタップする
 3. [用紙設定] をタップする
 4. [詳細設定] をタップする
 5. [先端プレカット] をタップする
 6. 使用したい [先端プレカット] の設定をタップする
- 次回ロール紙をセットするときから、設定が有効になります。

ロール紙のカット屑を軽減する

バックライトフィルムなどカット屑が出やすい用紙の場合、タッチスクリーンのメニューから「カット屑軽減」を「する」に設定することで、印刷物の先端と後端にインクが塗布され、カット屑の散乱を軽減できます。これによって、プリントヘッドの故障が減る場合があります。「カット屑軽減」は、用紙の種類ごとに設定できます。

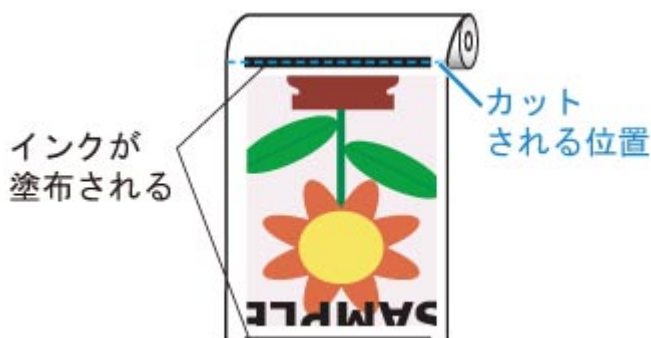

重要

- 普通紙や薄い用紙など波打ちが起きやすい用紙の場合は、「カット屑軽減」を「する」に設定しないでください。正常にカットされず、用紙がつまる場合があります。
- 「カット屑軽減」を「する」に設定している場合は、フチなし印刷できません。フチなし印刷する場合は、「カット屑軽減」を「しない」に設定してください。



以下の手順で「カット屑軽減」を「する」に設定します。

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2.  または  のエリアをタップする
3. 「用紙設定」をタップする
4. 「詳細設定」をタップする
5. 「カット屑軽減」をタップする
6. 「する」をタップする

ロール紙の自動切り替えについて

このプリンターでは、ロールユニットをロール紙の給紙装置として使用することで、上段(ロール紙 1、プリンター本体) と下段(ロール紙 2、ロールユニット) の 2 段にロール紙をセットでき、印刷ジョブに応じてロール紙 1 とロール紙 2 を自動的に切り替えて印刷することができます。

ロール紙 1 とロール紙 2 がどのように切り替わるかについて詳しくは、「[ロール紙の切り替え方](#)」(Windows) または「ロール紙の切り替え方」(macOS) を参照してください。

重要

- [用紙保持設定] を [解除する] に設定している場合、ロール紙の自動切り替えは使用できません。

カット紙の取り扱い

- ▶ カット紙をプリンターにセットする
- ▶ 用紙の種類を変更する
- ▶ 任意の位置から印刷を開始する
- ▶ カット紙を取り外す
- ▶ カット紙のつまりを取り除く

カット紙をプリンターにセットする

以下の手順でカット紙をプリンターにセットします。

重要

- 用紙が波打っていたり、たわんでいる場合、紙づまりの原因になります。用紙は平らな状態に直してからセットしてください。
- 用紙はまっすぐにセットしてください。斜めにセットするとエラーになります。（「[1317](#)」参照）
- スタンドを使用していない場合、プリンターの下に物がないことを確認してください。プリンターの下に物が置いてあると、用紙の傷や紙づまりの原因になります。

参考

- カット紙をセットする前に、トップカバー内部や排紙ガイドが汚れていないか確認してください。汚れている場合はあらかじめ清掃しておくことをお勧めします。（「[トップカバー内部を清掃する](#)」参照）
- 使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。

1. 給紙元にカット紙を選ぶ

• 事前に印刷ジョブを受信している場合

自動的にカット紙が選ばれ、タッチスクリーンに印刷ジョブで指定した用紙の種類とサイズが表示されます。

[OK]、[用紙をセットする] の順にタップします。


• 事前に印刷ジョブを受信していない場合

1. タッチスクリーンの用紙設定表示部をタップします。



参考


- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2.  のエリアをタップします。
3. [用紙をセットする] または [用紙交換] をタップします。

参考


- 使用しない用紙が給紙されている場合は、用紙を外すメッセージが表示されます。
画面に従って選んで用紙を取り外した後、操作をやり直してください。

2. トップカバーを開き、リリースレバーを上げる

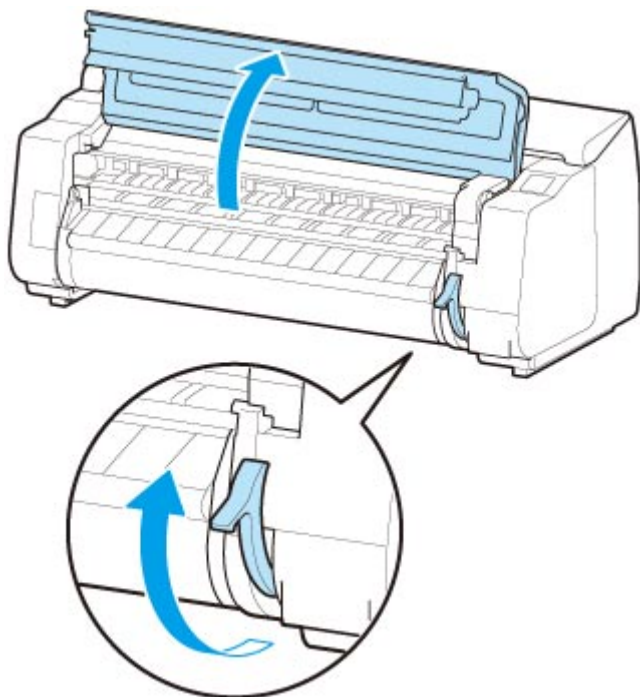


重要

- リニアスケール (A)、キャリッジシャフト (B)、インクチューブスタビライザー (C) には触れないでください。触れると故障の原因になります。

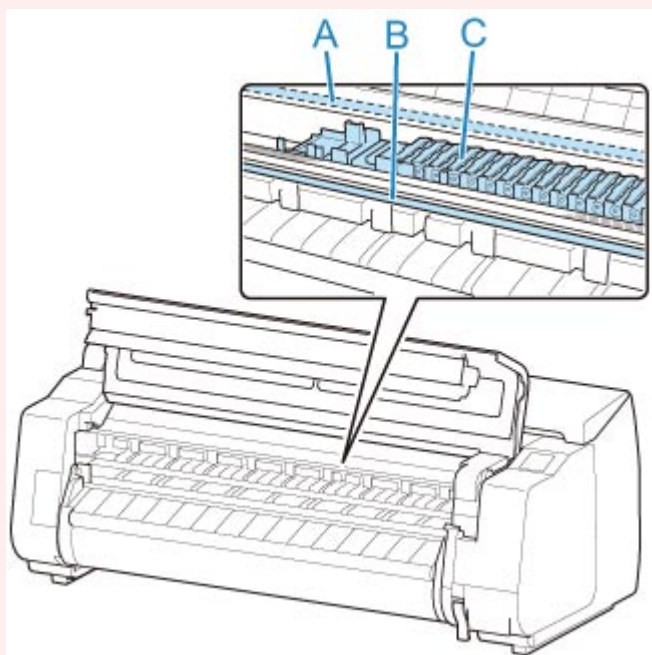

3. カット紙の印刷面を上にし、縦向きでプラテン (A) と用紙押さえ (B) の間に差し込み、以下の手順で用紙の奥側の端を合わせる
 1. 右側の紙合わせライン (C) に合わせてセットします。
 2. 図のように、紙合わせライン (D) の手前側に、差し込んだ用紙の奥側の端を合わせます。

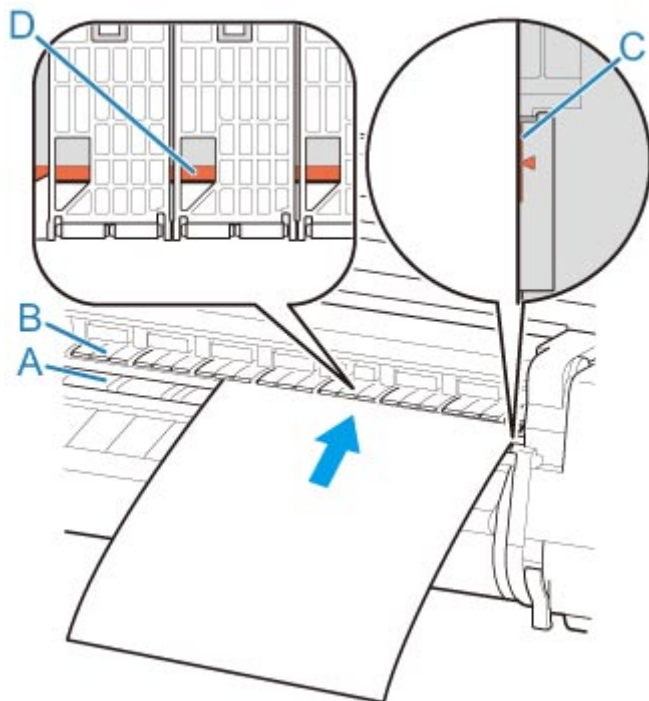


カット紙を差し込むと、自動的にプラテン表面に吸着します。

重要

- カット紙は右側の紙合わせライン（C）と平行になるようにセットしてください。斜めになっていると斜行エラーになります。
- 用紙に反りがある場合、用紙とプリントヘッドがこすれる可能性があります。反りを直してから用紙をセットしてください。

参考

- カット紙の手前側の端を基準に、位置合わせを行うことも可能です。その場合は、カット紙の手前側の端をプラテン上の刻印（E）に、右側面を右側の紙合わせライン（F）に合わせてセットしてください。

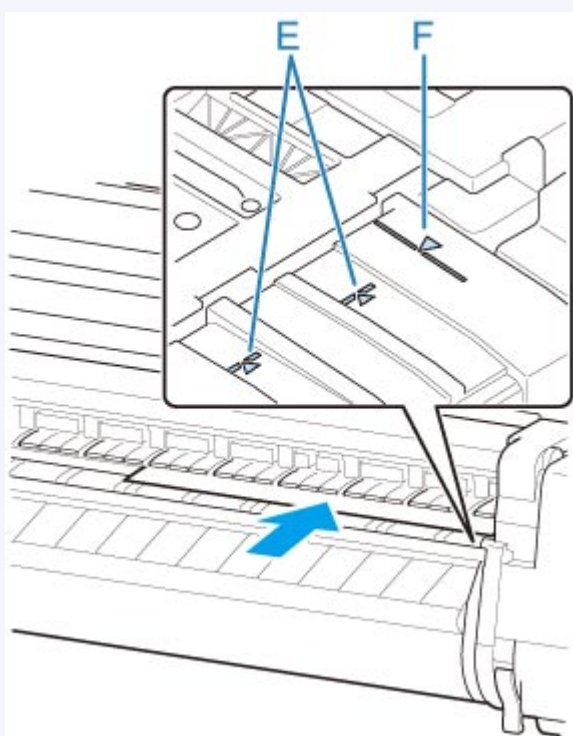


- リリースレバーを上げているときは、プラテンの用紙吸着力を調整することができます。用紙をセットしにくいときは、タッチスクリーンの「吸着力」をタップして、吸着力を調整してください。吸着力は 5 段階で調整できます。

ただし、用紙によっては、吸着力を強くしてもプラテン上に保持されない場合があります。その場合は、手を添えて用紙をセットしてください。

- カット紙は、プラテン上の穴が吸引することによって保持されています。セット位置によって音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。音が気になる場合は、紙合わせラインと平行のままセット位置を少し（左右最大 1 mm (0.1 inch)以内）ずらしてみてください。
- セット時の吸引時間は約 30 秒です。吸引中にセットできなかった場合は、カット紙を引き抜いて差し込み直すと、再び吸引されます。

4. リリースレバーを下げ、トップカバーを閉じる

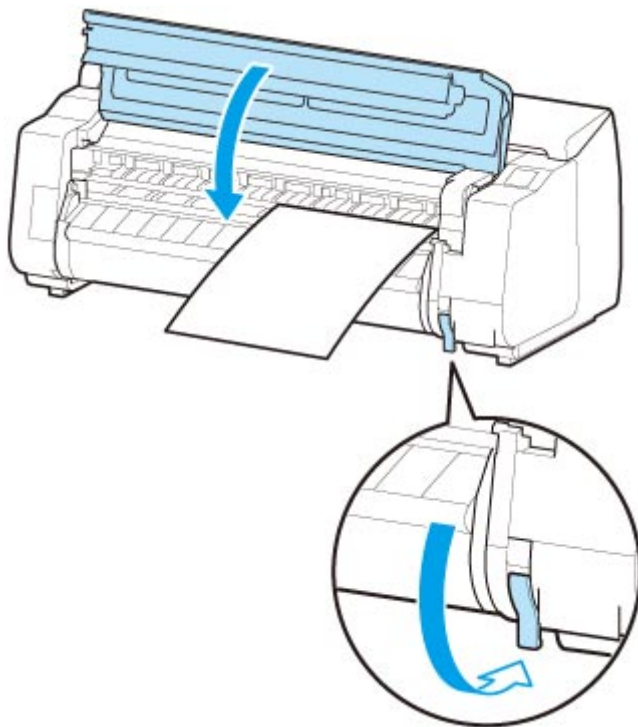

- **事前に印刷ジョブを受信している場合**

「OK」をタップすると、給紙後、印刷が開始されます。

- **事前に印刷ジョブを受信していない場合**

用紙の種類を選ぶメニューが表示されます。

セットした用紙の種類を選び、「OK」をタップします。

給紙が開始されます。

▶▶▶ 参考

- 選ぶ用紙の種類については、「用紙情報一覧」を参照してください。

任意の位置から印刷を開始する

カット紙を使って、任意の位置から印刷する方法を説明します。


〔用紙の幅を検知する〕を〔無効〕に設定する

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2. のエリアをタップする
3. 〔用紙設定〕をタップする
4. 〔詳細設定〕をタップする
5. 〔用紙の幅を検知する〕を選び、〔無効〕をタップする

用紙を任意の印刷開始位置へセットする

ここでは、〔用紙の幅を検知する〕が〔無効〕に設定されている用紙を、任意の印刷開始位置へセットする手順を説明します。

1. 用紙のセット後、事前に印刷ジョブを受信していない場合は、用紙の種類を選ぶ画面が表示される


セットした用紙の種類をタップします。

参考


- 給紙前に印刷ジョブを受信している場合は、タッチスクリーンに印刷ジョブで指定した用紙の種類とサイズが表示されています。

手順 2 に進んでください。


2. タッチスクリーンに 〔〔用紙の幅を検知する〕が無効に設定されています 無効のままで続行しますか？〕と表示されるので、〔無効のままで続行する〕をタップする
3. トップカバーを開いて、用紙のセット位置を確認する

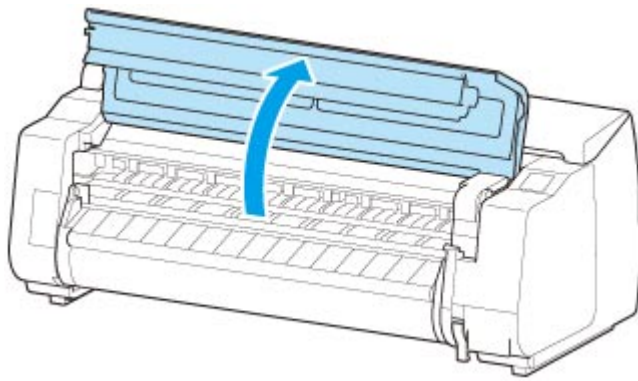


現在の位置から印刷を開始したい場合は、トップカバーを閉じます。
用紙のセット位置を変更したい場合は、リリースレバーを上げます。

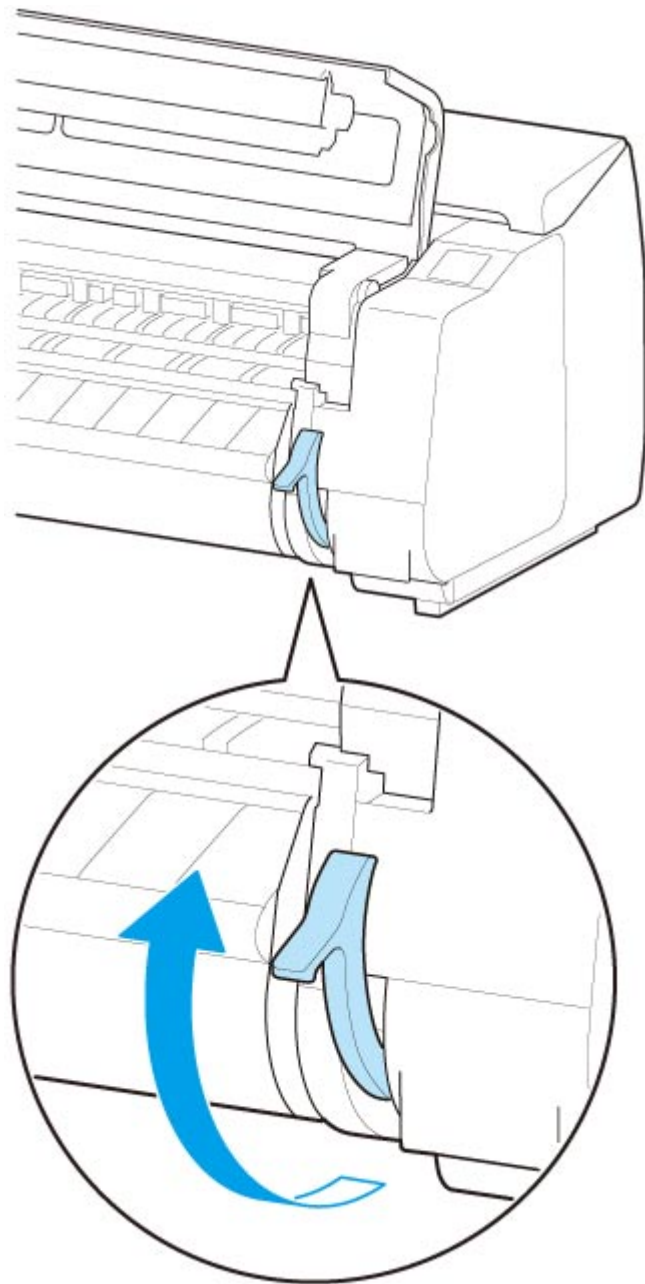

4. 用紙の右端をプリンター本体の右側の紙合わせライン（A）の延長線上に合わせながら、印刷を開始したい任意の位置をプラテンの奥側の溝（B）に合わせてセットする

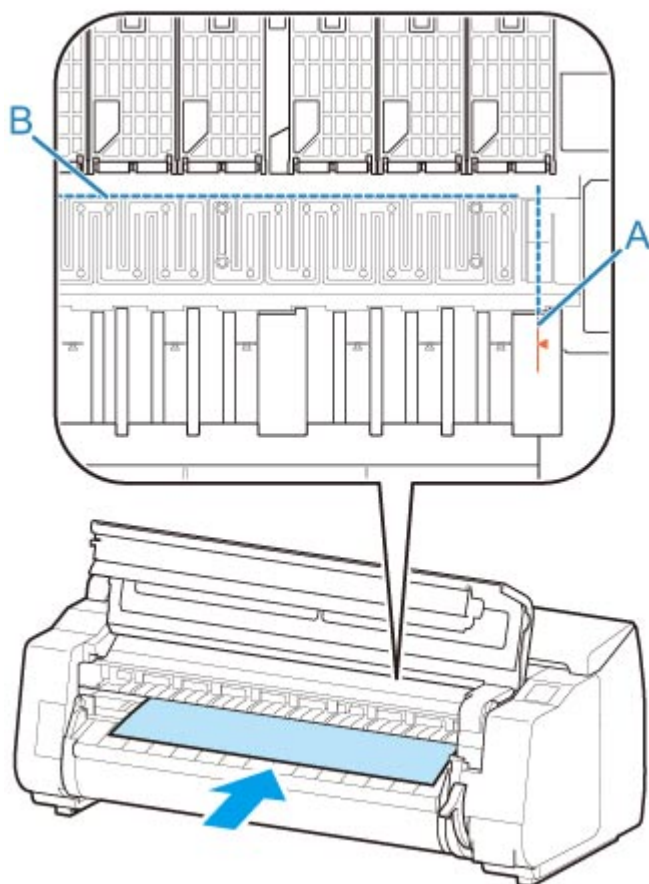

5. リリースレバーを下げ、トップカバーを閉じる

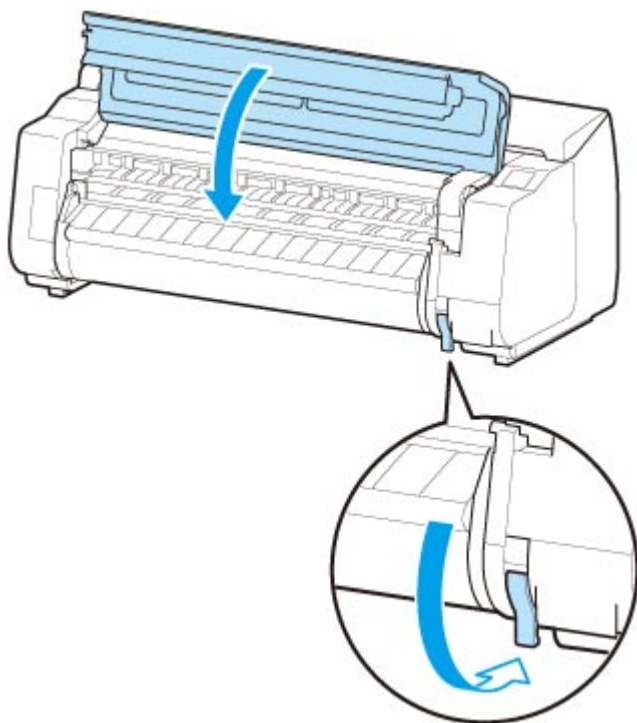

6. 用紙のサイズを選ぶ画面が表示されたら、セットした用紙のサイズを選ぶ

カット紙を取り外す


以下の手順でカット紙をプリンターから取り外します。


1. タッチスクリーンのホーム画面で用紙設定表示部をタップする




参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンをタップします。

2.  のエリアをタップする
3. [用紙の取り外し] をタップする
4. タッチスクリーンのメッセージを確認して、[はい] をタップする
5. タッチスクリーンにカット紙取り外しのガイダンスが表示されたら、カット紙を持ちながらリリースレバーを上げ、カット紙を取り外す

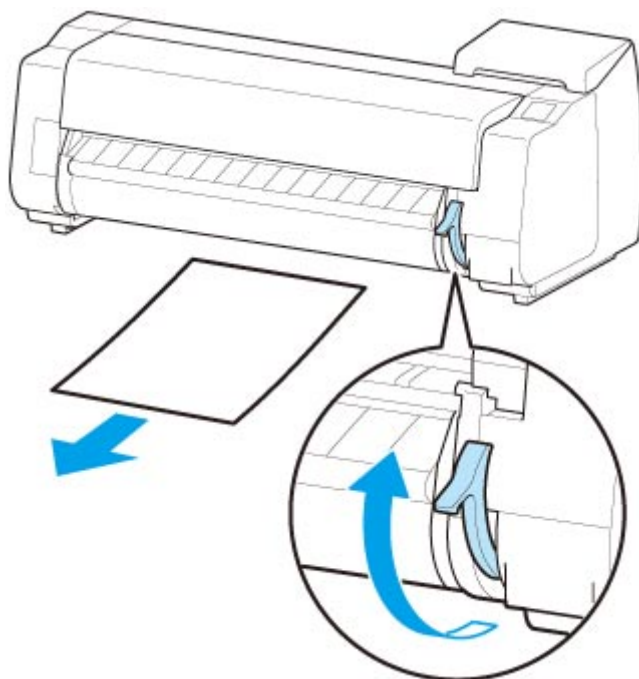


6. リリースレバーを下げる

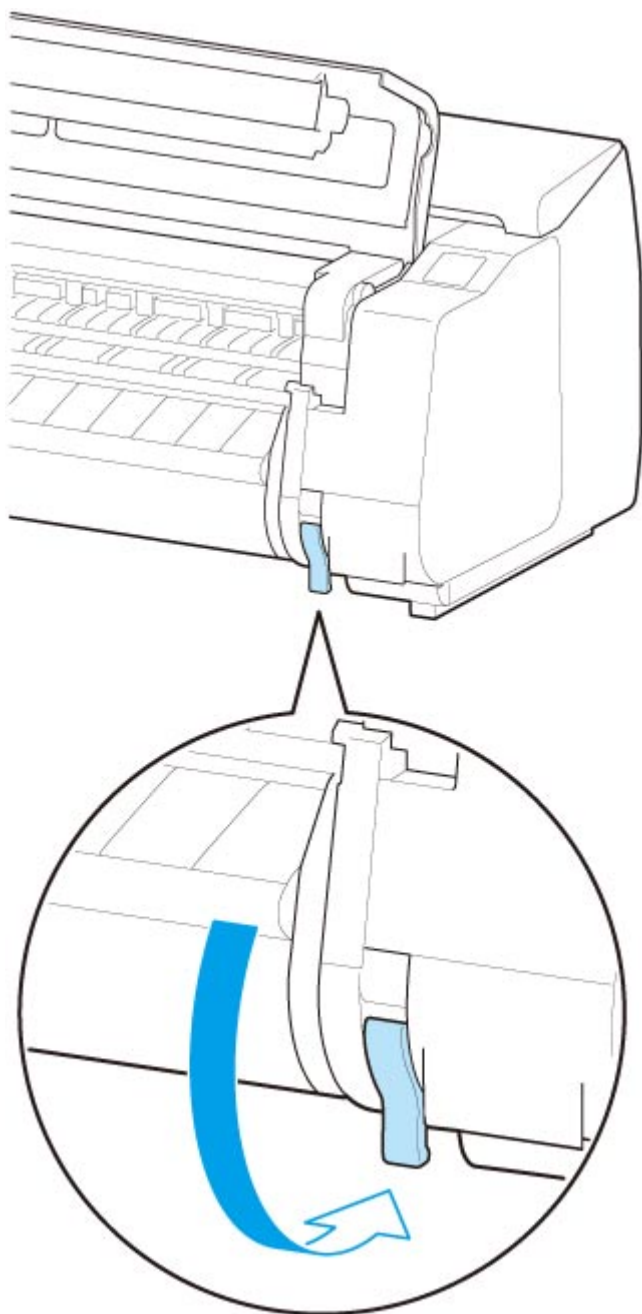

スタッカー

- ▶ スタッカーの各部
- ▶ スタッカーを使用する
- ▶ スタッカーのポジション例

スタッカーの各部

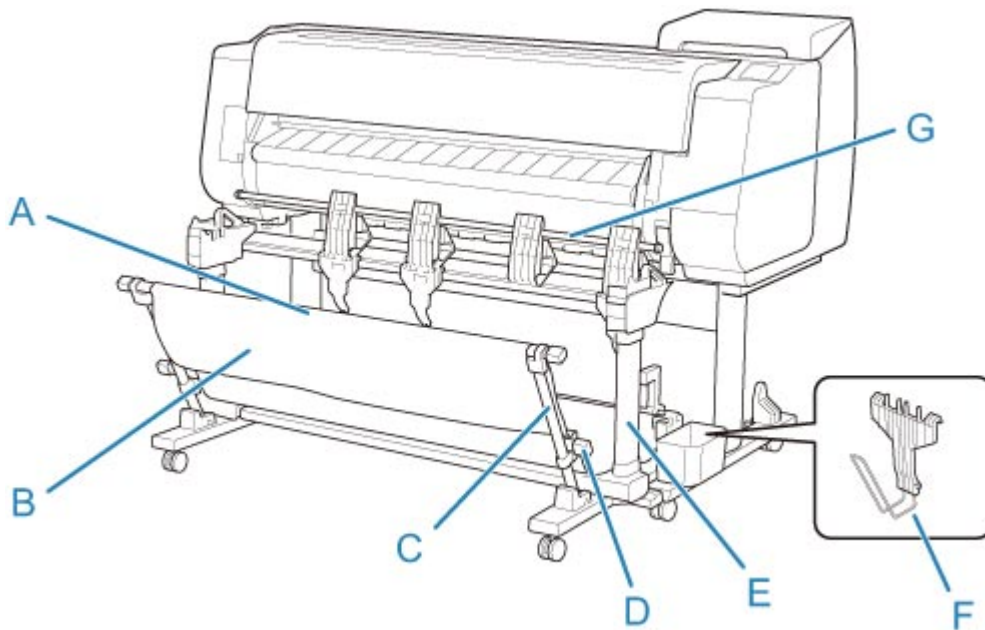

(A) ロッド（位置固定）

前後に動かしてスタッカーのポジションを切り替えます。

(B) バスケット

排紙された用紙を受けとめる布製のトレイです。

(C) アーム

スタッカーをポジション 1 で使用するとき、下部にロッド（位置調整用）を取り付けます。

■ [スタッカーのポジション例](#)

(D) ロッド（位置調整用）

アームの下部やスタンドの上部に移動してスタッカーのポジションを切り替えます。

(E) スタンド

スタッカーの取り付け台です。キャスター付きで簡単に移動できます。

スタッカーをポジション 2、ポジション 3、またはポジション 4 で使用するとき、上部にロッド（位置調整用）を取り付けます。

■ [スタッカーのポジション例](#)

(F) 用紙ストッパー

幅が 24 インチまたは A1 縦の印刷物を積載するとき、フラッパーの右側から 2 番目の部材の下部に取り付けてください。

使用しないときはスタンドのアクセサリポケットに収納してください。

(G) フラッパー

縦向きにしたり横向きにしたりしてスタッカーのポジションを切り替えます。

スタッカーを使用する

スタッカーに印刷物を収容する場合は、印刷を開始する前にスタッカーをプリンターに取り付けてください。

■ スタッカーをプリンターに取り付ける

スタッカーは印刷物のサイズによってポジションを切り替えて使用します。

■ スタッカーのポジション例

プリンターに用紙をセットする場合は、スタッカーをプリンターから取り外します。


■ スタッカーをプリンターから取り外す

重要


- バスケットやフラッパーに無理な力を加えないでください。バスケットやフラッパーの破損の原因になります。
- バスケットの布の部分が汚れてしまった場合は、洗わずに、汚れを拭き取ってください。洗うとバスケットの性能に影響を及ぼす可能性があります。
- スタンドにスタンド付属のバスケットが取り付けられている場合は、バスケットアームごとバスケットを取り外してからスタッカーを使用してください。バスケットが取り付けられた状態では、スタッカーを使用することができません。
- スタッカーを使用する場合は、プリンターの前方に、スタッカーの取り外しができる十分なスペースをあらかじめ確保してください。

スタッカーをプリンターに取り付ける


1. スタッカーの4個のキャスターのロックをすべて OFF 側にする

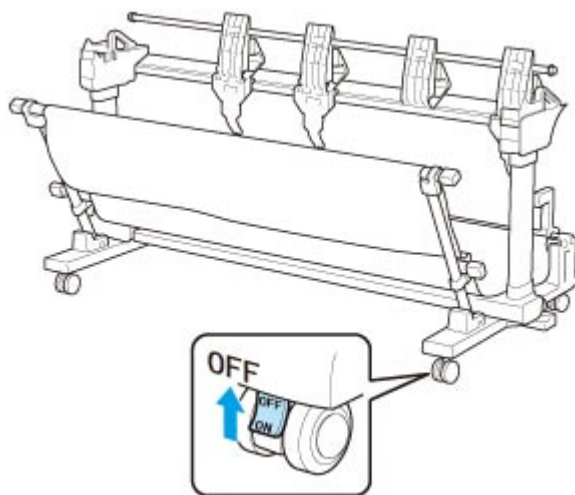

2. スタッカーをスタンドを取り付けたプリンターの前に移動し、スタッカーのフット両側面の凸部（A）が、左右ともプリンターのスタンドに突き当たるまで押し込む

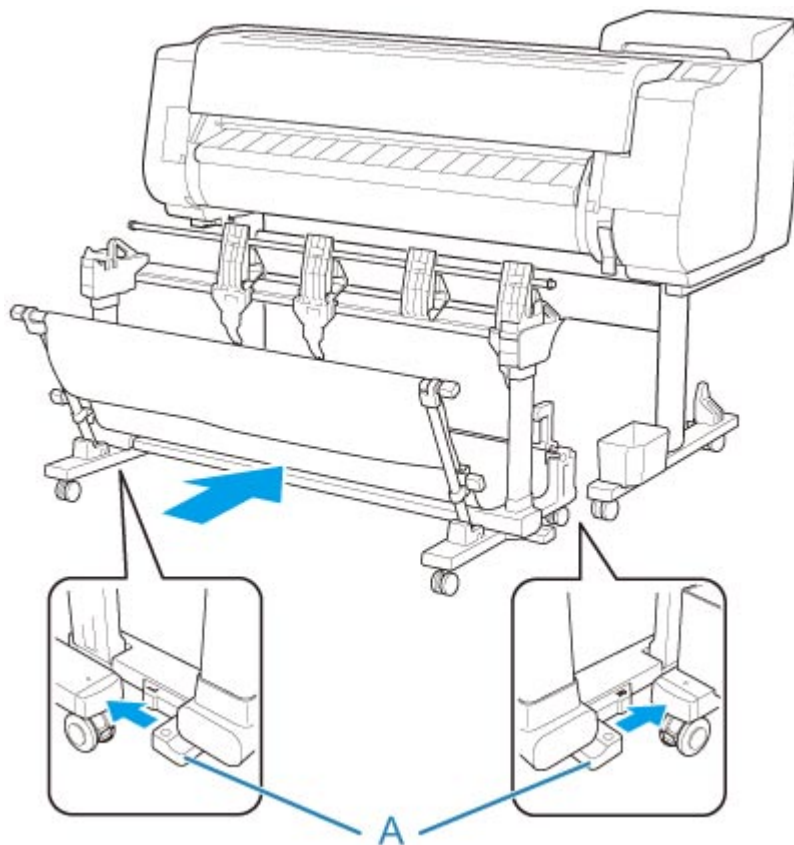


3. スタッカーの4個のキャスターのロックをすべて ON 側にする

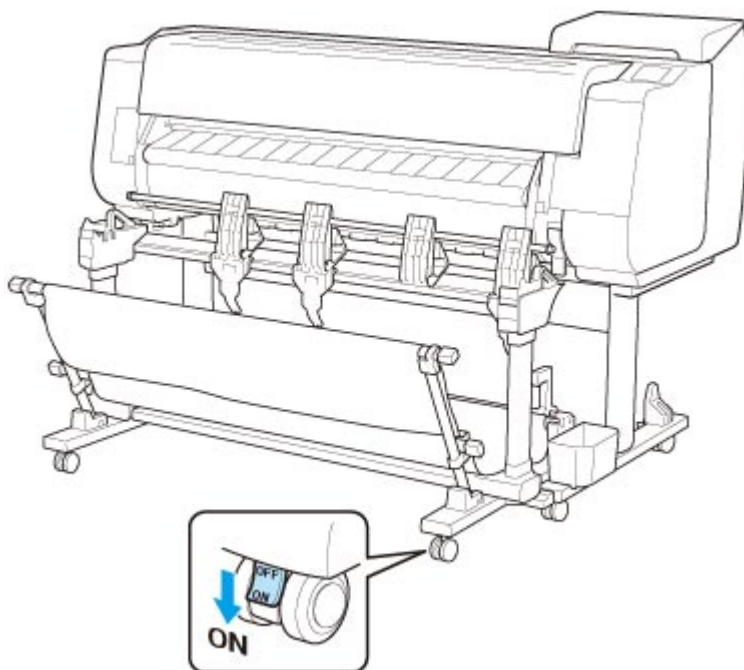


スタッカーをプリンターから取り外す

1. スタッカーの4個のキャスターのロックをすべて OFF 側にする

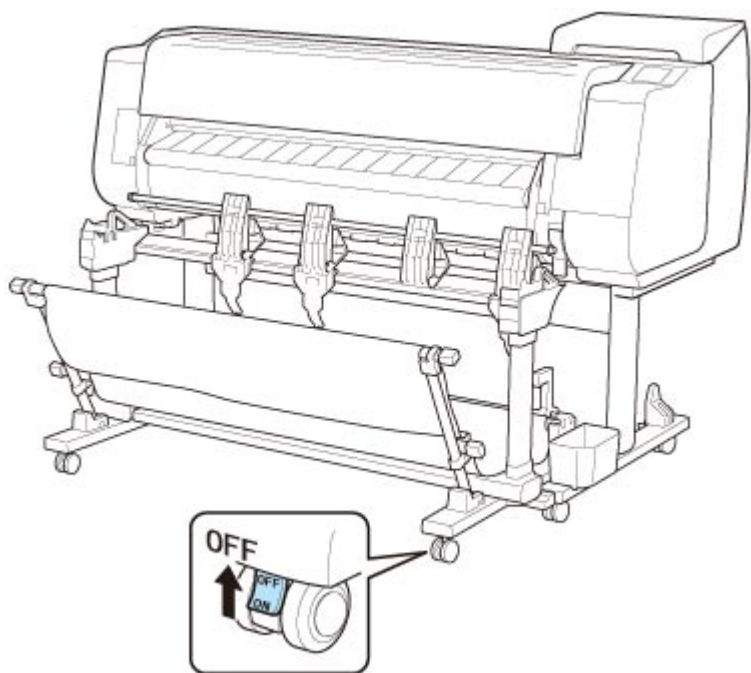

2. スタッカーを手前に引き、プリンターから取り外す

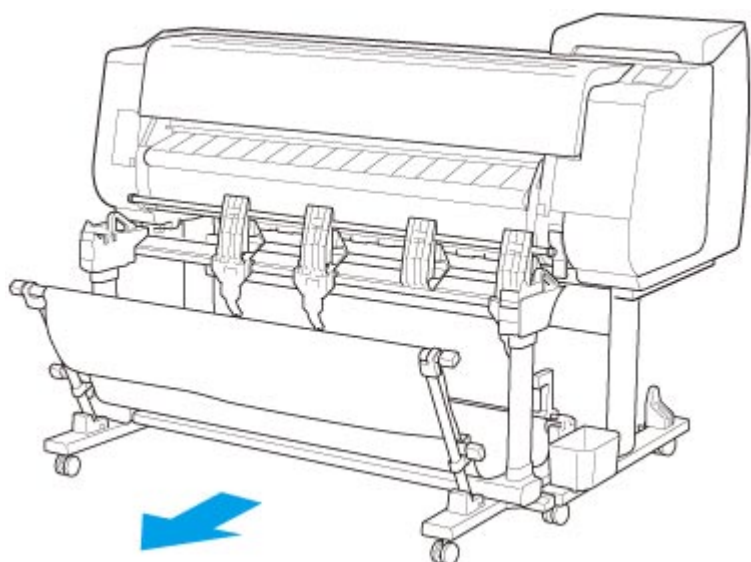

スタッカーのポジション例

スタッカーは印刷物の用紙サイズに合わせてポジションを切り替えて使用します。


重要

- ポジション 2、ポジション 3、ポジション 4 は、用紙によって積載できない場合があります。この場合は、ポジション 1 を使用してください。

印刷物を収容する場合（ポジション 1）

印刷物を収容する場合のポジションです。

ロッド（位置固定）（C）を手前に倒します。ロッド（位置調整用）をアーム下部の溝（B）にセットし、フラッパー（A）を縦向きにすると、このポジションになります。

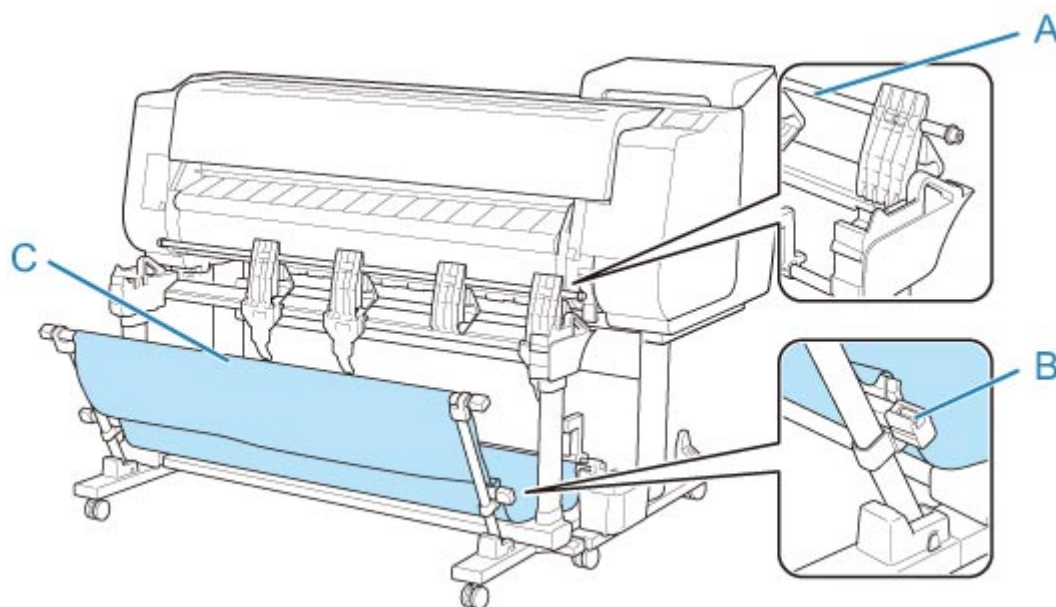


幅が 36 インチまたは A0 縦の印刷物を積載する場合（ポジション 2）

幅が 36 インチまたは A0 縦の印刷物を積載する場合のポジションです。

- 印刷方向


縦長

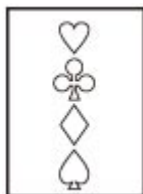

- 対応用紙サイズ

- [36"×48" (ARCH E)] 914.4 mm x 1219.2 mm (36.00 inches x 48.00 inches)
- [A0] 841.0 mm x 1189.0 mm (33.11 inches x 46.81 inches)

ロッド（位置調整用）をスタンド上部の溝（B）にセットしてロッド（位置固定）（C）をプリンター側に押し倒し、フラッパー（A）を縦向きにすると、このポジションになります。

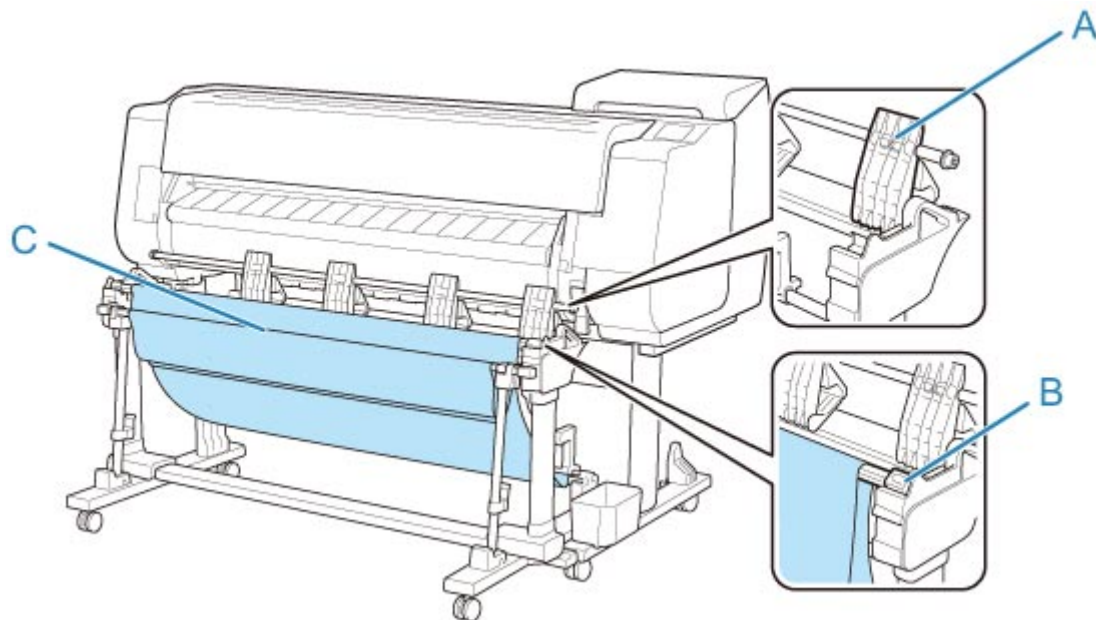


幅が 24 インチまたは A1 縦の印刷物を積載する場合（ポジション 3）

幅が 24 インチまたは A1 縦の印刷物を積載する場合のポジションです。

- 印刷方向


縦長

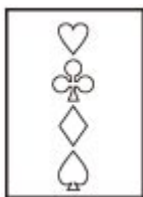

- 対応用紙サイズ

- [24"×36" (ARCH D)] 609.6 mm x 914.4 mm (24.00 inches x 36.00 inches)
- [A1] 594.0 mm x 841.0 mm (23.39 inches x 33.11 inches)

ロッド（位置固定）（E）を手前に倒します。ロッド（位置調整用）をスタンド上部の溝（B）にセットし、フラッパー（A）を縦向きにすると、このポジションになります。次に、スタンドのアクセサリポケットに収納されている用紙ストッパー（C）を、フラッパーの右側から 2 番目の部材の下部（D）に取り付けます。

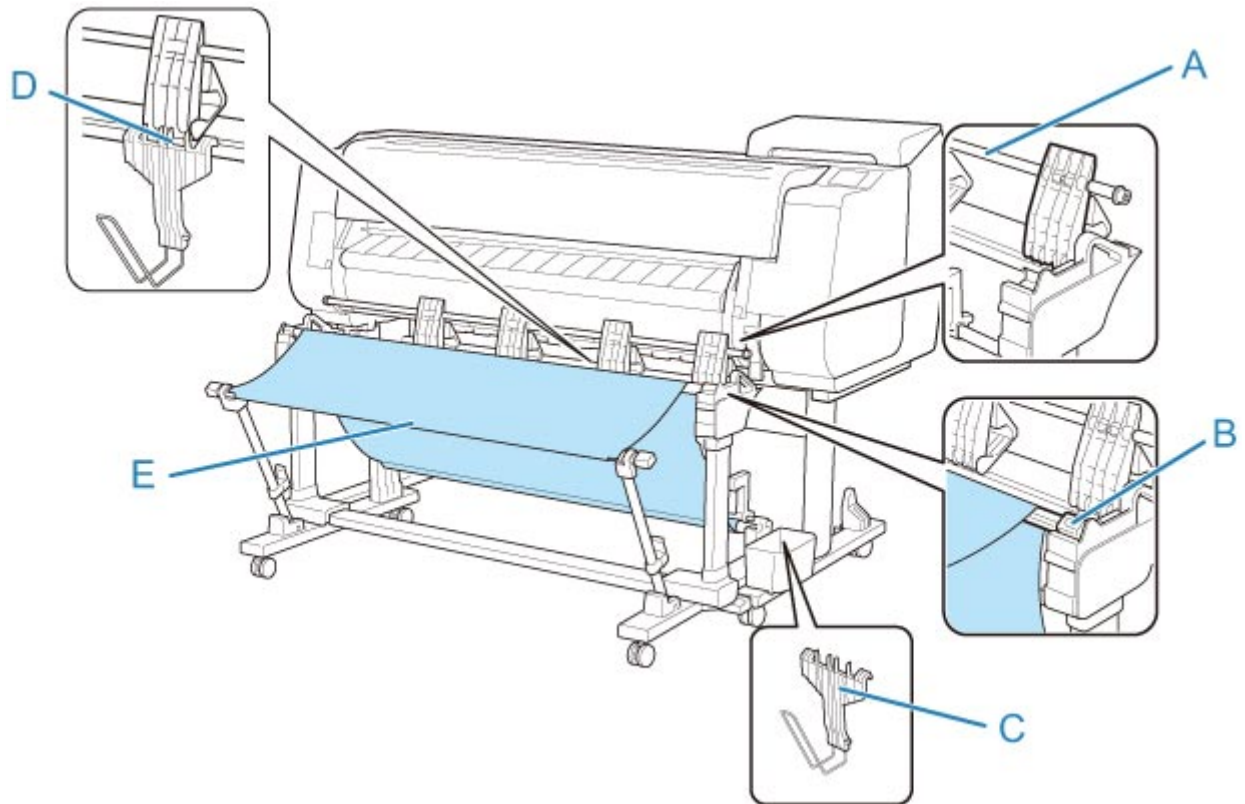


幅が 36 インチ、A1 横または幅が 24 インチ、A2 横の印刷物を積載する場合 (ポジション 4)

幅が 36 インチ、A1 横または幅が 24 インチ、A2 横の印刷物を積載する場合のポジションです。

- 印刷方向


横長

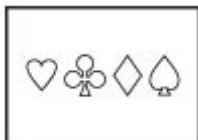

- 対応用紙サイズ

- [24"×36" (ARCH D)] 609.6 mm x 914.4 mm (24.00 inches x 36.00 inches)
- [18"×24" (ARCH C)] 457.2 mm x 609.6 mm (18.00 inches x 24.00 inches)
- [A1] 594.0 mm x 841.0 mm (23.39 inches x 33.11 inches)
- [A2] 420.0 mm x 594.0 mm (16.54 inches x 23.39 inches)


ロッド (位置固定) (C) を手前に倒します。ロッド (位置調整用) をスタンド上部の溝 (B) にセットし、フラッパー (A) を横向きにすると、このポジションになります。

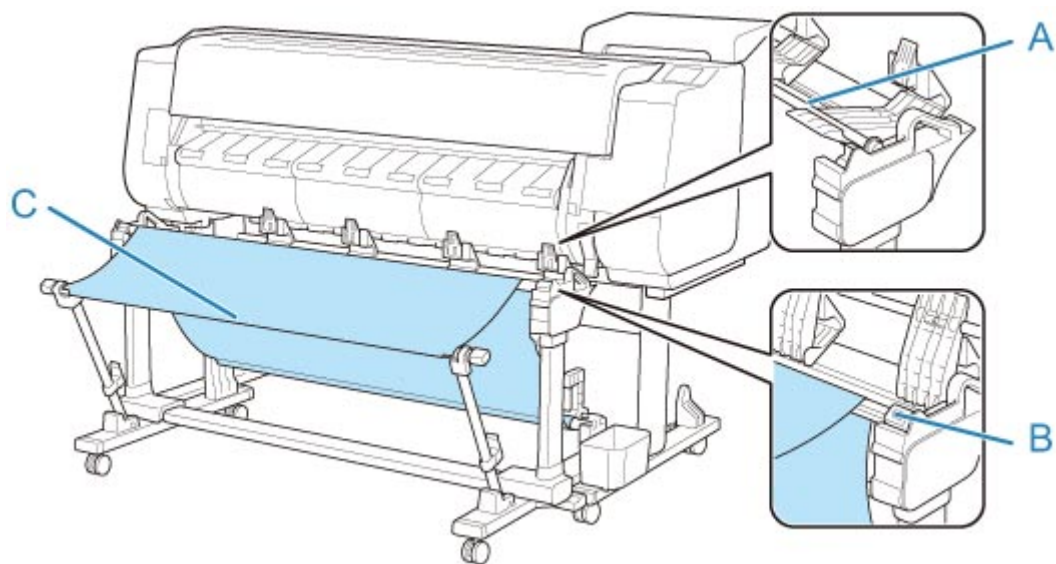

バスケット

- ▶ バスケットの各部
- ▶ バスケットを使用する
- ▶ バスケットのポジション例
- ▶ バスケットを収納する

バスケットの各部

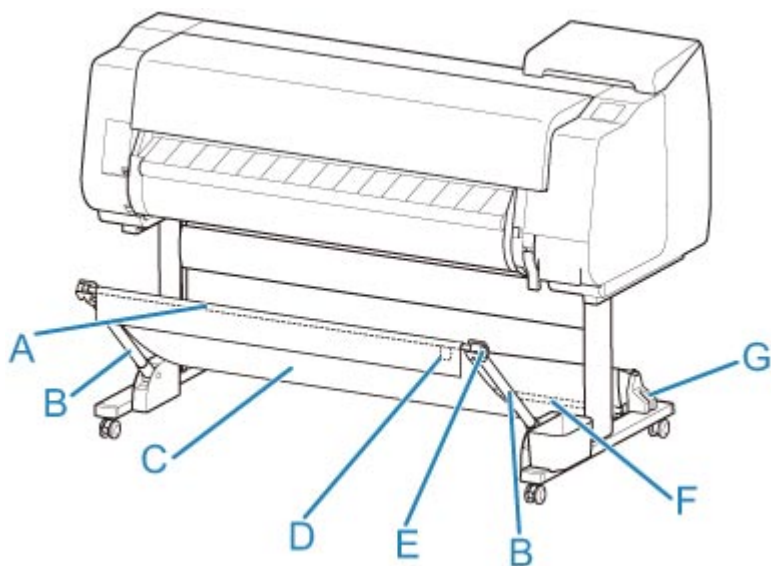

(A) バスケットロッド（タグ側）

布製バスケットをバスケットアームの先端に固定します。

(B) バスケットアーム

バスケットロッド（タグ側）を保持します。

長さや角度を変えることで、バスケットをさまざまな状況に対応させることができます。

バスケットを使わないときは下に倒してスタンドに沿って収納できます。（「[バスケットを収納する](#)」参照）

(C) バスケット

排紙された用紙を受けとめる布製のトレイです。

(D) 白タグ

バスケットの取り付け向きの目印です。

(E) バスケット巻戻しボタン

バスケットロッド（タグ側）に巻き取ったバスケットを、戻すときに押します。

(F) バスケットロッド（ひも側）

布製バスケットをロッドホルダーに固定します。

(G) ロッドホルダー

バスケットロッド（ひも側）を保持します。

バスケットの使用方法については「[バスケットを使用する](#)」を参照してください。

バスケットを使用する

バスケットは次の4点を変更することで、使用状況に合わせていろいろな形態で使うことができます。

- バスケットアームの長さ
- バスケットアームの傾き
- バスケットの取り付け位置
- バスケットの長さ

ここではバスケットの切り替え方を説明します。

具体的なバスケットの使用例については「[バスケットのポジション例](#)」を参照してください。

重要


- バスケットのポジションを切り替える場合は、先にバスケットロッド（タグ側）の右端にあるバスケット巻戻しボタンを押しながらバスケットが巻き取られていない状態に戻してから操作してください。
- バスケットロッド（タグ側）が、バスケットアームから外れてしまった場合は、バスケットロッド（タグ側）の両端にある突起部が、バスケットアームの先端にある楕円形の穴に入るように取り付けてください。
- プリンターを移動する際にはバスケットは取り外してください。
- バスケットに無理な力を加えないでください。バスケットの破損の原因になります。
- バスケットの布の部分が汚れてしまった場合は、洗わずに、汚れを拭き取ってください。洗うとバスケットの性能に影響を及ぼす可能性があります。

バスケットアームの長さを切り替える

バスケットアームの長さは、2段階で切り替えることができます。

長くしたい場合は左右のバスケットアームを矢印の方向に伸ばしてください。

短くしたい場合は左右のバスケットアームを矢印とは逆の方向に縮めてください。

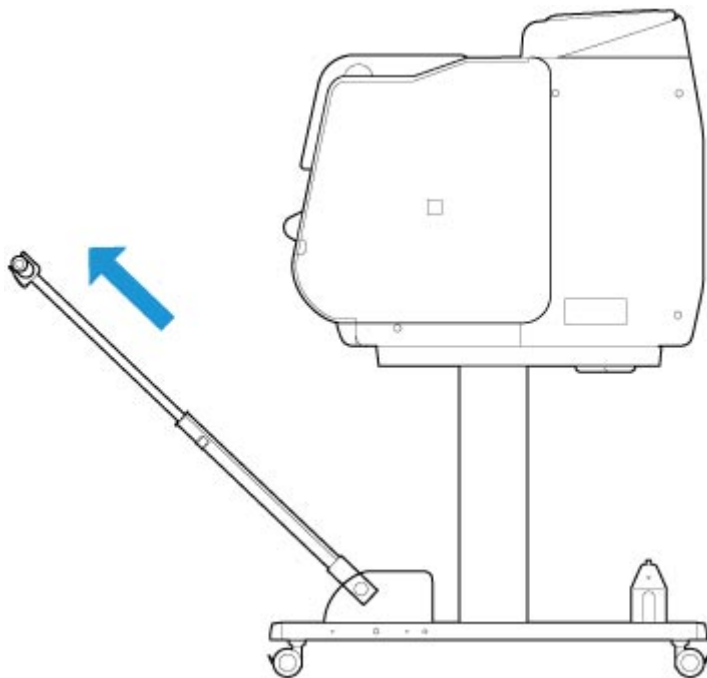


重要


- バasketアームを長くする場合には、先にBasketロッド（タグ側）の右端にあるBasket巻戻しボタンを押しながらBasketが巻き取られていない状態に戻してから操作してください。

Basketアームの傾きを切り替える

Basketアームの傾きは、3段階で切り替えることができます。

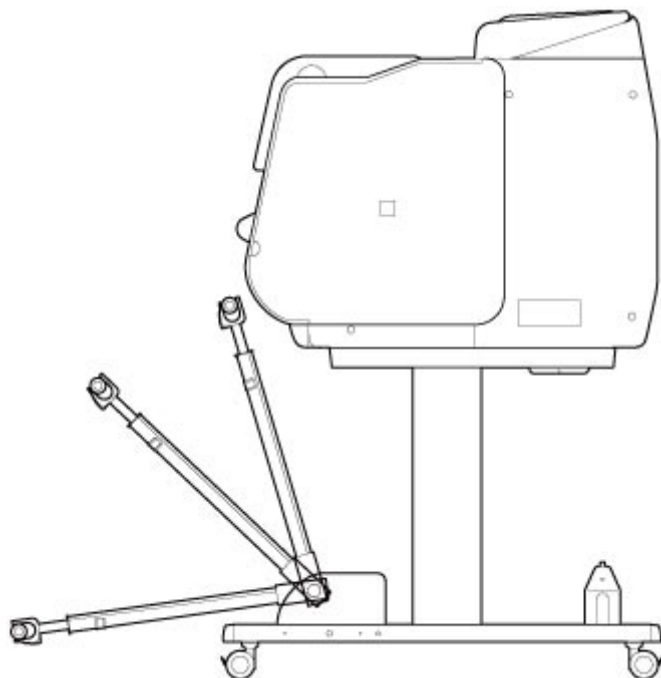

Basketアームを固定する場合は、左右のBasketアーム（A）にBasket固定部材を取り付けてください。

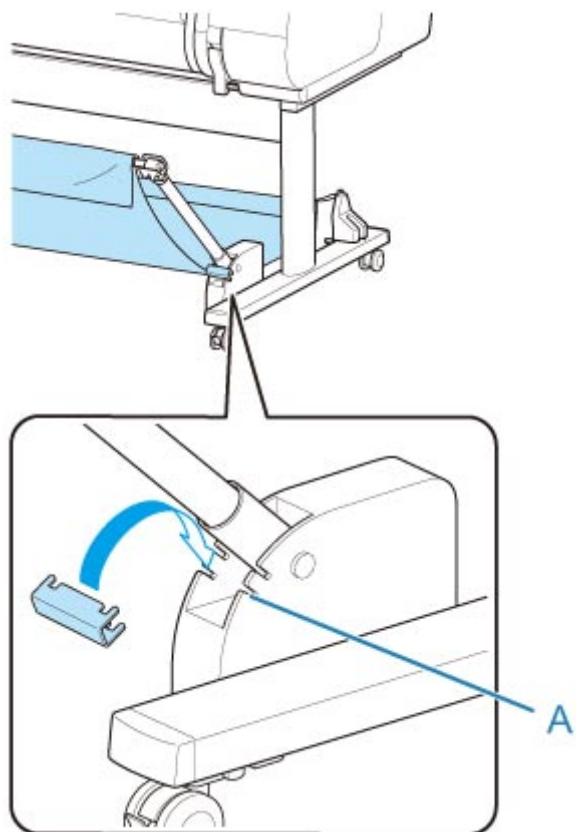

重要


- バスケットアームの角度を変更する場合は、バスケットアームの太い部分が最後まで引き出されていることを確認してください。
- バスケットアームの角度を変更する場合は、左右のバスケットアームの太い部分を持って動かしてください。
- バスケット固定部材を使用中に、バスケットアームが倒れる方向に無理な力を加えないでください。バスケットの破損の原因になります。
- バスケット固定部材を使用中に「[長尺印刷や傷が付きやすい用紙への印刷の場合（ポジション 3）](#)」は使用できません。このポジションを使用する場合は、バスケット固定部材を取り外してください。
- バスケット固定部材を使用中にバスケットは収納できません。バスケットを収納する場合は、バスケット固定部材を取り外してください。


■ [バスケットを収納する](#)

バスケットの取り付け位置を変更する

バスケットロッド（ひも側）は、スタンドのロッドホルダーの他に、プリンター本体の前面に取り付けることができます。


イラストに示した 2 組の取り付け箇所に、バスケットロッド（ひも側）の両端を引っかけて取り付けてください。

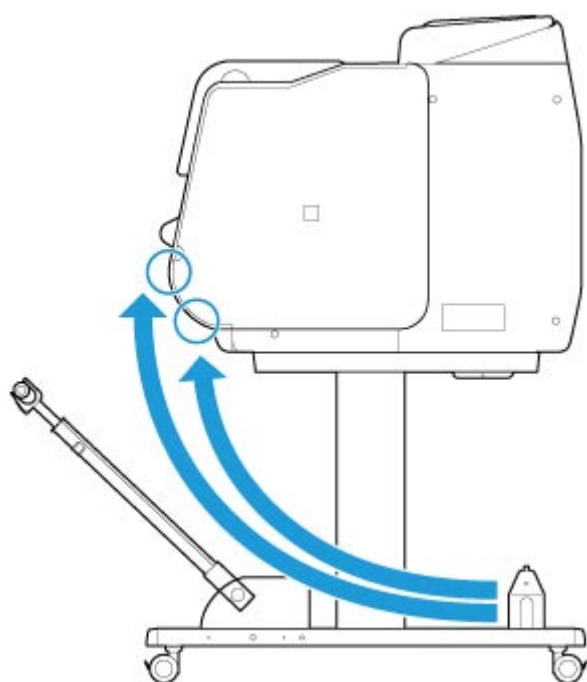

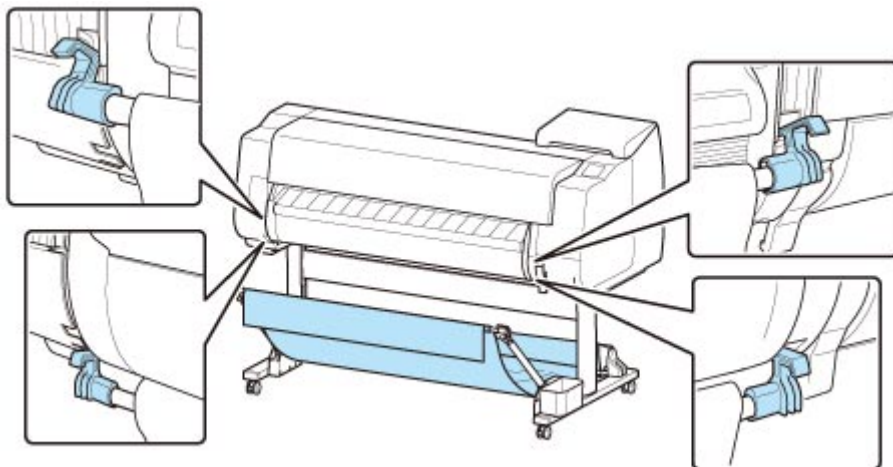

重要

- バスケットロッド（ひも側）をプリンター本体の前面に取り付ける際には、ロッドの両端の（A）の部分に取り付け部にしっかり引っかかっていることを確認してください。

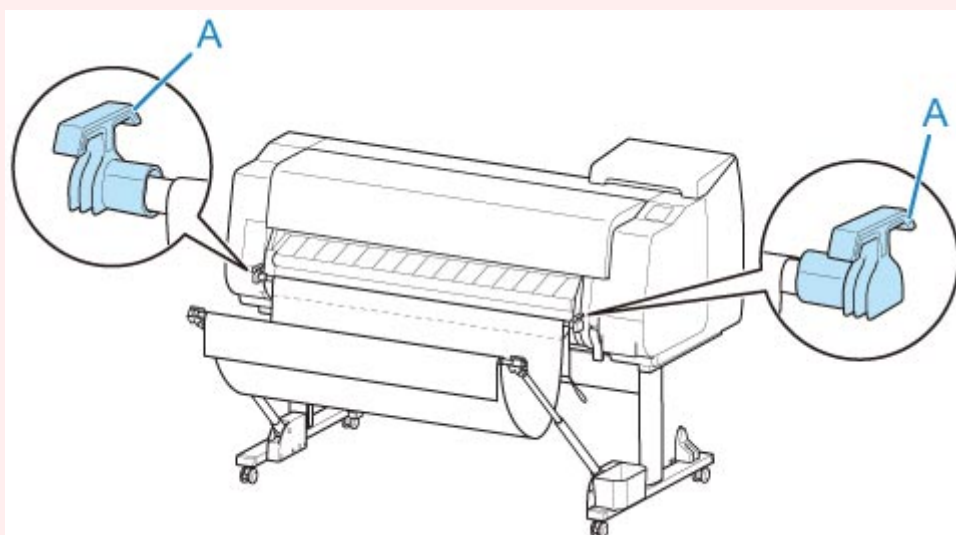


バスケットの長さを変更する

バスケットはバスケットロッド（タグ側）を回転させることで、長さを調整することができます。

短くしたい場合は矢印の方向にバスケットロッド（タグ側）を回転し、バスケットを巻き取ってください。

長くしたい場合はバスケットロッド（タグ側）の右端にあるバスケット巻戻しボタン（A）を押しながら、矢印とは逆の方向にバスケットロッド（タグ側）を回転してください。巻き取ったバスケットを戻すことができます。

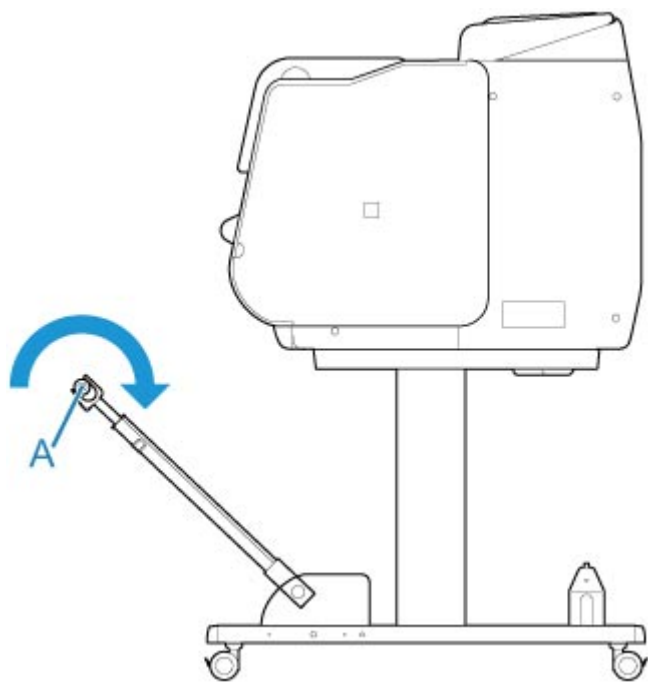

バスケットのポジション例

バスケットにはさまざまなポジションで印刷物を収容することができます。

ここではバスケットの使用例として以下の5通りのポジションをご紹介します。用紙の種類や、印刷の内容に合わせて、バスケットを切り替えてご使用ください。

- [ロールユニットを使用しない場合（ポジション 1）](#)
- [ロールユニットを使用する場合（ポジション 2）](#)
- [長尺印刷や傷が付きやすい用紙への印刷の場合（ポジション 3）](#)
- [印刷物を積載したい場合（ポジション 4）](#)
- [印刷物をすぐに次の作業場所に移動する場合（ポジション 5）](#)

バスケットの切り替え方については「[バスケットを使用する](#)」を参照してください。

重要


- ロール紙を交換する場合や、ロールユニットを巻き取り装置として使用する場合には、バスケットを収納する必要があります。バスケットの収納については「[バスケットを収納する](#)」を参照してください。
- 収容した印刷物に傷や折れが発生する場合は、[カットモード] で [イジェクトカット] を選んだり、他のポジションで使用してください。（「[ロール紙のカット方法を設定する](#)」参照）

参考

- バスケット使用時のプリンターの寸法については「[仕様](#)」を参照してください。

ロールユニットを使用しない場合（ポジション 1）

ロールユニットを使用しない場合は、以下のポジションでバスケットを使用できます。

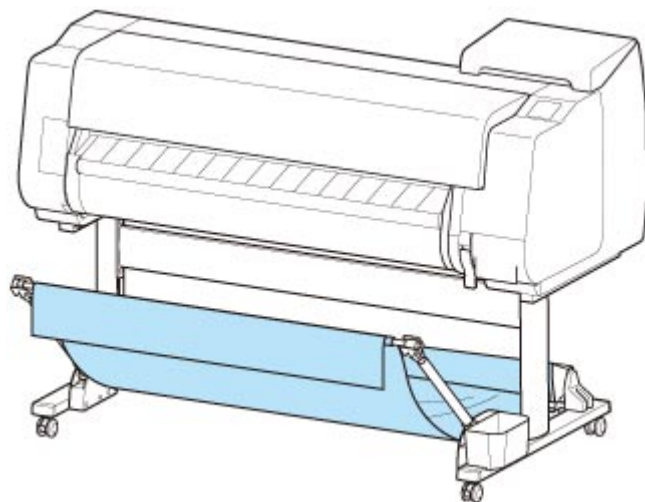

重要

- バスケットに収容できる枚数は1枚です。複数ページを印刷する場合は、1枚ずつ取り出してから印刷してください。
- ロールユニットを給紙装置として使用する場合は、「[ロールユニットを使用する場合（ポジション 2）](#)」での使用をお勧めします。
- ロールユニットを使用する場合に、ポジション1のバスケットを使用すると、用紙によっては印刷物がロールユニットに接触して傷が付く可能性があります。

- ロールユニットを給紙装置として使用する場合に、ポジション 1 のバスケットを使用すると、[フチなし印刷] や用紙セット時の [先端ブレカッ] で排出されるロール紙の切れ端がロールユニット内に入り込み、紙詰まりや印刷不良を起こす可能性があります。
- バスケットには、1575 mm (62.0 inches) までのロール紙を収容できます。それ以上の長さのロール紙に印刷する場合は、「[長尺印刷や傷が付きやすい用紙への印刷の場合 \(ポジション 3\)](#)」で使用するか、ロールユニットを巻き取り装置として使用してください。


ロールユニットを使用する場合 (ポジション 2)

ロールユニットを給紙装置として使用する場合は、以下のポジションでバスケットを使用できます。

また、印刷されたロール紙を手で巻き取る場合にも、このポジションが便利です。

バスケットロッド (ひも側) を、プリンター前面に 2 組ある取り付け箇所のうち、上側に移動し、バスケットアームは図の角度で最後まで伸ばすとこのポジションになります。

バスケットの長さは使いやすいように調整して使用できます。

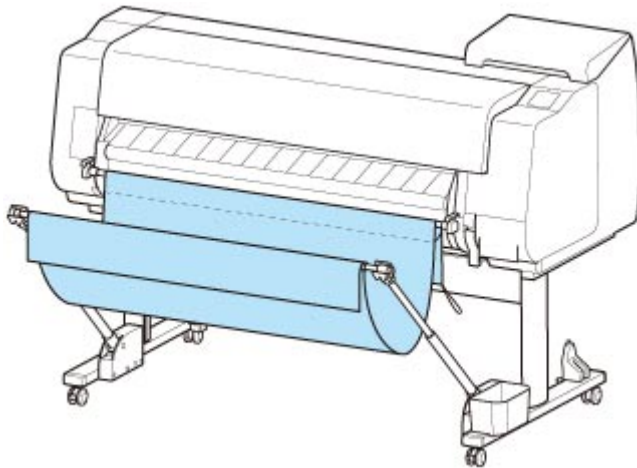


重要

- バスケットには約 2 kg (4.4 lb) までの印刷物を置くことができます。それ以上の重さの印刷物を置くと、バスケットが倒れる原因になります。

長尺印刷や傷が付きやすい用紙への印刷の場合 (ポジション 3)

長尺印刷や傷が付きやすい用紙を印刷する場合は、以下のポジションでバスケットを使用できます。

バスケットロッド (ひも側) を、プリンター前面に 2 組ある取り付け箇所のうち、上側に移動し、バスケットアームは最後まで伸ばしてから図の角度まで倒します。その後バスケットがピンと張るように長さを調整するとこのポジションになります。

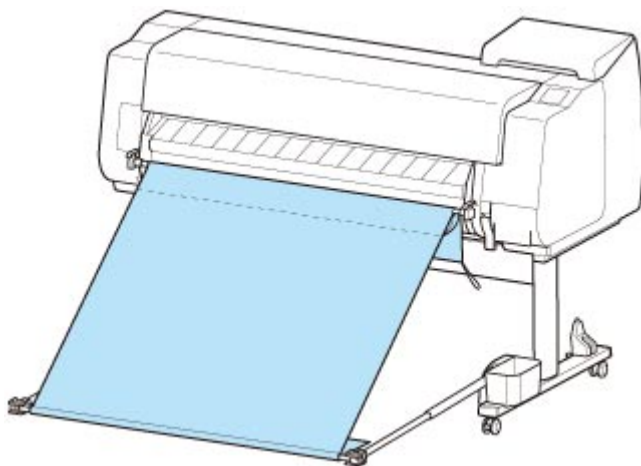


重要

- このポジションで使用するときは、必ず【カットモード】で【イジェクトカット】を選んでください。【自動カット】を選ぶと、印刷物に傷を付ける原因になります。（「[ロール紙のカット方法を設定する](#)」参照）
- このポジションでカールしやすい、傷が付きやすい用紙を使用するときは、細心の注意をはらって使用してください。
- 用紙によっては、排紙中に用紙の先端がカールしたり、たわむ場合があります。その場合は、カールやたわみを直してください。用紙にカールやたわみがあると、印刷物に傷を付ける原因になります。
- 用紙によっては、排紙中に用紙が排紙ガイドとバスケットの間に引っかかる場合があります。その場合は、引っかかりを直してください。用紙が引っかかっていると、印刷物に傷を付ける原因になります。

印刷物を積載したい場合（ポジション 4）

印刷物を積載したい場合は、以下のポジションでバスケットを使用できます。

バスケットロッド（ひも側）を、プリンター前面に 2 組ある取り付け箇所のうち、下側に移動し、バスケットアームは図の角度で最後まで伸ばします。その後バスケットがピンと張るように長さを調整するとこのポジションになります。

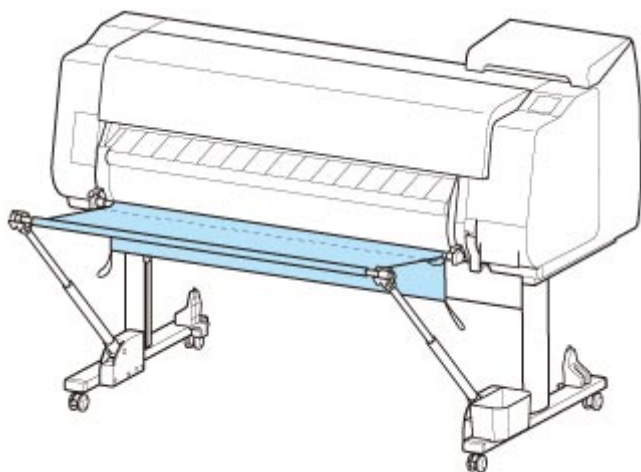

重要


- 以下の場合、「[ロールユニットを使用しない場合（ポジション 1）](#)」または「[ロールユニットを使用する場合（ポジション 2）](#)」で使用してください。これらのポジションで複数枚使用の場合は、1 枚ずつ取り出してから印刷してください。

- A2 横サイズ以外の印刷物
- 用紙の特性や使用環境により用紙が強くカールする場合
- ロール紙の残量が少なく、用紙が強くカールする場合

印刷物をすぐに次の作業場所に移動する場合（ポジション 5）

印刷物をすぐに次の作業場所に移動する場合は、以下のポジションでバスケットを使用できます。

バスケットロッド（ひも側）を、プリンター前面に 2 組ある取り付け箇所のうち、上側に移動し、バスケットアームは図の角度で最後まで伸ばします。その後バスケットがピンと張るように長さを調整するとこのポジションになります。

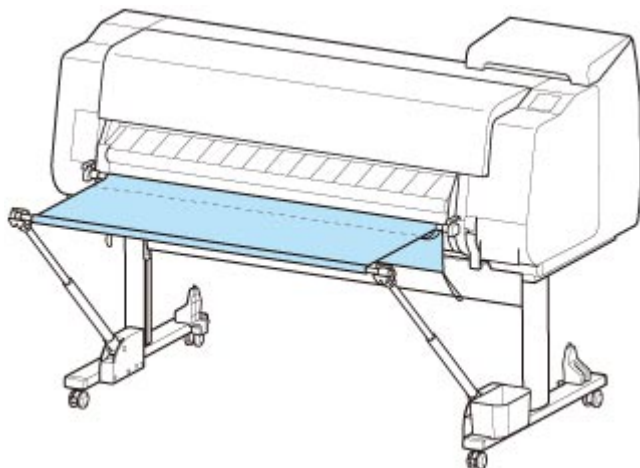

重要

- このポジションでカールしやすい、傷が付きやすい用紙を使用するときは、細心の注意をはらって使用してください。
- 用紙によっては、排紙中に用紙の先端がカールしたり、たわむ場合があります。その場合は、カールやたわみを直してください。用紙にカールやたわみがあると、印刷物に傷を付ける原因になります。
- 用紙によっては、排紙中に用紙が排紙ガイドとバスケットの間に引っかかる場合があります。その場合は、引っかかりを直してください。用紙が引っかかっていると、印刷物に傷を付ける原因になります。

バスケットを収納する

バスケットを使用しない場合は、以下の2通りのポジションに収納します。状況に応じていずれかを選んでください。


■ [ロール紙を交換する場合/ロールユニットを巻き取り装置として使用する場合](#)

■ [バスケットを使用しない場合（ロールユニット未使用時のみ）](#)

ロール紙を交換する場合/ロールユニットを巻き取り装置として使用する場合

ロール紙を交換する場合や、ロールユニットを巻き取り装置として使用する場合には、バスケットを収納します。

バスケットロッド（ひも側）をロッドホルダーに取り付け、バスケットアームを水平になるまで倒した後、最後まで奥に押し込むことで収納できます。

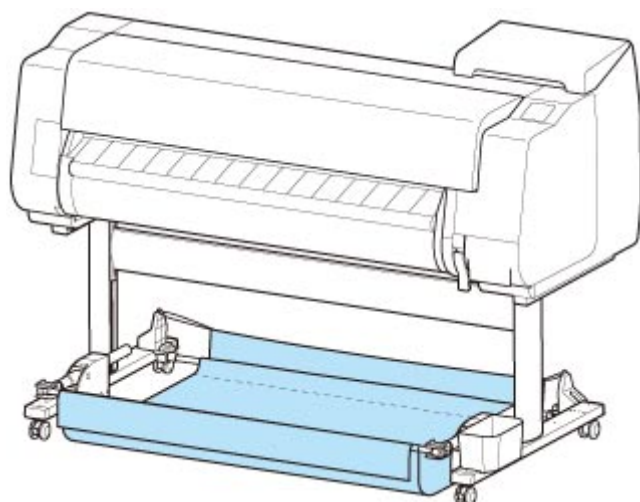


重要

- バスケットのポジションを切り替える場合は、まずバスケットの巻き取りを解除してください。切り替えがうまく行えなかったり、バスケットの破損の原因になります。（「[バスケットを使用する](#)」参照）
- バスケットアームの角度を変更する場合は、バスケットアームの太い部分が最後まで引き出されていることを確認してください。
- バスケットロッド（タグ側）が、バスケットアームから外れてしまった場合は、バスケットロッド（タグ側）の両端にある突起部が、バスケットアームの先端にある楕円形の穴に入るように取り付けてください。
- バスケットに無理な力を加えないでください。バスケットの破損の原因になります。

バスケットを使用しない場合（ロールユニット未使用時のみ）


ロールユニットを使用していない場合は、ポジション1（「[バスケットのポジション例](#)」参照）の状態から左右のバスケットアームの太い部分を持って矢印の方向に動かすことで、簡易的にバスケットを収納することができます。

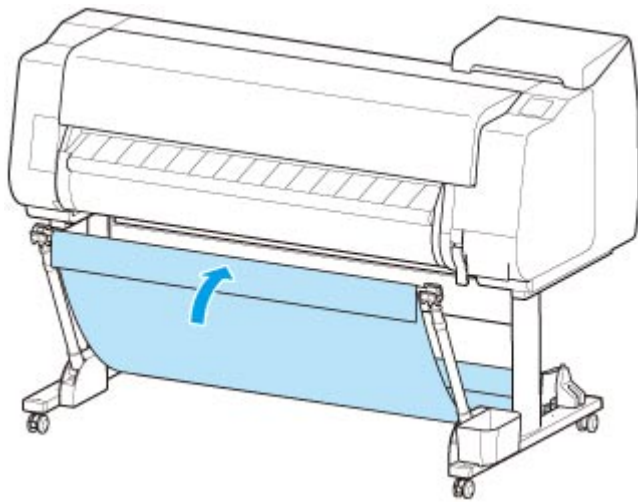

ロールユニット

- ▶ ロールユニットの各部
- ▶ ロールユニットについて
- ▶ ロールユニットの機能を切り替える
- ▶ 巻き取り装置に設定したロールユニットに用紙をセットする
- ▶ 印刷した用紙をロールユニットから取り外す

ロールユニットの各部

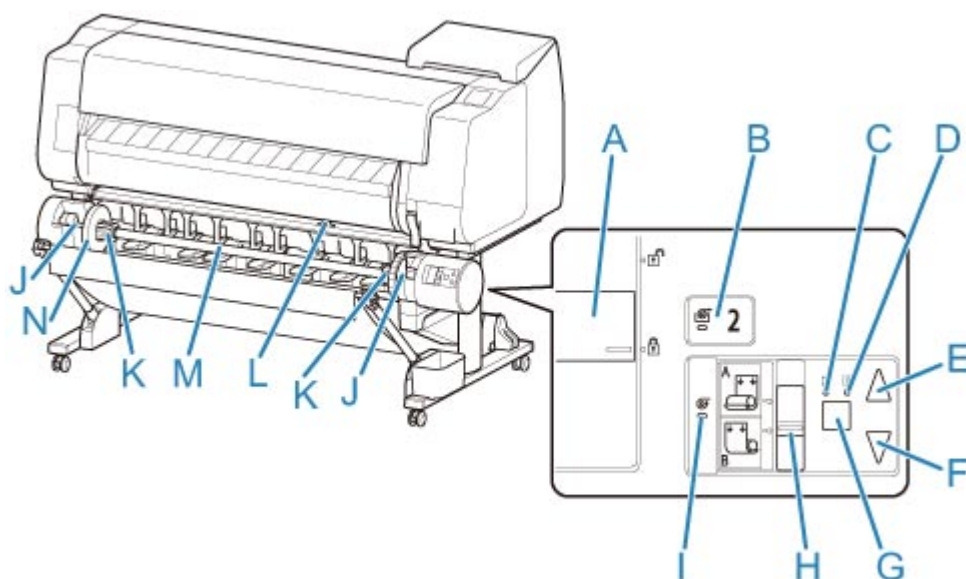

(A) ロールホルダー固定スイッチ

ロールユニットにセットしたロールホルダーのロック/解除を切り替えます。

(B) 給紙モードランプ

ロールユニットで給紙機能を選んでいるときに点灯します。

(C) 自動巻取りランプ

用紙の巻き取りが進んでいるときに点灯します。

(D) 一時停止ランプ

用紙の巻き取りを一時停止しているときに点灯します。

(E) 巻取りボタン

巻き取り進行中ではないときに、ユーザーの任意の量だけロールユニットを回転できます。巻き取りの方向は内巻き設定時には巻き取る方向、外巻き設定時には巻き戻す方向になります。

(F) 巻戻しボタン

巻き取り進行中ではないときに、ユーザーの任意の量だけロールユニットを回転できます。巻き取りの方向は内巻き設定時には巻き戻す方向、外巻き設定時には巻き取る方向になります。

(G) 自動巻取り/一時停止ボタン

用紙巻き取りを一時停止/再開します。

(H) 内巻き/外巻き切り替えスイッチ

用紙巻き取り時の巻き取り方向（内巻きと外巻き）を切り替えます。

(I) 巻取りモードランプ

ロールユニットで巻き取り機能を選んでいるときに点灯します。

(J) ロールホルダースロット

ロールホルダーをこのガイド溝にセットします。

(K) 3 インチ紙管アタッチメント

紙管が3 インチのロール紙を使用する際に、ロールホルダーに取り付けます。

(L) 給紙フラップスイッチ

ロールユニットの機能に応じて、給紙フラップの位置を切り替えます。

(M) ロールホルダー

ロール紙をこのホルダーにセットします。


(N) ホルダーstopper

この部品でロール紙をロールホルダーに固定します。

ロールユニットについて

ロールユニットには、ロール紙を追加で一つ、計 2 つまでプリンターにセットできるようになる給紙装置と、印刷されたロール紙を自動で巻き取ることができる巻き取り装置としての機能が備わっています。

状況に応じて、2 つの機能を切り替えて使用してください。

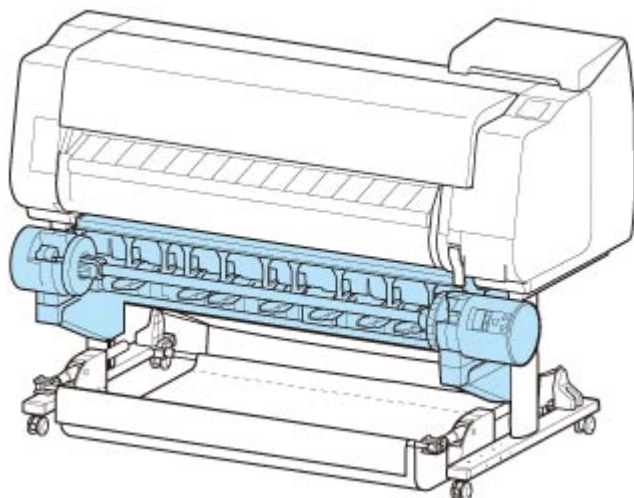

ロールユニットの取り付け方法については、ロールユニット セットアップガイドを参照してください。

ロールユニットの機能を切り替える

ロールユニットを使用する前に、以下の手順で使用したい機能を選んでください。

重要

- ロールユニットの機能を切り替えた後に、プリンタードライバーにロールユニットの設定を反映するには別途パソコンでの操作が必要です。詳細は「[ロールユニットの設定をプリンタードライバーに反映する](#)」(Windows)、または「ロールユニットの設定をプリンタードライバーに反映する」(macOS)を参照してください。
- ロールユニットの機能を巻き取り装置から給紙装置へ切り替える場合は、先に巻き取った用紙をカットしてください。

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



重要

- ホーム画面が表示されていない場合はホームボタンをタップします。

2. ① または ② のエリアをタップする



3. ロールユニットの用途を切り替える

• 給紙装置として利用する場合

1. 「ロールユニットの用途設定」をタップします。
2. ロールユニットを給紙モードに切り替えることを確認するメッセージが表示されたら「[する]」をタップします。

参考

- 巻き取り中のロール紙をプリンター本体のカッターでカットせずに切り替えを行った場合、「[する]」をタップした後に、巻き取り済みの用紙をカットしたかどうか確認する画面が表示されます。

示されます。カットが済んでいない場合は [いいえ] を選び、先に巻き取り済みの用紙をカットしてください。

3. ロールユニットにロール紙をセットします。

詳しくは「[ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)」を参照してください。

• 巻き取り装置として利用する場合

1. [ロールユニットの用途設定] をタップします。
2. ロールユニットを巻取りモードに切り替えることを確認するメッセージが表示されたら [する] をタップします。
3. 巻取りモード使用中の用紙カットの設定を選んでタップします。

▶▶ 参考

- [カットしない] を選んだ場合は、プリンター本体の [カットモード] の設定（「[ロール紙のカット方法を設定する](#)」参照）に関わらず、印刷終了後にロール紙のカットが行われません。複数ページをカットせずに連続して印刷したい場合などに選んでください。
- [カットモードの設定に従う] を選んだ場合は、プリンター本体の [カットモード] の設定（「[ロール紙のカット方法を設定する](#)」参照）の通りの動作が、1 ページごとに行われます。
- [カットモードの設定に従う] を選び、プリンター本体の [カットモード] の設定（「[ロール紙のカット方法を設定する](#)」参照）で [オートカット] を設定している場合は、[カット後に巻き取る] を [有効] に設定することをお勧めします。[無効] に設定すると、巻き取った印刷紙を押さえずに自動でカットするため、巻きほぐれの原因になります。
- ロールユニットからプリンター本体にロール紙がセットされている場合、ロール紙を取り外すかどうか確認する画面が表示されます。[はい] を選ぶと、ロール紙が取り外し可能な状態になり、ロールユニットが巻き取り装置に切り替わります。

4. ロールユニットを巻取りモードですぐに使用するか確認するメッセージが表示されたら [はい] または [いいえ] をタップします。

[はい] をタップした場合、タッチスクリーンに用紙をロールユニットへセットする手順が表示されます。

[いいえ] をタップした場合、ここでの操作は終了です。印刷時に用紙をロールユニットにセットしてください。ただし、この場合、用紙のセットは印刷進行中に行う必要があり、タッチスクリーンにガイダンスは表示されません。

巻き取り装置として設定したロールユニットへの用紙のセットについては「[巻き取り装置に設定したロールユニットに用紙をセットする](#)」を参照してください。


▶▶ 参考

- [はい] を選んだ場合、印刷の前にロール紙をロールユニットまで送るため、先端に約 600 mm (23.7 inches) の余白が生じます。


巻き取り装置に設定したロールユニットに用紙をセットする

重要

- 巻き取りに対応したロール紙については、「用紙情報一覧」を参照してください。
- 巻き取るロール紙をロールユニットにセットする前に、プリンター本体のタッチスクリーンでロールユニットの機能を巻き取り装置に設定してください。（「[ロールユニットの機能を切り替える](#)」参照）
- 以降の操作はロールユニットにロールホルダーがセットされておらず、ロールホルダーにはロール紙がセットされていない状態を前提としています。ロールユニットにロールホルダーがセットされている場合は、先にロールホルダーをロールユニットから取り外し、ロールホルダーにセットされたロール紙を取り外してください。（「[ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)」参照）（「[ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)」参照）
- 印刷紙の巻き取りは、巻き取った印刷紙の外径がホルダーストッパーの外径と同じになるまで可能です。
- 薄い紙への印刷や、フチなし印刷をした際に、用紙のフチが波打ち、ロールホルダーと接触して上手く巻きとれない場合があります。2 インチ紙管を使用した巻き取りでこの不具合が生じた際には、ロールホルダーのフランジに 4 箇所の六角ビスで留められたスペーサーを外して巻き取りを行ってください。

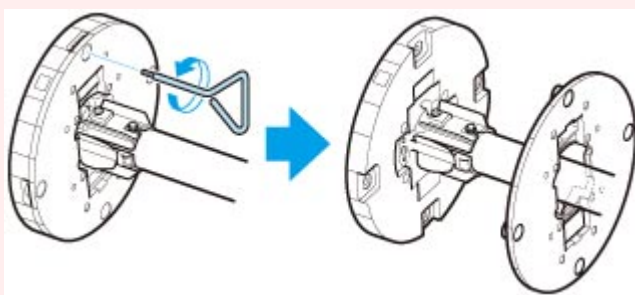


1. バスケットを収納する（「[バスケットを収納する](#)」参照）
2. ホルダーストッパーのレバー（A）を軸側に倒してロックを解除し、図の位置（B）を持ってホルダーストッパーをロールホルダーから取り外す

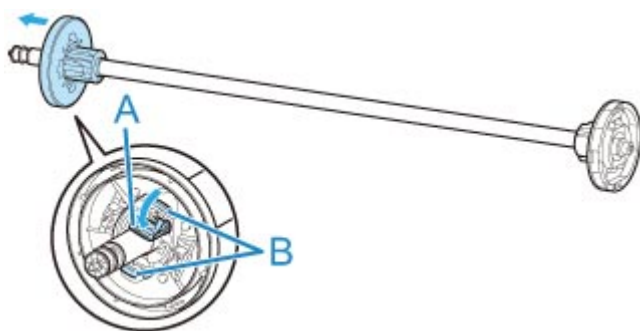


3. 内径が 3 インチの紙管でロール紙を巻き取る場合は、ロールホルダーとホルダーストッパーに 3 インチ紙管アタッチメントを差し込む

3 インチ紙管アタッチメントのツメ（A）をロールホルダーまたはホルダーストッパーの穴（B）に合わせ、しっかりと差し込んでください。


- ロールホルダー側

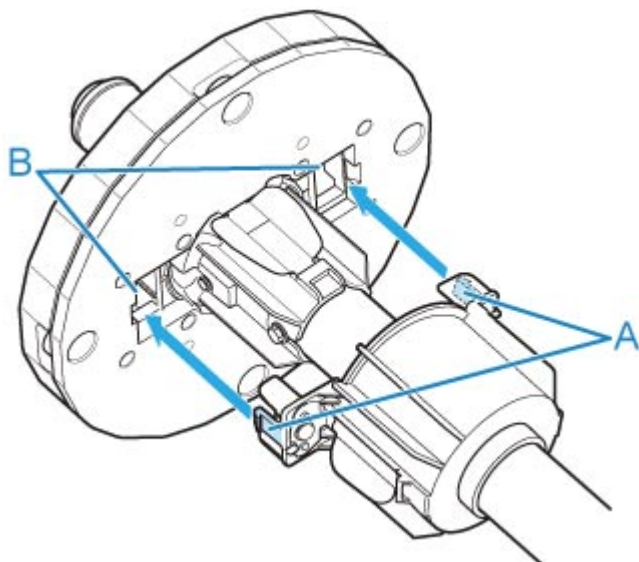

- ホルダーストッパー側

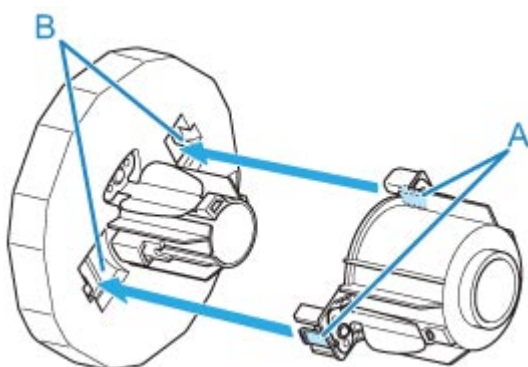


4. ロール紙を巻き取るための芯となる紙管をロールホルダーに差し込む

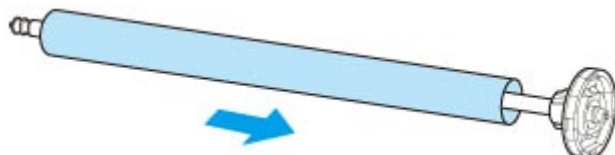


重要

- 巻き取りには、巻き取る用紙よりも幅の広い紙管を使用することをお勧めします。幅の狭い紙管を使用する場合は、ホルダーストッパーと用紙の間に隙間がある状態で使用します。
- 巻き取りに使用する紙管は、必ず巻き取るロール紙の紙管と同じ太さか、より太いものを使用してください。細い紙管を使用すると、巻き取り不良の原因になります。


5. 図のように、ホルダーストッパーを左側からロールホルダーに差し込み、図の位置（B）を持ってホルダーストッパーのフランジ（A）がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込む。ホルダーストッパーのレバー（C）を軸側から起こしてロックする

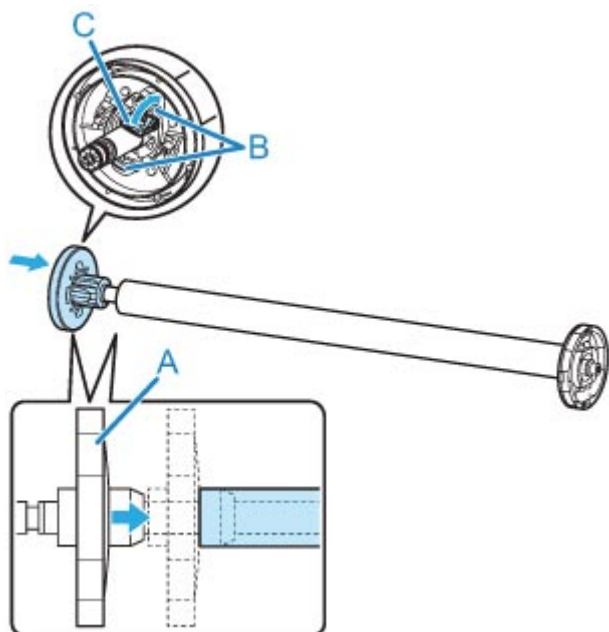


6. ロールユニットのロールホルダー固定スイッチを解除方向に切り替える

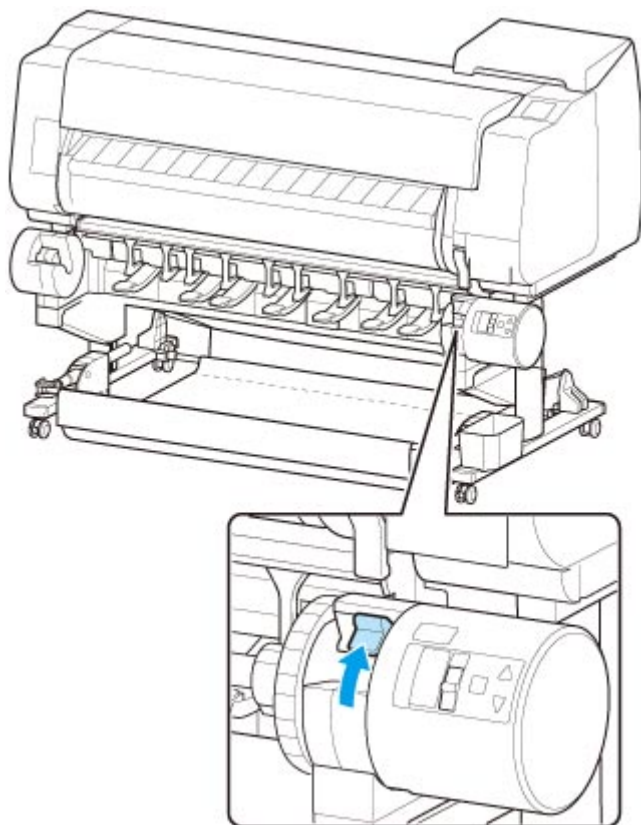


7. ロールホルダーの白いギヤが左側にくるようにフランジ（A）の部分を持ち、ロールホルダーの軸をロールホルダースロットの左右のガイド溝（B）に合わせてセットする

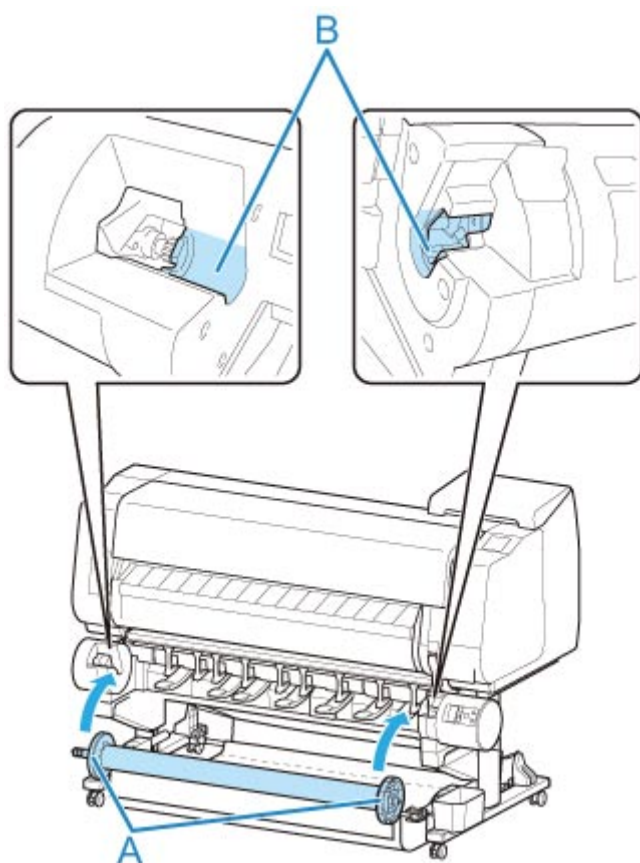


8. ロールユニットのロールホルダー固定スイッチをロック方向に切り替える

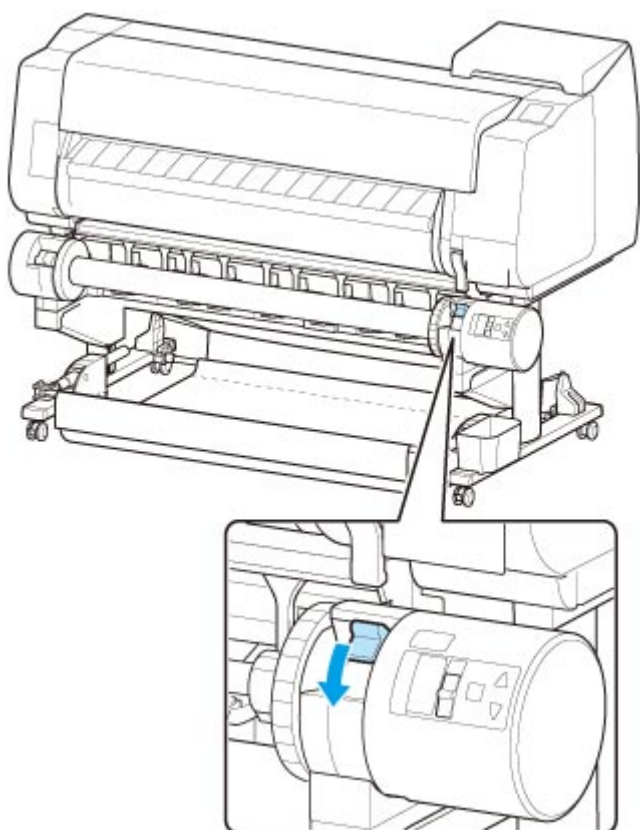

9. ロールユニット上面の給紙フラップスイッチを、スイッチの指標（A）が巻き取りアイコン上の●（B）の位置に合うように切り替える

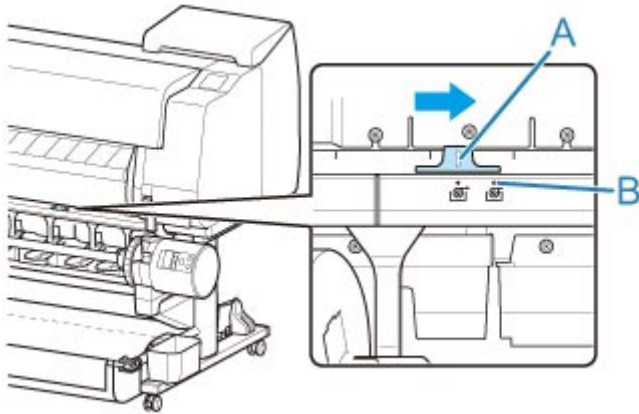

10. ロールユニットの内巻き/外巻き切り替えスイッチを巻き取りたい方向に切り替える

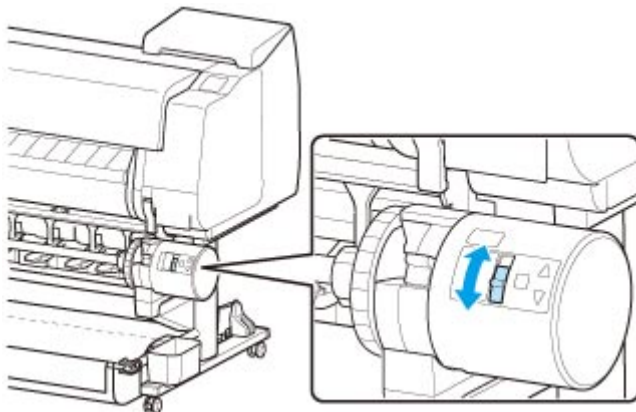


▶▶▶ 参考


- ロール紙の巻き取りの方向は、印刷面がロールの外側を向く外巻きと、印刷面がロールの内側を向く内巻の2種類から選べます。

11. 以下の手順でロール紙の先端を紙管にテープで留める

- **タッチスクリーンにテープ留めのために用紙を自動で送るかどうか確認するメッセージが表示されている場合**
 1. [はい] をタップします。
ロール紙の先端がロールユニットの近くまで送られます。
 2. ロール紙の先端中央を持って右端を巻き取り用スプールの紙管の右端に揃え、ロール紙を左右均等に突っ張らせた状態で、中央を紙管にテープで留めます。
 - 外巻きで巻き取る場合

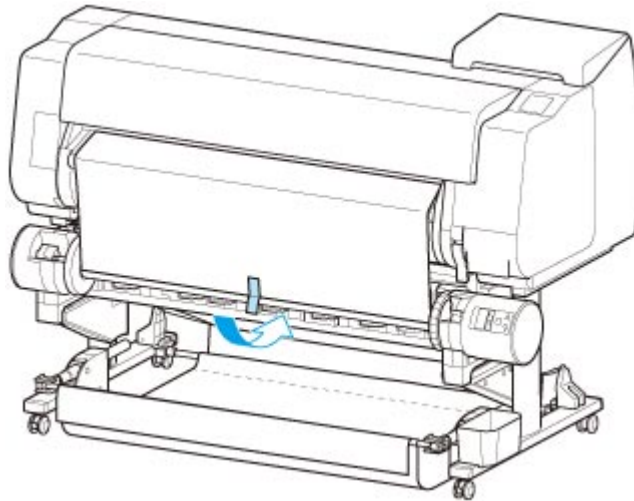


- 内巻きで巻き取る場合

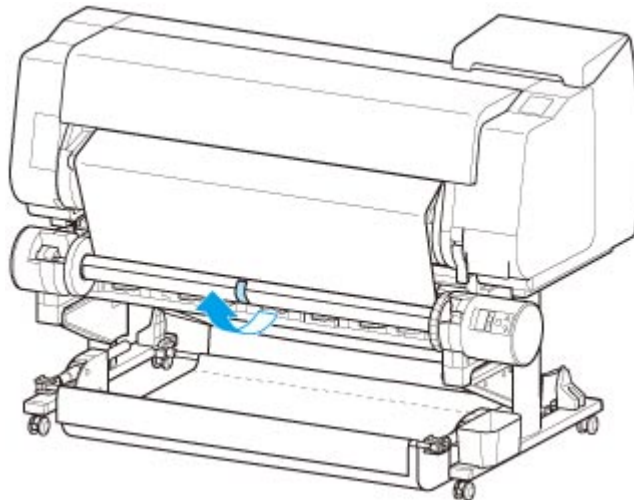


重要

- 内巻きで巻き取る場合には、ロール紙の先端を紙管の後ろを通してテープで留める必要があります。操作しにくい場合は、一旦ロールホルダーを取り外し、ロール紙を奥に押し込むようにしてロールホルダーをセットし直して、ロール紙を紙管の後ろに通すこともできます。

3. ロール紙を左右均等に突っ張らせた状態のまま、ロール紙の右先端を紙管の右端に揃えてテープで留めます。
4. ロール紙が平らになるように注意しながら、ロール紙の左先端を紙管にテープで留めます。
 - 外巻きで巻き取る場合

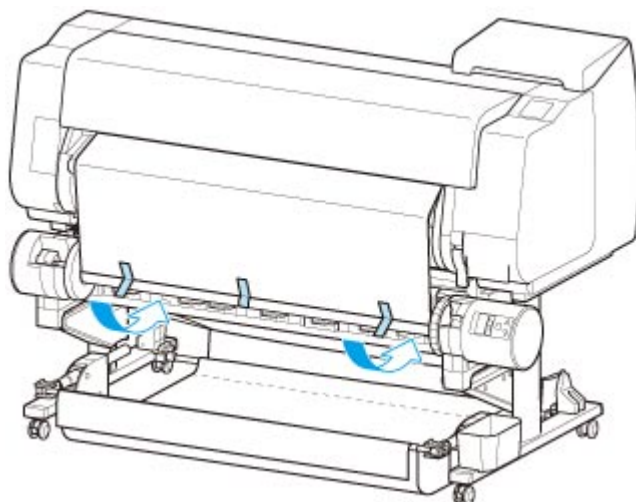

- 。 内巻きで巻き取る場合

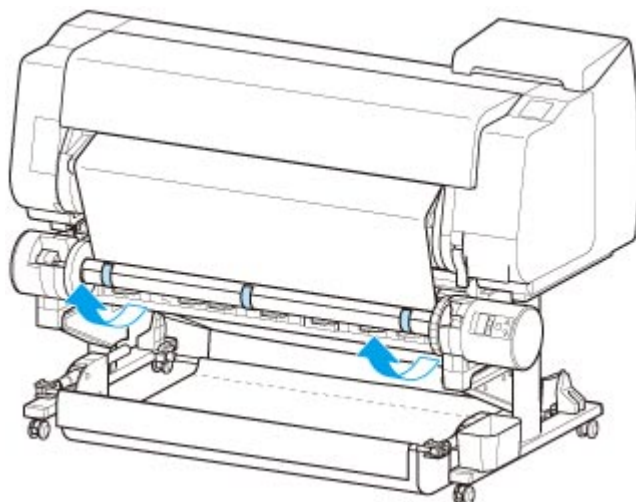


重要


- ロール紙の左右先端へのテープ留めは、ロール紙の両端が浮かないよう、端から 50 mm (2.0 inches)以内の場所で留めてください。
- 厚い用紙を巻き取る場合は、粘着力の強いテープでしっかりと止めてください。巻き取り不良の原因になります。
- 巻き取る用紙より幅の狭い紙管を使用する場合は、ホルダーストッパーと用紙との間に隙間ができるよう、ホルダーストッパーの位置を調整してください。

5. ロール紙の先端が紙管から浮いていないことを確認し、浮いている箇所がある場合は浮きがなくなるようテープ留めの場所を増やします。
6. ロールホルダーを下に押し、ロールホルダーが浮いていないことを確認して [OK] をタップします。

- 。 外巻きで巻き取る場合

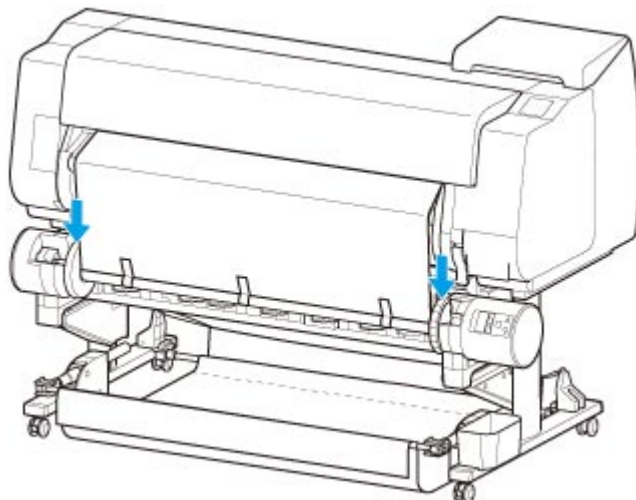

- 。内巻きで巻き取る場合

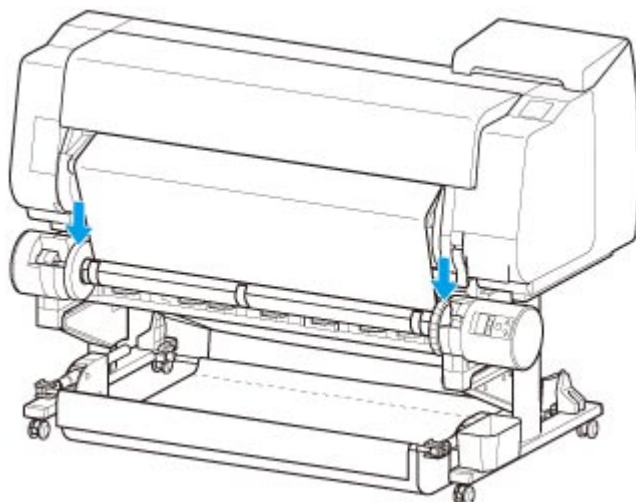

重要

- ロールホルダーが浮いているとエラーの原因になります。


7. 巻き取り開始時の動作を安定させるために、本体の操作パネルでロール紙を送り、紙管に1周程度ロール紙を巻きます。（「[ロール紙を手動で送る](#)」参照）

8. 再度ロールホルダーを下に押して、ロールホルダーが浮いていないことを確認します。


これで巻き取りの準備は完了です。ロール紙への印刷を開始すると、自動で巻き取ることができます。

• タッチスクリーンに「印刷できます」と表示されている場合

1. 手動でロール紙を送るか（「[ロール紙を手動で送る](#)」参照）、印刷を開始し、ロール紙の先端がロールユニットに達するのを待ちます。
2. ロール紙の先端中央を持って右端を巻き取り用スプールの紙管の右端に揃え、ロール紙を左右均等に引っ張らせた状態で、中央を紙管にテープで留めます。
 - 。外巻きで巻き取る場合

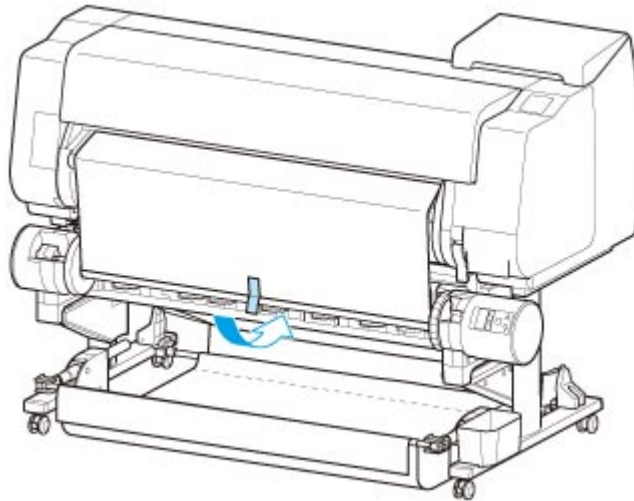


- 。 内巻きで巻き取る場合

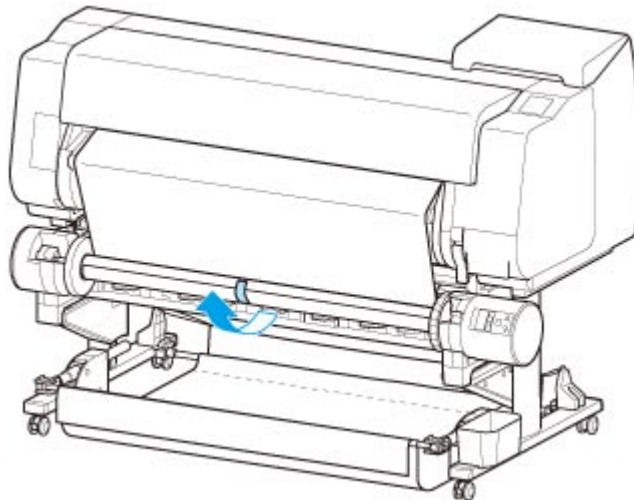


重要

- 内巻きで巻き取る場合には、ロール紙の先端を紙管の後ろを通してテープで留める必要があります。操作しにくい場合は、一旦ロールホルダーを取り外し、ロール紙を奥に押し込むようにしてロールホルダーをセットし直して、ロール紙を紙管の後ろに通すこともできます。

3. ロール紙を左右均等に突っ張らせた状態のまま、ロール紙の右先端を紙管の右端に揃えてテープで留めます。
4. ロール紙が平らになるように注意しながら、ロール紙の左先端を紙管にテープで留めます。
 - 。 外巻きで巻き取る場合

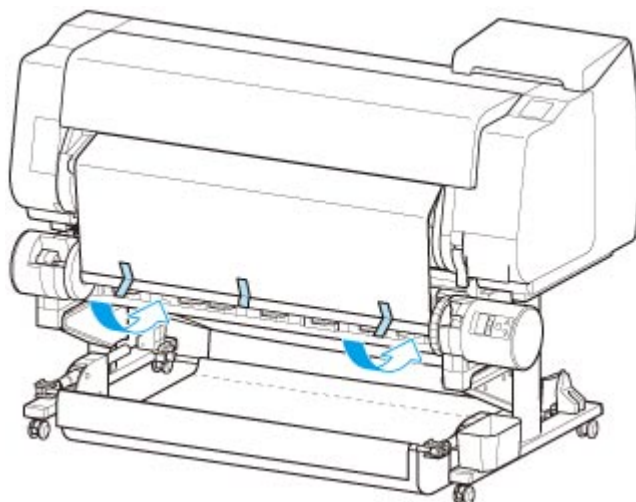


- 。 内巻きで巻き取る場合

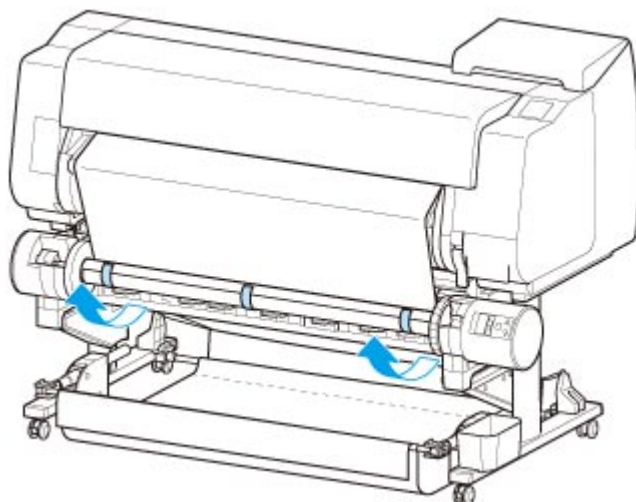


重要

- ロール紙の左右先端へのテープ留めは、ロール紙の両端が浮かないよう、端から 50 mm (2.0 inches)以内の場所で留めてください。
- 厚い用紙を巻き取る場合は、粘着力の強いテープでしっかりと止めてください。巻き取り不良の原因になります。
- 巻き取る用紙より幅の狭い紙管を使用する場合は、ホルダーストッパーと用紙との間に隙間ができるよう、ホルダーストッパーの位置を調整してください。

5. ロール紙の先端が紙管から浮いていないことを確認し、浮いている箇所がある場合は浮きがなくなるようテープ留めの場所を増やします。
6. ロールホルダーを下に押し、ロールホルダーが浮いていないことを確認します。
 - 。 外巻きで巻き取る場合

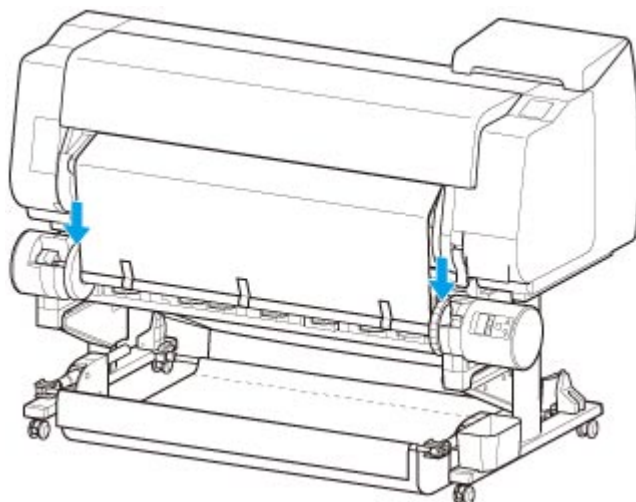

- 。内巻きで巻き取る場合

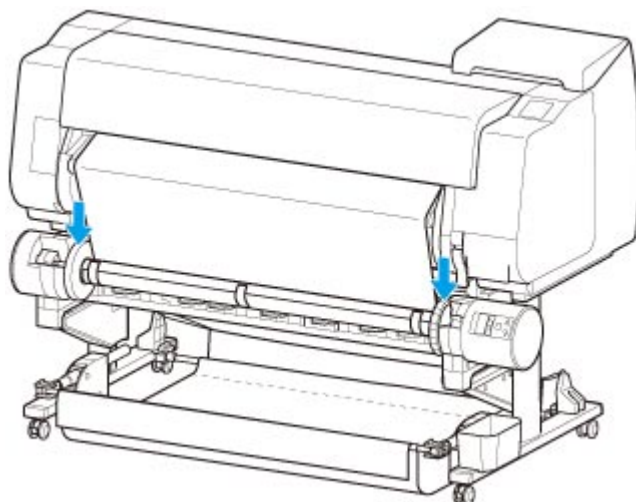

重要

- ロールホルダーが浮いているとエラーの原因になります。

7. ロールユニットの内巻き/外巻き切り替えスイッチが使用したい方向と合っていることを確認して、自動巻取り/一時停止ボタンを押します。

これまで点灯していた一時停止ランプが消え、代わりに自動巻取りランプが点灯します。


これで巻き取りの準備は完了です。印刷中の場合は巻き取りが開始され、印刷前の場合は印刷開始と同時に巻き取りも開始されます。

重要

- 内巻きで巻き取る場合には、アームがロール紙を押さえることで巻き取った用紙が弛むのを防ぎます。ただしそれによって用紙に押さえあとが生じる可能性があります。その場合には用紙情報表示部のロールユニットのエリアをタップし、[用紙保持設定]を[解除する]に設定してください。

印刷した用紙をロールユニットから取り外す

参考


- [巻取りモード] 設定中に用紙設定表示部、のエリアの順にタップして[カット後に巻き取る]を[有効]に設定しておく、印刷後の用紙カットと、その後の用紙巻き取りまでを自動で行うため、以下の手順 6、7 は省略することができます。ただし、用紙カットの際にローラーがロール紙に接触しますので、傷がつきやすいロール紙をご使用の場合はご注意ください。

1. タッチスクリーンのホーム画面で、用紙設定表示部をタップする



重要

- ホーム画面が表示されていない場合はホームボタンをタップします。

2. のエリアをタップする




3. [フィード/カット] をタップする
4. [送り出す]、または[巻き戻す] をタップして、ロール紙を少し送る
巻き取りの方向が外巻きで、印刷面を保護したい場合は、外周分以上の長さを送ってください。
5. [用紙カット] をタップする
6. 排紙ガイドとロールユニットの間で印刷した用紙を持って、[はい] をタップする
ロール紙がカットされます。

重要

- ロール紙をカットするときは、必ず印刷した用紙を持ってください。持たずにカットすると、用紙が床に落ちて印刷面が汚れる場合があります。

7. 印刷した用紙の後端を持ちながら、巻取りボタンまたは巻戻しボタンを押して、印刷した用紙を巻き取る

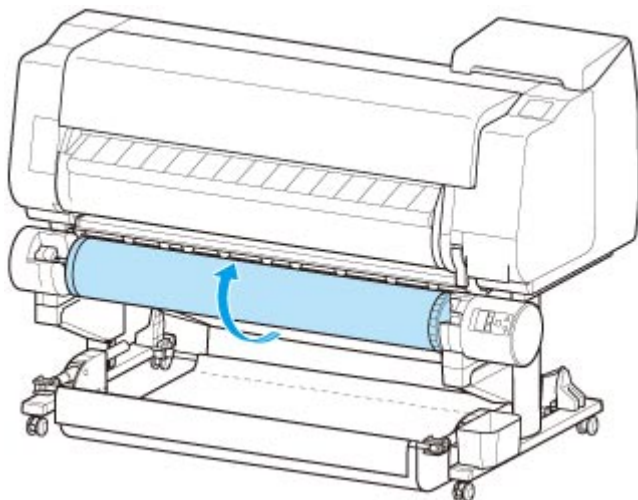


巻き取った用紙は必要に応じてテープなどで止めてください。


重要

- 印刷面を傷付けないように注意してください。


8. ロールユニットのロールホルダー固定スイッチを解除側に切り替える

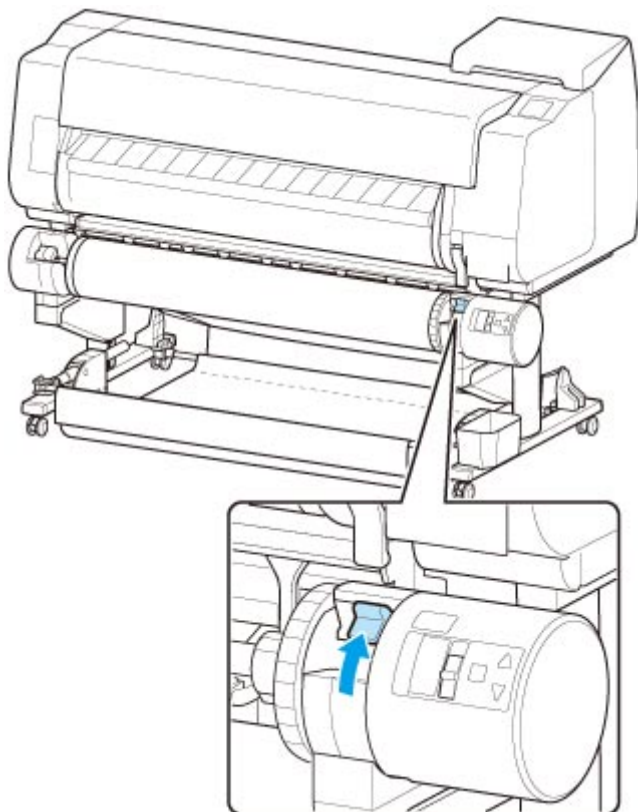


9. ロールホルダーのフランジ (A) を持って、ロールユニットから取り外す

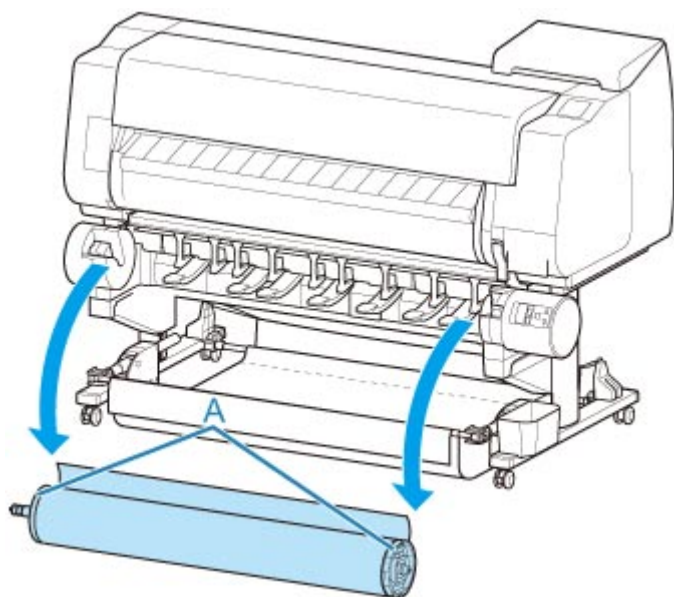

10. ホルダーストッパーのレバー (A) を軸側に倒してロックを解除し、図の位置 (B) を持ってロールホルダーからホルダーストッパーを取り外す

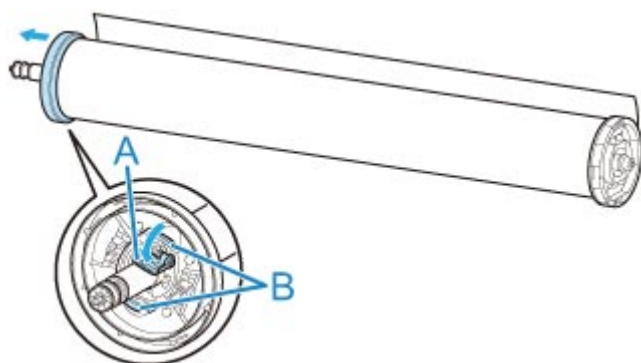

11. 巻き取った印刷物を紙管ごとロールホルダーから取り外す

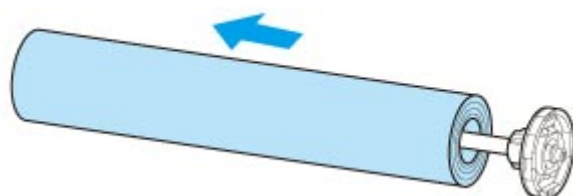

本製品の操作パネル／ウェブブラウザから設定を変更する

▶ 操作とタッチスクリーン

- 操作パネル
- タッチスクリーン
- ガイダンスを見ながら操作する

▶ プリンターの操作パネルから設定を変更する

- プリンターのメニューでできること
- メニューを操作する
- メニューの階層
- プリンターの操作パネルから設定を変更する
- プリンターの操作パネルで設定できる項目
- HP-GL/2 設定について
- ステータスプリントについて


▶ ウェブブラウザからプリンターの設定を変更する

- ウェブブラウザから設定を変更する
- ウェブブラウザで設定できる項目
- パスワードを設定する
- SSL 通信のためにプリンターのルート証明書をウェブブラウザに登録する（リモート UI）
- SSL 通信のためにプリンターのルート証明書をローカルコンピューターに登録する
- サーバー証明書（自己署名証明書）を生成する
- メールサーバーを設定する
- プリンターの状態をメールで受信する

操作とタッチスクリーン

- ▶ 操作パネル
- ▶ タッチスクリーン
- ▶ ガイダンスを見ながら操作する

操作パネル

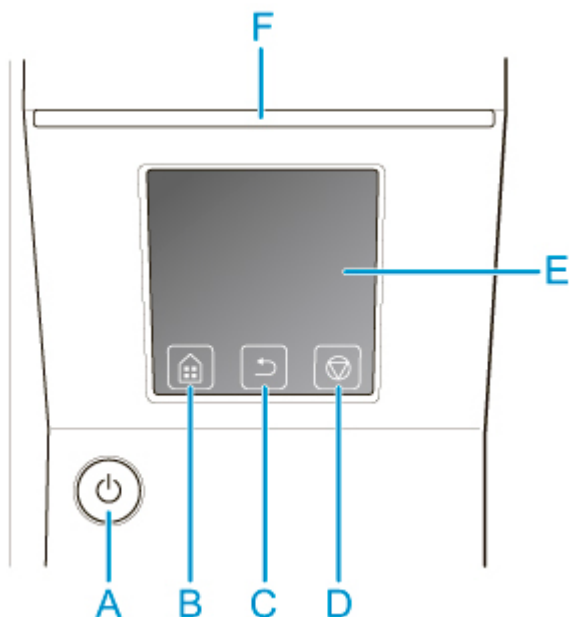

(A) 電源ボタン/電源ランプ

プリンターの電源を入れる／切るときに押します。

■ [電源を入れる／切る](#)

電源が入った状態またはスリープ状態のとき、電源ランプが点灯します。

(B) ホームボタン

ホーム画面が表示されます。

■ [タッチスクリーン](#)

(C) 戻るボタン

現在表示している画面の1つ前の画面が表示されます。

(D) ストップボタン

処理中のジョブや実行中のインク乾燥を中止します。

(E) タッチスクリーン

プリンターのメニュー、状態、またはメッセージが表示されます。画面に直接指先で軽く触れてメニューや表示ボタンを選ぶことができます。

■ [タッチスクリーン](#)

(F) ステータスランプ

- 点滅（白）

印刷しているときは、印刷ジョブの受信中または処理中を示します。印刷していないときは、印刷ジョブの一時停止中またはファームウェアのデータの受信中を示します。

- 点灯（オレンジ）

警告メッセージの表示中を示します。

- 点滅（オレンジ）

エラーメッセージの表示中を示します。

- 消灯

印刷ジョブがない状態および警告やエラーのない状態を示します。

参考


- スリープ中は、タッチスクリーンをタッチすると、スリープから復帰します。
- 操作パネルのアクセスロックが有効の場合は、操作パネルからの操作が制限されます。操作パネルのアクセスロックについて詳しくは、「[ウェブブラウザで設定できる項目](#)」を参照してください。

タッチスクリーン

プリンターが起動すると、タッチスクリーンにはホーム画面が表示されます。

ホーム画面から、プリンターの状態を確認したり、メンテナンスや各種設定などのメニューを選ぶことができます。ホーム画面は、上下にドラッグして表示位置を選びます。

■ タッチスクリーンの基本操作

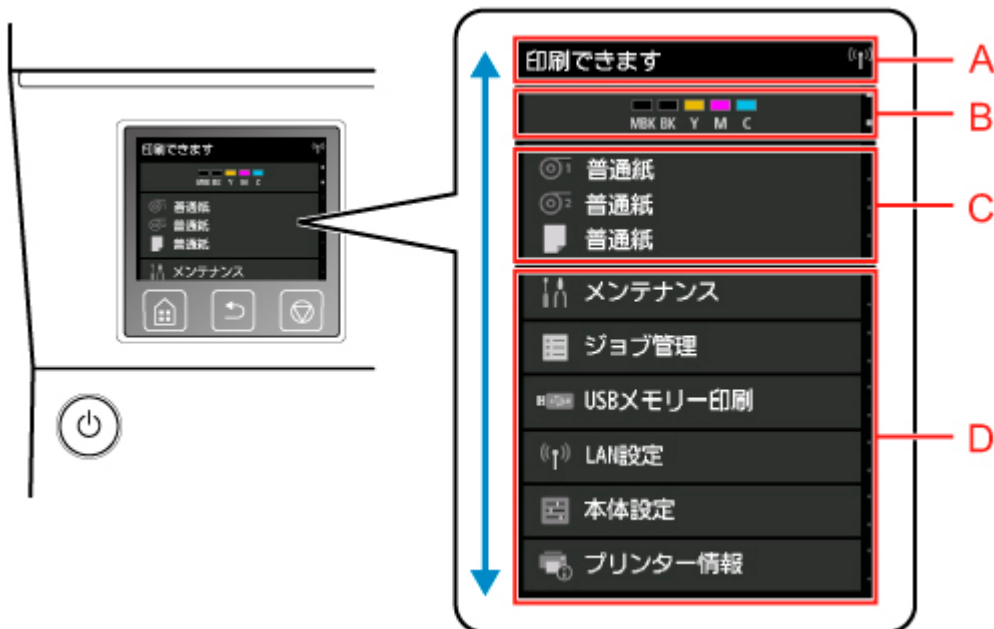

(A) プリンター情報表示部

プリンターの状態やメッセージなどが表示されます。メッセージが表示されているときにこの項目をタップすると、一覧画面でメッセージを確認することや、詳細情報、操作などの画面に進むことができます。

(B) インク表示部

インクの状態が表示されます。この項目をタップすると、インクの残量やインクタンクの交換方法などを確認できます。

(C) 用紙設定表示部

それぞれの給紙箇所用の用紙情報が表示されます。この項目をタップすると、セットした用紙のサイズや種類などを設定できます。

(D) そのほかのメニュー項目

メンテナンスや各種設定などを行うための項目が並んでいます。

■ プリンターのメニューでできること

タッチスクリーンの基本操作

タッチスクリーンに指先で軽く触れたり、触れた指を動かしたりすることで、いろいろな機能や設定などを選ぶことができます。

▶▶▶ 重要

- タッチスクリーンを操作するときには、以下のことに注意してください。タッチスクリーンが誤動作したり、破損したりすることがあります。
 - タッチスクリーンを指で強く押さない
 - タッチスクリーンを指以外のもの（特にボールペンや鉛筆、爪など先の鋭いもの）で押さない
 - タッチスクリーンに濡れた手や、汚れた手で触れない
 - タッチスクリーン上には何も物を乗せない

- タッチスクリーンに保護フィルムを貼らないでください。はがす際にタッチスクリーンを傷付けるおそれがあります。

タップ

指先で軽く触れ、すぐに離します。


画面の項目を選ぶときなどに使います。



タッチ

指先で軽く触れます。


メニューやリストなどを連続で進める（戻す）ときは、その方向のマークをタッチしたままにします。

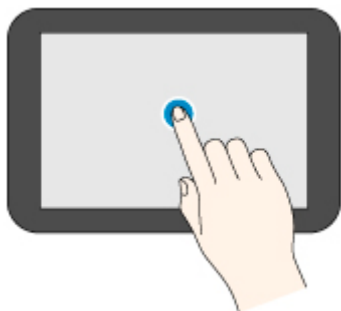

フリック

画面に触れた指を上下左右にはらいます。


メニューやリストをすばやく進める（戻す）ときに使います。

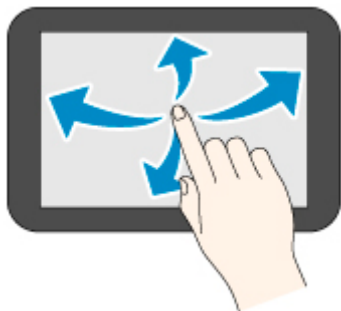

ドラッグ


指先で軽く触れたまま、上下左右に動かします。

メニューやリストを見ながら移動するときに使います。

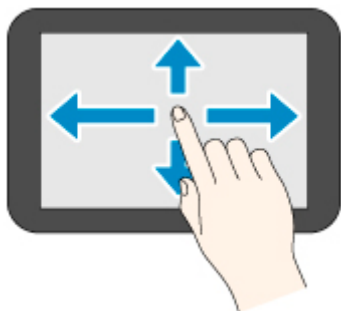

お知らせメッセージの表示

インクが少なくなるなど、お知らせしたいメッセージがある場合、プリンター情報表示部に「お知らせがあります」と表示されます。タップすると、「お知らせ一覧」画面が表示され、新しいものから順にメッセージを確認できます。メッセージをタップすると、メッセージの詳細画面が表示され、内容の確認や対処などが行えます。

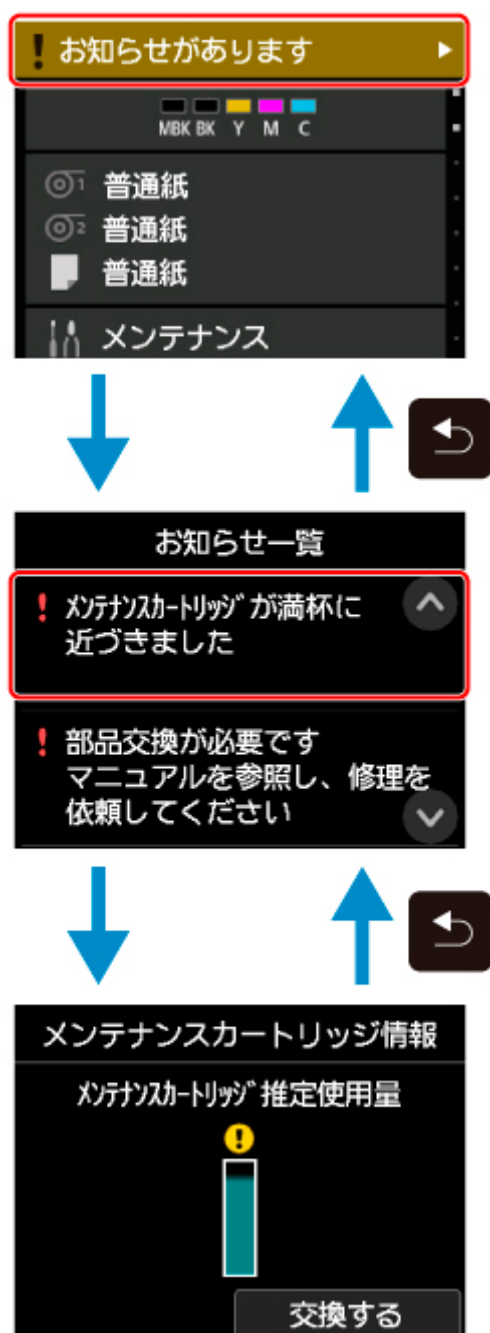

ガイダンスを見ながら操作する

用紙のセットやインクタンクの交換などを、操作パネルのタッチスクリーンで手順を見ながら操作することができます。


ガイダンスの見かた

ガイダンスに表示されている操作を実行すると、プリンターが検知して次のガイダンス画面に切り替わります。

操作内容によっては、画面が3秒ごとに切り替わり、一連の操作が繰り返し表示されます。

プリンターが検知できない操作については、[OK] をタップすると、次の手順のガイダンス画面が表示されます。

例:インクタンク交換

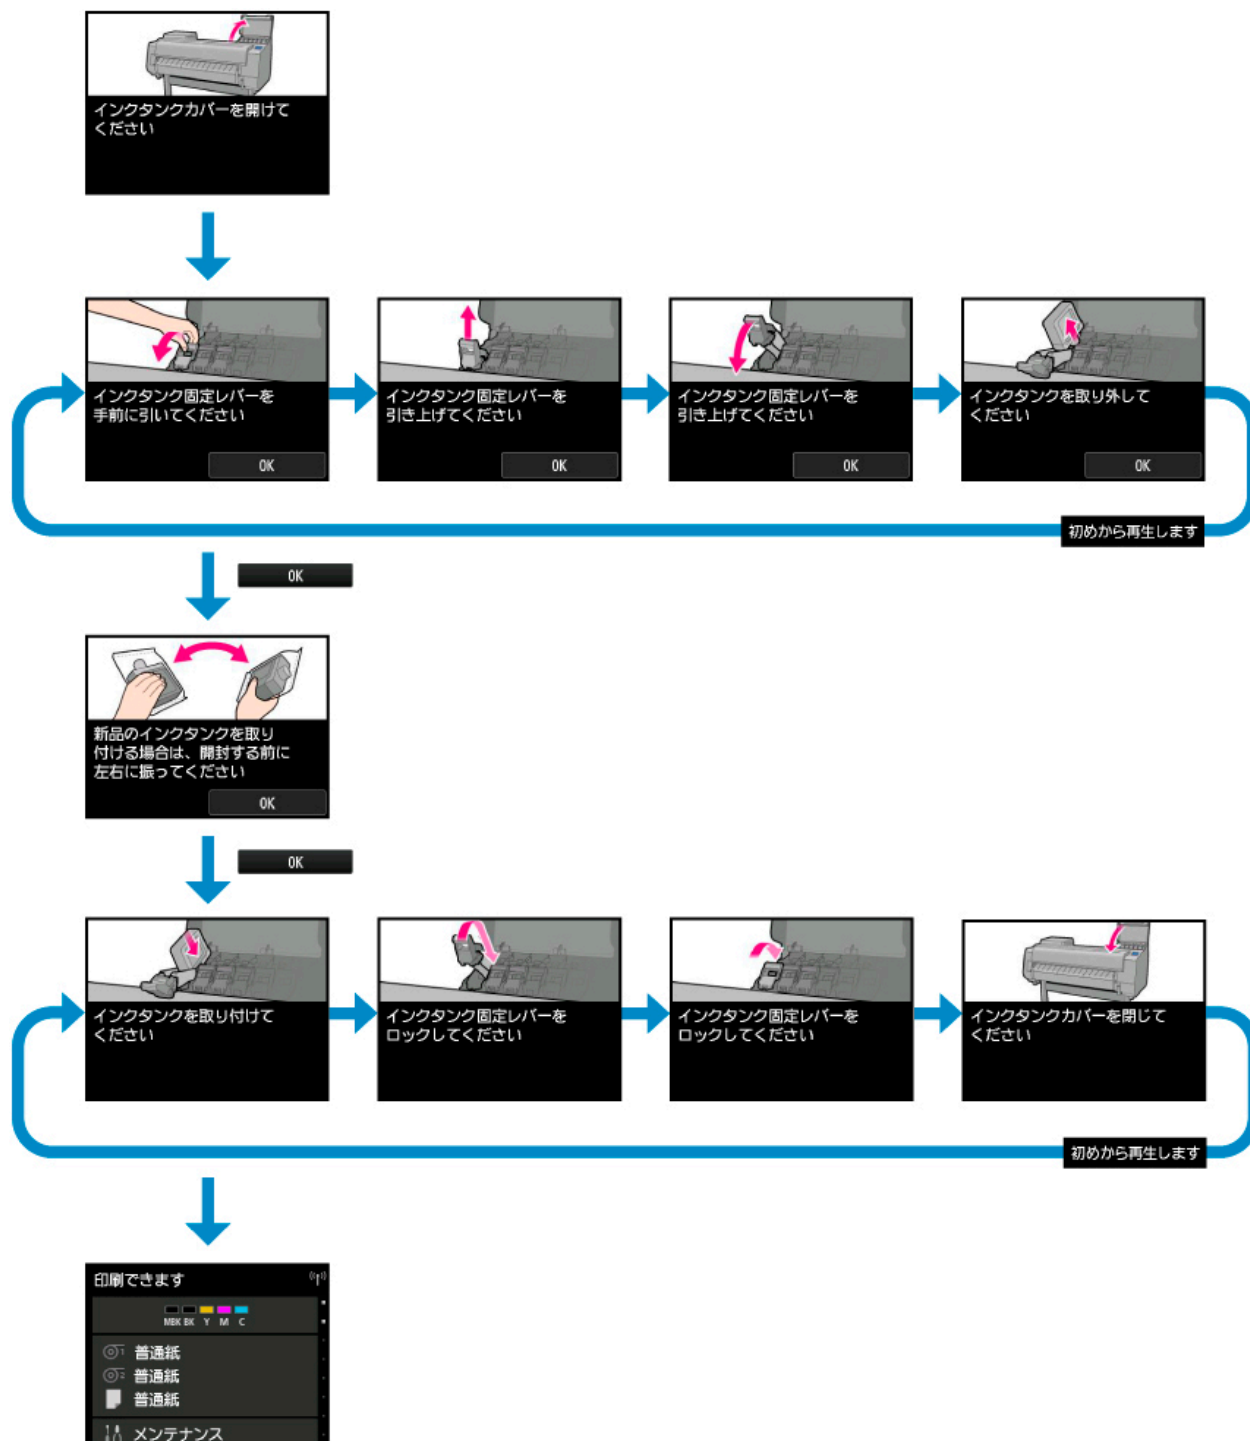

プリンターの操作パネルから設定を変更する

- ▶ プリンターのメニューでできること
- ▶ メニューを操作する
- ▶ メニューの階層
- ▶ プリンターの操作パネルから設定を変更する
- ▶ プリンターの操作パネルで設定できる項目
- ▶ HP-GL/2 設定について
- ▶ ステータスプリントについて

プリンターのメニューでできること

プリンターのメニューには、印刷していないときに操作できる通常のメニューと、印刷中のみ操作できる印刷中のメニューがあります。

ホーム画面をフリックしてメニューをタップすると、各メニューに関連する項目が表示されます。

以下のメニューが表示されます。



1. プリンターの状態

プリンターの状態、無線 LAN の接続状態を表示します。

2. インクの状態

インクの状態を表示します。

3. 用紙情報

用紙に関する設定を行います。(印刷中はグレースアウト表示されます。)

4. メンテナンス

メンテナンスに関する設定を行います。(印刷中はグレースアウト表示されます。)

5. ジョブ管理

印刷ジョブの管理に関する設定を行います。

6. USB メモリー印刷

USB メモリーのデータを印刷するときの設定を行います。

7. LAN 設定

LAN に関する設定を行います。(印刷中はグレースアウト表示されます。)

8. 本体設定

プリンターの各種設定を行います。(印刷中はグレースアウト表示されます。)

9. プリンター情報

プリンターの各種情報を表示します。


参考

- メニューで設定した値は、プリンターの初期値としてすべての印刷ジョブに適用されます。ただし、プリンタードライバーに同じ設定項目がある場合は、プリンタードライバーの設定値が優先されます。

メニューを操作する

操作パネルには、タッチスクリーン（A）と、いくつかのボタン（B）があります。

タッチスクリーンに表示されるホーム画面を指で操作して、メニューを選びます。

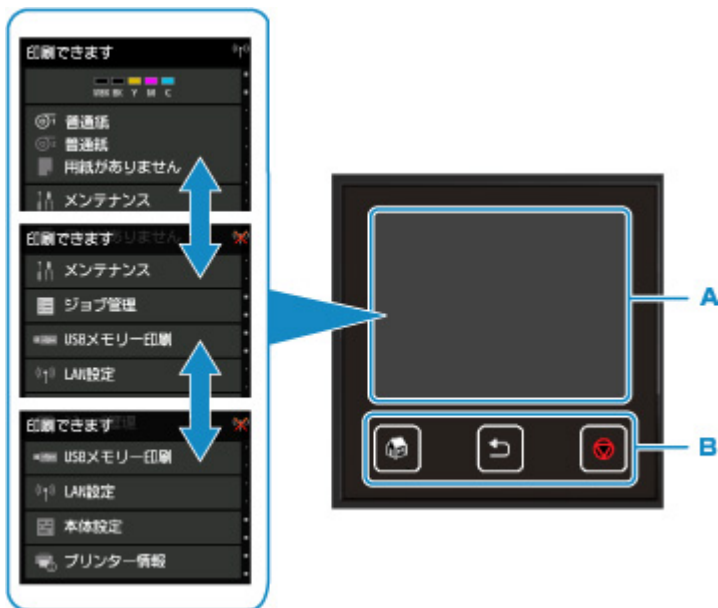

A. タッチスクリーン

B. 操作パネルのボタン

タッチスクリーンの操作については、以下を参照してください。

■ [タッチスクリーン](#)

タッチスクリーンの操作例

例：USB フラッシュメモリーのデータを印刷するときのタッチスクリーン操作



上下にドラッグして、メニュー項目をタップします。



A をタップすると、印刷設定のメニューが表示されます。




上下にドラッグして、設定したい項目をタップします。

設定のリストが表示されるので、同様に設定を選んでタップします。

D をタップして、設定を決定します。

C をタップすると、印刷部数を指定する画面が表示されます。

数字をタップして印刷する枚数を選び、[OK] をタップします。

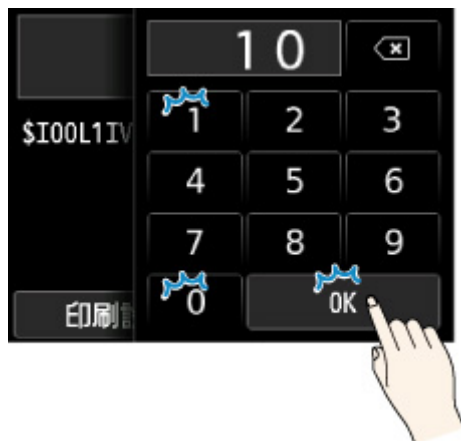

B をタップすると、プレビュー画面が表示されます。



戻るボタンをタッチすると、もとの画面に戻ります。

メニューの階層

項目の右側の*は、初期値を示します。

• インク情報

現在の推定インクレベル
交換する
インクを購入

• 用紙の設定

ロール紙 1		
	用紙交換	
	フィード/カット	
	用紙の取り外し	
	用紙設定	
		紙の幅/紙の長さ/用紙種類/詳細設定
ロール紙 2		
	用紙交換	
	フィード/カット	
	用紙の取り外し	
	ロールユニットの用途設定	
	用紙設定	
		紙の幅/紙の長さ/用紙種類/詳細設定
巻取りモード		
	ロールユニットの用途設定	
	巻取り位置にオートフィード	
	巻取り時にエラースキップ	
		する/しない
	カット後に巻き取る	
		有効/無効
	用紙保持設定	
		有効/無効
	巻取りモードで使用する	

		使用する/使用しない
手差し		
	用紙交換	
	用紙の取り外し	
	用紙設定	
		用紙サイズ/用紙種類/詳細設定

• メンテナンス

ノズルチェックパターン印刷		
ヘッドクリーニング		
	クリーニング	
		全色/パターン 1/パターン 2
	強力クリーニング	
		全色/パターン 1/パターン 2
	システムクリーニング	
		全色/パターン 1/パターン 2
ヘッド位置調整		
	自動(標準)	
		ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
	自動(詳細)	
		ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
	手差し	
		ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
プリントヘッドの傾き調整		
紙送り調整		
	優先設定	
		ロール紙 1
		自動*/画質優先/長さ優先
		ロール紙 2
		自動*/画質優先/長さ優先

		手差し	
			自動*/画質優先/長さ優先
	画質調整		
		自動	
			ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
		手動	
			ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
	長さ調整		
		調整用パターン印刷	
			ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
調整値の変更			
		-0.70%~0.70% (0.02%刻み)	
メンテナンスカートリッジ情報			
	メンテナンスカートリッジ推定使用量		
	交換する		
ヘッド交換			
カッターブレード交換			
プラテンクリーニング			
輸送の準備			
	屋内同一階層での移動		
	屋内他階層への移動		
	屋外への輸送		

• ジョブ管理

印刷ジョブ		
	印刷ジョブ一覧	
		削除/優先印刷/保留解除
保存ジョブ		
	ボックス一覧	
		ジョブ一覧

		削除/印刷開始
	ジョブ一覧印刷	

ジョブ履歴	
	ジョブ履歴の表示
	ジョブ履歴の印刷

印刷の一時停止	
	有効
	無効*

印刷ジョブをすべて削除

• **USB メモリー印刷**

フォルダ/ファイル一覧	
	部数
	プレビュー
	印刷設定
	印刷開始

• **LAN 設定**

LAN の切り換え	
	有線 LAN を有効
	無線 LAN を有効
	ダイレクト接続を有効
	LAN を無効

無線 LAN セットアップ			
	PC/スマホでかんたん接続		
	プリンターで手動接続		
	ルーターのボタンで接続		
		AOSS (バッファロー) /らくらく無線スタート (NEC) /WPS (プッシュボタン方式)	
	その他の設定		
	詳細設定/WPS(PIN コード方式)		

● 本体設定

テストプリント			
	ノズルチェックパターン印刷		
	ステータスプリント		
	ステータスプリント(管理者)		
	LAN 設定情報印刷		
	印刷設定プリント		
	用紙の詳細設定を印刷		
	ジョブ履歴の印刷		
	メニューマップ印刷		
	カラーパレット印刷		
	印刷設定		
プリントヘッドの可動幅設定			
	データの幅*/可動できる最大幅/用紙の幅		
用紙の外形サイズ優先			
	有効/無効*		
PDF 印刷設定			
	画質設定		
		カラーモード	
			カラー(知覚的)*/カラー(彩度)/カラー(補正なし)/モノクロ/モノクロ(二階調)
		印刷品質	
			5(速い)/4/3*/2/1(きれい)
		入力解像度	
			600dpi/300dpi*
		印刷目的	
			写真*/線画
	用紙設定		
		給紙位置	
			自動*/ロール紙(自動)/ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
		余白	

		3mm*/5mm
	フチ指定	
		フチなし/フチあり*
	回転	
		0 度*/90 度
	拡大/縮小	
		用紙フィット*/等倍(100%)/倍率指定
処理オプション		
	警告表示	
		有効/無効*
JPEG 印刷設定		
画質設定		
	カラーモード	
		カラー(知覚的)*/カラー(彩度)/カラー(補正なし)/モノクロ/モノクロ(二階調)
	印刷品質	
		5(速い)/4/3*/2/1(きれい)
	入力解像度	
		600dpi/300dpi*
	印刷目的	
		写真*/線画
用紙設定		
	給紙位置	
		自動*/ロール紙(自動)/ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
	余白	
		3mm*/5mm
	フチ指定	
		フチなし/フチあり*
	回転	
		0 度*/90 度
	拡大/縮小	

		用紙フィット*/等倍(100%)/倍率指定
HP-GL/2 印刷設定		
画質設定		
	カラーモード	
	カラー(知覚的)*/カラー(彩度)/カラー(補正なし)/モノクロ/モノクロ(二階調)	
	印刷品質	
	5(速い)/4/3*/2/1(きれい)	
	入力解像度	
	600dpi*/300dpi	
	印刷目的	
	写真/線画*	
用紙設定		
	給紙位置	
	自動*/ロール紙(自動)/ロール紙 1/ロール紙 2/手差し	
	余白	
	3mm*/5mm	
	オーバーサイズ	
	無効/有効*	
	用紙節約	
	しない*/する	
	回転	
	0 度*/90 度	
	自動回転	
	する/しない*	
	拡大/縮小	
	用紙フィット/等倍(100%)* /倍率指定	
	中央に印刷	
	しない*/する	
	定型サイズにカット	
	する/しない*	

ネスティング					
	ネスティング機能の使用				
		有効/無効*			
	待ち時間				
		1/2*/ ... /98/99			
	切り取り線印刷				
		有効/無効*			
鏡像					
	する/しない*				
線/ペンの管理					
	線のマージ				
		しない*/する			
	ペン設定				
		パレットの選択			
			ソフトウェア*/パレット A/パレット B/デフォルト		
		パレットの定義			
			パレット A		
				ペン 0～ペン 15 ※ペン 0 からペン 15 までは同じメニュー構成 初期設定値はこちら	
					幅
			0.04mm/ 0.08mm/ 0.13mm/ 0.18mm 0.25mm/ 0.35mm/ 0.50mm/ 0.65mm 0.70mm/ 0.80mm/ 0.90mm/ 1.0mm 1.4mm/ 2.0mm/ 3.0mm/ 5.0mm		

							8.0mm/ 12.0mm		
							カラー		
								0～255	
							つなぎ形状		
								処理なし/丸 処理	
							パレット B		
								[パレット A] と同じメニュー構成	
							デフォルト		
								ペン 0～ペン 15 ※ペン 0 からペン 15 までは同じメニュー構成 初期設定値はこちら	
									幅
									カラー
								つなぎ形状	
							パレットの初期化		
								すべてのパレット/パレット A/パレット B	
							スムージング		
	ソフトウェア*/スムージング								
細線強調									
	しない*/する								
明細線補正									
	しない*/する								
線幅の補正									
	黒/グレー								
		-20/-19/ … /-1/0*/1/ … /19/20							
	カラー								
		-20/-19/ … /-1/0*/1/ … /19/20							
カラーパレット印刷									
処理オプション									

		警告表示	
			有効/無効*
		画像サイズの検出	
			しない*/コマンド優先/検出サイズ
USB メモリー印刷設定			
		画質設定	
		カラーモード	
			カラー(知覚的)*/カラー(彩度)/カラー(補正なし)/モノクロ/モノクロ(二階調)
		印刷品質	
			5(速い)/4/3*/2/1(きれい)
		印刷目的	
			写真*/線画
		用紙設定	
		給紙位置	
			自動*/ロール紙(自動)/ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
		余白	
			3mm*/5mm
		フチ指定	
			フチなし/フチあり*
		回転	
	0 度*/90 度		
拡大/縮小			
	用紙フィット*/等倍(100%)/倍率指定		
FTP マルチ印刷設定			
		印刷設定 1	
		画質設定	
		カラーモード	
			カラー(知覚的)*/カラー(彩度)/カラー(補正なし)/モノクロ/モノクロ(二階調)
		印刷品質	

		5(速い)/4/3*/2/1(きれい)	
	印刷目的		
		写真*/線画	
用紙設定			
	給紙位置		
		自動*/ロール紙(自動)/ロール紙 1/ロール紙 2/手差し	
	余白		
		3mm*/5mm	
	フチ指定		
		フチなし/フチあり*	
	回転		
		0 度*/90 度	
	拡大/縮小		
		用紙フィット*/等倍(100%)/倍率指定	
印刷設定 2			
	画質設定		
		カラーモード	
			カラー(知覚的)*/カラー(彩度)/カラー(補正なし)/モノクロ/モノクロ(二階調)
		印刷品質	
			5(速い)/4/3*/2/1(きれい)
		印刷目的	
			写真*/線画
	用紙設定		
		給紙位置	
			自動*/ロール紙(自動)/ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
		余白	
			3mm*/5mm
		フチ指定	
			フチなし/フチあり*
		回転	

		0 度*/90 度
		拡大/縮小
		用紙フィット*/等倍(100%)/倍率指定
印刷設定 3		
	画質設定	
		カラーモード
		カラー(知覚的)*/カラー(彩度)/カラー(補正なし)/モノクロ/モノクロ(二階調)
		印刷品質
		5(速い)/4/3*/2/1(きれい)
		印刷目的
		写真*/線画
	用紙設定	
		給紙位置
		自動*/ロール紙(自動)/ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
		余白
		3mm*/5mm
		フチ指定
		フチなし/フチあり*
		回転
		0 度*/90 度
		拡大/縮小
	用紙フィット*/等倍(100%)/倍率指定	
印刷設定 4		
	画質設定	
		カラーモード
		カラー(知覚的)*/カラー(彩度)/カラー(補正なし)/モノクロ/モノクロ(二階調)
		印刷品質
		5(速い)/4/3*/2/1(きれい)
		印刷目的

			写真*/線画
		用紙設定	
		給紙位置	
			自動*/ロール紙(自動)/ロール紙 1/ロール紙 2/手差し
		余白	
			3mm*/5mm
		フチ指定	
			フチなし/フチあり*
		回転	
			0 度*/90 度
		拡大/縮小	
			用紙フィット*/等倍(100%)/倍率指定
印刷設定の既定値			
	画質設定		
		カラーモード	
			カラー(知覚的)*/カラー(彩度)/カラー(補正なし)/モノクロ/モノクロ(二階調)
		印刷品質	
			5(速い)/4/3*/2/1(きれい)
		印刷目的	
			写真*/線画
印刷設定プリント			
LAN 設定			
	LAN の切り換え		
		有線 LAN を有効	
		無線 LAN を有効	
		ダイレクト接続を有効	
		LAN を無効	
	無線 LAN セットアップ		
		PC/スマホでかんたん接続	
		プリンターで手動接続	

ルーターのボタンで接続	
	AOSS (バッファロー) /らくらく無線スタート (NEC) /WPS (プッシュボタン方式)
その他の設定	
	詳細設定/WPS(PIN コード方式)
LAN 設定情報の確認	
	有線 LAN 設定表示
	無線 LAN 設定表示
	無線ダイレクトの設定表示
	LAN 設定情報印刷
その他の設定	
プリンター名設定	
TCP/IP 設定	
	IPv4
	IP アドレス
	自動設定*/手動設定
	DNS サーバー
	DNS サーバー設定
	自動設定*/手動設定
	動的更新設定
	有効/無効*
	ホスト名
	ドメイン名
	プロキシサーバー
	使用する/使用しない*
	IPv6
	IPv6 の有効/無効
	有効*/無効
	IPsec 設定
	有効/無効*
	DHCPv6 の使用

			使用する*/使用しない
		手動アドレス	
			使用する/使用しない*
		DNS サーバー	
		DNS サーバー設定	
			自動設定*/手動設定
		動的更新設定	
		IPv6DNS 動的更新 手動アドレス	
			有効/無効*
		IPv6DNS 動的更新 ステートレスアドレス	
			有効/無効*
		IPv6DNS 動的更新 ステートフルアドレス	
			有効/無効*
		IPv6 IPv4 ホスト名/ドメイン名を使用	
			有効/無効*
		IPv6DNS ホスト名	
		IPv6DNS ドメイン名	
WSD 設定			
	WSD の有効/無効		
		有効/無効*	
	WSD 受信の最適化		
		有効*/無効	
	タイムアウト設定		
		20 分/15 分*/10 分/5 分/1 分	
Bonjour 設定			
	Bonjour の有効/無効		
		有効*/無効	
	サービス名		
IEEE802.1X 設定			
	認証方式		

	使用しない*/TLS/TTLS/PEAP
EAP-TTLS 内部認証方式	
	MSCHAPv2*/PAP
脆弱暗号規制	
	規制する*/規制しない
脆弱証明書規制	
	規制する*/規制しない
詳細設定	
	ログイン名/ユーザー名/パスワード/認証サーバー名
直前の認証結果	
SNTP 設定	
	クライアントの作動状況
	有効/無効*
	NTP/SNTP サーバーのアドレス
	ポーリング間隔
スパニングツリー設定	
	有効/無効*
LPR プロトコル設定	
	有効*/無効
RAW プロトコル	
	する*/しない
LLMNR	
	する*/しない
Gbit イーサネット設定	
	オートネゴシエーション*/10Mbps 半二重/10Mbps 全二重/100Mbps 半二重/ 100Mbps 全二重/1Gbps 全二重
専用ポート設定	
	する*/しない
無線 LAN 間欠受信設定	
	有効*/無効
有線 LAN 間欠受信設定	

	有効*/無効
無線ダイレクト設定	
	SSID/パスワードの更新
	無線ダイレクトのデバイス名
	接続要求の確認設定
	する/しない
SSL 証明書のリセット	
LAN 設定リセット	

用紙関連の設定	
ロール紙の自動給紙	
	有効*/無効
用紙種類の固定	
	有効/無効*
ロール紙残量管理	
	バーコードで管理/残量警告表示のみで管理/無効*
ロール紙残量の警告設定	
	残量 6(早めに警告)/残量 5/残量 4/残量 3(標準)* /残量 2/残量 1(遅めに警告)
残量不足でのロール紙切換え	
	有効/無効*
ロール紙の自動切り換え	
	サイズを判別する*/サイズを判別しない
用紙の設定不一致を検知	
	一時停止する/警告表示する*/検知しない/保留する
用紙保持設定	
	解除する/保持する*
用紙の詳細設定	
用紙サイズの認識設定	
	カット紙設定 1/カット紙設定 2/ロール紙設定 1/ロール紙設定 2/ロール紙設定 3/ロール紙設定 4/ロール紙設定 5/ロール紙設定 6/ロール紙設定 7
ロールユニットの調整	
用紙の詳細設定を印刷	

すべての用紙情報をリセット		
自動メンテナンス設定		
	自動ノズルチェック	
		標準*/1 ページ/10 ページ/無効
	ノズルチェックのエラー表示	
		有効/無効*
	システムクリーニングの間隔	
		標準*/短い
	ヘッド交換後の調整用パターン印刷	
		する*/しない
ハードディスク設定		
	出力方法	
		印刷*/印刷(自動消去)/ボックス保存
	保存完了後に印刷	
		する/しない*
	共通ボックス設定	
		印刷*/印刷(自動消去)
	データ消去	
		高速/セキュア高速/セキュア
遠隔監視サービス設定		
	遠隔監視サービスの有効/無効	
		有効/無効*
	通信テスト	
		はい/いいえ
	通信ログ	
本体の基本設定		
	省電力設定	
	自動電源オフ	
		5 分/10 分/30 分/1 時間/4 時間/8 時間*/12 時間/しない

スリープタイマー	
	5 分*/10 分/15 分/20 分/30 分/40 分/50 分/60 分/210 分
動作制限	
ジョブ履歴	
	制限する/制限しない*
リモート UI	
	制限する/制限しない*
USB メモリー印刷	
	制限する/制限しない*
USB 接続の使用	
	使用する*/使用しない
日付/時刻設定	
日付表示形式	
	年/月/日 / 日/月/年 / 月/日/年
タイムゾーン(GMT)	
	0/+1/+2/+3/+4/+5/+6/+7/+8/+9/+10/+11/+12/ -12/-11/-10/-9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1
長さの単位設定	
	メートル*/フィート/インチ
ブザー設定	
	有効*/無効
EOP タイマー設定	
	1 分/2 分/5 分/10 分*/30 分/60 分
ジョブ履歴の送信設定	
	送信する/送信しない*
言語選択	
ファームウェアのアップデート	
	アップデートの実行
	現在のバージョンを確認
	アップデートの通知設定

		はい*/いいえ
	DNS サーバー設定	
		自動設定*/手動設定
	プロキシサーバー設定	
		使用する/使用しない*
管理者パスワードの設定		
	リモート UI/ツール／操作パネル/リモート UI/ツール	

• プリンター情報

システム情報		
ハードディスク情報		
エラー履歴		
	ハードウェアエラー	
	リカバブルエラー	
	用紙の給紙/搬送エラー	
使用実績		
ヘッドの情報		
ヘッド位置調整の実施履歴		
自動設定時の実行値		

プリンターの操作パネルから設定を変更する

ここでは、プリントヘッドの可動幅を設定する操作を例に、本体設定画面の設定変更の手順について説明します。

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [本体設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)


[本体設定] 画面が表示されます。

3. 設定したい項目をタップする



選んだ項目の設定画面が表示されます。

4. 設定項目をタップする

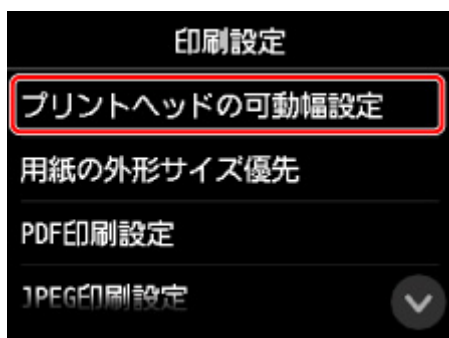

5. 指定したい設定をタップする



プリンターの操作パネルで設定できる項目については、以下を参照してください。

■ [プリンターの操作パネルで設定できる項目](#)

プリンターの操作パネルで設定できる項目

参考

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定項目によっては設定を変更するときに管理者パスワードが必要になります。

管理者パスワードが必要な設定項目については、以下を参照してください。

- [プリンターの操作パネルで管理者パスワードを設定する](#)

セキュリティに関する項目

- [管理者パスワードの設定](#)

本体に関する項目

- [本体の基本設定](#)
- [ハードディスク設定](#)
- [言語選択](#)
- [ファームウェアをアップデートする](#)

用紙／印刷に関する項目

- [用紙関連の設定](#)
- [印刷設定](#)

保守／管理に関する項目

- [ジョブ管理](#)
- [プリンター情報](#)
- [テストプリント](#)
- [LAN 設定](#)
- [自動メンテナンス設定](#)
- [遠隔監視サービス設定](#)

ジョブ管理

この設定項目は、ホーム画面から選んでください。

- **印刷ジョブ**

印刷ジョブの一覧を表示します。印刷ジョブをタップすると、詳細が表示されます。ジョブの削除や、選んだジョブを優先して印刷することもできます。

- **保存ジョブ**

保存している印刷ジョブの一覧を表示します。保存ボックスごとのジョブ一覧を印刷することができます。

▶▶▶ 参考

- リモート UI で個人ボックスに暗証番号が設定している場合は、暗証番号を入力してください。

- **ジョブ履歴**

▶▶▶ 重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、履歴を表示するときに管理者パスワードが必要です。

- ジョブ履歴の表示

印刷ジョブの履歴を表示します。印刷ジョブをタップすると、詳細が表示されます。

- ジョブ履歴の印刷

印刷ジョブの履歴を印刷します。

- **印刷の一時停止**

印刷中に「有効」を選ぶと、選んだ時点での印刷ジョブが終了後、印刷を停止します。

- **印刷ジョブをすべて削除**

ジョブキューにあるすべての印刷ジョブを削除します。

テストプリント

この設定項目は、[本体設定] から選んでください。

- **ノズルチェックパターン印刷**

ノズルチェックパターンを印刷します。

■ [ノズルのつまりをチェックする](#)

- **ステータスプリント**

プリンターの状態や設定値の情報を印刷します。

■ [ステータスプリントについて](#)

- **LAN 設定情報印刷**

プリンターのネットワーク設定情報の一覧を印刷します。

■ [プリンターのネットワーク設定情報を印刷する](#)

- **印刷設定プリント**

印刷設定の一覧を印刷します。

- **用紙の詳細設定を印刷**

[用紙の詳細設定] で設定されている用紙の設定値を印刷します。

- **ジョブ履歴の印刷**

印刷ジョブの用紙の種類、サイズ、インクの消費量などの情報を印刷します。インクの消費量は、ジョブごとに消費されるインクの使用量の概算値が表示されます。

■ [ジョブ管理](#)

- **メニューマップ印刷**

メニューの一覧を印刷します。

- **カラーパレット印刷**

カラーパレットの情報を印刷します。

印刷設定

この設定項目は、[本体設定] から選んでください。

- **プリントヘッドの可動幅設定**

プリントヘッドの可動幅を設定します。

- **用紙の外形サイズ優先**

ロール紙用の設定項目です。

[有効] を選択すると、用紙のサイズが優先されます。余白をはみ出た分の文字や画像は切れてしまいます。

[無効] を選択すると、文字や画像の印刷が優先されます。

▶▶▶ 参考

- 指定された用紙のサイズから余白を除いた領域と、プリンタードライバーで設定した [ロール紙の安全余白] や [先端余白] を反映した上下の余白を確保して印刷するため、出力される用紙の長さは用紙のサイズよりも長くなります。

- **PDF 印刷設定**

PDF ファイルを印刷するときの各種設定を行います。

- **JPEG 印刷設定**

JPEG ファイルを印刷するときの各種設定を行います。

- **HP-GL/2 印刷設定**

HP-GL/2 モードで印刷するときの各種設定を行います。

- [HP-GL/2 設定について](#)

- **USB メモリー印刷設定**

USB フラッシュメモリーに保存されているデータを印刷するときの各種設定を行います。

- [プリンターの操作パネルを使って写真印刷するときの設定項目](#)

- **FTP マルチ印刷設定**

FTP マルチを使用して印刷するときの各種設定を行います。個別に 4 つまで設定できます。

- **印刷設定の既定値**

印刷設定の既定値を設定します。

- **印刷設定プリント**

印刷設定の一覧を印刷します。

HP-GL/2 設定について

- ▶ [各メニューについて](#)
- ▶ [メニューの組み合わせ](#)
- ▶ [定型サイズ一覧](#)

LAN 設定

この設定項目は、[本体設定] から選んでください。

重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。

LAN の切り換え

無線 LAN、有線 LAN または無線ダイレクトのいずれかを有効、またはいずれも無効に設定します。

無線 LAN セットアップ

無線 LAN 接続の設定方法を選びます。

参考

- ホーム画面から [LAN 設定] を選んでも本設定を選ぶことができます。この場合は、無線 LAN を有効にする設定にしてください。

PC/スマホでかんたん接続

無線 LAN ルーターを操作せず、各種機器（スマートフォンやタブレットなど）から直接プリンターに、無線 LAN ルーターの情報を設定したい場合に選びます。セットアップの手順などについては各種機器に表示される案内に従ってください。

プリンターで手動接続

無線 LAN 接続の設定を手動で行うときに選びます。

ルーターのボタンで接続

■ AOSS（バッファロー）

AirStation One-Touch Secure System（AOSS）に対応している無線 LAN ルーターを利用して、無線 LAN 接続の設定をするときに選びます。

■ らくらく無線スタート（NEC）

らくらく無線スタートに対応している無線 LAN ルーターを利用して、無線 LAN 接続の設定をするときに選びます。

■ WPS（プッシュボタン方式）

Wi-Fi Protected Setup（WPS）プッシュボタン方式に対応している無線 LAN ルーターを使用して無線 LAN 接続の設定をするときに選びます。表示される案内に従って操作してください。

その他の設定

■ 詳細設定

無線 LAN 接続の設定を手動で行うときに選びます。複数の WEP キーを設定することができます。

■ WPS（PIN コード方式）

Wi-Fi Protected Setup（WPS）PIN コード方式に対応している無線 LAN ルーターを使用して無線 LAN 接続の設定をするときに選びます。表示される案内に従って操作してください。

LAN 設定情報の確認

無線 LAN 接続時、有線 LAN 接続時または無線ダイレクト時のプリンターのネットワーク情報をタッチスクリーンに表示します。

確認できる項目については、以下を参照してください。

■ [プリンターのネットワーク設定情報を印刷する](#)

重要

- ネットワーク設定情報を印刷した用紙には、ご使用のパソコンに関する重要な情報が記載されております。お取り扱いには、十分ご注意ください。

。 有線 LAN 設定表示

有線 LAN 接続時のプリンターのネットワーク設定情報をタッチスクリーンに表示します。

以下のような設定情報が表示されます。(プリンターの設定によっては表示されない項目もあります。)

表示される項目名	設定内容
接続状態	有効／無効
IPv4 アドレス	XXX. XXX. XXX. XXX (12 文字)
IPv4 サブネットマスク	XXX. XXX. XXX. XXX (12 文字)
IPv4 デフォルトゲートウェイ	XXX. XXX. XXX. XXX (12 文字)
IPv4DNS 動的設定	有効／無効
IPv4DNS ホスト名	XXXXXXXXXXXX
IPv4DNS ドメイン名	XXXXXXXXXXXX
IPv6 リンクローカルアドレス	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 リンクローカルプレフィックス長	XXX (3 桁以内)
IPv6 手動アドレス	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 手動プレフィックス長	XXX (3 桁以内)
IPv6 ステートレスアドレス 1	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 ステートレスプレフィックス 1	XXX (3 桁以内)
IPv6 ステートレスアドレス 2	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 ステートレスプレフィックス 2	XXX (3 桁以内)
IPv6 ステートレスアドレス 3	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 ステートレスプレフィックス 3	XXX (3 桁以内)
IPv6 ステートレスアドレス 4	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 ステートレスプレフィックス 4	XXX (3 桁以内)

IPv6 デフォルトゲートウェイ 1	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 デフォルトゲートウェイ 2	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 デフォルトゲートウェイ 3	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 デフォルトゲートウェイ 4	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
DHCPv6	有効／無効
DHCPv6 ステートフルアドレス	XXXXXXXXXXXXXX
DHCPv6 ステートフルアドレスプレフィックス長	XXX (3 桁以内)
IPv6 プライマリ DNS サーバーアドレス	XXXXXXXXXXXXXX
IPv6 セカンダリ DNS サーバーアドレス	XXXXXXXXXXXXXX
IPv6DNS 動的更新 手動アドレス	有効／無効
IPv6DNS 動的更新 ステートレスアドレス	有効／無効
IPv6DNS 動的更新 ステートフルアドレス	有効／無効
IPv6 IPv4 ホスト名/ドメイン名を使用	有効／無効
IPv6DNS ホスト名	XXXXXXXXXXXXXX
IPv6DNS ドメイン名	XXXXXXXXXXXXXX
MAC アドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 文字)
IPsec 設定	有効(ESP)／有効(ESP&AH)／有効(AH)／無効
事前共有キー	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 文字)
認証方式	TLS／TTLS／PEAP／TTLS/PEAP／EAP-TTLS 内部認証 方式／MSCHAPv2／PAP／使用しない
EAP-TTLS 内部認証方式	MSCHAPv2／PAP
脆弱暗号規制	規制する／規制しない
脆弱証明書規制	規制する／規制しない
認証サーバー名	XXXXXXXXXXXXXX
クライアントの作動状況	XXXXXXXXXXXXXX
NTP/SNTP サーバーのアドレス	XXXXXXXXXXXXXX
ポーリング間隔	XXXXXXXXXXXXXX
スパニングツリー設定	XXXXXXXXXXXXXX
プリンター名	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (15 文字以内)

Bonjour サービス名	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (52 文字以内)
ルート証明書の拇印 (SHA-1)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
ルート証明書の拇印 (SHA-256)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(XX は半角英数字を示す)

。 無線 LAN 設定表示

無線 LAN 接続時のプリンターのネットワーク設定情報をタッチスクリーンに表示します。

以下のような設定情報が表示されます。(プリンターの設定によっては表示されない項目もあります。)

表示される項目名	設定内容
接続状態	有効／無効
SSID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (32 文字以内)
通信モード	インフラストラクチャー
チャンネル	XX (2 桁以内)
無線 LAN セキュリティ	無効／WEP(64bit)／WEP(128bit)／WPA-PSK(TKIP)／ WPA-PSK(AES)／WPA2-PSK(TKIP)／WPA2- PSK(AES)
IPv4 アドレス	XXX. XXX. XXX. XXX (12 文字)
IPv4 サブネットマスク	XXX. XXX. XXX. XXX (12 文字)
IPv4 デフォルトゲートウェイ	XXX. XXX. XXX. XXX (12 文字)
IPv4DNS 動的設定	有効／無効
IPv4DNS ホスト名	XXXXXXXXXXXXXXXX
IPv4DNS ドメイン名	XXXXXXXXXXXXXXXX
IPv6 リンクローカルアドレス	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 リンクローカルプレフィックス長	XXX (3 桁以内)
IPv6 手動アドレス	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 手動プレフィックス長	XXX (3 桁以内)
IPv6 ステートレスアドレス 1	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 ステートレスプレフィックス 1	XXX (3 桁以内)

IPv6 ステートレスアドレス 2	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 ステートレスプレフィックス 2	XXX (3 桁以内)
IPv6 ステートレスアドレス 3	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 ステートレスプレフィックス 3	XXX (3 桁以内)
IPv6 ステートレスアドレス 4	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 ステートレスプレフィックス 4	XXX (3 桁以内)
IPv6 デフォルトゲートウェイ 1	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 デフォルトゲートウェイ 2	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 デフォルトゲートウェイ 3	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 デフォルトゲートウェイ 4	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
DHCPv6	有効／無効
DHCPv6 ステートフルアドレス	XXXXXXXXXXXXXX
DHCPv6 ステートフルアドレスプレフィックス長	XXX (3 桁以内)
IPv6 プライマリ DNS サーバーアドレス	XXXXXXXXXXXXXX
IPv6 セカンダリ DNS サーバーアドレス	XXXXXXXXXXXXXX
IPv6DNS 動的更新 手動アドレス	有効／無効
IPv6DNS 動的更新 ステートレスアドレス	有効／無効
IPv6DNS 動的更新 ステートフルアドレス	有効／無効
IPv6 IPv4 ホスト名/ドメイン名を使用	有効／無効
IPv6DNS ホスト名	XXXXXXXXXXXXXX
IPv6DNS ドメイン名	XXXXXXXXXXXXXX
MAC アドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 文字)
IPsec 設定	有効(ESP)／有効(ESP&AH)／有効(AH)／無効
事前共有キー	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 文字)
クライアントの作動状況	XXXXXXXXXXXXXX
NTP/SNTP サーバーのアドレス	XXXXXXXXXXXXXX
ポーリング間隔	XXXXXXXXXXXXXX

プリンター名	XXXXXXXXXXXXXXXXX (15 文字以内)
Bonjour サービス名	XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX (52 文字以内)
ルート証明書の拇印 (SHA-1)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ルート証明書の拇印 (SHA-256)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

(XX は半角英数字を示す)

。無線ダイレクトの設定表示

無線ダイレクト時のプリンターのネットワーク設定情報をタッチスクリーンに表示します。

以下のような設定情報が表示されます。(プリンターの設定によっては表示されない項目もあります。)

表示される項目名	設定内容
接続状態	有効／無効
SSID	DIRECT-XXXX-XXXXXXseries
パスワード	XXXXXXXXXXXX (10 文字)
通信モード	無線ダイレクト
チャンネル	3
無線 LAN セキュリティ	WPA2-PSK(AES)
IPv4 アドレス	XXX. XXX. XXX. XXX (12 文字)
IPv4 サブネットマスク	XXX. XXX. XXX. XXX (12 文字)
IPv4 デフォルトゲートウェイ	XXX. XXX. XXX. XXX (12 文字)
IPv4DNS 動的設定	有効／無効
IPv4DNS ホスト名	XXXXXXXXXXXXXX
IPv4DNS ドメイン名	XXXXXXXXXXXXXX
IPv6 リンクローカルアドレス	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 文字)
IPv6 リンクローカルプレフィックス長	XXX (3 桁以内)
MAC アドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 文字)
IPsec 設定	有効(ESP)／有効(ESP&AH)／有効(AH)／無効
事前共有キー	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (16 文字)
プリンター名	XXXXXXXXXXXXXXXXX (15 文字以内)

Bonjour サービス名	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX (52 文字以内)
無線ダイレクトのデバイス名	XXXXXX-XXXXXXseries
ルート証明書の拇印 (SHA-1)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
ルート証明書の拇印 (SHA-256)	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(XX は半角英数字)

- LAN 設定情報印刷

プリンターのネットワーク設定情報の一覧を印刷します。

■ [プリンターのネットワーク設定情報を印刷する](#)

▶▶▶ 参考

- [テストプリント] から [LAN 設定情報印刷] を選んでもネットワーク設定情報の一覧を印刷することができます。

■ [テストプリント](#)

- その他の設定

▶▶▶ 重要

- [LAN の切り換え] で [LAN を無効] を選んでいる場合は、メニューを選ぶことができません。

- プリンター名設定

プリンター名を設定します。最大 15 文字まで入力できます。

▶▶▶ 参考

- すでに LAN 接続されている機器と同じプリンター名は使用できません。
- プリンター名の最初と最後の文字に、- (ハイフン) は使用できません。

- TCP/IP 設定

IPv4 または IPv6 の設定を行います。

- WSD 設定

WSD (Windows 10、Windows 8.1 および Windows 7 がサポートするネットワークプロトコルの一つ) を利用するときの設定項目です。

■ WSD の有効/無効

WSD の有効/無効を選びます。

▶▶▶ 参考

- 本設定を有効にした場合、Windows 10、Windows 8.1 および Windows 7 のネットワークエクスプローラーにプリンターアイコンが表示されます。

■ WSD 受信の最適化

[有効] に設定すると、WSD 印刷のデータ受信を高速で行います。

■ タイムアウト設定

タイムアウトの時間を設定します。

◦ Bonjour 設定

Bonjour を使用するときには設定します。

■ Bonjour の有効/無効

[有効] に設定すると、Bonjour を使用してネットワークの設定ができるようになります。

■ サービス名

Bonjour のサービス名を設定します。最大 48 文字まで入力できます。

▶▶▶ 参考

- すでに LAN 接続されている機器と同じサービス名は使用できません。

◦ IEEE802.1X 設定

IEEE802.1X の各種設定を行います。

◦ SNTP 設定

SNTP (Simple Network Time Protocol) の各種設定を行います。

◦ スパニングツリー設定

スパニングツリーの有効/無効を切り替えます。[有効] を選ぶことで、データがネットワーク内で循環することを防ぎます。

◦ LPR プロトコル設定

LPR の設定 (有効/無効) を切り替えます。

◦ RAW プロトコル

RAW 印刷をする/しないを切り替えます。

◦ LLMNR

LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution) の有効/無効を切り替えます。[有効] を選ぶと、DNS サーバーがない環境でも、プリンター名からプリンターの IP アドレスを割り出すことができます。

◦ Gbit イーサネット設定

ギガビット・イーサネットを使用するときの通信速度と通信方式を設定します。

◦ 専用ポート設定

キャノン製アプリケーションからプリンターにコマンドを送信するときに、専用のポートを使用する/しないを選びます。

[する] を選ぶと、専用のポートを使用します。

◦ 無線 LAN 間欠受信設定

[有効] に設定すると、無線 LAN 使用時にデータ受信を断続的に行います (間欠受信)。

◦ 有線 LAN 間欠受信設定

[有効] に設定すると、有線 LAN に対応している機器に接続しているときに、データ受信を断続的に行います (間欠受信)。

◦ 無線ダイレクト設定

プリンターと各種機器を直接接続して使用するときの設定項目です。

重要

- この項目は、[LAN の切り換え] で [ダイレクト接続を有効] を選んでいる場合のみ選ぶことができます。

■ SSID/パスワードの更新

[はい] を選ぶと、プリンターを無線ダイレクトで使用する時の識別名 (SSID) とパスワードが更新されます。

■ 無線ダイレクトのデバイス名

Wi-Fi Direct 対応の各種機器に表示されるプリンターの名前を変更します。

■ 接続要求の確認設定

[はい] を選ぶと、Wi-Fi Direct 対応の各種機器がプリンターに接続しようとしたときに確認画面が表示されます。

■ [プリンターとスマートフォン/タブレットを無線で直接接続する \(ダイレクト接続\)](#)

◦ SSL 証明書のリセット

SSL 証明書の情報を初期化します。

• LAN 設定リセット

プリンターのネットワーク設定情報を初期化します。

リセットしたあとは、必要に応じてセットアップをやり直してください。

本体の基本設定

この設定項目は、[本体設定] から選んでください。

重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。

• 省電力設定

節電のために、プリンターを指定の時間操作しないときに電源を自動的にオフにしたり、スリープモードにしたり設定できます。

- 自動電源オフ

プリンターが自動的にオフするまでの時間を設定します。スリープモードに移行してから、設定した時間までプリンターを操作しない状態が続くと、プリンターの電源は自動的にオフになります。

- スリープタイマー

プリンターを指定の時間操作しないときに、プリンターを自動的にスリープモードにするまでの時間を設定します。

• 動作制限

以下の機能の使用を制限します。

- ジョブ履歴

印刷ジョブ履歴の表示を制限します。

- リモート UI

リモート UI の使用を制限します。

- USB メモリー印刷

USB メモリーからのデータの印刷を制限します。

• USB 接続の使用

USB 接続を有効にする／しないを選びます。

• 日付/時刻設定

現在の日付／時刻を設定します。

• 日付表示形式

タッチスクリーンに表示または写真に印刷される日付の表示形式を選びます。

• タイムゾーン(GMT)

お住まいの国や地域に合わせて、タイムゾーンを設定します。

タイムゾーンをプリンターに設定すると、本体から送信されるメールの正しい送信時刻をご使用のメールソフトに表示させる事ができます。

ご使用の国、地域に合ったグリニッジ世界標準時（GMT）に対する時差を選んでください。

• 長さの単位設定

長さの表示単位（メートルまたはフィート／インチ）を選びます。

- **ブザー設定**

[有効] を選ぶと、警告時に 1 回、エラー発生時に 3 回ブザーが鳴ります。

- **EOP タイマー設定**

印刷ジョブを受信できないときの、印刷ジョブをキャンセルする時間を設定します。

- **ジョブ履歴の送信設定**

[送信する] を選ぶと、ジョブ履歴のツールを送信します。

言語選択

この設定項目は、[本体設定] から選んでください。

重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。

タッチスクリーンに表示する言語を変更します。

用紙関連の設定

この設定項目は、[本体設定] から選んでください。

• ロール紙の自動給紙

ロールユニットにロール紙をセットしたときに、自動で給紙する／しないを設定します。

[有効] を選ぶと、ロール紙のセット操作を行うだけで自動的に紙端を検出して用紙を自動給紙します。

手動でロール紙をセットしたい場合や、用紙の種類によって自動給紙でうまく給紙できない場合は[無効] を選びます。

▶▶▶ 参考

- 用紙幅が 250mm 未満のロール紙は、自動給紙できません。
[無効] を選んで、手動で給紙してください。

• 用紙種類の固定

同じ種類の用紙を使い続ける場合は、[有効] を選びます。

• ロール紙残量管理

ロール紙の残量を管理する方法と残量警告の表示のしかたを設定します。

- [バーコードで管理]

ロール紙の残量をバーコードで管理します。

新しいロール紙をセットしたときに紙の長さを正しく設定し、以降必ず交換時にバーコードを使用することで残量管理が正しく行われます。

- [残量警告表示のみで管理]

紙の種類とロール紙径で残量を推定し、算出します。ロール紙の残量が、設定された残量に近づくと警告を表示します。

プリンターの使用環境などで誤差が出やすいため、設定値を高くすることをお勧めします。

- [無効]

ロール紙の残量管理をしないときに選びます。

• ロール紙残量の警告設定

ロール紙の残量を警告するタイミングを設定します。

• 残量不足でのロール紙切換え

印刷中にのロール紙の残量が少なくなった場合、印刷するロール紙を自動で切り換えます。

- [有効]

ロール紙残量管理] で [バーコードで管理] を選んでいるときに有効になります。

印刷中のロール紙が数巻残った状態で印刷するロール紙を切り換えます。

- [無効]

入力したロール紙の残量を基準として残量を推定し、印刷するロール紙を切り換えます。

ロール紙を切り換えるためには、ロールに数巻分の用紙が残っている必要があります。

ロール紙を切り換えたときに、この数巻分の用紙がないと切り換えに失敗する場合があります。

また、ロール紙の長さを正しく設定していない場合は、切り換えるときに用紙が余ったり、印刷中に用紙がなくなる場合があります。

- **ロール紙の自動切り換え**

用紙のサイズを判別してロール紙の給紙位置の切り替えをする／しないを設定します。

- **用紙の設定不一致を検知**

登録した用紙のサイズ、種類と印刷設定が一致しない状態で印刷を開始した場合の動作を選びます。

- **用紙保持設定**

ロール紙を使う場合、給紙時にロールニップがロール紙に密着する、密着しないを設定します。

〔保持する〕を選ぶとロールニップがロール紙に密着し、自動給紙が行えます。

〔解除する〕を選ぶと、ロールニップがロール紙から離れるため手動で給紙を行います。〔解除する〕を選んだ場合は、自動給紙および上下ロール紙の自動切り替えはできません。

- **用紙の詳細設定**

給紙位置ごとに用紙の詳細を設定することができます。

重要

- 用紙によっては設定項目に〔フチなし時のはみ出し量〕が選べるものがあります。
〔フチなし時のはみ出し量〕で〔可能紙幅〕の〔少ない〕を選んだ場合、わずかなフチが残ることがあります。また、印刷時の環境によっては、はみ出したインクにより、用紙の裏側が汚れることがあります。

- **用紙サイズの認識設定**

用紙のサイズを検知したときに、優先するサイズを選びます。

- カット紙設定 1

検知したカット紙の用紙サイズが A3 ノビと 13"x19"(Super B)の間のサイズの場合に、どちらのサイズとして認識させるかを選びます。

- カット紙設定 2

検知したカット紙の用紙サイズが ISO B1 と 28"x40" (ANSI F)の間のサイズの場合に、どちらのサイズとして認識させるかを選びます。

- ロール紙設定 1

検知したロール紙の用紙サイズが A3 と 300mm の間のサイズの場合に、どちらのサイズとして認識させるかを選びます。

- ロール紙設定 2

検知したロール紙の用紙サイズが B4 と 10inch の間のサイズの場合に、どちらのサイズとして認識させるかを選びます。

- ロール紙設定 3

検知したロール紙の用紙サイズが 300mm と 12inch の間のサイズの場合に、どちらのサイズとして認識させるかを選びます。

- ロール紙設定 4

検知したロール紙の用紙サイズが 500mm と 大全 (20inch x 24inch) の間のサイズの場合に、どちらのサイズとして認識させるかを選びます。

- ロール紙設定 5

検知したロール紙の用紙サイズが B2 と大全 (20inch x 24inch) の間のサイズの場合に、どちらのサイズとして認識させるかを選びます。

- ロール紙設定 6

検知したロール紙の用紙サイズが A1 と 600mm の間のサイズの場合に、どちらのサイズとして認識させるかを選びます。

- ロール紙設定 7

検知したロール紙の用紙サイズが 600mm と 24inch の間のサイズの場合に、どちらのサイズとして認識させるかを選びます。

- **ロールユニットの調整**

ロールユニットを交換するときに使用します。

- **用紙の詳細設定を印刷**

[はい] をタップすると、[用紙の詳細設定] で設定した各設定を印刷して確認できます。

- **すべての用紙情報をリセット**

[はい] をタップすると、[用紙の詳細設定] で設定した各設定をご購入時の設定に戻します。

管理者パスワードを設定している場合は、パスワードの入力が必要です。

重要

- 用紙情報を工場出荷時の設定値に戻した場合、Media Configuration Tool (メディア・コンフィギュレーション・ツール) により追加または更新した用紙の情報も消去されます。

自動メンテナンス設定

この設定項目は、[本体設定] から選んでください。

重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。

• 自動ノズルチェック

自動ノズルチェックの有効／無効を設定します。ノズルチェックを行うページ間隔を選ぶこともできます。

• ノズルチェックのエラー表示

ノズルチェックのエラー表示の有効／無効を設定します。

• システムクリーニングの間隔

自動でシステムクリーニングを行う頻度を設定します。

参考

- 印刷品質を保持するために、プリンターを高地でご使用の場合は「短い」を選ぶことをおすすめします。

• ヘッド交換後の調整用パターン印刷

プリントヘッドを交換したあとに、プリントヘッド調整用パターンを印刷する／しないを設定します。

管理者パスワードの設定

この設定項目は、[本体設定] から選んでください。

重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。

管理者パスワードを設定、解除することができます。

管理者パスワードを設定する場合は、どちらかを選んだあと、管理者パスワードを登録します。

[リモート UI/ツール]

リモート UI や一部のソフトウェアを使用して設定を変更するときに、管理者パスワードの入力が必要になります。

[操作パネル/リモート UI/ツール]

プリンターの操作パネル、リモート UI や一部のソフトウェアを使用して設定を変更するときに、管理者パスワードの入力が必要になります。

管理者パスワードを設定する手順については以下を参照してください。

■ [プリンターの操作パネルで管理者パスワードを設定する](#)

プリンターの操作パネルで管理者パスワードを設定する

管理者パスワードを設定、解除することができます。

管理者パスワードを設定すると以下のメニューの利用や設定の変更をする際に、管理者パスワードの入力が必要になります。

- LAN 設定
- 本体の基本設定
- 言語選択
- 自動メンテナンス設定
- ハードディスク設定
- 管理者パスワードの設定
- ステータスプリント（管理者）
- 遠隔監視サービス設定
- ファームウェアのアップデート

以下の手順で管理者パスワードを設定します。

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして [本体設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

[本体設定] 画面が表示されます。

3. [管理者パスワードの設定] をタップする

4. 管理者パスワード設定の確認画面が表示されたら [はい] をタップする

管理者パスワードが設定されていないときは、登録確認メッセージが表示されます。[はい] をタップしてください。再度メッセージが表示されますので、OK をタップしてください。

重要

- プリンターにはご購入時から管理者パスワードが設定されています。管理者パスワードは、プリンターのシリアルナンバーに設定されています。
パスワードについては、「管理用のパスワードについて」を参照してください。

5. [管理者パスワードの変更] をタップする

管理者パスワードを設定しない場合は、[管理者パスワードの解除] をタップします。表示された画面で [はい] をタップしてください。再度メッセージが表示されますので、[OK] をタップしてください。

6. 管理者パスワードの有効範囲をタップする

【リモート UI/ツール】

リモート UI や一部のソフトウェアを使用して設定を変更するときに、管理者パスワードの入力が必要になります。

【操作パネル/リモート UI/ツール】

プリンターの操作パネル、リモート UI や一部のソフトウェアを使用して設定を変更するときに、管理者パスワードの入力が必要になります。

7. 管理者パスワードを入力する

重要

- パスワードを変更する場合は、以下の文字制限があります。
 - 4～32 文字で設定してください。
 - 使用可能な文字は半角英数字です。
 - セキュリティの観点から、パスワードは半角英数字を組み合わせで 6 文字以上にすることをお勧めします。

8. [確定] をタップする

9. 設定した管理者パスワードを再入力する

10. [確定] をタップする

管理者パスワードが有効になります。

管理者パスワードの変更や解除をしたいときは

管理者パスワードが設定された状態で、プリンターの操作パネルから [本体設定]、[管理者パスワードの設定] の順にタップし、管理者パスワードを入力すると、[管理者パスワードの変更] と [管理者パスワードの解除] を選ぶことができます。表示される案内に従って操作してください。

ハードディスク設定

この設定項目は、[本体設定] から選んでください。

重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。

• 出力方法

プリンタードライバー以外のソフトウェアから送信されたジョブの出力方法を選びます。プリンタードライバーをお使いの場合は、プリンタードライバー上で設定できます。

- 印刷
通常の印刷を行います。
- 印刷(自動消去)
印刷後にハードディスクのデータを削除します。
- ボックス保存
データをボックスへ保存し、印刷は行いません。

• 保存完了後に印刷

プリンタードライバー以外のソフトウェアから送信されたジョブの設定です。プリンタードライバーをお使いの場合は、プリンタードライバー上で設定できます。[する] を選ぶと保存が完了してから印刷を行います。

• 共通ボックス設定

[印刷(自動消去)] を選ぶと、共通ボックスに保存せずに印刷します。

• データ消去

ハードディスク内に記録されたデータの消去方法を選びます。

- [ハードディスク内のデータを消去する](#)

遠隔監視サービス設定

この設定項目は、[本体設定] から選んでください。

重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。

- **遠隔監視サービスの有効/無効**

[有効] を選ぶと、プリンターで発生したエラーの詳細をサービスセンターに送信します。

- **通信テスト**

サービスセンターとのテスト通信を行います。

- **通信ログ**

エラー番号（最大 30 まで）、エラーコード、エラーの発生時刻を一覧表示します。タップすると、エラーの詳細が表示されます。

プリンター情報

この設定項目は、ホーム画面から選んでください。

- **システム情報**

プリンターのシステム情報を表示します。

- **ハードディスク情報**

プリンターのハードディスクの総容量、空き容量を表示します。

- **エラー履歴**

エラー履歴の一覧を表示します。

- **ハードウェアエラー**

本体に関するエラーのエラーコードを、最大 5 件表示します。

- **リカバブルエラー**

リカバブルエラー（例：用紙やインクなどに関するエラー）のエラーコードを、最大 5 件表示します。

- **用紙の給紙/搬送エラー**

用紙の給紙／搬送時に起こったエラーのエラーコードを、最大 5 件表示します。

エラーコードをタップすると、エラーの詳細が表示されます。

エラーコードの詳細については、「[エラー発生時のサポート番号一覧](#)」を参照してください。

- **使用実績**

総印刷面積やインクの使用量などの、プリンターの使用実績を表示します。

- **ヘッドの情報**

プリントヘッドのシリアルナンバー、装着してからの経過日数、ドット数などを表示します。

- **ヘッド位置調整の実施履歴**

プリントヘッドの位置調整を行った履歴（最大 5 件）を表示します。

- **自動設定時の実行値**

直前の印刷設定を表示します。

HP-GL/2 設定について

- ▶ [各メニューについて](#)
- ▶ [メニューの組み合わせ](#)
- ▶ [定型サイズ一覧](#)

各メニューについて

- ▶ [カラーモード]
- ▶ [印刷品質]
- ▶ [入力解像度]
- ▶ [印刷目的]
- ▶ [給紙位置]
- ▶ [余白]
- ▶ [オーバーサイズ]
- ▶ [用紙節約]
- ▶ [回転]
- ▶ [自動回転]
- ▶ [拡大/縮小]
- ▶ [中央に印刷]
- ▶ [定型サイズにカット]
- ▶ [ネスティング機能の使用]
- ▶ [待ち時間]
- ▶ [切り取り線印刷]
- ▶ [鏡像]
- ▶ [線のマージ]
- ▶ [スムージング]
- ▶ [細線強調]
- ▶ [明細線補正]
- ▶ [線幅の補正]
- ▶ [カラーパレット印刷]
- ▶ [警告表示]
- ▶ [画像サイズの検出]
- ▶ [パレットの選択]
- ▶ [パレットの定義]

- ▶ [ペン 0] ~ [ペン 15]
- ▶ [パレットの初期化]

[カラーモード]

HP-GL/2 データを印刷するときのカラーモードを設定します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [画質設定] から選んでください。

- **[カラー(知覚的)] (初期設定)**

- [印刷目的] で [線画] を選んでいる場合：

一般的な画像を自然な色合いで再現し、滑らかな階調性が特長です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。

- [印刷目的] で [写真] を選んでいる場合：

一般的な写真を自然な色合いで再現し、滑らかな階調性が特長です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。

- **[カラー(彩度)]**

- [印刷目的] で [線画] を選んでいる場合：

線画に適した見やすい色で印刷します。

- [印刷目的] で [写真] を選んでいる場合：

ポスターなどを鮮やかに再現します。

- **[カラー(補正なし)]**

カラーマッチングを行わずに印刷します。

- **[モノクロ]**

- [印刷目的] で [線画] を選んでいる場合：

黒インクを使用して、線画を印刷するときに選びます。

- [印刷目的] で [写真] を選んでいる場合：

カラーのデータをモノクロにして印刷します。連続階調をグレーの中間調を用いてモノクロで印刷します。

- **[モノクロ(二階調)]**

白以外の色をすべて黒で印刷します。

[印刷品質]

HP-GL/2 データを印刷するときの印刷品質を設定します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [画質設定] から選んでください。

- **[5(速い)]**

印刷にかかる時間を短縮したい場合の設定です。

- **[4]**

[3] を選んだ場合よりも印刷にかかる時間を短縮できます。

- **[3] (初期設定)**

印刷品質と印刷時間の両方をバランスよく重視する標準的な設定です。

- **[2]**

[3] を選んだ場合よりも印刷品質が向上します。

- **[1(きれい)]**

印刷品質を重視する場合の設定です。

他の設定と比較して印刷時間は長くなりますが、印刷品質は高くなります。

【入力解像度】

プリンターの内部処理の解像度を設定します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [画質設定] から選んでください。

- **[600dpi] (初期設定)**

内部処理（レンダリング）の解像度を 600dpi に設定します。

内部処理（レンダリング）の精度が向上するため、高精細に印刷できます。

- **[300dpi]**

内部処理（レンダリング）の解像度を 300dpi に設定します。

内部処理（レンダリング）の速度が向上するため、高速に印刷できます。

【印刷目的】

HP-GL/2 データの印刷目的を設定します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [画質設定] から選んでください。

- **【線画】（初期設定）**

図面など、線を含むデータを印刷する場合に選びます。

- **【写真】**

イラストや写真を含むデータを印刷する場合に選びます。

【給紙位置】

HP-GL/2 データを印刷するときの用紙（カット紙またはロール紙）を設定します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] から選んでください。

- **【自動】（初期設定）**

最適な給紙位置を自動で選びます。

- **【ロール紙(自動)】**

ロール紙の給紙位置（上段／下段）を自動で選びます。

- **【ロール紙 1】**

上段のロール紙で印刷するときに選びます。

- **【ロール紙 2】**

下段のロール紙で印刷するときに選びます。

- **【手差し】**

カット紙で印刷するときに選びます。

【余白】

HP-GL/2 データを印刷するときの用紙の余白を設定します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] から選んでください。

▶▶▶ 参考

- [用紙の詳細設定] の [ロール紙先端余白] や [カット紙先端余白] と異なる値を設定した場合、大きいほうの設定値が優先されます。

- **[3mm] (初期設定)**

印刷余白を 3mm に設定します。

ただし、カット紙の後端余白は 20mm になります。

- **[5mm]**

印刷余白を 5mm に設定します。

ただし、カット紙の後端余白は 20mm になります。

[オーバーサイズ]

HP-GL/2 データの作画範囲の内側に余白を設定するか、作画範囲の外側に余白を設定するかを選択します。
この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] から選んでください。

- **[有効] (初期設定)**

HP-GL/2 データの作画範囲の外側に余白を設定します。

作画範囲の外側に余白が付加されるため、余白により画像が欠けることはありません。

ただし、HP-GL/2 データで指定する作画範囲に上下左右 4 辺の余白を足したサイズより大きいサイズ
の用紙に印刷して下さい。

- **[無効]**


HP-GL/2 データの作画範囲の内側に余白を設定します。

作画範囲の内側に余白が付加されるため、レイアウトによっては画像が欠ける可能性があります。

参考

- CAD アプリケーションによっては、原点位置がずれて画像が欠けるので [無効] / [有効] の両方を試してください。

オーバーサイズのイメージ

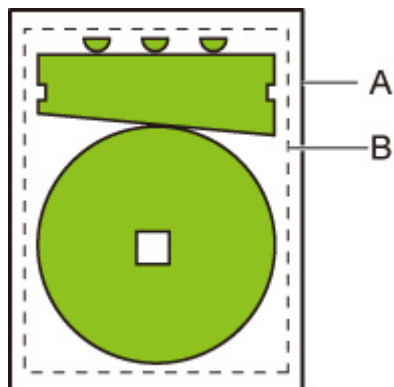

A. 出力ページサイズ

B. 作画範囲


このような作図イメージを印刷する場合、[オーバーサイズ] の設定を使うと、作画範囲を基準に余白を外側に配置するか内側に配置するかを設定できます。

外側に配置する場合は [有効]、内側に配置する場合は [無効] を選びます。

- **[無効] を選んだ場合：**

作画範囲の設定に基づいて、原点を用紙左上に設定して印刷が行われます。

このとき作画範囲の内側に余白が設定されます。

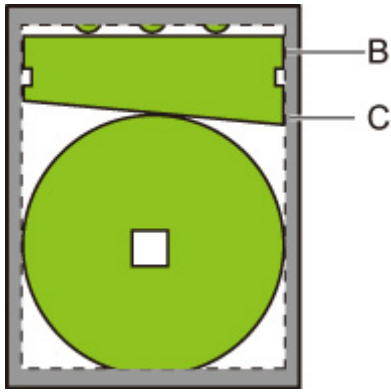

B. 作図範囲


C. 余白

作図された図形が、設定した作画範囲に対して小さい場合は、配置された余白で切れずに印刷されます。

- [有効]（初期設定）を選んだ場合：

作画範囲の設定に基づいて、原点を用紙左上に設定して印刷が行われます。


このとき作画範囲の外側に余白が設定されます。

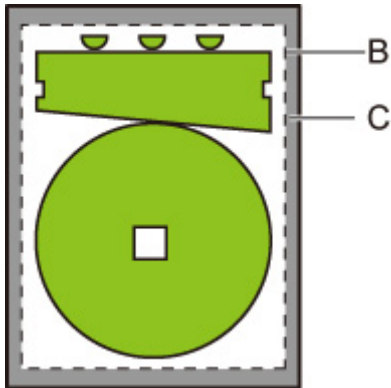

B. 作図範囲

C. 余白


印刷するときの用紙の設定は、作画領域と余白を配置したサイズより大きい用紙を設定します。

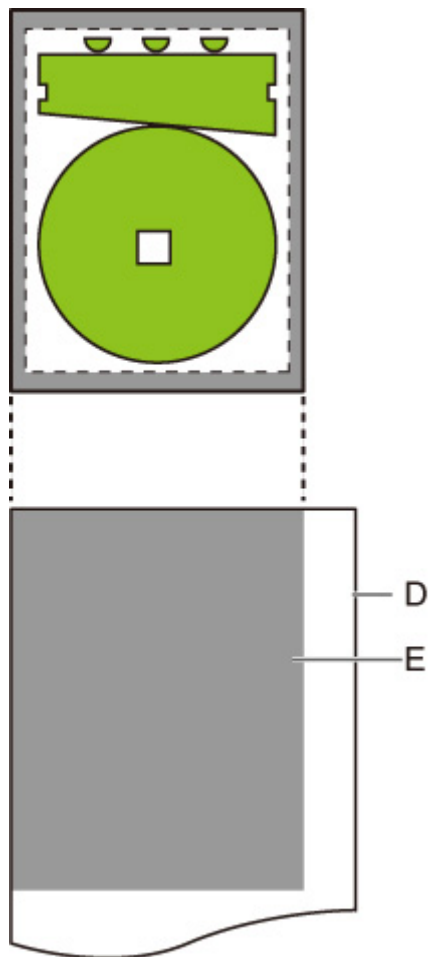

D. 印刷用の用紙

E. 余白を配置した作図範囲

印刷する用紙が、余白を配置した範囲より小さいと、画像が欠けることがあります。

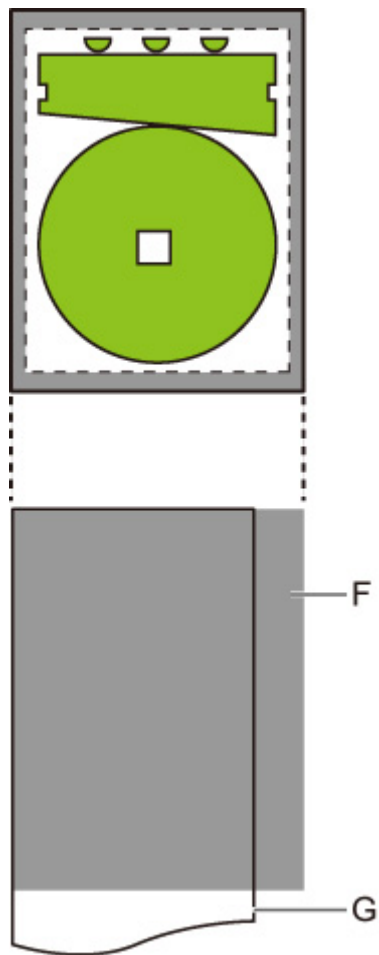

F. 印刷されない部分

G. 印刷用の用紙

〔用紙節約〕

ロール紙へ印刷するとき、画像の上部や下部に空白（余白）がある場合はその空白部を除き用紙を節約します。

この設定項目は、〔本体設定〕→〔印刷設定〕→〔HP-GL/2 印刷設定〕→〔用紙設定〕から選んでください。

- **〔しない〕（初期設定）**


用紙の節約を行いません。

- **〔する〕**


画像の上下の空白部を除いて印刷します。

用紙節約のイメージ

印刷データ（作画範囲）

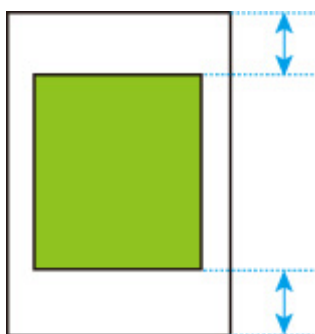

- **〔しない〕 を選んで印刷した場合 :**

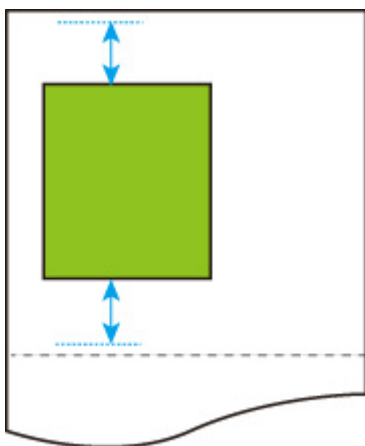

- **〔する〕 を選んで印刷した場合 :**



【回転】

設定に従って画像を回転します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] から選んでください。

- **【0 度】（初期設定）**

画像の回転を行いません。

- **【90 度】**

指定した画像を 90 度回転します。

画像の回転によって画像が用紙の幅を超えた場合は、その部分は印刷されません。

▶▶▶ 参考

- HP RTL を含む印刷データの場合、HP RTL 画像は回転しません。

▶▶▶ 参考

- [自動回転] で [する] が選ばれている場合は、[自動回転] の設定が優先されます。

[自動回転]

画像を効率的に配置することで用紙を節約したり、用紙からはみ出しを防いだりするために、画像を自動的に回転します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] から選んでください。

- **[しない] (初期設定)**

画像の自動回転を行いません。

- **[する]**

以下の場合に、画像を 90 度回転します。

- 出力ページが縦長で、長い辺がロール紙幅よりも短い場合
- 出力ページが横長で、長い辺が用紙幅より長く、短い辺が用紙幅より短い場合

出力ページの長い辺と短い辺が用紙幅より長く、用紙からはみ出す場合でも、出力ページが横長の場合は印刷範囲を広げるために回転して印刷します。

参考


- 回転により、ロール紙がカットされる長さは変化します。
- 作画範囲の情報が含まれない HP-GL/2 データを受信した場合、思った通りの印刷結果が得られない可能性があります。

この場合は、[画像サイズ検出] を [コマンド優先] または [検出サイズ] に設定してください。


- HP RTL を含む印刷データの場合、HP RTL 画像は回転しません。

自動回転のイメージ


- 効率的な配置

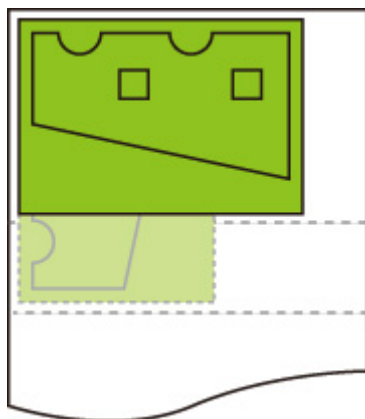

- はみ出しの防止

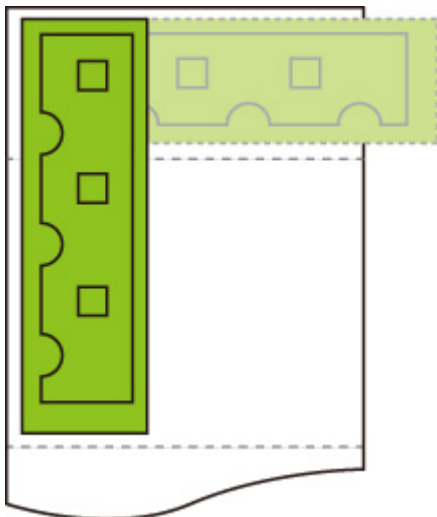

- はみ出す場合でも印刷範囲を広げるための回転

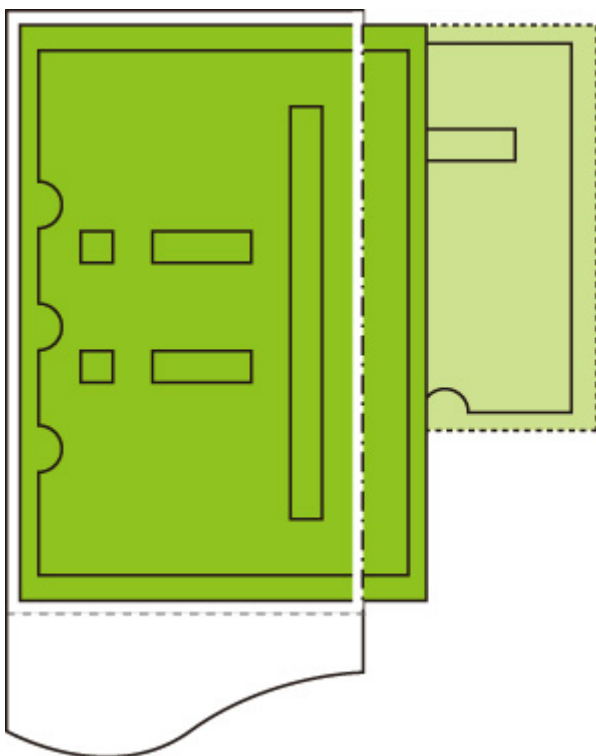

[拡大/縮小]

画像を拡大または縮小します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] から選んでください。

- **[等倍 (100%)] (初期設定)**

拡大／縮小を行いません。

- **[倍率指定]**

画像を指定した倍率で拡大または縮小して印刷します。

指定できる倍率の範囲は、[25%] から [400%] です。

▶▶▶ 参考

- データの線幅、余白の幅は拡大縮小されません。

- **[用紙フィット]**

プリンターにセットされている用紙に合わせて、拡大または縮小して印刷します。

▶▶▶ 参考

- データの線幅は拡大縮小されません。
- 余白の幅は拡大縮小されません。このため用紙サイズの倍率と、処理後の画像の倍率は異なります。
- この設定が選ばれているときは、ネスティングを行いません。
- 用紙に合わせて印刷する場合の拡大率は、 $[(機種最大幅 \div 1inch) \times 100\%]$ を上限に設定しています。したがって、24inch 機は 2400%、36inch 機は 3600%、44inch 機は 4400%が上限値となります。拡大率を計算した結果が上限を超える場合、上限値に丸めて拡大します。

[倍率指定] で拡大／縮小したときのイメージ


[倍率指定] は、指定した倍率どおりに出力対象領域を拡大縮小します。原点は左上です。

例えば、A4 サイズ用紙の縦横それぞれ 2 倍の長さの用紙は A2 サイズです。

余白が 3 mmの場合、A4 サイズの出力対象領域は 291 mm×204 mmです。

[倍率指定] で 200%にすると、処理後のサイズは 582 mm×408 mmになります。

(なお、ご使用の環境によって用紙が伸びたり縮んだりする場合があります。)

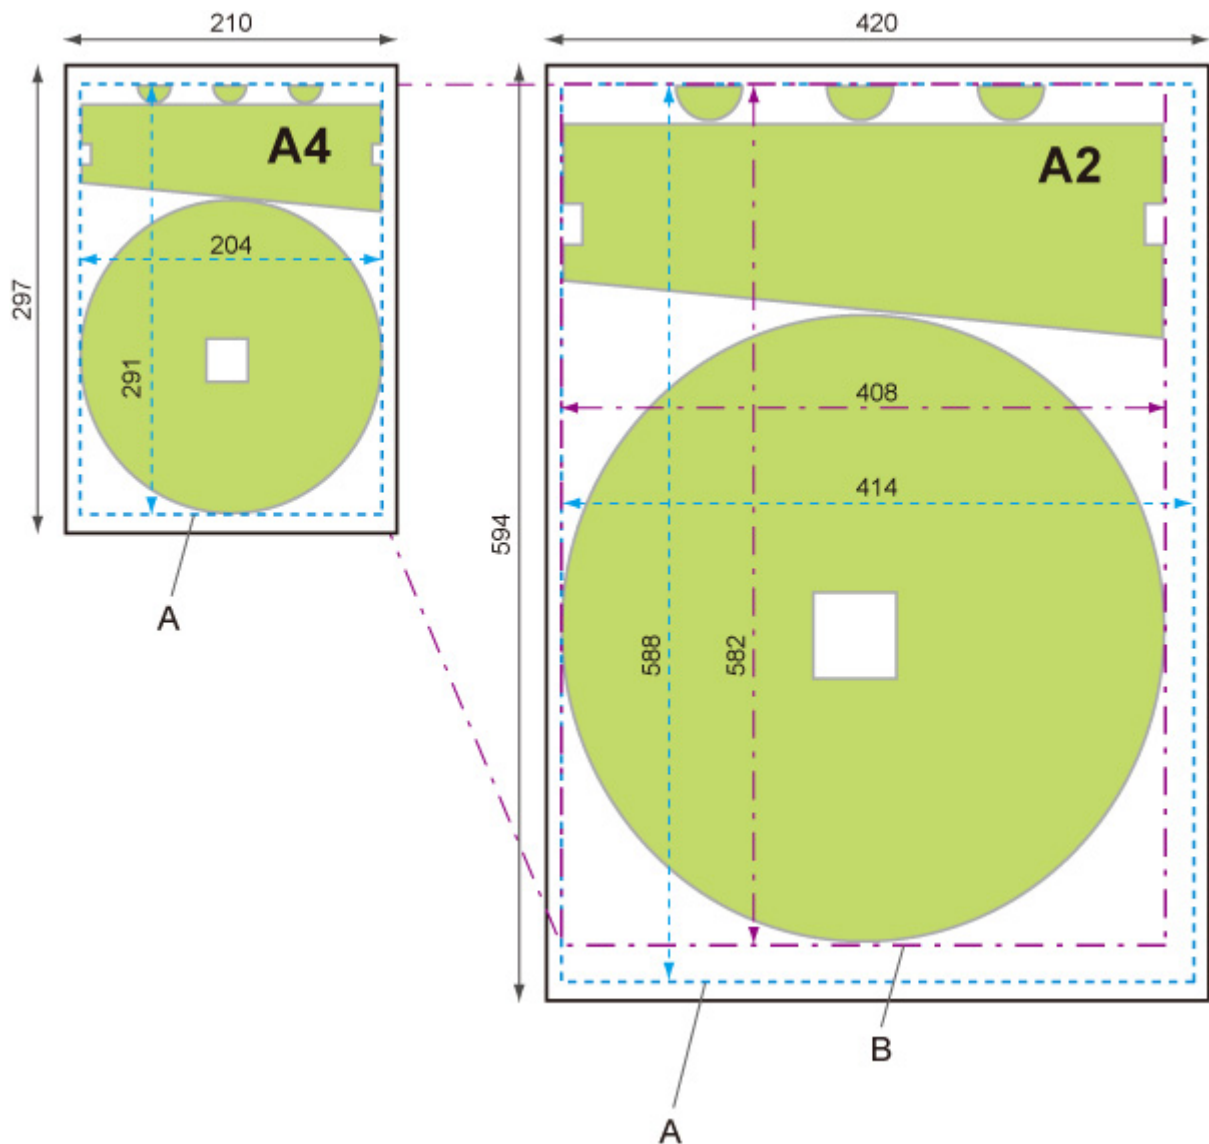

A. 出力対象領域

B. 200%処理後のサイズ

【用紙フィット】で拡大／縮小したときのイメージ

【用紙フィット】は、印刷データの出力対象領域の長い辺を、出力ページサイズの出力対象領域の長い辺に合わせた倍率で拡大縮小します。原点は左上です。


余白の幅は拡大縮小されません。このため用紙サイズの倍率と、処理後の画像の倍率は異なります。

例えば、A4 サイズ用紙の縦横それぞれ 2 倍の長さの用紙は A2 サイズです。

余白が 3 mm の場合、A4 サイズの出力対象領域は 291 mm×204 mm です。

【用紙フィット】を選べると、処理後のサイズは約 588 mm×約 412 mm になります。

(なお、ご使用の環境によって用紙が伸びたり縮んだりする場合があります。)

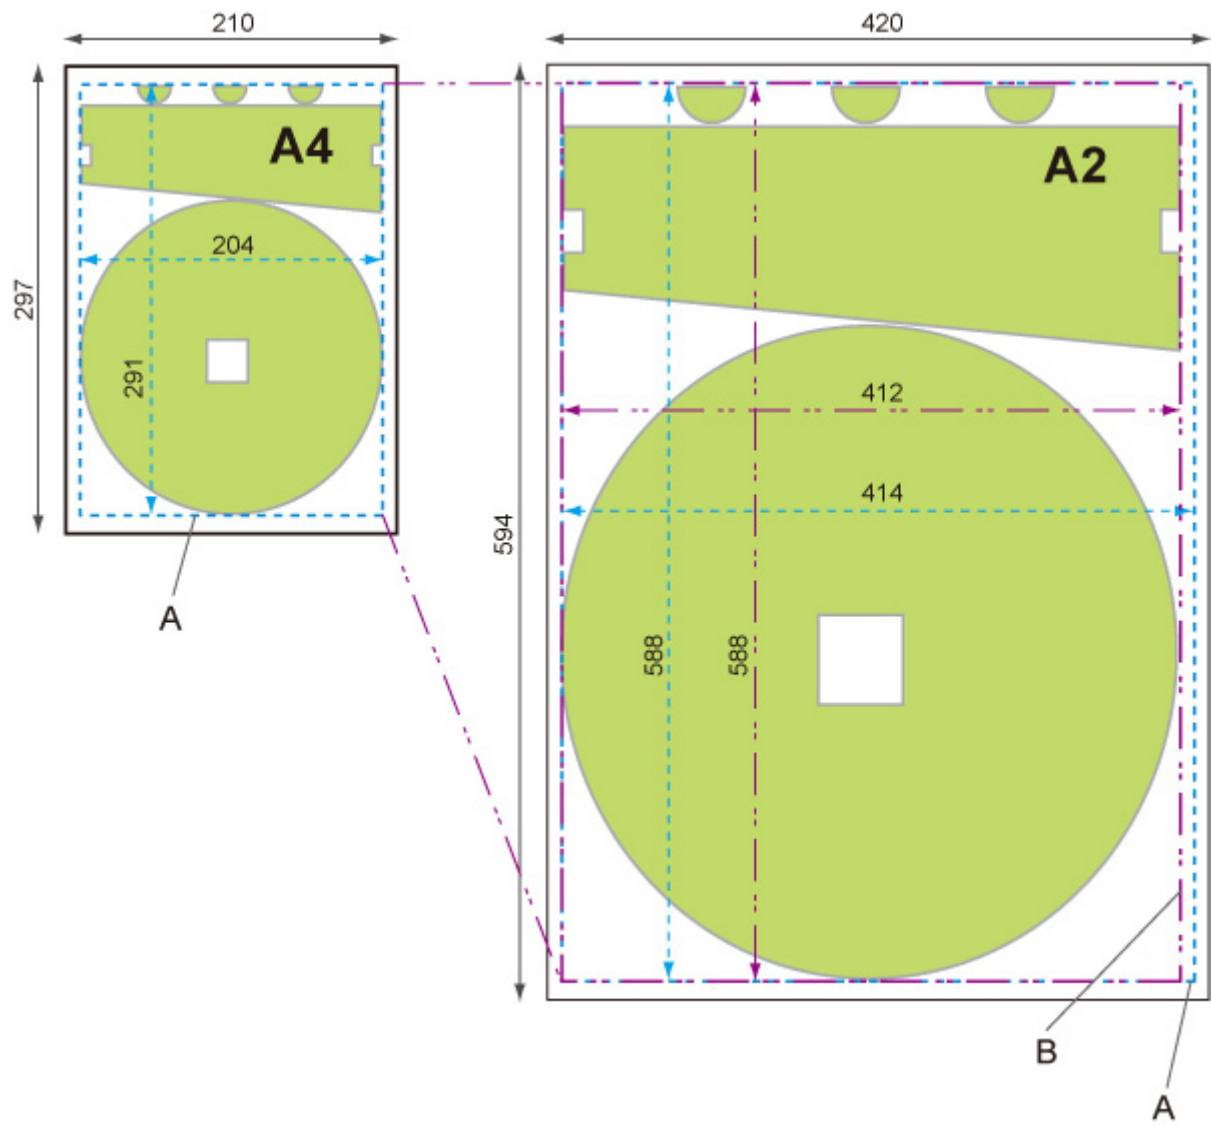

- A. 出力対象領域
- B. 長い辺に合わせた処理後のサイズ

[中央に印刷]

出力対象領域を用紙の中央に印刷します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] から選んでください。

- **[しない] (初期設定)**

出力対象領域を用紙の中央に印刷しません。

- **[する]**

- カット紙の場合

出力対象領域を用紙の中央に印刷します。

- ロール紙の場合

出力対象領域をロール紙の幅の中央に印刷します。

▶▶▶ 参考


- 出力ページサイズより用紙のサイズが小さい場合、出力対象領域は中央に印刷されません。
- [する] を選んでいる場合は、ネスティングを行いません。

中央に印刷したときのイメージ


- カット紙に印刷するときに [しない] を選んだ場合：




- カット紙に印刷するときに [する] を選んだ場合：

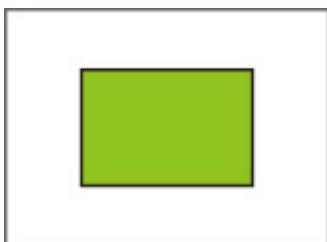

- ロール紙に印刷するときに [しない] を選んだ場合：

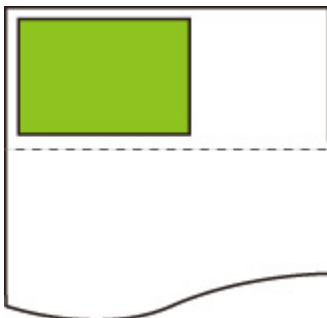

- ロール紙に印刷するときに [する] を選んだ場合：

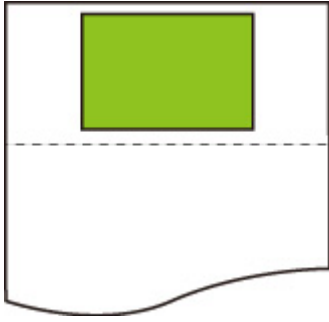

[定型サイズにカット]

ロール紙へ印刷するとき、出力ページサイズを定型サイズにします。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] から選んでください。

- **[オフ] (初期値) を選んでいる場合 :**

定型サイズのカットを行いません。

- **[オン] を選んでいる場合 :**

ロール紙の幅にみあった定型サイズでカットします。


ロール紙の幅に対して縦横 2 通りの定型サイズがある場合は、自動的に最適なサイズが選択されます。

参考

- [定型サイズにカット] が設定されている場合、ネスティングを行いません。
- [用紙節約] が設定されていて画像の上下に空白部がある場合、定型サイズになりません。
- [中央に印刷] が設定されている場合、定型サイズの中央に印刷します。
- ロール紙の幅に対応する定型サイズがない場合は、[オフ] と同じ動作になります。メッセージなどは表示しません。
- 2 段ロールモデルのロール紙 1 (上段) とロール紙 2 (下段) に縦横複数の候補がある場合は、以下の条件で自動的に最適な定型サイズが選択されます。
 - 出力ページサイズがいずれの候補にも収まる場合、効率的な印刷のために最小画像領域にもっとも近い定型サイズを選択します。
 - 出力ページサイズがいずれの候補にも収まらない場合、印刷範囲を広げるために最も大きな定型サイズを選択します。
- サポートする定型サイズについては、付録をご参照ください。

定型カットのイメージ


- A3 サイズ幅ロール紙

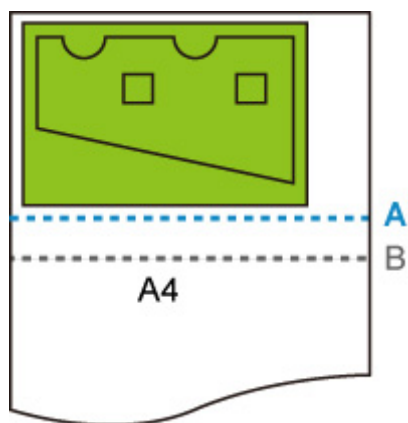

A. [オフ] の場合の用紙のカット位置

B. [オン] の場合の用紙のカット位置

- A3 サイズ幅ロール紙

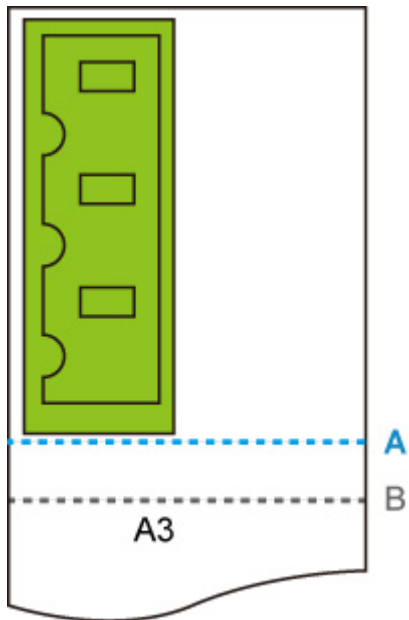

- A. [オフ] の場合の用紙のカット位置
- B. [オン] の場合の用紙のカット位置

[ネスティング機能の使用]

ロール紙へ印刷するとき、複数のページをロール紙の幅方向に並べて印刷します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] → [ネスティング] から選んでください。

- **[無効] (初期設定)**

ネスティングを行いません。

- **[有効]**

印刷データがネスティング待ちページとして一時的に保存され、ロール紙の幅いっぱいに入るページを並べて印刷します。データは受信したページ順に並べられます。

並べることができるページ数は 24 ページまでです。25 ページ以降は次の列に配置されます。

配置されたページの中で最も長いページに合わせてカットします。

参考

- 作画範囲の情報が含まれない HP-GL/2 データを受信した場合、思った通りの印刷結果が得られない可能性があります。

この場合は、[画像サイズの検出] を [コマンド優先] または [検出サイズ] に設定してください。


- プリンターをネットワーク環境で使用している場合、複数ユーザーからの HP-GL/2 データでもネスティングを行います。
- 以下の項目が設定されている場合は、ネスティングを行いません。
 - [拡大/縮小] で [用紙フィット] を選んでいる場合
 - [中央に印刷] で [する] を選んでいる場合
 - [定型サイズにカット] で [する] を選んでいる場合
- 以下の場合は、ネスティング待ちページがロール紙の幅いっぱいにならなくても印刷が始まります。
 - HP-GL/2、HP RTL 以外のデータを受信した場合
 - ロール紙以外に印刷するデータを受信した場合

プリンターをネットワーク環境で使用している場合、別のユーザーから送信された上記のデータが割り込む可能性があります。


 - [ネスティング] の [待ち時間] で設定した待ち時間が経過した場合
 - ネスティング待ちの状態、タッチスクリーンの [印刷開始] を選んで [OK] をタップした場合
 - 異なる印刷設定を指定しているデータを受信した場合

ネスティングのイメージ

- [無効] を選んだ場合：

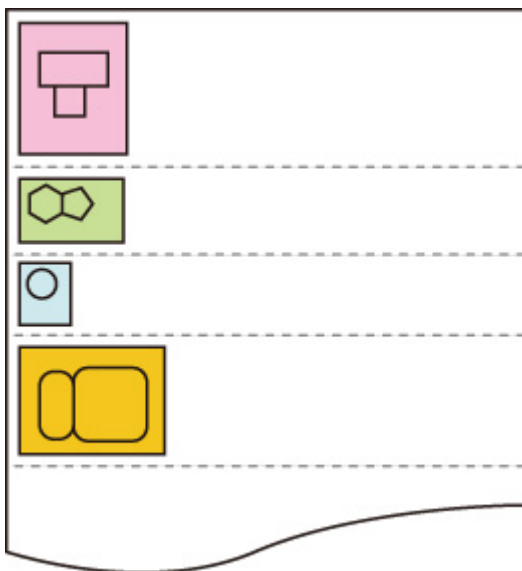

- [有効] を選んだ場合 :

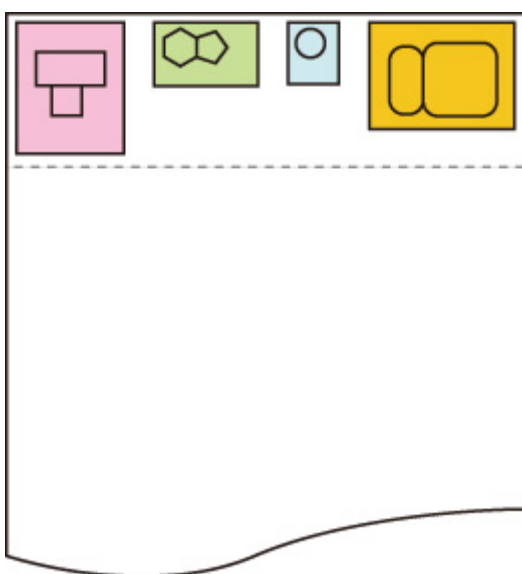

【待ち時間】

ネスティング待ちページの受信が途切れたときに印刷を開始するまでの待ち時間を設定します。

待ち時間は 1 分～99 分の範囲で指定できます。（初期設定値は 2 分です。）

待ち時間は、前のページの受信完了時点からカウントダウンを開始し、新たなネスティング対象のジョブを受信するたびに設定した待ち時間に戻ってカウントしなおします。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] → [ネスティング] から選んでください。

[切り取り線印刷]

ネスティングされたデータの区切りに切り取り線を印刷します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] → [ネスティング] から選んでください。

- **[無効] (初期設定)**


切り取り線を印刷しません。

- **[有効]**


データの区切りに切り取り線を印刷します。

切り取り線のイメージ

- **[無効]** を選んだ場合 :

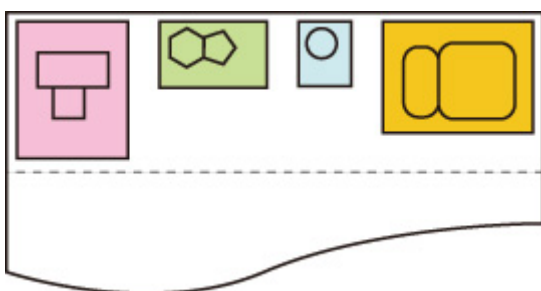

- **[有効]** を選んだ場合 :

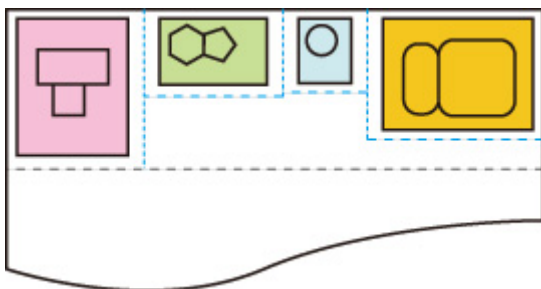

【鏡像】

画像を左右反転して印刷します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] から選んでください。

- **【する】**

画像を左右反転して印刷します。


印刷する用紙によって、左右反転して印刷する画像の位置も異なります。

- **【しない】（初期設定）**

画像の左右反転を行いません。


左右反転のイメージ

- ロール紙に印刷するときに【しない】を選んだ場合：

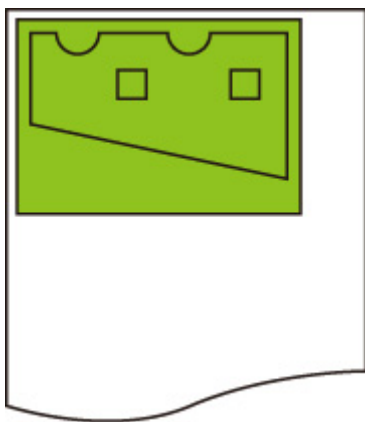


- ロール紙に印刷するときに【する】を選んだ場合：


用紙上に画像を印刷する位置は動かさずに、画像のみを左右反転します。

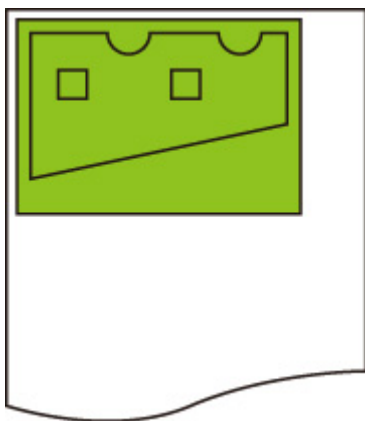

- カット紙、または、定型サイズにカットしたロール紙に印刷するときに【しない】を選んだ場合：

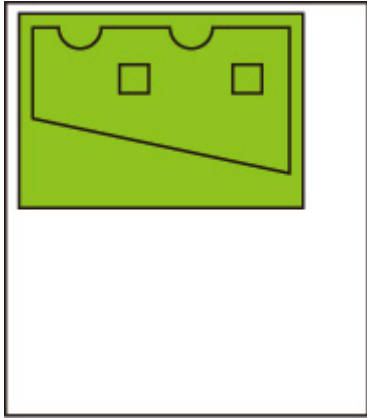

- カット紙、または、定型サイズにカットしたロール紙に印刷するときに「する」を選んだ場合：
用紙上に画像を印刷する位置も含めて、左右反転します。

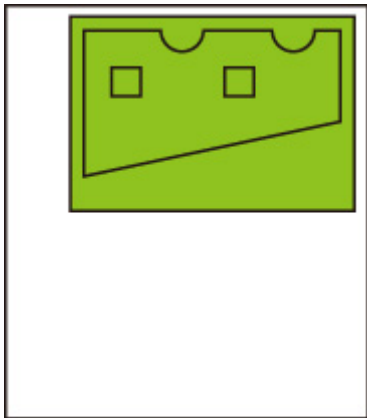

【線のマージ】

線の重なった部分の色処理を設定します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [線/ペンの管理] から選んでください。

参考

- HP-GL/2 データに指定コマンドが含まれる場合は、データが優先されます。
- HP-GL/2 データに指定コマンドがない場合は、設定が有効になります。

• [しない] (初期設定)

ベクトルデータが重なる場合、より後にあるデータで上書きします。

• [する]

ベクトルデータが重なる場合、重なった部分の色をマージします。

線のマージのイメージ


- [しない] を選んだ場合：



A. 前にあるデータ

B. A よりも後にあるデータ

- [する] を選んだ場合：

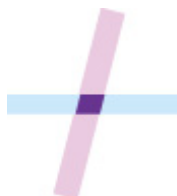

[スムージング]

円弧をより滑らかな曲線で描きます。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [線/ペンの管理] から選んでください。

- **[ソフトウェア] (初期設定)**


円弧を HP-GL/2 データの設定値で描きます。HP-GL/2 コマンドによる円弧の中心角度指定がない場合、円弧の中心角の初期値は 5° (正 72 角形) です。

- **[スムージング]**


円弧を中心角 1° のより滑らかな曲線で描きます。

スムージングのイメージ

- [ソフトウェア] を選んだ場合 :

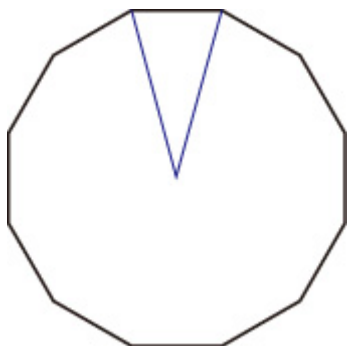

- [スムージング] を選んだ場合 :

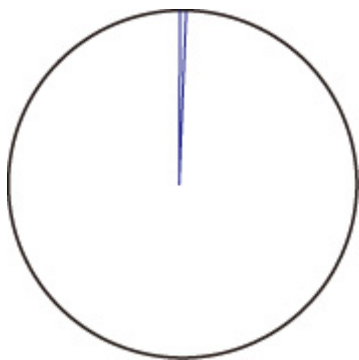

【細線強調】

細い線が途切れないように補正します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [線/ペンの管理] から選んでください。

- **【しない】（初期設定）**

細い線を補正しません。

線の幅によっては、線が途切れる場合があります。

- **【する】**

印刷時に線幅を 1 ドット分拡大処理を行い、細い線を補正します。

線の色味は変わりません。

[明細線補正]

明るい色の細い線がよりはっきりと描かれるように色みを補正します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [線/ペンの管理] から選んでください。

- **[しない] (初期設定)**

補正処理を行いません。

- **[する]**

明るい色の細い線がよりはっきりと描かれるように、色みを補正します。

【線幅の補正】

HP-GL/2 データを印刷するときのペンの幅を補正します。線幅補正量は「黒／グレー」ペンと「カラー」ペンを独立して指定します。

線幅補正量は、HP-GL/2 データの描線コマンドを実行したときのペン色に応じて選び、適用します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [線/ペンの管理] から選んでください。

▶▶▶ 参考

- ペンの色が白色（RGB 値がすべて 255）のペンに対しては、この設定は適用されません。
- ベクターデータの線幅に適用されます。
- プリンターの最小線幅以下の細い線に対するマイナス側の補正は適用されません。
- 設定値が 1 ドットの大きさを下回る場合は、1 ドット幅の値が適用されます。
- [細線強調] で [する] を選んでいる場合、設定値よりも線が太くなる場合があります。

• [黒/グレー]

黒およびグレーの線幅に対する補正値を設定します。

-20～+ 20 の範囲で補正値を設定します。補正値 1 の補正幅は、0.025mm に相当します。


• [カラー]

カラーの線幅に対する補正値を設定します。


-20～+ 20 の範囲で補正値を設定します。補正値 1 の補正幅は、0.025mm に相当します。

線幅補正のイメージ

- マイナス方向に値を設定した場合：

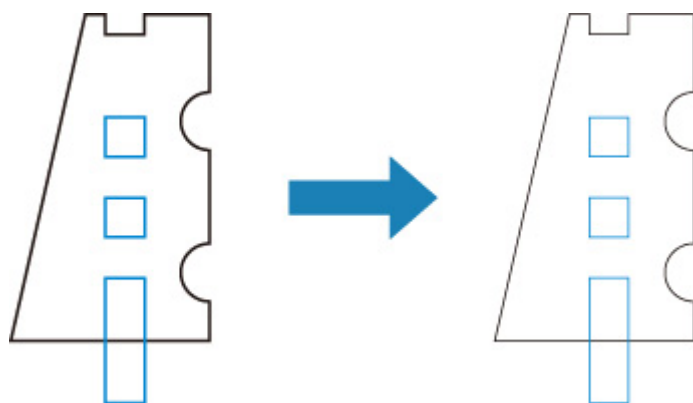


- プラス方向に値を設定した場合：

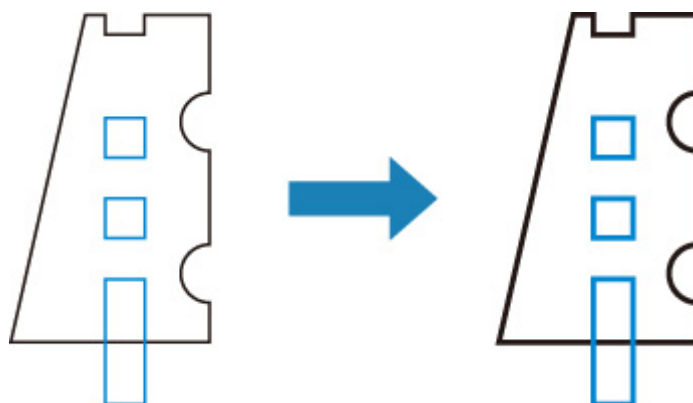

【カラーパレット印刷】

各ペン番号で指定するの見本色（256 色）を印刷します。発色は印刷する用紙の種類によっても変化します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [線/ペンの管理] から選んでください。

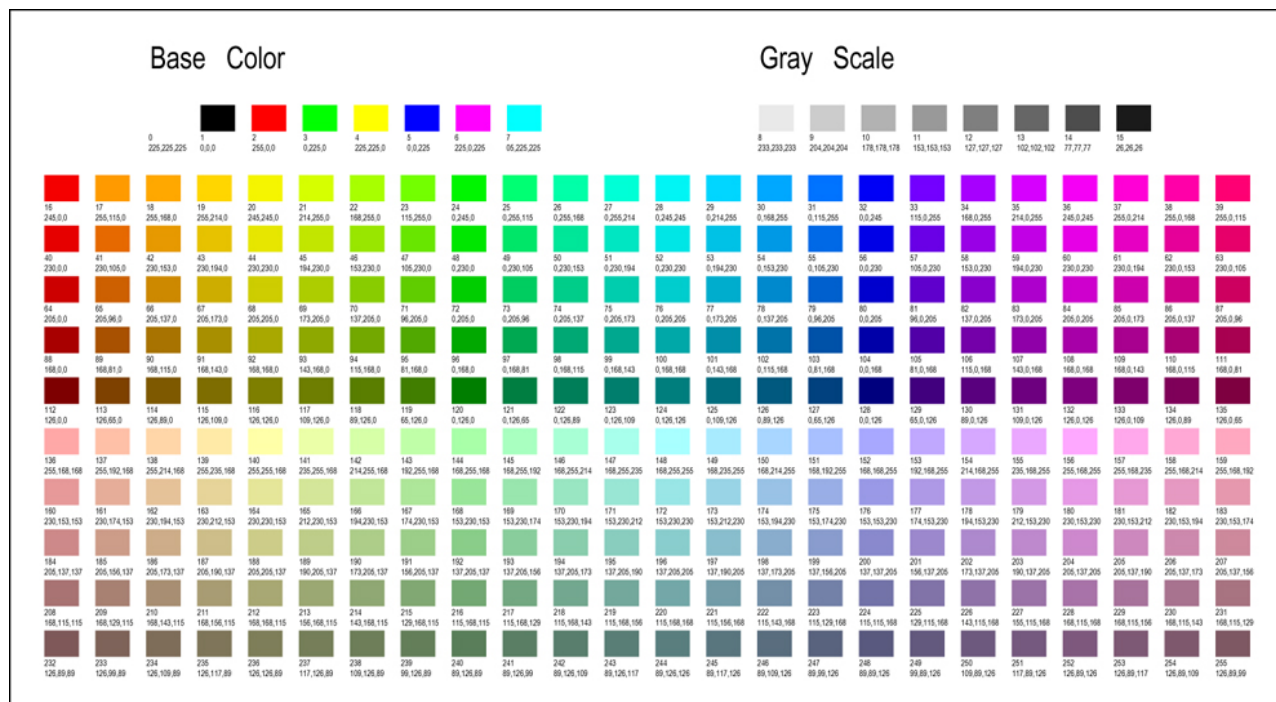

【警告表示】

HP-GL/2 データの警告表示の設定をします。

表示切替の対象となる GL/2 警告は以下の 2 つです。

- 作成された HP-GL/2 データのパラメーター設定が、プリンターが持っているパラメーター設定の仕様に適合していない場合の警告
- 作成された HP-GL/2 データに、プリンターが対応していない HP-GL/2 コマンドの警告

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [処理オプション] から選んでください。

▶▶▶ 参考

- 以下のエラーについては、設定に関係なく常に警告を表示します。
 - GL/2 の仮想メモリーが許容範囲を超えた場合
 - GL/2 データのディスプレイリストのメモリーが不足した場合
 - GL/2 データのポリゴン頂点数が許容範囲を超えた場合
- ステータスマニターまたはリモート UI では、設定に関係なく常に警告を表示します。

- **【無効】（初期設定）**

タッチスクリーンに特定の GL/2 警告を表示しません。

- **【有効】**

タッチスクリーンに特定の GL/2 警告を表示します。

[画像サイズの検出]

HP-GL/2 データに作画範囲の情報が含まれていない場合に、画像が欠けることを防ぎ効率的に印刷するため出力対象領域の決定方法を設定します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [処理オプション] から選んでください。

• [しない] (初期設定)

- HP-GL/2 データに作画範囲の情報が含まれる場合：

出力対象領域は作画範囲の情報に従います。

作画範囲の情報により指定されている原点を用紙の左上において描画します。

- HP-GL/2 データに作画範囲の情報が無い場合：

出力対象領域は、横はご使用のプリンターの最大ロール紙幅、縦は最大ロール紙幅の 1.5 倍のサイズが用いられます。

なお、複数ページデータで当該ページに作図範囲領域を指定するコマンドがなくても、それより前のページで作図範囲領域を指定するコマンドがある場合、直前のページが採用した作図範囲領域を引き継ぎます。

• [コマンド優先]

- HP-GL/2 データに作画範囲の情報が含まれる場合：

出力対象領域は作画範囲の情報に従います。

作画範囲の情報により指定されている原点を用紙の左上において描画します。

- HP-GL/2 データに作画範囲の情報が無い場合：

出力対象領域は検出した最小画像領域を採用します。

検出した最小画像領域の左上を用紙の左上において描画します。

• [検出サイズ]

出力対象領域は検出した最小画像領域を採用します。


HP-GL/2 データにある作画範囲の情報は利用しません。

検出した最小画像領域の左上を用紙の左上において描画します。

▶▶▶ 参考

- 画像が欠けたりずれたりする場合は [しない]、[コマンド優先]、[検出サイズ] の順に試してください。

画像サイズ検出のイメージ

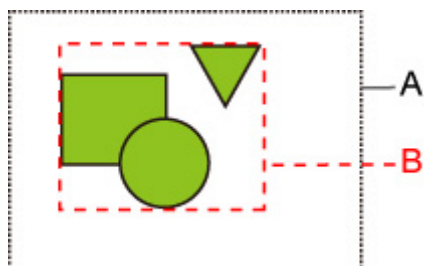

A. コマンドで指定された作図範囲

B. 図形データの領域

このような作図イメージは通常、作図範囲が設定されていますが、作図範囲が設定されていない場合は、印刷時に画像が欠けることがあります。


作図範囲が設定されていない場合は「[検出サイズ]」を選んで印刷してください。

作図範囲が設定されている場合と、設定されていない場合の各設定について説明します。


- 作画範囲が設定されている場合：

「[しない]」（初期設定）または、「[コマンド優先]」を選んでいる場合：

作画範囲が設定されていると、その設定に基づいて原点を用紙左上に置いて印刷領域が設定されます。

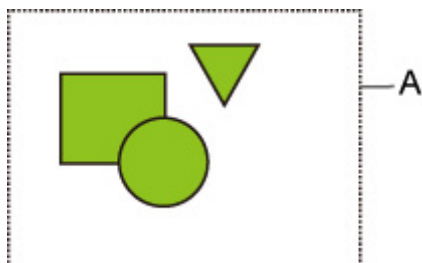

作図イメージは、以下のような印刷イメージで印刷されます。

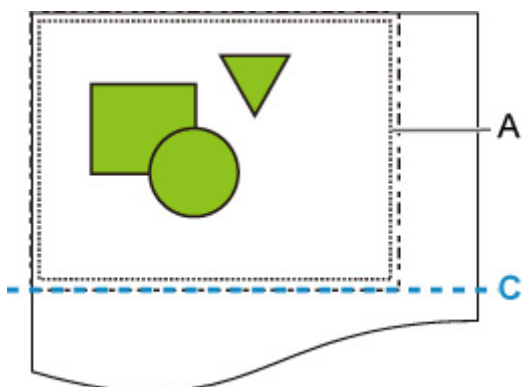

A. コマンドで指定された作画範囲

C. 用紙カット位置

「[検出サイズ]」の場合は、設定されている作画範囲を利用せずに図形データの領域を検出して印刷します。「作画範囲が設定されていない場合」の「[検出サイズ]」を選んでいる場合」を参照してください。

- 作画範囲が設定されていない場合：

選んでいる設定により異なります。

- 「[しない]」を選んでいる場合：

出力対象領域として、横幅はご使用のプリンターの最大ロール紙幅、縦は最大ロール紙幅の1.5倍に設定されます。用紙カット位置はその外側に設定されます。

- 「[コマンド優先]」を選んでいる場合：

出力対象領域として、最小画像領域が採用されます。


「[検出サイズ]」と同じ扱いで印刷されます。

「[検出サイズ]」を選んでいる場合」を参照してください。


- 「[検出サイズ]」を選んでいる場合：

HP-GL/2 の図形データに基づいて、図形が含まれる最小画像領域が検出されます。

また、「[コマンド優先]」で指定された作画範囲が無い場合、指定できる領域が無いため図形が含まれる最小画像領域が検出されます。

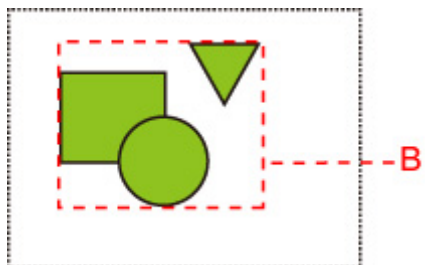

作図イメージは、以下のような印刷イメージで印刷されます。

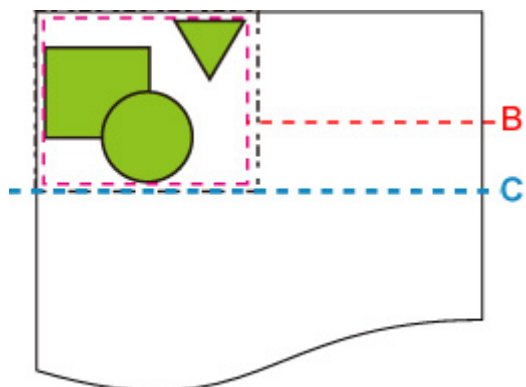

B. 図形データの領域

C. 用紙カット位置

【パレットの選択】

HP-GL/2 データを印刷する際に使用するパレットを選択します。

選択したパレットの設定に従って、線の幅や色、つなぎ形状が指定されます。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [線/ペンの管理] → [ペン設定] から選んでください。

- **【ソフトウェア】（初期設定）**

HP/GL-2 データの設定で印刷します。

- **【パレット A】**

パレット A の設定で印刷します。

- **【パレット B】**

パレット B の設定で印刷します。

- **【デフォルト】**

あらかじめ定義されている設定で印刷します。

▶▶▶ 参考

- [ソフトウェア]以外のパレットを選ぶと、印刷する画像データ内にペン指定があっても、選択したパレットのペン設定で印刷されます。
- [パレット A]と[パレット B]は、初期状態では[デフォルト]と同じ設定がされています。

【パレットの定義】

[パレット A]または[パレット B]の各ペンの設定を行います。

[デフォルト]のペン設定は変更できません。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [線/ペンの管理] → [ペン設定] から選んでください。

- **【パレット A】**

[ペン 0]から[ペン 15]まで、それぞれのペンの幅や色、つなぎ形状を指定します。

パレット A の各ペンの初期設定は[デフォルト]と同じです。

- **【パレット B】**

[ペン 0]から[ペン 15]まで、それぞれのペンの幅や色、つなぎ形状を指定します。

パレット B の各ペンの初期設定は[デフォルト]と同じです。

- **【デフォルト】**

あらかじめ設定されているペンの幅や色、つなぎ形状で印刷します。

設定の変更はできません。

[ペン 0] ~ [ペン 15]

各パレットに属する 0~15 番まで 16 種類のペンに [幅]、[カラー]、[つなぎ形状] を設定します。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [線/ペンの管理] → [ペン設定] → [パレットの定義] → [パレット A] または [パレット B] から選んでください。

- **[幅]**

線の幅を以下から選んで設定します。

0.04mm/0.08mm/0.13mm/0.18mm/0.25mm/0.35mm

0.50mm/0.65mm/0.70mm/0.80mm/0.90mm/1.0mm

1.4mm/2.0mm/3.0mm/5.0mm/8.0mm/12.0mm

- **[カラー]**

[カラーパレット印刷]で印刷した色見本が示す 0 から 255 のカラーパレット番号から、線の色を選んで設定します。

- **[つなぎ形状]**

線の端部とつなぎかたを設定します。

- **[処理なし]**

線の端部は処理されません。



つなぎ目はマイター処理になります。



- **[丸処理]**

線の端部も、つなぎ目も丸処理になります。



[パレットの初期化]

[パレットの定義]で設定したパレットのペンのパラメーターを初期化します。

初期化すると初期設定値になります。

この設定項目は、[本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [線/ペンの管理] → [ペン設定] から選んでください。

- [すべてのパレット]

すべてのパレットのペンのパラメーター設定を初期化します。

- [パレット A]

[パレット A]のペンのパラメーター設定を初期化します。

- [パレット B]

[パレット B]のペンのパラメーター設定を初期化します。

初期設定値

初期設定値は、[デフォルト]にあらかじめ設定されているものと同じです。

ペン番号	線幅 (mm)	色 (R、G、B)	つなぎ形状	先端部	結線部
0	0.13	0 (255、255、255)	丸	丸	丸
1	0.18	1 (0、0、0)	丸	丸	丸
2	0.25	2 (255、0、0)	丸	丸	丸
3	0.35	3 (0、255、0)	丸	丸	丸
4	0.50	4 (255、255、0)	処理無し	処理無し	マイター
5	0.65	5 (0、0、255)	処理無し	処理無し	マイター
6	0.70	6 (255、0、255)	処理無し	処理無し	マイター
7	0.80	7 (0、255、255)	処理無し	処理無し	マイター
8	0.90	8 (233、233、233)	処理無し	処理無し	マイター
9	1.0	12 (127、127、127)	処理無し	処理無し	マイター
10	1.4	19 (255、214、0)	処理無し	処理無し	マイター
11	2.0	27 (0、255、214)	処理無し	処理無し	マイター
12	3.0	35 (214、0、255)	処理無し	処理無し	マイター
13	5.0	68 (205、205、0)	処理無し	処理無し	マイター
14	8.0	100 (0、168、168)	処理無し	処理無し	マイター
15	12.0	110 (168、0、115)	処理無し	処理無し	マイター

メニューの組み合わせ

- ▶ [用紙節約] と [自動回転]
- ▶ [拡大/縮小] (倍率指定) と [自動回転]
- ▶ [中央に印刷] と [定型サイズにカット]
- ▶ [定型サイズにカット] と [自動回転] と [拡大/縮小] (用紙に合わせる)
- ▶ [ネスティング機能の使用] と [自動回転]
- ▶ 2 段ロールモデルの用紙切り替えと [自動回転]
- ▶ 2 段ロールモデルの用紙切り替えと [拡大/縮小] (倍率指定)
- ▶ [画像サイズの検出] と [オーバーサイズ]
- ▶ [画像サイズの検出] と [中央に印刷]


【用紙節約】と【自動回転】

【用紙節約】と【自動回転】が設定されている場合、【自動回転】したあとで【用紙節約】の処理を行います。


印刷データを【自動回転】したあとの画像に対して上下の空白部を除いて印刷します。

【用紙節約】と【自動回転】のイメージ

印刷データ（作画範囲）

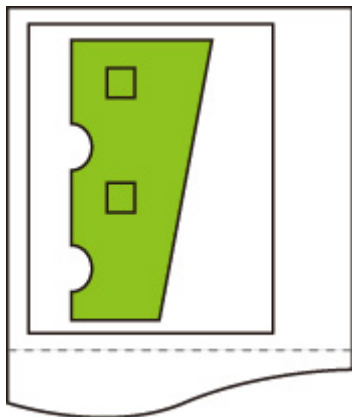


自動回転後のイメージ

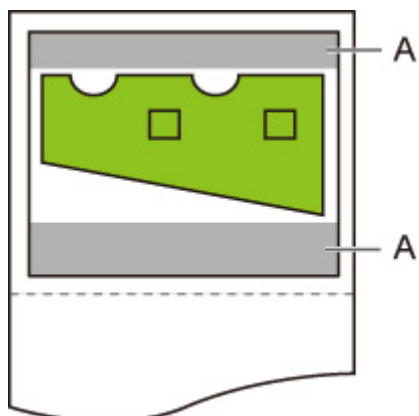

A. 空白部

印刷イメージ

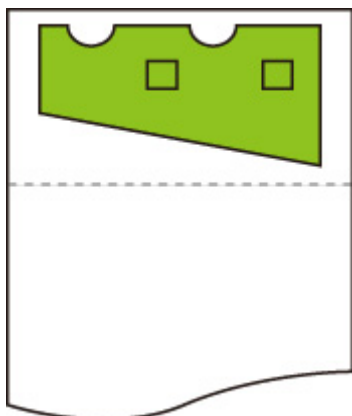

上下の空白部を除いて印刷します。


〔拡大/縮小〕（倍率指定）と〔自動回転〕

〔拡大/縮小〕（倍率指定）と〔自動回転〕が設定されている場合、〔拡大/縮小〕（倍率指定）したあとで〔自動回転〕の処理を行い印刷できるかどうかを判定します。


〔拡大/縮小〕（倍率指定）したあとのサイズを〔自動回転〕すると用紙からはみ出す場合、自動回転を行わずに印刷します。

〔拡大/縮小〕（倍率指定）と〔自動回転〕のイメージ


印刷データ（作画範囲）

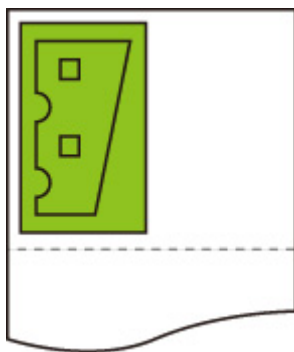

- 〔拡大/縮小〕（倍率指定）だけを行った場合の印刷イメージ

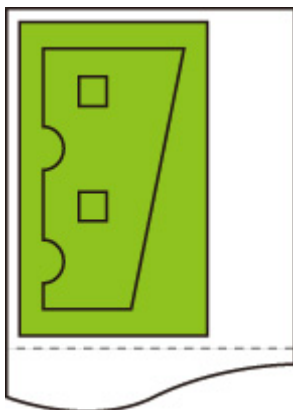

- 自動回転を行ったときに画像が用紙からはみ出した場合のイメージ

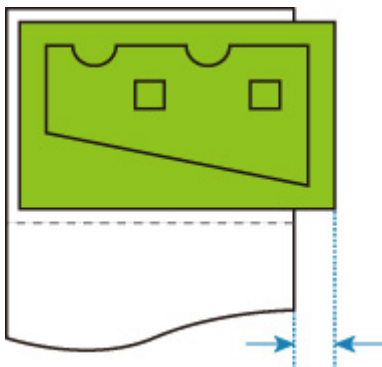

自動回転は行いません。

【中央に印刷】と【定型サイズにカット】

【中央に印刷】と【定型サイズにカット】が設定されている場合、はじめに HP-GL/2 データとプリンターにセットされているロール紙から最適な定型サイズを決めます。


次に定型サイズに合わせて、用紙の中央に印刷します。

【中央に印刷】と【定型サイズにカット】のイメージ

A3 サイズ幅のロール紙がセットされている場合、はじめにロール紙の幅と画像の大きさから、最適な定型サイズが A3 サイズ縦に決まります。


次に A3 サイズ縦に合わせて用紙の中央に印刷します。

印刷データ（作画範囲）

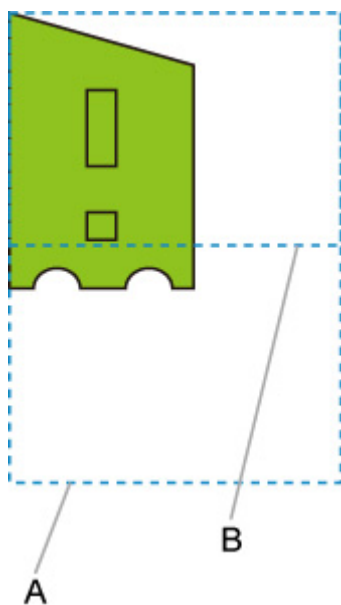


- A. A3 サイズ縦仮想エリア
- B. A4 サイズ横仮想エリア

- 【中央に印刷】で【する】、【定型サイズにカット】で【しない】を選んだ場合の印刷イメージ

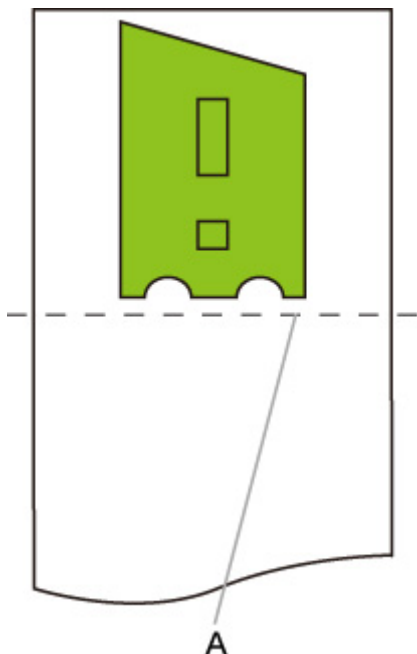

A. カット位置

- [中央に印刷] で [する]、[定型サイズにカット] で [する] を選んだ場合の印刷イメージ

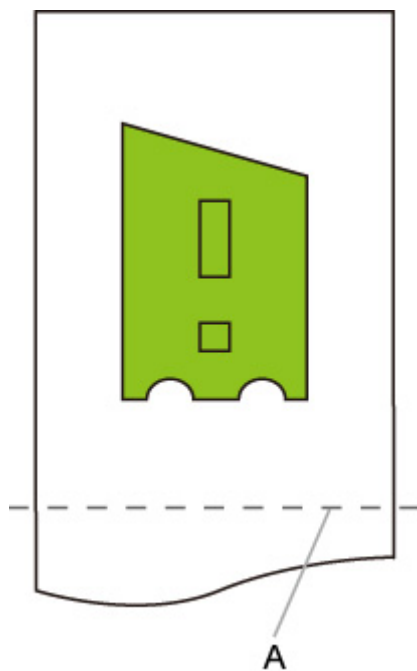

A. A3 縦サイズカット位置

【定型サイズにカット】と【自動回転】と【拡大/縮小】（用紙に合わせる）

【定型サイズにカット】、【自動回転】、【拡大/縮小】（用紙フィット）が設定されている場合、はじめにセットされているロール紙から定型カットの全候補サイズ（最大 4 種類）を特定します。

次に、回転前のデータと回転後のデータと全候補サイズを照合した結果から、最適な定型サイズと回転方向を決定します。


最後に、【自動回転】を適用した後のデータを決定した定型サイズに合わせて、【用紙フィット】の処理を行います。

画像が小さい場合のイメージ

A3 サイズ幅のロール紙がセットされている場合、はじめにロール紙の幅と画像の大きさから、最適な定型サイズが A4 サイズ横に決まります。

次に A4 サイズ横に合わせて自動回転を行い、さらに A4 サイズに合わせて画像を拡大して印刷します。


印刷データ（作画範囲）

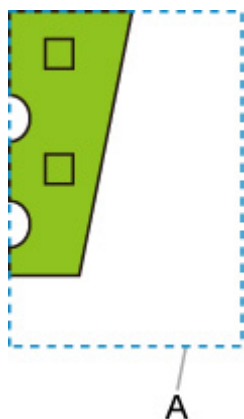


A. A4 サイズ仮想エリア

画像が A4 サイズに収まるので、定型サイズは A4 サイズ横に決まります。

- 自動回転後のイメージ

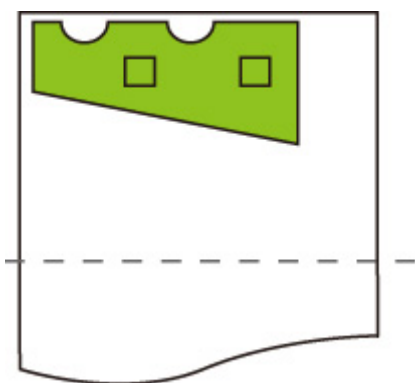

- 用紙フィット処理後の印刷イメージ

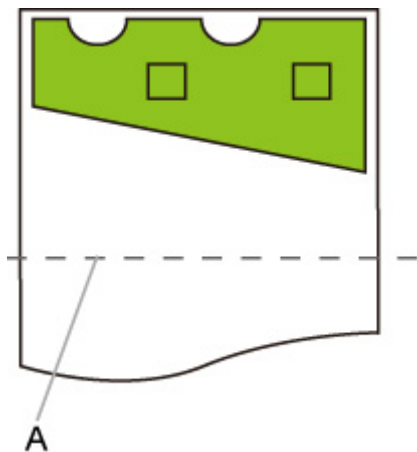


A. A4 サイズカット位置

画像が大きい場合のイメージ

A3 サイズ幅のロール紙がセットされている場合、はじめにロール紙の幅と画像の大きさから、最適な定型サイズが A3 サイズ縦に決まります。

次に A3 サイズ縦に合わせて自動回転を行い、さらに A3 サイズに合わせて画像を縮小して印刷します。


印刷データ（作画範囲）

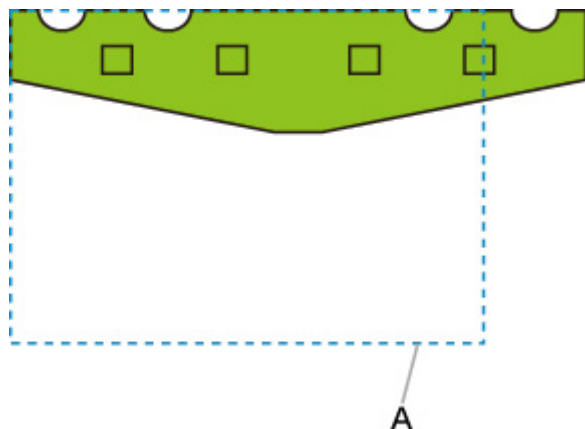


A. A3 サイズ仮想エリア

画像が A3 サイズに収まらないので、定型サイズは最大の A3 サイズ縦に決まります。

- 自動回転後のイメージ

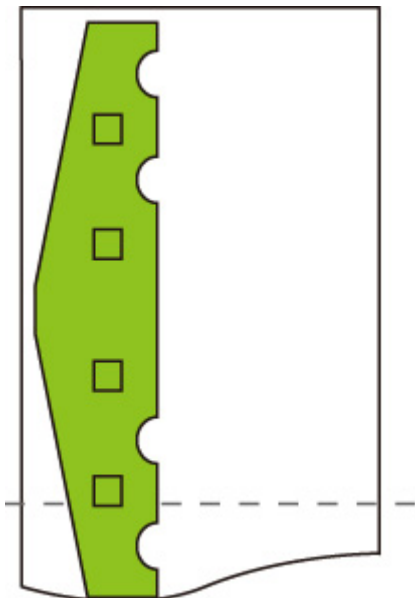

- 縮小処理後の印刷イメージ

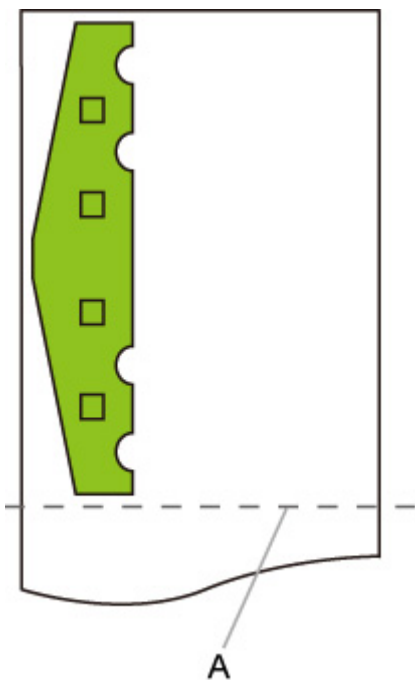

A. A3 サイズカット位置


【ネスティング機能の使用】と【自動回転】

【ネスティング機能の使用】と【自動回転】が設定されている場合、受信したページ順に【自動回転】をしたあとでネスティングの処理を行います。

受信したページごとに、画像の効率的な配置により用紙が節約されるか用紙からはみ出しが防止される場合は回転が行われ、それらの画像をロール紙の幅いっぱいにならべたレイアウトで印刷します。


【ネスティング機能の使用】と【自動回転】のイメージ

印刷データ（作画範囲）

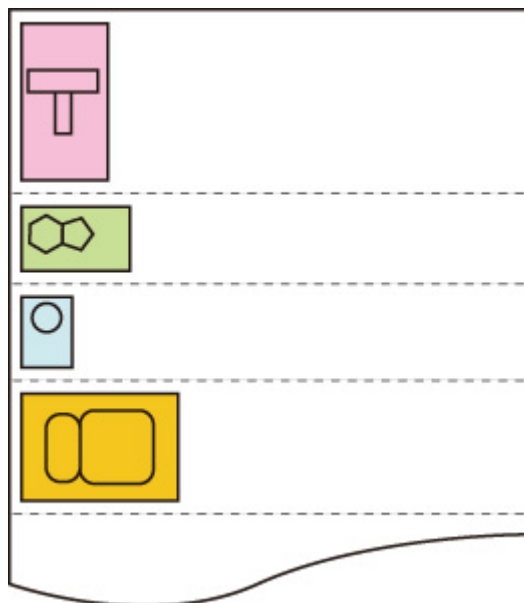


上の印刷データの画像を、用紙効率を上げるために必要に応じて回転させます（自動回転処理）。

以下のように画像が配置されます。

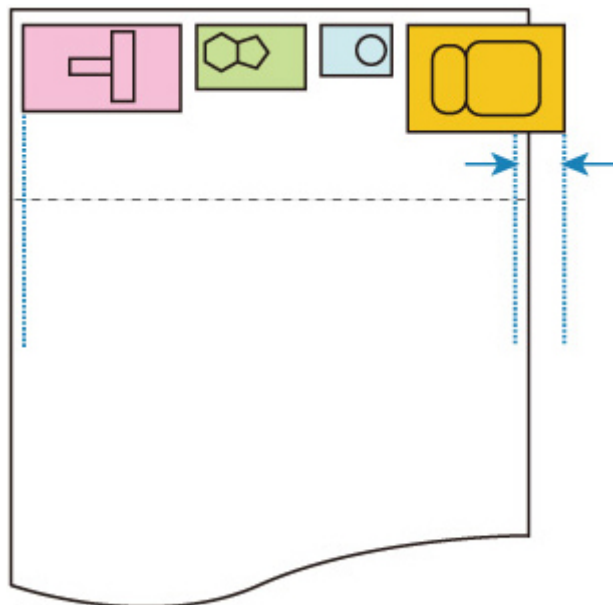

用紙幅からはみ出す画像がある場合は、その画像以降を次のシートに印刷します。

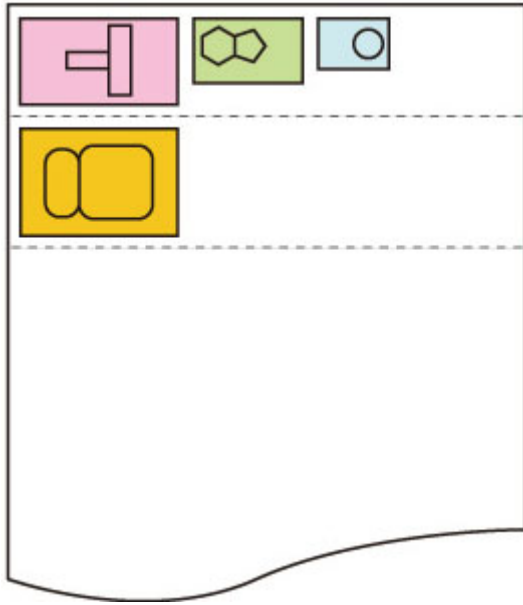

2 段ロールモデルの用紙切り替えと【自動回転】

2 段ロールタイプのプリンターで【自動回転】が【する】に設定されている場合、はじめに【自動回転】を行うか判断したあとで、用紙の幅方向の余白がより少ない用紙を選択して印刷します。

この時点で各段に回転する/しないが確定します。2 つの候補から画欠けの有無や用紙の幅方向の余白量、用紙消費量を考慮して給紙位置を選び、印刷します。

プリンターの用紙設定が以下の場合に、この機能は有効になります。


- 上下段ともにロール紙がセットされ、上段のロール紙が給紙されている場合
- [本体設定] → [用紙関連の設定] → [ロール紙の自動切り換え] で【サイズを判別する】を選んでいる場合
- [本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] → [給紙位置] で【自動】を選んでいる場合

出力するページが縦長の場合、はじめに用紙を節約するため回転処理が行われます。


回転した横長の画像に対して、幅方向の余白がより少なくなる上下段どちらかの用紙を選んで印刷します。

2 段ロールモデルの用紙切り替えと【自動回転】のイメージ


印刷データ（作画範囲）

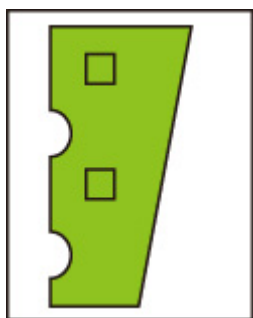


自動回転後のイメージ

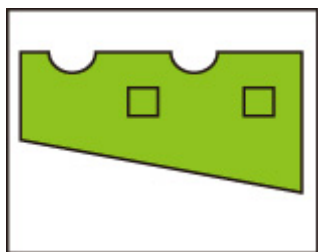

給紙済みの上段のロール紙に印刷した画像のイメージ（印刷はされません。）

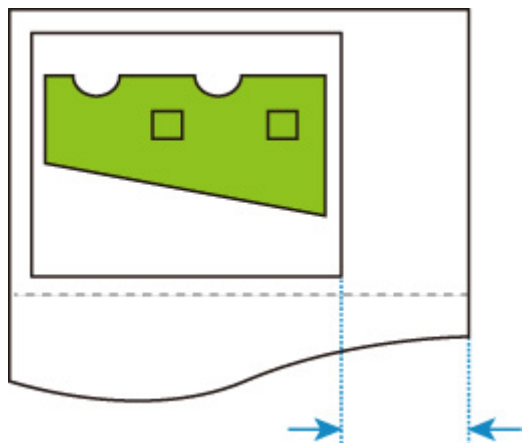

セット済みの下段のロール紙に印刷した画像のイメージ（実際に印刷されます。）

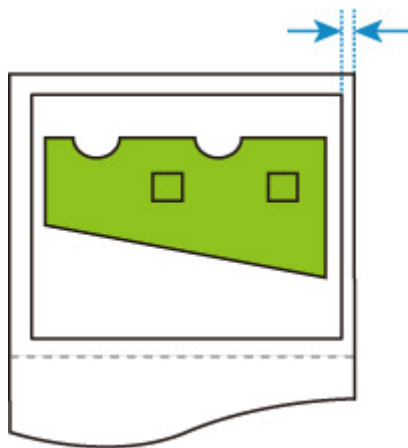

給紙済みの上段のロール紙よりも下段のロール紙のほうが余白が少なくなる場合、自動で給紙位置が切り換わり、下段のロール紙に印刷されます。

2 段ロールモデルの用紙切り替えと〔拡大/縮小〕（倍率指定）

2 段ロールタイプのプリンターにおいて〔拡大/縮小〕（倍率指定）が設定されている場合、以下のように印刷します。

プリンターの用紙設定が以下の場合に、この機能は有効になります。

- 上下段に異なるサイズのロール紙がセットされ、給紙切り換えができる場合
- [本体設定] → [用紙関連の設定] → [ロール紙の自動切り換え] で [サイズを判別する] を選んでいる場合
- [本体設定] → [印刷設定] → [HP-GL/2 印刷設定] → [用紙設定] → [給紙位置] で [自動] を選んでいる場合


2 段ロールモデルの用紙切り替えと〔拡大/縮小〕（倍率指定）のイメージ

A4 サイズの画像



はじめに画像が拡大され、次に拡大した画像を印刷できる用紙が選択されます。

A4 サイズの画像を 160%に拡大した画像のイメージ

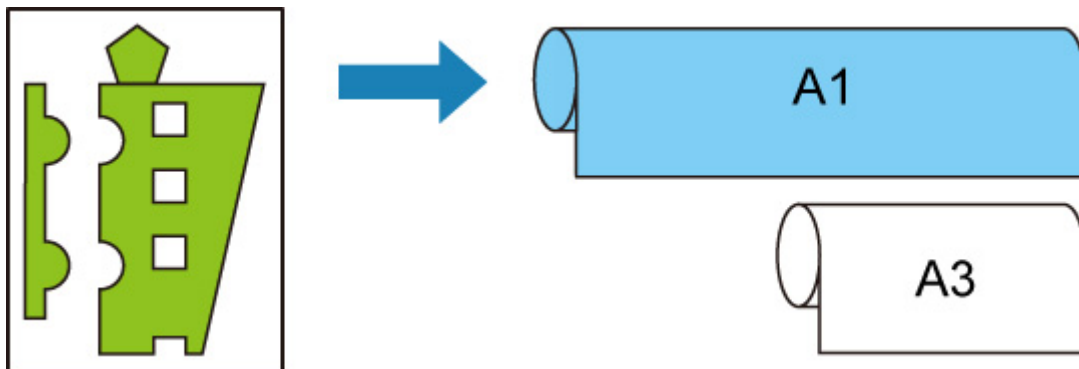

上段に A1 サイズ幅、下段に A3 サイズ幅のロール紙がセットされ、給紙切り換えができるときに、A4 サイズの画像を〔拡大/縮小〕の〔倍率指定〕で 160%に拡大した場合、A3 サイズ幅のロール紙には収まらないため A1 サイズ幅のロール紙が選択されます。


【画像サイズの検出】と【オーバーサイズ】

【画像サイズの検出】と【オーバーサイズ】の設定によって、画像処理や印刷の動作がそれぞれ以下のようにになります。

- **【画像サイズの検出】が【しない】または【コマンド優先】で、【オーバーサイズ】が【無効】の場合：**
コマンドで指定された作画範囲について【オーバーサイズ】で【無効】を選んでいるときの処理を行います。
コマンドで指定された作画範囲の内側に余白が付加されます。
レイアウトによっては画像が欠ける可能性があります。
- **【画像サイズの検出】が【しない】または【コマンド優先】で、【オーバーサイズ】が【有効】の場合：**
コマンドで指定された作画範囲について【オーバーサイズ】で【有効】を選んでいるときの処理を行います。
コマンドで指定された作画範囲の外側に余白が付加されます。
余白により画像が欠けることはありません。
ただし、HP-GL/2 データで指定する作画範囲に、上下左右 4 辺の余白を足したサイズよりも大きい用紙に印刷してください。
- **【画像サイズの検出】が【検出サイズ】で、【オーバーサイズ】が【無効】の場合：**
検出した最小画像領域について【オーバーサイズ】で【無効】を選んでいるときの処理を行います。
検出した最小画像領域の内側に余白が付加され、必ず画像が欠けます。
- **【画像サイズの検出】が【検出サイズ】で、【オーバーサイズ】が【有効】の場合：**
検出した最小画像領域について【オーバーサイズ】で【有効】を選んでいるときの処理を行います。
検出した最小画像領域の外側に余白が付加されます。
余白により画像が欠けることはありません。


【画像サイズの検出】と【オーバーサイズ】のイメージ

図形が左上に配置され、右と下に余白のあるデータを、コマンドで指定された作画範囲（通常はアプリケーションで指定したサイズ）より大きなロール紙に印刷する場合：

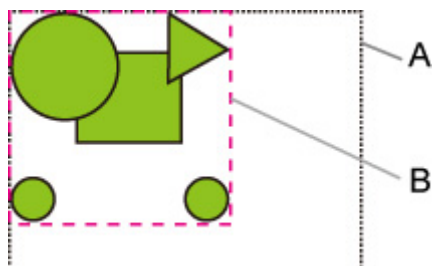

- A. コマンドで指定された作画範囲（【画像サイズの検出】で【しない】または【コマンド優先】を選んでいる場合）
- B. 検出された最小画像領域（【画像サイズの検出】で【検出サイズ】を選んでいる場合）


- [画像サイズの検出] が [しない] または [コマンド優先] で、[オーバーサイズ] が [無効] の場合 :

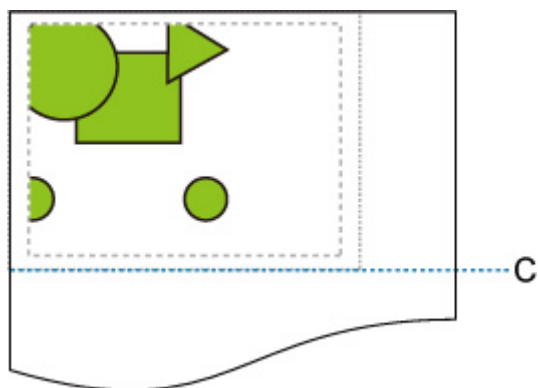

C : カット位置

コマンドで指定された作画範囲の長さで用紙がカットされます。


- [画像サイズの検出] が [しない] または [コマンド優先] で、[オーバーサイズ] が [有効] の場合 :

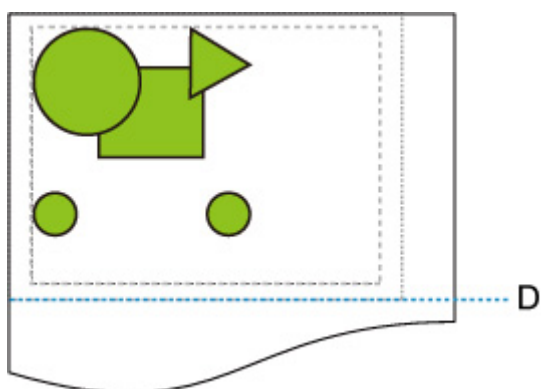

D : カット位置

コマンドで指定された作画範囲の長さに、上下の余白を足した長さで用紙がカットされます。


- [画像サイズの検出] が [検出サイズ] で、[オーバーサイズ] が [無効] の場合 :

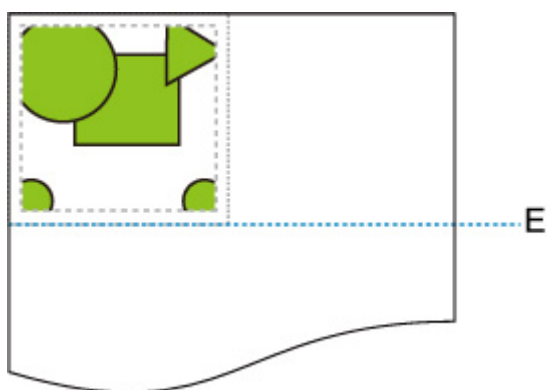

E : カット位置

検出された最小画像領域の長さで用紙がカットされます。

- [画像サイズの検出] が [検出サイズ] で、[オーバーサイズ] が [有効] の場合 :

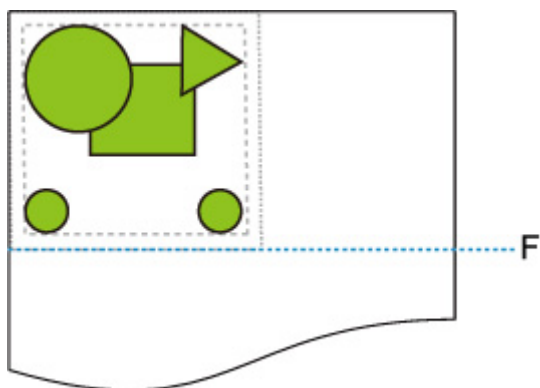

F : カット位置

検出された最小画像領域の長さに上下の余白を足した長さで用紙がカットされます。

〔画像サイズの検出〕と〔中央に印刷〕

〔中央に印刷〕で〔する〕を選んでいるときは、〔画像サイズの検出〕の設定によって、画像処理や印刷の動作がそれぞれ以下ようになります。

- 〔画像サイズの検出〕が〔しない〕または〔コマンド優先〕の場合：


コマンドで指定された作画範囲を用紙の中央に印刷します。

- 〔画像サイズの検出〕が〔検出サイズ〕の場合：

検出した最小画像領域を用紙の中央に印刷します。


〔画像サイズの検出〕と〔中央に印刷〕のイメージ

- 〔画像サイズの検出〕が〔しない〕または〔コマンド優先〕の場合：

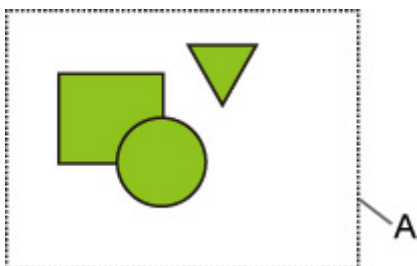

A. コマンドで指定された作画範囲

印刷イメージ

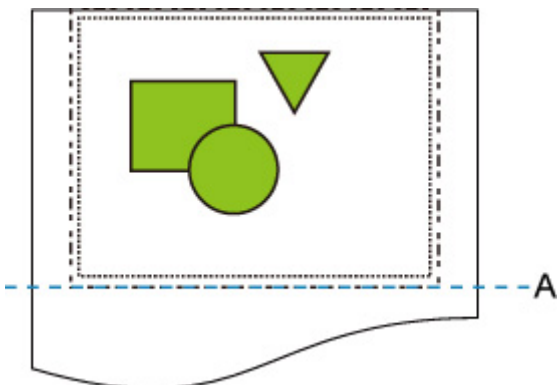

A. カット位置


コマンドで指定された作画範囲をロール紙の幅の中央に印刷します。

- 〔画像サイズの検出〕が〔検出サイズ〕の場合：



A. 検出された最小画像領域

印刷イメージ

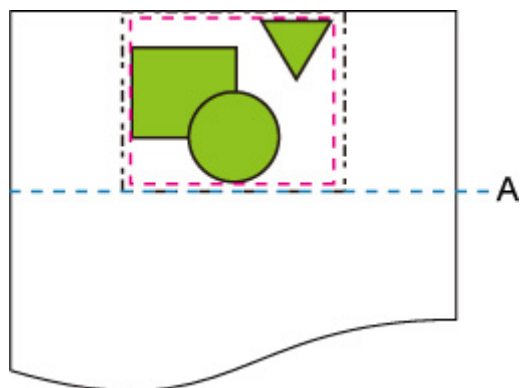

A. カット位置

最小画像領域をロール紙の幅の中央に印刷します。

定型サイズ一覧

以下の表は「定型サイズにカット」でサポートする定型サイズの一覧です。

プリンターに対応する用紙のサイズについては、ご使用のプリンターのユーザズガイドを参照してください。

縦定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)	横定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)
ISO A0	841.0	1189.0	ISO A1	841.0	594.0
ISO A1	594.0	841.0	ISO A2	594.0	420.0
ISO A2	420.0	594.0	ISO A3	420.0	297.0
A3 ノビ	329.0	483.0	定型なし	－	－
ISO A3	297.0	420.0	ISO A4	297.0	210.0
ISO A4	210.0	297.0	定型なし	－	－

縦定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)	横定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)
ISO B0	1000.0	1414.0	ISO B1	1000.0	707.0
ISO B1	707.0	1000.0	ISO B2	707.0	500.0
ISO B2	500.0	707.0	ISO B3	500.0	353.0
ISO B4	250.0	353.0	定型なし	－	－

縦定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)	横定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)
JIS B0	1030.0	1456.0	JIS B1	1030.0	728.0
JIS B1	728.0	1030.0	JIS B2	728.0	515.0
JIS B2	515.0	728.0	JIS B3	515.0	364.0
JIS B3	364.0	515.0	JIS B4	364.0	257.0
JIS B4	257.0	364.0	定型なし	－	－

縦定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)	横定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)
定型なし	－	－	ANSI E	1117.6	863.6
ANSI E	863.6	1117.6	ANSI D	863.6	558.8
ANSI F1	711.2	1016.0	定型なし	－	－
ANSI D	558.8	863.6	ANSI C	558.8	431.8
ANSI C	431.8	558.8	Ledger	431.8	279.4
Ledger	279.4	431.8	Letter	279.4	215.9
Letter	215.9	279.4	定型なし	－	－
定型なし	－	－	Legal	355.6	215.9

縦定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)	横定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)
ARCH E	914.4	1219.2	ARCH D	914.4	609.6
ARCH E1	762.0	1066.8	定型なし	－	－
ARCH E2	660.4	965.2	定型なし	－	－
ARCH E3	685.8	990.6	定型なし	－	－
ARCH D	609.6	914.4	ARCH C	609.6	457.2
ARCH C	457.2	609.6	ARCH B	457.2	304.8
ARCH B	304.8	457.2	ARCH A	304.8	228.6
ARCH A	228.6	304.8	定型なし	－	－

縦定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)	横定型サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)
DIN C0	917.0	1296.0	DIN C1	917.0	648.0
DIN C1	648.0	917.0	DIN C2	648.0	458.0
DIN C2	458.0	648.0	DIN C3	458.0	324.0
DIN C3	324.0	458.0	DIN C4	324.0	229.0
DIN C4	229.0	324.0	定型なし	－	－

ステータスプリントについて

プリンターの状態を示す「ステータスプリント」を印刷できます。

「ステータスプリント」にはファームウェアバージョンやプリンタの各種設定値、消耗品の使用状況などプリンタの情報が印刷されます。

以下の手順で印刷を行います。

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして [本体設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

3. [テストプリント] をタップする

4. [ステータスプリント] をタップする

参考

- 管理者パスワードを設定している場合は、[ステータスプリント（管理者）] をタップしてください。

印刷が開始されます。

以下の情報が出力されます。

Canon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Status Print		機種名	
S/N		機種シリアルナンバー	
Firm		ファームウェアバージョン	
Boot		ブートロムバージョン	
Date		ステータスプリントを印刷した日時	
Paper Info		設定されている用紙の情報を給紙位置ごとに印字	
Job Menu			
	Job History		
		Log *	各ジョブについての情報の履歴(ジョブ名は"*"で印刷されます)
* [ステータスプリント (管理者)] を選んだ場合のみ印刷されます。			
Settings			
	Printer Settings		

		Print Settings	[プリントヘッドの可動幅設定] ／ [用紙の外形サイズ優先] の 設定値
		Paper-related settings	[用紙の外形サイズ優先] の設定 値
	Device settings		
		Auto maintenance settings	[自動メンテナンス設定] の各項 目設定値
		Hard disk settings	[ハードディスク設定] の各項目 設定値
		Device user settings	[本体の基本設定] の各項目設定 値
		Language selection	[言語選択] の設定言語
		Roll unit use setting *2	[ロールユニットの用途設定] の 設定値

*2 ロールユニットを巻取り設定にした場合に印刷されます。

Usage Condition		
	Hard disk information	[ハードディスクの総容量] および [ボックスの空 き容量]
	Hardware error	[ハードウェアエラー] の履歴情報
	Error	[リカバブルエラー] の履歴情報
	Warning	ワーニングの履歴情報
	Maintenance cartridge usage / Remaining ink level	[インクの使用量] の情報
	Duty counter	[Duty カウンター] の情報

PARTS STATUS		
	COUNTER	パーツの状態を印刷します。

Head information		
	HEAD LOT NUMBER/ DATE OF INSTALLATION	プリントヘッドのロットナンバー
	Head alignment performance log	

COUNTER

	Media	設定メディアごとの使用状況
	THE NUMBER OF CUTS	カットした総枚数
	AFTER INSTALLATION	使用期間（日数表記）

ウェブブラウザからプリンターの設定を変更する

- ▶ ウェブブラウザから設定を変更する
- ▶ ウェブブラウザで設定できる項目
- ▶ パスワードを設定する
- ▶ SSL 通信のためにプリンターのルート証明書をウェブブラウザに登録する（リモート UI）
- ▶ SSL 通信のためにプリンターのルート証明書をローカルコンピューターに登録する
- ▶ サーバー証明書（自己署名証明書）を生成する
- ▶ メールサーバーを設定する
- ▶ プリンターの状態をメールで受信する

ウェブブラウザから設定を変更する

スマートフォン、タブレットまたはパソコンを使用し、ウェブブラウザでプリンターの情報の確認やプリンターの設定を変更を行うことができます。

プリンターの情報の確認やプリンターの設定を変更するときは、ウェブブラウザで「リモート UI」を表示します。

参考

- リモート UI とは、ウェブブラウザを使ってパソコンからネットワークを経由してプリンターにアクセスし、プリンターの状態の確認や各種設定など、プリンターの操作パネルと同等の操作を行うためのソフトウェアです。

リモート UI を使用するときは、プリンターを LAN 接続してください。

- リモート UI は、以下の OS とウェブブラウザで利用できます。
 - iOS 機器
OS : iOS 8.0 以上
ブラウザ : iOS 機器標準搭載のブラウザ (Mobile Safari)
 - Android 機器
OS : Android 4.1 以上
ブラウザ : Android 機器標準搭載のブラウザ (ブラウザまたは Chrome)
 - macOS 機器
OS : Mac OS X .10.9 以上
ブラウザ : Safari 7.0 以上
 - Windows 機器
OS : Windows 7 SP1 以上
ブラウザ : Internet Explorer 11 以上、Google Chrome、Mozilla Firefox

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. プリンターの IP アドレスを確認する

以下の手順で、プリンターの IP アドレスを確認します。



- ホーム画面をフリックして [本体設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

メニュー画面が表示されます。

- [LAN 設定] をタップする
- [LAN 設定情報の確認] をタップする
- [有線 LAN 設定表示] または [無線 LAN 設定表示] をタップする
- [はい] をタップする
- [IPv4 アドレス] を確認する

3. ご使用のスマートフォン、タブレットまたはパソコンのウェブブラウザを開き、プリンターの IP アドレスにアクセスする

ウェブブラウザの URL 欄で、下記のように入力します。

http://XXX.XX.X.XXX

「XXX.XX.X.XXX」には、IP アドレスを入力してください。

アクセスできたら、ご使用のスマートフォン、タブレットまたはパソコンのウェブブラウザに「リモート UI」が表示されます。

4. ご使用のスマートフォン、タブレットまたはパソコンで初めてリモート UI を表示した場合は、[安全な通信を確保するには] を選ぶ

ルート証明書をダウンロードして、ウェブブラウザに登録します。

■ [プリンターのルート証明書をウェブブラウザに登録する](#)

▶▶▶ 参考

- いったん、ご使用のスマートフォン、タブレットまたはパソコンでウェブブラウザにルート証明書を登録すると、次回以降この手順は不要です。
- ルート証明書を登録していないときは、安全な通信ができないことをお知らせする警告が表示される場合があります。

5. [ログイン] を選ぶ

パスワード認証画面が表示されます。

▶▶▶ 参考

- 一般ユーザーモードを有効にしている場合は、管理者モードまたは一般ユーザーモードのどちらでログインするか選んでください。
- モードを選んでから [ログイン] を選ぶと、それぞれのモードのパスワード認証画面が表示されます。

6. パスワードを入力する

パスワードの認証が完了すると、利用できるメニューが表示されます。

▶▶▶ 重要

- プリンターにはご購入時から管理パスワードが設定されています。管理パスワードはプリンターのシリアルナンバーに設定されています。プリンターのシリアルナンバーは9文字（前半4文字がアルファベット、後半5文字が数字）で、本体のシールに記載されています。
- パスワードの変更方法については、「[パスワードを設定する](#)」を参照してください。

7. プリンターの詳細情報の確認や、プリンターの設定を変更する

設定できる項目については、以下を参照してください。

■ [ウェブブラウザで設定できる項目](#)

8. 情報の確認や設定変更が終了したら、[ログアウト] を選ぶ

9. ウェブブラウザを閉じる

ウェブブラウザで設定できる項目

参考

- ここで説明している項目は、実際のウェブブラウザで表示される項目と表示順が異なる場合があります。
- 管理者モード／一般ユーザーモードで利用できる項目が異なります。

セキュリティに関する項目

【セキュリティ】（管理者向け項目）

パスワードや一般ユーザーモードの設定、暗号化通信のための証明書に関する設定（SSL/TLS 設定）を指定することができます。

パスワードや一般ユーザーモードの設定、動作制限、暗号化通信のための証明書に関する設定（SSL/TLS 設定）を指定することができます。

パスワードの変更方法については、「[パスワードを設定する](#)」を参照してください。

【操作パネルのアクセスロック】（管理者向け項目）

【本体設定】の【特殊設定】にある設定項目です。

【有効にする】を選ぶと、操作パネルがロックされます。

タッチスクリーンの項目をタップしたときにメッセージが表示され、操作ができなくなります。エラーまたは警告画面は、アクセスロックが有効になっていても表示されます。

保守／管理に関する項目

【ユーティリティ】

クリーニングなど、プリンターのユーティリティ機能を設定し実行することができます。

【ジョブ管理】

ジョブ履歴の閲覧や印刷、ジョブの削除をすることができます。

参考

- 管理者モードでログオンすると、一般ユーザーモードでの動作制限をかけることができます。

【システム情報と LAN 設定】

システム情報の確認や、LAN 接続に関する設定を変更できます。

【LAN 設定】の【その他の設定】の【IP フィルタリング】では、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスそれぞれで特定の IP アドレスの接続を許可または拒否することができます。

【LAN 設定】の【その他の設定】の【SNMP 設定】では、ネットワーク経由でプリンターを管理または制御するために SNMP や MIB の設定を行うことができます。

重要

- 【IP フィルタリング】で誤って管理者の機器の IP アドレスを拒否設定してしまった場合は、【システム情報と LAN 設定】 > 【LAN 設定】 > 【その他の設定】 > 【LAN 設定リセット】から、プリンターの LAN 設定をリセットしてください。

参考

- 一部のメニューは、管理者モードでログオンしている時のみ利用できます。

【言語選択】（管理者向け項目）

表示言語を変更できます。

本体に関する項目

[本体設定]

省電力設定、印刷設定などプリンターの設定を変更できます。

また、メール機能の設定や、インク残量警告やエラーなどプリンターの状態をお知らせするように設定できます。

■ [メールサーバーを設定する](#)

■ [プリンターの状態をメールで受信する](#)

[特殊設定] の [操作パネルのアクセスロック] から、操作パネルでの操作をロックすることもできます。

▶▶▶ 参考

- 一部のメニューは、管理者モードでログオンしている時のみ利用できます。

[AirPrint 設定]

位置情報など、AirPrint の設定を行うことができます。

その他の項目

[プリンターの状態]

プリンターのインク残量、ステータス、エラーの詳細情報などを表示します。

また、インク購入サイトやサポートページに接続し、ウェブサービスを利用することができます。

[マニュアル]

オンラインマニュアル - 取扱説明書 - を表示します。

パスワードを設定する

パスワードには管理者向けと一般ユーザー向けがあります。

管理者向けパスワードでログオンすると、プリンターに関するすべての設定を変更することができます。

一般ユーザー向けパスワードでログオンすると、一部の設定のみ変更できます。

また、管理者向けパスワードでログオンした場合は一般ユーザー向けに機能を制限することができます。

■ [管理者パスワードを設定する](#)

■ [一般ユーザーパスワードを設定する](#)

参考

- パスワードは、管理者モードでログオンしている時のみ設定できます。

管理者パスワードを設定する

以下の手順で、管理者パスワードを変更します。

重要

- プリンターにはご購入時から管理パスワードが設定されています。管理パスワードはプリンターのシリアルナンバーに設定されています。プリンターのシリアルナンバーは9文字（前半4文字がアルファベット、後半5文字が数字）で、本体のシールに記載されています。

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)

2. [セキュリティ] を選ぶ

メニューが表示されます。

3. [管理者パスワードの設定] を選ぶ

4. [管理者パスワードの変更] を選ぶ

管理者パスワードが設定されていないときは、登録確認メッセージが表示されます。[はい] を選んでください。再度メッセージ表示されますので、[OK] を選んでください。

5. 管理者パスワードの有効範囲を選び、[OK] を選ぶ

[リモート UI/ツール]

リモート UI や一部のソフトウェアを使用して設定を変更するときに、管理者パスワードの入力が必要になります。

[操作パネル/リモート UI/ツール]

プリンターの操作パネルやリモート UI、一部のソフトウェアを使用して設定を変更するときに、管理者パスワードの入力が必要になります。

6. パスワードを入力し、[OK] を選ぶ

重要

- パスワードには、以下の文字制限があります。
 - 4～32 文字で設定してください。
 - 使用可能な文字は半角英数字です。

- セキュリティの観点から、パスワードは半角英数字を組み合わせ、6 文字以上にするをお勧めします。

7. 完了メッセージが表示されたら、[OK] を選ぶ

一般ユーザーパスワードを設定する

一般ユーザー向けに機能を制限するには、以下の手順で一般ユーザーモード設定を有効にして、一般ユーザーパスワードを設定します。

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)
2. [セキュリティ] を選ぶ
メニューが表示されます。
3. [一般ユーザーモード設定] を選ぶ
4. 確認メッセージが表示されたら、[はい] を選ぶ
5. パスワードを入力し、[OK] を選ぶ

重要

- パスワードには、以下の文字制限があります。
 - 4～32 文字で設定してください。
 - 使用可能な文字は半角英数字です。
 - セキュリティの観点から、パスワードは半角英数字を組み合わせ、6 文字以上にするをお勧めします。

6. 完了メッセージが表示されたら、[OK] を選ぶ

SSL 通信のためにプリンターのルート証明書をウェブブラウザに登録する（リモート UI）

ウェブブラウザにルート証明書を登録していない場合は、安全な通信ができないことをお知らせする警告が表示される場合があります。

ご使用のスマートフォン、タブレットまたはパソコンで初めてリモート UI を表示した場合は、ルート証明書をダウンロードして、ウェブブラウザに登録してください。安全な通信ができることが確認され、警告が表示されないようになります。ただし、一部のブラウザでは、ルート証明書を登録した後も警告が表示される場合があります。

ウェブブラウザによって、ルート証明書の登録方法が異なります。

- [Internet Explorer の場合](#)
- [Safari の場合](#)
- [Android の Chrome の場合](#)
- [iOS の Mobile Safari の場合](#)

ウェブブラウザのバージョンによっては、操作方法が異なる場合があります。また、他のウェブブラウザでの登録方法については、それぞれのヘルプを参照してください。

重要

- ルート証明書を登録するときは、ウェブブラウザの URL 欄を確認し、プリンターの IP アドレスに正しくアクセスしているか確認してください。
- Windows を使用しているときに、プリンターを IPv6 で接続している場合は、リモート UI を使用してサーバー証明書を生成する必要があります。

詳細は「[サーバー証明書（自己署名証明書）を生成する](#)」を参照してください。

Internet Explorer の場合

1. Remote UI の [ダウンロード] を選ぶ

ルート証明書のダウンロードが始まります。

2. ダウンロードの確認画面が表示されたら、[開く] を選ぶ

[証明書] 画面が表示されます。

参考

- [保存] を選んで、いったん証明書ファイルを保存してから登録することもできます。登録するときは、Internet Explorer の [ツール] メニューから [インターネットオプション] を選び、[コンテンツ] シートの [証明書] から登録してください。

3. [証明書のインストール] を選ぶ

[証明書のインポート ウィザード] 画面が表示されます。

4. [次へ] を選ぶ

5. [証明書をすべて次のストアに配置する] を選ぶ

6. [参照] を選ぶ

〔証明書ストアの選択〕画面が表示されます。

7. [信頼されたルート証明機関] を選び、[OK] を選ぶ
8. [証明書のインポート ウィザード] 画面で [次へ] を選ぶ
9. [証明書のインポート ウィザードの完了] が表示されたら、[完了] を選ぶ
[セキュリティ警告] 画面が表示されます。
10. [セキュリティ警告] 画面の拇印欄と、プリンターのルート証明書の拇印（フィンガープリント）が一致しているか確認する
プリンターのルート証明書の拇印は、ホーム画面から [本体設定]、[LAN 設定]、[LAN 設定情報の確認]、[有線 LAN 設定表示] または [無線 LAN 設定表示]、[はい] を順に選び、[ルート証明書の拇印 (SHA-1)] または [ルート証明書の拇印 (SHA-256)] を確認してください。
11. 拇印欄と、プリンターのルート証明書の拇印（フィンガープリント）が一致している場合は、[セキュリティ警告] 画面の [はい] を選ぶ
12. [証明書のインポート ウィザード] 画面で [OK] を選ぶ
ルート証明書の登録が完了します。

Safari の場合

1. Remote UI の [ダウンロード] を選ぶ
ルート証明書のダウンロードが始まります。
2. ダウンロードしたファイルを開く
キーチェーンアクセスが起動し、[証明書の追加] 画面が表示されます。
3. [追加] を選ぶ
証明書の情報が表示されます。

参考

- [証明書を表示] を選んで、追加される証明書の名前を確認し、キーチェーンアクセスで同じ名前の証明書を選んでも証明書を追加することができます。

4. 証明書の詳細情報の指紋欄と、プリンターのルート証明書の拇印（フィンガープリント）が一致しているか確認する
プリンターのルート証明書の拇印は、ホーム画面から [本体設定]、[LAN 設定]、[LAN 設定情報の確認]、[有線 LAN 設定表示] または [無線 LAN 設定表示]、[はい] を順に選び、[ルート証明書の拇印 (SHA-1)] または [ルート証明書の拇印 (SHA-256)] を確認してください。

5. 指紋欄と、プリンターのルート証明書の拇印（フィンガープリント）が一致している場合は、メニューまたはダブルクリックで該当の証明書の情報を表示し、[信頼] で [常に信頼] を選ぶ

ルート証明書の登録が完了します。

参考

- ご使用の機器にパスワードを設定している場合は、パスワードの入力が求められる場合があります。

Android の Chrome の場合

1. Remote UI の [ダウンロード] を選ぶ

ルート証明書のダウンロードが始まり、[証明書の名前を指定する] 画面が表示されます。

2. 登録するルート証明書の名前を求められるので、任意の証明書名を入力し、[OK] を選ぶ

ルート証明書の登録が完了します。

参考

- ご使用の機器でセキュリティの種類を PIN またはパスワードに設定していない場合は、注意画面が表示される場合があります。[OK] を選び、セキュリティの種類を PIN またはパスワードに設定してください。

ルート証明書を登録したあとで

登録したルート証明書が正しいものか確認することをお勧めします。

登録したルート証明書が正しいものであることは、登録したルート証明書の拇印（フィンガープリント）と、プリンターの拇印（フィンガープリント）が一致していることによって確認します。以下の手順で確認します。

参考

- Android 機器によっては、登録したルート証明書の拇印を確認できない場合があります。

1. ご使用の機器の [設定] メニューから、[セキュリティ]、[信頼できる認証情報]、[ユーザー] を選ぶ

ダウンロードした証明書の一覧が表示されます。

2. ダウンロードした証明書を選ぶ

証明書の詳細情報画面が表示されます。

3. 証明書の詳細情報の拇印欄と、プリンターのルート証明書の拇印が一致しているか確認する

プリンターのルート証明書の拇印は、ホーム画面から [本体設定]、[LAN 設定]、[LAN 設定情報の確認]、[有線 LAN 設定表示] または [無線 LAN 設定表示]、[はい] を順に選び、[ルート証明書の拇印(SHA-1)] または [ルート証明書の拇印(SHA-256)] を確認してください。

4. 拇印欄と、プリンターのルート証明書の拇印が一致している場合は、[OK] を選ぶ

ルート証明書の登録が完了します。

ルート証明書の登録後 Remote UI の [ログイン] を選んだときに安全な通信ができないことをお知らせする警告が表示された場合は、ウェブブラウザを再起動してください。安全な通信ができないことをお知らせする警告が表示されないようになります。

▶▶▶ 参考

- Android 機器によっては、正しいルート証明書を登録した後でも、セキュリティ警告が表示される場合があります。

iOS の Mobile Safari の場合

1. Remote UI の [ダウンロード] を選ぶ
[プロファイルをインストール] 画面が表示されます。

2. [インストール] を選ぶ
[警告] 画面が表示されます。

▶▶▶ 参考

- ご使用の機器にパスワードを設定している場合は、パスワードの入力が求められる場合があります。

3. [インストール] を選ぶ
4. 表示されたダイアログで [インストール] を選ぶ
ルート証明書の登録が完了します。

SSL 通信のためにプリンターのルート証明書をローカルコンピューターに登録する

SSL 暗号化通信でプリンターに接続した環境で、Device Management Console、Accounting Manager などを使用するには、お使いのパソコンにプリンターのルート証明書を登録（インポート）しておく必要があります。

証明書の登録方法はお使いの環境により異なります。

重要

- Windows を使用しているときに、プリンターを IPv6 で接続している場合は、リモート UI を使用してサーバー証明書（自己署名証明書）を生成する必要があります。

詳細は「[サーバー証明書（自己署名証明書）を生成する](#)」を参照してください。

■ [Windows 10/Windows 8.1 の場合](#)

■ [Windows 7 の場合](#)

■ [macOS の場合](#)

OS のバージョンによっては、操作方法が異なる場合があります。

Windows 10/Windows 8.1 の場合

Windows 10/Windows 8.1 をお使いの環境でルート証明書をインポートする方法について説明します。

1. ブラウザーでプリンターの IP アドレスを指定する

ブラウザーのアドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力して Enter キーを押します。

[リモート UI] の画面が表示されます。

2. [安全な通信を確保するには] をクリック

[安全な通信を確保するには] の画面が表示されます。

参考

- [ステータスモニタ] から証明書をダウンロードすることもできます。

1. ステータスモニタを開く

対象となるプリンターのプロパティを開き、[基本設定] で [ステータスモニタ] をクリックします。

2. 証明書をダウンロード

[リモート UI] メニューから [セキュリティ証明書のダウンロード] を選びます。

3. [ダウンロード] をクリック

4. [ファイルを開く] または [保存] を選択

5. [開く] を選択

手順 4 で [保存] を選んだ場合は、保存した証明書をダブルクリックします。


[証明書] ウィンドウが表示されます。

6. [証明書のインストール] をクリック

[証明書のインポートウィザード] が表示されます。

7. [ローカルコンピューター] を選択

1. [証明書のインポートウィザードの開始] 画面で [ローカルコンピューター] を選びます。

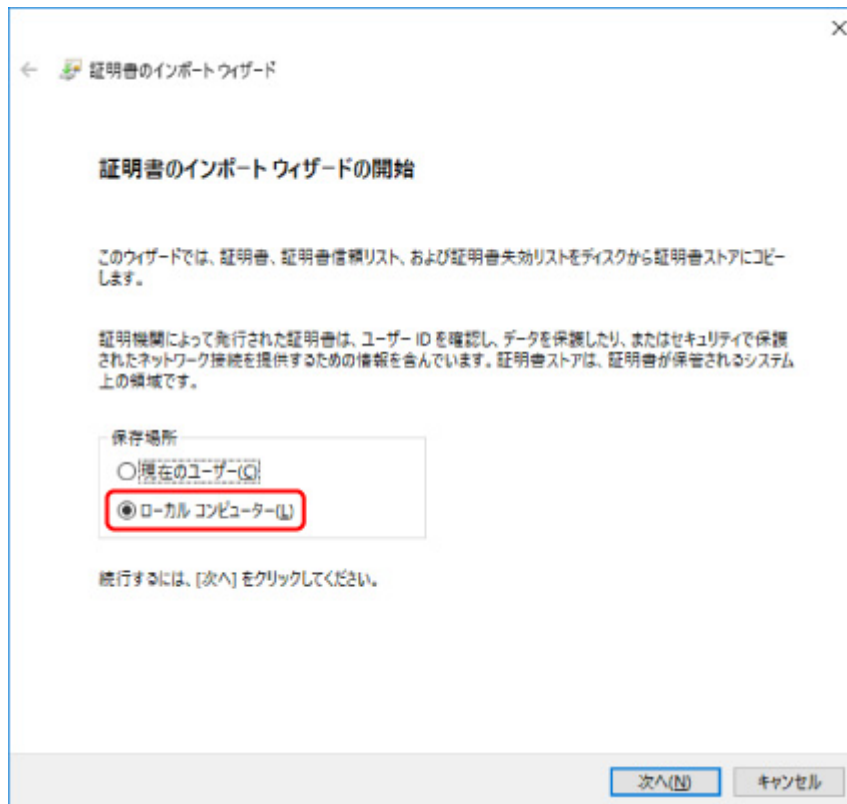

2. [次へ] をクリックします。
3. 表示された画面で [はい] をクリックします。

8. [証明書ストア] 画面で [証明書をすべて次のストアに配置する] を選択

9. [信頼されたルート証明機関] を選択

1. [参照] をクリックして [証明書ストアの選択] 画面を開きます。
2. 一覧から [信頼されたルート証明機関] を選び、[OK] をクリックします。
3. [証明書ストア] 画面に戻ったら [次へ] をクリックします。

10. [完了] をクリック

[証明書のインポートウィザードの完了] 画面が表示されたら、設定した内容を確認し、[完了] をクリックします。

Windows 7 の場合

Windows 7 をお使いの環境でルート証明書をインポートする方法について説明します。

重要

- ルート証明書をインポートする前に、必ず証明書スナップインを作成してください。

証明書スナップインを作成せずにルート証明書をインポートすると、ルート証明書はローカルユーザーに登録されます。

証明書スナップインの作成

1. Microsoft Management Console を起動

[スタート] メニューの [プログラムとファイルの検索] に [MMC] と入力して Enter キーを押します。


2. 表示された画面で [はい] を選択

3. [ファイル] メニューから [スナップインの追加と削除] をクリック

[スナップインの追加と削除] 画面が表示されます。

4. [証明書] スナップインを追加

1. [利用できるスナップイン] の一覧から [証明書] を選び、[追加] をクリックします。
2. [証明書スナップイン] 画面の [このスナップインで管理する証明書] で [コンピューター アカウント] を選び、[次へ] をクリックします。
3. [コンピューターの選択] 画面で [ローカルコンピューター] を選び、[完了] をクリックします。

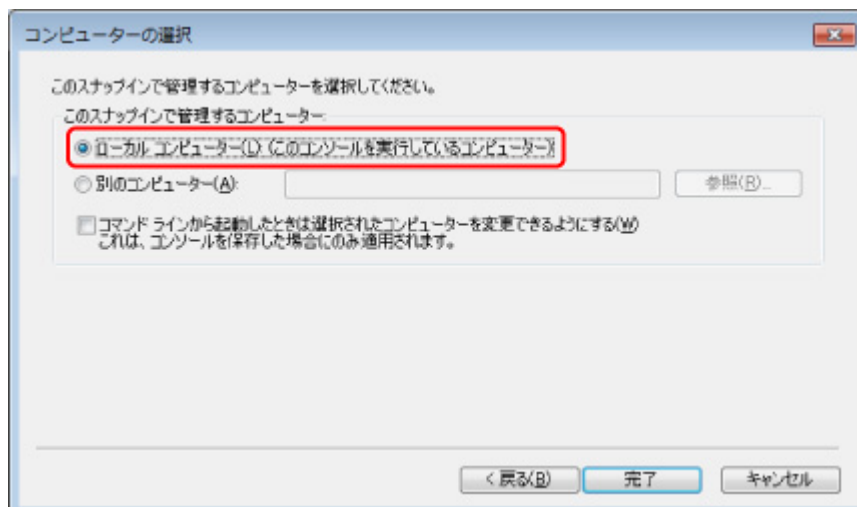

4. [スナップインの追加と削除] 画面に戻ったら [OK] をクリックします。

証明書のダウンロード

1. ブラウザーでプリンターの IP アドレスを指定する

ブラウザーのアドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力して Enter キーを押します。

[リモート UI] の画面が表示されます。

2. [安全な通信を確保するには] をクリック

[安全な通信を確保するには] の画面が表示されます。

- [ステータスマニタ] から証明書をダウンロードすることもできます。

1. ステータスマニタを開く

対象となるプリンターのプロパティを開き、[基本設定] で [ステータスマニタ] をクリックします。

2. 証明書をダウンロード

[リモート UI] メニューから [セキュリティ証明書のダウンロード] を選びます。

3. [ダウンロード] をクリック

4. [保存] を選択

証明書のインポート

1. [証明書のインポート ウィザード] を開く

1. 左側ウィンドウの [コンソール ルート] の [証明書] から [信頼されたルート証明機関] を開きます。
2. [証明書] を右クリックして [すべてのタスク] から [インポート] を選びます。

2. インポートする証明書ファイルを指定

1. [次へ] をクリックします。
2. [ファイル名] でインポートする証明書ファイルを指定し、[次へ] をクリックします。

3. 証明書ストアを指定

1. [証明書をすべて次のストアに配置する] をクリックします。
2. [証明書ストア] で [信頼された証明機関] を選びます。

4. 証明書のインポートウィザードを完了

1. [次へ] をクリックして設定した内容を確認します。
2. [完了] をクリックしてウィザードを終了します。
3. 表示された画面で [OK] をクリックします。

インポートした証明書の確認

インポートした証明書がご使用のコンピューターに登録されていることを確認します。

1. 証明書一覧を表示

Microsoft Management Console の左側ウィンドウから [コンソール ルート] → [証明書 (ローカルコンピューター)] → [信頼された証明機関] の順に開き [証明書] をクリックして証明書の一覧を表示します。

2. 登録した証明書を確認

インポートした証明書が一覧に表示されていることを確認します。

参考

- [現在のユーザー] のスナップインを作成して、登録した証明書を現在のユーザーからも参照できることを確認します。

参考

- Microsoft Management Console を終了するとき、コンソールの設定を保存するか確認があります。次回も同じ設定を使う場合は [はい] をクリックして保存します。

macOS の場合

macOS をお使いの環境でルート証明書をインポートする方法について説明します。

1. ブラウザーでプリンターの IP アドレスを指定する

ブラウザーのアドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力して Enter キーを押します。

[リモート UI] の画面が表示されます。

2. [安全な通信を確保するには] をクリック

[安全な通信を確保するには] の画面が表示されます。

3. [ダウンロード] をクリック

ルート証明書のダウンロードが始まります。

4. ダウンロードした証明書ファイルを開く

ダウンロードが完了すると、画面右上にダウンロード項目がポップアップで表示されます。

一覧からダウンロードした証明書をダブルクリックするとキーチェーンアクセスが起動し、[証明書の追加] 画面が表示されます。

参考

- ダウンロード項目のポップアップが表示されない場合は、右上にある [ダウンロードを表示]



ボタンをクリックします。

- ダウンロード一覧の右側にある虫眼鏡マークをクリックすると証明書をダウンロードしたフォルダを表示します。

5. [追加] をクリック

証明書の追加先を [キーチェーン] で選びます。

[追加] をクリックすると証明書の情報が表示されます。

参考

- [証明書を表示] を選んで、追加される証明書の名前を確認し、キーチェーンアクセスで同じ名前の証明書を選んでも証明書を追加することができます。

6. 証明書を確認

証明書の詳細情報の指紋欄の値と、プリンター本体のルート証明書の拇印が一致しているかを確認します。

プリンター本体のルート証明書の拇印は、操作パネルのホーム画面から [本体設定] → [LAN 設定] → [LAN 設定情報の確認] → [有線 LAN 設定表示] または [無線 LAN 設定表示] → [はい] を順に選び、[ルート証明書の拇印(SHA-1)] または [ルート証明書の拇印(SHA-256)] を確認してください。

7. [常に信頼] をクリック

指紋欄の値と、プリンター本体のルート証明書の拇印が一致している場合は、メニューまたはダブルクリックで該当の証明書の情報を表示し、[信頼] で [常に信頼] を選びます。

ルート証明書の登録が完了します。

▶▶ 参考

- ご使用のプリンターにパスワードを設定している場合は、パスワードの入力が求められる場合があります。

サーバー証明書（自己署名証明書）を生成する

IPv6 ネットワークで SSL 接続を使用する場合、プリンターで IPv6 用のサーバー証明書を生成する必要があります。

サーバー証明書はリモート UI を使用して生成します。

以下の手順で操作してください。

1. [プリンターの IP アドレスを確認する](#)
2. [サーバー証明書を生成する](#)
3. [生成したサーバー証明書を確認する](#)

重要

- IPv6 でサーバー証明書を生成した場合は、IPv4 での SSL 通信ができなくなります。また、リモート UI をご使用の場合は、警告が表示される場合があります。

IPv6 で生成したサーバー証明書をリセットするには、プリンターの操作パネルで [本体設定] → [LAN 設定] → [その他の設定] を順に選び、[SSL 証明書のリセット] で [はい] を選んでください。

プリンターの IP アドレスを確認する

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [本体設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

[本体設定] 画面が表示されます。

3. [LAN 設定] をタップする
4. [LAN 設定情報の確認] をタップする
5. プリンターの接続方法に合わせて、[有線 LAN 設定表示] または [無線 LAN 設定表示] をタップする
6. 表示されたメッセージを確認して、[はい] をタップする
7. [IPv6 リンクローカルアドレス] の値を確認する

[IPv6 リンクローカルアドレス] はリモート UI を開くときと、サーバー証明書の生成で使用するの
で、メモしておきます。

サーバー証明書を生成する

1. ご使用のスマートフォン、タブレットまたはパソコンのウェブブラウザを開き、プリンターの IP アドレスにアクセスする

ウェブブラウザの URL 欄で、下記のように入力します。

http://[XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX]

「XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX」には、プリンターで確認した [IPv6 リンクローカルアドレス] を省略形で入力してください。

リモート UI のトップ画面が表示されます。

2. リモート UI で [ログイン] を選ぶ

参考

- 管理者パスワードを設定している場合は、設定したパスワードを入力してください。

3. [セキュリティ] を選ぶ

4. [SSL/TLS 設定] を選ぶ

5. [鍵と証明書の生成] を選ぶ

6. [自己署名証明書の生成] を選ぶ

[自己署名証明書の生成] 画面が表示されます。

各項目の設定を行います。

- [署名アルゴリズム]

[SHA256] を選びます。

- [公開鍵ビット長]

[2048bit] を選びます。

- 有効期限を設定

[有効期間の開始] には、サーバー証明書を作成する日を入力します。

[有効期間の終了] には、サーバー証明書の使用を終了する日を入力します。

- 共通名を入力

[共通名] にはプリンターで確認し、メモした [IPv6 リンクローカルアドレス] を入力します。

参考

- 共通名はプリンターの IPv6 アドレスの省略形を、「[]」で囲んで入力してください。
- 共通名には、日本語やカンマ、空白は使用しないでください。

7. [次へ] を選ぶ

[国]、[都道府県]、[市区町村]、[組織]、[組織単位] はすべて空欄のままにします。

8. [生成] を選ぶ

サーバー証明書の生成を開始します。

生成が終了すると [自己署名証明書を生成しました。] と表示されます。

9. [LAN の再起動] を選ぶ

LAN を再起動します。

再起動が完了するとリモート UI の [プリンターの状態] が表示されます。

参考

- LAN を再起動した後にリモート UI に接続できない場合は、ウェブブラウザでページを再読み込みしてください。

生成したサーバー証明書を確認する

1. [リモート UI] で [セキュリティ] を選ぶ

2. [SSL/TLS 設定] を選ぶ

[SSL/TLS 設定] 画面が表示されます。

3. [鍵と証明書の確認] を選ぶ

[鍵と証明書の確認] 画面が表示されます。

[発行者] はルート証明書の発行者、[発行先] は [共通名] に入力した値になっていることを確認します。

メールサーバーを設定する

メール機能を利用する場合は、初めにメールサーバーの設定を行います。

参考

- プリンターの操作パネルでタイムゾーンの設定をしていない場合、送信メールに正しい時刻が表示されないことをお知らせするメッセージが表示されます。送信メールに正しい時刻が表示されるようにプリンターの操作パネルからタイムゾーンの設定をすることをお勧めします。
タイムゾーンの設定については、「[本体の基本設定](#)」を参照してください。
- これらの機能は、管理者モードでログオンしている時のみ設定できます。

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)

2. [本体設定] を選ぶ

メニューが表示されます。

3. [メールサーバー設定] を選ぶ

メールサーバーの設定項目が表示されます。

4. メールサーバーの設定を指定する

以下の項目を設定します。

[送信元アドレス]

送信元（プリンター）のメールアドレスを入力します。

[送信メールサーバー(SMTP)]

ご使用の送信メールサーバー（SMTP サーバー）のアドレスを入力します。

[ポート番号(SMTP)]

ご使用の送信メールサーバー（SMTP サーバー）のポート番号を入力します。

[セキュア接続(SSL)を使う]

セキュア接続（SSL）を使用する場合に選びます。

[証明書を検証しない]

証明書検証を行わない場合に選びます。

[認証方式]

認証方式を選びます。

[SMTP 認証]

SMTP 認証を使用してメールを送信する場合の設定に選びます。

続けて、以下の設定を行います。

- [送信用アカウント]

認証を行うために送信用のアカウントを指定します。

- [送信用パスワード]

認証を行うために送信用のパスワードを指定します。

[POP before SMTP]

POP before SMTP 認証を使用してメールを送信する場合に選びます。

続けて、以下の設定を行います。

- [受信メールサーバー(POP3)]

ご使用の受信メールサーバー（POP3 サーバー）のアドレスを入力します。

- [ポート番号(POP3)]

ご使用の受信メールサーバー（POP3 サーバー）のポート番号を入力します。

- [受信用アカウント]

認証を行うために受信用のアカウントを指定します。

- [受信用パスワード]

認証を行うために受信用のパスワードを指定します。

- [APOP 認証を使う]

パスワード送信する際に、暗号化して送信する場合に選びます。

- [メールボックスをクリアにする]

受信メールサーバー（POP3 サーバー）に残っているメールを削除する場合に選びます。

重要

- この設定を有効にすると、サーバー上の受信トレイにあるメールが全て削除されてしまいます。普段ご使用のメールアドレスを指定したときは、未読メールが削除されないように必ずこの設定を無効にしてください。未読メールを誤って削除しないようにするために、プリンター専用の E メールアカウントをご用意されることをお勧めします。

【認証なし】

認証が必要がない場合に選びます。

5. メールサーバーの設定を指定が終えたら、[OK] を選ぶ

設定が完了します。

プリンターの状態をメールで受信する

インク残量警告やエラーなど、プリンターの状態をメールでお知らせすることができます。

▶▶▶ 参考

- あらかじめメールサーバーの設定を行ってください。

■ [メールサーバーを設定する](#)

- プリンターの操作パネルで日付/時刻設定の設定をしていない場合、送信メールに日付や時刻が表示されない場合があります。送信メールに正しく日付や時刻が表示されるようにプリンターの操作パネルから日付/時刻の設定をすることをお勧めします。

日付/時刻の設定については、「[本体の基本設定](#)」を参照してください。

- これらの機能は、管理者モードでログオンしている時のみ設定できます。

以下の手順で、通知設定を行います。

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)

2. [本体設定] を選ぶ

メニューが表示されます。

3. [ステータスの通知メール設定] を選ぶ

4. [通知先設定] を選ぶ

通知先を登録する画面が表示されます。

5. 通知先の設定を行う

以下の手順で、通知先を最大 5 件まで登録できます。

1. 通知先登録番号を選びます。
2. [登録する] を選びます。
3. メールアドレスを入力し、どの状態で通知するかを選びます。
4. [OK] を選びます。

通知先の登録が完了します。

6. [本体設定]、[ステータスの通知メール設定]、[再送設定] を順に選ぶ

7. 再送設定を行う

以下の手順で、メール送信に失敗したときに何回再送するかを設定します。

1. 再送する回数を選びます。
2. 再送する間隔を指定します。
3. [OK] を選びます。

再送設定が完了します。

プリンターの各部

▶ 各部の説明

- 前面
- 背面
- トップカバー内部
- キャリッジ
- インクタンクカバー内部
- 操作パネル
- スタンドの各部
- バスケットの各部

▶ ハードディスク

- プリンターのハードディスク関連の機能一覧
- ハードディスクの空き容量を確認する
- ハードディスク内のデータを消去する


▶ オプション

- ロールユニット
- ロールユニットの各部
- スタッカー
- スタッカーの各部

各部の説明

- ▶ 前面
- ▶ 背面
- ▶ トップカバー内部
- ▶ キャリッジ
- ▶ インクタンクカバー内部
- ▶ 操作パネル
- ▶ スタンドの各部
- ▶ バスケットの各部

前面

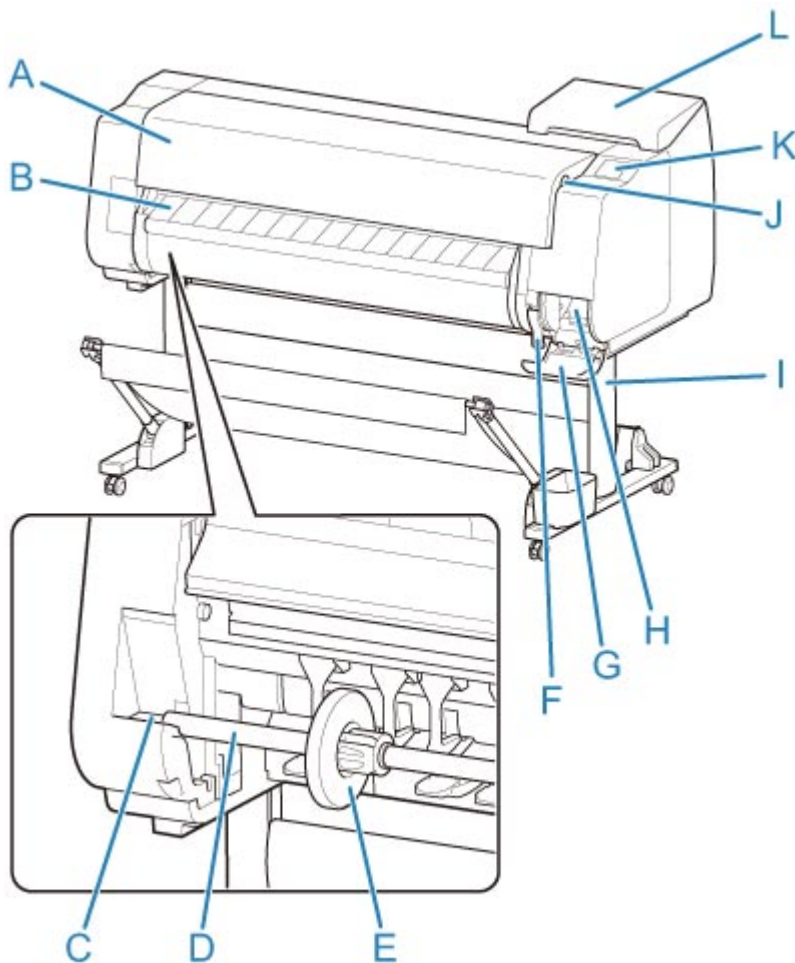

(A) トップカバー

このカバーを開き、プリントヘッドを取り付けたり、用紙をセットしたり、プリンター内部につまった用紙を取り除きます。（「[トップカバー内部](#)」参照）

(B) 排紙ガイド

印刷物が排紙されます。また、ロール紙をセットするときに、このガイドを開きます。

(C) ロールホルダースロット

ロールホルダーをこのガイド溝にセットします。

(D) ロールホルダー

ロール紙をこのホルダーにセットします。

(E) ホルダーストッパー

ロールホルダーにロール紙をこの部品で固定します。

(F) リリースレバー

用紙押さえを解除するときに、このレバーを引き上げます。

(G) メンテナンスカートリッジカバー

このカバーを開き、メンテナンスカートリッジを交換します。

(H) メンテナンスカートリッジ

ヘッドクリーニングなど、メンテナンスで使用したインクを吸収します。（いっぱいになったら交換します。）

(I) スタンド

プリンターの取り付け台です。キャスター付きで簡単に移動できます。（「[スタンドの各部](#)」参照）

(J) USB メモリー接続部

USB フラッシュメモリーをセットします。


(K) タッチスクリーン

プリンターを操作したり、プリンターの状態を確認します。(「[操作パネル](#)」参照)

(L) インクタンクカバー

このカバーを開き、インクタンクを交換します。(「[インクタンクカバー内部](#)」参照)

背面

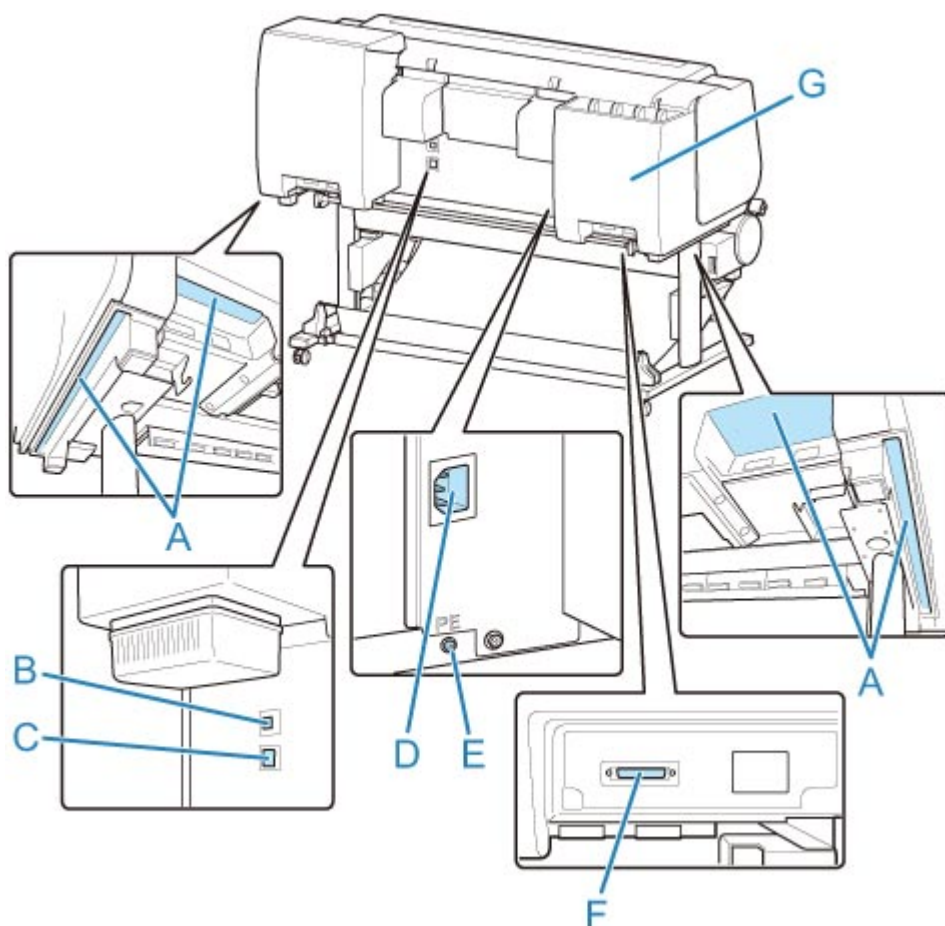

(A) 運搬用グリップ

左右底面のこの部分を持って、6人でプリンターを運びます。

(B) USB ケーブル接続部

USB ケーブルをこのポートに接続します。Hi-Speed USB に対応しています。

(C) LAN ケーブル接続部

Ethernet ケーブルをこのコネクタに接続します。Ethernet ケーブルが正しく接続され、通信可能な状態になっている場合は、ランプが点灯します。

(D) 電源コード接続部

電源コードをこのコネクタに接続します。

(E) アース端子

アース線をこの端子に接続します。


(F) ロールユニット用コネクタ

ロールユニットの接続コードを接続します。

(G) インクタンク収納ボックス

使用前のインクタンクを収納します。

トップカバー内部

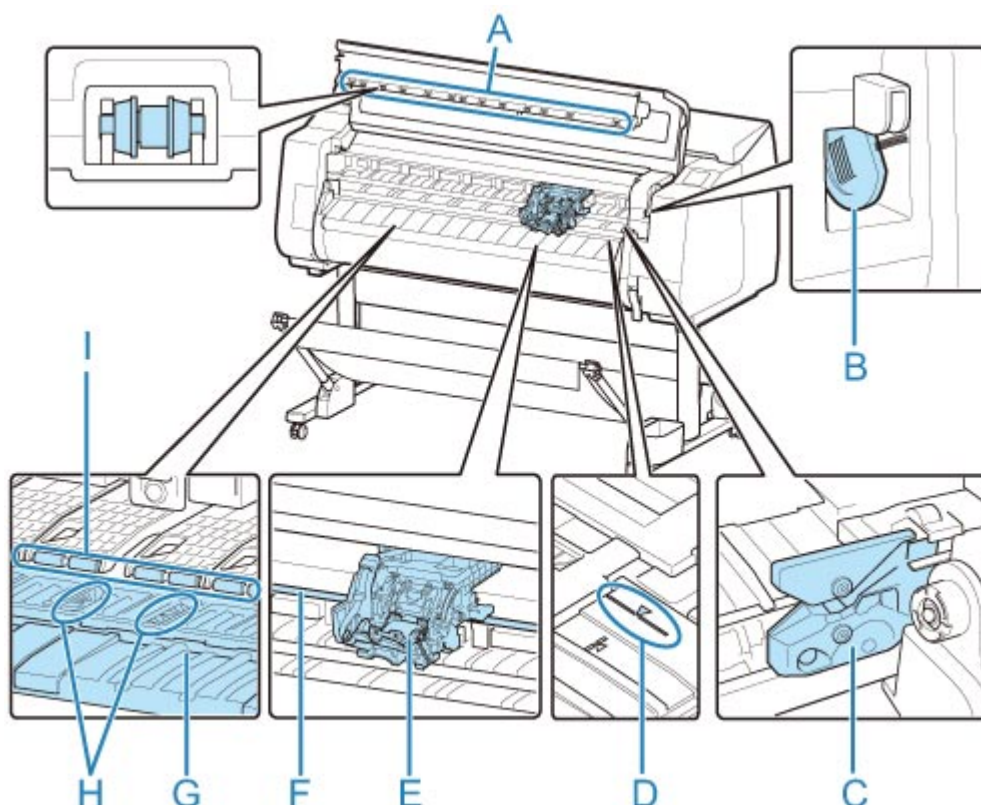

(A) トップカバーローラー

用紙の浮き上がりを押さえて排紙します。

(B) クリーナーブラシ

トップカバー内部を清掃するときに、このブラシでプラテン上の紙粉を掃き取ります。

(C) カッターブレード

用紙を自動でカットするための丸刃カッターです。

(D) 紙合わせライン

用紙をセットするときに、このラインに合わせてセットします。

(E) キャリッジ

プリントヘッドを動かします。印刷するための重要な部品です。（「[キャリッジ](#)」参照）

(F) キャリッジシャフト

この部分をキャリッジが移動します。

(G) プラテン

この部分をプリントヘッドが移動し、印刷が行われます。表面には吸引口があり、用紙の浮き上がりを防ぎます。


(H) フチなし印刷インク受け溝

フチなし印刷するときに、用紙の外側にはみ出したインクを受けます。

(I) 用紙押さえ

用紙を送るための重要な部品です。この部分で用紙を保持しています。

キャリッジ

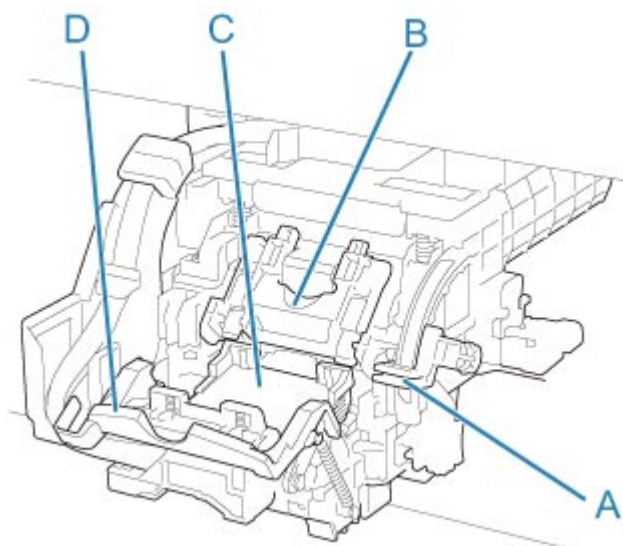

(A) スラント調整レバー

印刷時の罫線のずれを微調整します。

(B) プリントヘッド固定カバー

プリントヘッドを固定します。


(C) プリントヘッド

ノズルが装着されています。印刷するための重要な部品です。

(D) プリントヘッド固定レバー

プリントヘッド固定カバーをロックします。

インクタンクカバー内部

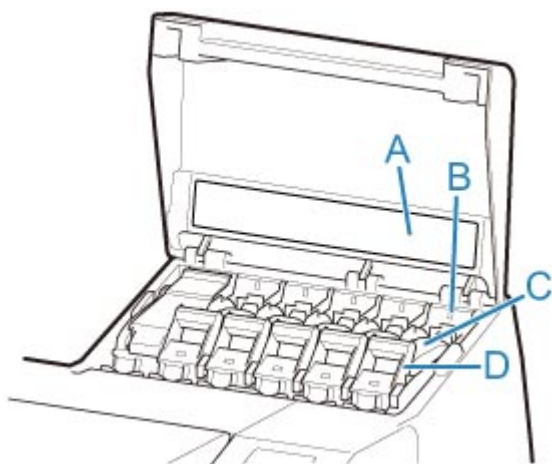

*1:図は 700ml のインクタンクをセットした状態

(A) インク色ラベル

ラベルの色と名称に合わせてインクタンクをセットします。

(B) インクランプ (赤)

インクタンクカバーを開いたときに、以下のようにインクタンクの状態を示します。

- 点灯

インクタンクが正常にセットされています。


- 消灯

インクタンクがセットされていない、またはインク残量検知機能が無効になっています。

- 点滅

インクがありません。

▶▶▶ 参考

- インクの残量が少なくなっている場合には、インクランプは点灯し、タッチスクリーンに  が表示されます。


(C) インクタンク

各色のインクのカートリッジです。

(D) インクタンク固定レバー

インクタンクを保護し、ロックするためのレバーです。インクタンクを交換するときに、このレバーを上下します。開くときは、このレバーのストッパーを持ち上げて、止まるところまで引き上げてから手前に倒します。閉じるときは、カチッと音がするまで押し下げます。

スタンドの各部

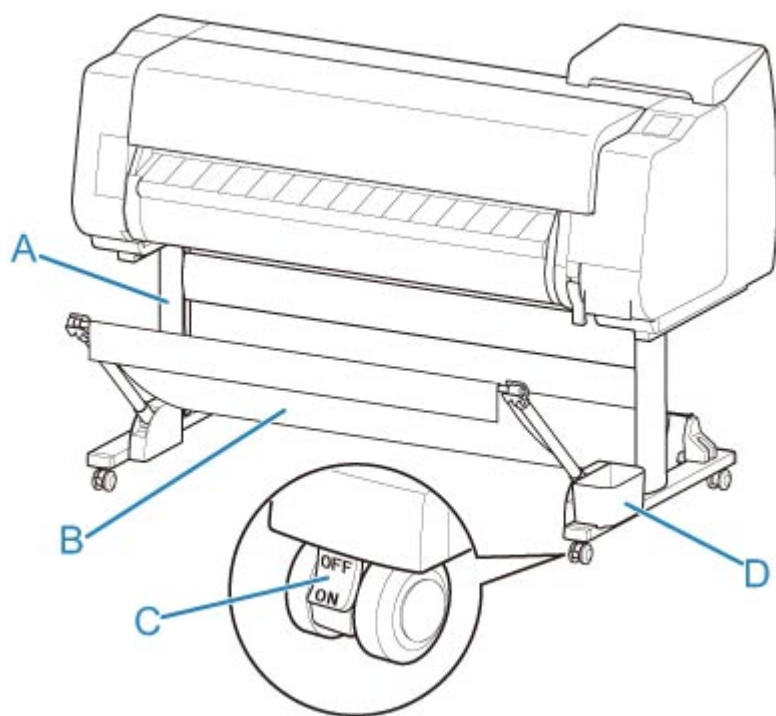

(A) スタンド本体

プリンターの取り付け台です。キャスター付きで簡単に移動できます。

(B) バスケット

排紙された印刷物を受け止めます。（「[バスケットの各部](#)」参照）

バスケットの使い方については「[バスケットを使用する](#)」および「[バスケットのポジション例](#)」を参照してください。

(C) ロック付きキャスター

ロック付きのキャスターです。ロックを ON 側にするとプリンターを固定できます。

スタンドを移動する場合は、必ずロック付きキャスターのロックを OFF 側にして、ロックを解除してください。

ロック付きキャスターをロックしたまま移動すると、床に傷がつくことがあります。

(D) アクセサリポケット

プリンターのマニュアルや組み立て用工具などをこのポケットに収納します。

ハードディスク

- ▶ プリンターのハードディスク関連の機能一覧
- ▶ ハードディスクの空き容量を確認する
- ▶ ハードディスク内のデータを消去する

プリンターのハードディスク関連の機能一覧

プリンターのハードディスク関連の操作は、下記から行うことができます。

- プリンタードライバー
- リモート UI
- 操作パネル

プリンターのハードディスク関連の機能の一覧を、以下に示します。

機能		プリンター ドライバー	リモート UI	操作パネ ル
印刷ジョブの保存	ボックス保存	○	×	×
	印刷ジョブを共通ボックスに保存しない	×	×	○
	プリンタードライバー以外から送信された印刷ジョブの保存	×	×	○
保存したジョブの操作	保存したジョブの印刷	×	○	○
	保存したジョブの削除	×	○	○
ジョブキューの管理	ジョブキューの表示	×	○	○
	削除	×	○	○
	優先印刷	×	○	○
	保留ジョブの操作	×	○	○
ボックスの管理	保存したジョブの移動	×	○	×
	保存したジョブの設定変更	×	○	×
	ボックスの設定変更	×	○	×
	保存したジョブの一覧印刷	×	×	○
	保存したジョブの一覧表示	×	○	○
その他の操作	ハードディスク空き容量の表示	×	○	○
	ハードディスクの初期化	×	×	○
	印刷時間の表示	×	○	○
エラーメッセージの表示		×	○	○

ハードディスクの空き容量を確認する

プリンターのハードディスクの空き容量を確認できます。

この操作は操作パネルまたはリモート UI から行います。

- [操作パネルの場合](#)
- [リモート UI の場合](#)

操作パネルの場合

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [プリンター情報] を表示し、タップする
■ [メニューを操作する](#)


3. [ハードディスク情報] をタップする

ハードディスクの空き容量が表示されます。

リモート UI の場合

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)
2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ
3. [ハードディスク情報] を選ぶ

右上にハードディスクの空き容量の情報が表示されます。

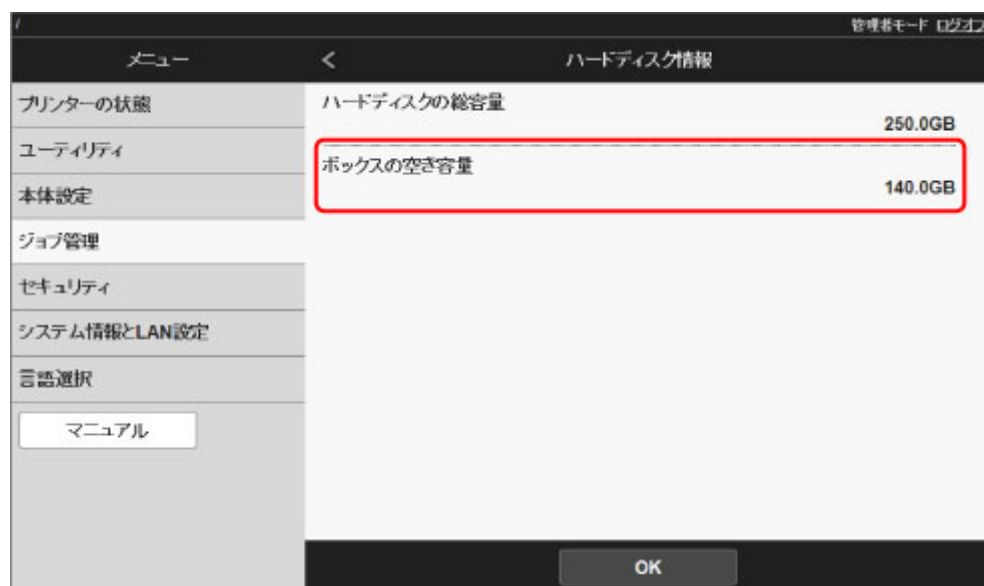

ハードディスク内のデータを消去する

重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。
- より確実にデータの復元を防止するためには、ハードディスクを物理的または磁氣的に破壊する事を推奨します。その場合、ハードディスクの再利用はできません。
- ジョブキューが存在する場合は、データを消去できません。また、データを消去しているあいだは、印刷ジョブを処理できません。

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして [本体設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

3. [ハードディスク設定] をタップする

4. 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力する

5. 消去方法をタップする

【高速】

ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報を消去します。短時間で消去する場合に選択してください。ファイル管理情報を消去するだけです。データ自体は消去されません。

【セキュア高速】

ハードディスクに設定されたデータ暗号化キーを消去します。暗号化キーを再設定することで、安全かつ高速に以前の保存データの読み出しと利用ができなくなります。機密性の高いデータを短時間で、安全に消去したい場合に選びます。

【セキュア】

ハードディスクに設定されたデータ暗号化キーを消去したうえで、ハードディスク全体に 00/FF/ランダムデータを各 1 回ずつ上書きします。データが正しく書き込めたかどうかのベリファイチェックを行います。特に機密性の高いデータを消去する場合に選択してください。上書きされたデータの復元はほぼ不可能です。米国防総省基準（DoD5220.22-M）に準拠。

6. 画面に表示されるメッセージを確認し、[はい] をタップする

ハードディスク内のデータが消去されます。


オプション

- ▶ ロールユニット
- ▶ ロールユニットの各部
- ▶ スタッカー
- ▶ スタッカーの各部

ロールユニット

このプリンターでは、以下のロールユニットを使用できます。

- ロールユニット RU-42

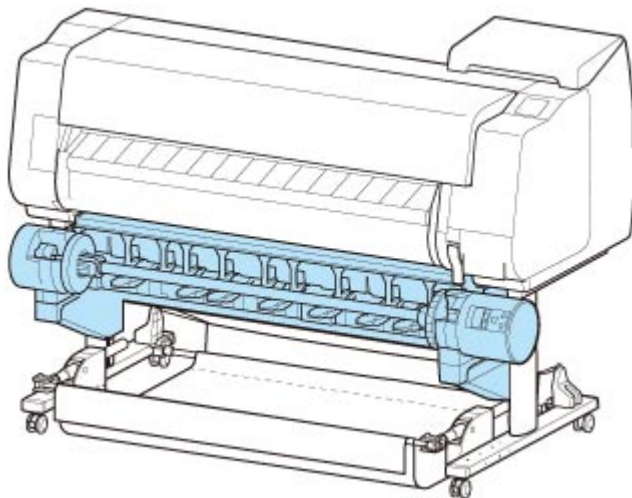


ロールユニットの主要部については、「[ロールユニットの各部](#)」を参照してください。

参考

- ロールユニットの設置方法については、ロールユニットに同梱されている説明書を参照してください。

ロールユニットの各部

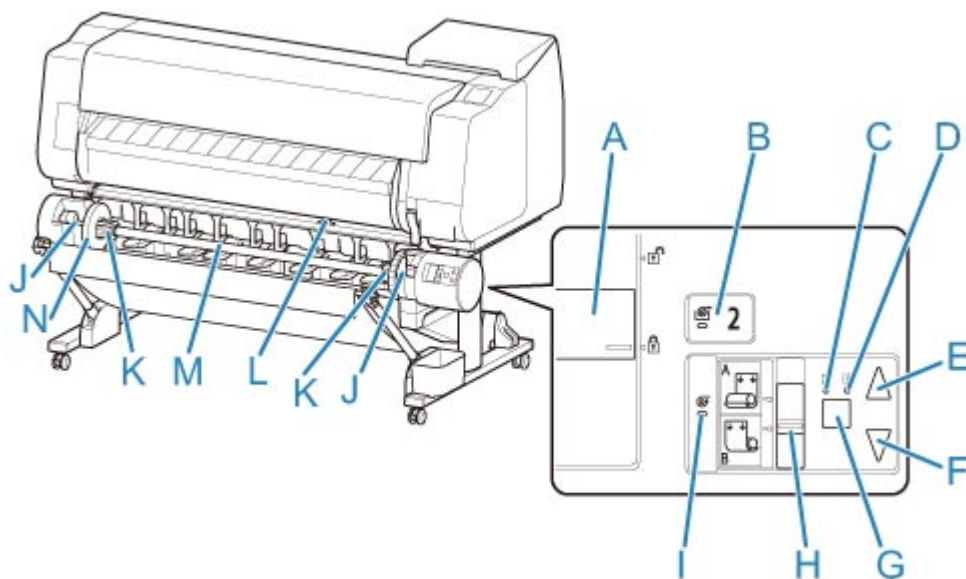

(A) ロールホルダー固定スイッチ

ロールユニットにセットしたロールホルダーのロック/解除を切り替えます。

(B) 給紙モードランプ

ロールユニットで給紙機能を選んでいるときに点灯します。

(C) 自動巻取りランプ

用紙の巻き取りが進んでいるときに点灯します。

(D) 一時停止ランプ

用紙の巻き取りを一時停止しているときに点灯します。

(E) 巻取りボタン

巻き取り進行中ではないときに、ユーザーの任意の量だけロールユニットを回転できます。巻き取りの方向は内巻き設定時には巻き取る方向、外巻き設定時には巻き戻す方向になります。

(F) 巻戻しボタン

巻き取り進行中ではないときに、ユーザーの任意の量だけロールユニットを回転できます。巻き取りの方向は内巻き設定時には巻き戻す方向、外巻き設定時には巻き取る方向になります。

(G) 自動巻取り/一時停止ボタン

用紙巻き取りを一時停止/再開します。

(H) 内巻き/外巻き切り替えスイッチ

用紙巻き取り時の巻き取り方向（内巻きと外巻き）を切り替えます。

(I) 巻取りモードランプ

ロールユニットで巻き取り機能を選んでいるときに点灯します。

(J) ロールホルダースロット

ロールホルダーをこのガイド溝にセットします。

(K) 3 インチ紙管アタッチメント

紙管が3 インチのロール紙を使用する際に、ロールホルダーに取り付けます。

(L) 給紙フラップスイッチ

ロールユニットの機能に応じて、給紙フラップの位置を切り替えます。

(M) ロールホルダー

ロール紙をこのホルダーにセットします。


(N) ホルダーストッパー

この部品でロール紙をロールホルダーに固定します。

スタッカー

このプリンターでは、以下のスタッカーを使用できます。

- スタッカー SS-41

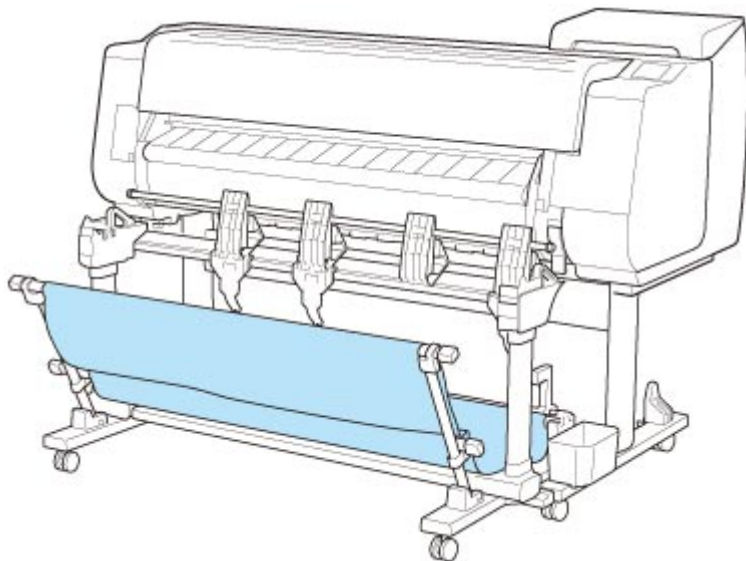

スタッカーの主要部については、「[スタッカーの各部](#)」を参照してください。


重要

- スタッカーを移動する場合は、必ずロック付きキャスターのロックを OFF 側にして、ロックを解除してください。
ロック付きキャスターをロックしたまま移動すると、床に傷がつくことがあります。

参考

- スタッカーの設置方法については、スタッカーに同梱されているセットアップガイドを参照してください。
- お買い上げの地域によって標準で付属する場合とオプション品として用意されている場合があります。

スタッカーの各部

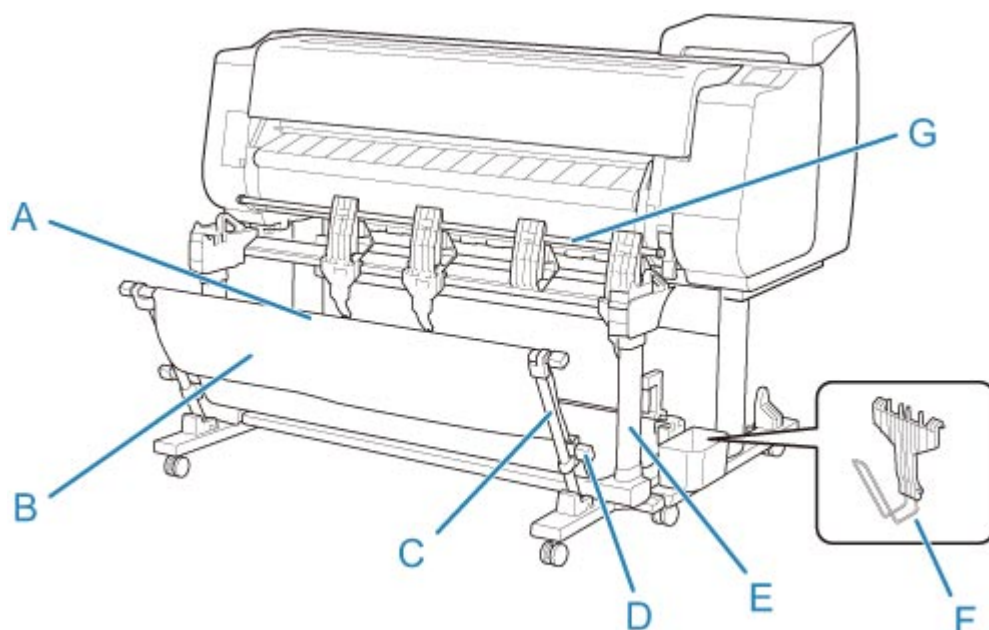

(A) ロッド（位置固定）

前後に動かしてスタッカーのポジションを切り替えます。

(B) バスケット

排紙された用紙を受けとめる布製のトレイです。

(C) アーム

スタッカーをポジション 1 で使用するとき、下部にロッド（位置調整用）を取り付けます。

■ [スタッカーのポジション例](#)

(D) ロッド（位置調整用）

アームの下部やスタンドの上部に移動してスタッカーのポジションを切り替えます。

(E) スタンド

スタッカーの取り付け台です。キャスター付きで簡単に移動できます。

スタッカーをポジション 2、ポジション 3、またはポジション 4 で使用するとき、上部にロッド（位置調整用）を取り付けます。

■ [スタッカーのポジション例](#)

(F) 用紙ストッパー

幅が 24 インチまたは A1 縦の印刷物を積載するとき、フラッパーの右側から 2 番目の部材の下部に取り付けてください。

使用しないときはスタンドのアクセサリポケットに収納してください。

(G) フラッパー

縦向きにしたり横向きにしたりしてスタッカーのポジションを切り替えます。

ネットワークの設定

▶ ネットワーク接続で役立つ情報

- プリンターの接続方法
- 工場出荷時初期値（ネットワーク）
- 同じ名前のプリンターを検出したときは
- 他のパソコンに LAN 接続する／USB 接続を LAN 接続に切り替える
- 本製品のネットワーク設定情報を印刷する
- LAN の接続方法を切り替える／無線 LAN の接続方法を切り替える
- リモート UI でネットワークの設定を変更する
- ネットワークの状態と対処方法

▶ ネットワークの設定について（IJ Network Device Setup Utility）（Windows）

- IJ Network Device Setup Utility について
- IJ Network Device Setup Utility を起動する
- ネットワークの診断・修復
- ネットワークの設定・変更
- 診断・修復機能がサポートされない機種一覧
- ネットワークに関するその他の情報

▶ ネットワークの設定について（IJ Network Device Setup Utility）（Mac OS）

- IJ Network Device Setup Utility について
- IJ Network Device Setup Utility を起動する
- ネットワークの診断・修復
- 診断・修復機能がサポートされない機種一覧
- ネットワークに関するその他の情報

▶ ネットワーク環境でプリンターを共有する（Windows）

- プリンターを共有するための設定方法
- プリンター共有に関する制限

▶ ネットワーク環境でプリンターを共有する（macOS）

- プリントサーバー機での設定

- クライアント機での設定
- プリンター共有に関する制限
- ▶ **プリンターとスマートフォン／タブレットを無線 LAN 接続する**
 - プリンターとスマートフォン／タブレットを無線 LAN ルーター経由で接続する

ネットワーク接続で役立つ情報

- ▶ プリンターの接続方法
- ▶ 工場出荷時初期値（ネットワーク）
- ▶ 同じ名前のプリンターを検出したときは
- ▶ 他のパソコンに LAN 接続する／USB 接続を LAN 接続に切り替える
- ▶ プリンターのネットワーク設定情報を印刷する
- ▶ LAN の接続方法を切り替える／無線 LAN の接続方法を切り替える
- ▶ リモート UI でネットワークの設定を変更する
- ▶ ネットワークの状態と対処方法

プリンターの接続方法

下記のいずれかの方法で、プリンターをパソコンやスマートフォン／タブレットと接続します。

- [無線 LAN で接続する](#)
- [有線 LAN で接続する](#)
- [USB で接続する](#)

無線 LAN で接続する

プリンターをパソコンやスマートフォン／タブレットと無線 LAN で接続します。


無線 LAN 接続には、以下の 2 つの方法があります。

- 無線 LAN ルーター経由で接続する



参考

- パソコンやスマートフォン／タブレットと無線 LAN ルーター経由で接続している場合でも、他のパソコンと USB で接続することができます。

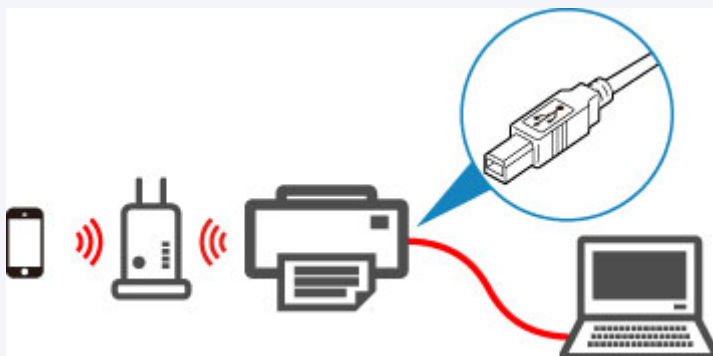

- 無線 LAN ルーターを経由せずに接続する（ダイレクト接続）




無線 LAN 接続については、以下を参照してください。

- [制限事項について](#)


有線 LAN で接続する

プリンターとパソコンをそれぞれ、LAN ケーブルを使用してルーターに接続します。

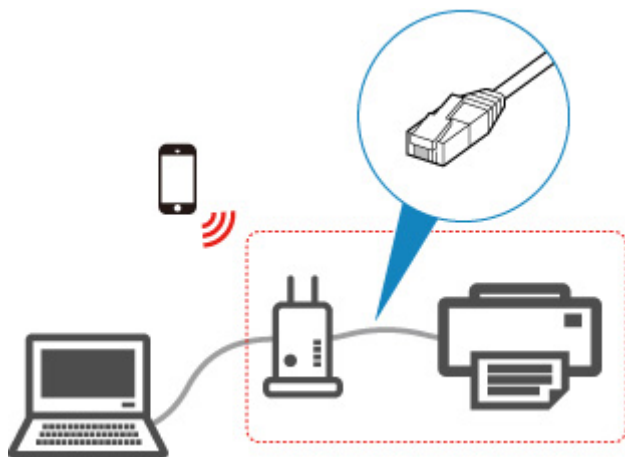

参考

- パソコンと有線 LAN で接続している場合でも、他のパソコンと USB で接続することができます。

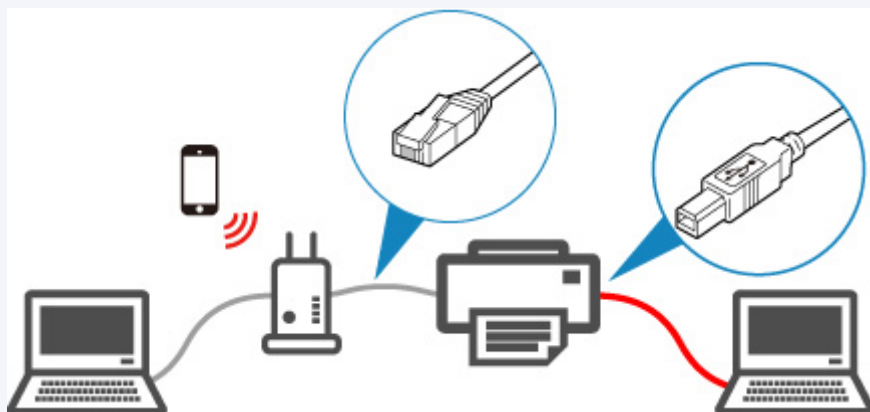


有線 LAN 接続については、以下を参照してください。

- LAN ケーブルについて
- 制限事項について

USB で接続する

プリンターとパソコンを USB ケーブルを使用して接続します。

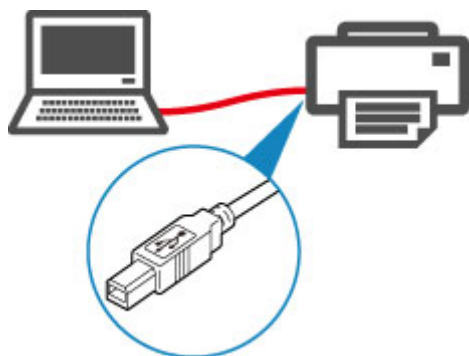

USB 接続については、以下を参照してください。

- USB ケーブルとは

工場出荷時初期値（ネットワーク）

LAN 接続の初期値

項目名	初期値
[LAN の切り換え]	[有線 LAN を有効]
[SSID]	BJNPSETUP
[通信モード]	[インフラストラクチャー]
[無線 LAN セキュリティ]	[無効]
[IP アドレス] ([IPv4])	[自動設定]
[IP アドレス] ([IPv6])	[自動設定]
[プリンター名設定] *	XXXXXXXXXXXX
[IPv6 の有効/無効]	[有効]
[WSD の有効/無効]	[無効]
[タイムアウト設定]	[15 分]
[Bonjour の有効/無効]	[有効]
[サービス名]	Canon TX-4000
[LPR プロトコル設定]	[有効]
[無線 LAN 間欠受信設定]	[有効]
[有線 LAN 間欠受信設定]	[有効]

(XX は英数字を示す)

* ご使用のプリンターにより異なります。プリンターの操作パネルから設定を確認することができます。

■ LAN 設定

無線ダイレクトの初期値

項目名	初期値
[SSID] （無線ダイレクト時の識別名）	DIRECT-abXX-TX-4000 *1
[パスワード]	YYYYYYYYYY *2
[無線 LAN セキュリティ]	[WPA2-PSK(AES)]
[無線ダイレクトのデバイス名]	ZZZZZZ-TX-4000 *3
[接続要求の確認設定]	表示する

*1 "ab"はランダムに生成、"XX"はプリンターの無線 MAC アドレスの下 2 桁。

*2 プリンターの電源を初めて入れたときに、自動的に設定されます。

*3 "ZZZZZZ"はプリンターの無線 MAC アドレスの下 6 桁

同じ名前のプリンターを検出したときは

プリンターを検出したときに、検出結果で同じ名前のプリンターが複数表示される場合があります。

プリンターの設定と検出結果を照合して、使用するプリンターを選んでください。

プリンターに設定されている MAC アドレスやプリンターのシリアルナンバーと、検出結果の画面に表示されている MAC アドレスやシリアルナンバーを照合して、使用するプリンターを選んでください。

▶▶▶ 参考

- 検出結果の画面にシリアルナンバーが表示されない場合があります。

プリンターの MAC アドレスやシリアルナンバーは、以下の方法で確認することができます。

- プリンターのタッチスクリーンに表示する。

MAC アドレス

■ [LAN 設定](#)

シリアルナンバー

■ [プリンター情報](#)

- ネットワーク設定情報を印刷する。

■ [プリンターのネットワーク設定情報を印刷する](#)

他のパソコンに LAN 接続する／USB 接続を LAN 接続に切り替える

■ [Windows をご使用の場合：](#)

■ [macOS をご使用の場合：](#)

Windows をご使用の場合：

プリンターと LAN 接続するパソコンを追加したい場合や、プリンターを USB 接続で使用しているときに LAN 接続に切り替える場合は、セットアップ CD-ROM から、またはウェブページの指示に従ってセットアップを行います。

macOS をご使用の場合：

プリンターと LAN 接続するパソコンを追加したい場合や、プリンターを USB 接続で使用しているときに LAN 接続に切り替える場合は、ウェブページの指示に従ってセットアップを行います。

プリンターのネットワーク設定情報を印刷する

プリンターの操作パネルから、現在の LAN 設定を印刷して確認することができます。

重要

- ネットワーク設定情報を印刷した用紙には、お使いのネットワークに関する重要な情報が記載されています。お取り扱いには、十分ご注意ください。

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. 普通紙をセットする

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

カット紙を使用する場合は、A4 サイズの普通紙を 10 枚以上用意してください。

- [カット紙をプリンターにセットする](#)

3. ホーム画面をフリックして [本体設定] を表示し、タップする

- [メニューを操作する](#)

メニュー画面が表示されます。

4. [テストプリント] をタップする

管理者パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。

5. [LAN 設定情報印刷] をタップする

6. [はい] をタップする

ネットワーク設定情報の印刷が開始されます。

参考

- ホーム画面から [本体設定]、[LAN 設定]、[LAN 設定情報の確認] を順にタップし、[LAN 設定情報印刷] で [はい] をタップしても、ネットワーク設定情報を印刷できます。

確認できる項目は以下のとおりです。(プリンターの設定によっては設定値が表示されない項目もあります。)

項目	項目の内容	現在の状態
LAN Setting	基本設定情報	—
Basic Info	有線 LAN IPv4 設定情報	—
LAN Interface Mode	使用するインターフェース	Wired LAN/Wireless LAN (Infra) / Wireless LAN (AP) / Wireless (Direct connection) / Disabled
Link Active	動作状態	Inactive (有効) / Active (無効)

IP Address	IPv4 IP アドレス	XXX.XXX.XXX.XXX
Gateway Address	IPv4 デフォルトゲートウェイ	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask	IPv4 サブネットマスク	XXX.XXX.XXX.XXX
IP Mode	IPv4 IP アドレスの取得方法	Auto IP/DHCP/Manual
Use DNS Auto Mode	DNS サーバーの自動取得	On (有効) / Off (無効)
Primary DNS Server Address	DNS プライマリサーバーのアドレス	XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary DNS Server Address	DNS セカンダリサーバーのアドレス	XXX.XXX.XXX.XXX
Control Filtering	SNMP フィルタリング設定情報	—
Use IP Filtering	IP フィルタリングの動作状態	On (有効) / Off (無効)
IP Filtering Select	IP フィルタリングの種別	Disabled (無効) / Enabled (有効)
IP Filtering Permission Address	IP フィルタリング許可アドレス	—
Start Address 1	開始アドレス 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	終了アドレス 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	アドレスの単一指定 1	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 2	開始アドレス 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	終了アドレス 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	アドレスの単一指定 2	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 3	開始アドレス 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	終了アドレス 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	アドレスの単一指定 3	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 4	開始アドレス 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	終了アドレス 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	アドレスの単一指定 4	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 5	開始アドレス 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	終了アドレス 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	アドレスの単一指定 5	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Prohibit Address	IP フィルタリング禁止アドレス	—
Start Address 1	開始アドレス 1	XXX.XXX.XXX.XXX

End Address 1	終了アドレス 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	アドレスの単一指定 1	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 2	開始アドレス 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	終了アドレス 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	アドレスの単一指定 2	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 3	開始アドレス 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	終了アドレス 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	アドレスの単一指定 3	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 4	開始アドレス 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	終了アドレス 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	アドレスの単一指定 4	On (単一指定) / Off (範囲指定)
LAN Setting	基本設定情報	—
Basic Info	有線 LAN IPv4 設定情報	—
Control Filtering	SNMP フィルタリング設定情報	—
IP Filtering Prohibit Address	IP フィルタリング禁止アドレス	—
Start Address 5	開始アドレス 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	終了アドレス 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	アドレスの単一指定 5	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Print Filtering	印刷フィルタリング設定情報	—
Use IP Filtering	IP フィルタリングの動作状態	On (有効) / Off (無効)
IP Filtering Select	IP フィルタリングの種別	Disabled (無効) / Enabled (有効)
IP Filtering Permission Address	IP Filtering 許可アドレス	—
Start Address 1	開始アドレス 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	終了アドレス 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	アドレスの単一指定 1	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 2	開始アドレス 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	終了アドレス 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	アドレスの単一指定 2	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 3	開始アドレス 3	XXX.XXX.XXX.XXX

End Address 3	終了アドレス 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	アドレスの単一指定 3	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 4	開始アドレス 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	終了アドレス 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	アドレスの単一指定 4	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 5	開始アドレス 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	終了アドレス 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	アドレスの単一指定 5	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Prohibit Address	IP Filtering 禁止アドレス	—
Start Address 1	開始アドレス 1	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 1	終了アドレス 1	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 1	アドレスの単一指定 1	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 2	開始アドレス 2	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 2	終了アドレス 2	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 2	アドレスの単一指定 2	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 3	開始アドレス 3	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 3	終了アドレス 3	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 3	アドレスの単一指定 3	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 4	開始アドレス 4	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 4	終了アドレス 4	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 4	アドレスの単一指定 4	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Start Address 5	開始アドレス 5	XXX.XXX.XXX.XXX
End Address 5	終了アドレス 5	XXX.XXX.XXX.XXX
Use Single On 5	アドレスの単一指定 5	On (単一指定) / Off (範囲指定)
LAN Setting	基本設定情報	—
IPv6 Info	有線 LAN IPv6 設定情報	—
Link Local Address	リンクローカルアドレス	—
IP Address	IPv6 IP アドレス	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	リンクローカルアドレス プレフィックス長	XXX (0~128)

Use Manual Mode	IPv6 手動アドレスの動作状態	On (有効) / Off (無効)
Manual Address	手動アドレス	—
IP Address	IPv6 IP アドレス	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	プレフィックス長	XXX (0~128)
Use Stateful Address Mode	IPv6 ステートフルアドレスの動作状態	On (有効) / Off (無効)
Stateful Address	ステートフルアドレス	—
IP Address	IPv6 IP アドレス	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length	プレフィックス長	XXX (0~128)
Stateless Address	ステートレスアドレス	—
IP Address 1	IP アドレス 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 1	プレフィックス長 1	XXX (0~128)
IP Address 2	IP アドレス 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 2	プレフィックス長 2	XXX (0~128)
IP Address 3	IP アドレス 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 3	プレフィックス長 3	XXX (0~128)
IP Address 4	IP アドレス 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 4	プレフィックス長 4	XXX (0~128)
Gateway Address	ゲートウェイアドレス	—
IP Address 1	IP アドレス 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 1	プレフィックス長 1	XXX (0~128)
IP Address 2	IP アドレス 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 2	プレフィックス長 2	XXX (0~128)
IP Address 3	IP アドレス 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 3	プレフィックス長 3	XXX (0~128)

IP Address 4	IP アドレス 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Prefix Length 4	プレフィックス長 4	XXX (0~128)
Use DNS Auto Mode	DNS サーバーの自動取得	On (有効) / Off (無効)
Primary DNS Server Address	DNS プライマリサーバーのアドレス	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Secondary DNS Server Address	DNS セカンダリサーバーのアドレス	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Control Filtering	SNMP フィルタリング設定情報	—
Use IP Filtering	IP フィルタリングの動作状態	On (有効) / Off (無効)
IP Filtering Select	IP フィルタリングの種別	Disabled (無効) / Enabled (有効)
IPv6 Filtering Permission Info	IPv6 フィルタリング許可情報	—
IP Filtering Start Address 1	IP フィルタリング開始アドレス 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	IP フィルタリング終了アドレス 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	アドレスの単一指定 1	On (単一指定) / Off (範囲指定)
LAN Setting	基本設定情報	—
IPv6 Info	有線 LAN IPv6 設定情報	—
Control Filtering	SNMP フィルタリング設定情報	—
IP Filtering Start Address 2	IP フィルタリング開始アドレス 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	IP フィルタリング終了アドレス 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	アドレスの単一指定 2	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 3	IP フィルタリング開始アドレス 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 3	IP フィルタリング終了アドレス 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	アドレスの単一指定 3	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 4	IP フィルタリング開始アドレス 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	IP フィルタリング終了アドレス 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	アドレスの単一指定 4	On (単一指定) / Off (範囲指定)

IP Filtering Start Address 5	IP フィルタリング開始アドレス 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	IP フィルタリング終了アドレス 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	アドレスの単一指定 5	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IPv6 Filtering Prohibit Info	IPv6 フィルタリング禁止情報	—
IP Filtering Start Address 1	IP フィルタリング開始アドレス 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	IP フィルタリング終了アドレス 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	アドレスの単一指定 1	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 2	IP フィルタリング開始アドレス 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	IP フィルタリング終了アドレス 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	アドレスの単一指定 2	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 3	IP フィルタリング開始アドレス 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 3	IP フィルタリング終了アドレス 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	アドレスの単一指定 3	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 4	IP フィルタリング開始アドレス 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	IP フィルタリング終了アドレス 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	アドレスの単一指定 4	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 5	IP フィルタリング開始アドレス 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	IP フィルタリング終了アドレス 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	アドレスの単一指定 5	On (単一指定) / Off (範囲指定)
Print Filtering	印刷フィルタリング設定情報	—
Use IP Filtering	IP フィルタリングの動作状態	On (有効) / Off (無効)
IP Filtering Select	IP フィルタリングの種別	Disabled (無効) / Enabled (有効)
IP Filtering Permission Info	IP フィルタリング許可情報	—

IP Filtering Start Address 1	IP フィルタリング開始アドレス 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	IP フィルタリング終了アドレス 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	アドレスの単一指定 1	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 2	IP フィルタリング開始アドレス 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 2	IP フィルタリング終了アドレス 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	アドレスの単一指定 2	On (単一指定) / Off (範囲指定)
LAN Setting	基本設定情報	—
IPv6 Info	有線 LAN IPv6 設定情報	—
Print Filtering	印刷フィルタリング設定情報	—
IP Filtering Start Address 3	IP フィルタリング開始アドレス 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 3	IP フィルタリング終了アドレス 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	アドレスの単一指定 3	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 4	IP フィルタリング開始アドレス 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	IP フィルタリング終了アドレス 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	アドレスの単一指定 4	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 5	IP フィルタリング開始アドレス 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	IP フィルタリング終了アドレス 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	アドレスの単一指定 5	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IPv6 Filtering Prohibit Info	IPv6 フィルタリング禁止情報	—
IP Filtering Start Address 1	IP フィルタリング開始アドレス 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 1	IP フィルタリング終了アドレス 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 1	アドレスの単一指定 1	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 2	IP フィルタリング開始アドレス 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

IP Filtering End Address 2	IP フィルタリング終了アドレス 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 2	アドレスの単一指定 2	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 3	IP フィルタリング開始アドレス 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 3	IP フィルタリング終了アドレス 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 3	アドレスの単一指定 3	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 4	IP フィルタリング開始アドレス 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 4	IP フィルタリング終了アドレス 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 4	アドレスの単一指定 4	On (単一指定) / Off (範囲指定)
IP Filtering Start Address 5	IP フィルタリング開始アドレス 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IP Filtering End Address 5	IP フィルタリング終了アドレス 5	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Use Single On 5	アドレスの単一指定 5	On (単一指定) / Off (範囲指定)
MAC Info	有線／無線 LAN MAC アドレス設定情報	—
MAC Address(Wired)	MAC アドレス (有線 LAN)	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address(Wireless)	MAC アドレス (無線 LAN)	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Use MAC Address Filtering	MAC アドレスフィルタリングの動作状態	On (有効) / Off (無効)
MAC Filtering Select	MAC アドレスフィルタリングの種別	Disabled (無効) / Enabled (有効)
MAC Filtering Permission Info	MAC フィルタリング許可情報	—
MAC Address 1	MAC アドレス 1	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 2	MAC アドレス 2	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 3	MAC アドレス 3	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 4	MAC アドレス 4	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 5	MAC アドレス 5	XX:XX:XX:XX:XX:XX
LAN Setting	基本設定情報	—
MAC Info	有線／無線 LAN MAC アドレス設定情報	—

MAC Filtering Prohibit Info	MAC フィルタリング禁止情報	—
MAC Address 1	MAC アドレス 1	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 2	MAC アドレス 2	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 3	MAC アドレス 3	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 4	MAC アドレス 4	XX:XX:XX:XX:XX:XX
MAC Address 5	MAC アドレス 5	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Proxy Setting	プロキシサーバー設定情報	—
Use Proxy	プロキシサーバーの使用	On (有効) / Off (無効)
Proxy Server Address	プロキシサーバーのアドレス	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (最大 128 文字)
Proxy Port Number	ポート指定	1~65535
Use User Authority Mode	プロキシサーバーユーザー認証の使用	On (有効) / Off (無効)
Proxy Server User Name	プロキシサーバーのユーザー名	XXXXXXXXXXXXXXXXXX (最大 64 文字)
Wireless LAN Setting	無線 LAN 設定情報	—
Channel	無線チャンネル (インフラストラクチャー)	XXX (0~255)
SSID	SSID	無線 LAN (インフラストラクチャー) の SSID (最大 32 文字)
Security Type	無線 LAN (インフラストラクチャー) のセキュリティ方式	Disabled / WEP 64bit / WEP 128bit / WPA PSK TKIP / WPA PSK AES / WPA2 PSK TKIP / WPA2 PSK AES / MIXED
WEP1	無線 LAN (インフラストラクチャー) の WEP キー 1	XXXXXXXX (最大 32 文字)
WEP2	無線 LAN (インフラストラクチャー) の WEP キー 2	XXXXXXXX (最大 32 文字)
WEP3	無線 LAN (インフラストラクチャー) の WEP キー 3	XXXXXXXX (最大 32 文字)
WEP4	無線 LAN (インフラストラクチャー) の WEP キー 4	XXXXXXXX (最大 32 文字)
WEP Certificate	無線 LAN (インフラストラクチャー) の WEP 認証方式	Open / Shared / Auto
WEP Format	無線 LAN (インフラストラクチャー) の WEP キー書式	Hex / String

Direct Connection Setting	無線 LAN（無線ダイレクト）設定情報	—
Channel	無線チャンネル（無線ダイレクト）	XXX（0～255）
SSID	SSID	無線 LAN（無線ダイレクト）の SSID（最大 32 文字）
Security Type	無線 LAN（無線ダイレクト）のセキュリティ方式	Disabled／WPA2 PSK TKIP／WPA2 PSK AES
Protocol Setting	プロトコル設定情報	—
Printer Name	プリンター名	XXXXXXXX（最大 16 文字）
Use LPR	LPR の使用	On（有効）／Off（無効）
Printer Location	プリンターロケーション	XXXXXXXX（最大 16 文字）
Use Wired Power Save	有線 LAN 間欠受信	On（有効）／Off（無効）
Use Wireless Power Save	無線 LAN 間欠受信	On（有効）／Off（無効）
Use RAW	RAW の使用	On（有効）／Off（無効）
Use LLMNR	LLMNR の使用	On（有効）／Off（無効）
Use Spanning Tree	スパンニングツリーの使用	On（有効）／Off（無効）
WSD Setting	WSD 設定情報	—
Use WSD	WSD の使用	On（有効）／Off（無効）
WSD Timeout	タイムアウト時間	1／5／10／15／20（分）
Use WSD Push Scan	WSD プッシュスキャンの使用	On（有効）／Off（無効）
Use WSD Rx Optimization	WSD 受信最適化	On（有効）／Off（無効）
SNMP Setting	SNMP 設定情報	—
Use SNMPv1	SNMPv1 の使用	On（有効）／Off（無効）
Use SNMPv3	SNMPv3 の使用	On（有効）／Off（無効）
SNMP Community Name1	SNMPv1 のコミュニティ名 1	XXXXXXXX（最大 32 文字）
SNMP Community Name2	SNMPv1 のコミュニティ名 2	XXXXXXXX（最大 32 文字）
SNMP Extra Access Authority	SNMPv1 の専用コミュニティのアクセス権限	Disable（無効）／Read Only（参照のみ）／Read Write（参照と変更）
SNMP Access Authority1	SNMPv1 のコミュニティ 1/2 のアクセス権限	Read Only（参照のみ）／Read Write（参照と変更）

SNMP Access Authority2	SNMPv1 のコミュニティ 1/2 のアクセス権限	Disable (無効) / Read Only (参照のみ) / Read Write (参照と変更)
SNMPV3 Setting	SNMPV3 設定情報	—
User1	ユーザー 1	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
Use SNMPv3	SNMPv3 の使用	On (有効) / Off (無効)
MIB Access Restriction	MIB のアクセス権限	Read Only (参照のみ) / Read Write (参照と変更)
Security Setting	セキュリティ設定	No Auth No Priv (認証なし・暗号化なし) / Auth No Priv (認証あり・暗号化なし) / Auto Priv (認証あり・暗号化あり)
Authority Algorithm	認証アルゴリズム	Null / MD5 / SHA1
Encryption Algorithm	暗号化アルゴリズム	Null / AES / DES
User2	ユーザー 2	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
Use SNMPv3	SNMPv3 の使用	On (有効) / Off (無効)
MIB Access Restriction	MIB のアクセス権限	Read Only (参照のみ) / Read Write (参照と変更)
Security Setting	セキュリティ設定	No Auth No Priv (認証なし・暗号化なし) / Auth No Priv (認証あり・暗号化なし) / Auto Priv (認証あり・暗号化あり)
Authority Algorithm	認証アルゴリズム	Null / MD5 / SHA1
Encryption Algorithm	暗号化アルゴリズム	Null / AES / DES
SNMPV3 Setting	SNMPV3 設定情報	—
User3	ユーザー 3	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
Use SNMPv3	SNMPv3 の使用	On (有効) / Off (無効)
MIB Access Restriction	MIB のアクセス権限	Read Only (参照のみ) / Read Write (参照と変更)
Security Setting	セキュリティ設定	No Auth No Priv (認証なし・暗号化なし) / Auth No Priv (認証あり・暗号化なし) / Auto Priv (認証あり・暗号化あり)
Authority Algorithm	認証アルゴリズム	Null / MD5 / SHA1
Encryption Algorithm	暗号化アルゴリズム	Null / AES / DES
User4	ユーザー 4	—

User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
Use SNMPv3	SNMPv3 の使用	On (有効) / Off (無効)
MIB Access Restriction	MIB のアクセス権限	Read Only (参照のみ) / Read Write (参照と変更)
Security Setting	セキュリティ設定	No Auth No Priv (認証なし・暗号化なし) / Auth No Priv (認証あり・暗号化なし) / Auto Priv (認証あり・暗号化あり)
Authority Algorithm	認証アルゴリズム	Null / MD5 / SHA1
Encryption Algorithm	暗号化アルゴリズム	Null / AES / DES
User5	ユーザー 5	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
Use SNMPv3	SNMPv3 の使用	On (有効) / Off (無効)
MIB Access Restriction	MIB のアクセス権限	Read Only (参照のみ) / Read Write (参照と変更)
Security Setting	セキュリティ設定	No Auth No Priv (認証なし・暗号化なし) / Auth No Priv (認証あり・暗号化なし) / Auto Priv (認証あり・暗号化あり)
Authority Algorithm	認証アルゴリズム	Null / MD5 / SHA1
Encryption Algorithm	暗号化アルゴリズム	Null / AES / DES
Dynamic DNS Setting	Dynamic DNS 設定情報	—
IPv4	IPv4	—
Use Dynamic DNS	Dynamic DNS の動作状態	On (有効) / Off (無効)
Host Name	ホスト名	XXXXXXXX (最大 64 文字)
Domain Name	ドメイン名	XXXXXXXX (最大 65 文字)
IPv6	IPv6	—
Use Manual Address	手動アドレスの DNS 動的設定	On (有効) / Off (無効)
Use Stateless Address	ステートレスアドレスの DNS 動的設定	On (有効) / Off (無効)
Use Stateful Address	ステートフルアドレスの DNS 動的設定	On (有効) / Off (無効)
Use Name As IPv4	IPv4 と同じホスト名 / ドメイン名を使用する	On (有効) / Off (無効)
Host Name	ホスト名	XXXXXXXX (最大 64 文字)
Domain Name	ドメイン名	XXXXXXXX (最大 65 文字)
SNTP Setting	SNTP 設定情報	—

Use SNTP	SNTP の使用	On (有効) / Off (無効)
SNTP Polling Interval	SNTP のポーリング周期	1~48 (秒)
SNTP Server Name	SNTP のサーバー名	XXXXXXXX (最大 256 文字)
FTP Setting	FTP 設定情報	—
Use FTP	FTP の使用	On (有効) / Off (無効)
Use FTP Authority	FTP 認証の使用	On (有効) / Off (無効)
FTP User Name	FTP ユーザー名	XXXXXXXX (最大 33 文字)
Bonjour Setting	Bonjour 設定情報	—
Use Bonjour	Bonjour の使用	On (有効) / Off (無効)
Bonjour Service Name	Bonjour のサービス名	Bonjour のサービス名 (半角英数字で最大 50 文字)
802.1X Setting	802.1X 設定情報	—
Authority Type	802.1X の有効/無効及び認証方式	Do not use / EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP
EAP TTLS Type	EAP-TTLS 時の内部認証方式	MSCHAPv2 / PAP
Weak Encryption Restriction	脆弱暗号規制の動作状態	Do not restrict / Restrict
Weak Certificate Restriction	脆弱証明書規制の動作状態	Do not restrict / Restrict
Login Name	ログイン名	XXXXXXXX (最大 24 文字)
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 24 文字)
Server Name	サーバー名	XXXXXXXX (最大 43 文字)
IPsec Setting	IPsec 設定情報	—
Use IPsec	IPsec の使用	On (有効) / Off (無効)
Previous Shared Key	IPsec の事前共有キー	XXXXXXXX (最大 17 文字)
Phase2 Protocol	IPsec PHASE2 のプロトコル	AH / ESP / AH+ESP
IPP Setting	IPP 認証設定情報	—
Use IPP	IPP の使用	On (有効) / Off (無効)
Use IPP Authority	IPP 認証の使用	On (有効) / Off (無効)
IPP User Setting	IPP 認証ユーザー設定情報	—
User1	ユーザー 1	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)

User2	ユーザー 2	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
User3	ユーザー 3	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
User4	ユーザー 4	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
User5	ユーザー 5	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
User6	ユーザー 6	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
User7	ユーザー 7	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
User8	ユーザー 8	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
User9	ユーザー 9	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
User10	ユーザー 10	—
User Name	ユーザー名	XXXXXXXX (最大 32 文字)
Email Setting	E メール設定情報	—
Retry Count	E メール通知の再送回数	0～5
Retry Interval	E メール通知の再送間隔	1～60 (分)
Use Email Notification	E メール通知の使用	On (有効) / Off (無効)
Use SSL	SSL の使用	On (有効) / Off (無効)
Use SSL Cert No Check	SSL 証明書の使用	On (有効) / Off (無効)
Use Mailbox Delete	メールボックスのクリア	On (有効) / Off (無効)
Email Setting	E メール設定情報	—
SMTP Server Address	SMTP サーバーアドレス	XXXXXXXX (最大 256 文字)
SMTP Server Port No	SMTP サーバーポート番号	1～65535
SMTP State	SMTP 認証設定	Invalid / Authorized / POP before SMTP

From Address 1	E メール通知受信先アドレス 1	XXXXXXXX (最大 128 文字)
To Address 1	E メール通知宛先アドレス 1	XXXXXXXX (最大 128 文字)
Reply Address 1	E メール通知返信先アドレス 1	XXXXXXXX (最大 128 文字)
Notice Conditions 1	E メール通知条件 1	—
Job End	ジョブ終了時	On (有効) / Off (無効)
Error Occurred	エラー発生時	On (有効) / Off (無効)
Warning Occurred	警告発生時	On (有効) / Off (無効)
Signature 1	E メール通知シグニチャ 1	XXXXXXXX (最大 128 文字)
To Address 2	E メール通知宛先アドレス 2	XXXXXXXX (最大 128 文字)
Reply Address 2	E メール通知返信先アドレス 2	XXXXXXXX (最大 128 文字)
Notice Conditions 2	E メール通知条件 2	—
Job End	ジョブ終了時	On (有効) / Off (無効)
Error Occurred	エラー発生時	On (有効) / Off (無効)
Warning Occurred	警告発生時	On (有効) / Off (無効)
Signature 2	E メール通知シグニチャ 2	XXXXXXXX (最大 128 文字)
RUI Setting	リモート UI 設定情報	—
Use RUI	リモート UI の使用	On (有効) / Off (無効)

(XX は英数字を示す)

LAN の接続方法を切り替える／無線 LAN の接続方法を切り替える

■ LAN の接続方法を切り替える

■ 無線 LAN の接続方法を切り替える

LAN の接続方法を切り替える

プリンターを LAN 接続で使用しているときに接続方法（有線 LAN 接続または無線 LAN 接続）を切り替えたい場合は、以下のいずれかの方法で行ってください。

• Windows をご使用の場合：

- ・ セットアップ CD-ROM から、またはウェブページの指示に従って再度セットアップを行う。
- ・ ホーム画面から [LAN 設定]、[LAN の切り換え] を順にタップし、[無線 LAN を有効] または [有線 LAN を有効] を選ぶ。

その後 IJ Network Device Setup Utility（アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ）の [ネットワーク設定] 画面で設定を行う。

設定の詳細は、「[無線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)」または「[有線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)」を参照してください。

• macOS をご使用の場合：

ウェブページの指示に従って再度セットアップを行ってください。

無線 LAN の接続方法を切り替える

プリンターを無線 LAN 接続で使用しているときに接続方法（インフラストラクチャー接続または無線ダイレクト）を切り替えたい場合は、以下のいずれかの方法で行ってください。

• Windows をご使用の場合：

- ・ セットアップ CD-ROM から、またはウェブページの指示に従って再度セットアップを行う。
- ・ IJ Network Device Setup Utility の [ネットワーク設定] 画面で設定を行う。

重要

- IJ Network Device Setup Utility で設定を行う場合は、プリンターをあらかじめ「PC/スマホでかんたん接続」モードにする必要があります。以下の手順で、プリンターをケーブルレスセットアップモードにしてください。

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)



2. ホーム画面をフリックして [LAN 設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

管理者パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。

3. [無線 LAN セットアップ] をタップする

4. [PC/スマホでかんたん接続] をタップする

5. 表示されたメッセージを確認して、[OK] をタップする

スマートフォンやタブレットの案内に従って操作してください。

6. 設定完了のメッセージが表示されたら、[OK] をタップする

- **macOS をご使用の場合：**

ウェブページの指示に従って再度セットアップを行ってください。

リモート UI でネットワークの設定を変更する

リモート UI は、以下の OS とウェブブラウザで利用できます。

- iOS 機器
OS : iOS 8.0 以上
ブラウザ : iOS 機器標準搭載のブラウザ (Mobile Safari)
- Android 機器
OS : Android 4.1 以上
ブラウザ : Android 機器標準搭載のブラウザ (ブラウザまたは Chrome)
- macOS 機器
OS : Mac OS X .10.9 以上
ブラウザ : Safari 7.0 以上
- Windows 機器
OS : Windows 7 SP1 以上
ブラウザ : Internet Explorer 11 以上、Google Chrome、Mozilla Firefox

リモート UI の使いかたについては、「[ウェブブラウザから設定を変更する](#)」を参照してください。

重要

- ウェブブラウザで、JavaScript と Cookie (クッキー) が使用できるように設定してください。
- プリンターの IP アドレスではなく、名前を指定してリモート UI を起動する場合は、DNS の設定が正しく行われていることを確認してください。
- ネットワーク環境によっては、リモート UI が起動できない場合があります。
- プリンターの操作パネルの [本体設定] > [本体の基本設定] > [動作制限] の [リモート UI] が [制限しない] になっていることを確認してください。

参考

- リモート UI には、インクの残量やエラーなどのプリンター状態の表示、印刷ジョブの中止など、他にも多くの機能があります。

ネットワークの状態と対処方法

タッチスクリーンに表示される LAN 設定情報を参照して、ネットワークの状態を確認してください。

■ LAN 設定情報の確認

ネットワークの状態	対処方法
正常に接続されています。 それでも印刷ができない場合は、対処方法の 1 を参照してください。	<p>1. 印刷ができない場合は、以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パソコンが無線 LAN に接続されているか ・パソコンのファイアウォール関連のセキュリティソフトが動作していないか ・無線 LAN ルーターのプライバシーセパレーター、SSID セパレーター、ネットワーク分離機能が有効になっていないか <p>有効になっている場合は、セットアップを行う前にこれらの機能を無効にしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プリンターの SSID（情報印刷 3-2-6）と通信を行うルーターの SSID 設定が一致しているか <p>2. 有線 LAN／無線 LAN を切り替えたい場合は、プリンターのネットワーク設定の画面で行ってください。</p>
プリンターの LAN の設定が無効になっています。	マニュアルに従ってプリンターのセットアップを行ってください。
有線 LAN 接続が無効になっています。	<ul style="list-style-type: none"> ・プリンターとルーターが LAN ケーブルで接続されていることを確認してください。 LAN ケーブルが抜けかかっている場合は、正しく接続してください。 ・LAN ケーブルがルーターの WAN 側に接続されている場合は、ルーターの LAN 側に接続してください。 ・ハブやルーターなどの、ネットワーク機器の電源が入っているか確認してください。
IP アドレスが割り当てられていません。	<ul style="list-style-type: none"> ・プリンターの IP アドレスを自動で設定している場合は、ルーターの DHCP を有効にしてください。 ・プリンターの IP アドレスを手動で設定した場合は、設定した IP アドレスが有効範囲外（0.0.0.0 など）のため、無効になっています。 <p>有効な IP アドレスを設定してください。</p>
デフォルトゲートウェイが設定されていません。	<p>クラウド系のアプリなどルーターを超えて通信したい場合は以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プリンターの IP アドレスを手動で設定した場合は、プリンターに手動で設定したデフォルトゲートウェイのアドレスが正しいか確認してください。 ・デフォルトゲートウェイに指定した機器の電源が入っているか確認してください。 ・デフォルトゲートウェイのアドレスを正しく設定してください。 <p>デフォルトゲートウェイは、プリンターの LAN 設定情報を印刷して確認できます。</p> <p>参考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ご使用の機種によっては、プリンターの操作パネルに表示して確認することもできます。
指定のネットワークに接続できません。	<p>プリンターとネットワークに接続されている機器（無線 LAN ルーターやパソコンなど）の機器の状態を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電源が入っていない場合は、電源を入れてください。 ・電波の状態が悪い可能性があります。 <p>無線 LAN の通信状況を確認しながら、設置位置を調整してください。</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 無線 LAN ルーターに設定されているセキュリティーキーと、入力したセキュリティーキーが一致していない可能性があります。 <p>セキュリティーキーは大文字・小文字も区別されます。</p> <p>セキュリティーキーを正しく入力してください。</p>
<p>接続しているクライアント数が最大です。</p> <p>電波の状態が悪い可能性があります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> プリンターと無線 LAN ルーターとの距離が離れすぎているか確認してください。 無線ダイレクトで同時接続できる各種機器は 5 台までです。 <p>各種機器を追加で接続する場合は、使用していない機器の接続を解除してから追加してください。</p>
<p>リンクローカルアドレスが割り当てられています。</p>	<ul style="list-style-type: none"> プリンターのセットアップを再度行ってください。 無線 LAN ルーターに設定されているセキュリティーキーと、入力したセキュリティーキーが一致していない可能性があります。 <p>セキュリティーキーは大文字・小文字も区別されます。</p> <p>セキュリティーキーを正しく入力してください。</p>
<p>SSID が初期値のままです。</p>	<p>SSID が設定されていません。</p> <p>接続先の SSID を入力してください。</p>

IJ Network Device Setup Utility (Windows)

- ▶ IJ Network Device Setup Utility について
- ▶ IJ Network Device Setup Utility を起動する
- ▶ ネットワークの診断・修復
- ▶ ネットワークの設定・変更

IJ Network Device Setup Utility について

IJ Network Device Setup Utility（アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ）は、ネットワーク上のプリンターを診断、修復、管理するためのユーティリティです。

IJ Network Device Setup Utility を使用して、以下のことを行えます。

- ネットワーク上のプリンターを検索して、検出したプリンターのネットワークの初期設定を行う
- プリンターとパソコンを USB ケーブルで接続し、ネットワークの初期設定を行う（一部の機種のみ）
- プリンターのネットワーク設定を変更する
- IJ Network Device Setup Utility がインストールされているパソコンとプリンターの接続に問題があるときに、プリンターとパソコンの設定を診断し、修復する

重要

- 機種によっては、ご購入時の状態で管理者パスワードが設定されています。ネットワークの設定を変更する際には、管理者パスワードの認証が必要となります。

詳細は以下を参照してください。

■管理用のパスワードについて

安全性の向上のため、管理者パスワードの変更をおすすめします。

■[管理者パスワードを変更する](#)

- プリンターを LAN 接続でお使いになる場合は、無線 LAN ルーターや LAN ケーブルなど、利用形態に応じて接続環境を準備してください。
- IJ Network Device Setup Utility のインストール時に、ファイアウォールのブロック機能を解除してください。
- 印刷中に IJ Network Device Setup Utility で、ネットワークの設定を変更しないでください。

IJ Network Device Setup Utility を起動する

以下の手順で起動します。

- Windows 10 をご使用の場合は、[スタート] ボタンをクリックして、[すべてのアプリ] → [Canon Utilities] → [IJ Network Device Setup Utility] を選びます。
- Windows 8.1 または Windows 8 をご使用の場合は、スタート画面上の [IJ Network Device Setup Utility] を選びます。[IJ Network Device Setup Utility] が表示されない場合は、[検索] チャームを選び、「IJ Network Device Setup Utility」を検索してください。
- Windows 7 または Windows Vista をご使用の場合は、[スタート] メニューから [すべてのプログラム] → [Canon Utilities] → [IJ Network Device Setup Utility] → [IJ Network Device Setup Utility] を選びます。

IJ Network Device Setup Utility を起動するとメッセージが表示されます。表示されたメッセージを確認して、[はい] を選ぶと、以下の画面が表示されます。



表示された画面で [診断・修復] または [プリンターのネットワーク設定] を選んでください。

- [診断・修復] を選んだ場合：
 - [ネットワークの診断・修復](#)
- [プリンターのネットワーク設定] を選んだ場合：
 - [ネットワークの設定・変更](#)

ネットワークの診断・修復

ネットワーク上のプリンターから印刷できないなど、トラブルが発生したときにパソコンの設定やパソコンとプリンターの接続状態を診断し、修復します。

重要

- 機種によっては、ネットワークの修復・診断機能を使用できません。
詳細は以下を参照してください。

■ [診断・修復機能がサポートされない機種一覧](#)

以下の手順で行います。

1. [IJ Network Device Setup Utility を起動する](#)
2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ
3. 表示された画面で、[診断・修復] を選ぶ
表示される画面の指示に従って操作してください。

参考

- ネットワークの診断・修復機能では、以下を確認します。
 - パソコンがルーターに接続されているか
 - パソコンからインターネットのウェブページが閲覧できるか
 - プリンターがネットワーク上で検出されるか
 - 電波強度、通信レベルが十分か（無線 LAN 接続の場合）
 - プリンターのポートの設定とネットワークの設定が合っているか

ネットワークの設定・変更

- ▶ [\[Canon IJ Network Device Setup Utility\] 画面](#)
- ▶ [ネットワークの設定をする](#)

[Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面

- [\[Canon IJ Network Device Setup Utility\] 画面の項目](#)
- [\[Canon IJ Network Device Setup Utility\] 画面のメニュー](#)
- [\[Canon IJ Network Device Setup Utility\] 画面のツールバーの項目](#)

[Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面の項目

IJ Network Device Setup Utility (アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ) を起動し、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶと以下の画面が表示され、検出されたプリンターが一覧表示されます。検出されたプリンターについて、以下の項目が表示されます。



1. [製品名]

検出されたプリンターの製品名が表示されます。プリンターが使用できない状態になっているときには、製品名の左側に以下のアイコンが表示されます。



：プリンターが未接続または未設定の場合に表示されます。



IP：IP アドレスが他のプリンターと重複している場合に表示されます。



：プリンターと通信できない場合に表示されます。

参考

- 使用したいプリンターが検出されない場合は、検索条件を指定してプリンターを検索してみてください。

■ [プリンターの検索条件を指定する／特定のプリンターを検索する](#)

- プリンターを右クリックすると、確認、設定項目が表示されます。

2. [シリアルナンバーの下 5 桁]

検出されたプリンターのシリアルナンバーの下 5 桁が表示されます。

3. [状態]

検出されたプリンターの状態が以下のように表示されます。

[使用可能]

プリンターが使用可能な状態です。

【設定済】

ネットワークの設定を行い、[設定] ボタンをクリックして画面を閉じるとこの状態になります。

【未接続】

無線 LAN の設定が必要な状態です。

■ [無線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)

【未設定】

プリンターがネットワーク上で使用できなくなっているか、IPv6 が無効になっています。[ネットワーク設定] から、IP アドレスを設定または IPv6 を有効にしてください。

■ [無線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)

【IP アドレス重複】

IP アドレスが他のプリンターと重複しています。

【不明】

過去に [使用可能] だったプリンターで、現在は使用できない状態になっています。

参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合は表示されません。

4. [IP アドレス]

検出されたプリンターの IP アドレスが表示されます。プリンターの状態が [未接続] の場合は、空欄で表示されます。

参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合、プリンター側の設定で無効になっているインターフェース (有線 LAN または無線 LAN) では、「-」と表示されます。

5. [設置場所]

検出されたプリンターの設置場所が表示されます。設置場所をプリンターに登録している場合のみ表示されます。プリンターの状態が [未接続] の場合は、空欄で表示されます。

参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合は表示されません。

■ [本体情報を設定する](#)

6. [接続方法]

検出されたプリンターの接続方法 (有線 LAN または無線 LAN) が表示されます。

参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合は、プリンターがサポートしている接続方法 (有線 LAN / 無線 LAN) を表示します。
- 有線 LAN / 無線 LAN の両方をサポートしている場合は、2 台のプリンターとしてそれぞれ表示します。
- プリンターが有線 LAN をサポートしていない場合は、有線 LAN は表示されません。
- IJ Network Device Setup Utility が動作しているパソコンで無線 LAN 機能が使用できない場合、無線 LAN は表示されません。

7. [設定方法]

検出されたプリンターの設定方法が表示されます。

- [自動]

自動で設定された IP アドレスでプリンターが動作している場合に表示されます。

- [手動]

手動で設定された IP アドレスでプリンターが動作している場合に表示されます。

参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合、プリンター側の設定で無効になっているインターフェース（有線 LAN または無線 LAN）では、「-」と表示されます。

8. [MAC アドレス]

検出されたプリンターの MAC アドレスが表示されます。

参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合、プリンター側の設定で無効になっているインターフェース（有線 LAN または無線 LAN）では、「-」と表示されます。

9. [デバイス名]

検出されたプリンターのデバイス名が表示されます。デバイス名をプリンターに登録している場合のみ表示されます。

参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合は表示されません。

■ [本体情報を設定する](#)

10. [IPv6]

検出されたプリンターに IPv6 アドレスが割り当てられている場合、[オン] と表示されます。

参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合は、「-」と表示されます。

11. プリンターの状態と操作方法のガイドを表示します。

プリンター一覧からプリンターを選ぶと、そのプリンターの現在の状況と次に行う操作を確認することができます。

[Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面のメニュー


[Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面には、以下のメニューがあります。



1. [プリンターの設定] メニュー
■ [\[プリンターの設定\] メニュー](#)
2. [表示] メニュー
■ [\[表示\] メニュー](#)
3. [オプション] メニュー
■ [\[オプション\] メニュー](#)
4. [ヘルプ] メニュー
■ [\[ヘルプ\] メニュー](#)

[Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面のツールバーの項目

[Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面のツールバーには、以下の項目があります。

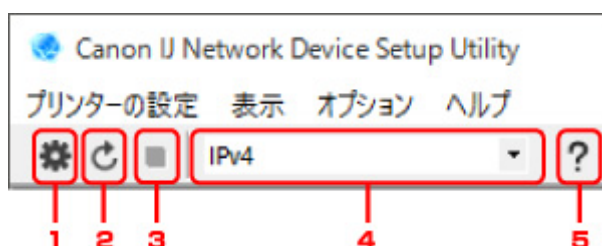

1. 有線 LAN 接続または無線 LAN 接続の設定を行います。

参考

- [プリンターの設定] メニューの [\[ネットワーク設定...\]](#) と同じ機能です。

2. プリンターを再検索します。

参考

- [表示] メニューの [\[更新\]](#) と同じ機能です。

3. プリンターの検索を中止します。

参考

- [表示] メニューの [\[中止\]](#) と同じ機能です。

4. プリンター一覧に表示するプリンターを、IPv4、IPv6 または USB を使用しているプリンターで切り替えます。

参考

- [表示] メニューの [\[表示の切り替え\]](#) と同じ機能です。
- USB 接続しているプリンターを一覧に表示することもできます (一部の機種のみ)。その場合は [USB] を選んでください。

5. 本マニュアルが表示されます。

▶▶ 参考

- [ヘルプ] メニューの [\[オンラインマニュアル\]](#) と同じ機能です。

ネットワークの設定をする

- ▶ [有線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)
- ▶ [無線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)
- ▶ [本体情報を設定する](#)

有線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する

以下の手順で、有線 LAN 接続の設定をしたり、設定を変更したりすることができます。

参考

- 一部の機種では、プリンターとパソコンを USB ケーブルで接続し、IJ Network Device Setup Utility (アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ) でネットワークの設定ができます。[表示] メニューの [表示の切り替え] で [USB] を選ぶと、設定できるプリンターが表示されます。

1. [IJ Network Device Setup Utility](#) を起動する

2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ

3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ

検出されたプリンターの一覧が表示されます。

4. プリンターの一覧から設定の実行／変更をするプリンターを選ぶ

[接続方法] が [有線 LAN] になっていて、[状態] が [不明]、[未接続] または [設定済] 以外になっているプリンターを選びます。

USB 接続しているプリンターの設定をする場合はツールバーのプルダウンメニューで [USB] を選び、[接続方法] が [有線 LAN] となっているプリンターを選びます。

5. [プリンターの設定] メニューから [ネットワーク設定...] を選ぶ

[プリンターのパスワード確認] 画面が表示されます。

パスワードの詳細については、「管理用のパスワードについて」を参照してください。

参考

- ツールバーの  アイコンをクリックしても、設定を実行／変更できます。


6. パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする

[ネットワーク設定] 画面が表示されます。

7. 設定を実行／変更する

IPv4／IPv6 それぞれで設定／変更できます。タブをクリックしてプロトコルを切り替えてください。

- IP v 4 の設定

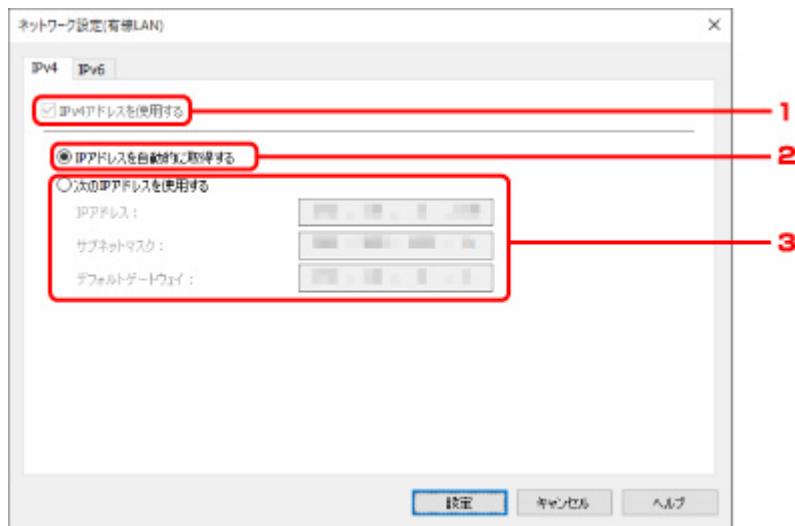

1. [IPv4 アドレスを使用する]

グレースアウト表示され、常に選ばれた状態となります。

2. [IP アドレスを自動的に取得する]

DHCP サーバー機能によって自動的に割り振られる IP アドレスを使用する場合に選びます。ご使用のルーターの DHCP サーバー機能が有効になっている必要があります。

3. [次の IP アドレスを使用する]


プリンターを使用する環境に DHCP サーバー機能がない場合や、固定 IP アドレスをプリンターに設定したい場合など、プリンターに手動で IP アドレスを設定する場合に選びます。

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力してください。

• IP v 6 の設定

▶▶▶ 参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合は、IPv6 の設定を行うことはできません。

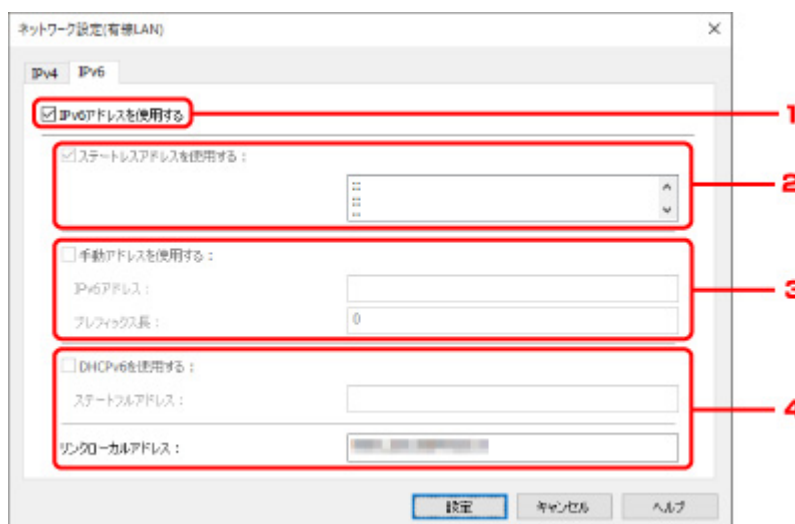

1. [IPv6 アドレスを使用する]

プリンターを IPv6 環境で使用する場合に選びます。

2. [ステートレスアドレスを使用する :]

自動的に割り振られる IP アドレスを使用する場合に選びます。ご使用のルーターが IPv6 に対応している必要があります。

参考

- この項目は機種によっては対応していません。

3. [手動アドレスを使用する :]

プリンターを使用する環境に DHCP サーバー機能がない場合や、固定 IP アドレスをプリンターに設定したい場合など、プリンターに手動で IP アドレスを設定する場合に選びます。

IP アドレスと IP アドレスのプレフィックス長を入力してください。

参考

- この項目は機種によっては対応していません。

4. [DHCPv6 を使用する :]

DHCPv6 を使用して IP アドレスを取得する場合に選びます。

参考

- この項目は機種によっては対応していません。

8. [設定] ボタンをクリックする

無線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する

以下の手順で、無線 LAN 接続の設定をしたり、設定を変更したりすることができます。

重要

- 設定を行う前に、プリンター本体をあらかじめ「PC/スマホでかんたん接続（ケーブルレスセットアップ）」モードにしてください。（IP アドレスを変更する場合は、「PC/スマホでかんたん接続（ケーブルレスセットアップ）」モードにする必要はありません。）詳しい方法については、オンラインマニュアルのホームからお使いの機種種の「NR049」を参照してください。

参考

- 一部の機種では、プリンターとパソコンを USB ケーブルで接続し、IJ Network Device Setup Utility（アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ）でネットワークの設定ができます。[表示] メニューの [表示の切り替え] で [USB] を選ぶと、設定できるプリンターが表示されます。

1. [IJ Network Device Setup Utility](#) を起動する

2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ

3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ

検出されたプリンターの一覧が表示されます。

4. プリンターの一覧から設定の実行／変更をするプリンターを選ぶ

[接続方法] が [無線 LAN] になっていて、[状態] が [不明] または [設定済] 以外になっているプリンターを選びます。


USB 接続しているプリンターの設定をする場合はツールバーのプルダウンメニューで [USB] を選び、[接続方法] が [無線 LAN] となっているプリンターを選びます。

5. [プリンターの設定] メニューから [ネットワーク設定...] を選ぶ

[プリンターのパスワード確認] 画面が表示されます。

パスワードの詳細については、「管理用のパスワードについて」を参照してください。

参考

- ツールバーの  アイコンをクリックしても、設定を実行／変更できます。


6. パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする

[ネットワーク設定] 画面が表示されます。

7. 設定を実行／変更する

IPv4/IPv6 それぞれで設定／変更できます。タブをクリックしてプロトコルを切り替えてください。

- IPv4/IPv6 共通の設定

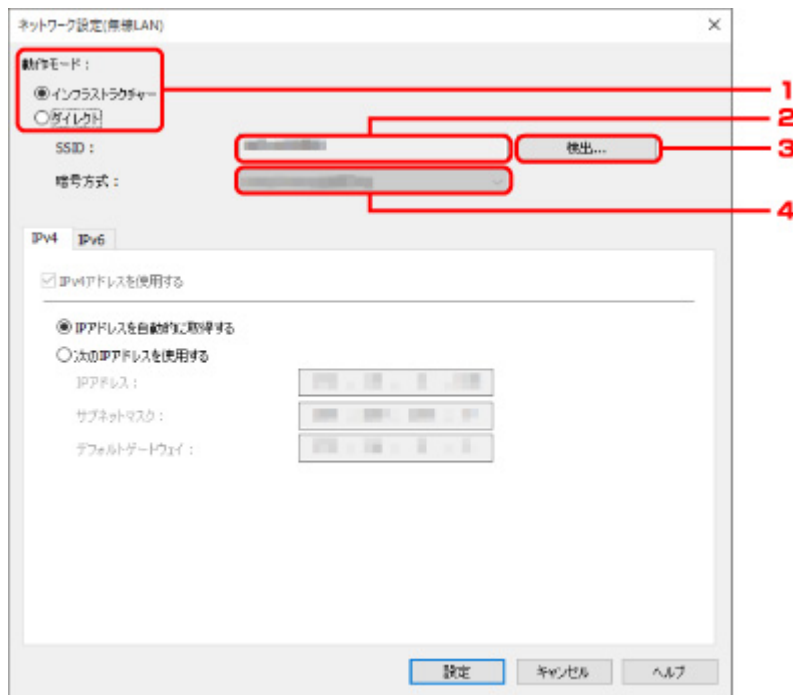

1. [動作モード:]

無線 LAN の動作モードを選びます。

【インフラストラクチャー】

無線 LAN ルーターを使用して無線でネットワークに接続します。

【ダイレクト】

無線 LAN ルーターを介さずに、プリンターをスマートフォンやタブレットなどの無線通信機器と接続します。

参考

- [ダイレクト] を選んだ場合は、[検出...] ボタンがグレースアウト表示されます。
また、使用環境によってはパソコンなどがインターネットに接続できなくなる場合があります。

2. [SSID:]

接続されている無線 LAN のネットワークの識別名 (SSID) が表示されます。

無線ダイレクト時は、プリンターを無線ダイレクトで使用する時の識別名 (SSID) が表示されます。

3. [検出...]

[検出した無線 LAN ルーター] 画面が表示され、接続する無線 LAN ルーターを選べます。すでにパソコンに接続されている無線 LAN ルーターは、[通信状態] に [使用可能] と表示されます。

[通信状態] が [未接続] の無線 LAN ルーターを選んだ場合は、[設定] ボタンをクリックすると、無線 LAN ルーターに設定されている WPA/WPA2 または WEP の設定画面が表示されます。

■ [\[WEP 詳細\] 画面が表示された場合は](#)

■ [\[WPA/WPA2 詳細\] 画面が表示された場合は](#)

4. [暗号方式:]


無線 LAN で使用されている暗号方式が表示されます。

- IPv4 の設定

▶▶▶ 参考

- [動作モード:] で [インフラストラクチャー] を選んでいる場合のみ、以下の項目を設定できます。

[ダイレクト] を選んでいる場合は、以下の項目はグレースアウト表示され、設定することはできません。

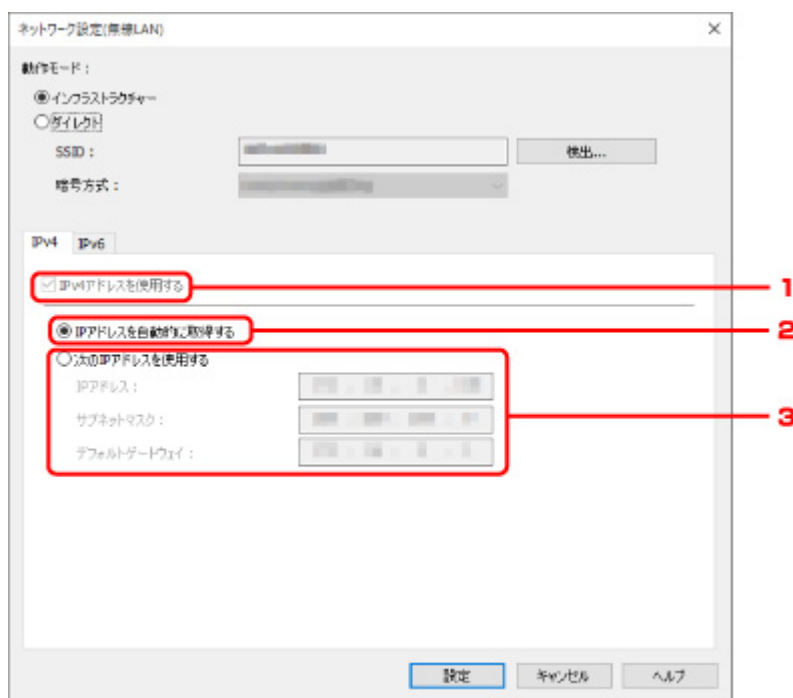

1. [IPv4 アドレスを使用する]

グレースアウト表示され、常に選ばれた状態となります。

2. [IP アドレスを自動的に取得する]

DHCP サーバー機能によって自動的に割り振られる IP アドレスを使用する場合に選びます。ご使用の無線 LAN ルーターの DHCP サーバー機能が有効になっている必要があります。

3. [次の IP アドレスを使用する]

プリンターを使用する環境に DHCP サーバー機能がない場合や、固定 IP アドレスをプリンターに設定したい場合など、プリンターに手動で IP アドレスを設定する場合に選びます。


IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力してください。

- IPv6 の設定

▶▶▶ 参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合は、IPv6 の設定を行うことはできません。
- [動作モード:] で [インフラストラクチャー] を選んでいる場合のみ、以下の項目を設定できます。

[ダイレクト] を選んでいる場合は、以下の項目はグレースアウト表示され、設定することはできません。

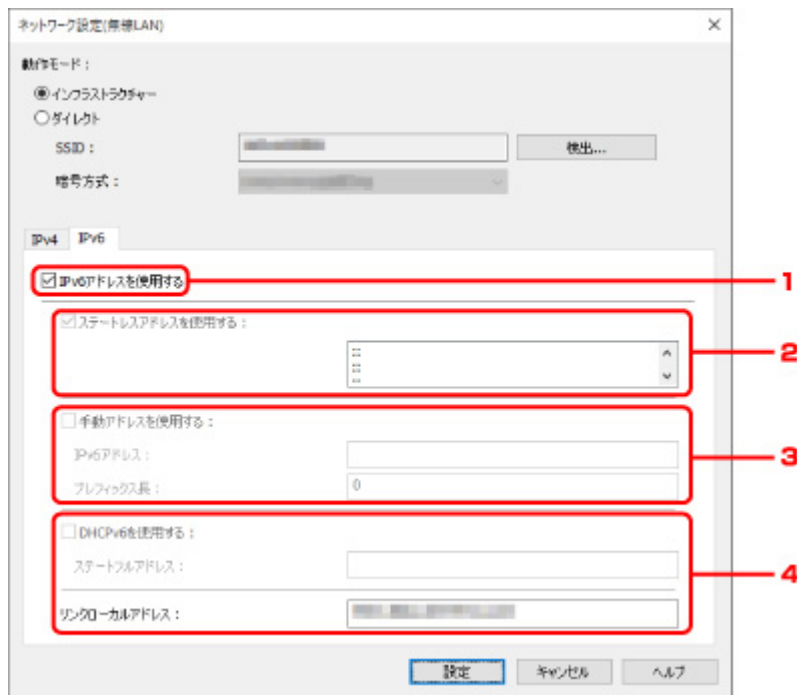

1. [IPv6 アドレスを使用する]

プリンターを IPv6 環境で使用する場合に選びます。

2. [ステートレスアドレスを使用する :]

自動的に割り振られる IP アドレスを使用する場合に選びます。ご使用の無線 LAN ルーターが IPv6 に対応している必要があります。

参考

- この項目は機種によっては対応していません。

3. [手動アドレスを使用する :]

プリンターを使用する環境に DHCP サーバー機能がない場合や、固定 IP アドレスをプリンターに設定したい場合など、プリンターに手動で IP アドレスを設定する場合に選びます。

IP アドレスと IP アドレスのプレフィックス長を入力してください。

参考

- この項目は機種によっては対応していません。

4. [DHCPv6 を使用する :]

DHCPv6 を使用して IP アドレスを取得する場合に選びます。

参考

- この項目は機種によっては対応していません。

8. [設定] ボタンをクリックする

本体情報を設定する


以下の手順で、プリンターの設置場所とデバイス名を設定したり変更したりできます。

ここで設定した項目は、[Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面の [デバイス名] と [設置場所] に表示されます。

参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合はこの設定はご使用になれません。

1. [IJ Network Device Setup Utility を起動する](#)
2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ
3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ
検出されたプリンターの一覧が表示されます。
4. プリンターの一覧から設置場所とデバイス名を設定するプリンターを選ぶ
[状態] に [使用可能] と表示されているプリンターを選びます。
5. [プリンターの設定] メニューから [本体情報の設定...] を選ぶ
[プリンターのパスワード確認] 画面が表示されます。
パスワードの詳細については、「管理用のパスワードについて」を参照してください。
6. パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする
[本体情報の設定] 画面が表示されます。
7. 設定を実行/変更する

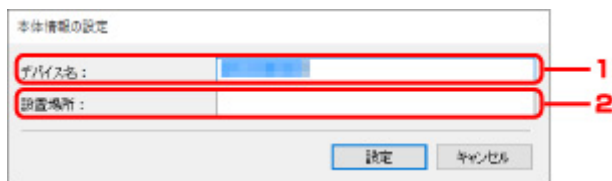

以下の設定をすることができます。

1. [デバイス名 :]
プリンターのデバイス名を設定します。
 2. [設置場所 :]
プリンターの設置場所名を設定します。
8. [設定] ボタンをクリックする

ネットワーク設定を初期化する


以下の手順で、プリンターのネットワーク設定を初期化します。

1. [IJ Network Device Setup Utility](#) を起動する
2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ
3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ
検出されたプリンターの一覧が表示されます。
4. プリンターの一覧から設定を初期化するプリンターを選ぶ
[状態] に [使用可能] と表示されているプリンターを選びます。
5. [プリンターの設定] メニューから [LAN 設定リセット] を選ぶ
[プリンターのパスワード確認] 画面が表示されます。
パスワードの詳細については、「管理用のパスワードについて」を参照してください。
6. パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする
7. 表示された画面で [はい] ボタンをクリックする
8. 表示された画面で [OK] ボタンをクリックする
プリンターのネットワーク設定が初期化されます。

管理者パスワードを変更する

以下の手順で、プリンターの管理者パスワードを変更します。

1. [IJ Network Device Setup Utility](#) を起動する
2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ
3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ
検出されたプリンターの一覧が表示されます。
4. プリンターの一覧から管理者パスワードを変更するプリンターを選ぶ
[状態] に [使用可能] と表示されているプリンターを選びます。
5. [プリンターの設定] メニューから [パスワードの変更...] を選ぶ
[プリンターのパスワード変更] 画面が表示されます。
パスワードの詳細については、「管理用のパスワードについて」を参照してください。

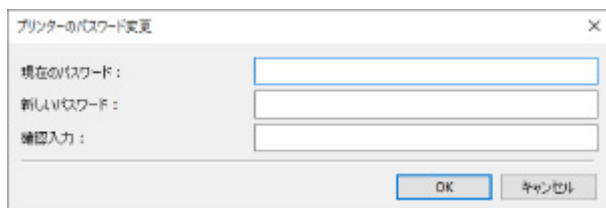

6. 現在のパスワードと新しいパスワードを入力する
7. [確認入力:] に、もう一度新しいパスワードを入力する
8. [OK] ボタンをクリックする
管理者パスワードが更新されます。

プリンターの検索条件を指定する／特定のプリンターを検索する

IJ Network Device Setup Utility（アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ）を起動したときやプリンター検索を更新するときの、プリンターを検索する条件を指定したり、特定のプリンターを指定して検索したりできます。

使用したいプリンターが検出されない場合にこの設定を変更すると、プリンターが検出される場合があります。

参考

- 使用したいプリンターが検出されない場合は、プリンターの操作パネルからプリンターの IP アドレス、サブネットマスク、またはデフォルトゲートウェイを入力してから検索すると、プリンターが検出される場合があります。

■ [プリンターの検索条件を指定する](#)

■ [特定のプリンターを検索する](#)

プリンターの検索条件を指定する

1. [IJ Network Device Setup Utility を起動する](#)
2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ
3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ
検出されたプリンターの一覧が表示されます。
4. [オプション] メニューから [検索設定...] を選ぶ
[検索設定] 画面が表示されます。
5. 検索条件を入力する

1. [検索時間 :]
プリンターを検索する時間を指定します。
2. [タイムアウト :]
プリンターから応答がないときのタイムアウト時間を指定します。

参考

- 数値を大きくすると検索したいプリンターが検出される可能性は高くなりますが、プリンターの検索に時間がかかる場合があります。

6. [設定] ボタンをクリックする

特定のプリンターを検索する

1. [IJ Network Device Setup Utility](#) を起動する
2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ
3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ
検出されたプリンターの一覧が表示されます。
4. [オプション] メニューから [指定検索...] を選ぶ
[指定検索] 画面が表示されます。
5. 指定する項目を選び、検索条件を入力する

指定検索

検索方法を選択して、[検索]をクリックしてください。
結果はリストに反映されます。

☒ IPv4アドレス

☐ IPv6アドレス

☐ ホスト名

検索 キャンセル ヘルプ

1. [IPv4 アドレス]
検索したいプリンターの IPv4 アドレスを指定します。
 2. [IPv6 アドレス]
検索したいプリンターの IPv6 アドレスを指定します。
 3. [ホスト名]
検索したいプリンターのホスト名を指定します。
6. [検索] ボタンをクリックする
指定した条件でプリンターを検索し、プリンター一覧に検索結果が表示されます。

【WEP 詳細】 画面が表示された場合は

プリンターが接続する無線 LAN ルーターを変更したときは、無線 LAN ルーターに設定されている暗号方式に合わせてパスワード（パスフレーズ）を入力する必要があります。

1. 【WEP 詳細】 画面が表示されたら、以下の内容を確認して入力する

WEP 詳細

WEPキー :

キーの長さ : 64ビット

キーの書式 : 文字

使用するキー : 1

設定 キャンセル

1. WEP キー :

無線 LAN ルーターと同じ値を入力してください。

キーの長ささとキーの書式の組み合わせにより、入力できる文字数と文字種が異なります。

		キーの長さ :	
		64 ビット	128 ビット
キーの書式 :	文字	5 文字	13 文字
	16 進数	10 桁	26 桁

2. キーの長さ :

〔64 ビット〕 または 〔128 ビット〕 から選びます。

3. キーの書式 :

〔文字〕 または 〔16 進数〕 から選びます。

4. 使用するキー :

無線 LAN ルーターに設定されている WEP キーの番号を選びます。

2. 【設定】 ボタンをクリックする

重要

- プリンターの暗号方式の設定を変更した後にパソコンとプリンターが通信できなくなった場合は、無線 LAN ルーターとパソコンの暗号方式の設定がプリンターの設定と一致しているか確認してください。


【WPA/WPA2 詳細】 画面が表示された場合は

プリンターが接続する無線 LAN ルーターを変更したときは、無線 LAN ルーターに設定されている暗号方式に合わせてパスワード（パスフレーズ）を入力する必要があります。

1. 【WPA/WPA2 詳細】 画面が表示されたら、パスフレーズを入力する

無線 LAN ルーターで設定したパスフレーズを、8 文字以上 63 文字以内の半角英数字または 64 桁の 16 進数で入力してください。

パスフレーズが不明な場合の確認方法は、無線 LAN ルーターの取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

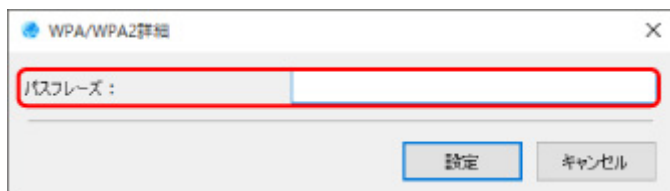

2. 【設定】 ボタンをクリックする

重要

- プリンターの暗号方式の設定を変更した後にパソコンとプリンターが通信できなくなった場合は、無線 LAN ルーターとパソコンの暗号方式の設定がプリンターの設定と一致しているか確認してください。

ネットワークの状況を確認する

- ▶ 無線 LAN の通信状況を確認する
- ▶ パソコンのネットワーク情報を表示する
- ▶ プリンターのネットワーク情報を表示する
- ▶ プリンターと無線 LAN ルーターの接続状態を確認する
- ▶ ネットワーク設定の変化を確認する

無線 LAN の通信状況を確認する

以下の手順で、プリンターとパソコンの通信状況（電波強度）を確認できます。


プリンターとパソコンが無線 LAN でうまく通信できない場合は、ここから通信状況を確認してください。

1. [IJ Network Device Setup Utility を起動する](#)
2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ
3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ
検出されたプリンターの一覧が表示されます。
4. プリンターの一覧から通信状況を確認するプリンターを選ぶ
[状態] に [使用可能] と表示されているプリンターを選びます。
5. [表示] メニューから [無線通信状態の確認] を選ぶ
[プリンターのパスワード確認] 画面が表示されます。
パスワードの詳細については、「管理用のパスワードについて」を参照してください。
6. パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする

- 選んだプリンターが、無線 LAN ルーターを介してパソコンと接続されている場合：
以下の画面が表示されます。



- 選んだプリンターが、無線ダイレクトでパソコンと接続されている場合：
以下の画面が表示されます。

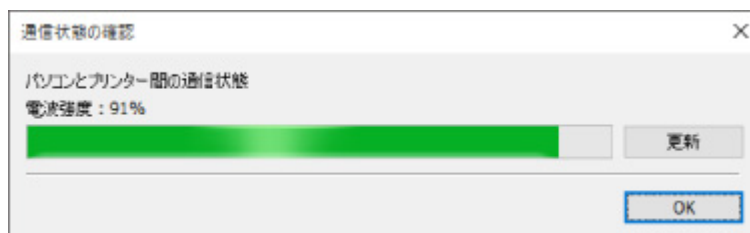


[更新] ボタンをクリックすると、通信状況を再度計測します。

7. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じる

パソコンのネットワーク情報を表示する

以下の手順で、[Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面で選んだプリンターが接続している、IJ Network Device Setup Utility (アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ) がインストールされているパソコンのネットワーク情報を表示できます。

1. [IJ Network Device Setup Utility を起動する](#)
2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ
3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ
検出されたプリンターの一覧が表示されます。
4. [表示] メニューから [パソコンのネットワーク情報] を選ぶ
以下の画面が表示されます。

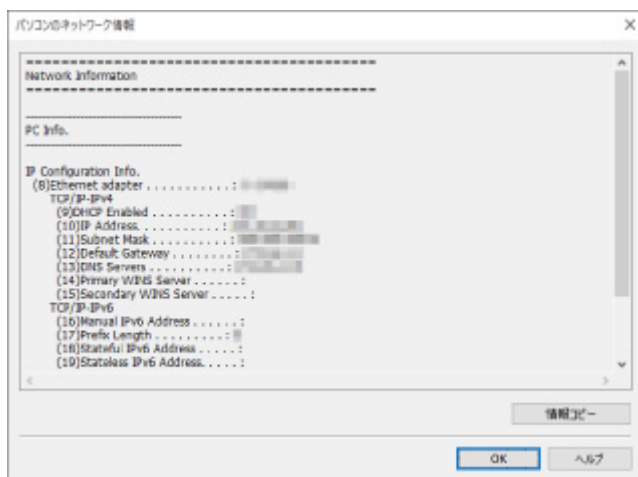

[情報コピー] ボタンをクリックすると、表示されているすべてのネットワーク情報をクリップボードにコピーできます。


5. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じる

プリンターのネットワーク情報を表示する

以下の手順で、プリンターのネットワーク情報を表示できます。

1. [IJ Network Device Setup Utility](#) を起動する
2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ
3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ
検出されたプリンターの一覧が表示されます。
4. プリンターの一覧からネットワーク情報を表示するプリンターを選ぶ
[状態] に [使用可能] と表示されているプリンターを選びます。
5. [表示] メニューから [プリンターのネットワーク情報] を選ぶ
[プリンターのパスワード確認] 画面が表示されます。
パスワードの詳細については、「管理用のパスワードについて」を参照してください。
6. パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする

以下の画面が表示されます。

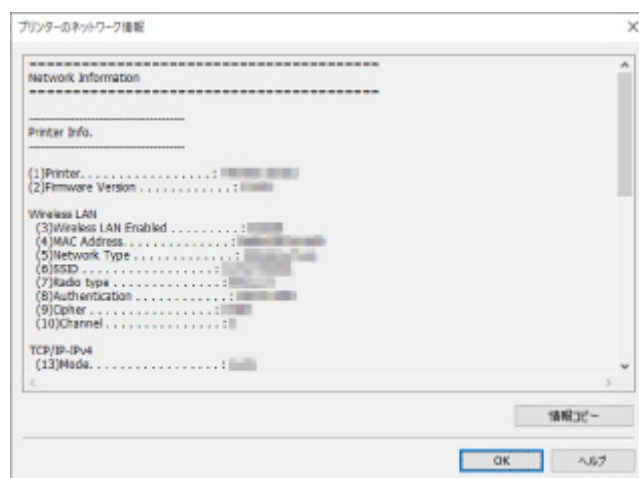

[情報コピー] ボタンをクリックすると、表示されているすべてのネットワーク情報をクリップボードにコピーできます。

7. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じる

プリンターと無線 LAN ルーターの接続状態を確認する

以下の手順で、プリンターが検索した無線 LAN ルーターの情報を表示できます。

プリンターの周辺にある無線 LAN ルーターを検出し、一覧を表示します。プリンターが適切な場所に設置されているかを確認したいときに使用します。

1. [IJ Network Device Setup Utility](#) を起動する

2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ

3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ

検出されたプリンターの一覧が表示されます。

4. プリンターの一覧から、プリンターと無線 LAN ルーターの接続状態を表示するプリンターを選ぶ

[状態] に [使用可能] と表示されていて、[接続方法] に [無線 LAN] と表示されているプリンターを選びます。

5. [表示] メニューから [プリンターと無線 LAN ルーターの接続状態] を選ぶ

[プリンターのパスワード確認] 画面が表示されます。

パスワードの詳細については、「管理用のパスワードについて」を参照してください。

6. パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする

以下の画面が表示されます。




[更新] ボタンをクリックすると、無線 LAN ルーターを再検索します。

7. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じる

ネットワーク設定の変化を確認する

使用できないプリンターがある場合に、そのプリンターが使用できたときのネットワークの状態と現在のネットワークの状態を比較し、確認できます。

1. [IJ Network Device Setup Utility](#) を起動する
2. 表示されるメッセージを確認して、[はい] を選ぶ
3. 表示された画面で、[プリンターのネットワーク設定] を選ぶ
検出されたプリンターの一覧が表示されます。
4. プリンターの一覧から [状態] が [不明] または [未設定] と表示されているプリンターを選ぶ
5. [表示] メニューから [接続状態の確認] を選ぶ
以下の画面が表示されます。

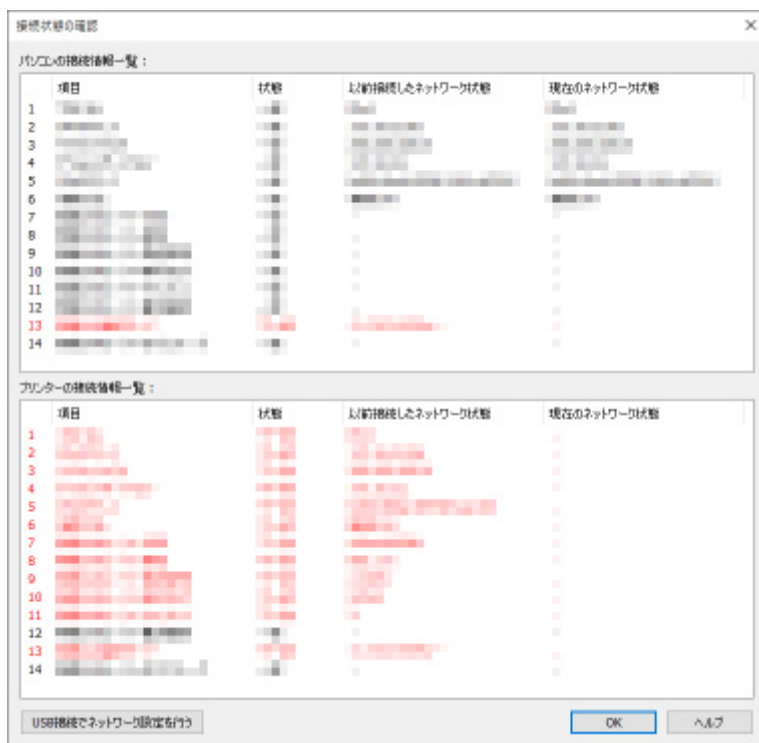

選んだプリンターが使用できたときのネットワークの状態と、現在のネットワークの状態が異なる場合は、[状態] に [不一致] と表示され、項目が赤く表示されます。赤く表示された項目を確認してください。

6. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じる

USB 接続でネットワークの設定を行う

[接続状態の確認] 画面が表示されているときに、プリンターとパソコンを USB ケーブルで接続してプリンターのネットワーク設定を行うことができます。以下の手順で行います。

1. [USB 接続でネットワーク設定を行う] ボタンをクリックする

表示されたメッセージに従って、設定を行いたいプリンターを USB ケーブルでパソコンに接続します。プリンターの電源が入っていることを確認してください。

2. 表示されている画面の [はい] をクリックする

検出されたプリンターの一覧が表示されます。

3. プリンター一覧から、セットアップを行いたいプリンターを選ぶ




表示されるメッセージに従って、プリンターのネットワーク設定を行ってください。

IJ Network Device Setup Utility のメニュー

- ▶ [\[プリンターの設定\] メニュー](#)
- ▶ [\[表示\] メニュー](#)
- ▶ [\[オプション\] メニュー](#)
- ▶ [\[ヘルプ\] メニュー](#)

[プリンターの設定] メニュー

[プリンターの設定] メニューには、以下の項目があります。

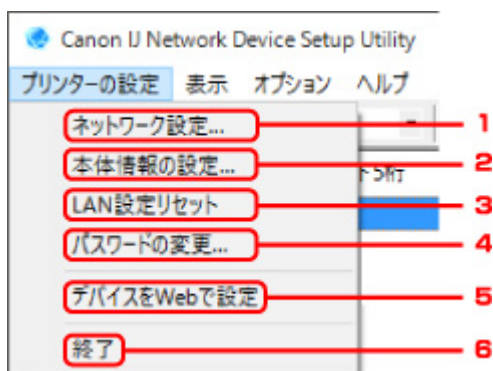

1. [ネットワーク設定...]

有線 LAN 接続または無線 LAN 接続の設定を行います。

- [有線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)
- [無線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)

参考

- [Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面でプリンターを右クリックしても、この項目を表示することができます。

2. [本体情報の設定...]

プリンターのデバイス名や設置場所を設定します。

- [本体情報を設定する](#)

3. [LAN 設定リセット]

プリンターの LAN 設定を初期化します。

- [ネットワーク設定を初期化する](#)

4. [パスワードの変更...]

プリンターに設定されているパスワードを変更します。

- [管理者パスワードを変更する](#)

5. [デバイスを Web で設定]

プリンター情報の確認や、より詳細な設定をウェブページ上で行うことができます。

参考


- この機能は、以下の OS とウェブブラウザで利用できます。
OS : Windows 7 SP1 以上
ブラウザ : Internet Explorer 11 以上、Google Chrome、Mozilla Firefox
- [Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面でプリンターを右クリックしても、この項目を表示することができます。

6. [終了]

IJ Network Device Setup Utility (アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ) を終了します。

[表示] メニュー

[表示] メニューには、以下の項目があります。

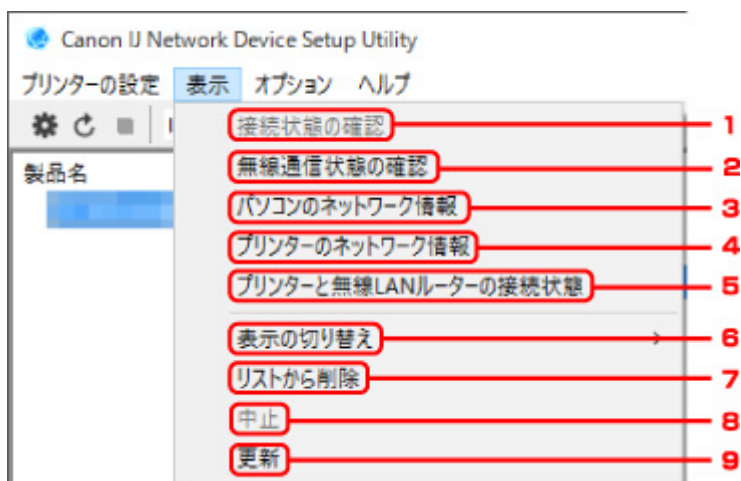

1. [接続状態の確認]

使用できないプリンターがある場合に、そのプリンターが使用できたときのネットワークの状態と現在のネットワークの状態を比較し、確認できます。

■ [ネットワーク設定の変化を確認する](#)

参考

- [Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面でプリンターを右クリックしても、この項目を表示することができます。

2. [無線通信状態の確認]

無線 LAN の通信状況を確認できます。

■ [無線 LAN の通信状況を確認する](#)

参考

- [Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面でプリンターを右クリックしても、この項目を表示することができます。

3. [パソコンのネットワーク情報]

パソコンに設定されているネットワークの情報を確認できます。

■ [パソコンのネットワーク情報を表示する](#)

4. [プリンターのネットワーク情報]

プリンターに設定されているネットワークの情報を確認できます。

■ [プリンターのネットワーク情報を表示する](#)

5. [プリンターと無線 LAN ルーターの接続状態]

無線 LAN ルーターを検索し、プリンターが検索した無線 LAN ルーターの情報（無線チャンネル、通信状態、電波強度）を確認できます。

■ [プリンターと無線 LAN ルーターの接続状態を確認する](#)

6. [表示の切り替え]

プリンター一覧に表示するプリンターを、IPv4 を使用しているプリンターと IPv6 を使用しているプリンターで切り替えます。一部の機種では、USB 接続しているプリンターを表示することもできます。

▶▶▶ 参考

- [Canon IJ Network Device Setup Utility] 画面でプリンターを右クリックしても、この項目を表示することができます。

7. [リストから削除]

選んだプリンターをプリンター一覧から一時的に削除します。

削除したプリンターがネットワーク上にある場合は、[更新] を選ぶと再度検出されます。

8. [中止]

プリンターの検索を中止します。


▶▶▶ 参考

- ツールバーの ■ アイコンをクリックしても、プリンターの検索を中止できます。

9. [更新]

プリンターを再検索します。

▶▶▶ 参考

- ツールバーの  アイコンをクリックしても、プリンターを再検索できます。

【オプション】メニュー

【オプション】メニューには、以下の項目があります。



1. [検索設定...]

ネットワーク上にあるプリンターを検索するときの条件を設定します。

■[プリンターの検索条件を指定する](#)


2. [指定検索...]

IP アドレスやホスト名を指定してプリンターを検索します。

■[特定のプリンターを検索する](#)

[ヘルプ] メニュー

[ヘルプ] メニューには、以下の項目があります。

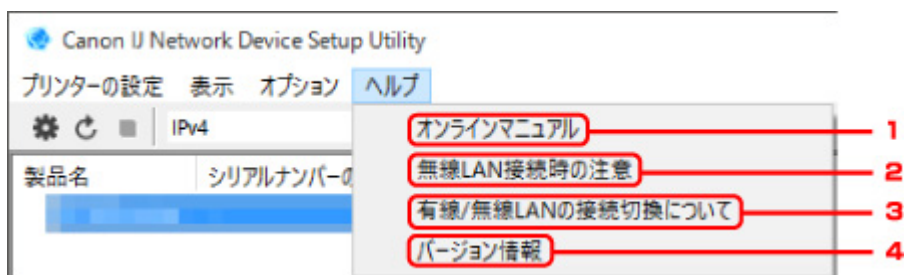

1. [オンラインマニュアル]

本マニュアルが表示されます。

2. [無線 LAN 接続時の注意]

無線 LAN 接続時の注意に関するメッセージが表示されます。

3. [有線/無線 LAN の接続切替について]

選んだプリンターに対して、LAN 接続の方法（有線 LAN、無線 LAN）を切り換えるときの注意に関するメッセージが表示されます。

▶▶▶ 参考

- ツールバーのプルダウンメニューで [USB] が選ばれている場合は、グレイアウト表示されます。

4. [バージョン情報]

IJ Network Device Setup Utility（アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ）のバージョン情報が表示されます。

診断・修復機能がサポートされない機種一覧

以下の機種は、IJ Network Device Setup Utility（アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ）の「診断・修復機能」を使用することはできません。

- G4000 series
- PRO-500 series
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4000 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-540S
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-4000S
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- E470 series

ネットワークに関するその他の情報

- ▶ [用語について](#)
- ▶ [無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意](#)
- ▶ [制限事項](#)
- ▶ [ファイアウォールについて](#)
- ▶ [無線 LAN 通信に干渉する可能性のある機器一覧](#)

用語について

LAN に関連する用語について説明します。

- [英数字](#)
- [あ](#)
- [か](#)
- [さ](#)
- [た](#)
- [な](#)
- [は](#)
- [ま](#)
- [ら](#)

英数字

- **AES**

セキュリティ方式の一種で、WPA でも利用できる暗号化方式の一種です。米国政府内での情報処理用に採用された強固な暗号化方式です。

- **AOSS (AirStation One-Touch Secure System)**

無線 LAN でのネットワーク接続をワンタッチで設定できるサービスです。

- **Bonjour**

Mac OS に搭載されている機能で、ネットワーク上にある通信可能な機器を自動的に検出するサービスです。

- **DHCP サーバー機能**

ルーターや無線 LAN ルーターの機能で、ネットワーク上のプリンターやパソコンが起動すると、その都度ルーターや無線 LAN ルーターから、IP アドレスなどのネットワーク利用に必要な設定情報をプリンターやパソコンに自動的に割り当てます。

- **DHCPv6**

コンピューターがネットワーク接続する際に、必要な情報を自動的に割り当てるための規約（プロトコル）です。IPv6 とともに使用します。

- **DNS サーバー**

機器の名称を IP アドレスに変換するサーバーです。手動で IP アドレスを設定する場合は、プライマリサーバーとセカンダリサーバーの IP アドレスを設定します。

- **IEEE802.11b**

周波数 2.4GHz の帯域を使う無線 LAN の国際規格です。最大 11Mbps の転送速度で、数十メートルの範囲にある複数の端末が通信を行うことができます。

- **IEEE802.11g**

周波数 2.4GHz の帯域を使う無線 LAN の国際規格です。最大 54Mbps の転送速度で、数十メートルの範囲にある複数の端末が通信を行うことができます。

IEEE802.11b との互換性もあります。

- **IEEE802.11n**

周波数 2.4GHz の帯域に加え 5GHz の帯域の両方を使う無線 LAN の国際規格です。複数のアンテナを同時に利用したり、通信に使用するチャンネルを複数同時に利用することで従来よりも大きな転送速度を実現しますが、組み合わせる機器により通信速度が左右されることがあります。最大 600Mbps の転送速度で数十メートルの範囲にある複数の端末が通信を行うことができます。

IEEE802.11b や IEEE802.11g とも相互接続ができます。

- **IPv4/IPv6**

インターネットで利用されているインターネットプロトコル (IP) です。IPv4 はアドレス資源を 32 ビットで管理、IPv6 はアドレス資源を 128 ビットで管理しています。

- **IP アドレス**

パソコンやプリンターなどの機器ごとに割り振られた固有の番号で、データのやりとりをする場合に送り先の機器を指定するために使われます。特に TCP/IP を使用しているインターネットでは、すべての機器に固有の IP アドレスが必要です。

通常、IP アドレスはルーターの DHCP サーバー機能により自動で割り当てられます。

- **LPR (Line Printer daemon protocol)**

TCP/IP 上で動作するプラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。双方向通信はサポートしていません。

- **MAC アドレス**

データをやり取りするための機器に付属する固有の番号です。機器の製造元の各社でそれぞれ固有の番号を割り当てるため、同じ MAC アドレスを持つ製品は存在しません。

- **PC/スマホでかんたん接続 (ケーブルレスセットアップ)**

無線 LAN ルーターを操作せず、各種機器 (スマートフォンなど) から直接プリンターに、無線 LAN ルーターの情報を設定します。

- **PSK**

WPA / WPA2 で採用された認証方式の一種です。

- **SSID**

SSID とは無線 LAN の識別子です。ネットワーク名、無線 LAN ルーター名と表記されることもあります。

無線 LAN では近隣の無線 LAN とデータが混信する場合があるため、通信したい機器同士を識別するために SSID が使われます。

ご使用になる無線 LAN 機器 (無線 LAN ルーター、パソコン、プリンターなど) には同じ SSID を設定します。SSID は半角英数字 32 文字以内で指定します。大文字小文字は区別されます。

- **TCP/IP**

インターネットや LAN の標準プロトコルです。ネットワークを介してパソコンやプリンターなどの機器同士が通信を行うための通信規約です。

- **TKIP**

WPA / WPA2 で採用された暗号化プロトコルの一種です。

- **USB**

パソコンと周辺機器を接続するための規格です。電源を入れたまま抜き差しできるメリットがあります。この規格に適合したケーブルを USB ケーブルと言います。

- **WCN (Windows Connect Now)**

Windows Vista 以降に搭載されている機能で、PIN コードを入力し無線で直接設定情報を取得します (WCN-NET)。

- **WEP/WEP キー/パスワード (WEP キー)**

WEP とは IEEE802.11 で採用されているセキュリティ方式の一種です。無線 LAN ルーターとクライアント (パソコンやプリンター) の両方に同じ WEP キーを設定し、通信相手を認証すると同時に、通信内容の暗号化と復号化を行ってデータの安全性を確保します。

プリンターでは、WEP キーの長さとして 64 ビットと 128 ビットがあり、キーの書式として文字と 16 進数があります。また、使用するキーの番号として 1 から 4 があります。

- **Wi-Fi (ワイ・ファイ)**

Wi-Fi Alliance による無線 LAN 規格のマーケティング上のブランドネームです。Wi-Fi Alliance の相互接続性テストに合格した製品のみに与えられます。

プリンターは Wi-Fi 認定製品です。

- **WPA**

Wi-Fi Alliance が 2002 年 10 月に発表した無線 LAN のセキュリティ方式の一種です。WEP よりもセキュリティ強度が向上しています。

- 認証

WPA の認証方式には、認証サーバーがない環境でも使用できる「PSK」と、認証サーバーを必要とする「EAP/802.1x」(エンタープライズともいいます)があります。

プリンターでは、WPA-PSK をサポートしています。

- パスフレーズ

WPA-PSK 認証で使用する暗号化キーです。

8 文字から 63 文字の ASCII 文字、または 64 ビットの 16 進数で入力します。

- **WPA2**

Wi-Fi Alliance が 2004 年 9 月に発表したセキュリティ方式の一種です。WPA の新バージョンで、IEEE802.11i が採用した暗号化方式「AES (Advanced Encryption Standard : 高度暗号化規格)」に対応しています。

- 認証

WPA2 の認証方式には、認証サーバーがない環境でも使用できる「PSK」と、認証サーバーを必要とする「EAP/802.1x」があります。

プリンターでは、WPA2-PSK をサポートしています。

- パスフレーズ

WPA2-PSK 認証で使用する暗号化キーです。

8 文字から 63 文字の ASCII 文字、または 64 ビットの 16 進数で入力します。

- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**

無線 LAN 機器の接続とセキュリティの設定を簡単に実行するための規格です。無線 LAN 無線 LAN ルーターと安全な無線 LAN 通信を行うための暗号化を行うためのセキュリティ設定を簡単にできるように、特定の ID (4 桁から 8 桁の数字) を入力すれば設定が完了する PIN 方式や、設定時にボタンを押すだけで設定が完了するプッシュボタン方式があります。

あ

- **アドホック**

無線 LAN の通信方式の 1 つです。同じ SSID の名前を設定した無線通信端末 (パソコン、プリンターなど) が直接データ通信を行う方式です。無線 LAN ルーターを必要としないのが特長です。その際、無線通信端末同士はピアツーピアで接続され、お互いのリソースを共有できます。プリンターではご使用になれません。

- **インフラストラクチャー**

無線 LAN の通信方式の 1 つです。無線通信端末 (パソコン、プリンターなど) と無線 LAN ルーターを経由してネットワークに接続する方式です。

か

- **管理パスワード**

IJ Network Device Setup Utility でプリンターのネットワーク設定を変更するための管理用パスワードです。

- **キーの長さ**

WEP キーの長さです。[64 ビット] または [128 ビット] から選びます。キーの長さは長い方がより複雑な WEP キーを設定できます。

- **キーの書式**

WEP キーの書式を、[文字] または [16 進数] から選びます。選んだキーの書式により、使用できる文字が異なります。

- 文字

半角英数字、またはアンダーバー「_」を含む 5 文字または 13 文字の文字列で指定してください。大文字小文字は区別されます。

- 16 進数

10 桁または 26 桁の 0~9、A~F、a~f (16 進数) で指定してください。

さ

- **サブネットマスク、サブネットワークアドレス**

IP アドレスはネットワークアドレス番号とホストアドレス番号に分けられますが、そのうち、IP アドレスからサブネットワークアドレスを割り出すための値をサブネットマスクといいます。通常、サブネットマスクはルーターの DHCP サーバー機能により自動で割り当てられます。

例：

IP アドレス：192.168.127.123

サブネットマスク：255.255.255.0

上記例のサブネットワークアドレス：192.168.127.0

- **ステルス機能**

無線 LAN ルーターが SSID 情報を含んだデータを公開しないことでその存在を隠す機能です。ステルス機能が設定された無線 LAN ルーターは無線 LAN ルーター一覧に表示されないため SSID を直接入力する必要があります。

- **ステートフルアドレス**

DHCPv6 を使用して、DHCP サーバーから取得する IPv6 アドレスです。

- **ステートレスアドレス**

ルーターから通知される RA (Router Advertisement) に含まれるプレフィックスとプリンターの MAC アドレスを使用して、自動的に生成される仮の IPv6 アドレスです。DHCP サーバーがない環境でも、IPv6 アドレスが生成されます。

た

- **通信状況**

無線 LAN ルーターとプリンターの接続状況を確認できます。

- **通信レベル**

プリンターが無線 LAN ルーターから受信しているノイズ（妨害電波）を除いた電波の状態が 0～100% で表示されます。

- **デフォルトゲートウェイ**

異なるネットワークと通信する際に中継となるコンピューターやルーターなどの機器のことです。

- **デフォルトルーターアドレス**

ルーターに設定されている初期値の IP アドレスです。

- **電波強度**

プリンターが無線 LAN ルーターから受信している電波の強さが 0～100% で表示されます。

- **動作状態**

プリンターを使用できるかどうかの現在の動作状態が表示されます。

な

- **認証方式**

無線 LAN ルーターとプリンターが無線 LAN 通信を行う際に相手を確認するための方式です。無線 LAN ルーターとプリンターの設定を合わせる必要があります。

は

- **ファイアウォール**

ネットワークにおける不正な侵入を防ぐシステムです。

ブロードバンドルーターやお使いのパソコンにインストールされているオペレーティングシステムやセキュリティソフトウェアに用意されています。

- **プレフィックス長**

IP アドレスのネットワーク部のビット数です。IPv4 の場合は 8 ビットから 24 ビット、IPv6 の場合は 64 ビットになります。

- **プロキシサーバー**

LAN 接続されたコンピュータとインターネットを中継するサーバーです。プロキシサーバーを使用する場合は、プロキシサーバーのアドレスとポート番号を設定します。

- **ホスト名**

ネットワーク上のコンピュータやプリンターを識別しやすくするために、コンピュータやプリンターに付ける名前です。一般的に半角英数字を使用します。

ま

- **無線 LAN**

配線を必要としない LAN (Local Area Network) のことです。

1 つの建物内や敷地内など、比較的狭い範囲で電波などを使用してネットワークを構築します。

IEEE802.11 に準拠したシステムを利用すると、ケーブルを使わずパソコンや周辺機器、ネットワークを共有できます。

- **無線ダイレクト**

無線 LAN ルーターがない環境で、プリンターと無線通信機器（スマートフォンやタブレットなど）を接続します。

- **無線チャンネル**

無線 LAN では、使用する周波数帯域を分割し無線チャンネルと呼んでいます。

インフラストラクチャーの場合、無線チャンネルは無線 LAN ルーターに自動的に合わせられます。

プリンターでは、1 から 13 チャンネルが利用可能です。（ご購入の国や地域によっては、12、13 チャンネルは利用できません。）

同じフロアや隣接した場所に、SSID／ネットワークの名前は異なるが同一の無線チャンネルを使用している複数の無線 LAN がある場合は、相互干渉により通信速度が遅くなることがあります。この場合は、それぞれの無線 LAN ごとに使用する無線チャンネルを離して設定すると、相互干渉が抑えられ通信速度が上がります。

ら

- **らくらく無線スタート**

無線 LAN でのネットワーク接続をワンタッチで設定できるサービスです。

- **リンクローカルアドレス**

特定のプレフィックス（所属するネットワークを示す情報）「fe80::」と、プリンターの MAC アドレスから生成したインターフェイス識別子から自動的に生成される IPv6 アドレスです。

- **ルーター**

異なるネットワークと通信する際に中継となる機器のことです。

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 LAN ルーター間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- **通信内容を盗み見られる**

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
メールの内容
等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

- **不正に侵入される**

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）
などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN カードや無線 LAN ルーターは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

制限事項

無線 LAN 接続でプリンターを使用する場合は、無線ネットワークに WEP や WPA/WPA2 といったセキュリティを設定することをお勧めします。また、Wi-Fi に準拠しない製品との無線通信の保証はいたしかねますのでご了承ください。

プリンターに接続するパソコンの台数が多すぎると印刷速度などパフォーマンスが低下する場合があります。

プリンターを無線ダイレクトで使用している場合は、以下の設定ができません。

- IP アドレスの手動設定
- IPv6 の有効／無効の切り換え

ファイアウォールについて

ファイアウォールは、ご使用のパソコンにインストールされているオペレーティングシステムやセキュリティソフトウェアが持つ機能の一つで、外部からネットワーク内への不正侵入を防ぐためのシステムです。

ファイアウォール使用時のご注意

- ファイアウォール機能を使用すると、プリンターとパソコン間の通信が制限され、プリンターのセットアップや通信が行えない場合があります。
- オペレーティングシステムやセキュリティソフトウェアによっては、セットアップの途中で通信の許可を求める確認画面が表示されます。表示されたら通信を許可してください。
- セキュリティソフトウェアによっては、IJ Network Device Setup Utility を使用する際に通信の許可を求める確認画面が表示されます。表示されたら通信を許可してください。
- プリンターをセットアップできない場合は、ファイアウォール機能を一時的にオフにしてください。

重要

- ファイアウォールを無効にした場合は、ネットワークをインターネットから切断してください。
- 一部、強制的にファイアウォール機能をオンにするアプリケーション（ネットワーク設定ソフトウェアなど）があります。あらかじめアプリケーションの設定をご確認ください。
- プリンターの IP アドレスが [IP アドレスを自動的に取得する] に設定されている場合、IP アドレスが変化し、ファイアウォールの設定によってはプリンターのセットアップや通信ができなくなる場合があります。ファイアウォールの設定を変更するか、IJ Network Device Setup Utility でプリンターに固定の IP アドレスを設定してください。

■ [有線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)

■ [無線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)

プリンターに固定の IP アドレスを設定する場合は、コンピューターと通信できる IP アドレスを設定する必要があります。

参考

- オペレーティングシステムやセキュリティソフトウェアのファイアウォールの設定については、ご使用の機器やソフトウェアの取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

無線 LAN 通信に干渉する可能性のある機器一覧

プリンターを無線 LAN 接続で使用しているときに、以下の機器がプリンターや無線 LAN ルーターの近くにあると電波干渉を起こし、印刷が始まるのが遅くなったり、印刷に時間がかかったりするなど、プリンターと無線 LAN ルーターの接続に影響する場合があります。


- 電子レンジ
- ベビーモニター
- 無線マウス
- 無線キーボード
- 無線イヤホン／ヘッドホン
- 無線カメラ（防犯カメラなど）

電波干渉を防ぐために、以下の対処をお勧めします。

- 上記の機器をプリンターや無線 LAN ルーターから離す。
- 機器の電源を切るなど、一時的に機器の使用を中止する。

ネットワーク環境でプリンターを共有する（Windows）

パソコンをネットワーク環境で使用しているときは、1 台のプリンターを共有して複数のパソコンから印刷することができます。

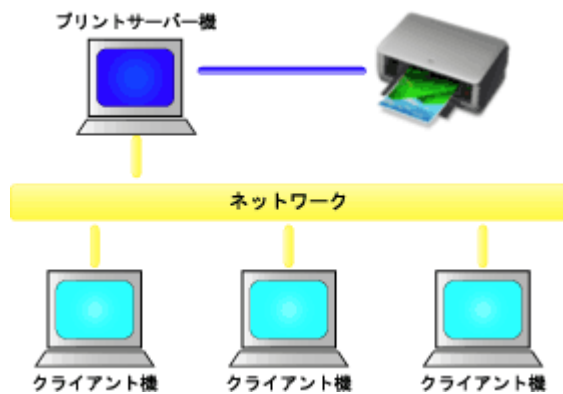

- [プリンターを共有するための設定方法](#)

プリントサーバー機とクライアント機での設定方法を説明します。

参考

- ネットワークに接続する各パソコンの Windows のバージョンが同じである必要はありません。

関連項目

- [プリンター共有に関する制限](#)

プリンターを共有するための設定方法

プリントサーバー機でプリンタードライバーの共有を設定します。その後、クライアント機からプリントサーバー機への接続を設定します。

1. プリントサーバー機に[プリンタードライバーをインストール](#)

2. 以下のように選択

- Windows 10 または Windows Server 2016 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [Windows システム ツール] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。
- Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、または Windows Server 2012 をご使用の場合は、デスクトップのチャームから [設定] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。
- Windows 7 または Windows Server 2008 R2 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。

3. 共有する機種名のアイコンをクリック

Alt キーを押して、表示された [ファイル] メニューから [プリンターのプロパティ] → [共有] タブをクリックします。

重要

- ソフトウェアを起動したり、インストールやアンインストールを行ったりする場合、確認や警告のダイアログボックスが表示されることがあります。
このダイアログボックスは、ユーザーの管理者権限を確認する画面です。
管理者の権限を持つユーザーでログオンした場合は、[はい] (または [続行]、[許可]) をクリックして、操作を続けてください。
ソフトウェアによっては、管理者の権限を持つユーザー以外は操作が続行できない場合があります。この場合は、管理者の権限を持つユーザーに切り替え、操作をやり直してください。

4. 共有を設定

[共有] シートの [このプリンターを共有する] にチェックマークを付け (または [このプリンタを共有する] を選び)、必要に応じて共有名を設定して、[OK] をクリックします。

5. プリントサーバー機とクライアント機のアーキテクチャ (32 ビットまたは 64 ビット) が異なる場合は、追加でドライバーをインストール

1. [デバイスとプリンター] 画面、[プリンタ] 画面、または [プリンタと FAX] 画面を表示
2. プリンターのアイコンを選んで [プリントサーバープロパティ] をクリックし、[ドライバー] タブを選択
3. [追加...] をクリック
4. [プリンター ドライバーの追加ウィザード] 画面が表示されたら、[次へ] をクリック
5. プリントサーバー機が 32 ビットの場合は [x64] に、プリントサーバー機が 64 ビットの場合は [x86] にチェックマークを付け、[次へ] をクリック
6. [ディスク使用...] をクリック

7. [フロッピー ディスクからインストール] 画面で、ダウンロードしたプリンタードライバーの「Driver」フォルダー内の「inf」ファイルを指定し、[OK] をクリック

▶▶▶ 参考

- プリントサーバー機が 32 ビットの場合は「xxxxxxx3.INF」、64 ビットの場合は「xxxxxxx6.INF」を指定します。

8. 使用するプリンターを選び、[次へ] をクリック

▶▶▶ 参考

- エラーメッセージが表示された場合は、もう一方のプリンターを選んでください。

9. [完了] をクリック

以上でプリントサーバー機での設定は完了です。次に、クライアント機での設定を行ってください。

6. クライアント機でエクスプローラーを開き、共有したいプリンターのアイコンをダブルクリック

7. 画面の指示に従いプリンタードライバーのインストールを行う

以上で、クライアント機での設定は完了です。

ほかのクライアント機で設定する場合も、同様に手順 6 および手順 7 を行ってください。

プリンター共有に関する制限

ネットワーク環境でプリンターを使用する場合の制限事項です。お使いの環境に合わせて確認してください。

プリンター共有を設定する時の制限

- [プリンターの追加] からドライバーをインストールする時に「ntprint.inf」を要求された場合は、次の手順でファイルを指定してください。
 1. プリントサーバー機と異なるアーキテクチャのクライアント機でエクスプローラーを起動し、アドレスバーに次のパスを貼り付け、Enter キーを押します。
%windir%\system32\driverstore¥
 2. [FileRepository] フォルダを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
 3. [共有] シートの [共有] をクリックします。
 4. プリントサーバー機に表示されたメッセージ画面で、手順 3 で共有したフォルダー内の「ntprint.inf_xxxxxxx」を指定し、[OK] をクリックします。
複数のコピーが存在する場合は、更新日時が最新のものを選びます。

プリンターを共有して使用する時の制限


- 印刷終了のメッセージが表示されることがあります。メッセージを表示しないようにするためには、以下の操作を行ってください。
 - Windows 10、Windows 8.1、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、または Windows Server 2012 をご使用の場合：
クライアント機の [デバイスとプリンター] 画面で、[プリンター] からプリンターを選び、コマンドバーの [プリント サーバー プロパティ] をクリックします。
[詳細設定] シートで [ネットワーク プリンターの情報を通知する] のチェックマークを外して、パソコンを再起動します。
 - Windows 7 または Windows Server 2008 R2 をご使用の場合：
クライアント機の [デバイスとプリンター] 画面で、[プリンターと FAX] からプリンターを選び、コマンドバーの [プリント サーバー プロパティ] をクリックします。
[詳細設定] シートで [ネットワーク プリンターの情報を通知する] のチェックマークを外して、パソコンを再起動します。
- 双方向サポート機能が無効になり、プリンターのステータスを正しく取得できないことがあります。クライアントのユーザーが、プリンタードライバーのプロパティを開き、[ポート] シートの [双方向サポートを有効にする] のチェックマークを外したまま [OK] をクリックすると、プリントサーバー機の双方向通信機能まで無効になってしまうことがあります。
この場合は、プリントサーバー機とクライアント機両方で [双方向サポートを有効にする] にチェックマークを付けてください。
- クライアント機から印刷を行う場合は、以下の機能は使用できません。
 - Canon imagePROGRAF Preview
 - Canon imagePROGRAF フリーレイアウト
 - PosterArtist Lite で編集
- [ユーティリティ] シートの機能は、クライアント機で正しく設定できない状況では、グレー表示になることがあります。この場合は、プリントサーバー機で設定を変更してください。
プリントサーバー機の設定を変更した場合は、クライアント機から共有プリンターのアイコンを削除し、再度、クライアント機での共有設定を行うことをお勧めします。
- クライアント機にプリントサーバー機と同じプリンタードライバーがインストールされている場合は、ネットワークプリンターのアイコンが自動的に作成されることがあります。

- クライアント機から共有プリンターで文書を印刷してエラーが起こった場合、Canon IJ ステータスマニタのエラーメッセージはクライアント機とプリントサーバー機の両方に表示されます。また、通常の印刷の場合、Canon IJ ステータスマニタはクライアント機にのみ表示されます。

プリンターとスマートフォン／タブレットを無線 LAN 接続する


- 無線 LAN ルーター経由で接続する場合：

■ [プリンターとスマートフォン／タブレットを無線 LAN ルーター経由で接続する](#)

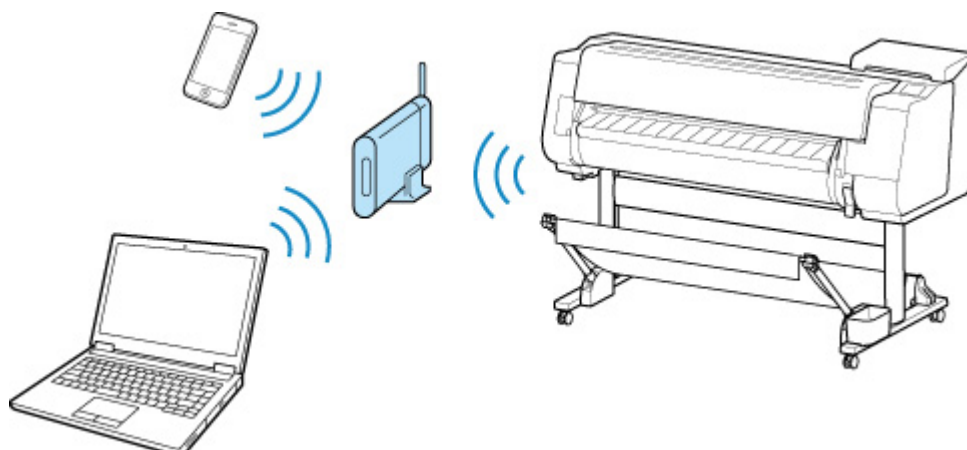

- 無線 LAN ルーターを経由せずに接続する場合：

■ [プリンターとスマートフォン／タブレットを無線で直接接続する（ダイレクト接続）](#)

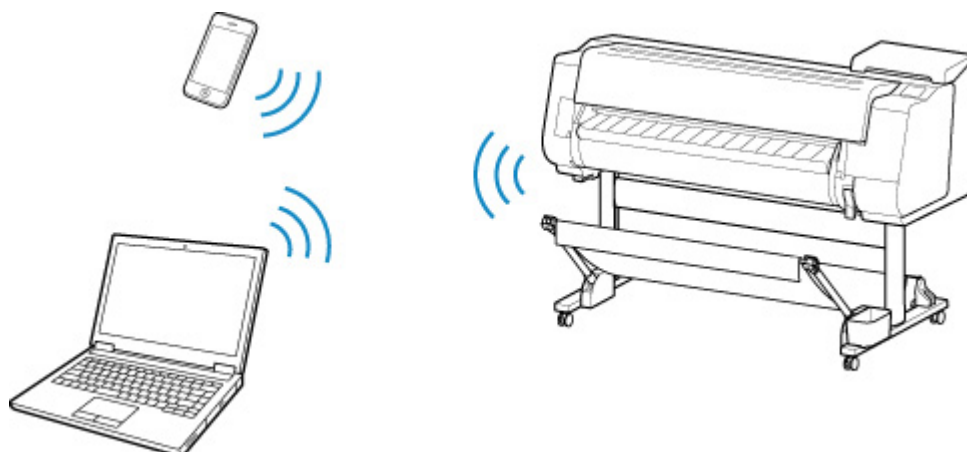

プリンターとスマートフォン／タブレットを無線 LAN ルーター経由で接続する

本製品は、各種機器（スマートフォンやタブレットなど）と以下の二通りの接続ができます。

- 無線 LAN 接続(通常のセットアップで無線 LAN ルーターを介して各種機器と接続する)
- 無線で直接接続(無線ダイレクトで各種機器と接続する)

ここでは、無線 LAN ルーターを介して接続する方法について説明しています。

無線 LAN ルーターを介して接続するには以下の手順で操作してください。

1. [プリンターの LAN 設定を確認する](#)
2. [スマートフォン／タブレットをプリンターに接続する](#)

重要


- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。
- プリンターの LAN 設定を変更する前に、制限事項を確認してください。

■ 制限事項について

プリンターの LAN 設定を確認する

ホーム画面右上に、アイコンが表示されていることを確認します。



アイコンが表示されていない場合は、以下の手順で無線 LAN を有効にし、プリンターと無線 LAN ルーターを接続してください。

1. ホーム画面をフリックして  [LAN 設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

2. [LAN の切り換え] をタップする
3. [無線 LAN を有効] をタップする

プリンターの無線 LAN が有効になり、以前接続していた無線 LAN に再接続できます。

スマートフォン／タブレットをプリンターに接続する

■ [Android 機器をご使用の場合](#)

■ [iOS 機器をご使用の場合](#)

- Android 機器をご使用の場合

1. ご使用の機器の「設定」メニューを開く
2. 「Wi-Fi 設定」を有効にする
3. 検出された機器の一覧から、ご使用の無線 LAN ルーターの SSID を選ぶ



4. 無線 LAN ルーターに設定されているパスワードを入力する
機器とプリンターが接続されます。
5. アプリケーションから印刷を開始する

- iOS 機器をご使用の場合

1. ご使用の機器の「設定」メニューを開く
2. 「Wi-Fi 設定」を有効にする
3. 検出された機器の一覧から、ご使用の無線 LAN ルーターの SSID を選ぶ



4. 無線 LAN ルーターに設定されているパスワードを入力する
機器とプリンターが接続されます。
5. アプリケーションから印刷を開始する

画質の調整と改善

▶ プリントヘッドの調整

- プリントヘッドを調整する
- 用紙のこすれや画像のぼやけを改善する

▶ 用紙送りの調整

- 用紙の送り量を調整する
- 用紙の吸着力を変更する

プリントヘッドの調整

- ▶ プリントヘッドを調整する
- ▶ 用紙のこすれや画像のぼやけを改善する

プリントヘッドを調整する

印刷物に以下のような現象が発生した場合は、プリントヘッドを調整します。

- **印刷がかすれたり、色味の違うスジが入る場合**

タッチスクリーンのメニューで [ノズルチェックパターン印刷] を実行し、プリントヘッドのノズルがつまっていないかを確認します。

- [ノズルのつまりをチェックする](#)

- **印刷した罫線がずれる場合や、縦線がゆがむ場合、色ずれが起きた場合**

印刷物の罫線がずれる場合は、タッチスクリーンのメニューで [プリントヘッドの傾き調整] を実行し、プリントヘッドの傾きを調整してください。

通常は、プリントヘッドを交換したときに行います。

[プリントヘッドの傾き調整] を行った場合は、次にプリントヘッド位置の調整を行います。

- [罫線のずれを調整する](#)

印刷物の縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、タッチスクリーンのメニューで [ヘッド位置調整] を実行し、プリントヘッドの位置を調整してください。

[ヘッド位置調整] では、最初に [自動(標準)] を実行し、改善されない場合は [自動(詳細)] または [手動] を実行してください。

- [縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する](#)

- [縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する](#)

- **プリントヘッドが用紙にこすれる場合や、画像の端部がぼやける場合**

タッチスクリーンのメニューで [紙の厚さ(ヘッドの高さ)] を設定し、プリントヘッドの高さを変更すると、改善されることがあります。

- [用紙のこすれや画像のぼやけを改善する](#)

罫線のずれを調整する

印刷物の罫線がずれる場合は、[プリントヘッドの傾き調整] を実行し、プリントヘッドの傾きを調整します。[プリントヘッドの傾き調整] を実行すると、調整用パターンが印刷されますので、印刷結果を見てスラント調整レバーで傾きを調整してください。

通常はプリントヘッドを交換したときに行います。

参考

- 使用頻度が最も高い用紙で調整することをお勧めします。

用意するもの

ロール紙を使用する場合

未使用の 254.0 mm (10.00 inches) 幅以上の用紙

カット紙を使用する場合

未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 1 枚

以下の手順で調整します。

1. 用紙をセットする

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット \(オプション\) にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

重要

- プリンターにセットした用紙とプリンターに設定した用紙種類は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。

2. ホーム画面の [メンテナンス] をタップする

- [タッチスクリーン](#)

[メンテナンス] 画面が表示されます。


3. [プリントヘッドの傾き調整] をタップする

確認画面が表示されます。


4. [はい] をタップする

キャリッジが移動し、タッチスクリーンにプリントヘッドの傾き調整の手順のガイダンスが表示されます。

5. トップカバーを開く

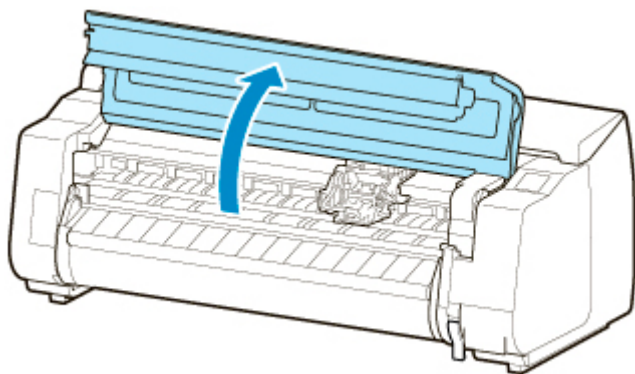


6. スラント調整レバーを赤い四角の位置に合わせ、トップカバーを閉じる

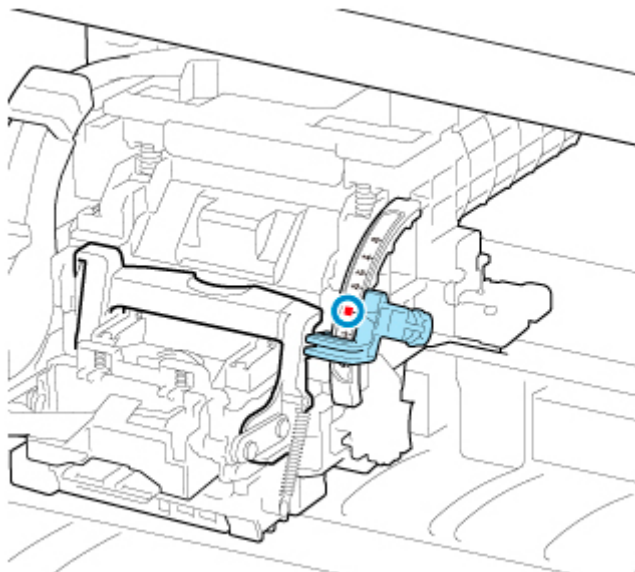

調整用パターンが印刷されます。

重要

- リニアスケール (A)、キャリッジシャフト (B)、インクチューブスタビライザー (C) には触れないでください。触れると故障の原因になります。

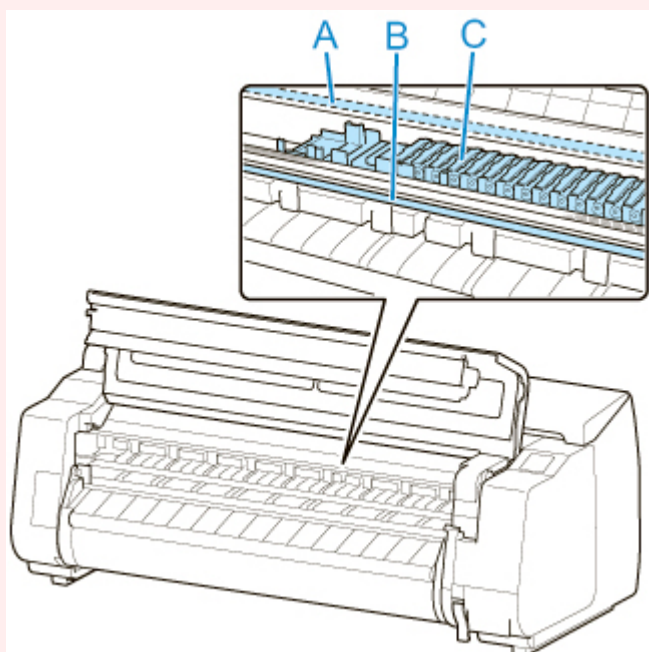


7. 印刷された調整パターンを見て、線がまっすぐのチャートを確認する




8. メッセージが表示されたらトップカバーを開き、線がまっすぐのチャートの数字（または四角）にスラント調整レバーを合わせる

線がまっすぐのチャートがない場合は、線のズレが最も少ない2つのチャートの数字（または四角）の中間にスラント調整レバーを合わせます。

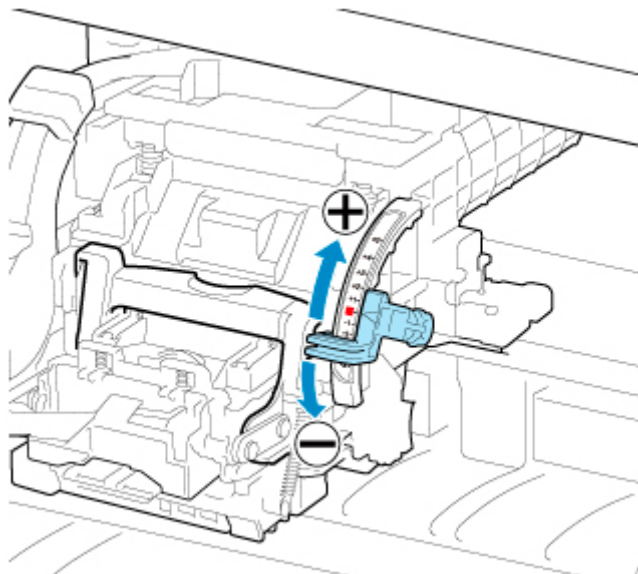

9. トップカバーを閉じる

プリントヘッドの傾きが調整され、調整が終了します。

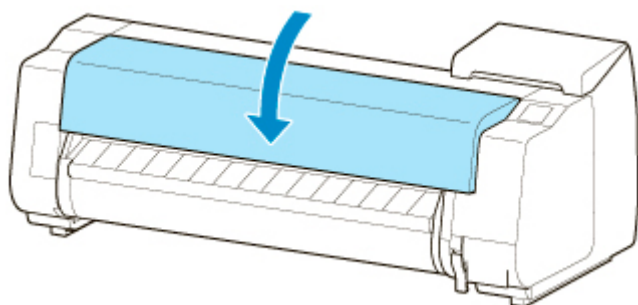

縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する

印刷物の縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、[ヘッド位置調整] を実行し、プリントヘッドの位置を調整します。

プリントヘッドの位置を自動で調整する方法には、[自動(標準)] と [自動(詳細)] があります。

微小なゆがみや色ずれなど、ほとんどの場合は [自動(標準)] を実行すると改善されますが、改善されない場合は [自動(詳細)] または [手動] を行ってください。

■ [縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する](#)

[自動(標準)] または [自動(詳細)] を実行すると、調整用パターンが印刷され、印刷結果からプリントヘッドの位置が自動的に調整されます。



重要

- 罫線がずれるなど、症状が著しい場合は、最初にプリントヘッドの傾きを調整してください。

■ [罫線のずれを調整する](#)

- 調整結果は、用紙の種類に依存するため、実際に印刷に使用する用紙で調整してください。
- トレーシングペーパー、半透明マットフィルムおよびクリアフィルムは使用できません。

参考

- プリントヘッドを交換したときは、[ヘッド位置調整] を実行してください。[ヘッド交換後の調整用パターン印刷] が [する] に設定されている場合は、プリントヘッドの交換時に自動的にヘッド位置調整が実行されます。
- 用紙を他の種類に変更したときや各色の境界をよりきれいにしたい場合は、[自動(標準)] を行ってください。
- 画質を鮮明にしたい場合やプリントヘッドを交換したときは、ノズル間や色間の位置を詳細に調整する [自動(詳細)] を行ってください。高画質で印刷するために、[自動(詳細)] を実行することをお勧めします。
- 特殊な用紙で思ったように調整できない場合は、他の用紙で調整するか、[手動] を実行してください。

■ [縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する](#)

用意するもの

ロール紙を使用する場合

未使用の 254.0 mm (10.00 inches) 幅以上の用紙

カット紙を使用する場合

[自動(標準)] : 未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 3 枚 (ただし、A2 サイズ以上の場合は 1 枚)

[自動(詳細)] : 未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 5 枚 (ただし、A2 サイズ以上の場合は 1 枚)

以下の手順で調整します。

1. 用紙をセットする

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット \(オプション\) にセットする](#)

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)

▶▶▶ 重要

- プリンターにセットした用紙とプリンターに設定した用紙種類は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。

2. ホーム画面の [メンテナンス] をタップする

■ [タッチスクリーン](#)

[メンテナンス] 画面が表示されます。

3. [ヘッド位置調整] をタップする

4. [自動(標準)] または [自動(詳細)] をタップする

確認画面が表示されます。

5. [はい] をタップする

給紙口の設定画面が表示されます。

6. 用紙をセットした給紙口をタップする

調整用パターンが印刷されます。

▶▶▶ 参考

- A2 サイズより小さい用紙に印刷する場合は、印刷の続行を確認するメッセージが表示されます。この場合は、[OK] を選び、タッチスクリーンの指示に従って操作を続けてください。

縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する

印刷した縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、[ヘッド位置調整] を実行し、プリントヘッドの位置を調整します。

通常は、[自動(標準)] を実行してください。

■ [縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する](#)

ただし、特殊な用紙に印刷する場合や、[自動(詳細)] を実行しても印刷結果が改善されない場合は、[手動] を実行してください。

[手動] を実行すると、調整用パターンが印刷されますので、印刷結果を見て設定値を入力してください。



参考

- 使用頻度が最も高い用紙で調整することをお勧めします。

用意するもの

ロール紙を使用する場合

未使用の 254.0 mm (10.00 inches) 幅以上の用紙

カット紙を使用する場合

未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 3 枚（ただし、A2 サイズ以上の場合は 1 枚）

以下の手順で調整します。

1. 用紙をセットする

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

重要

- プリンターにセットした用紙とプリンターに設定した用紙種類は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違えば、正しく調整されません。

2. ホーム画面の [メンテナンス] をタップする

■ [タッチスクリーン](#)

[メンテナンス] 画面が表示されます。

3. [ヘッド位置調整] をタップする

4. [手動] をタップする

確認画面が表示されます。

▶▶▶ 参考

- [自動(詳細)] を実行していない場合、[自動(詳細)] 実行の確認メッセージが表示されます。この場合は、[はい] をタップして、一度 [自動(詳細)] を実行してください。

5. [はい] をタップする


給紙口の設定画面が表示されます。

6. 用紙をセットした給紙口をタップする

調整用パターンが印刷されます。

7. [D-1] をタップする

8. 調整用パターンの D-1 を見て、線がまっすぐの番号をタップする

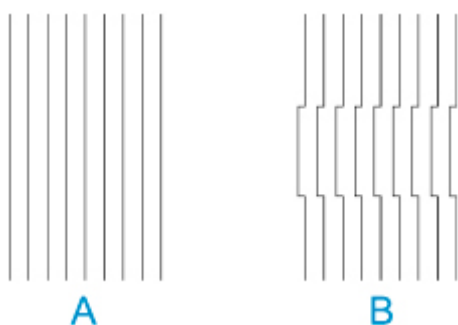

A : 線がまっすぐな例

B : 線がずれている例

▶▶▶ 参考

- 並んだ 2 つのパターンを見て、どちらを選ぶか迷った場合は、中間の値を選んでください。例えば、番号が 10 と 12 のパターンで迷った場合は、11 を選びます。

9. 手順 7～8 を繰り返し、[D-2] ～ [D-41] を設定する

ただし、[D-6]、[D-12]、[D-18]、[D-24]、[D-30] および [D-36] は設定できません。

10. [OK] をタップする

調整値が登録され、調整が終了します。

用紙のこすれや画像のぼやけを改善する

プリントヘッドの高さの設定は、印刷品質に影響します。

プリントヘッドの高さを低めに設定すると、ぼやけが改善され、印刷品質が向上しますが、用紙がプリントヘッドにこすれることがあります。

また、プリントヘッドの高さを高めに設定すると、印刷品質が低下しますが、用紙がプリントヘッドにこすれることを防止します。

重要

- 用紙がプリントヘッドにこすれたりひっかかったりすると、印刷物を汚したり、用紙のつまりが発生する原因となることがありますので注意してください。

参考

- プリントヘッドの高さは、症状に応じて設定してください。

- [プリントヘッドが用紙にこすれる](#)
- [用紙の端が汚れる](#)
- [画像の端部がぼやけたり、白スジが入る](#)

1. ホーム画面の用紙設定表示部をタップする

■ [タッチスクリーン](#)



〔本体の用紙設定〕画面が表示されます。

2. プリントヘッドの高さを設定する給紙口をタップし、〔用紙設定〕をタップする

〔用紙設定〕画面が表示されます。

3. 〔詳細設定〕をタップする

〔用紙の詳細設定〕画面が表示されます。

4. 〔紙の厚さ(ヘッドの高さ)〕をタップする

5. スライダーをドラッグして紙の厚さを設定し、〔OK〕をタップする

参考

- 〔自動〕を〔ON〕に設定した場合、印刷時のプリントヘッドの高さは、使用環境の温度や湿度に応じて最適な高さに自動的に調整されます。前回印刷時の設定値は、〔自動設定時の実行値〕で確認できます。

■ プリンター情報

- [自動] を [OFF] に設定した場合は、ここで選んだ設定値で印刷されます。
- 用紙の種類によっては、選ぶことのできない設定値があります。

用紙送りの調整

- ▶ 用紙の送り量を調整する
- ▶ 用紙の吸着力を変更する

用紙の送り量を調整する

- ▶ 用紙の送り量の調整方法を選択する
- ▶ 横スジを自動で調整する
- ▶ 横スジを手動で調整する
- ▶ 用紙の送り量を微調整する
- ▶ 罫線の長さを調整する

用紙の送り量の調整方法を選択する

用紙の送り量を調整する方法には、[画質優先] と [長さ優先] の 2 つの方法があり、印刷時にはいずれかの方法が適用されます。

どちらの方法が印刷時に適用されるかは、[優先設定] の設定値で決まりますので、印刷目的に応じて [優先設定] を設定してください。

以下の手順で設定します。

1. 用紙をセットする

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)



2. ホーム画面をフリックして [メンテナンス] を表示し、タップする

- [メニューを操作する](#)

3. [紙送り調整] をタップする

4. [優先設定] をタップする

5. 調整したい用紙をタップする

6. 設定をタップする

【画質優先】

印刷物の横スジを目立たなくするように調整します。[画質調整] の設定が適用されます。[紙送り微調整] を実行した場合は、[画質調整] の設定に加えて [紙送り微調整] の設定も適用されます。

【長さ優先】

印刷物の野線の長さを合わせるように調整します。[長さ調整] の [調整値の変更] の値が適用されます。

【自動】

印刷時にプリンタードライバーで選んだ設定により、[画質優先] または [長さ優先] を自動的に選びます。

7. 表示された画面で [OK] をタップする

横スジを自動で調整する

印刷物に色味の違う横スジが入る場合は、[画質調整] を実行し、用紙の送り量を調整します。
調整用パターンが印刷され、印刷結果をもとに用紙の送り量が自動的に調整されます。

重要

- 透過性の高い用紙などは、手動で調整を行ってください。

■ [横スジを手動で調整する](#)

参考

- 用紙の種類または用紙のサイズを変更した場合は、調整を行うことをお勧めします。
- 調整を行う前に、必ず [優先設定] の設定値を確認してください。

■ [用紙の送り量の調整方法を選択する](#)

- 調整を行ったあと、さらに微調整が必要な場合は、[紙送り微調整] を実行してください。

■ [用紙の送り量を微調整する](#)

- CAD 図の罫線の長さを正確に印刷したい場合は、[長さ調整] を実行してください。

■ [罫線の長さを調整する](#)

- 用紙の種類によっては、時間がかかる場合があります。

用意するもの

ロール紙を使用する場合	未使用の 254.0 mm (10.00 インチ) 幅以上の用紙
カット紙を使用する場合	未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 1 枚

以下の手順で調整します。

1. 用紙をセットする

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

2. ホーム画面をフリックして [メンテナンス] を表示し、タップする

- [メニューを操作する](#)

3. [紙送り調整] をタップする

4. [画質調整] をタップする

5. [自動] をタップする

6. 調整したい用紙をタップする

調整用パターンが印刷され、調整が終了します。

横スジを手動で調整する

印刷物に色味の違うスジが入る場合は、[画質調整] を実行し、用紙の送り量を調整します。

透過性の高い用紙など、自動で調整できない用紙に対して実行します。

手動で調整すると、調整用パターンが印刷されますので、印刷結果をもとに設定値を入力してください。

参考

- 用紙の種類または用紙のサイズを変更した場合は、調整を行うことをお勧めします。
- 調整を行う前に、必ず[優先設定] の設定値を確認してください。

■ [用紙の送り量の調整方法を選択する](#)

- 調整を行ったあと、さらに微調整が必要な場合は、[紙送り微調整] を実行してください。

■ [用紙の送り量を微調整する](#)

- CAD 図の野線の長さを正確に印刷したい場合は、[長さ調整] を実行してください。

[野線の長さを調整する](#)

用意するもの

ロール紙を使用する場合	未使用の 254.0 mm (10.00 インチ) 幅以上の用紙
カット紙を使用する場合	未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 2 枚

以下の手順で調整します。

1. 用紙をセットする

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

重要

- プリンターにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。

2. ホーム画面をフリックして [メンテナンス] を表示し、タップする

- [メニューを操作する](#)

3. [紙送り調整] をタップする

4. [画質調整] をタップする

5. [手動] をタップする

6. 調整したい用紙をタップする

調整用パターン A が印刷されます。

▶▶▶ 参考

- カット紙に印刷した場合は、画面の指示に従ってカット紙を取り外してください。

7. 調整用パターン A を見て、横スジが最も目立たないパターンの番号を確認する



▶▶▶ 参考

- 並んだ 2 つのパターンを見て、どちらを選択するか迷った場合は、中間の値を選択してください。
例えば、番号が 10 と 12 のパターンで迷った場合は、11 を選択します。

8. 確認した番号をタップする

調整用パターン B が印刷されます。

▶▶▶ 参考

- 調整用パターン A をカット紙に印刷した場合は、画面の指示に従って同じ種類のカット紙を取り付けてください。また、調整用パターン B の印刷後は、画面の指示に従ってカット紙を取り外してください。

9. 調整用パターン B を見て、横スジが最も目立たないパターンの番号を確認する

10. 確認した番号をタップする

調整値が登録され、調整が終了します。

用紙の送り量を微調整する

印刷物に 30mm 程度の周期的な濃淡差が発生した場合、または色味の違う横スジが入る場合は、印刷中に「紙送り微調整」を実行し、用紙の送り量を微調整します。

参考

- 「紙送り微調整」のメニューは、印刷中にのみ表示できます。
また、「紙送り調整」の「優先設定」で「自動」または「画質優先」が選択されている場合に表示されます。
- 「紙送り微調整」を実行する前に、必ず「画質調整」を実行しておいてください。
「画質調整」を実行すると、「紙送り微調整」の設定値は 0 に戻ります。
 - [横スジを自動で調整する](#)
 - [横スジを手動で調整する](#)

以下の手順で調整します。

- 印刷中にホーム画面をフリックして  「メンテナンス」を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

- 「紙送り微調整」をタップする

- 数値をタップする

このとき、色味の濃い横スジが入る場合は、1～5 の範囲で設定値を選び、色味の薄い横スジが入る場合は、-1～-5 の範囲で設定値を選んでください。

罫線の長さを調整する

CAD 図の罫線の長さを正確に印刷したい場合は、[長さ調整] を実行し、用紙の送り量を調整します。

[長さ調整] には [調整用パターン印刷] と [調整値の変更] があります。

参考

- 用紙の種類または用紙のサイズを変更した場合は、調整を行うことをお勧めします。
- 調整を行う前に、必ず [優先設定] の設定値を確認してください。

■ [用紙の送り量の調整方法を選択する](#)

用意するもの

ロール紙を使用する場合	<ul style="list-style-type: none">• 未使用の 254.0 mm (10.00 インチ) 幅以上の用紙• 精度の高いものさし
カット紙を使用する場合	<ul style="list-style-type: none">• 未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 1 枚• 精度の高いものさし

以下の手順で調整します。

1. 用紙をセットする

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

重要

- プリンターにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違えば、正しく調整されません。

2. ホーム画面をフリックして [メンテナンス] を表示し、タップする

- [メニューを操作する](#)

3. [紙送り調整] をタップする

4. [長さ調整] をタップする

5. [調整用パターン印刷] または [調整値の変更] をタップする

- [調整用パターン印刷] をタップした場合 :

調整用パターンが印刷されますので、印刷結果をもとに誤差を測定します。

「Millimeter」には 50 mm 間隔、「Inch」には 1 インチ間隔のスケールが印刷されます。



- [調整値の変更] をタップした場合 :

調整用パターンが印刷されませんので、あらかじめ印刷物を測定し、誤差を測定しておいてください。

6. 誤差の数値をタップする

スケールが実際の長さより短かった場合は+側に、長かった場合は-側に設定します。

設定値は、0.02%ごとに変更できます。

用紙の吸着力を変更する


厚い用紙や、カールしたり波打ちが起こりやすい用紙に印刷したときに、プリントヘッドが用紙にこすれる場合は、プラテン上での用紙の吸着力を変更すると、改善されることがあります。

重要

- 用紙がプリントヘッドにこすれたりひっかかったりすると、印刷物を汚したり、用紙のつまりが発生する原因となることがありますので注意してください。

1. ホーム画面をフリックして用紙情報のエリアを表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

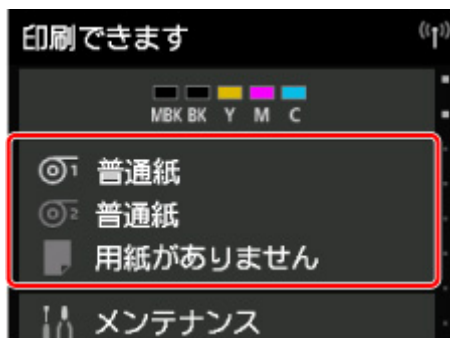

2. [本体の用紙設定] 画面で、吸着力を変更する用紙をタップする
3. [用紙設定] をタップする
4. [詳細設定] をタップする
5. [搬送部の吸着力] をタップする
6. 吸着力の強さをタップする

メンテナンスと消耗品

▶ インクタンク

- インクタンク
- インクタンクを交換する
- インクタンクの残量を確認する
- インクタンクの交換時期について

▶ プリントヘッド

- プリントヘッド
- ノズルのつまりをチェックする
- プリントヘッドをクリーニングする
- プリントヘッドを交換する

▶ メンテナンスカートリッジ

- メンテナンスカートリッジ
- メンテナンスカートリッジを交換する
- メンテナンスカートリッジの残り容量を確認する
- メンテナンスカートリッジの交換時期について

▶ カッターブレード

- カッターブレード
- カッターブレードを交換する

▶ パソコンからメンテナンス機能を実行する（Windows）

- プリントヘッドをクリーニングする
- ノズルチェックパターンを印刷する

▶ パソコンからメンテナンス機能を実行する（macOS）

- メンテナンスのためにリモート UI を開く
- プリントヘッドをクリーニングする
- ノズルチェックパターンを印刷する

▶ プリンターの清掃

- プリンターの外装を清掃する

- トップカバー内部を清掃する
- ロールユニットを清掃する
- プリントヘッドをクリーニングする

▶ **その他のメンテナンス**

- プリンターの輸送の準備をする
- プリンターを再設置する
- ファームウェアをアップデートする


インクタンク

- ▶ インクタンク
- ▶ インクタンクを交換する
- ▶ インクタンクの残量を確認する
- ▶ インクタンクの交換時期について

インクタンク


購入の際は、型番をご確認ください。

160 ml (5.4 fl oz)

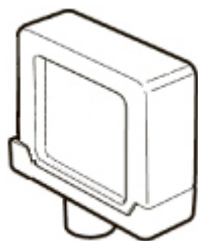


色	型番
マットブラック	PFI-110 MBK
ブラック	PFI-110 BK
シアン	PFI-110 C
マゼンタ	PFI-110 M
イエロー	PFI-110 Y

330 ml (11.2 fl oz)

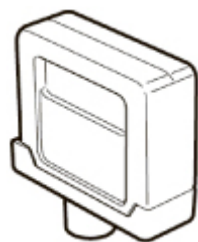

色	型番
マットブラック	PFI-310 MBK
ブラック	PFI-310 BK
シアン	PFI-310 C
マゼンタ	PFI-310 M
イエロー	PFI-310 Y

700 ml (23.7 fl oz)

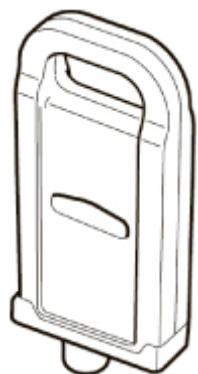

色	型番
マットブラック	PFI-710 MBK
ブラック	PFI-710 BK
シアン	PFI-710 C
マゼンタ	PFI-710 M
イエロー	PFI-710 Y

参考

- インクタンクの交換方法については、「[インクタンクを交換する](#)」を参照してください。

インクタンクを交換する

対応しているインクタンク

プリンターに対応しているインクタンクについては、「[インクタンク](#)」を参照してください。

160 ml、330 ml、または 700 ml のインクタンクに交換することができます。

参考

- 色によって、異なる容量のインクタンクを取り付けて使うこともできます。

インクタンクの取り扱い上の注意

インクタンクを取り扱うときは、以下の点に注意してください。

注意

- 安全のため、インクタンクはお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合は、すぐに医師にご相談ください。

重要

- 取り外したインクタンクのインク供給部には、インクが付着している場合があります。インクタンクの取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
- 本製品で一度使用したインクタンクを、他の機種プリンターに使用しないでください。インクの残量が正しく検知されず、プリンターに損傷・異常が発生することがあります。
- インクタンクは、開封後、半年以内に使い切ることをお勧めします。時間の経過したインクタンクを使用すると、印刷品質が低下する場合があります。
- プリンターは、長期間（1 か月以上）、インクタンクを取り外した状態にしないでください。プリンターに残ったインクがつまり、印刷不良の原因になります。

インクタンクの交換手順

インクタンクの交換を指示するメッセージが表示されている場合は、メッセージの内容を確認し、手順 2 に進んでください。

- [メニューからインクタンク交換を選ぶ](#)
- インクタンクを取り外す
 - [インクタンク（160 ml/330 ml）を取り外す](#)
 - [インクタンク（700 ml）を取り外す](#)
- 新しいインクタンクを取り付ける
 - [インクタンク（160 ml/330 ml）を取り付ける](#)
 - [インクタンク（700 ml）を取り付ける](#)

重要

- 電源を入れた直後のプリンターの初期化中、ヘッドクリーニング中は、インクタンクを取り外さないでください。インクが漏れる可能性があります。

参考

- インクタンクは、印刷中、印刷ジョブのキャンセル中、用紙の給紙中でも交換できます。

メニューからインクタンク交換を選ぶ

1. ホーム画面のインク表示部をタップする

■ [タッチスクリーン](#)



[現在の推定インクレベル] 画面が表示されます。


2. [交換する] をタップする

タッチスクリーンにインクタンクの交換手順のガイダンスが表示されます。

インクタンク（160 ml/330 ml）を取り外す

1. インクタンクカバーを開き、インクランプを確認する


インクがなくなると、インクランプが点滅します。

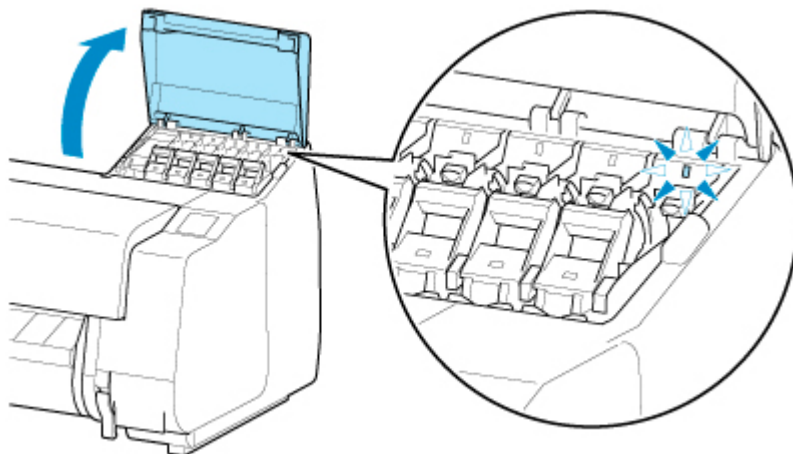

重要


- プリンターに大きな振動を与えないように、インクタンクは静かに交換してください。印刷中にプリンターに振動が加わると、印刷品質が低下する場合があります。

2. 交換する色のインクタンク固定レバーの持ち手部（A）を B の位置にあるボタンを押しながら手前に引く

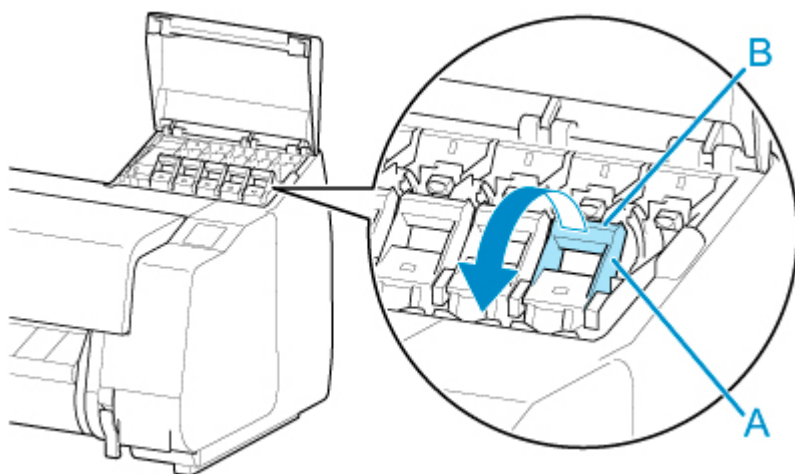


3. インクタンク固定レバーを引き出す


1. インクタンク固定レバーをまっすぐ引き上げる

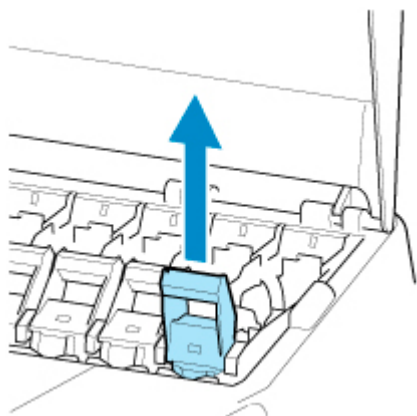

2. インクタンク固定レバーを手前に引く

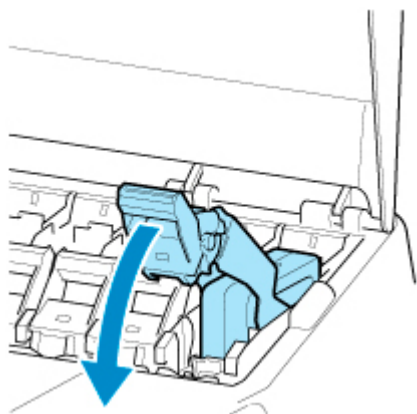


3. 手を放しても戻らない位置までしっかり倒す

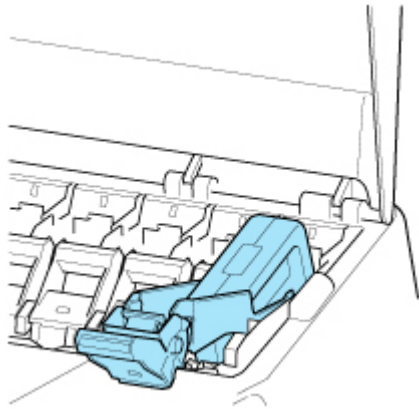

参考


- インクタンク固定レバーが戻らないことを確認してください。

4. つまみ部（A）を持ってインクタンクを取り出し、[OK] をタップする

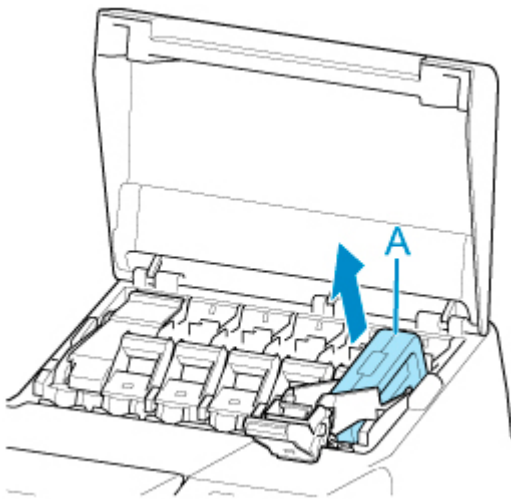

重要

- 取り出したインクタンクにインクが残っているときは、インク供給部（B）を上にして保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。取り出したインクタンクは、ビニール袋に入れて口を閉じてください。

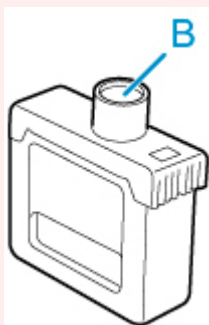

参考

- キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回収を推進しています。回収窓口につきましては、キヤノンのウェブサイトを確認いただけます。


事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みのインクタンクをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

- キヤノンでは、使用済みのインクタンク回収を通じてベルマーク運動に参加しています。ベルマーク参加校単位で使用済みのインクタンクを回収していただき、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、キヤノンのウェブサイトでご案内しています。

インクタンク（700 ml）を取り外す

1. インクタンクカバーを開き、インクランプを確認する


インクがなくなると、インクランプが点滅します。

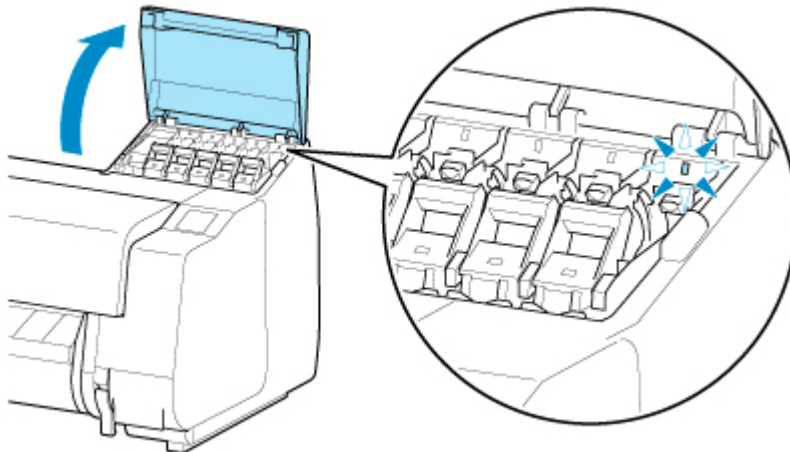

重要


- プリンターに大きな振動を与えないように、インクタンクは静かに交換してください。印刷中にプリンターに振動が加わると、印刷品質が低下する場合があります。

2. 交換する色のインクタンク固定レバーの持ち手部（A）を B の位置にあるボタンを押しながら手前に引く

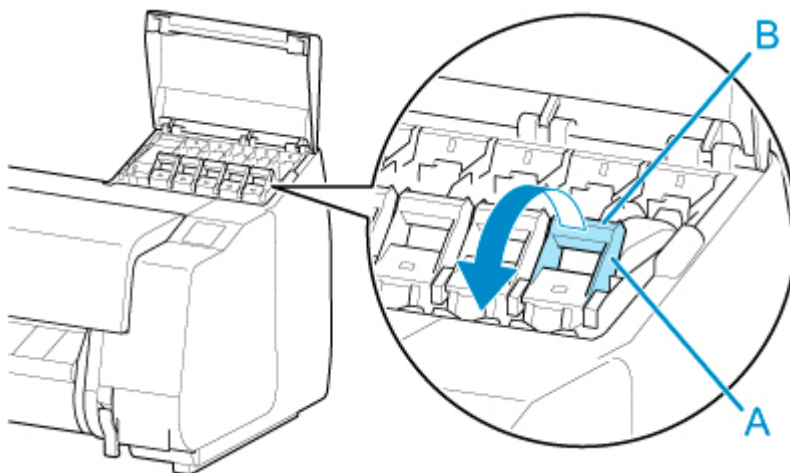


3. インクタンク固定レバーを引き出す


1. インクタンク固定レバーをまっすぐ引き上げる

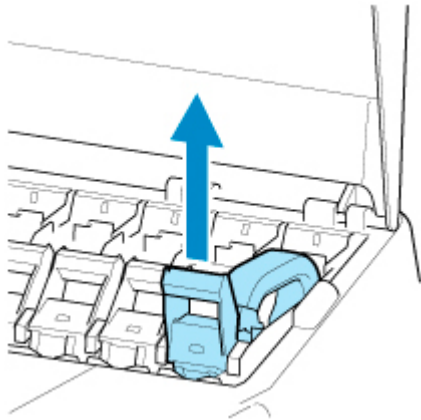

2. インクタンク固定レバーを手前に引く

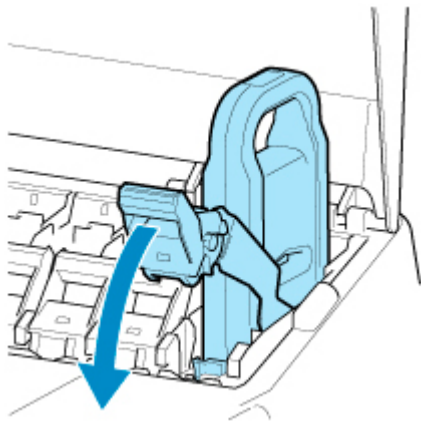


3. 手を放しても戻らない位置までしっかり倒す

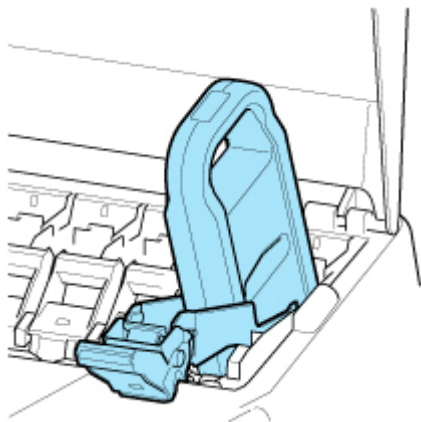

参考


- インクタンク固定レバーが戻らないことを確認してください。

4. 取っ手 (A) を持ってインクタンクを取り出し、[OK] をタップする

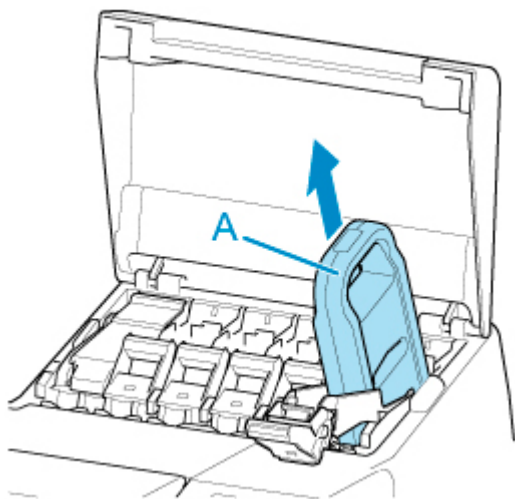

重要

- 取り出したインクタンクにインクが残っているときは、インク供給部（B）を上にして、梱包箱に入れて保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。

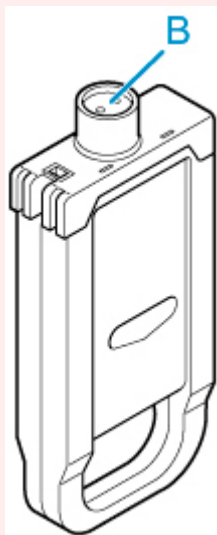


参考

- キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回収を推進しています。回収窓口につきましては、キヤノンのウェブサイトでご確認ください。
- 事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みのインクタンクをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。
- キヤノンでは、使用済みのインクタンク回収を通じてベルマーク運動に参加しています。ベルマーク参加校単位で使用済みのインクタンクを回収していただき、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、キヤノンのウェブサイトでご案内しています。

インクタンク（160 ml/330 ml）を取り付ける

1. 袋を開封する前に、新しいインクタンクをゆっくりと 7～8 回左右に傾けながら振る

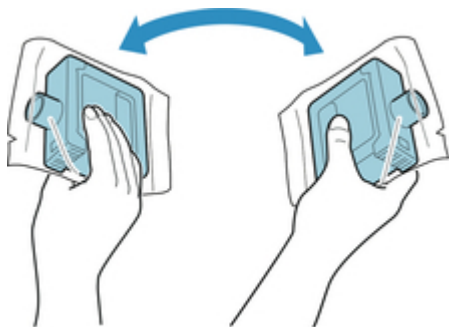


重要

- 一度プリンターに取り付けたインクタンクは、取り外して振らないでください。インクが飛び散る場合があります。
- インクタンクを振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。

参考


- インクタンクが低温の場合は、室温になじませてからプリンターに取り付けてください。

2. 袋を開封し、インクタンクを取り出す

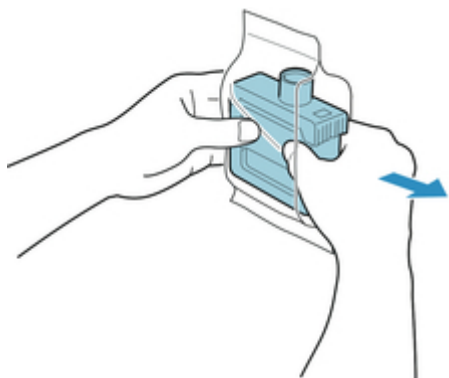

重要

- インク供給部 (A) や端子部 (B) には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、インクタンクの破損、または印刷不良の原因になります。

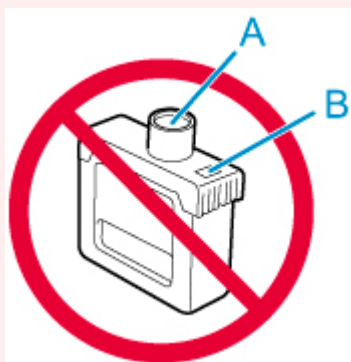

- 袋から取り出したインクタンクは落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。


3. [OK] をタップし、インク供給部を下側、端子部を奥側にしてインクタンクをホルダーに取り付ける



重要

- 取り付ける色と向きが違うと、インクタンクはホルダーに取り付けられません。
インクタンクをホルダーに取り付けられない場合は、無理に入れずに、ラベルの色表示とインクタンクの色、インクタンクの向きを確認して取り付け直してください。

4. インクタンク固定レバーを、いったん持ち上げてから押し下げる

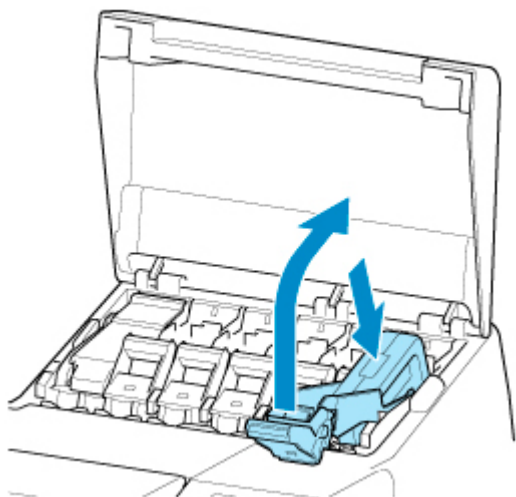

5. インクタンク固定レバーの持ち手部をしっかりと奥に押し込む




6. インクランプが点灯していることを確認する



参考


- インクランプが点灯しない場合は、取り付け直してください。

7. インクタンクカバーを閉じる

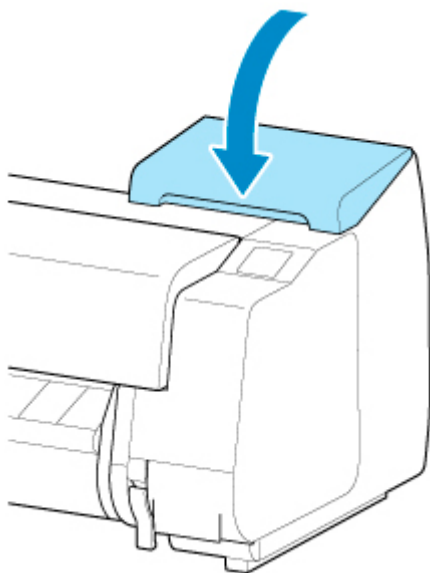

インクタンク（700 ml）を取り付ける

1. 袋を開封する前に、新しいインクタンクを図のように両手で持ち、ゆっくりと左右に傾けながら 7～8 回振る

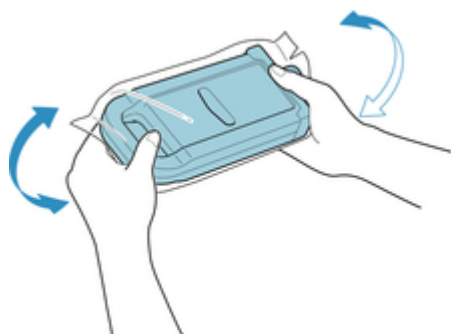

⚠ 注意

- 700 ml のインクタンクは重いので、手首だけで振らずに腕全体で振るようにしてください。手首だけでインクタンクを振ると、手首を傷める可能性があります。


➡➡ 重要

- 一度プリンターに取り付けたインクタンクは、取り外して振らないでください。インクが飛び散る場合があります。
- インクタンクを振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。

➡➡ 参考


- インクタンクが低温の場合は、室温になじませてからプリンターに取り付けてください。

2. 袋を開封し、インクタンクを取り出す

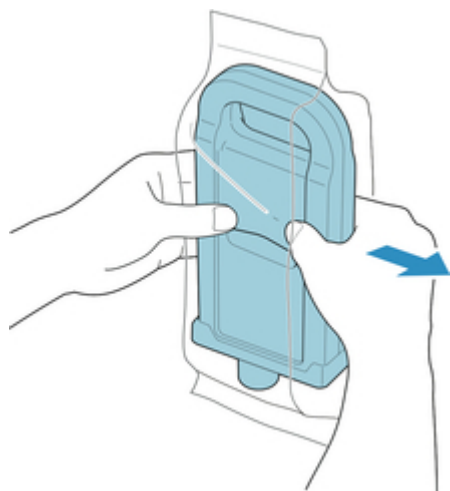


➡➡ 重要

- インク供給部 (A) や端子部 (B) には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、インクタンクの破損、または印刷不良の原因になります。

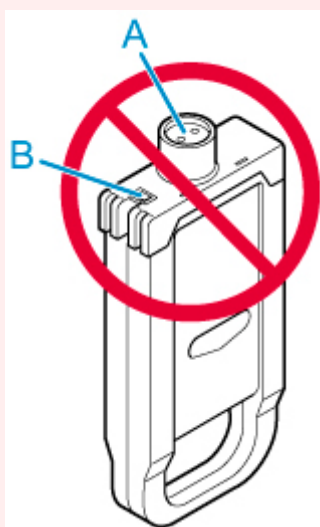

- 袋から取り出したインクタンクは落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。

3. [OK] をタップし、インク供給部を下側、端子部を奥側にしてインクタンクをホルダーに取り付ける

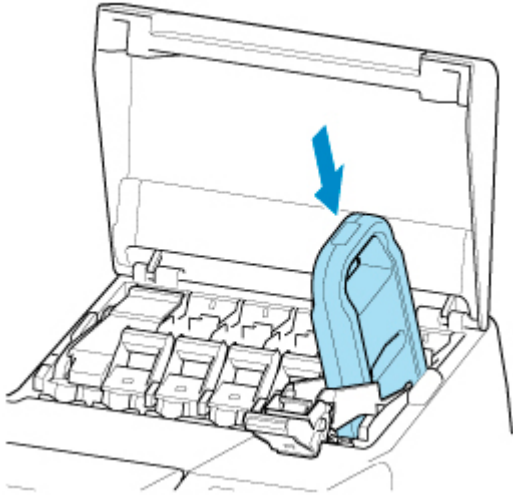

重要

- 取り付ける色と向きが違くと、インクタンクはホルダーに取り付けられません。
インクタンクをホルダーに取り付けられない場合は、無理に入れずに、ラベルの色表示とインクタンクの色、インクタンクの向きを確認して取り付け直してください。

4. インクタンク固定レバーを、いったん持ち上げてから押し下げる



5. インクタンク固定レバーの持ち手部をしっかりと奥に押し込む




6. インクランプが点灯していることを確認する



▶▶▶ 参考

- インクランプが点灯しない場合は、取り付け直してください。

7. インクタンクカバーを閉じる

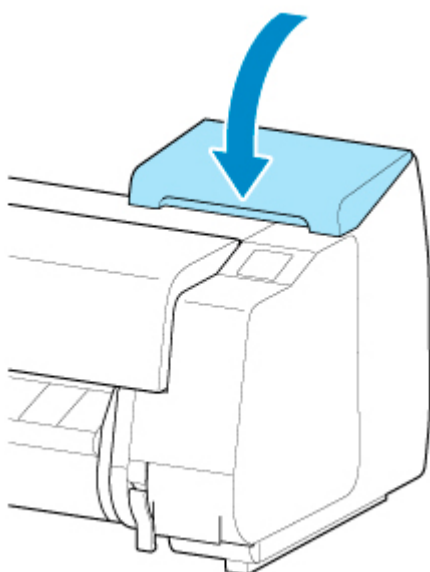

インクタンクの残量を確認する

インクタンクのインクの残量は、タッチスクリーンで確認できます。

1. ホーム画面のインク表示部をタップする

■ [タッチスクリーン](#)




[現在の推定インクレベル] 画面が表示されます。



本製品には、インクタンク (A) とサブインクタンク (B) があり、インクタンクのインクがなくなっても、サブインクタンクのインクで印刷を続けることができます。

図のようにインクの残量が少なくなるとインクの残量の上に **!** が、インクがなくなると **×** が表示されます。

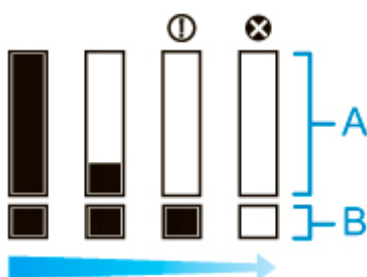


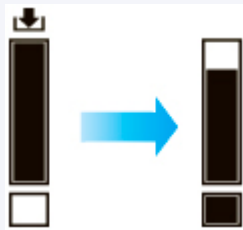
タッチスクリーンにインクタンクの交換を指示するメッセージが表示されたら、インクタンクを交換してください。また、インクの残量確認を指示するメッセージが表示された場合や、インクを大量に消費する長尺印刷、ヘッドクリーニングなどの場合は、残量を確認し、必要に応じてインクタンクを交換してください。

■ [インクタンクを交換する](#)

参考

- [インクを購入] をタップすると、インクの購入先情報を確認できます。
- インク残量検知機能が無効の場合は、インク残量の上に **?** が表示されます。
- インクタンクを交換すると、サブインクタンクへのインクの充填が行われます。

この間、インク残量の上にが表示されます。



インクタンクの交換時期について

以下の場合、インクタンクを準備または交換してください。

- **タッチスクリーンにインク確認のメッセージが表示された場合**

インクの残量が少なくなると、ステータスランプがオレンジ色に点灯し、タッチスクリーンにお知らせメッセージが表示されます。印刷は継続されますが、インクタンクを準備してください。

■ [インクタンクの残量を確認する](#)

- **インクを大量に消費する印刷やメンテナンスを実行する場合**

インクの残量が少なくなると、インクを大量に消費する長尺印刷、ヘッドクリーニングおよびメンテナンスなどを実行できない場合があります。インクタンクを準備または交換してください。

- **タッチスクリーンにインク交換のメッセージが表示された場合**

インクがなくなると、ステータスランプがオレンジ色に点滅し、タッチスクリーンにインクタンクの交換を指示するエラーメッセージが表示され、印刷できません。インクタンクを交換してください。


プリントヘッド

- ▶ プリントヘッド
- ▶ ノズルのつまりをチェックする
- ▶ プリントヘッドをクリーニングする
- ▶ プリントヘッドを交換する

プリントヘッド

購入の際は、型番をご確認ください。

型番 : PF-06

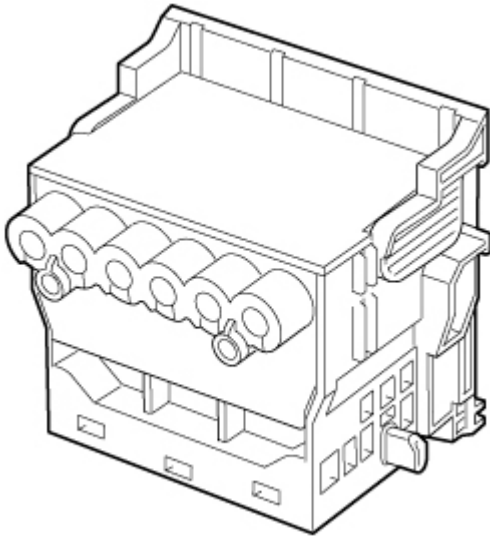

▶▶▶ 参考

- プリントヘッドの交換方法については、「[プリントヘッドを交換する](#)」を参照してください。

ノズルのつまりをチェックする

印刷がかすれたり、色味の違うスジが入る場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの各ノズルがつまっていないかを確認します。

参考

- 工場出荷時の状態では、ノズルのつまりが一定の間隔でチェックされるよう設定されています。

■ [自動メンテナンス設定](#)

用意するもの

ロール紙を使用する場合

未使用の 254.0 mm (10.00 inches) 幅以上の用紙

カット紙を使用する場合

未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 1 枚

1. 用紙をセットする

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

2. ホーム画面の［メンテナンス］をタップする

- [タッチスクリーン](#)

［メンテナンス］画面が表示されます。

3. ［ノズルチェックパターン印刷］をタップする


確認画面が表示されます。

4. ［はい］をタップする


ノズルチェックパターンが印刷されます。

5. 印刷結果を確認する

横線がかすれていない、横線が抜けていない場合は、ノズルは正常です。

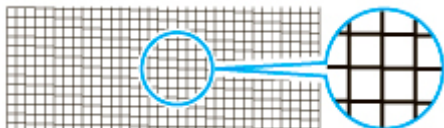

横線がかすれていたり抜けている場合は、その色のノズルがつまっています。

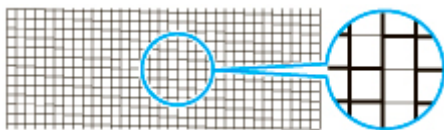

横線がかすれていたり抜けている場合は、プリントヘッドのクリーニングを実行してください。

- [プリントヘッドをクリーニングする](#)

プリントヘッドをクリーニングする

印刷がかすれる場合は、プリントヘッドをクリーニングすると改善される場合があります。

プリントヘッドをクリーニングする方法には、[クリーニング]、[強力クリーニング]、[システムクリーニング] の3つがありますので、症状によりいずれかを実行してください。

- [クリーニング]

印刷がかすれた場合や、印刷物にごみが付いた場合などに実行します。インクの消費が少ないクリーニング方法です。

所要時間は約 3～4 分です。

- [強力クリーニング]

インクがまったく出ない場合や、[クリーニング] を実行しても改善されない場合に実行します。

所要時間は約 3～4 分です。

- [システムクリーニング]

[強力クリーニング] を行っても効果がない場合に実行します。[システムクリーニング] は、非常に多くのインクを消耗します。頻繁に行うと、インクが早く消費されます。必要な場合のみ行ってください。

所要時間は約 4～5 分です。

重要


- [クリーニング]、[強力クリーニング]、および [システムクリーニング] の実行中は、メンテナンスカートリッジやインクタンクを取り外さないでください。

インクが漏れたり、エラーが発生する可能性があります。

- [システムクリーニング] を実行しても改善されない場合は、プリントヘッドの寿命の可能性があるので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

参考

- ノズルチェックパターンを確認し、必要に応じてインクグループを選んでクリーニングを行います。すべてのプリントヘッドをクリーニングするほか、ノズルのつまったプリントヘッドをパターン 1 またはパターン 2 から選んでクリーニングできます。

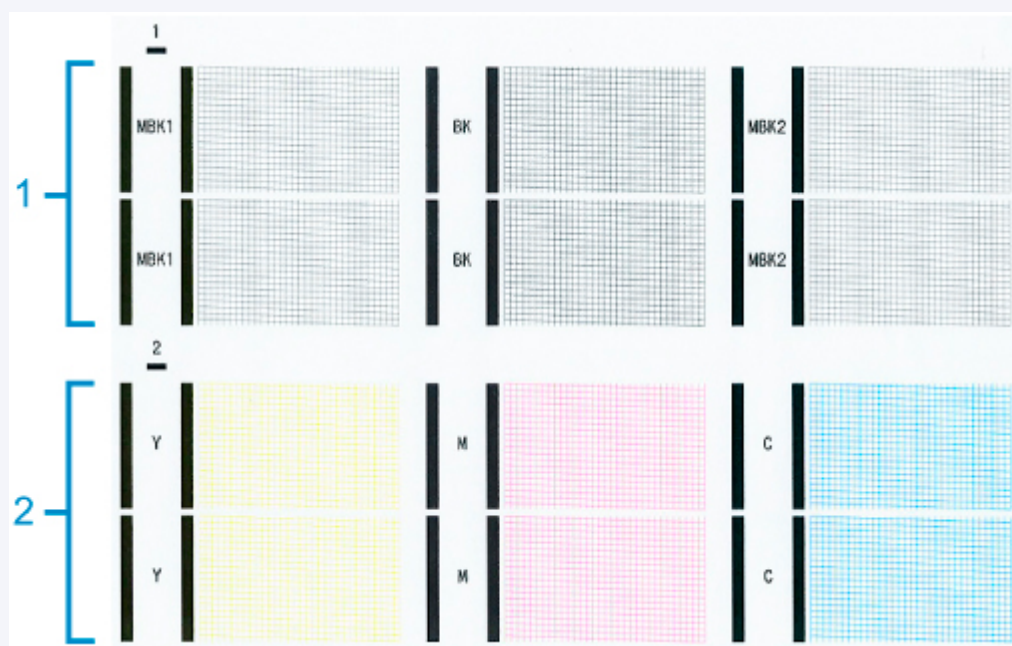

- 工場出荷時の状態では、ノズルのつまりが一定の間隔でチェックされるよう設定されています。

以下の手順でクリーニングします。

1. ホーム画面の [メンテナンス] をタップする

■ [タッチスクリーン](#)

[メンテナンス] 画面が表示されます。

2. [ヘッドクリーニング] をタップする

3. [クリーニング]、[強力クリーニング]、または [システムクリーニング] をタップする

4. クリーニングを行うインクグループをタップする

- [全色]
- [パターン 1] : MBK1 / BK / MBK2
- [パターン 2] : Y / M / C

確認画面が表示されます。

5. [はい] をタップする

ヘッドクリーニングが実行されます。

6. ノズルチェックパターンを印刷して、ノズルのつまりが改善されているかどうかを確認する

■ [ノズルのつまりをチェックする](#)

プリントヘッドを交換する

タッチスクリーンにプリントヘッドの交換を指示するエラーメッセージが表示された場合や、キヤノンお客様相談センターから指示された場合は、プリントヘッドを交換してください。

対応しているプリントヘッド

プリンターに対応しているプリントヘッドについては、「[プリントヘッド](#)」を参照してください。

プリントヘッド取り扱いの注意

プリントヘッドを取り扱うときは、以下の点に注意してください。

⚠ 注意

- 安全のため、プリントヘッドはお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合は、すぐに医師にご相談ください。
- 印刷直後は、プリントヘッドに触れないでください。プリントヘッドが高温になっていて、やけどする場合があります。

▶▶▶ 重要

- 取り外したプリントヘッドのノズルには、インクが付着している場合があります。プリントヘッドの取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
- プrintヘッドの袋は、プリンターに取り付ける直前まで開封しないでください。また、袋から取り出したプリントヘッドは、すぐにプリンターに取り付けてください。開封したまま放置すると、プリントヘッドのノズルが乾いて、印刷品質が低下する場合があります。

プリントヘッドの交換手順

⚠ 注意

- 印刷直後にプリントヘッドを交換する場合は、数分間待ってから作業してください。印刷直後は、プリントヘッドの金属部分が熱くなっているので、触れるとやけどする場合があります。

▶▶▶ 重要

- プリントヘッドの交換では、手が汚れる場合があります。交換時は、プリントヘッドの箱に同梱されている手袋を装着してください。

▶▶▶ 参考

- インクの残量が少ない場合は、新しいインクタンクを準備してください。
- メンテナンスカートリッジの残り容量が少ない場合は、新しいメンテナンスカートリッジを準備してください。

1. 給紙されている用紙がある場合は、用紙を取り外す

- ロール紙の場合は、ロール紙を巻き戻します。
 - [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)
 - [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)
- カット紙の場合は、用紙を取り外します。
 - [カット紙を取り外す](#)

2. トップカバー内部を清掃する

■ [トップカバー内部を清掃する](#)

3. ホーム画面の「メンテナンス」をタップする

■ [タッチスクリーン](#)

「メンテナンス」画面が表示されます。

4. 「ヘッド交換」をタップする


確認画面が表示されます。

5. 「はい」をタップする


インクの吸引が開始され、吸引が終了すると、タッチスクリーンにプリントヘッド交換の手順のガイダンスが表示されます。

プリントヘッド内のインクを抜くためのインクの吸引には約3分かかります。

6. トップカバーを開く

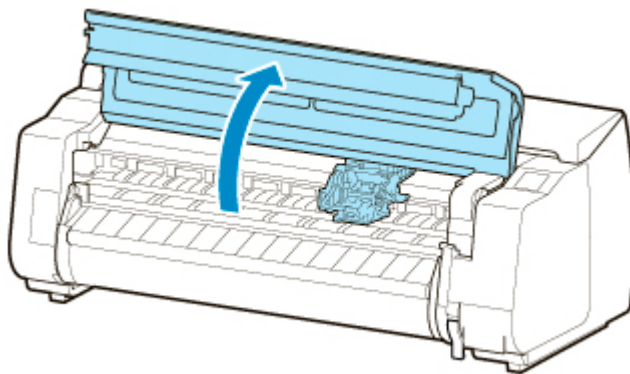


7. プリントヘッド固定カバーやプリントヘッド固定レバーが汚れている場合は、水を含ませて固く絞った布で汚れをふき取る

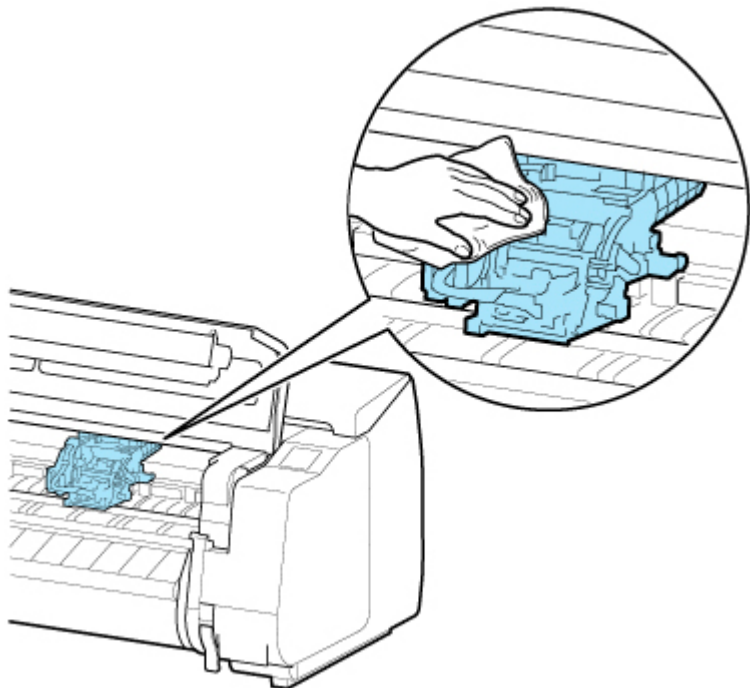


重要


- リニアスケール (A)、キャリッジシャフト (B)、インクチューブスタビライザー (C) には触れないでください。触れると故障の原因になります。

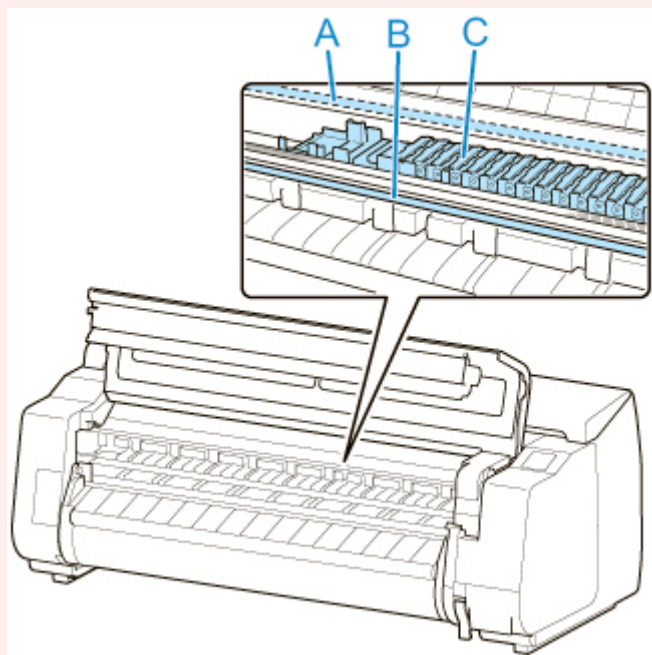


8. 吸気ダクト (A) が汚れている場合は、水を含ませて固く絞った布で汚れをふき取る
吸気ダクトがキャリッジに隠れている場合は、キャリッジを手で移動して清掃してください。

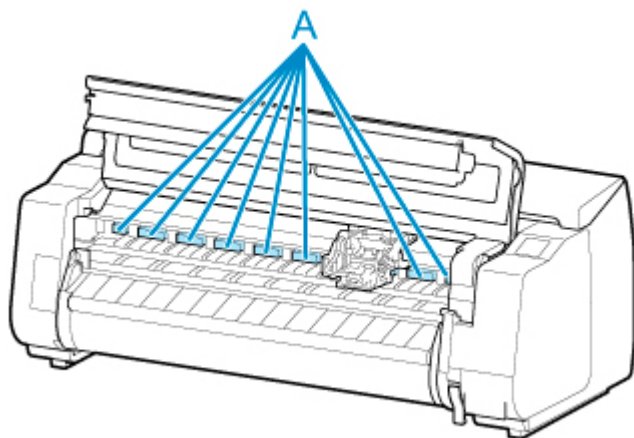


9. プリントヘッド固定レバーの中央部分（A）に指をかけて手前に倒す

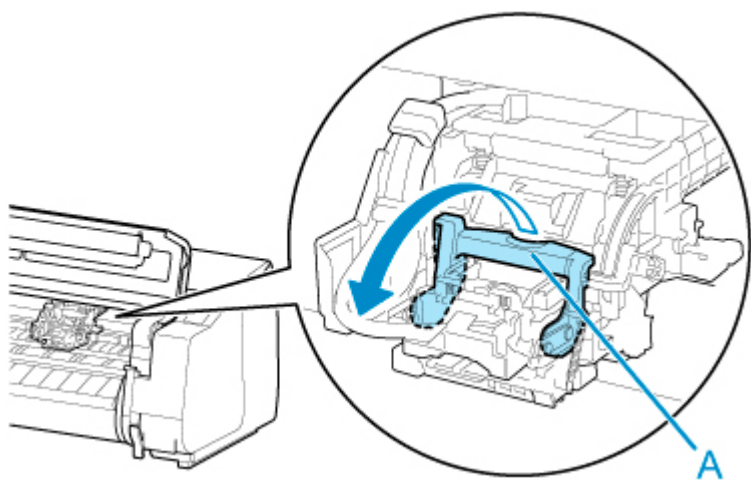

10. プリントヘッド固定カバーのつまみ部（A）を持って開く

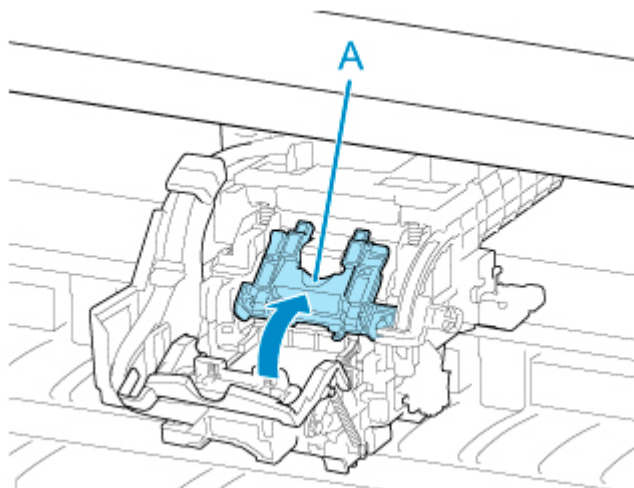

11. つまみ部（A）を持ってプリントヘッドを取り外し、[OK] をタップする

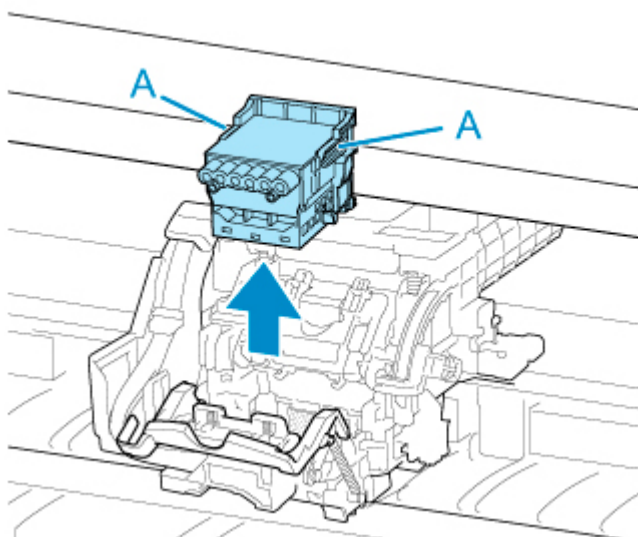


重要

- キャリッジの電極部には、絶対に触れないでください。また、キャリッジの電極部にゴミを付着させないでください。プリンターの故障の原因になります。

参考


- 取り出したプリントヘッドは、地域の条例に従って廃棄してください。

12. 新しいプリントヘッドを、つまみ部（A）を持って袋から取り出す

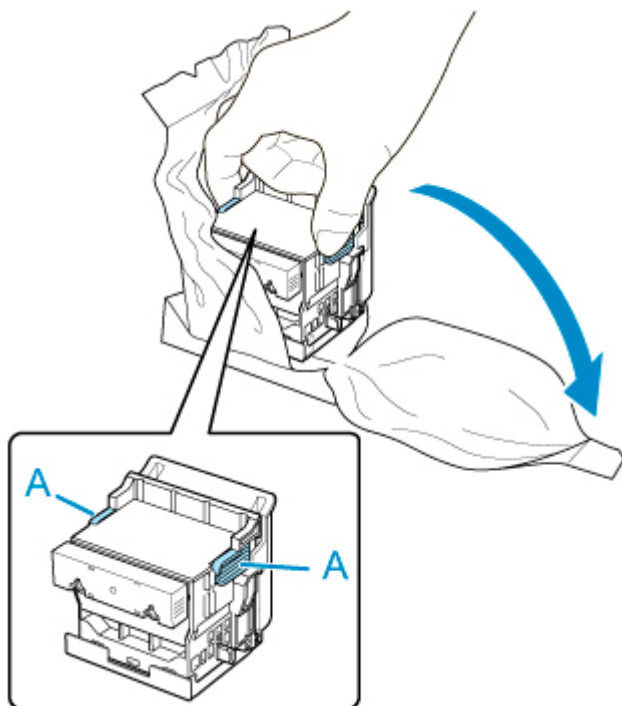


13. オレンジ色の保護キャップ（A、B）を取り外す

保護キャップ（B）は、つまみ部（C）を持って取り外してください。

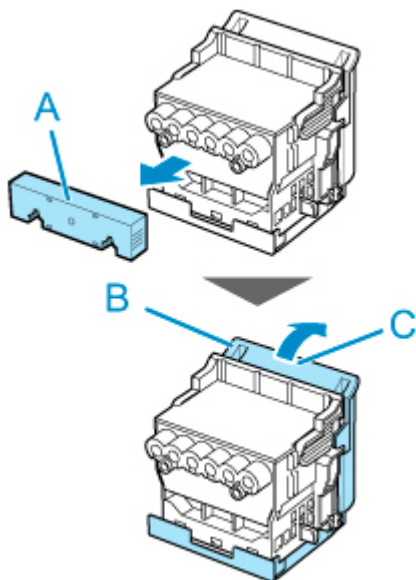

重要


- プリントヘッドは、必ず左右のつまみ部を持って取り扱ってください。ノズル（D）や電極部（E）には、絶対に触れないでください。プリントヘッドの破損や印刷不良の原因になります。
- インク供給部（F）には、絶対に触れないでください。印刷不良の原因になります。

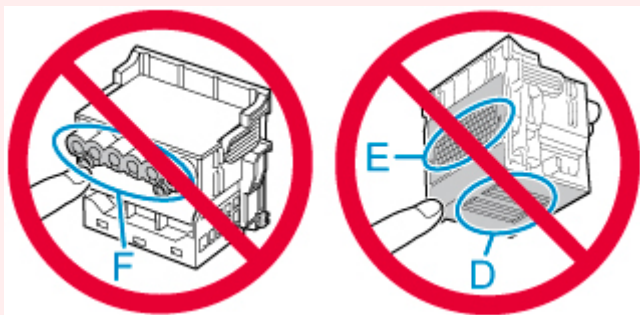


- 保護キャップの内側には、ノズルを保護するためのインクが塗られています。取り外す際は触れないように注意してください。
- プリントヘッドには、ノズルを保護するためのインクが入っています。保護キャップを取り外す際は、こぼして衣服や周囲を汚さないようにプリントヘッドが入っていた袋の上などで行うことをお勧めします。こぼれてしまった場合は、乾いた布などでインクをふき取ってください。
- プリントヘッドを一時的に置く場合は、ノズルや電極部を下向きに置かないでください。ノズルや電極部が損傷し、印刷品質が低下する場合があります。
- 取り外した保護部品は、再装着しないでください。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。

14. インク供給部（A）を手前に向けて、プリントヘッドをキャリッジに差し込む


保護キャップで保護されていた部分がキャリッジに当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込みます。

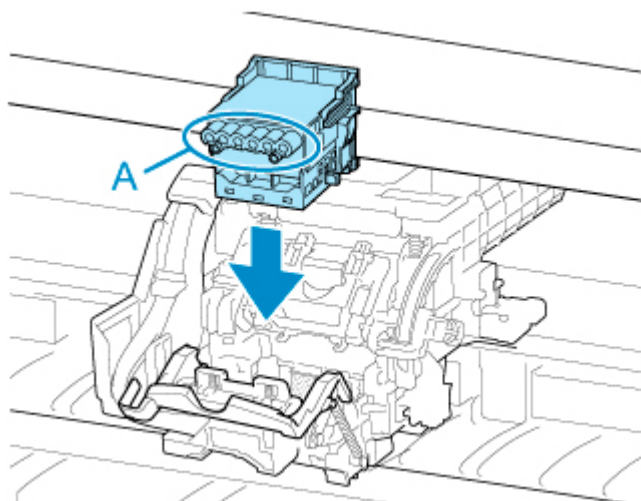


15. プリントヘッド固定カバーを前側に倒して、プリントヘッドをロックする

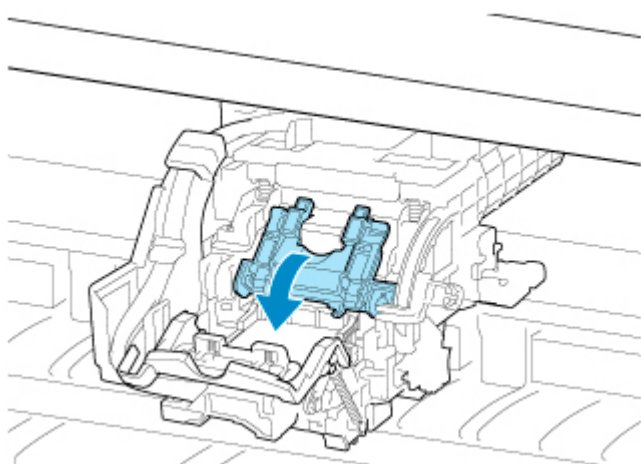

16. プリントヘッド固定レバーを奥側に倒す

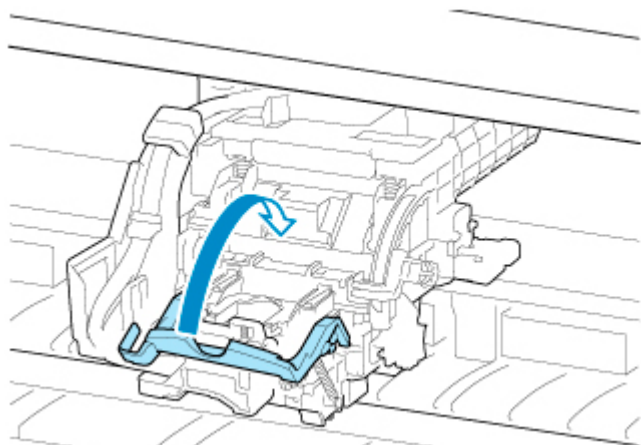

17. トップカバーを閉じる

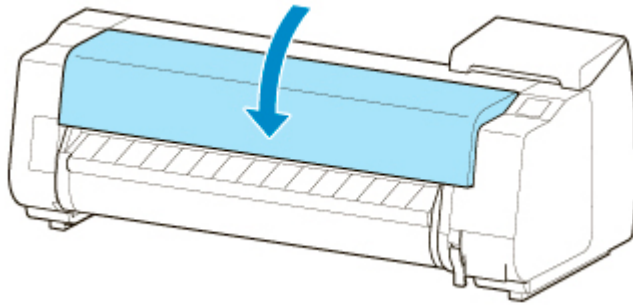

プリントヘッド内にインクが充填されます。所要時間は約 12 分です。

重要

- インクの充填中は、絶対にインクタンクおよびメンテナンスカートリッジを取り出さないでください。インクが漏れる可能性があります。

参考

- [ヘッド交換後の調整用パターン印刷] が [する] に設定されている場合は、ヘッド位置調整が行われます。

タッチスクリーンの指示に従って、用紙をセットしてください。

■ [自動メンテナンス設定](#)


メンテナンスカートリッジ

- ▶ メンテナンスカートリッジ
- ▶ メンテナンスカートリッジを交換する
- ▶ メンテナンスカートリッジの残り容量を確認する
- ▶ メンテナンスカートリッジの交換時期について

メンテナンスカートリッジ

購入の際は、型番をご確認ください。

型番 : MC-30

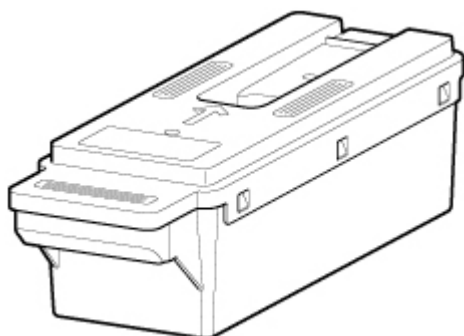

参考

- メンテナンスカートリッジの交換方法については、「[メンテナンスカートリッジを交換する](#)」を参照してください。

メンテナンスカートリッジを交換する

対応しているメンテナンスカートリッジ

プリンターに対応しているメンテナンスカートリッジについては、「[メンテナンスカートリッジ](#)」を参照してください。

メンテナンスカートリッジの取り扱い上の注意

メンテナンスカートリッジを取り扱うときは、以下の点に注意してください。

⚠ 注意

- 安全のため、メンテナンスカートリッジはお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合は、すぐに医師にご相談ください。

➡➡➡ 重要

- メンテナンスカートリッジは、交換するとき以外は取り出さないでください。インクが漏れる可能性があります。
- 電源を入れた直後のプリンターの初期化中、プリントヘッドのクリーニング中、インク吸引中およびメンテナンスカートリッジの交換直後の初期化中は、メンテナンスカートリッジを取り出さないでください。

メンテナンスカートリッジが故障したり、インクが漏れる可能性があります。

- インクを含んだメンテナンスカートリッジは、落としたり傾けたまま放置しないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- 一度使用したメンテナンスカートリッジの上面には、インクが付着しています。メンテナンスカートリッジの取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。

メンテナンスカートリッジの交換手順

メンテナンスカートリッジの交換を指示するメッセージが表示されている場合は、メッセージの内容を確認し、手順 4 に進んでください。

1. ホーム画面の [メンテナンス] をタップする

■ [タッチスクリーン](#)

[メンテナンス] 画面が表示されます。


2. [メンテナンスカートリッジ情報] をタップする

[メンテナンスカートリッジ情報] 画面が表示されます。

3. [交換する] をタップする


タッチスクリーンにメンテナンスカートリッジ交換の手順のガイダンスが表示されます。

4. 梱包箱を開いて、ビニール袋とメンテナンスカートリッジを取り出す

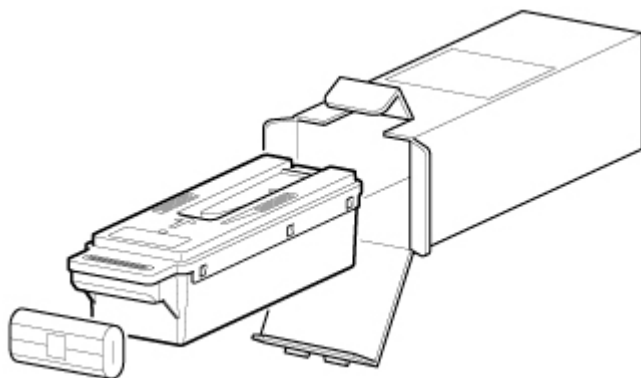


重要


- 端子部 (A) には、絶対に触れないでください。メンテナンスカートリッジの故障の原因になります。

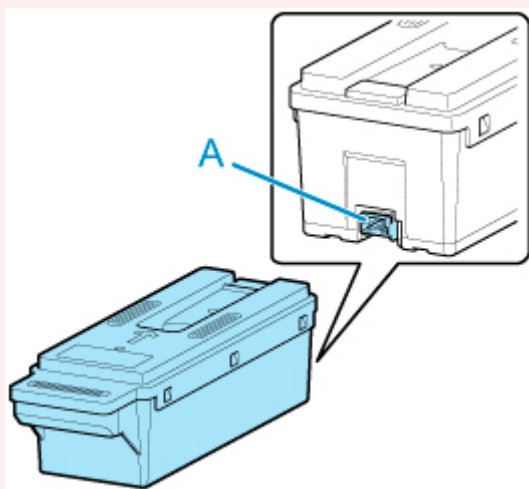

5. メンテナンスカートリッジカバーを開く

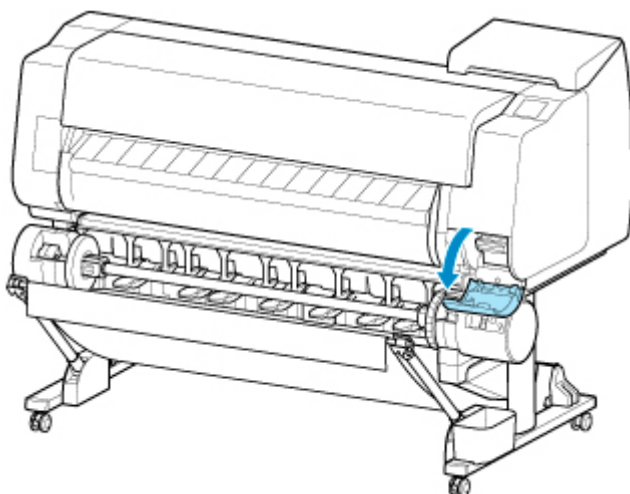

- 使用済みのメンテナンスカートリッジのつまみ (A) を片手で持って引き出し、もう一方の手でメンテナンスカートリッジの底面をしっかりとって水平に取り出す

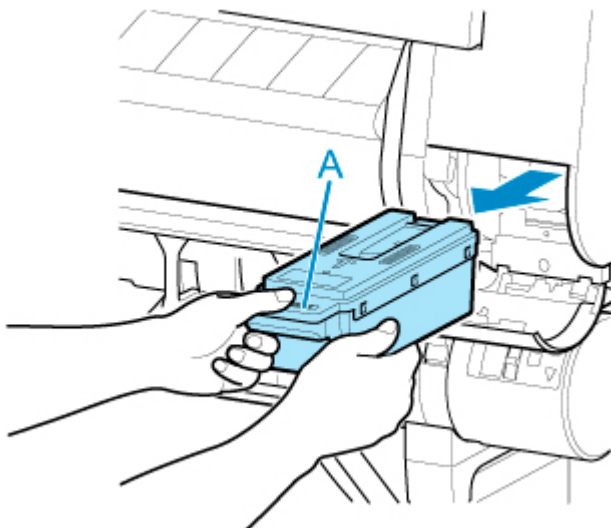


重要

- 使用済みのメンテナンスカートリッジは重くなっています。必ず、しっかり持って水平に保ちながら取り出し、保管してください。インクを含んだメンテナンスカートリッジを落としたり傾けたまま放置すると、インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。

7. 使用済みのメンテナンスカートリッジを水平に保ったまま、付属のビニール袋に入れる

8. 天地を確認して、メンテナンスカートリッジを梱包箱に入れ、水平に保ったまま保管する

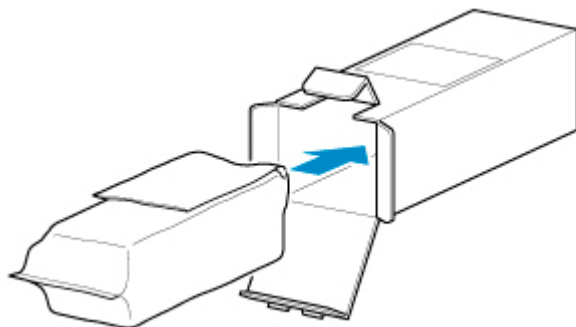


重要

- メンテナンスカートリッジは、必ず梱包箱に入れて、水平に保ったまま保管してください。

参考

- キヤノンでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的として、使用済みのメンテナンスカートリッジを回収しています。使用済みのメンテナンスカートリッジは、交換用のメンテナンスカートリッジに付属している説明書に従って処理してください。


9. メンテナンスカートリッジカバーの汚れを拭き取る

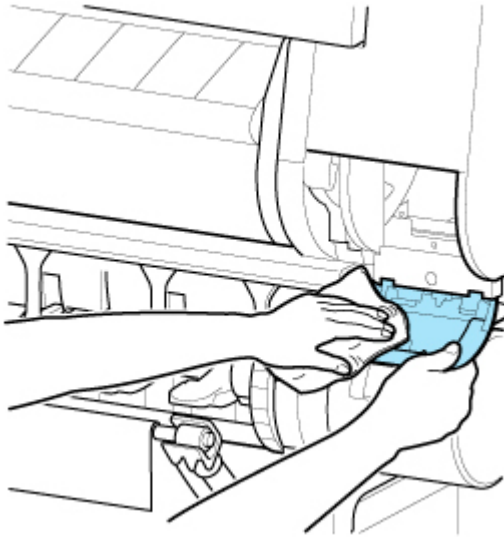

重要

- メンテナンスカートリッジカバーの下側を支えながら拭いてください。


10. 新しいメンテナンスカートリッジを水平に持ち、奥まで押し込む
メンテナンスカートリッジが初期化されます。

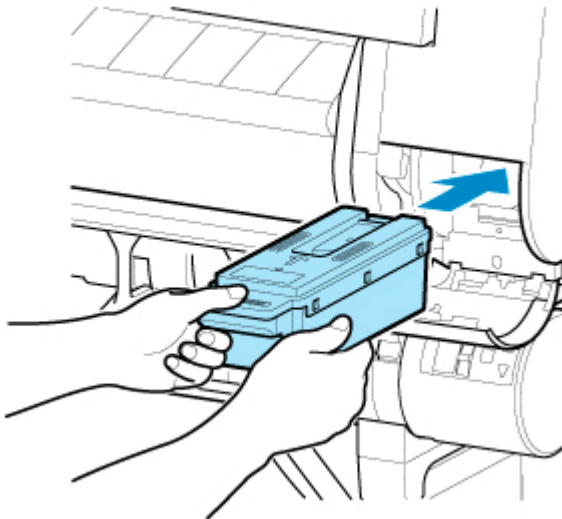

重要

- メンテナンスカートリッジ交換直後の初期化中は、メンテナンスカートリッジを取り出さないでください。メンテナンスカートリッジが故障する可能性があります。

11. メンテナンスカートリッジカバーを閉じる

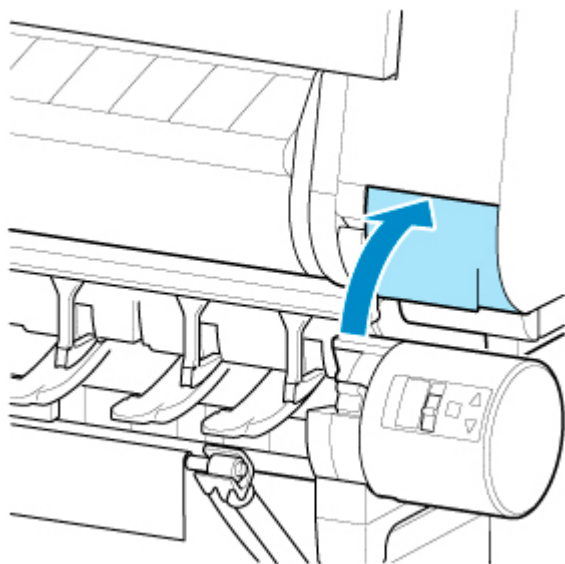

メンテナンスカートリッジの残り容量を確認する

メンテナンスカートリッジは、ヘッドクリーニングで使用するインクを吸収するためのカートリッジです。メンテナンスカートリッジがあとどれくらいのインクを吸収できるかは、タッチスクリーンで確認できます。


1. ホーム画面の［メンテナンス］をタップする

■ [タッチスクリーン](#)

［メンテナンス］画面が表示されます。

2. ［メンテナンスカートリッジ情報］をタップする

［メンテナンスカートリッジ情報］画面が表示されます。

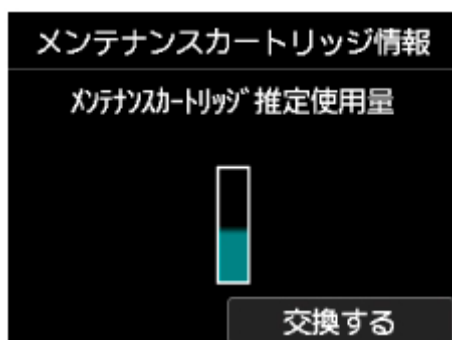

タッチスクリーンにメンテナンスカートリッジの交換を指示するメッセージが表示されたら、メンテナンスカートリッジを交換してください。

また、メンテナンスカートリッジの残り容量の確認を指示するメッセージが表示された場合や、ヘッドクリーニングの実行やプリンターの輸送によってメンテナンスカートリッジの残り容量が大幅に減る場合は、残り容量を確認し、必要に応じてメンテナンスカートリッジを用意してください。

■ [メンテナンスカートリッジを交換する](#)

メンテナンスカートリッジの交換時期について

以下の場合、メンテナンスカートリッジを準備または交換してください。

- **タッチスクリーンにメンテナンスカートリッジ確認のメッセージが表示された場合**

メンテナンスカートリッジの残り容量が少なくなると、ステータスランプがオレンジ色に点灯し、タッチスクリーンにお知らせメッセージが表示されます。印刷は継続されますが、メンテナンスカートリッジの残り容量を確認し、交換用の新しいメンテナンスカートリッジを準備してください。

- [メンテナンスカートリッジの残り容量を確認する](#)

- **メンテナンスカートリッジの残り容量が大幅に減る場合**

ヘッドクリーニングの実行やプリントヘッドの交換、プリンターの輸送の準備をする場合、メンテナンスカートリッジの残り容量が大幅に減ります。(特に、プリンターの輸送の準備をする場合は、大幅に減ります。)

これらのメンテナンスを実行する前には、メンテナンスカートリッジの残り容量を確認し、必要に応じてメンテナンスカートリッジを交換してください。

- **タッチスクリーンにメンテナンスカートリッジ交換のメッセージが表示された場合**

メンテナンスカートリッジの残り容量がなくなると、ステータスランプがオレンジ色に点滅し、タッチスクリーンにメンテナンスカートリッジの交換を指示するエラーメッセージが表示され、印刷できません。新しいメンテナンスカートリッジに交換してください。

カッターブレード


- ▶ カッターブレード
- ▶ カッターブレードを交換する

カッターブレード

購入の際は、型番をご確認ください。

このカッターブレードには、取り付けの際、カッターブレードを固定するための部品が付属しています。

型番 : CT-07

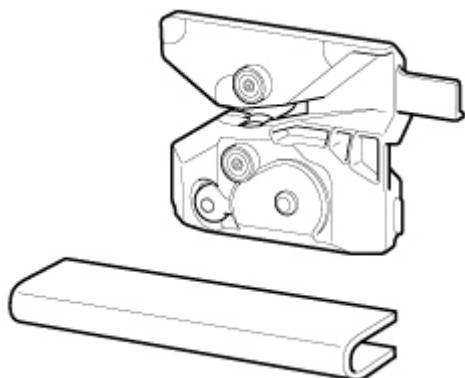

参考

- カッターブレードの交換方法については、「[カッターブレードを交換する](#)」を参照してください。

カッターブレードを交換する

対応しているカッターブレード

プリンターに対応しているカッターブレードについては、「[カッターブレード](#)」を参照してください。

カッターブレードの交換手順

1. ホーム画面の［メンテナンス］をタップする

■ [タッチスクリーン](#)

［メンテナンス］画面が表示されます。

2. ［カッターブレード交換］をタップする

確認画面が表示されます。


3. ［はい］をタップする

キャリッジが移動し、移動が終了すると、タッチスクリーンにカッターブレード交換の手順のガイダンスが表示されます。

参考

- 2分以上何もしないと、カッターブレード交換の処理がキャンセルされます。その場合は、最初からやり直してください。


4. トップカバーを開く

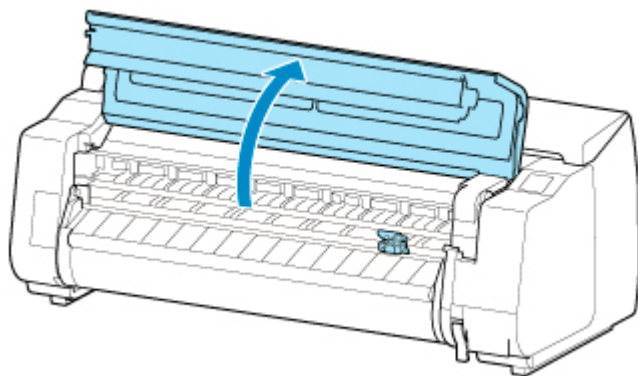


5. カッターブレードが汚れている場合は、水を含ませて固く絞った布で汚れをふき取る

重要


- リニアスケール（A）、キャリッジシャフト（B）、インクチューブスタビライザー（C）には触れないでください。触れると故障の原因になります。

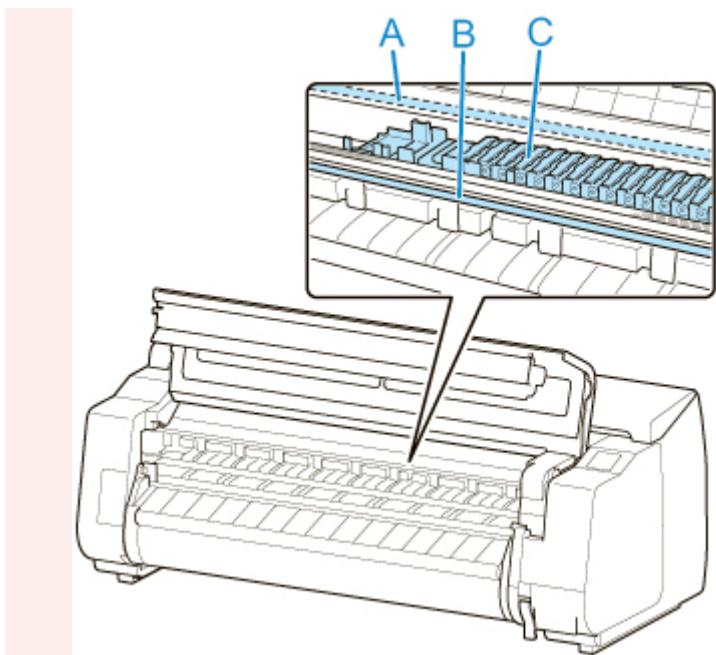

6. 六角レンチで六角ビスを緩みきるまで回す

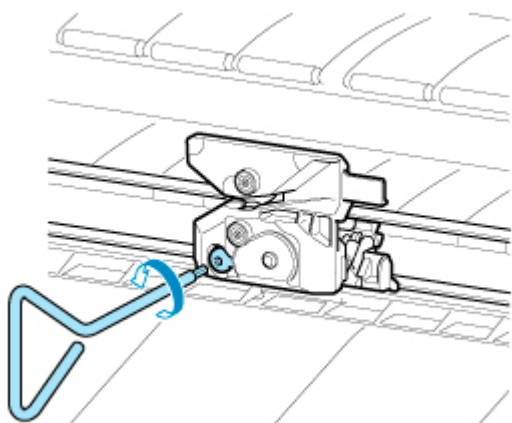

7. 図の A の部分を持ちながら、カッターブレードを取り外す

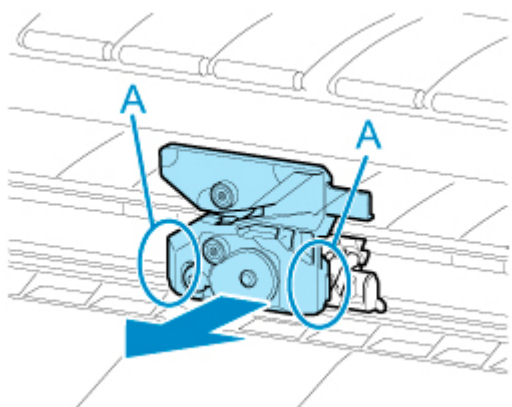


⚠ 注意


- A の部分以外には、絶対に触れないでください。手が汚れたり、けがの原因になります。また、プリンターの故障の原因になります。
- カッターブレードは、分解しないでください。刃の部分に触れると、けがの原因になります。

- 取り外したカッターブレードは、地域の条例に従って廃棄してください。


8. 図の A と B、C と D を合わせながら、新しいカッターブレードを取り付ける

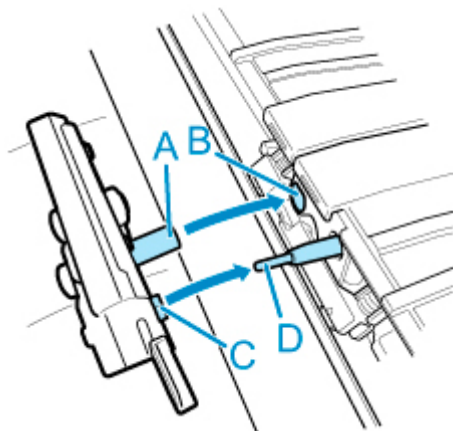

9. 交換用のカッターブレードに付属の固定用の部品を、カッターブレードの中央に合わせて取り付ける

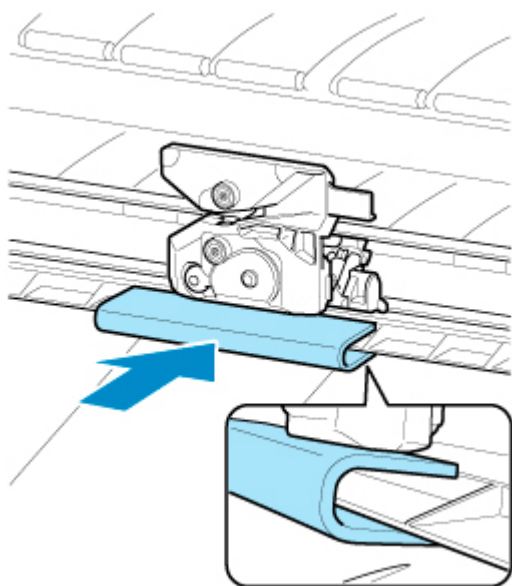


10. 六角ビスをしっかりと固定されるまで回す

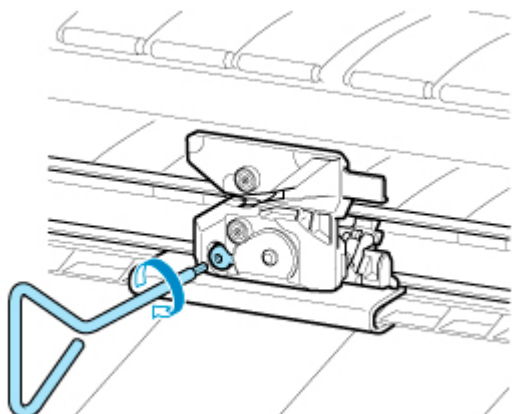

重要

- カッターブレードを固定したあと、カッターブレードが外れないことを確認してください。カッターブレードが外れると、プリンターの故障の原因になります。

11. 固定用の部品を取り外す

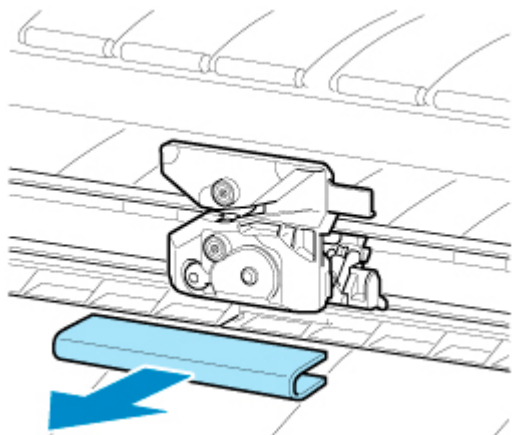


重要

- 固定用の部品は、必ず取り外してください。取り付けたまま使用すると、プリンターの故障の原因になります。

12. トップカバーを閉じる

確認のメッセージが表示されます。

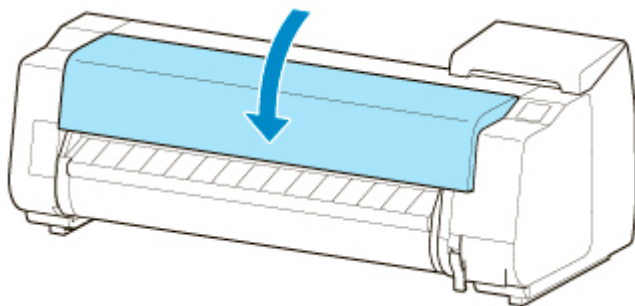

13. [はい] をタップする

パソコンからメンテナンス機能を実行する（Windows）

- ▶ プリントヘッドをクリーニングする
- ▶ ノズルチェックパターンを印刷する

プリントヘッドをクリーニングする

ヘッドクリーニングを行うとプリントヘッドのノズルの目づまりを改善することができます。インクは十分あるのにかすれたり、特定の色が印刷できなくなったりしたときに実行してください。

ヘッドクリーニングを行う手順を説明します。



【ヘッドクリーニング】

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. [ユーティリティ] シートの [ヘッドクリーニング] をクリック

[ヘッドクリーニング] ダイアログボックスが表示されたら、以下から実行したいヘッドクリーニングを選びます。

- [クリーニング]

インクは十分あるのにかすれたり、特定の色が印刷できなくなったりしたときに実行してください。

- [システムクリーニング]

[システムクリーニング] は、より強力なクリーニング機能です。[クリーニング] を数回繰り返しても改善しないときに実行してください。

重要

- [システムクリーニング] は、非常に多くのインクを使用します。
頻繁に行うと、インクが早く消費されます。必要な場合のみ実行してください。

3. クリーニングを実行

プリンターの電源が入っていることを確認して、[OK] をクリックします。

クリーニングが開始されます。

参考

- [クリーニング]、[システムクリーニング] が完了したら、[ノズルチェックパターン印刷] を行いクリーニングの結果を確認してください。


関連項目

- [ノズルチェックパターンを印刷する](#)

ノズルチェックパターンを印刷する

ノズルチェックパターンを印刷すると、プリントヘッドの状態を確認することができます。印刷がかすれたり、特定の色が印刷できなくなったりするときに実行してください。

ノズルチェックパターンを印刷する手順を説明します。

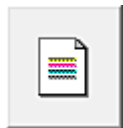

【ノズルチェックパターン印刷】

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く
2. プリンターに用紙をセット
3. [ユーティリティ] シートの [ノズルチェックパターン印刷] をクリック
[ノズルチェックパターン印刷] ダイアログボックスが表示されます。

4. 給紙位置の選択

表示されたダイアログボックスから、給紙位置を選びます。

5. ノズルチェックパターンを印刷

プリンターの電源が入っていることを確認して、[OK] をクリックします。
ノズルチェックパターンの印刷が開始されます。


確認のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

6. 印刷結果を確認

印刷結果を確認します。



(A)



(B)

(A) 横線がかすれていない、横線が抜けていない場合は、ノズルは正常です。

(B) 横線がかすれていたり抜けている場合は、その色のノズルがつまっています。

▶▶ 参考

- ノズルチェックパターンの印刷結果で、かすれていたり、印刷されない部分があったりする場合は、[ヘッドクリーニング] でプリントヘッドのクリーニングを行ってください。クリーニングが完了したら、再度ノズルチェックパターンを印刷して、結果を確認してください。

関連項目

- [プリントヘッドをクリーニングする](#)

プリンターの清掃

- ▶ プリンターの外装を清掃する
- ▶ トップカバー内部を清掃する
- ▶ ロールユニットを清掃する
- ▶ プrintヘッドをクリーニングする

プリンターの外装を清掃する

印刷品質の保持やトラブル防止のために、プリンターは定期的に清掃してください。

快適にご使用いただくために、月に 1 回程度、プリンターの外装を清掃してください。

重要

- 給紙口のセンサー部分が汚れていると、自動給紙が正常に行えない場合があります。見た目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、センサー部分を清掃することをお勧めします。

1. プリンターの電源を切る

■ [電源を入れる／切る](#)


2. コンセントから電源コードを、アース端子からアース線を取り外す

⚠ 注意


- 必ず、プリンターの電源を切って、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源が入ると、作動した内部の部品に触れて、けがをする場合があります。

3. 水を含ませて固く絞った布で汚れや紙粉をふき取り、乾いた布で乾くきする

- プリンターの外装、電源コードのプラグ部などを清掃します。

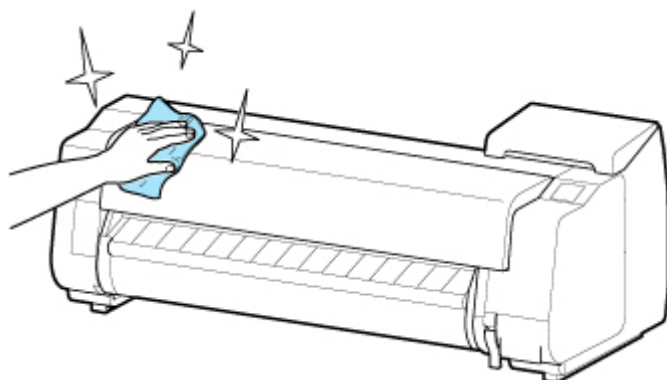

- トップカバーと排紙ガイドを開き、用紙に触れる部分 (A,B) とセンサー部分 (C) を清掃します。

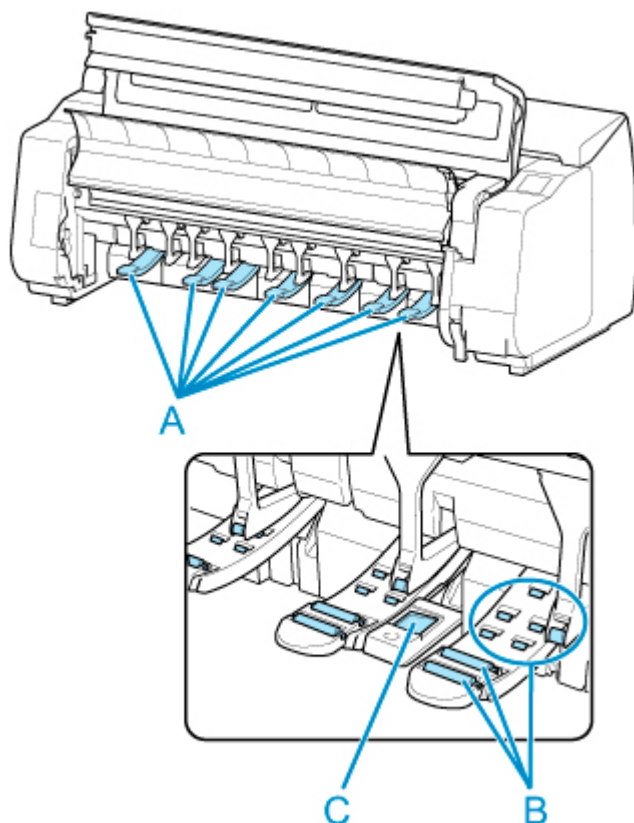

警告

- シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤は使用しないでください。プリンター内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。

重要

- 排紙ガイドが汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。見た目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、排紙ガイドを清掃することをお勧めします。

■ [トップカバー内部を清掃する](#)

4. アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続する

トップカバー内部を清掃する

印刷品質の保持やトラブル防止のために、月に 1 回程度、トップカバー内部を清掃してください。

また、快適にご使用いただくために、以下の場合にトップカバー内部を清掃してください。

- 印刷面や用紙の裏面が汚れる場合
- ロール紙 1 本を使い切った場合
- フチなし印刷を実行した場合
- 小さい用紙に印刷した場合
- カット屑が多く出る用紙に印刷した場合
- ロール紙を交換した場合
- 紙粉が多く出る用紙に印刷した場合

重要

- トップカバー内部のプラテンが汚れていると、用紙の裏面が汚れる場合があります。フチなし印刷を実行した後や小さい用紙に印刷した後は、プラテンを清掃することをお勧めします。
- 排紙ガイドが汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。見た目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、排紙ガイドを清掃することをお勧めします。

1. ホーム画面の [メンテナンス] をタップする

■ [タッチスクリーン](#)

[メンテナンス] 画面が表示されます。


2. [プラテンクリーニング] をタップする

確認画面が表示されます。


3. [はい] をタップする

キャリッジが移動し、移動が終了すると、タッチスクリーンにガイダンスが表示されます。

4. トップカバーを開く

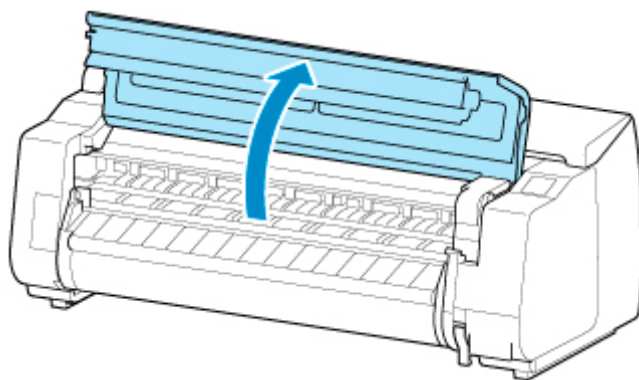


5. プラテン上の吸引口 (A)、フチなし印刷インク受け溝 (B) に紙粉がたまっている場合は、プリンターに同梱されているクリーナーブラシ (C) で掃き取る

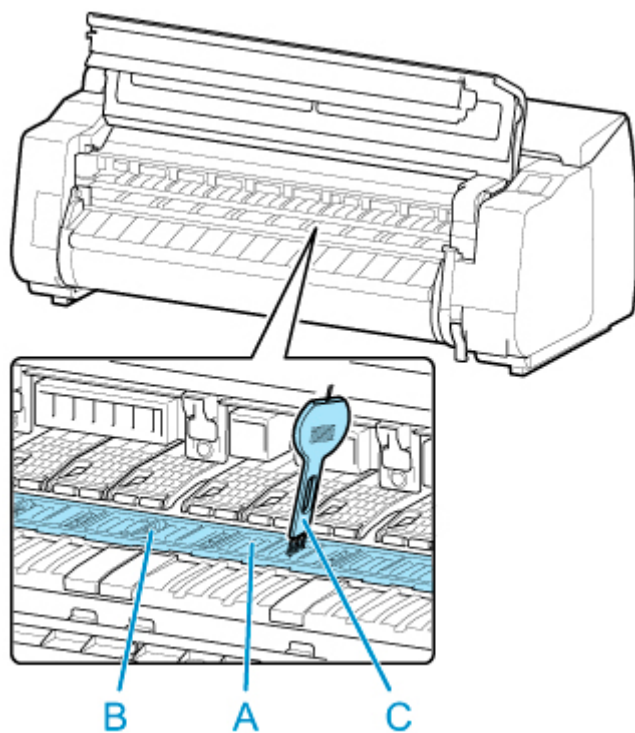

重要

- リニアスケール (D)、キャリッジシャフト (E)、インクチューブスタビライザー (F) には触れないでください。触れると故障の原因になります。

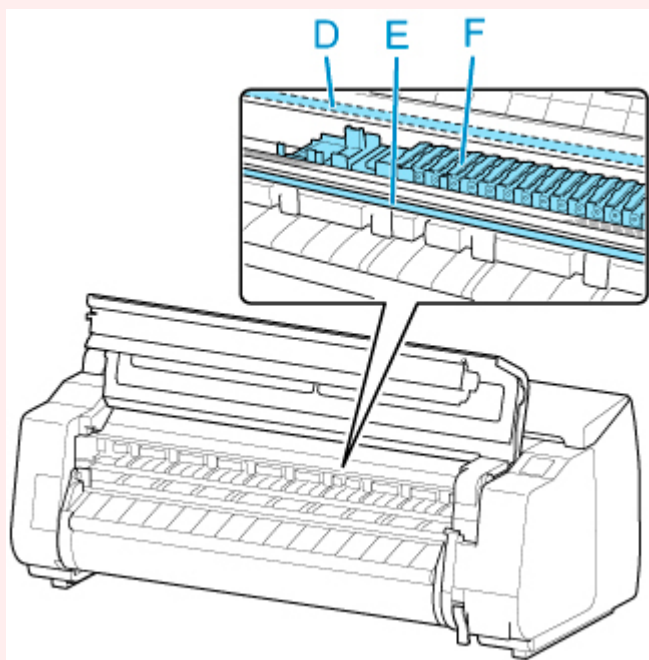


参考

- クリーナーブラシが汚れた場合は、水洗いしてください。

6. 水を含ませて固く絞った布で、トップカバー内部の汚れをふき取る

トップカバーローラー (A)、用紙押さえ (B)、プラテン全域 (C)、フチなし印刷インク受け溝 (D)、左右のインク吸引口 (E,F) の周囲、排紙ガイド (G) などのインクの汚れや紙粉 (カット屑など) をふき取ります。

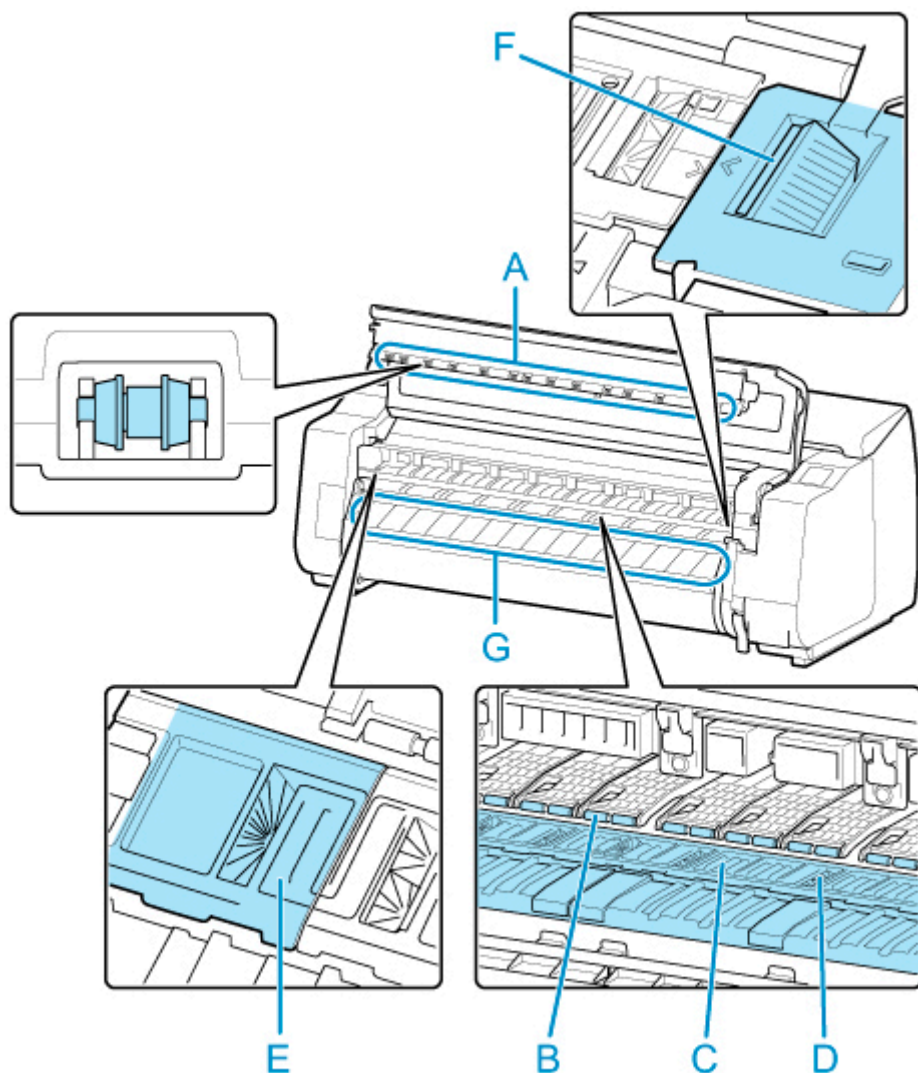


⚠ 警告

- シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤を使用しないでください。プリンター内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。

▶▶▶ 重要

- トップカバー内部の汚れをふき取るときは、乾ぶきしないでください。静電気を帯びて汚れやすくなり、印刷品質が低下する場合があります。

7. トップカバーを閉じる

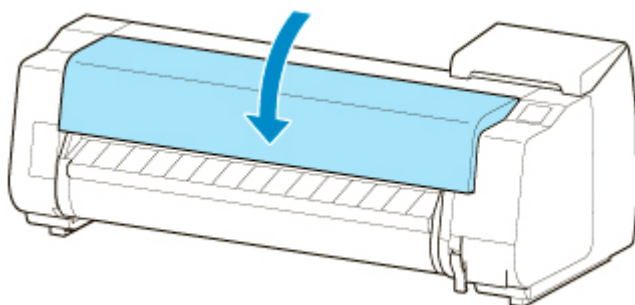

ロールユニットを清掃する

快適にご使用いただくために、月に 1 回程度、ロールユニットを清掃してください。

重要

- 給紙口のセンサー部分が汚れていると、自動給紙が正常に行えない場合があります。見た目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、センサー部分を清掃することをお勧めします。

1. ロールユニットにロール紙がセットされている場合は、ロール紙を取り外す

■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)

2. プリンターの電源を切る


■ [電源を入れる／切る](#)

3. コンセントから電源コードを、アース端子からアース線を取り外す

注意

- 必ず、プリンターの電源を切って、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源が入ると、作動した内部の部品に触れて、けがをする場合があります。

4. 水を含ませて固く絞った布で用紙に触れる部分（A,B）とセンサー部分（C）の汚れや紙粉をふき取り、乾いた布で乾ぶきする

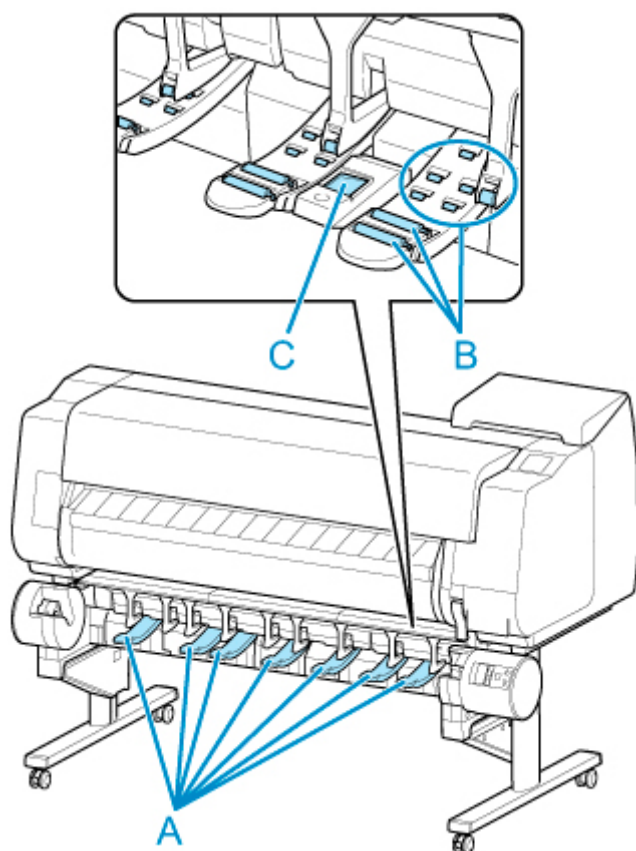

警告

- シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤は使用しないでください。ロールユニット内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。

5. アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続する

その他のメンテナンス

- ▶ プリンターの輸送の準備をする
- ▶ プリンターを再設置する
- ▶ ファームウェアをアップデートする

プリンターの輸送の準備をする

プリンターを輸送する場合は、内部機構を保護するために、必ず、輸送の前に以下の手順を行ってください。

プリンターの梱包作業、輸送後の設置作業については、「[プリンターを再設置する](#)」を参照してください。

重要

- プリンターを輸送する場合に、適切な対応を行わずにプリンター本体を傾けたり立てたりすると、内部のインクが漏れ出し、故障の原因になります。

参考

- [輸送の準備] のメニューを実行するときにメンテナンスカートリッジの交換が必要になります。以下を参照して新しいメンテナンスカートリッジを事前に準備してください。必要なメンテナンスカートリッジの個数は、使用中のメンテナンスカートリッジの残量により異なります。
- キャスターなどを使用して、水平な状態を保ったまま移動できる場合は、[輸送の準備] のメニューの実行は不要です。
- 輸送の準備を行う場合は、必ず担当サービスの指示に従ってください。

輸送のレベルによって、次のような制限があります。

【屋内同一階層での移動】

使用例：持ち運びによる屋内移動

- 低温環境下での輸送と保管：不可
- 傾け許容角度：全方向:30°以内
- 必要なメンテナンスカートリッジの個数：1～2

【屋内他階層への移動】

使用例：階段などを使用して一時的に本体を傾けての移動

- 低温環境下での輸送と保管：不可
- 傾け許容角度：全方向:90°以内
- 必要なメンテナンスカートリッジの個数：1～2

【屋外への輸送】

使用例：乗り物による輸送

- 低温環境下での輸送と保管：可
- 傾け許容角度：全方向:90°以内
- 必要なメンテナンスカートリッジの個数：2

輸送の準備をする

1. 用紙を取り外す

- ロール紙の場合
 - [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)
 - [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)
- カット紙の場合
 - [カット紙を取り外す](#)

2. タッチスクリーンにメンテナンスカートリッジの交換を指示するメッセージが表示されている場合は、メンテナンスカートリッジを交換する

■ [メンテナンスカートリッジを交換する](#)

3. ホーム画面の「メンテナンス」をタップする

■ [タッチスクリーン](#)

「メンテナンス」画面が表示されます。

4. 「輸送の準備」をタップする

5. 「屋内同一階層での移動」、「屋内他階層への移動」、または「屋外への輸送」をタップする
実行確認画面が表示されます。

6. 「はい」をタップする

本体輸送の準備が開始されます。

準備が完了すると、タッチスクリーンにガイダンスが表示されます。

インクタンクを取り出してから、プリンターを梱包してください。

▶▶▶ **重要**

- 消耗部品の交換が必要な場合は、タッチスクリーンにメッセージが表示され、準備ができません。メッセージが表示された場合は、「OK」をタップして、お買い上げの販売店にご連絡ください。

7. インクタンクカバーを開き、すべてのインクタンクを取り外す

■ [インクタンクを交換する](#)

8. 解除レバー（A）を押しながら、すべてのインクタンク固定レバーを静かに元の位置に戻す



9. インクタンクカバーを閉じる

チューブ内のインクが吸引されます。

処理が終わると、完了のメッセージが表示されます。

重要

- メンテナンスカートリッジは、交換のメッセージが表示されたとき以外は取り外さないください。
- インクの吸引中にメンテナンスカートリッジを取り外すと、インクが漏れる可能性があります。

10. 現在使用しているメンテナンスカートリッジを新品のメンテナンスカートリッジに交換する

■ [メンテナンスカートリッジを交換する](#)

11. 電源ボタンを押して、電源を切る


プリンターを梱包する

1. 電源コード、アース線、インターフェースケーブルを取り外す


重要

- 電源を切ってから電源コードを抜いてください。電源を切る前に抜いてしまった場合は、そのまま輸送するとプリンターの故障の原因になります。電源コードとインクタンクを取り付けた後、最初からやり直してください。

2. トップカバーを開く

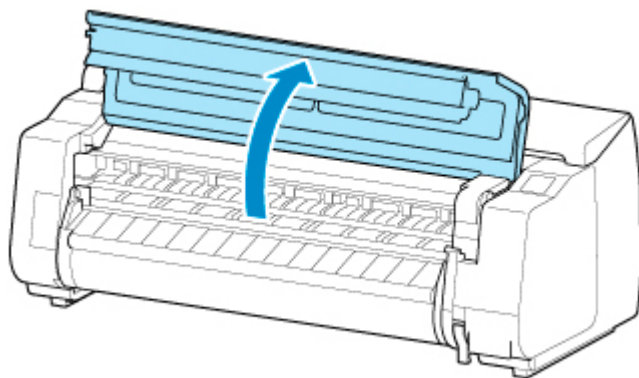


3. ベルトをつまんで図の位置にベルトストッパーを挟む

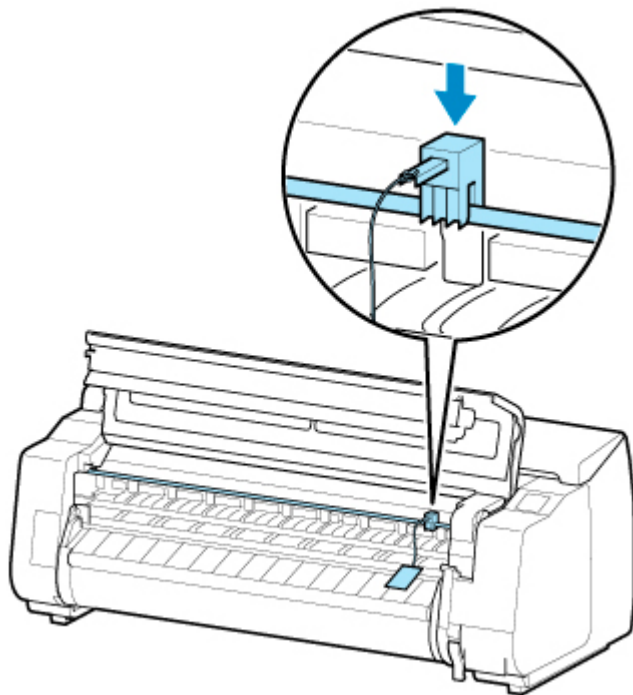


重要


- ベルトストッパーは、開梱時に取り外して保管しておいたものを取り付けてください。ベルトストッパーを取り付けないと、故障の原因になります。
- リニアスケール (A)、キャリッジシャフト (B)、インクチューブスタビライザー (C) には触れないでください。触れると故障の原因になります。

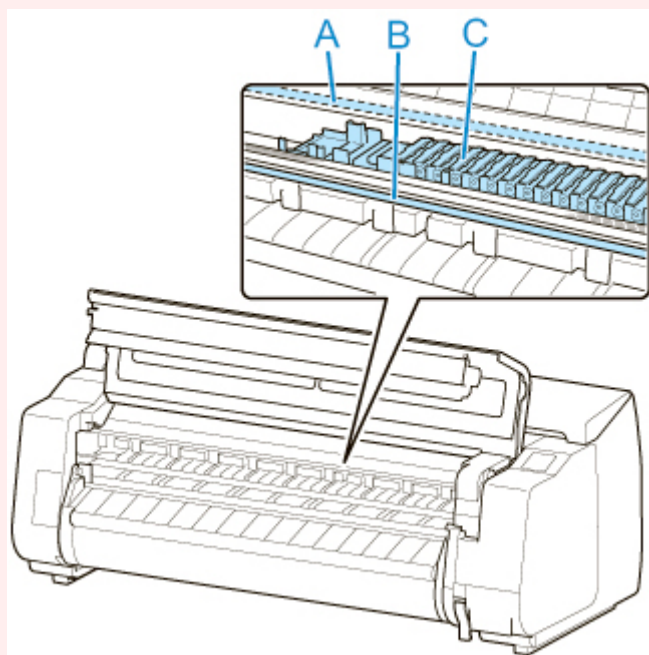

4. トップカバーを閉じる

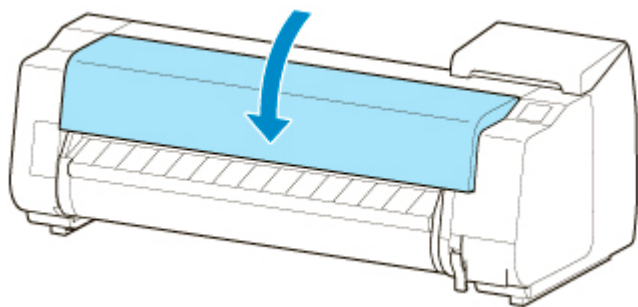

5. 開梱時と逆の手順でプリンターの各カバーをテープで固定する

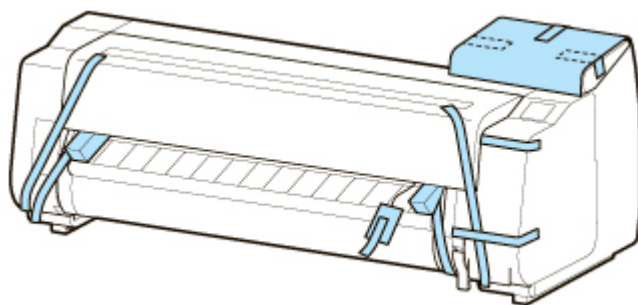

6. バスケットまたはスタッカーを取り付け時と逆の手順で取り外す
7. プリンター本体を取り付け時と逆の手順でスタンドから取り外す
8. スタンドを、設置時と逆の手順で分解して梱包する
9. ロールホルダー、ホルダーストッパー、プリンターなどに梱包材を取り付け、梱包箱に収納する

プリンターを再設置する

ここでは、プリンターの再設置の流れを簡単に説明します。

詳しい手順については、セットアップガイドを参照してください。

スタンドを組み立てる


1. プリントerstandセットアップガイドを参照して、スタンドを組み立てる

⚠ 注意

- スタンドは、必ず2人以上で、平らな場所を利用して組み立ててください。1人で作業すると、けがの原因になったり、スタンドの歪みの原因になります。
- スタンドを組み立てる際は、キャスターをロックしてください。また、組み立てたスタンドを移動するときは、必ずロックを解除してください。設置場所に傷が付いたり、けがの原因になります。


プリンターを設置する

1. 組み立てたスタンドにプリンターを載せ、ビスでしっかりと固定する

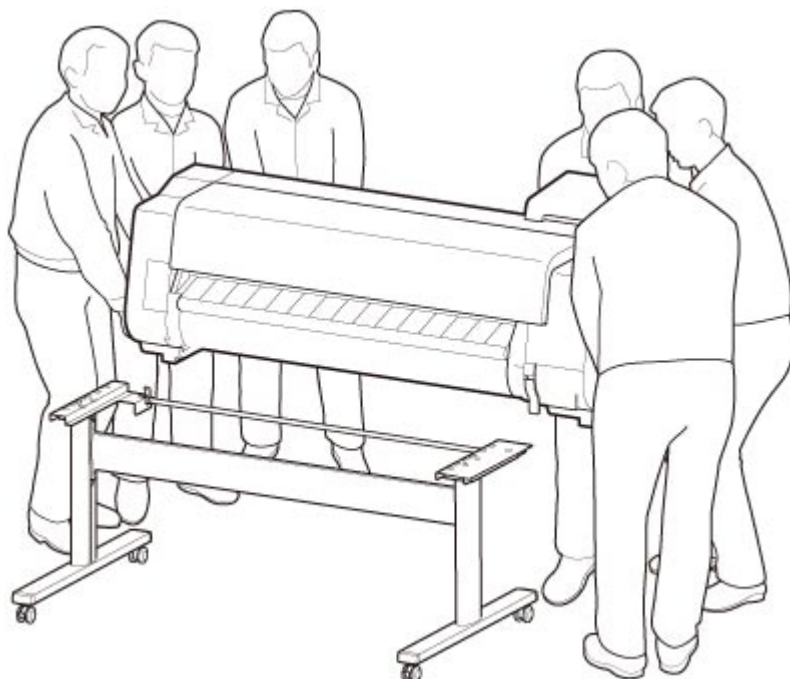


⚠ 注意


- プリンターを持ち運ぶときは、必ず6人以上で左右から持ち、腰などを痛めないように注意してください。
- プリンターを持ち運ぶときは、左右と後ろ側の底面にある運搬用グリップ(A) をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。

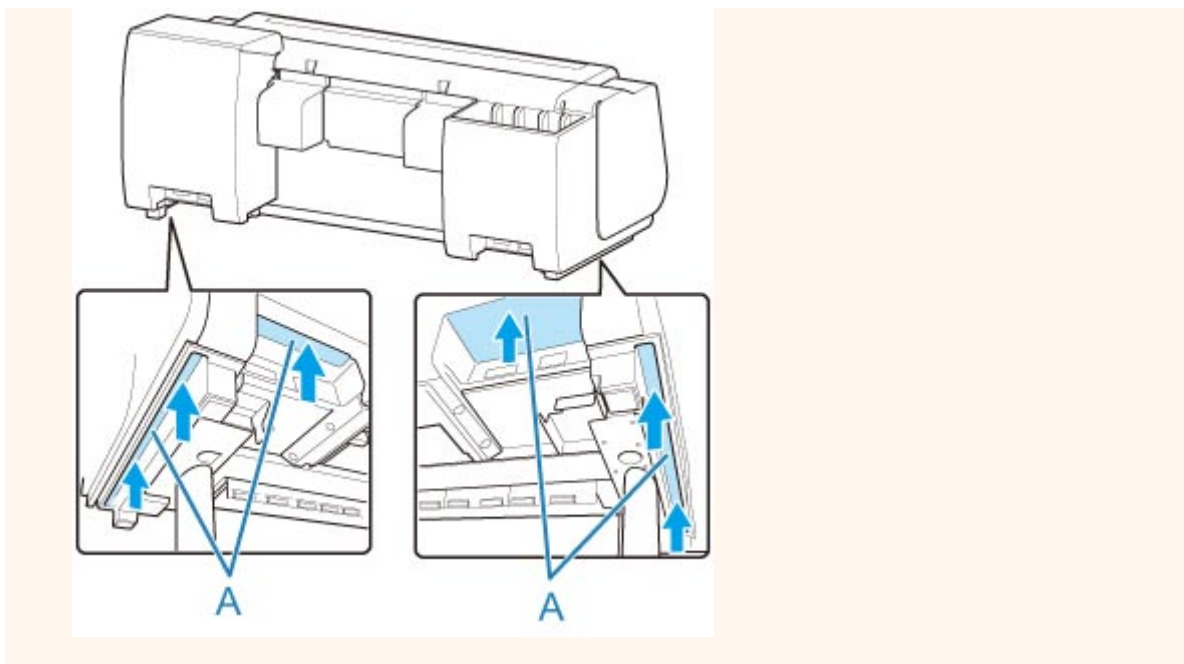


2. プリンター本体に取り付けられているテープや梱包材を取り除きます。また、トップカバーを開き、プリンター内部のストッパーやスペーサを取り外す

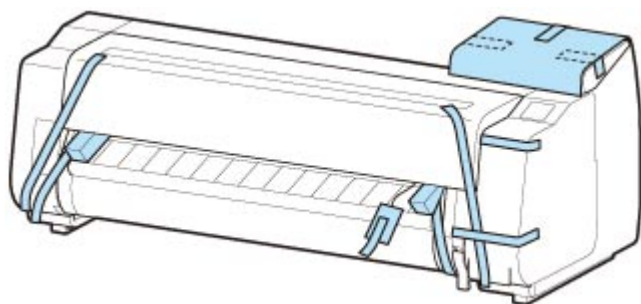


3. ロールユニットを使用する場合は、ロールユニットに同梱されているセットアップガイドを参照し、ロールユニットをスタンドに取り付ける

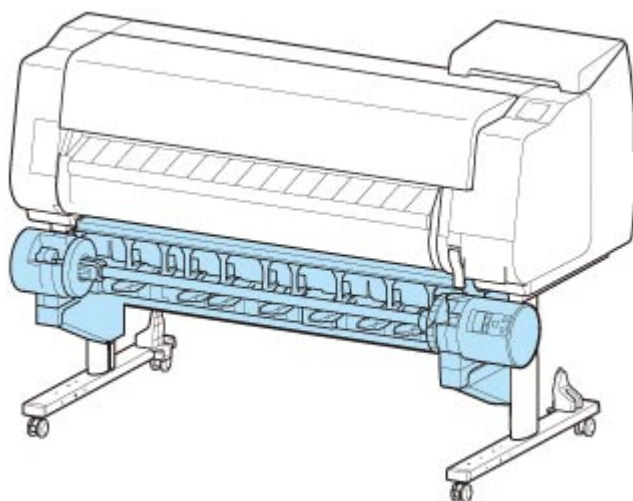


4. プリンタスタンドセットアップガイドを参照し、バスケットをスタンドに取り付ける

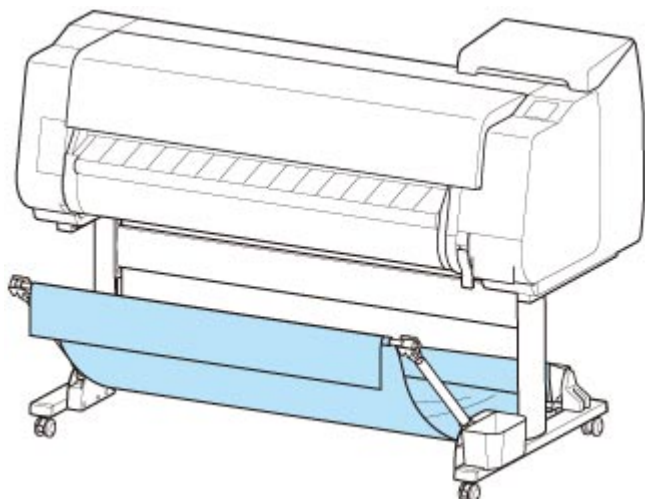


5. プリンター背面のアース端子に市販のドライバーを使ってアース線を取り付け、プリンター背面の電源コード接続部に電源コードを差し込む

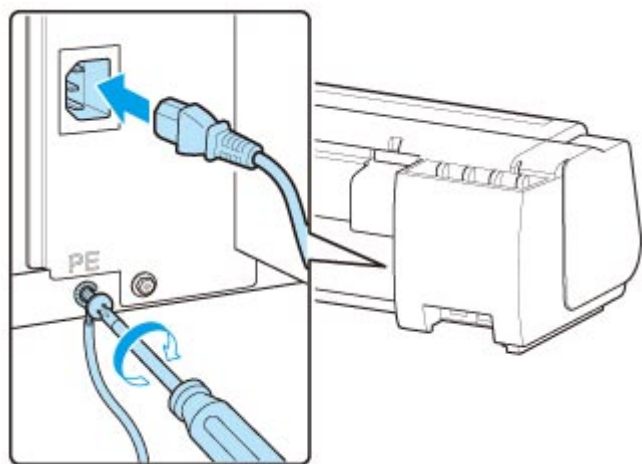


6. アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続する
7. 電源スイッチを押して、電源を入れる
[輸送したプリンターを設置しますか？ インクタンクはまだ取り付けないでください] と表示されたら、[はい] をタップします。
8. タッチスクリーンにインクタンクを取り付けるガイダンスが表示されたらインクタンクカバーを開けて、インクタンクをセットする

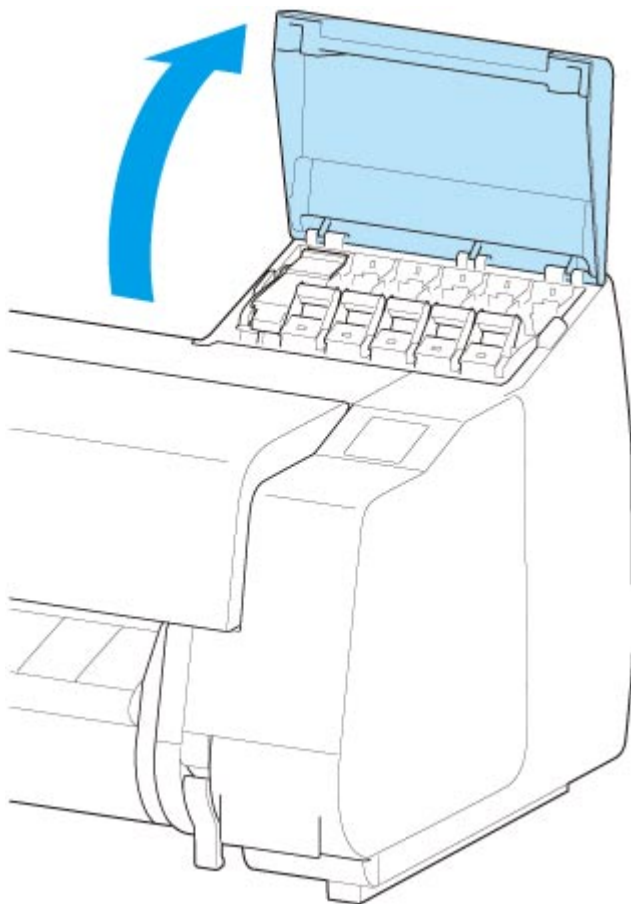

9. ロール紙にロールホルダーをセットする
(「[ロール紙をロールホルダーにセットする](#)」 参照)

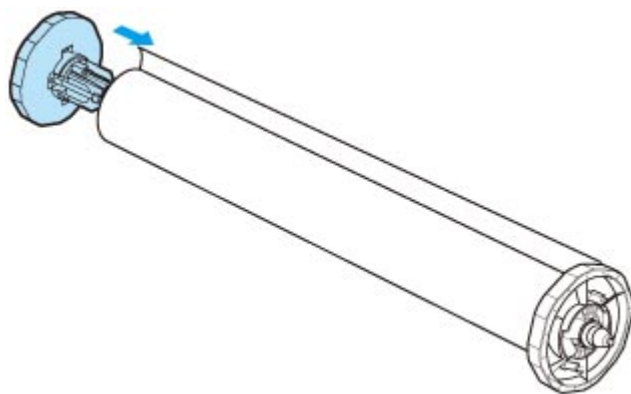

10. ロール紙をプリンターにセットする
(「[ロール紙をプリンター上段にセットする](#)」 参照)

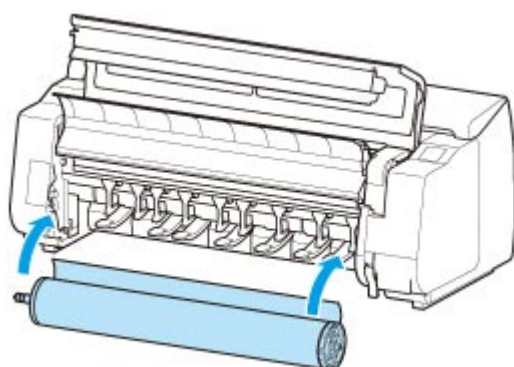

11. ソフトウェアをインストールする

ご使用の接続方法により、インストール手順が異なりますので注意してください。

(「[プリンタードライバーをインストールする](#)」(Windows) 参照)

(「[プリンタードライバーをインストールする](#)」(macOS) 参照)

ファームウェアをアップデートする

この設定項目は、[本体設定] から選んでください。

重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。

プリンターのファームウェアのアップデート、ファームウェアのバージョンの確認、アップデートの通知、DNS サーバーおよびプロキシサーバーの設定を行います。

参考

- [LAN 設定] の [LAN の切り換え] で [LAN を無効] を選んでいる場合は、[現在のバージョンを確認] のみ使用できます。

• アップデートの実行

プリンターのファームウェアのアップデートを行います。[はい] を選ぶとアップデートを開始します。表示される案内に従ってアップデートを行ってください。

重要

- この機能を使用する場合は、プリンターがインターネットに接続されていることを確認してください。

参考

- アップデートに失敗したときは以下を確認し、対処してください。
 - 無線 LAN ルーターなど、ネットワークの設定を確認してください。
 - タッチスクリーンに [サーバーに接続できません] と表示された場合は、[OK] を選んで、しばらく待ってから操作をやり直してください。

• 現在のバージョンを確認

現在のファームウェアのバージョンを確認できます。

• アップデートの通知設定

[はい] を選ぶと、ファームウェアのアップデートが可能なときに、タッチスクリーンにアップデートの通知画面が表示されます。

• DNS サーバー設定

DNS サーバーの設定を行います。[自動設定] または [手動設定] を選んでください。[手動設定] を選んだ場合は、表示に従って設定を行ってください。

• プロキシサーバー設定

プロキシサーバーの設定を行います。表示に従って設定を行ってください。

仕様

- ▶ 仕様
- ▶ 印刷領域

仕様

重要

- 使用環境によって、下記の数値と異なる場合があります。

プリンター

電源	AC 100～240 V (50/60 Hz)
消費電力	<p>印刷時 : 107 W 以下</p> <p>スリープ時 : 3.6 W 以下 *1</p> <p>電源 OFF 時 : 0.3 W 以下 *1 *2</p> <p>*1 有線 LAN 接続時</p> <p>*2 電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。電力消費をなくすためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>
動作環境	<p>温度 : 15～30℃ (59～86°F)</p> <p>湿度 : 10～80%RH (結露しないこと)</p>
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	<p>本体のみ :</p> <p>約 1593 x 734 x 628 mm (62.8 x 28.9 x 24.8 inches)</p> <p>本体とスタンド (バスケットを使わないとき) :</p> <p>約 1593 x 766 x 1168 mm (62.8 x 30.2 x 46 inches)</p> <p>本体とスタンド (バスケットを使うとき : バスケットポジション 1) *1 :</p> <p>約 1593 x 984 x 1168 mm (62.8 x 38.8 x 46 inches)</p> <p>本体とスタンド (バスケットを使うとき : バスケットポジション 2/4/5) *1 :</p> <p>約 1593 x 1222 x 1168 mm (62.8 x 48.2 x 46 inches)</p> <p>本体とスタンド (バスケットを使うとき : バスケットポジション 3) *1 :</p> <p>約 1593 x 1434 x 1168 mm (62.8 x 56.5 x 46 inches)</p> <p>本体とスタッカー (スタッカーポジション 閉) *2 :</p> <p>約 1593 x 1122 x 1168 mm (62.8 x 44.2 x 46 inches)</p> <p>本体とスタッカー (スタッカーポジション 開) *2 :</p> <p>約 1593 x 1188 x 1168 mm (62.8 x 46.8 x 46 inches)</p> <p>*1 バスケットポジションについては、「バスケットのポジション例」を参照してください。</p> <p>*2 スタッカーポジションについては、「スタッカーのポジション例」を参照してください。</p>
質量	<p>本体のみ (プリントヘッド、インクタンクを含まない) :</p> <p>約 96 kg (211 lb)</p> <p>スタンド・バスケット : 約 18 kg (40 lb)</p> <p>ロールユニット : 約 20 kg (44 lb)</p> <p>スタッカー : 約 14 kg (31 lb)</p>
設置面積 (幅 x 奥行 x 高さ)	<p>本体とスタンド (バスケットを使わないとき) :</p> <p>約 1993 x 1466 x 1560 mm (78.5 x 57.8 x 61.5 inches)</p> <p>本体とスタンド (バスケットを使うとき) :</p>

	約 1993 x 1684 x 1560 mm (78.5 x 66.3 x 61.5 inches) 本体とスタッカー : 約 1993 x 1888 x 1560 mm (78.5 x 74.4 x 61.5 inches)
--	---

印刷性能

印刷方式	バブルジェット方式
最高解像度	2400 dpi (横) * x 1200 dpi (縦) * 最小 1/2400 インチのドット (インク滴) 間隔でプリントします。
プリントヘッド	PF-06
ノズル数	MBK : 5120 ノズル、その他各色 : 2560 ノズル

メモリーとハードディスク

メモリー	128 GB (物理メモリー 2 GB)
ハードディスク容量	500 GB (暗号化) 個人ボックス (恒久保存領域) : 180 GB
保存可能な印刷ジョブ数	共通ボックス : 最大 100 個 個人ボックス : 最大 100 個

インターフェース

USB と LAN は同時に使用することができます。

無線 LAN と有線 LAN を同時に使用することはできません。

プリンター接続部	Hi-Speed USB * * Hi-Speed USB でのご使用は、パソコン側が Hi-Speed USB に対応している必要があります。また、Hi-Speed USB インターフェースは USB 1.1 の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェースが USB 1.1 でも接続してご使用いただけます。
USB メモリー接続部	USB フラッシュメモリー
LAN 接続部	有線 LAN : IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) 無線 LAN : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b * * AOSS、らくらく無線スタート、WPS (Wi-Fi Protected Setup)、WCN (Windows Connect Now)、PC/スマホでかんたん接続、手動による設定で接続が可能です。

ネットワーク仕様

通信プロトコル	SNMP (Canon-MIB 対応)、HTTP、TCP/IP (IPv4/IPv6)、FTP
有線 LAN 部	準拠規格 : IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) 伝送速度 : 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps (自動切替)

無線 LAN 部	<p>準拠規格：IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b</p> <p>周波数帯域：2.4 GHz 帯</p> <p>チャンネル：1-13</p> <p>有効範囲：屋内 50 m（164 feet）＊</p> <p>＊ 環境条件により異なります。</p> <p>セキュリティ：</p> <p>WEP（64/128 bit）</p> <p>WPA-PSK（TKIP/AES）</p> <p>WPA2-PSK（TKIP/AES）</p> <p>セットアップ：</p> <p>AOSS</p> <p>らくらく無線スタート</p> <p>WPS（プッシュボタン方式/PIN コード方式）</p> <p>WCN（WCN-NET）</p> <p>PC/スマホでかんたん接続</p> <p>その他：管理パスワード</p>
----------	---

動作条件

OS の動作条件が高い場合はそれに準じます。

Windows

対応 OS (標準添付プリンタードライバー)	<p>32bit 版：</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 8.1</p> <p>Windows 7</p> <p>最新の Service Pack を適用してください。</p> <p>64bit 版：</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 8.1</p> <p>Windows 7</p> <p>Windows Server 2008 R2</p> <p>Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2</p> <p>Windows Server 2016</p> <p>最新の Service Pack を適用してください。</p> <p>Windows RT（Windows 8 の ARM 版）は非対応です。</p>
推奨パソコン動作環境 ＊	<p>CPU：Pentium 4 以上、または Athlon 64 以上のプロセッサ</p> <p>メモリー：1 GB 以上</p> <p>ハードディスクドライブ空き容量：20 GB 以上</p>

＊ お客様のご使用になるアプリケーションソフトウェアおよびデータによっては、上記環境でも正しく出力されない場合があります。

macOS

対応 OS（標準添付プリンタードライバー）	OS X 10.10.5 - OS X 10.11、macOS 10.12
推奨パソコン動作環境 *	CPU : Intel マルチコアプロセッサ以上 メモリー : 2 GB 以上 ハードディスクドライブ空き容量 : 20 GB 以上

* お客様のご使用になるアプリケーションソフトウェアおよびデータによっては、上記環境でも正しく出力されない場合があります。

- オンラインマニュアルの使用には、インターネット接続が必要です。
- Windows OS でご使用になる場合、ソフトウェアのインストールには、CD-ROM ドライブまたはネットワーク接続が必要になります。
- macOS でご使用になる場合、ソフトウェアのインストールには、ネットワーク接続が必要になります。

インク

プリンターに対応するインクについては、「[インクタンク](#)」を参照してください。

用紙

プリンターに対応する用紙の種類については、「[用紙情報一覧](#)」を参照してください。

用紙幅	プリンターに対応する用紙の幅については、「 用紙のサイズ 」を参照してください。
最小用紙長さ	203.2 mm (8.00 inches)
最大印字可能長さ	ロール紙 : 18 m (59 feet) * * OS およびアプリケーションにより異なります。 カット紙 : 1.6 m (5.2 feet)
用紙厚さ	ロール紙 : 0.07~0.8 mm (3~31 mil) カット紙 : 0.07~0.8 mm (3~31 mil)
ロール紙最大外径	170 mm (6.7 inches) 以下
対応紙管内径	50.8 mm/76.2 mm (2 inches/3 inches)
印刷領域	印刷領域については、「 印刷領域 」を参照してください。

印刷領域

プリンターは、プリンターにセットされている用紙のサイズに対して、印刷動作のための余白を必要とします。フチなし印刷の場合を除き、用紙のサイズから余白を除いたサイズが実際の印刷領域になります。

参考

- 印刷可能領域：印刷できる範囲です。
- ロール紙でフチなし印刷した場合は、余白は 0 mm (0 inch) になります。
ただし、用紙サイズによっては、微小な余白ができる場合があります。
 - [場面に合わせてフチなしで印刷する](#) (Windows)
 - [場面に合わせてフチなしで印刷する](#) (macOS)
- 印刷推奨領域：この範囲に印刷することをお勧めします。
- 原稿のサイズと実際の印刷領域を一致させるには、必要な余白を加えたオーバーサイズ用の紙サイズを使用して印刷します。
 - [オーバーサイズ用の紙サイズに印刷する](#) (Windows)
 - [オーバーサイズ用の紙サイズに印刷する](#) (macOS)


カット紙

印刷可能領域

上端 3 mm (0.2 inch)、下端 20 mm (0.8 inch)、左右端 3 mm (0.2 inch) が必要な余白です。

印刷推奨領域

上端 20 mm (0.8 inch)、下端 20 mm (0.8 inch)、左右端 3 mm (0.2 inch) が必要な余白です。

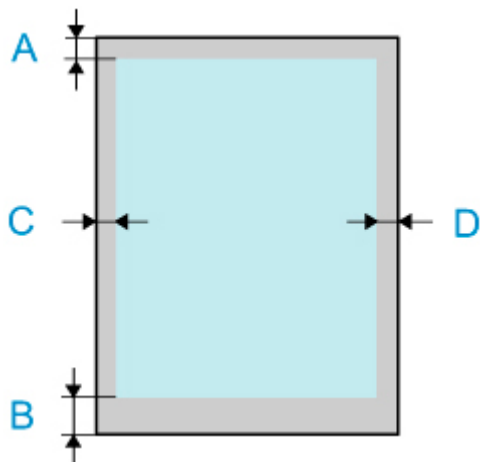

- A : 上端
B : 下端
C : 左端
D : 右端


ロール紙

印刷可能領域

上下端 3 mm (0.2 inch)、左右端 3 mm (0.2 inch) が必要な余白です。フチなし印刷時には上下左右端の余白は 0 mm (0 inch) になります。フチなし印刷可能な用紙については、「用紙情報一覧」を参照してください。

印刷推奨領域

上端 20 mm (0.8 inch)、下端 3 mm (0.2 inch)、左右端 3 mm (0.2 inch) が必要な余白です。

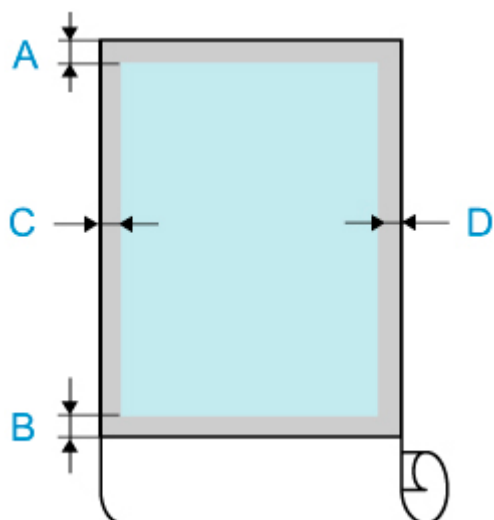

A : 上端

B : 下端

C : 左端

D : 右端

安全ガイド

- ▶ [安全にお使いいただくために](#)
- ▶ [法規制情報](#)
- ▶ [プリンターの修理依頼・貸与・譲渡・破棄をするときの注意](#)

安全にお使いいただくために

設置場所について

- 不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには置かないでください。
使用環境については、「[仕様](#)」を参照してください。
- 毛足の長いじゅうたんやカーペットの上には置かないでください。
毛やほこりなどが製品の内部に入り込むことがあります。
- プリンター背面を壁につけて置かないでください。
- 設置には十分なスペースを確保することをお勧めします。
- 強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。
- 設置環境などによっては、動作音が気になることがあります。
その場合は、離れた場所(別室など)に設置することをお勧めします。

電源について

- いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはものを置かないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
コードを引っ張ると、電源コードが傷つくことがあります。
- 延長電源コードは使用しないでください。
- 万一の感電を防止するために、コンピューターのアース接続をお勧めします。

取扱いについて

- 印刷中はプリンターの中に手を入れないでください。
- プリンターを運ぶときは、必ず 6 人以上で左右から持ち、腰などを痛めないように注意してください。
- プリンターを持ち運ぶときは、左右底面の運搬用取っ手をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落としてけがをする場合があります。
- プリンターを使用するときや輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。インクが漏れるおそれがあります。
- プリンターを傾けて輸送するときは、内部構造を保護するために、必ず「[プリンターの輸送の準備をする](#)」を行ってください。
- プリンターの上にもものを置かないでください。
特にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤（アルコール・シンナーなど）の入った容器を置かないでください。
- 本製品は、エコマークに基づく揮発性物質の放散基準を満たしていますが、より快適な環境を保つため、部屋の換気を行うようにしてください。

プリントヘッド／インクタンク／メンテナンスカートリッジについて

- お子様の手の届かないところに保管してください。
誤ってインクをなめたり、飲んだりした場合は、口をすすがせるか、コップ 1、2 杯の水を飲ませてください。万一、刺激や不快感が生じた場合には、直ちに医師にご相談ください。
- インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないでください。
熱くなっている場合があります。
- インクタンクやメンテナンスカートリッジを火中に投じないでください。

- プリントヘッドやインクタンク、メンテナンスカートリッジを分解したり、改造したりしないでください。
- プリントヘッド、インクタンク、メンテナンスカートリッジを落としたり振ったりしないでください。

法規制情報

電波障害自主規制について

この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

内蔵電池について

- 使い古したバッテリーは地域の条例にしたがって処分してください。
- 間違ったタイプのバッテリーに交換すると爆発の危険があります。

電波について


使用上の注意

- 本製品を医療用の装置や電子機器の近くで使用しないでください。電波の干渉により、それらの装置や機器の動作や性能に影響を与えることがあります。
- 本製品には電波法に基づく認証を受けた無線装置が内蔵されており、証明ラベルは無線装置に貼付されています。

電波干渉に関するご注意

本プリンターの使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本プリンターを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本プリンターから移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、「サポートガイド」を参照し、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）について相談してください。
3. その他、本プリンターから移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「サポートガイド」を参照し、お問い合わせください。

4. 

この表示のある無線機器は 2.4GHz 帯を使用しています。変調方式として DS-SS または OFDM 変調方式を採用し、移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離は 40m です。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。

環境および化学安全情報

製品の環境情報および化学安全情報（SDS）につきましては、キヤノンのウェブサイト（canon.jp/ecology）にてご覧いただけます。

使用済み製品の廃棄について

プリンターをご家庭で使用された場合は「一般廃棄物」、業務上使用された場合は「産業廃棄物」として廃棄処理をお願いしております。

ご家庭で使用された場合は、お住まいの地方自治体のルールに従い、一般廃棄物として廃棄をお願いいたします。

業務上使用された場合は、産業廃棄物として廃棄をお願いいたします。

また、キヤノンのウェブサイト（canon.jp/ecology）でも処理についてのご案内をしておりますので、ご確認ください。

プリンターの修理依頼・貸与・譲渡・破棄をするときの注意

プリンターに個人情報を登録したり、各種パスワードなどのセキュリティ情報を設定したりしたときは、それらの情報がプリンター内に残っている可能性があります。

情報の漏洩をさけるため、プリンターを修理・貸与などで一時的に手放すときや譲渡または破棄するときは、プリンターのメニューから、下記の設定をそれぞれの手順で初期化・削除してください。

- **ハードディスク上の領域**

[本体設定] → [ハードディスク設定] → [データ消去] → [高速] / [セキュア高速] / [セキュア]
→ [はい]

- **ネットワーク設定情報の初期化**

[本体設定] → [LAN 設定] → [LAN 設定リセット] → [はい]

- **SSL 情報の初期化**

[本体設定] → [LAN 設定] → [その他の設定] → [SSL 証明書のリセット] → [はい]

- **管理者パスワードの削除**

[本体設定] → [管理者パスワードの設定] → [はい] → 管理者パスワードを入力 → [OK] → [管理者パスワードの解除] → [はい] → [OK]

操作説明で使用している画面について

Windows をご使用の場合

本マニュアルでは、おもに Windows 10 operating system（以降、Windows 10）をご使用の場合に表示される画面で説明しています。

macOS をご使用の場合

本マニュアルでは、おもに macOS Sierra 10.12 をご使用の場合に表示される画面で説明しています。

印刷の流れ

- ▶ 印刷の手順
- ▶ 印刷の中止
- ▶ 印刷の一時停止

印刷の手順

- ▶ ロール紙印刷とカット紙印刷でできること
- ▶ 電源を入れる／切る
- ▶ ロール紙をセットして印刷する
- ▶ カット紙をセットして印刷する
- ▶ Windows から印刷する
- ▶ macOS から印刷する

ロール紙印刷とカット紙印刷でできること

このプリンターでは、ロール紙とカット紙に印刷できます。

ここでは、ロール紙印刷、カット紙印刷の特徴と設定できる主な印刷方法を紹介します。目的に応じて用紙を選んでください。

参考

- プリンターに対応する用紙の種類については、「[用紙の種類](#)」を参照してください。
- ここで紹介している印刷方法以外にも、さまざまな印刷方法があります。詳しくは、「[さまざまな印刷方法](#)」を参照してください。

ロール紙印刷

ロール紙とは、ロール状に巻かれている用紙のことです。ロールホルダーにセットし、プリンターに取り付けます。

大判サイズの写真や、通常のカット紙では印刷できないポスターや横断幕などを印刷することができます。

- 長尺印刷

Microsoft Office などのアプリケーションソフトから、垂れ幕や横断幕を簡単に印刷できます。

(「[垂れ幕や横断幕を印刷する \(長尺印刷\)](#)」(Windows) 参照)

(「[垂れ幕や横断幕を印刷する \(長尺印刷\)](#)」(macOS) 参照)

- フチなし印刷

ポスターや写真などの周囲に余白（フチ）を入れずに印刷できます。

(「[場面に合わせてフチなしで印刷する](#)」(Windows) 参照)

(「[場面に合わせてフチなしで印刷する](#)」(macOS) 参照)

- バナー印刷

複数ページのデータを、ページ間の余白を無くして一枚のつながった用紙として印刷できます。

(「[複数ページをつなげて印刷する](#)」(Windows) 参照)

(「[複数ページをつなげて印刷する](#)」(macOS) 参照)

- 90 度回転印刷

縦長の原稿を印刷するとき、原稿を 90 度回転し、余白を減らして印刷できます。

(「[原稿を 90 度回転してロール紙を節約する](#)」(Windows) 参照)

(「[原稿を 90 度回転してロール紙を節約する](#)」(macOS) 参照)

- 拡大/縮小印刷

原稿を大きく引き伸ばしたり、縮小したり、サイズを自由に調整して印刷できます。

(「[拡大／縮小印刷を行う](#)」(Windows) 参照)

(「[拡大／縮小印刷を行う](#)」(macOS) 参照)

- フリーレイアウト (Windows) / imagePROGRAF Free Layout (macOS)

ワープロソフトや表計算ソフトなど、複数のアプリケーションソフトの原稿を、並べて印刷できます。

(「[複数の原稿を並べて印刷する](#)」(Windows) 参照)

(「[複数の原稿を並べて印刷する](#)」(macOS) 参照)

- ロールユニットを給紙モードに設定してロール紙 1（上段）とロール紙 2（下段）の 2 段にロール紙をセットすると、以下のような効果があります。

- 用紙を取り替える手間が省けます

上下段に異なる用紙種類または用紙サイズのロール紙をセットしておけば、印刷の際にプリンタードライバーの「給紙方法」でロール紙を選べるため、ロール紙を交換する手間が省けます。

（「[ページ設定](#)」[シート](#)の画面説明」（Windows）参照）

（「品位と用紙の種類」（macOS）参照）

- 印刷ジョブに適した用紙を自動で選んで印刷できます

プリンタードライバーの「給紙方法」で「ロール紙(自動)」を選ぶと、セットしてあるロール紙から印刷ジョブに適したロール紙を自動で選び、印刷します。

（「[上段と下段のロール紙を自動的に切り替えて印刷する](#)」（Windows）参照）

（「上段と下段のロール紙を自動的に切り替えて印刷する」（macOS）参照）

カット紙印刷

カット紙とは、一枚ずつ裁断されている用紙です。単票紙ともいいます。

カット紙はプラテンと用紙押さえの間にセットします。

- 拡大/縮小印刷

原稿を大きく引き伸ばしたり、縮小したり、サイズを自由に調整して印刷できます。

（「[拡大／縮小印刷を行う](#)」（Windows）参照）

（「拡大／縮小印刷を行う」（macOS）参照）

- フリーレイアウト（Windows） / imagePROGRAF Free Layout（macOS）

ワープロソフトや表計算ソフトなど、複数のアプリケーションソフトの原稿を、並べて印刷できます。

（「[複数の原稿を並べて印刷する](#)」（Windows）参照）

（「複数の原稿を並べて印刷する」（macOS）参照）


電源を入れる／切る

電源を入れる


1. 電源ボタンを押して、プリンターの電源を入れる

プリンターが起動します。

タッチスクリーンにキヤノンのロゴが表示され、続いて「システムを起動しています しばらくお待ちください」と表示されます。

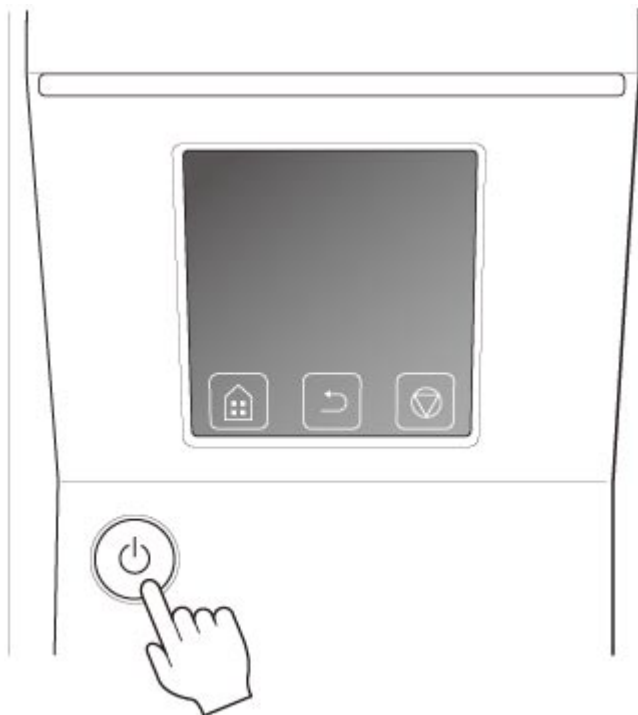

起動が完了すると、電源ボタンが点灯し、スタンバイ状態になります。

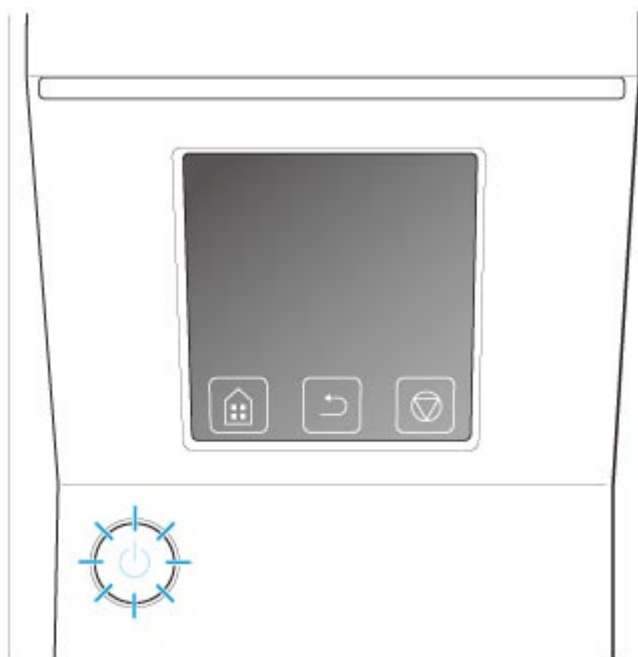



以下の場合、スタンバイ状態になりません。必要な処置を行ってください。

- **トップカバーが開いている場合**

トップカバーを閉じてください。

- **インクタンクカバーが開いている場合**

インクタンクカバーを閉じてください。

- **プリントヘッドがセットされていない場合**

■ [プリントヘッドを交換する](#)

- **インクタンクがセットされていない場合**

■ [インクタンクを交換する](#)

- **タッチスクリーンに「エラー」が表示された場合**

タッチスクリーンのメッセージを確認して必要な処置を行ってください。

- **電源ボタンやステータスランプが一度も点灯しなかったり、タッチスクリーンに何も表示されない場合**

電源コードやコンセントの接続を確認してください。

- **用紙がセットされていない場合**

用紙をセットしてください。（「[ロール紙をセットして印刷する](#)」参照）（「[カット紙をセットして印刷する](#)」参照）


電源を切る

重要

- プリンターの動作中は、絶対に電源を切ったり、電源コードを抜かないでください。プリンターの故障や破損の原因になります。

1. プリンターが動作中でないことを確認する


ステータスランプの点滅中はプリンター動作中です。ランプの色に応じて次の状況を意味します。

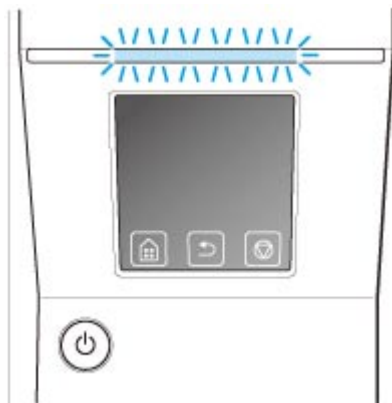

ステータスランプがオレンジ色に点滅している場合は、タッチスクリーンのメッセージを確認して必要な処置を行ってください。

ステータスランプが白色に点滅している場合は、印刷ジョブを受信中です。印刷が終了してから電源を切ってください。

2. 電源ボタンを 1 秒以上押し続ける

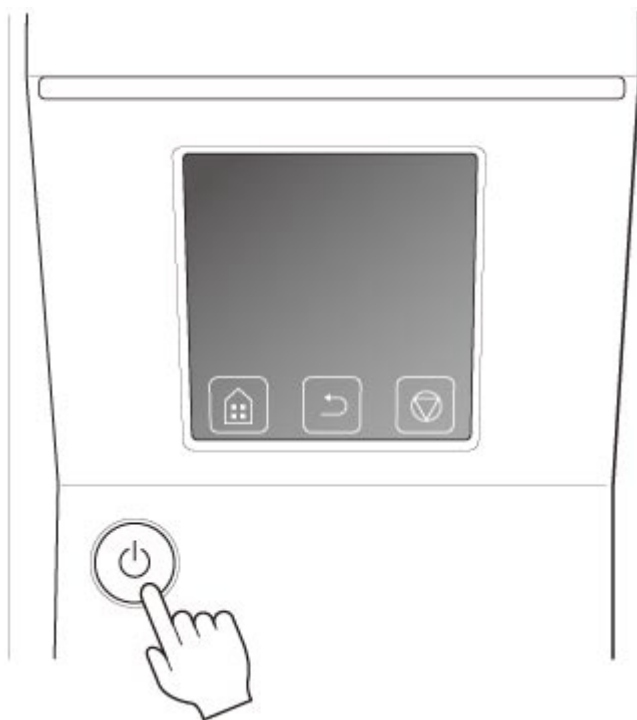

タッチスクリーンに「終了しています しばらくお待ちください」と表示され、電源が切れます。

ロール紙をセットして印刷する


ここでは、ロール紙をセットしてから印刷するまでの基本的な操作を説明します。

ロール紙をセットして印刷する場合は以下の手順を行ってください。


参考

- 使用できるロール紙のサイズと種類については、「[用紙のサイズ](#)」、または「用紙情報一覧」を参照してください。
- 印刷後にインクの乾燥を待ってロール紙をカットしたい場合は、プリンタードライバーでインク乾燥時間を設定してください。（「[ロール紙のインク乾燥時間を設定する](#)」参照）
- ロール紙を 1 本使い切った場合は、プラテンを清掃してください。トップカバー内部のプラテンが汚れていると、用紙の裏面が汚れる場合があります。（「[トップカバー内部を清掃する](#)」参照）


1. プリンターの電源を入れる（「[電源を入れる／切る](#)」参照）

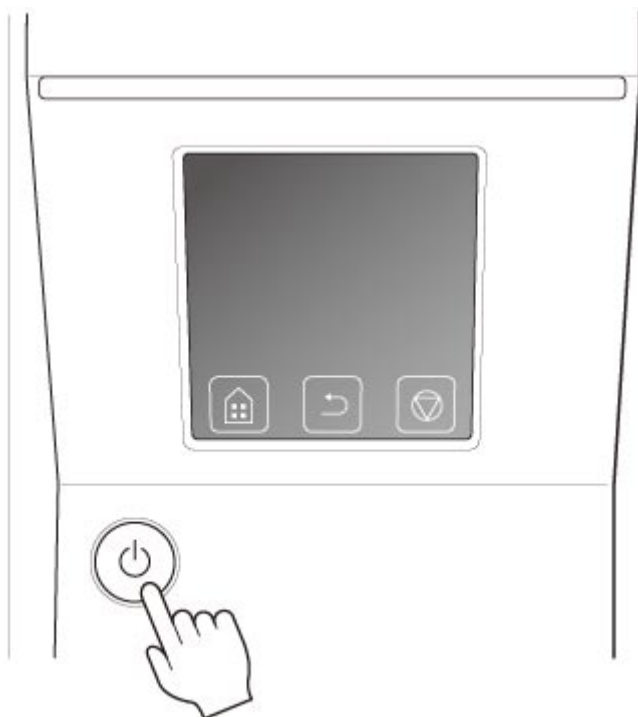

2. ロール紙をロールホルダーにセットする（「[ロール紙をロールホルダーにセットする](#)」参照）

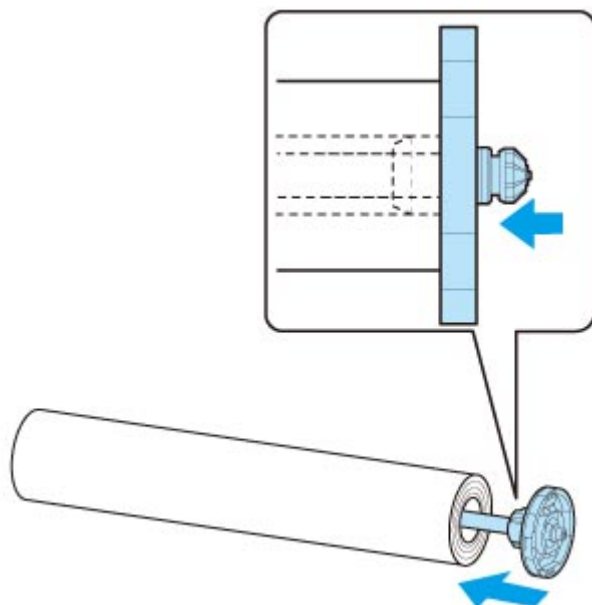

3. ロール紙をプリンターまたはロールユニットにセットする（「[ロール紙をプリンター上段にセットする](#)」参照）（「[ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)」参照）

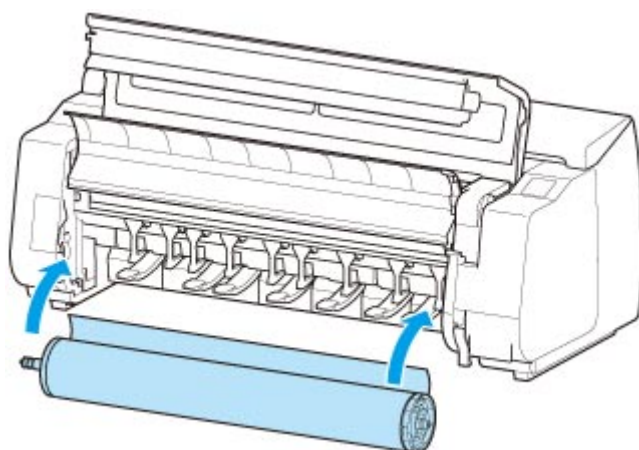

4. 用紙の種類を選ぶ（「[用紙の種類を変更する](#)」参照）


参考

- ロール紙にバーコードが印刷されていないで、[ロール紙残量管理] が [バーコードで管理] に設定されている場合は、用紙の種類を選んだ後、続けて、用紙の長さを選んでください。（「[用紙の長さを設定する](#)」参照）

5. プリンタードライバーで用紙の種類などを選ぶ

■ [プリンタードライバーの設定画面の開きかた](#)（Windows）

■ [プリンタードライバーの設定画面の開きかた](#)（macOS）

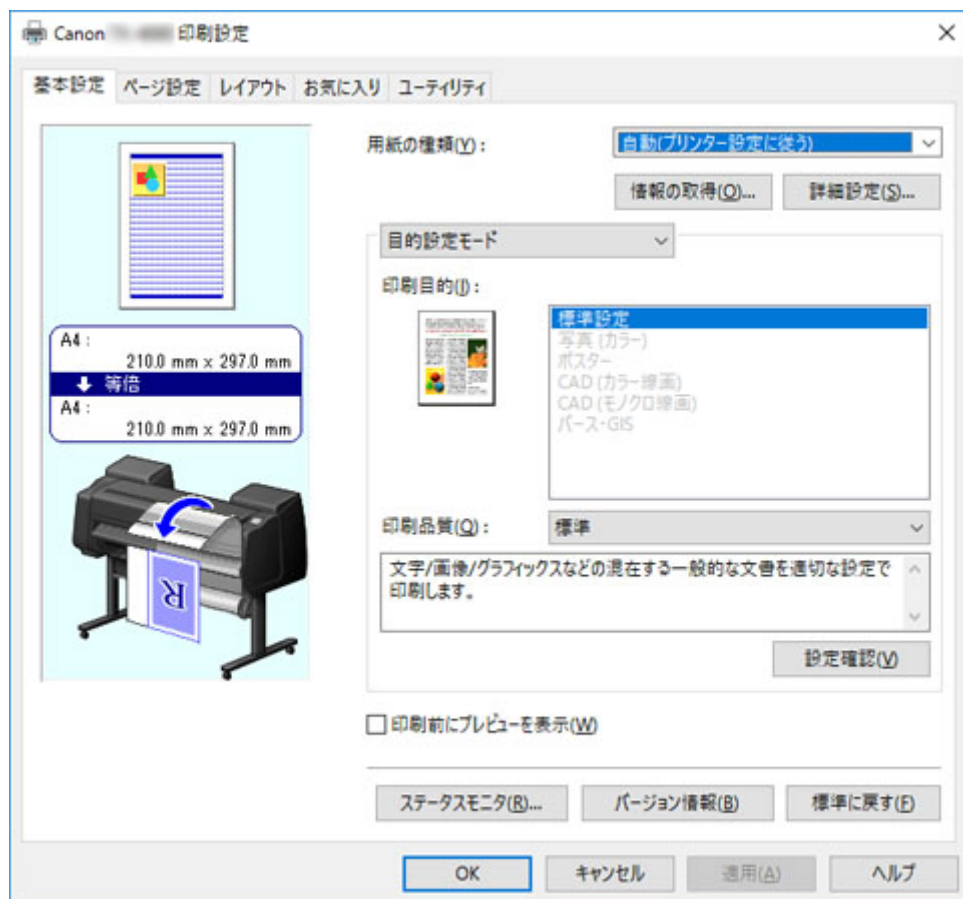

6. 印刷ジョブを送信する

■ [Windows から印刷する](#)

■ [macOS から印刷する](#)

印刷が開始されます。

カット紙をセットして印刷する


ここでは、カット紙をセットしてから印刷するまでの基本的な操作を説明します。

カット紙をセットして印刷する場合は以下の手順を行ってください。

▶▶▶ 参考


- セットできる用紙のサイズと種類については、「[用紙のサイズ](#)」または「用紙情報一覧」を参照してください。
- カット紙はフチなし印刷できません。カット紙印刷の特徴と設定できる主な印刷方法は、「[ロール紙印刷とカット紙印刷でできること](#)」を参照してください。

1. プリンターの電源を入れる（「[電源を入れる／切る](#)」参照）

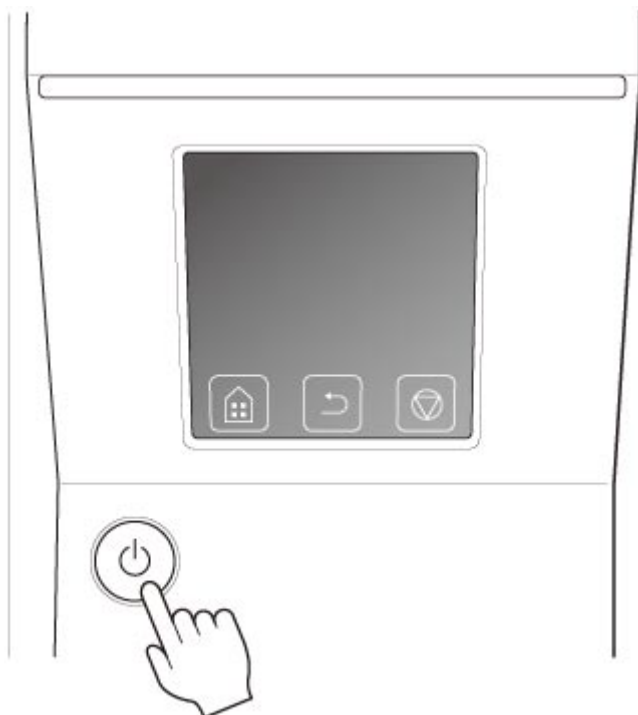

2. プリンタードライバーで用紙の種類などを選ぶ

- [プリンタードライバーの設定画面の開きかた](#)（Windows）
- [プリンタードライバーの設定画面の開きかた](#)（macOS）

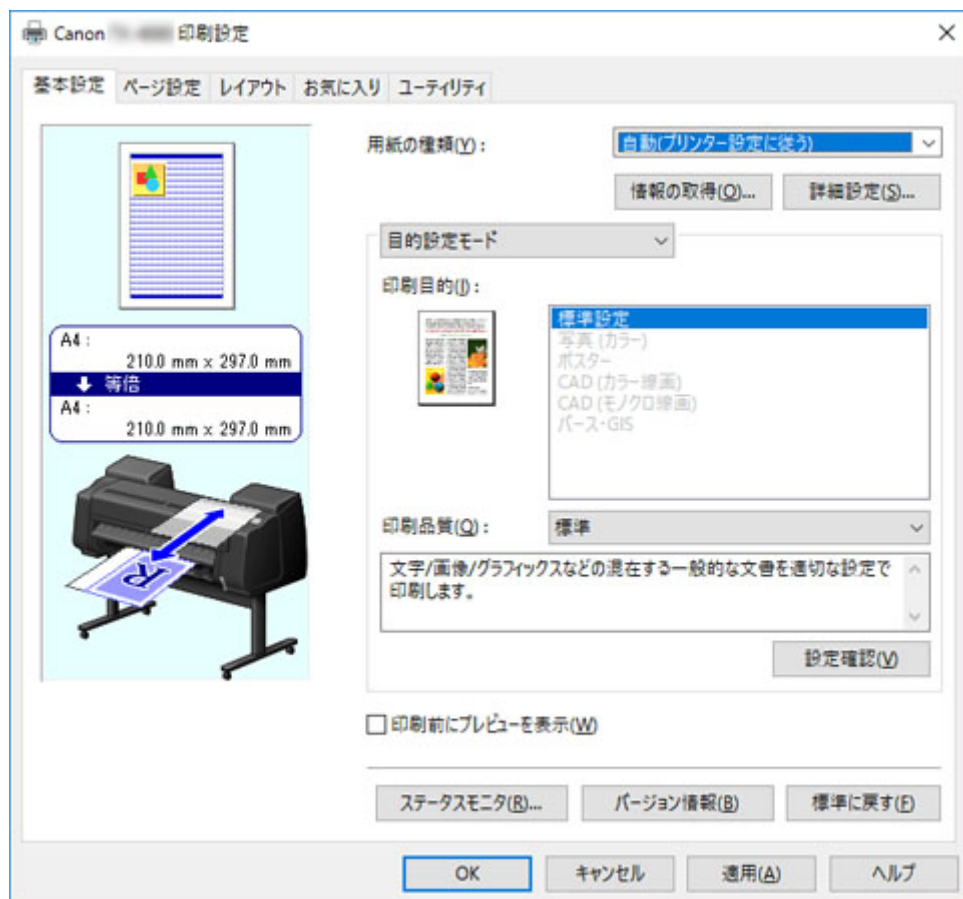


3. 印刷ジョブを送信する

■ [Windows から印刷する](#)

■ [macOS から印刷する](#)

4. カット紙をセットする（「[カット紙をプリンターにセットする](#)」参照）

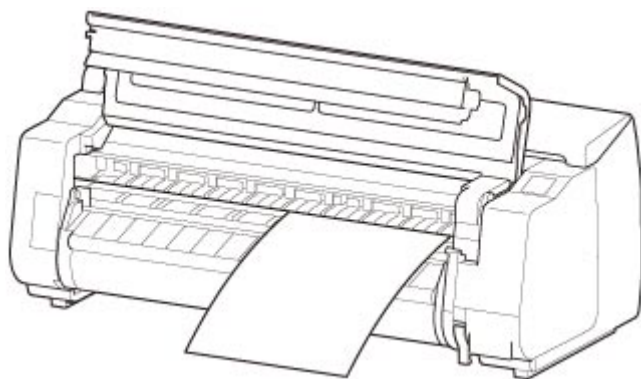

印刷が開始されます。

Windows から印刷する

アプリケーションソフトのメニューから印刷します。

重要


- 印刷するときは、印刷に必要なアプリケーションソフトを終了することをお勧めします。印刷するときに多くのアプリケーションソフトを起動していると、コンピューターに負荷がかかるため、プリンターへの印刷ジョブの送信が途切れて印刷品質が低下する場合があります。

1. アプリケーションソフトの［ファイル］メニューから［印刷］（プリント）を選び、印刷条件を設定するダイアログボックスを開く
2. 表示されるダイアログボックスで、プリンターが選ばれていることを確認し、［印刷］や［OK］をクリックして印刷を開始する

参考

- 表示されるダイアログボックスはアプリケーションソフトによって異なります。多くのアプリケーションソフトでは、このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンターを選んだり、印刷するページや印刷部数などの基本的な印刷条件を設定できます。

アプリケーションソフトから表示される印刷ダイアログボックスの例

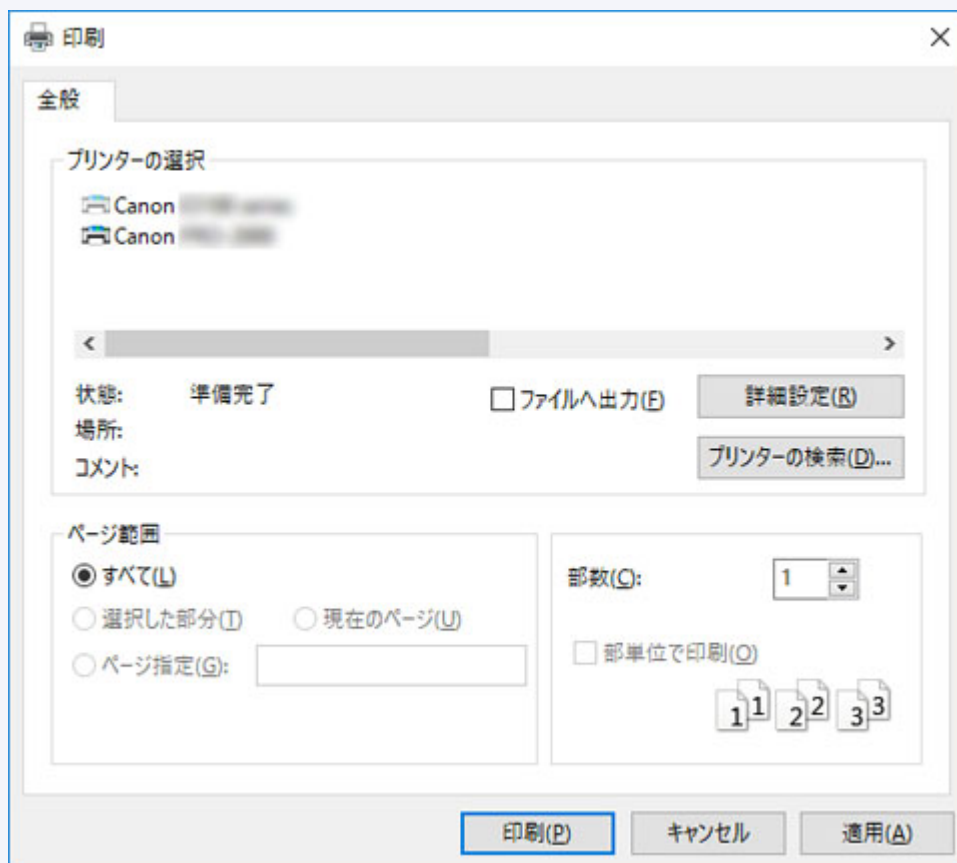

- 他のプリンターが選ばれている場合は、［プリンタの選択］の一覧や［プリンタ設定］をクリックして表示されるダイアログボックスで、印刷に使用するプリンターを選びます。

拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷の設定は、プリンタードライバーのダイアログボックスで行います。プリンタードライバーのダイアログボックスを開くには、アプリケーションソフトから開く方

法と、システムのメニューから開く方法があります。 詳細は「[プリンタードライバーの設定画面の開きかた](#)」(Windows) または「プリンタードライバーの設定画面の開きかた」(macOS) を参照してください。

macOS から印刷する

コンピュータでプリンターを登録し、アプリケーションソフトのメニューから印刷します。

重要

- 印刷するときは、印刷に必要なアプリケーションソフトを終了することをお勧めします。印刷するときに多くのアプリケーションソフトを起動していると、コンピュータに負荷がかかるため、プリンターへの印刷ジョブの送信が途切れて印刷品質が低下する場合があります。

プリンターを登録する

印刷する前に、[システム環境設定] の [プリントとスキャン] (OS のバージョンによっては [プリンターとスキャナー] または [プリントとファクス]) にプリンターを登録しておく必要があります。

プリンターを登録する方法については、「ネットワーク環境でプリンターを共有する (macOS)」を参照してください。

重要

- プリンターを登録するときに、プリンターの電源が切れていたり、ケーブルが外れていると、プリンターの一覧にプリンターが表示されません。


アプリケーションソフトから印刷する

- アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を選び、印刷条件を設定するダイアログボックスを開く

参考


- このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンターを選んだり、印刷するページや印刷部数などの基本的な印刷条件を設定できます。

- [プリンタ] の一覧からプリンターを選ぶ

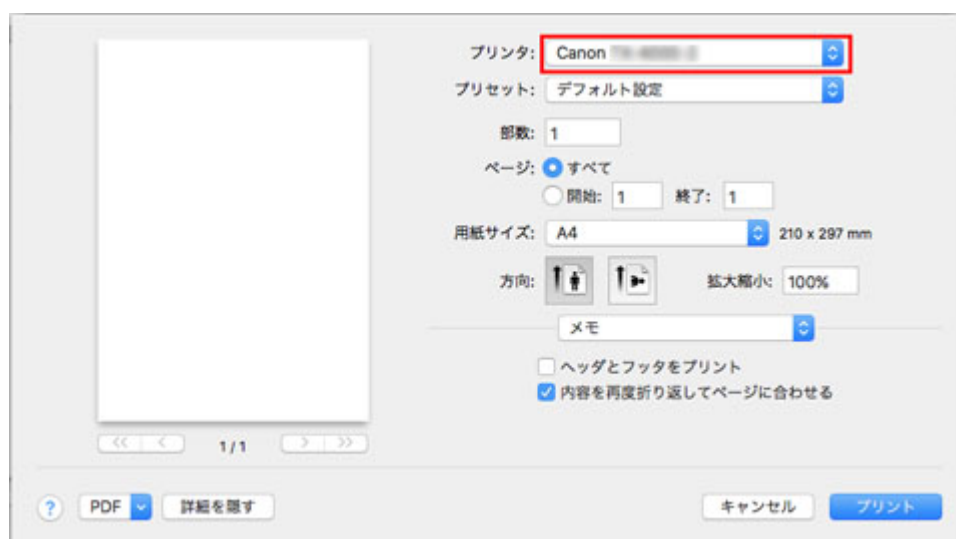

- [プリント] をクリックして印刷を開始する

拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷の設定は、図のように、ダイアログボックスのパネルを切り替えて行います。

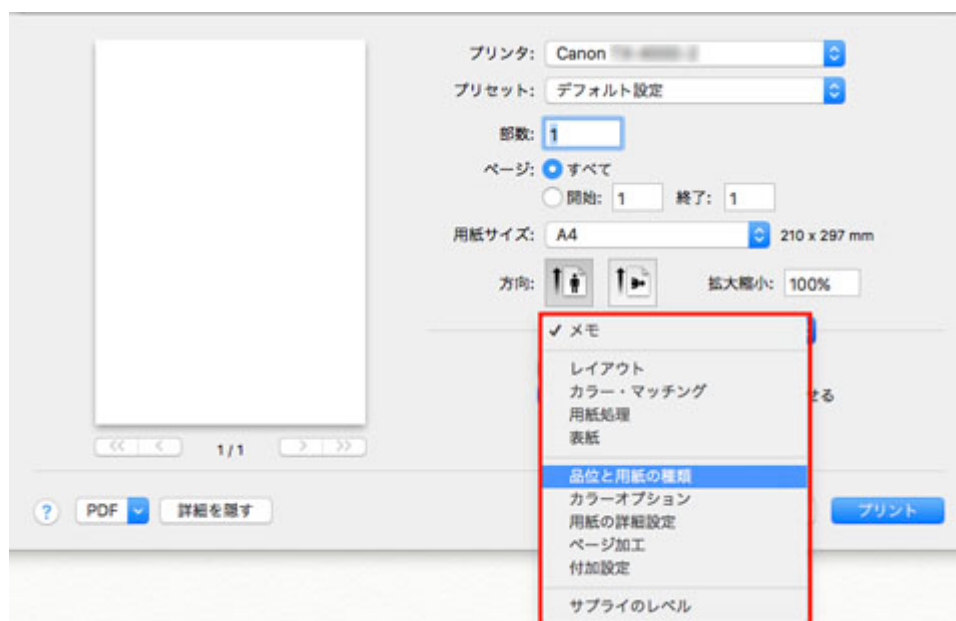


印刷の中止

- ▶ 操作パネルから印刷を中止する
- ▶ Windows から印刷を中止する
- ▶ macOS から印刷を中止する

操作パネルから印刷を中止する

操作パネルのストップボタンを押すと、プリンターで受信中、または印刷中のジョブを中止できます。

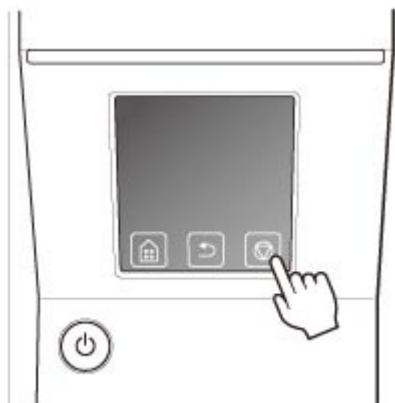

印刷時にストップボタンを押した場合、そのときの状況によってプリンターの動作が異なります。

- **印刷が開始される前にストップボタンを押した場合**

印刷の開始前にストップボタンを押すと、確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと、印刷ジョブがキャンセルされます。



- **印刷中にストップボタンを押した場合**

印刷中にストップボタンを押すと、確認画面が表示されます。[はい] を選ぶと、すぐに印刷が中止されます。



Windows から印刷を中止する

プリンターに送信中のジョブは、プリンターのウィンドウで中止できます。


プリンターで受信したジョブおよび印刷中のジョブは、Canon IJ ステータスマニタから中止できます。

1. タスクバーに表示されているプリンターのアイコンをクリックし、プリンターのウィンドウを開く


参考

- お使いの OS の、プリンターを設定するためのフォルダーから進めることもできます。
たとえば Windows 7 の場合は、[スタート] メニューの [デバイスとプリンター] ウィンドウを開き、プリンターのアイコンをダブルクリックします。

2. 中止するドキュメントを選び、右クリックして表示されるメニューから [キャンセル] を選ぶ

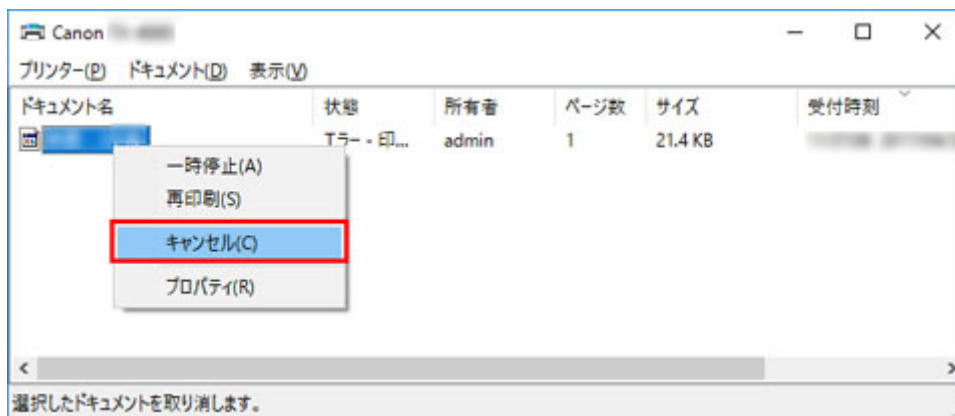

3. プリンターのウィンドウに中止対象のジョブが無い場合 (プリンターへの印刷データの送信が終了した場合) は、タスクバーのアイコンをクリックし、Canon IJ ステータスマニタを開く
4. [印刷中止] をクリックする

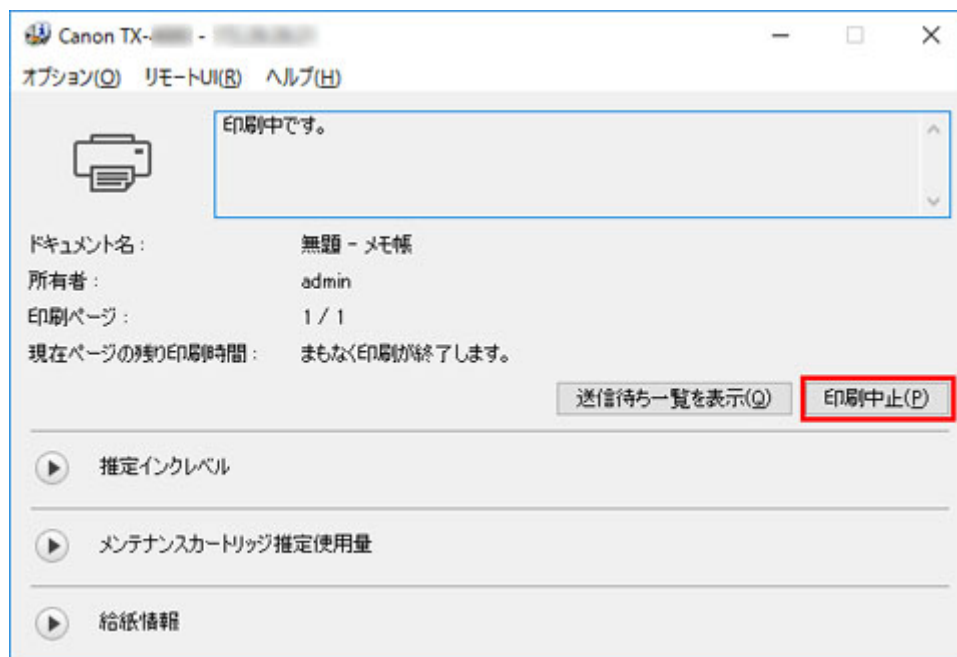

▶▶▶ 参考

- お使いの機種によっては画面が多少異なります。


macOS から印刷を中止する

プリンターに送信中のジョブは、プリンターのウィンドウで中止できます。

参考

- プリンターのウィンドウにジョブが表示されるのは、コンピュータからプリンターに印刷データが送信されている間です。プリンターへの印刷データの送信が終了した場合は、印刷中でもジョブは表示されません。

1. デスクトップの [Dock] に表示されているプリンターのアイコンをクリックし、プリンターのウィンドウを開く
2. 印刷を中止するジョブの [×] をクリックするか、印刷を中止するジョブを選んだ後に [削除] をクリックし、ジョブを削除する

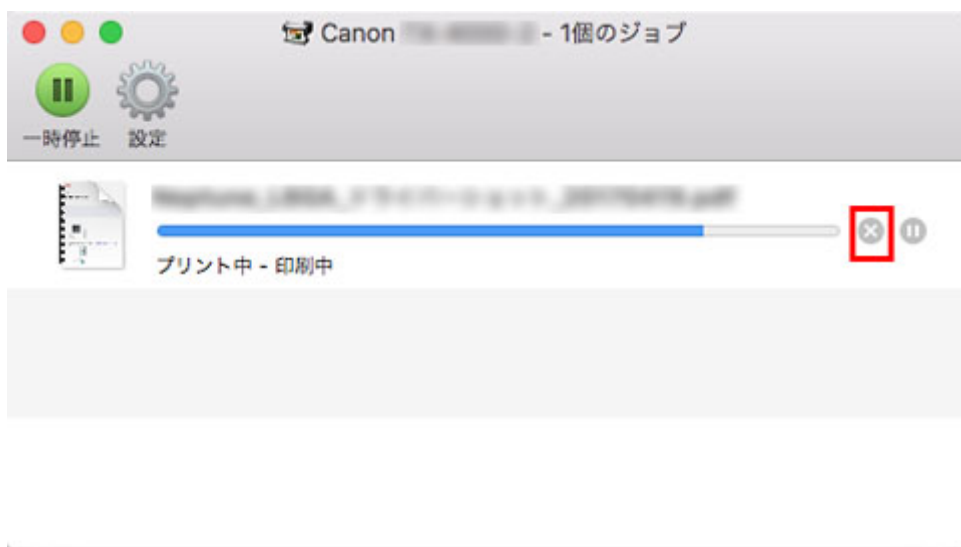

参考

- プリンターのウィンドウに中止対象のジョブが無い場合（プリンターへの印刷データの送信が終了した場合）は、プリンター本体の操作パネルか、リモート UI から印刷を中止できます。詳しくは「[操作パネルから印刷を中止する](#)」または「[ウェブブラウザから設定を変更する](#)」を参照してください。

印刷の一時停止

- ▶ 印刷を一時停止状態にする

印刷を一時停止状態にする

印刷中に、[印刷の一時停止] を [有効] に設定すると、設定した時点での印刷が終了後、プリンターは印刷停止状態になります。

印刷停止状態では、ジョブキューの印刷が実行されません。

印刷停止状態を解除するには [印刷の一時停止] を [無効] に設定します。

▶▶▶ 参考

- 以下の場合、[印刷の一時停止] を [無効] に設定しなくても印刷停止状態が解除され、ジョブキューの印刷が実行されます。
 - 給紙した場合
 - 用紙設定表示部から用紙の種類を変更した場合

1. 印刷中に、ホーム画面で [ジョブ管理] をタップする



▶▶▶ 参考

- ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボタンを押します。

2. [印刷の一時停止] をタップする
3. [有効] または [無効] をタップする

さまざまな印刷方法

▶ パソコンから印刷する（Windows）

- かんたんな設定で印刷を行う 📌**基本**
 - 用紙の種類を変更する
- 部数と印刷順序を設定する
- ロールユニットを使って 2 段ロールを活用する
 - 2 段ロール切り替えとは
 - 用途に応じてプリンターにロール紙をセットする
 - 上段と下段のロール紙を自動的に切り替えて印刷する
 - ロール紙の切り替え方
 - ロールユニットの設定をプリンタードライバーに反映する
- 写真やビジネス文書を印刷する
 - 印刷目的を設定して印刷する
 - PosterArtist で編集して印刷する
- CAD 図面を印刷する
 - 印刷目的を設定して印刷する
 - AutoCAD から印刷する
- 印刷品質の変更や画像データの補正
 - カラーバランスを調整する
 - 印刷品質を設定する（ユーザー設定）
 - カラーの原稿をモノクロで印刷する
 - 色補正の方法を指定する
 - 画像データに適した写真印刷を行うには
 - プリンタードライバーで色の補正を行う
 - ICC プロファイルを使用して印刷する
 - 明るさを調整する
 - コントラストを調整する
 - 詳細設定モードを使用して印刷する
- 拡大／縮小印刷を行う
- オーバーサイズ用の紙サイズに印刷する

- 用紙の縦横サイズを設定する（ユーザー定義用紙）
- 場面に合わせてフチなしで印刷する
 - 用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する
 - ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する
 - 原寸大のフチなしで印刷する
- 垂れ幕や横断幕を印刷する（長尺印刷）
- 分割して印刷する／まとめて印刷する
 - 複数の原稿を並べて印刷する
 - 複数ページをつなげて印刷する
 - 複数のページを 1 ページにまとめて印刷する
 - ポスターを分割して印刷する
- 原稿を用紙の中央に印刷する
- ロール紙を節約して印刷する
 - 原稿を 90 度回転してロール紙を節約する
 - 原稿の上下の余白分のロール紙を節約する
- 目的に合わせて給紙方法を切り替える
- 印刷前に印刷結果を表示する
- その他の便利な設定
 - スタンプ付き印刷を行う
 - スタンプを登録する
 - 用紙サイズと印刷の向きを設定する
 - よく使う印刷設定を登録する
 - 印刷後にロール紙をカットする

▶ パソコンから印刷する（macOS）

- かんたんな設定で印刷を行う 🏠**基本**
 - 用紙の種類を変更する
- 部数と印刷順序を設定する
- ロールユニットを使って 2 段ロールを活用する
 - 2 段ロール切り替えとは
 - 用途に応じてプリンターにロール紙をセットする

- 上段と下段のロール紙を自動的に切り替えて印刷する
- ロール紙の切り替え方
- ロールユニットの設定をプリンタードライバーに反映する
- 印刷品質の変更や画像データの補正
 - カラーバランスを調整する
 - 印刷品質を設定する（ユーザー設定）
 - カラーの原稿をモノクロで印刷する
 - 色補正の方法を指定する
 - 画像データに適した写真印刷を行うには
 - プリンタードライバーで色の補正を行う
 - ICC プロファイルを使用して印刷する（アプリケーションソフトで ICC プロファイルを指定する）
 - ICC プロファイルを使用して印刷する（プリンタードライバーで ICC プロファイルを指定する）
 - 明るさを調整する
 - コントラストを調整する
- 拡大／縮小印刷を行う
- オーバーサイズ用の紙サイズに印刷する
- 用紙の縦横サイズを設定する（カスタム用紙サイズ）
- 印刷領域
- 場面に合わせてフチなしで印刷する
 - ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する
 - 原寸大のフチなしで印刷する
- 垂れ幕や横断幕を印刷する（長尺印刷）
- 分割して印刷する／まとめて印刷する
 - 複数の原稿を並べて印刷する
 - 複数ページをつなげて印刷する
 - 複数のページを 1 ページにまとめて印刷する
- 原稿を用紙の中央に印刷する
- ロール紙を節約して印刷する
 - 原稿を 90 度回転してロール紙を節約する
 - 原稿の上下の余白分のロール紙を節約する

- 目的に合わせて給紙方法を切り替える
- 印刷後にロール紙をカットする
- ▶ **HP-GL/2 を使用して印刷する**
- ▶ **本体から印刷する**
 - USB フラッシュメモリーから印刷する
 - USB フラッシュメモリーのデータを印刷する
 - プリンターの操作パネルを使って写真印刷するときの設定項目
- ▶ **スマートフォン／タブレットから印刷する**
 - プリンターとスマートフォン／タブレットを無線で直接接続する（ダイレクト接続）

パソコンから印刷する（Windows）

- ▶ **かんたんな設定で印刷を行う 📌基本**
- ▶ **部数と印刷順序を設定する**
- ▶ **ロールユニットを使って 2 段ロールを活用する**
- ▶ **写真やビジネス文書を印刷する**
- ▶ **CAD 図面を印刷する**
- ▶ **印刷品質の変更や画像データの補正**
- ▶ **拡大／縮小印刷を行う**
- ▶ **オーバーサイズ用の紙サイズに印刷する**
- ▶ **用紙の縦横サイズを設定する（ユーザー定義用紙）**
- ▶ **場面に合わせてフチなしで印刷する**
- ▶ **垂れ幕や横断幕を印刷する（長尺印刷）**
- ▶ **分割して印刷する／まとめて印刷する**
- ▶ **原稿を用紙の中央に印刷する**
- ▶ **ロール紙を節約して印刷する**
- ▶ **目的に合わせて給紙方法を切り替える**
- ▶ **印刷前に印刷結果を表示する**
- ▶ **その他の便利な設定**


かんたんな設定で印刷を行う

プリンターで適切な印刷を行うための、かんたんな設定手順を説明します。

かんたんな設定で印刷する

1. プリンターの[電源が入っていることを確認](#)
2. プリンターに用紙をセット
プリンターに[ロール紙](#)、または[カット紙](#)をセットします。
3. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く
4. 用紙の種類を選択

[基本設定]シートの[用紙の種類]で、プリンターにセットしている用紙の種類と同じものを選びます。
[自動(プリンター設定に従う)] が選ばれているときは、プリンター本体で設定した用紙に印刷されます。

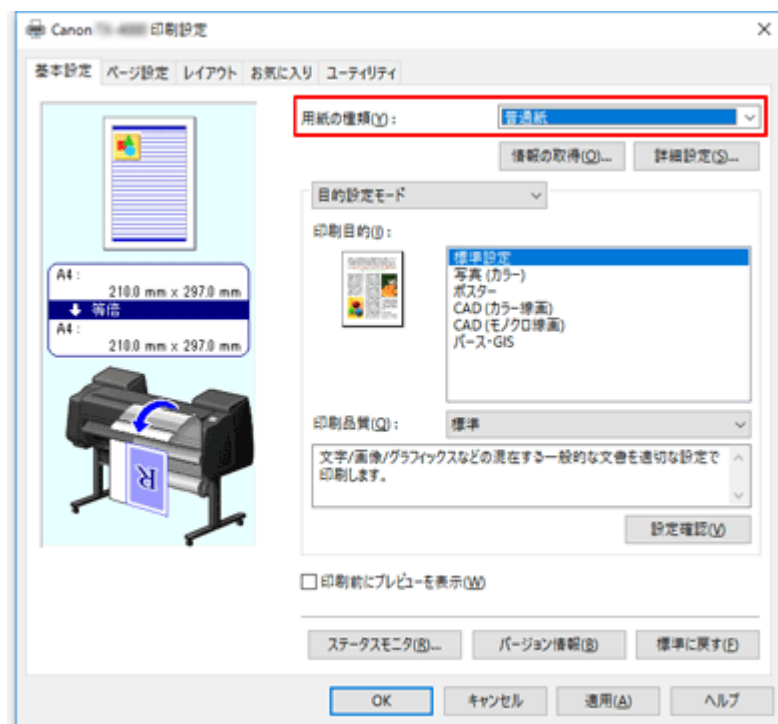

重要

- キヤノン純正紙またはキヤノン出力確認紙については、「用紙情報一覧」を参照してください。

参考

- [情報の取得...] をクリックすると [プリンターの用紙情報] ダイアログボックスが表示されます。[プリンターの用紙情報] ダイアログボックスでは、プリンターの用紙情報を取得して、プリンタードライバーの給紙方法と用紙の種類を設定することができます。
給紙方法で [ロール紙(自動)...] が選ばれている場合は、プリンターの用紙情報を取得しても [ロール紙(自動)...] のままとなり変更されません。
- 用紙の種類をプリンターの操作パネルから変更する方法は「[用紙の種類を変更する](#)」を参照してください。

5. 印刷目的を選択

プルダウンメニューから「目的設定モード」を選び、「印刷目的」から目的に合った設定を選びます。



6. 印刷品質を選択

「印刷品質」で、「きれい」、「標準」、「速い」の中から目的に合ったものを選びます。




重要

- 印刷設定によっては、選べる印刷品質が異なります。


7. 用紙サイズを選択

「ページ設定」シートの「用紙サイズ」で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じものを選びます。

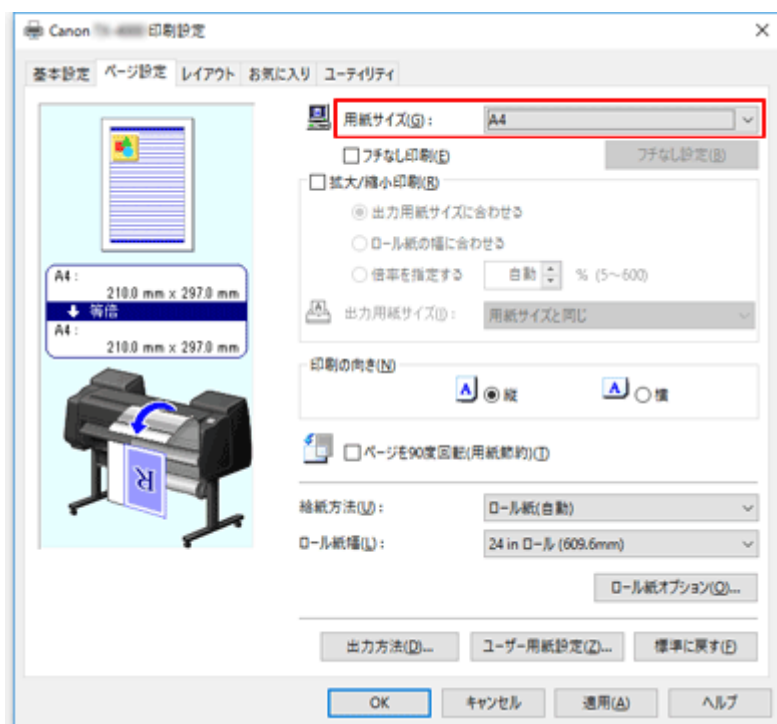

8. 給紙方法を選択

「給紙方法」で目的に合ったものを選びます。

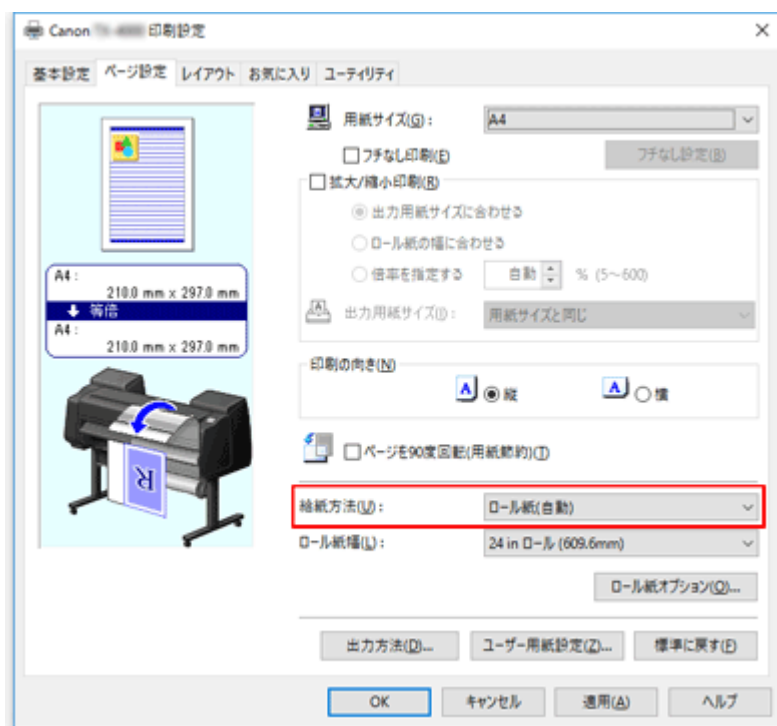


重要

- 下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

9. ロール紙幅を選択


〔給紙方法〕でロール紙を選んだ場合は、〔ロール紙幅〕でプリンターにセットしているロール紙の紙幅と同じものを選びます。

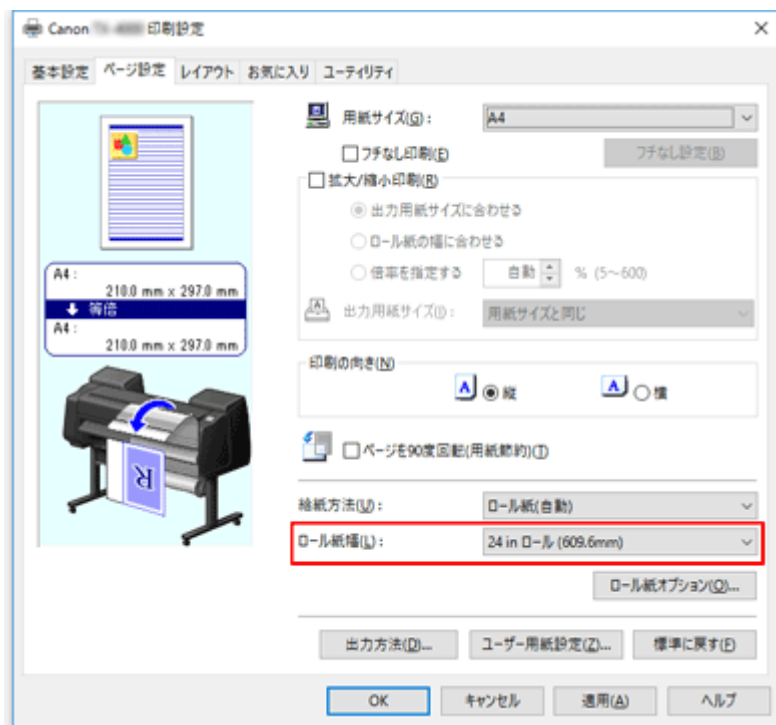

10. 設定を完了

〔OK〕をクリックします。

印刷を実行すると、目的に合った設定で印刷を行います。

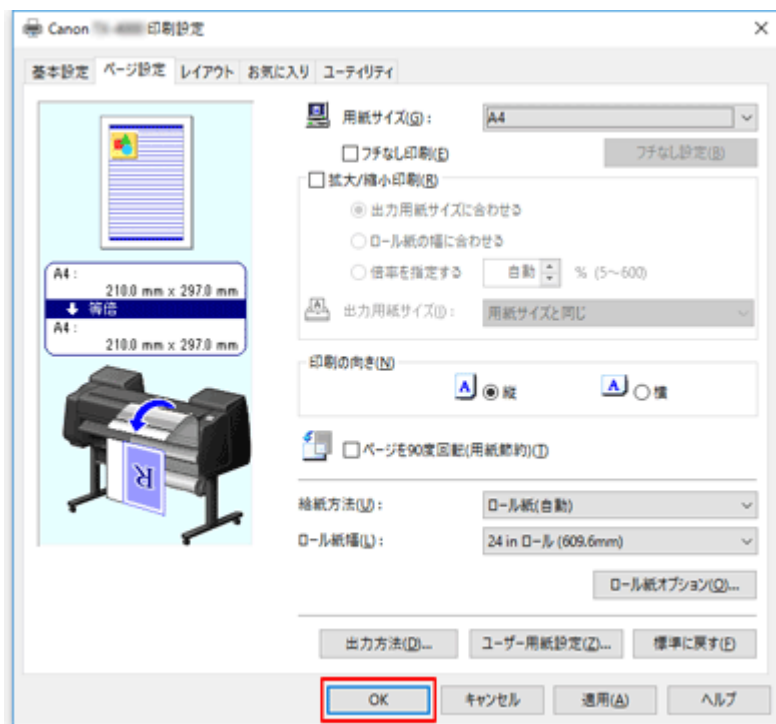

参考

- プリンタードライバーで設定した用紙設定と、プリンター本体で登録する用紙情報が異なる場合、プリンター本体の操作パネルにエラーメッセージが表示される場合があります。印刷を実行することはできますが、正しい印刷結果を得られない可能性があります。

プリンター本体の設定を確認し、プリンタードライバに反映する

1. プリンタードライバの設定画面を開く

2. [基本設定] シートの [情報の取得...] をクリック

[プリンターの用紙情報] ダイアログボックスが表示されます。

3. [給紙方法] を選択

[給紙方法] から設定を確認、または変更したい給紙方法を選びます。

[用紙の種類]、[ロール紙幅] に現在のプリンター本体の設定が表示されます。

4. 設定を反映

[OK] をクリックすると、プリンター本体の設定がプリンタードライバに反映されます。

▶▶▶ 参考

- プリンター本体の用紙の種類や、出力用紙サイズが設定されていなかったり、その他を設定している場合、[OK] はグレー表示となり、設定できません。
- プリンターと通信できない状態の場合、[情報の取得...] は表示されないか、プリンターからの用紙情報を取得できません。


部数と印刷順序を設定する

部数と印刷する順序を設定する手順を説明します。

1. [プリンタードライバの設定画面](#)を開く

2. 部数を設定

〔レイアウト〕シートの〔部数〕で印刷する部数を設定します。

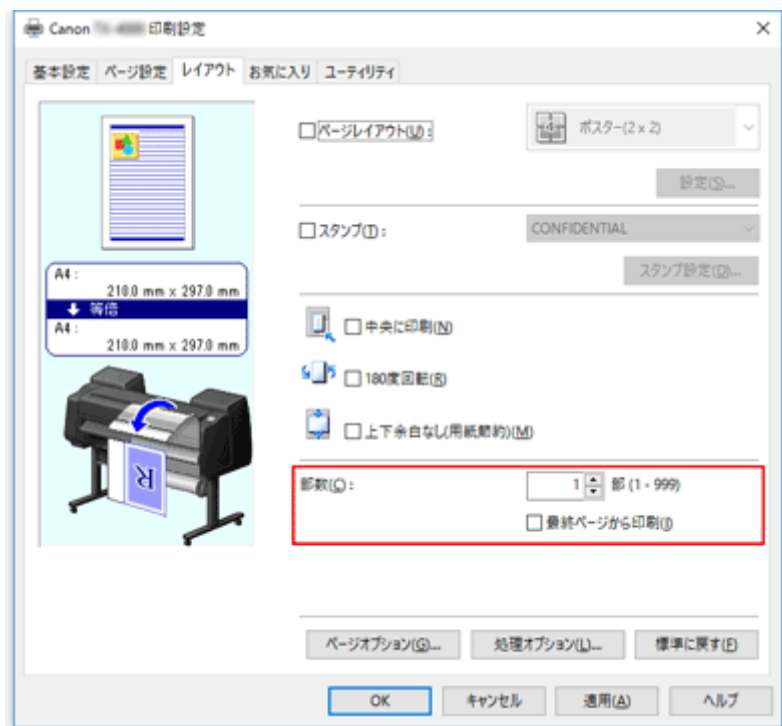

3. 印刷順序を設定

最終ページから印刷したいときは〔最終ページから印刷〕にチェックマークを付け、先頭ページから印刷したいときはチェックマークを外します。

4. 設定を完了

〔OK〕をクリックします。

印刷を実行すると、設定した部数や印刷順序で印刷されます。

重要

- 原稿を作成したアプリケーションソフトに同様の機能がある場合は、プリンタードライバで設定を行ってください。印刷結果が思わしくない場合は、アプリケーションソフトで設定を行ってください。両方で設定すると、印刷枚数が2つの設定をかけた数になったり、印刷順序の指定が無効になったりすることがあります。

ロールユニットを使って 2 段ロールを活用する

- ▶ 2 段ロール切り替えとは
- ▶ 用途に応じてプリンターにロール紙をセットする
- ▶ 上段と下段のロール紙を自動的に切り替えて印刷する
- ▶ ロール紙の切り替え方
- ▶ ロールユニットの設定をプリンタードライバーに反映する

2 段ロール切り替えとは

このプリンターでは、上段（ロール紙 1）と下段（ロール紙 2）の 2 段にロール紙をセットでき、印刷ジョブに応じてロール紙 1 とロール紙 2 を自動的に切り替えて印刷することができます。

このようにロール紙 1 とロール紙 2 を自動的に切り替えて印刷することを、ここでは「2 段ロール切り替え」と呼びます。

- 用紙のセット方法については「[用途に応じてプリンターにロール紙をセットする](#)」を参照してください。
- 2 段ロール切り替えの手順については「[上段と下段のロール紙を自動的に切り替えて印刷する](#)」を参照してください。
- ケースによって、ロール紙 1 とロール紙 2 がどのように切り替わるかについては「[ロール紙の切り替え方](#)」にまとめてあります。

思い通りに印刷されない場合など、必要に応じて参照してください。

用途に応じてプリンターにロール紙をセットする

2 段ロール切り替えを行う場合、用途に応じて以下のいずれかのように、ロール紙をプリンターの上段と下段にセットしてください。

- 印刷ジョブで指定された用紙サイズに応じて、ロール紙 1 とロール紙 2 を自動的に切り替えるとき
上段と下段に異なる幅、同じ種類のロール紙をセットします。

セットする用紙の例

給紙段	ロール紙幅	用紙の種類
上段	24 インチロール (609.6 mm)	普通紙
下段	A1/A2 ロール (594.0 mm)	普通紙

- 印刷ジョブで指定された用紙の種類に応じて、ロール紙 1 とロール紙 2 を自動的に切り替えるとき
上段と下段に同じ幅、異なる種類のロール紙をセットします。
または、上段と下段に異なる幅、異なる種類のロール紙をセットします。

セットする用紙の例 1

給紙段	ロール紙幅	用紙の種類
上段	A1/A2 ロール (594.0 mm)	普通紙
下段	A1/A2 ロール (594.0 mm)	Canon コート紙

セットする用紙の例 2

給紙段	ロール紙幅	用紙の種類
上段	24 インチロール (609.6 mm)	普通紙
下段	A1/A2 ロール (594.0 mm)	Canon コート紙


重要

- オートカットできない用紙種類のロール紙がプラテン上に給紙されている場合は、2 段ロール切り替えはできません。オートカットに対応した用紙の種類については、「用紙情報一覧」から使用したい用紙の情報を表示して確認してください。
- [基本設定] シートの [用紙の種類] で [自動(プリンター設定に従う)] を選んでいる場合、印刷ジョブで指定された用紙の種類に応じた 2 段ロール切り替えはできません。上段と下段に異なる種類のロール紙がセットされている場合は、[用紙の種類] で普通紙や光沢紙などの特定の用紙種類を指定してください。

参考

- ロール紙をプリンターにセットする方法については、「[ロール紙の取り扱い](#)」を参照してください。
- 上段と下段に異なる幅、異なる種類のロール紙がセットされている場合は、印刷ジョブで指定された用紙の種類が一致する方のロール紙に印刷されます。
設定によってはエラーになったり、意図しない方のロール紙に印刷されることがあるため、この場

合は 2 段ロール切り替えは使用せず、ロール紙 1 かロール紙 2 のいずれか最適な方を指定して印刷することをおすすめします。

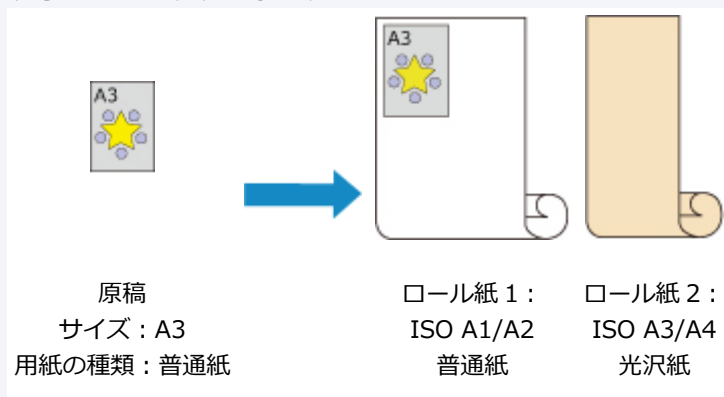

- 給紙段をどのように切り替えるかについては、「[ロール紙の切り替え方](#)」を参照してください。


上段と下段のロール紙を自動的に切り替えて印刷する

用紙の種類や目的に応じてロール紙 1 とロール紙 2 を自動的に切り替えて印刷することができます。

ロール紙を切り替えて印刷する手順を説明します。

1. プリンターの上段と下段に[ロール紙をセット](#)
2. [プリンタードライバの設定画面](#)を開く
3. 用紙の種類を選択

[基本設定] シートの [用紙の種類] で、プリンターにセットしている用紙の種類と同じものを選びます。
[自動(プリンター設定に従う)] が選ばれているときは、プリンター本体で設定した用紙に印刷されます。

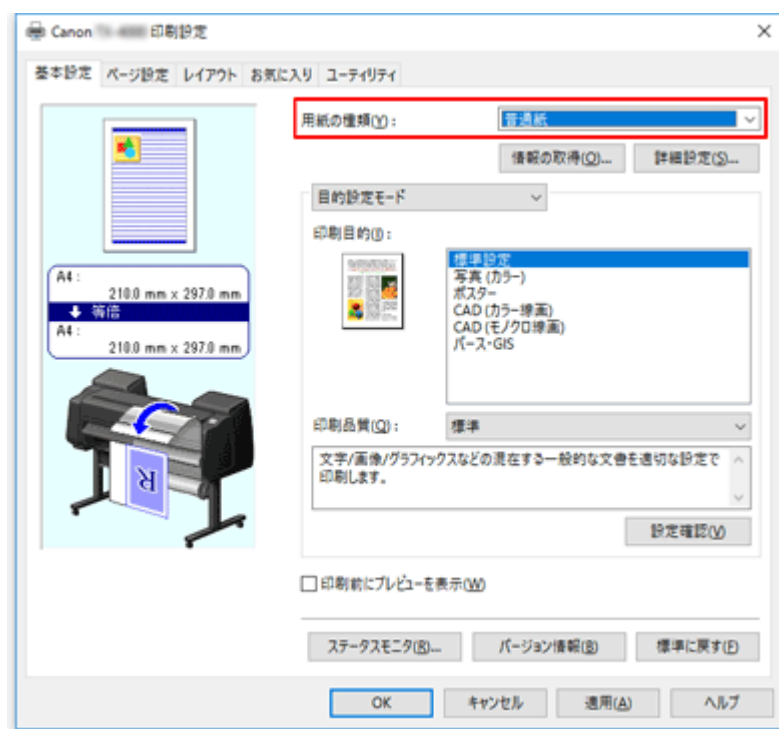


参考

- [自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)] がグレー表示になっている場合は、「[ロールユニットの設定をプリンタードライバに反映する](#)」を参照して [デバイス情報] ダイアログボックスの [ロールユニット] を [あり] に設定してください。

4. 用紙サイズを選択

[ページ設定] シートの [用紙サイズ] で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じものを選びます。

5. [給紙方法] で [ロール紙(自動)] を選択

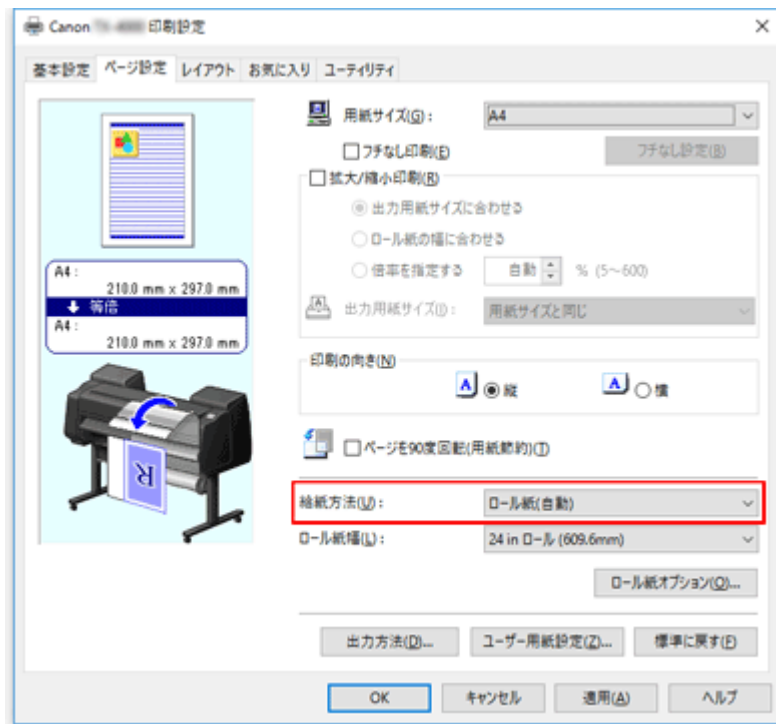

6. ロール紙の幅を選択

「ロール紙幅」でプリンターにセットしているロール紙の紙幅と同じものを選びます。

7. ロール紙への印刷方法を選択

ロール紙の幅に合わせて原稿を拡大、または縮小して印刷するときは、「拡大/縮小印刷」にチェックマークを付け、「ロール紙の幅に合わせる」を選びます。

8. そのほかの項目を設定

原稿を 90 度回転して印刷したいときは、「ページを 90 度回転(用紙節約)」にチェックマークを付けます。

設定の状態は、「ページ設定」シート左側の設定ビューに表示されます。

参考


- 縦長で作成した原稿を 90 度回転して、横長で印刷すると、用紙サイズによっては用紙を節約することができます。

重要

- 「ページを 90 度回転(用紙節約)」にチェックマークを付けて印刷した場合、原稿の縦の高さが「ロール紙幅」で設定された幅に収まる場合にのみ、原稿を 90 度回転して印刷します。そのためこの機能を使用する場合は、プリンターにセットされているいずれか一方のロール紙の幅を、「ロール紙幅」に正しく設定してください。

原稿

ロール紙幅の設定：
ISO A1/A2 ロール (594.0mm)

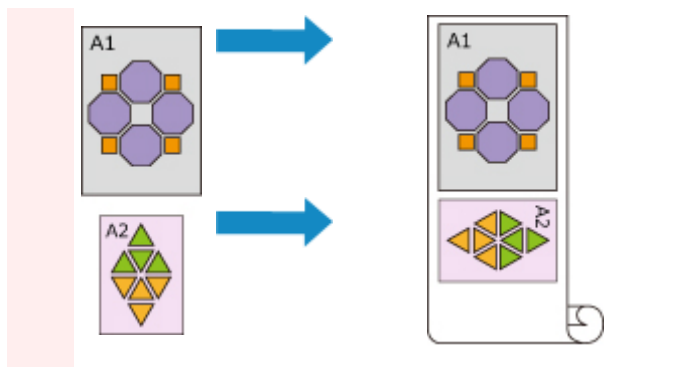

- 上段と下段にセットされているロール紙の用紙種類が異なる場合は、印刷ジョブで指定された用紙の種類が一致する方のロール紙に印刷されます。
原稿を 90 度回転して印刷する場合で、上段と下段にセットされているロール紙の幅および用紙種類の両方が異なる場合には、プリンターにセットされているいずれか一方のロール紙の幅と用紙種類の組み合わせを正しく設定してください。

9. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、自動的にロール紙に切り替えて印刷を行います。

重要

- 操作パネルで [本体設定] → [用紙関連の設定] → [ロール紙の自動切り換え] を [サイズを判別しない] に設定している場合、意図しない方のロール紙に印刷されることがあります。あらかじめ設定を [サイズを判別する] にしておくことをおすすめします。
- オートカットできない用紙種類のロール紙がプラテン上に給紙されている場合は、2 段ロール切り替えはできません。オートカットに対応した用紙の種類については、「用紙情報一覧」から使用したい用紙の情報を表示して確認してください。

参考


- 印刷ジョブに応じて給紙段をどのように切り替えるかについては、「[ロール紙の切り替え方](#)」を参照してください。

用紙を節約して印刷する

印刷ジョブで指定された用紙サイズに応じて、余白がより小さくなる方のロール紙を自動的に判別します。

ページを 90 度回転させた場合とさせない場合、およびロール紙 1 とロール紙 2 の組み合わせの中で、用紙の余白が最も小さくなる条件で印刷します。

原稿

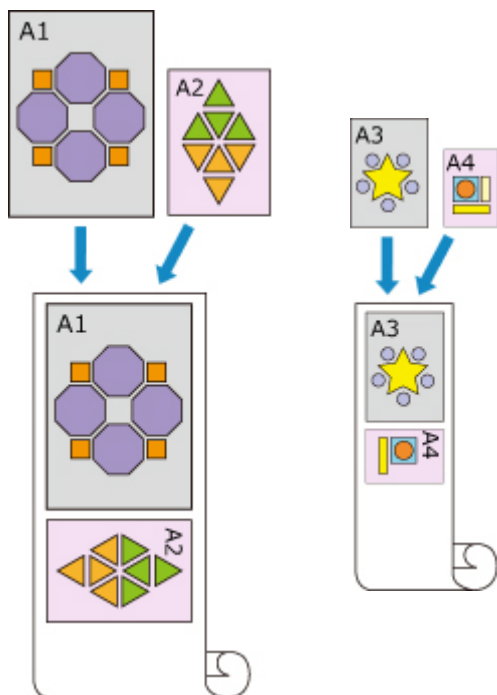

ロール紙 1 : ISO A1/A2 ロール紙 2 : ISO A3/A4

1. 以下のように選択


- Windows 10 または Windows Server 2016 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [Windows システム ツール] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。
- Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、または Windows Server 2012 をご使用の場合は、デスクトップのチャームから [設定] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。
- Windows 7 または Windows Server 2008 R2 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。

2. 設定画面を表示

「お使いの機種名」アイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選びます。
プリンターのプロパティ画面が表示されます。

3. 自動給紙切り替えを設定

[デバイス設定] シートの [自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)] にチェックマークを付けます。

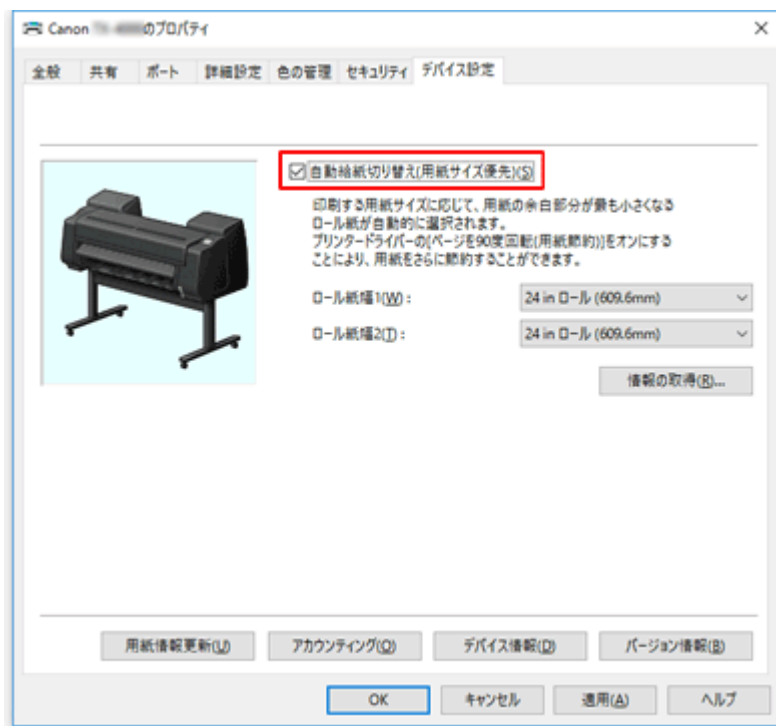

4. [情報の取得...] をクリック

確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。

プリンターから用紙サイズの情報を取得し、実際にプリンターにセットされている用紙のロール紙幅が表示されます。

重要

- プリンターにセットしたロール紙を交換したときは、かならず [情報の取得...] をクリックしてロール紙幅の情報を取得してください。ロール紙幅が正しく設定されていないと、意図通りに印刷できない場合があります。

5. プリンタードライバーの設定画面を開く

6. 用紙の種類を選択

[基本設定] シートの [用紙の種類] で、プリンターにセットしている用紙の種類と同じものを選びます。

[自動(プリンター設定に従う)] が選ばれているときは、プリンター本体で設定した用紙に印刷されます。

7. 用紙サイズを選択

[ページ設定] シートの [用紙サイズ] で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じものを選びます。

8. [給紙方法] で [ロール紙(自動)] を選択

9. そのほかの項目を設定

原稿を 90 度回転して印刷したいときは、[ページを 90 度回転(用紙節約)] にチェックマークを付けます。

10. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、自動的にロール紙に切り替えて印刷を行います。

重要

- この方法では、印刷ジョブで指定された用紙サイズに応じて上下段を切り替えます。プリンターの上段と下段のロール紙は、かならず同じ種類の用紙をセットしてください。違う種類の用紙がセットされていると、エラーになったり、意図通りに印刷できないことがあります。
- 上段と下段に同じ幅、同じ種類のロール紙をセットして、ロール紙を自動的に切り替えたい場合は、[自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)] のチェックマークを外してください。

参考

- [ロール紙 1] と [ロール紙 2] で余白が同じになる場合は、[ロール紙 1] に印刷されます。

ロール紙の切り替え方

ここでは、ケースによってロール紙 1 とロール紙 2 がどのように切り替わるかについて説明します。思い通りに印刷されない場合など、必要に応じて参照してください。

[ページ設定] シートの [給紙方法] で [ロール紙(自動)] を選択すると、プリンターの上段と下段にセットしてあるロール紙から、印刷ジョブにより適した方が自動的に選択されます。

ロール紙 1 とロール紙 2 のどちらを使うかは、下の表の「条件 1」から「条件 7」の順で判断します。

このとき、プリンター本体の操作パネルで [本体設定] → [用紙関連の設定] → [用紙の設定不一致を検知] の設定が以下のいずれかによって、判断の結果が変わります。

- [\[用紙の設定不一致を検知\] の設定が \[一時停止する\] または \[保留する\] の場合](#)
- [\[用紙の設定不一致を検知\] の設定が \[警告表示する\] または \[検知しない\] の場合](#)

重要

- 下段のロールユニットが装着されていなかったり、巻き取り装置に設定したロールユニットを装着したりしている場合、ロール紙を自動で切り替えることはできません。

参考

- エラーまたは保留になった場合は、印刷ジョブに合わせて用紙を交換してください。
- 用紙の無駄を少なくするためには、プリンター本体の操作パネルで以下を設定しておくことをおすすめします。
 - [本体設定] → [用紙関連の設定] → [ロール紙の自動切り換え] を [サイズを判別する]
 - 用紙設定表示部 → (各用紙種類) → [用紙設定] → [詳細設定] → [用紙の幅を検知する] を [有効]
- [デバイス設定] シートで [自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)] にチェックが付いている場合は、以下の表には従いません。

[用紙の設定不一致を検知] の設定が [一時停止する] または [保留する] の場合

条件		状況	判断の結果
条件 1	プリンターにセットされたロール紙は、印刷ジョブで指定した用紙サイズを印刷するのに十分な長さがあるか	ロール紙 1 / ロール紙 2 のどちらか一方にのみ十分な長さがある	十分な長さがある方のロール紙に決定
		ロール紙 1 / ロール紙 2 の両方とも十分な長さがない	エラー
		ロール紙 1 / ロール紙 2 の両方とも十分な長さがある	条件 2 へ
		プリンターのメニューで [ロール紙残量管理] が [無効] に設定されている (ロール紙の長さを特定できない)	
条件 2	プリンターにセットされたロール紙は、印刷ジョブで指定した用紙の種類と合っているか*1	ロール紙 1 / ロール紙 2 のどちらか一方のみ合っている	用紙の種類が一致する方のロール紙に決定
		ロール紙 1 / ロール紙 2 の両方とも合っていない	エラーまたは保留

		ロール紙 1 / ロール紙 2 の両方とも合っている	条件 3 へ
条件 3	プリンターのメニューの [ロール紙の自動切り換え] の設定がどのようなになっているか	[サイズを判別しない] になっている	現在ブラテン上に給紙されているロール紙に決定*2
		[サイズを判別する] になっている	条件 4 へ
条件 4	印刷ジョブでフチなし印刷が指定されている場合 (されていない場合は条件 5 へ)	ロール紙 1 / ロール紙 2 のどちらか一方のみ、フチなし印刷可能な用紙である	フチなし印刷可能な方のロール紙に決定
		ロール紙 1 / ロール紙 2 の両方ともフチなし印刷可能な用紙ではない	エラー
		ロール紙 1 / ロール紙 2 の両方ともフチなし印刷可能な用紙である	条件 5 へ
条件 5	印刷ジョブで指定されたロール紙幅が、プリンターにセットされたロール紙の幅と一致するか (フチなし印刷時または拡大 / 縮小印刷時のみ)	ロール紙 1 / ロール紙 2 のどちらか一方のみ、印刷ジョブで指定された幅のロール紙である	ロール紙幅が一致する方のロール紙に決定
		ロール紙 1 / ロール紙 2 の両方とも印刷ジョブで指定された幅のロール紙ではない	エラーまたは保留
		ロール紙 1 / ロール紙 2 の両方とも印刷ジョブで指定された幅のロール紙である	条件 6 へ
		印刷ジョブでロール紙の幅が指定されていない	
条件 6	印刷ジョブで指定された用紙サイズの幅が、プリンターにセットされたロール紙の幅に収まるか	ロール紙 1 / ロール紙 2 のどちらか一方のみ、印刷ジョブで指定された用紙サイズの幅がおさまる	用紙サイズの幅がおさまる方のロール紙に決定
		ロール紙 1 / ロール紙 2 の両方とも、印刷ジョブで指定された用紙サイズの幅がおさまらない	エラー
		ロール紙 1 / ロール紙 2 の両方とも、印刷ジョブで指定された用紙サイズの幅がおさまる	条件 7 へ
条件 7	ロール紙 1 とロール紙 2 のロール紙幅は異なるか	ロール紙幅は異なっている	印刷ジョブで指定された用紙サイズの幅と、ロール紙幅との差が小さい方のロール紙に決定
		ロール紙幅は同じである	現在ブラテン上に給紙されているロール紙に決定*2

*1 [基本設定] シートの [用紙の種類] で、[自動(プリンター設定に従う)] を選んでいる場合、プリンターにセットされた用紙の種類は、印刷ジョブで指定した用紙の種類と合っていると判定されます。

*2 次の場合はロール紙 1/ロール紙 2 のいずれもプラテン上に給紙されていません。この場合は、ロール紙 1 に決定します。

- プリンターがスリープモードになり、復帰したとき
- プリンターの電源をオンにしたとき
- カット紙を給紙し、排紙したとき

【用紙の設定不一致を検知】の設定が【警告表示する】または【検知しない】の場合

条件		状況	判断の結果
条件 1	プリンターにセットされたロール紙は、印刷ジョブで指定した用紙サイズを印刷するのに十分な長さがあるか	ロール紙 1/ロール紙 2 のどちらか一方にのみ十分な長さがある	十分な長さがある方のロール紙に決定
		ロール紙 1/ロール紙 2 の両方とも十分な長さがない	エラー
		ロール紙 1/ロール紙 2 の両方とも十分な長さがある	条件 2 へ
		プリンターのメニューで [ロール紙残量管理] が [無効] に設定されている (ロール紙の長さを特定できない)	
条件 2	プリンターにセットされたロール紙は、印刷ジョブで指定した用紙の種類と合っているか*1	ロール紙 1/ロール紙 2 のどちらか一方のみ合っている	用紙の種類が一致する方のロール紙に決定
		ロール紙 1/ロール紙 2 の両方とも合っていない	条件 3 へ
		ロール紙 1/ロール紙 2 の両方とも合っている	
条件 3	プリンターのメニューの [ロール紙の自動切り換え] の設定がどのようなになっているか	[サイズを判別しない] になっている	現在プラテン上に給紙されているロール紙に決定*2
		[サイズを判別する] になっている	条件 4 へ
条件 4	印刷ジョブでフチなし印刷が指定されている場合 (されていない場合は条件 5 へ)	ロール紙 1/ロール紙 2 のどちらか一方のみ、フチなし印刷可能な用紙である	フチなし印刷可能な方のロール紙に決定
		ロール紙 1/ロール紙 2 の両方ともフチなし印刷可能な用紙ではない	エラー
		ロール紙 1/ロール紙 2 の両方ともフチなし印刷可能な用紙である	条件 5 へ

条件 5	印刷ジョブで指定されたロール紙幅が、プリンターにセットされたロール紙の幅と一致するか（フチなし印刷時または拡大／縮小印刷時のみ）	ロール紙 1／ロール紙 2 のどちらか一方のみ、印刷ジョブで指定された幅のロール紙である	ロール紙幅が一致する方のロール紙に決定
		ロール紙 1／ロール紙 2 の両方とも印刷ジョブで指定された幅のロール紙ではない	条件 6 へ
		ロール紙 1／ロール紙 2 の両方とも印刷ジョブで指定された幅のロール紙である	
		印刷ジョブでロール紙の幅が指定されていない	
条件 6	印刷ジョブで指定された用紙サイズの幅が、プリンターにセットされたロール紙の幅に収まるか	ロール紙 1／ロール紙 2 のどちらか一方のみ、印刷ジョブで指定された用紙サイズの幅がおさまる	用紙サイズの幅がおさまる方のロール紙に決定
		ロール紙 1／ロール紙 2 の両方とも、印刷ジョブで指定された用紙サイズの幅がおさまらない	条件 7 へ
		ロール紙 1／ロール紙 2 の両方とも、印刷ジョブで指定された用紙サイズの幅がおさまる	
条件 7	ロール紙 1 とロール紙 2 のロール紙幅は異なるか	ロール紙幅は異なっている	印刷ジョブで指定された用紙サイズの幅と、ロール紙幅との差が小さい方のロール紙に決定
		ロール紙幅は同じである	現在プラテン上に給紙されているロール紙に決定*2

*1 [基本設定] シートの [用紙の種類] で、[自動(プリンター設定に従う)] を選んでいる場合、プリンターにセットされた用紙の種類は、印刷ジョブで指定した用紙の種類と合っていると判定されます。

*2 次の場合はロール紙 1／ロール紙 2 のいずれもプラテン上に給紙されていません。この場合は、ロール紙 1 に決定します。

- プリンターがスリープモードになり、復帰したとき
- プリンターの電源をオンにしたとき
- カット紙を給紙し、排紙したとき

ロールユニットの設定をプリンタードライバーに反映する

プリンター本体のロールユニットの設定をプリンタードライバーに反映します。

プリンター本体の設定をプリンタードライバーに反映すると、プリンタードライバーで設定できる給紙方法がプリンター本体の状態にあった状態に変わります。

ロールユニットの設定をプリンタードライバーに反映する手順を説明します。

1. 以下のように選択

- Windows 10 または Windows Server 2016 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [Windows システム ツール] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。
- Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、または Windows Server 2012 をご使用の場合は、デスクトップのチャームから [設定] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。
- Windows 7 または Windows Server 2008 R2 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。

2. 設定画面を表示

「お使いの機種名」アイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選びます。
プリンターのプロパティ画面が表示されます。

3. [デバイス設定] シートの [デバイス情報] をクリック

表示された [デバイス情報] ダイアログボックスの [デバイス情報取得] をクリックして、[はい] をクリックします。
プリンター本体の設定が、プリンタードライバーに反映されます。

重要

- 下段のロールユニットがセットされていなかったり、ロールユニットを巻き取り装置として使用したりしている場合、[ロールユニット] の設定値は [なし] になります。この場合、[自動給紙切り替え (用紙サイズ優先)] はグレー表示となり設定できません。また、プリンタードライバーの設定画面の [ページ設定] シートで選べる [給紙方法] の項目も変更されます。

写真やビジネス文書を印刷する

- ▶ 印刷目的を設定して印刷する
- ▶ PosterArtist で編集して印刷する

印刷目的を設定して印刷する


一般的によく使う印刷設定が印刷目的としてあらかじめ登録されています。印刷目的を使用して印刷すると、原稿に合った設定で印刷をすることができます。

印刷目的を使用して印刷する手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く


2. 用紙の種類を選択

[基本設定]シートの[用紙の種類]で、プリンターにセットしている用紙の種類と同じものを選びます。
[自動(プリンター設定に従う)] が選ばれているときは、プリンター本体で設定した用紙に印刷されます。

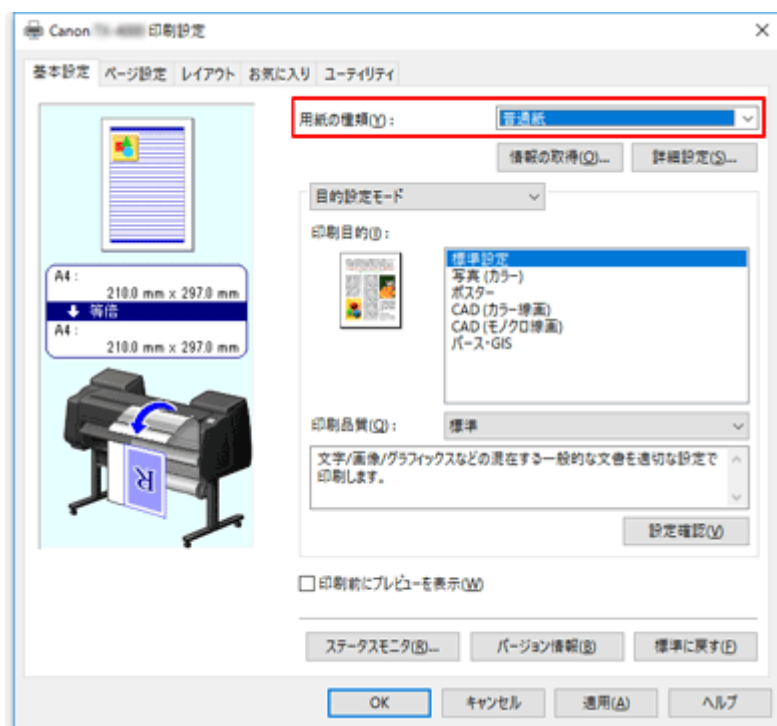

3. 目的設定モードを選択

プルダウンメニューから[目的設定モード]を選びます。

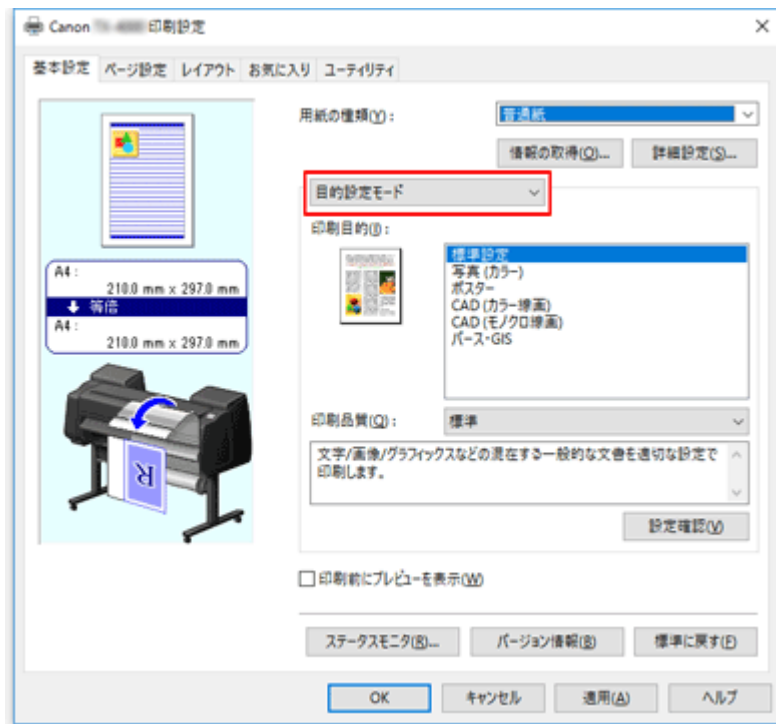

4. 印刷目的を選択

〔印刷目的〕で原稿にあった設定を選びます。

- [標準設定]
ビジネス文書など一般的な文書を印刷するときに選びます。
- [写真 (カラー)]
カラーのイラストや写真を印刷するときに選びます。
- [ポスター]
ポスター印刷を行うときに選びます。
- [CAD (カラー線画)]
図面などを印刷するときに選びます。
- [CAD (モノクロ線画)]
図面などをモノクロで印刷するときに選びます。
- [パース・GIS]
パースや GIS などを印刷するときに選びます。


参考

- [設定確認] をクリックすると、〔印刷目的〕で設定した項目の設定値を確認することができます。

5. 用紙サイズを選択

〔ページ設定〕シートの〔用紙サイズ〕で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じものを選びます。

設定の状態は、左側の設定ビューに表示されます。

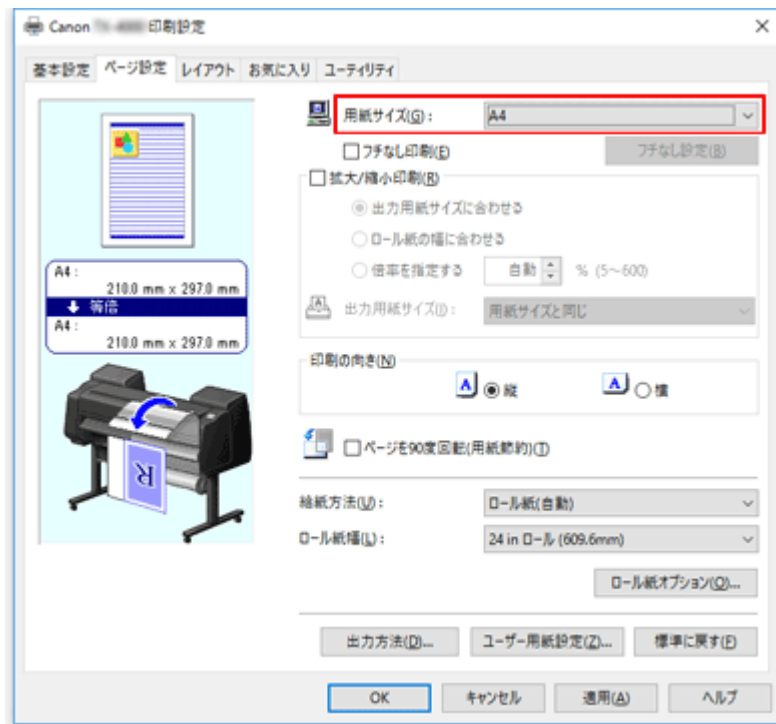

6. 給紙方法を選択

〔給紙方法〕で目的に合ったものを選びます。

重要

- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

7. そのほかの項目を設定

必要に応じてそのほかの項目を設定します。

8. 設定を完了

〔OK〕をクリックします。

印刷を実行すると、設定した印刷目的に合わせて印刷を行います。

PosterArtist で編集して印刷する


ワープロソフトや表計算ソフトの原稿、Web ブラウザの画面などを、PosterArtist Lite で編集して印刷できます。

複数のアプリケーションソフトの原稿を PosterArtist Lite で編集し、ポスターにレイアウトして印刷する手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. PosterArtist で編集を選択

「レイアウト」シートの「ページレイアウト」にチェックマークを付け、プルダウンメニューから、「PosterArtist で編集」を選びます。

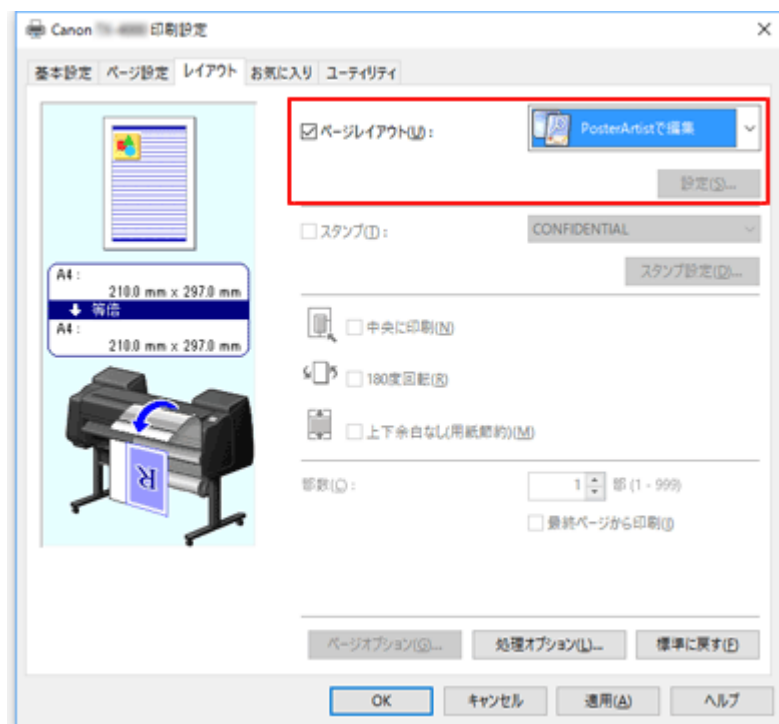

参考

- お使いの環境によっては、「PosterArtist で編集」が使用できないことがあります。

3. PosterArtist Lite を起動

「OK」をクリックします。

印刷を実行すると、PosterArtist Lite が起動し、「PageCapture」ウィンドウが開きます。

4. PosterArtist Lite で取り込むページを選択

5. PosterArtist Lite でページを編集

PosterArtist Lite でイメージの編集や並べ替えを行います。

PosterArtist Lite のウィンドウを閉じずに手順 1 から手順 4 を繰り返すことで、複数のアプリケーションソフトの原稿を 1 ページに配置することができます。

編集が終わったら、PosterArtist Lite のメニューから印刷してください。

参考

- イメージの編集や並べ替えの方法については、PosterArtist Lite のマニュアルを参照してください。

CAD 図面を印刷する

- ▶ 印刷目的を設定して印刷する
- ▶ AutoCAD から印刷する

印刷目的を設定して印刷する

一般的によく使う印刷設定が印刷目的としてあらかじめ登録されています。印刷目的を使用して印刷すると、原稿に合った設定で印刷をすることができます。

印刷目的を使用して印刷する手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く


2. 用紙の種類を選択

[基本設定]シートの[用紙の種類]で、プリンターにセットしている用紙の種類と同じものを選びます。
[自動(プリンター設定に従う)] が選ばれているときは、プリンター本体で設定した用紙に印刷されます。



3. 目的設定モードを選択

プルダウンメニューから[目的設定モード]を選びます。

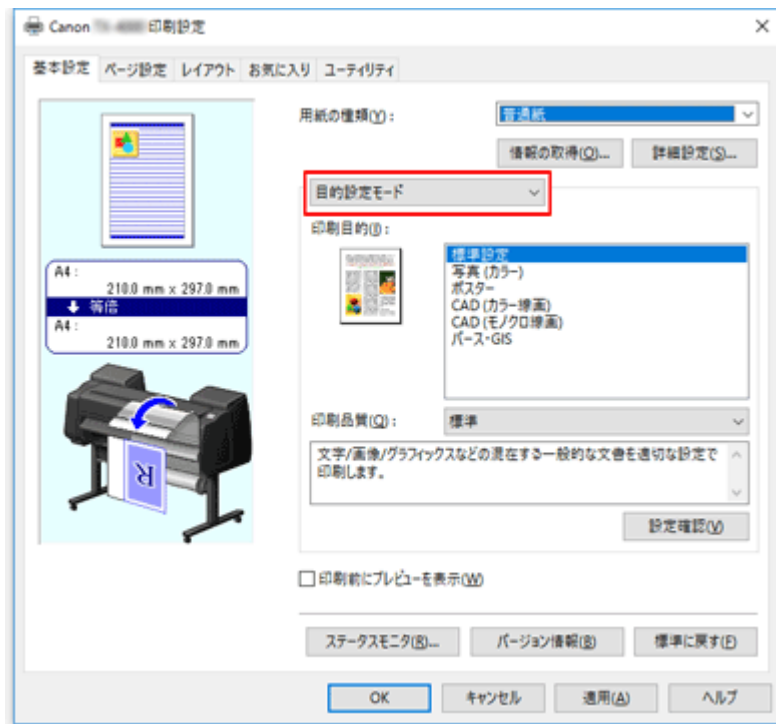

4. 印刷目的を選択

〔印刷目的〕で原稿にあった設定を選びます。

- [標準設定]
ビジネス文書など一般的な文書を印刷するときに選びます。
- [写真 (カラー)]
カラーのイラストや写真を印刷するときに選びます。
- [ポスター]
ポスター印刷を行うときに選びます。
- [CAD (カラー線画)]
図面などを印刷するときに選びます。
- [CAD (モノクロ線画)]
図面などをモノクロで印刷するときに選びます。
- [パース・GIS]
パースや GIS などを印刷するときに選びます。


参考

- [設定確認] をクリックすると、〔印刷目的〕で設定した項目の設定値を確認することができます。

5. 用紙サイズを選択

〔ページ設定〕シートの〔用紙サイズ〕で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じものを選びます。

設定の状態は、左側の設定ビューに表示されます。

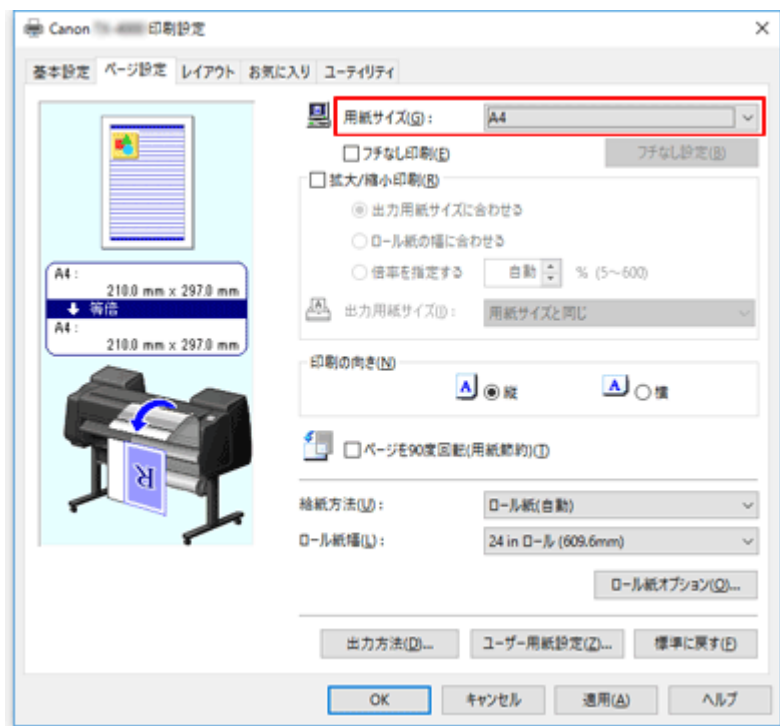

6. 給紙方法を選択

〔給紙方法〕で目的に合ったものを選びます。

重要

- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

7. そのほかの項目を設定

必要に応じてそのほかの項目を設定します。

8. 設定を完了

〔OK〕をクリックします。

印刷を実行すると、設定した印刷目的に合わせて印刷を行います。

AutoCAD から印刷する

AutoCAD 用プリンタドライバ最適化キットは、AutoCAD からプリンタードライバーで最適に印刷するためのアプリケーションソフトです。

AutoCAD の画像処理に使用するメモリーやラスターデータの処理解像度を、最適に制御することで生産性と信頼性に優れた印刷が可能になります。

AutoCAD 用プリンタドライバ最適化キットは、対応している AutoCAD がインストールされたコンピューターにプリンタードライバーをインストールすると、自動的にインストールされます。

▶▶▶ 参考

- AutoCAD から印刷すると自動的に AutoCAD 用プリンタドライバ最適化キットが適用され、最適な印刷が行われます。

AutoCAD 用プリンタドライバ最適化キットのインストールを確認する

AutoCAD 用プリンタドライバ最適化キットのインストールは、以下の方法で確認できます。

1. AutoCAD の [ファイル] メニューから [印刷] を選択

[印刷] ダイアログボックスが表示されます。

2. お使いの機種名が表示されていることを確認

[プリンタ/プロッタ] の [プロッタ] に「XXX - 最適化ドライバ - by Canon Inc.」（「XXX」は機種名）が表示されていれば、AutoCAD 用プリンタドライバ最適化キットはインストールされています。

印刷品質の変更や画像データの補正

- ▶ カラーバランスを調整する
- ▶ 印刷品質を設定する（ユーザー設定）
- ▶ カラーの原稿をモノクロで印刷する
- ▶ 色補正の方法を指定する
- ▶ 明るさを調整する
- ▶ コントラストを調整する
- ▶ 詳細設定モードを使用して印刷する

カラーバランスを調整する

印刷時にプリントの色合いを調整することができます。

各色のインク量のバランスを変更してカラーバランスの調整を行うため、原稿全体の色相が変化します。大きく色相を変えたい場合は、アプリケーションソフトで行い、プリンタードライバーでは微調整にとどめてください。

下のサンプルでは、全体の色が均一に変化するようにシアンを強くし、イエローを弱くして印刷した場合を表示しています。



補正なし カラーバランスを調整

カラーバランスを調整する手順を説明します。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. 詳細設定モードを選択

〔基本設定〕シートのプルダウンメニューから〔詳細設定モード〕を選びます。



3. カラーモードを選択

〔カラーモード〕で〔カラー〕を選び、〔色設定...〕をクリックします。


〔色設定〕ダイアログボックスが表示されます。

4. カラーバランスを調整

［色調整］シートに、［シアン］、［マゼンタ］、［イエロー］の色別のスライダーがあり、それぞれの色は右に動かすほど強く、左に動かすほど弱くなります。例えば、シアンを弱くすると補色であるレッドが強くなります。

スライダーに連動した数値を直接入力することもできます。入力する数値は-50～50 の範囲で設定してください。設定の状態は左側のプレビュー画像に表示されます。

各色の調整が終わったら、［OK］ をクリックします。

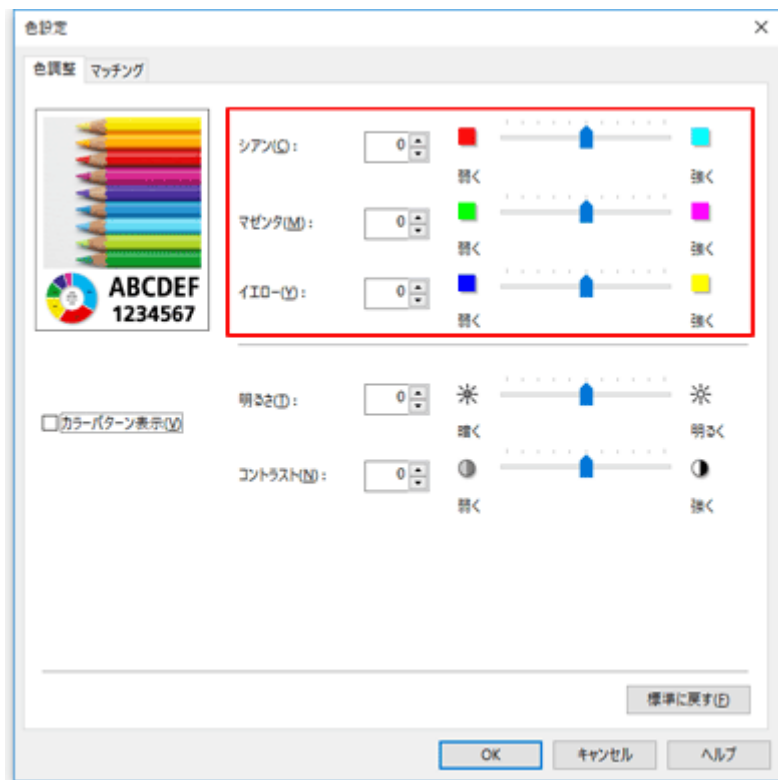

5. 設定を完了

［基本設定］シートの［OK］ をクリックします。

印刷を実行すると、調整したカラーバランスで印刷されます。

関連項目

- [印刷品質を設定する（ユーザー設定）](#)
- [色補正の方法を指定する](#)
- [明るさを調整する](#)
- [コントラストを調整する](#)

印刷品質を設定する（ユーザー設定）

印刷品質の「ユーザー設定」で印刷品質のレベルを細かく設定することができます。

印刷品質のレベルを設定する手順を説明します。

1. プリンタードライバの設定画面を開く

2. 詳細設定モードを選択


「基本設定」シートのプルダウンメニューから「詳細設定モード」を選びます。



3. 印刷品質を選択

「印刷品質」で「ユーザー設定」を選びます。

「ユーザー設定」ダイアログボックスが表示されます。

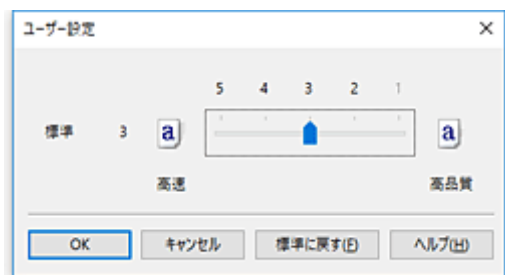

重要

- 「用紙の種類」で「自動(プリンター設定に従う)」を選んでいる場合、「ユーザー設定」は選べません。

4. 印刷品質のレベルを設定

スライダーをドラッグし、印刷品質のレベルを選び、「OK」をクリックします。

重要

- [用紙の種類] で選んでいる用紙によっては、選べない印刷品質のレベルがあります。

5. 設定を完了


[基本設定] シートの [OK] をクリックします。

印刷を実行すると、選んだ印刷品質のレベルで印刷されます。

関連項目

- [色補正の方法を指定する](#)
- [カラーバランスを調整する](#)
- [明るさを調整する](#)
- [コントラストを調整する](#)

カラーの原稿をモノクロで印刷する

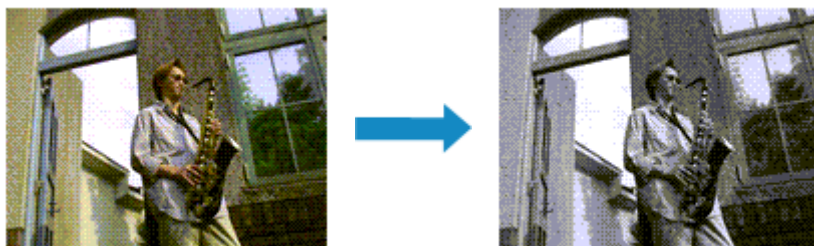


カラーで作成した原稿を、モノクロで印刷する手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. 詳細設定モードを選択

[基本設定] シートのプルダウンメニューから [詳細設定モード] を選びます。

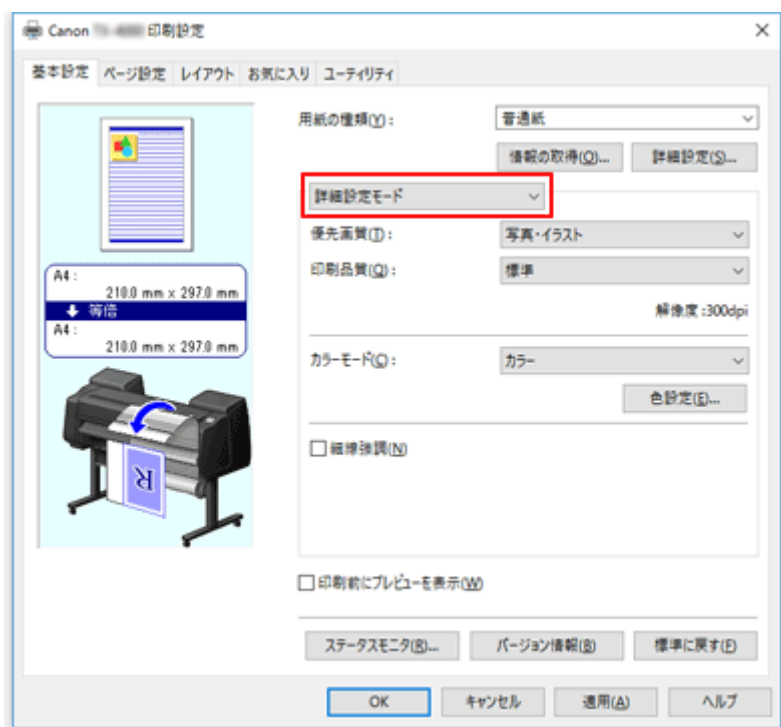

3. カラーモードを選択

[カラーモード] で [モノクロ] または [モノクロ(二階調)] を選びます。

参考

- [基本設定] シートの [用紙の種類] で選んでいる用紙の種類によって、選べる [カラーモード] は異なります。
- [優先画質] で [線画・文字] を選んでいるときのみ、[カラーモード] で [モノクロ(二階調)] を選ぶことができます。

4. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、原稿はモノクロのデータに変換され、カラーの原稿もモノクロで印刷されます。

重要

- [モノクロ]、または [モノクロ(二階調)] を選んでいるとき、プリンタードライバーは印刷データを sRGB データとして処理するため、印刷結果が画像データの色合いと異なることがあります。Adobe RGB データをモノクロで印刷する場合は、アプリケーションソフトで sRGB データに変換してから印刷してください。

参考

- [モノクロ]、または [モノクロ(二階調)] では、ブラックインク以外のインクも使用して印刷を行う場合があります。

色補正の方法を指定する

印刷する原稿の種類に合わせて、色補正の方法を指定することができます。
通常は、プリンタードライバーで色の補正が自動で行われて印刷されます。

画像データの色空間を有効活用して印刷する場合は [ICC プロファイル補正]、[ICM] を、アプリケーションソフトで印刷用の ICC プロファイルを指定して印刷する場合は [なし] を選ぶ必要があります。

色補正の方法を指定する手順を説明します。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. 詳細設定モードを選択

[基本設定] シートのプルダウンメニューから [詳細設定モード] を選びます。




3. カラーモードを選択

[カラーモード] で [カラー] を選び、[色設定...] をクリックします。
[色設定] ダイアログボックスが表示されます。

4. 色補正の方法を選択

[マッチング] タブをクリックし、[色補正] で以下から目的に合ったものを選び、[OK] をクリックします。

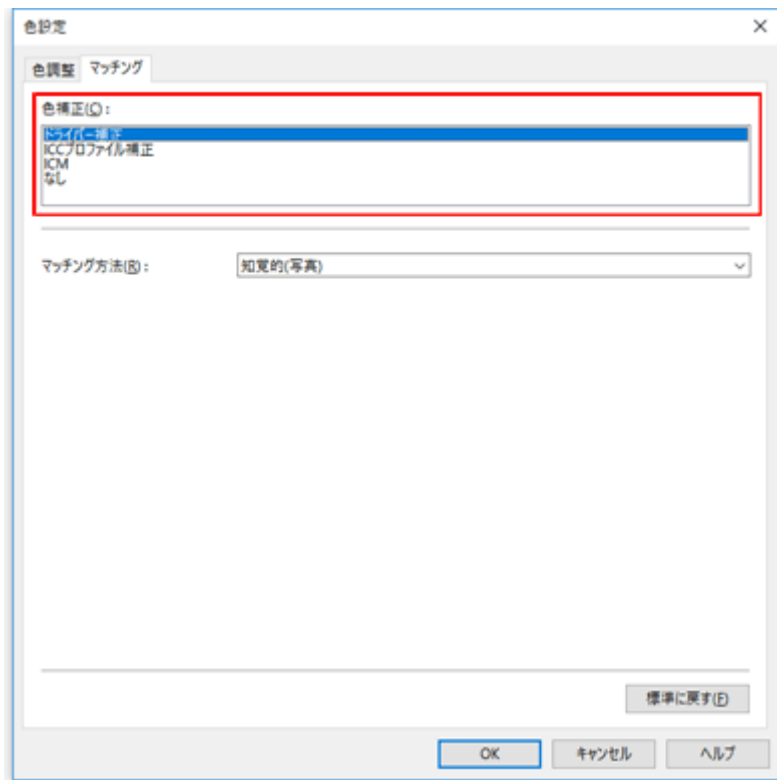

【ドライバー補正】

ドライバー独自のカラープロファイルを用いて最適な色合いで印刷します。通常はこのモードを選んでください。

【ICC プロファイル補正】

ICC プロファイルを用いて、カラーマッチングを行います。入カプロファイル、プリンタープロファイル、マッチング方法を詳細に指定して印刷する場合に選んでください。デジタルカメラやスキャナの ICC プロファイル、プロファイル作成ツールで作成した ICC プロファイルなどを使用できます。

【ICM】

Windows の ICM 機能を用いて、ホストコンピュータでカラーマッチングを行います。ICM 機能対応のアプリケーションから印刷する場合に選んでください。

【なし】

プリンタードライバーでカラーマッチングを行わずに印刷します。Adobe Photoshop などのアプリケーションでカラーマッチングを行う場合や、プロファイル作成ツールでカラーチャートを印刷する場合に選んでください。

5. 設定を完了

[基本設定] シートの [OK] をクリックします。

印刷を実行すると、指定した色補正の方法で印刷されます。

重要

- アプリケーションソフトで ICM を使用しない設定にしている場合、[色補正] の [ICM] は機能しません。また、正常に印刷できないことがあります。
- [用紙の種類] で [自動(プリンター設定に従う)] を選んでいる場合、[マッチング] シートは表示されずにプリンターの設定に従った色補正が行われます。

関連項目

- [画像データに適した写真印刷を行うには](#)

- [プリンタードライバーで色の補正を行う](#)
- [ICCプロファイルを使用して印刷する](#)

画像データに適した写真印刷を行うには

デジタルカメラで撮影した画像を印刷すると、撮影したイメージや、モニターに表示される色と違う色で印刷されていると感ずることがあります。

印刷結果を希望する色合いに近づけるには、使用するアプリケーションソフトや目的に応じて適切な印刷方法を選ぶ必要があります。

カラーマネジメントとは

デジタルカメラ、スキャナー、モニター、プリンターなど、それぞれの機器で取り扱える色が異なります。それぞれの機器ごとに持っている固有の「色」を、共通の色空間で管理するための方法がカラーマネジメント（カラーマッチング）です。

カラーマネジメントシステムは、Windows では「ICM」という名称で OS に内蔵されています。共通の色空間として多く使用されているものに sRGB があります。

それぞれの機器の持つ固有の「色」を、共通の色空間に変換するのに必要なものが、ICC プロファイルです。ICC プロファイルを利用してカラーマネジメントを行うことで、画像データが持っている色空間をプリンターで表現できる色再現領域内で引き出すことが可能になります。

参考

- 通常、画像ファイルは JPEG 形式で保存されます。デジタルカメラによっては、RAW という形式で画像を保存することができます。RAW データとは、パソコンで現像処理を前提としたデータの保存形式で、専用のアプリケーションソフトで画像ファイルに入力 ICC プロファイルのタグをつけることができます。

画像データに適した印刷方法を選ぶ

画像データの色空間や使用するアプリケーションソフトによって、推奨する印刷方法が異なります。

代表的なものに次の 2 つの印刷方法があります。

画像データの色空間と使用するアプリケーションソフトを確認し、目的に合った印刷方法を選んでください。

プリンタードライバーで色の補正を行う

プリンタードライバーの色補正機能を指定して印刷する方法を説明しています。

印刷イメージをモニターで確認しながら色補正した場合など、モニターの表示に近い印象で印刷したいときに選びます。

ICC プロファイルを使用して印刷する

画像データの色空間を有効活用して印刷する方法を説明しています。

アプリケーションソフトやプリンタードライバーで画像データの入力 ICC プロファイルに合わせたカラーマネジメントを設定することで共通の色空間で印刷できます。

使用するアプリケーションソフトによって、プリンタードライバーでの設定方法が異なります。

プリンタードライバーで色の補正を行う

ドライバーで補正して印刷したい場合は、プリンタードライバーの色補正機能を指定します。ドライバー補正では、モニターに表示されているデータの特徴を正しく反映し、モニターの表示に近い印象の印刷結果を得ることができます。

重要

- ドライバーで補正して印刷する場合は、モニターや環境光を次のように設定することをお勧めします。
 - モニター
色温度：D50（5000K）
輝度：100～120cd/m2
ガンマ：2.2
 - 環境光
D50の色評価用蛍光灯（色温度 5000K、高演色性）
印刷物を見るときの明るさ：500lx±125lx

参考

- ICC プロファイルを識別、指定できるアプリケーションソフトから印刷する場合は、アプリケーションソフトで印刷用の ICC プロファイルを使用してカラーマネジメントを行う設定項目を選んでください。

プリンタードライバーで色の補正を行う手順を説明します。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. 詳細設定モードを選択

〔基本設定〕シートのプルダウンメニューから〔詳細設定モード〕を選びます。




3. カラーモードを選択

〔カラーモード〕で〔カラー〕を選び、〔色設定...〕をクリックします。
〔色設定〕ダイアログボックスが表示されます。

4. 色補正を選択

[マッチング] タブをクリックし、[色補正] で [ドライバー補正] を選びます。

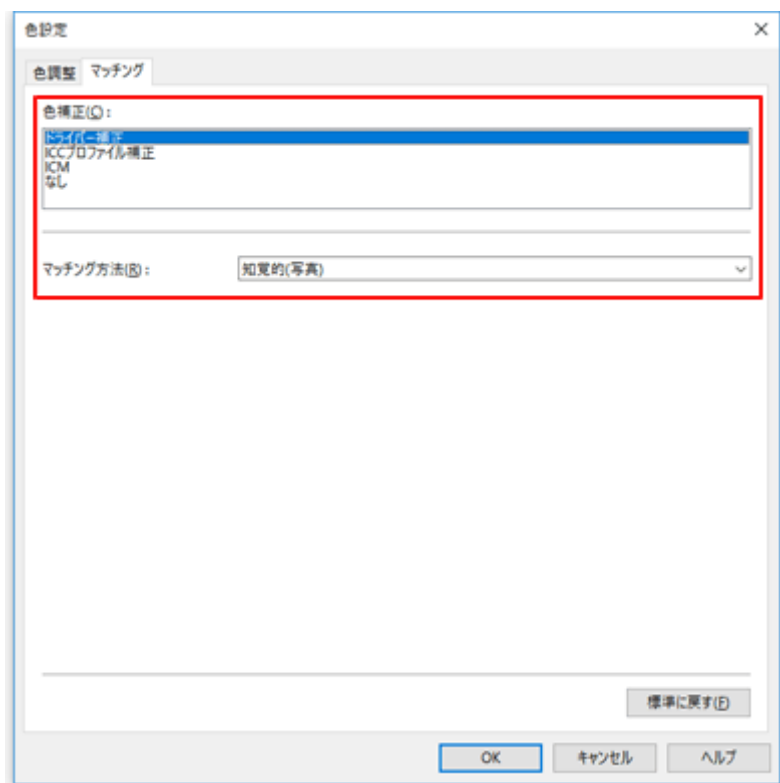

5. マッチング方法を選択

[マッチング方法] で色の調整方法を選びます。

[知覚的(写真)]

一般的な写真を自然な色合いで再現します。滑らかな階調性が特長です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。

[彩度(ポスター/CAD)]

ポスターなどを鮮やかに再現します。また、線画に適した見やすい色で印刷します。

6. そのほかの項目を設定

必要に応じて [色調整] タブをクリックし、カラーバランス ([シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]) や、[明るさ]、[コントラスト] を調整して、[OK] をクリックします。

7. 設定を完了

[基本設定] シートの [OK] をクリックします。

印刷を実行すると、プリンタードライバーで色を補正して印刷されます。

関連項目

- [印刷品質を設定する \(ユーザー設定\)](#)
- [色補正の方法を指定する](#)
- [カラーバランスを調整する](#)
- [明るさを調整する](#)
- [コントラストを調整する](#)

ICC プロファイルを使用して印刷する

入力 ICC プロファイルが設定されている画像データは、データの色空間を有効活用して印刷することができます。

使用するアプリケーションソフトによって、プリンタードライバーでの設定方法が異なります。

アプリケーションソフトで ICC プロファイルを指定して印刷する

Adobe Photoshop や Canon Digital Photo Professional などの、入力 ICC プロファイルと印刷用の ICC プロファイルを指定できるアプリケーションソフトから編集、レタッチした結果を、画像データが持つ入力 ICC プロファイルの色空間を有効活用して印刷することができます。

この印刷方法では、お使いのアプリケーションソフトでカラーマネジメントする設定項目を選び、画像データに入力 ICC プロファイルと印刷用の ICC プロファイルを指定しておく必要があります。

個人で作成した印刷用の ICC プロファイルやキヤノン専用紙の印刷用の ICC プロファイルを使用して印刷する場合も、アプリケーションソフトでカラーマネジメントする設定項目を選んでください。

指定する方法については、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. 詳細設定モードを選択

〔基本設定〕シートのプルダウンメニューから〔詳細設定モード〕を選びます。




3. カラーモードを選択

〔カラーモード〕で〔カラー〕を選び、〔色設定...〕をクリックします。

〔色設定〕ダイアログボックスが表示されます。

4. 色補正を選択

〔マッチング〕タブをクリックし、〔色補正〕で〔なし〕を選びます。

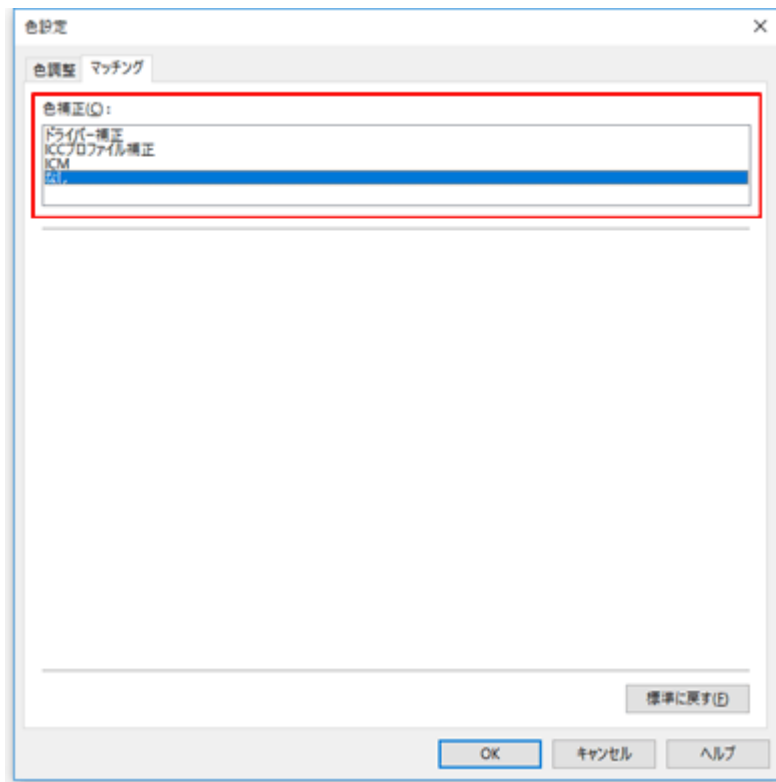

5. そのほかの項目を設定

必要に応じて [色調整] タブをクリックし、カラーバランス ([シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]) や、[明るさ]、[コントラスト] を調整して、[OK] をクリックします。

6. 設定を完了

[基本設定] シートの [OK] をクリックします。
印刷を実行すると、画像データの色空間で印刷されます。

プリンタードライバーで ICC プロファイルを指定して印刷する

入力 ICC プロファイルを識別・指定できないアプリケーションソフトからの印刷は、データの色空間を sRGB として印刷します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. 詳細設定モードを選択

[基本設定] シートのプルダウンメニューから [詳細設定モード] を選びます。




3. カラーモードを選択

「カラーモード」で「カラー」を選び、「色設定...」をクリックします。
「色設定」ダイアログボックスが表示されます。

4. 色補正を選択

「マッチング」タブをクリックし、「色補正」で「ICCプロファイル補正」を選びます。

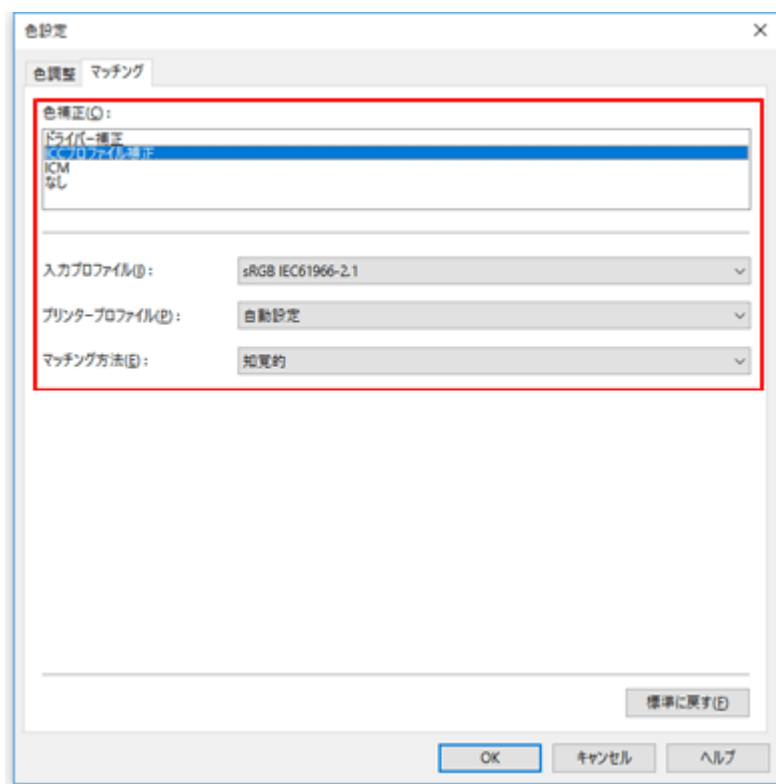

5. 「入カプロファイル」を選択

使用したい入カプロファイルを選びます。

重要

- アプリケーションソフトで入力プロファイルを指定する場合は、プリンタードライバーで指定した入力プロファイルは無効となります。

6. プリンタープロファイルを選択

〔プリンタープロファイル〕で以下の通りに選びます。

- 自動的にプリンタープロファイルを設定する場合

〔自動設定〕を選びます。

- 手動でプリンタープロファイルを設定する場合

使用する用紙の種類に合わせて、プリンタープロファイルを選びます。

7. マッチング方法を選択

〔マッチング方法〕で色の調整方法を選びます。

〔知覚的〕

一般的な写真を自然な色合いで再現します。滑らかな階調性が特長です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。

重要

- 〔知覚的〕を選んで印刷する場合は、モニターや環境光を次のように設定することをお勧めします。
 - モニター
色温度：D50（5000K）
輝度：100～120cd/m²
ガンマ：2.2
 - 環境光
D50の色評価用蛍光灯（色温度 5000K、高演色性）
印刷物を見るときのもるさ：500lx±125lx

〔彩度〕

ポスターなどを鮮やかに再現します。また、線画に適した見やすい色で印刷します。

〔相対的な色域を維持〕

画像データをプリンターの色空間に変換したときに、共通の色域で色再現が近似するように画像データを変換します。画像データが本来持っている色に近づけて印刷したい場合に選びます。

〔絶対的な色域を維持〕

〔相対的な色域を維持〕は白点の再現が用紙の白点（地色）になりますが、〔絶対的な色域を維持〕の場合には画像データに依存した白点を再現します。

重要

- 用紙の種類によっては、〔マッチング方法〕を変更しても同じ印刷結果になることがあります。

8. そのほかの項目を設定

必要に応じて〔色調整〕タブをクリックし、〔シアン〕、〔マゼンタ〕、〔イエロー〕、〔明るさ〕、〔コントラスト〕を調整して、〔OK〕をクリックします。

9. 設定を完了

〔基本設定〕 シートの〔OK〕 をクリックします。
印刷を実行すると、画像データの色空間で印刷されます。

関連項目


- [印刷品質を設定する（ユーザー設定）](#)
- [色補正の方法を指定する](#)
- [カラーバランスを調整する](#)
- [明るさを調整する](#)
- [コントラストを調整する](#)

明るさを調整する

印刷時に画像データ全体の色を明るくまたは暗くすることができます。
下のサンプルでは、明るさを暗く調整して印刷した場合を表示しています。



補正なし

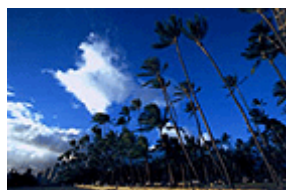

明るさを暗く調整

明るさを調整する手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. 詳細設定モードを選択

〔基本設定〕シートのプルダウンメニューから〔詳細設定モード〕を選びます。




3. カラーモードを選択

〔カラーモード〕で〔カラー〕を選び、〔色設定...〕をクリックします。
〔色設定〕ダイアログボックスが表示されます。

4. 明るさを調整

〔色調整〕シートの、〔明るさ〕のスライダーを右に動かすほど明るく（薄く）、左に動かすほど暗く（濃く）なります。

スライダーに連動した数値を直接入力することもできます。入力する数値は-50～50 の範囲で設定してください。設定の状態は左側のプレビュー画像に表示されます。

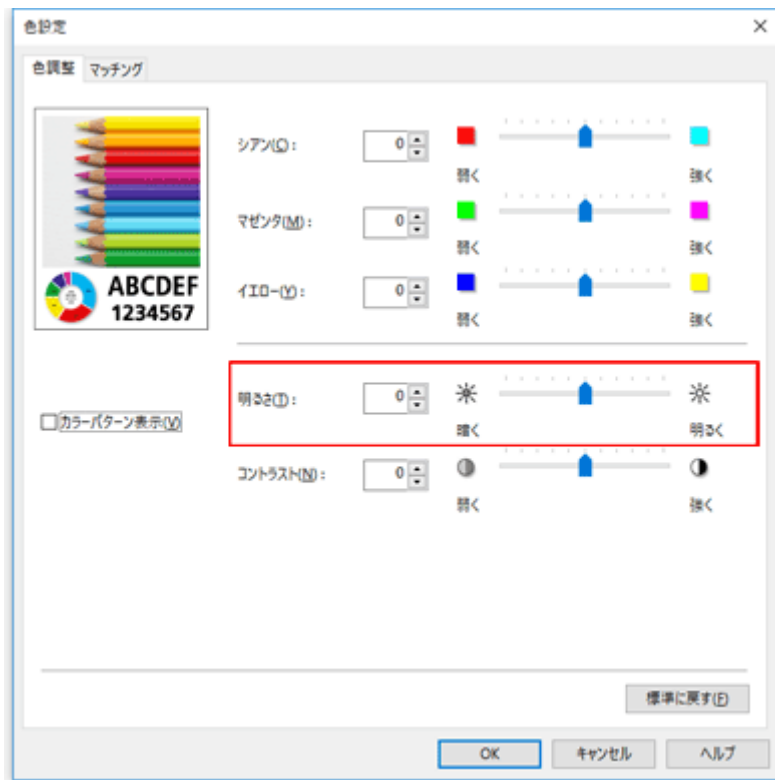

5. 設定を完了

[基本設定] シートの [OK] をクリックします。
印刷を実行すると、調整した明るさで印刷されます。

関連項目

- [印刷品質を設定する（ユーザー設定）](#)
- [色補正の方法を指定する](#)
- [カラーバランスを調整する](#)
- [コントラストを調整する](#)

コントラストを調整する

印刷時に画像のコントラストを調整することができます。

画像の明るい部分と暗い部分の差を大きく、はっきりさせたい場合はコントラストを強くします。反対に、明るい部分と暗い部分の差を縮めて、ぼんやりさせたい場合はコントラストを弱くします。



補正なし

コントラストを調整

コントラストを調整する手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. 詳細設定モードを選択

〔基本設定〕シートのプルダウンメニューから〔詳細設定モード〕を選びます。



3. カラーモードを選択

〔カラーモード〕で〔カラー〕を選び、〔色設定...〕をクリックします。


〔色設定〕ダイアログボックスが表示されます。

4. コントラストを調整

〔色調整〕シートの、〔コントラスト〕のスライダーを右に動かすほどコントラストが強く、左に動かすほど弱くなります。

スライダーに連動した数値を直接入力することもできます。入力する数値は-50～50 の範囲で設定してください。設定の状態は左側のプレビュー画像に表示されます。

調整が終わったら、[OK] をクリックします。

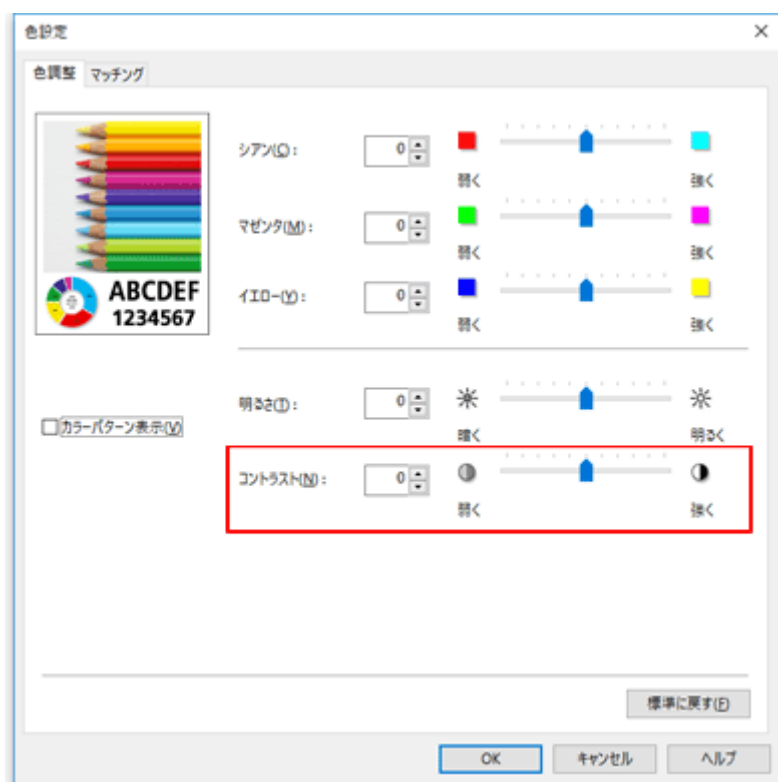

5. 設定を完了

[基本設定] シートの [OK] をクリックします。

印刷を実行すると、調整したコントラストで印刷されます。

関連項目

- [印刷品質を設定する（ユーザー設定）](#)
- [色補正の方法を指定する](#)
- [カラーバランスを調整する](#)
- [明るさを調整する](#)

詳細設定モードを使用して印刷する


あらかじめ登録されている【印刷目的】の設定を使用せずに、独自の設定で印刷することができます。

詳細設定モードを使用して印刷する手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. 用紙の種類を選択

【基本設定】シートの【用紙の種類】で、プリンターにセットしている用紙の種類と同じものを選びます。
【自動(プリンター設定に従う)】が選ばれているときは、プリンター本体で設定した用紙に印刷されます。

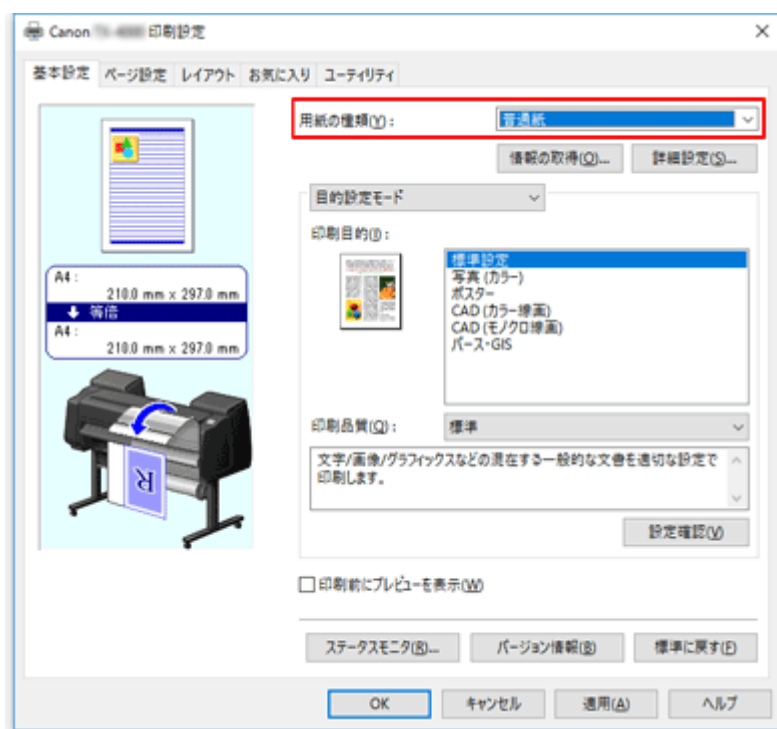

3. 詳細設定モードを選択

【基本設定】シートのプルダウンメニューから【詳細設定モード】を選びます。



4. 印刷条件を設定

必要に応じて以下の項目を設定します。

【優先画質】

印刷結果において、特に重視する要素を選びます。

【印刷品質】

目的に合った印刷の品質を選びます。

いずれかを選ぶと、目的にふさわしい印刷品質のレベルが設定されます。

【カラーモード】

色の調整のしかたを選びます。


【細線強調】

細い線を太く見やすく印刷します。

5. 用紙サイズを選択

【ページ設定】シートの【用紙サイズ】で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じものを選びます。

設定の状態は、左側の設定ビューに表示されます。

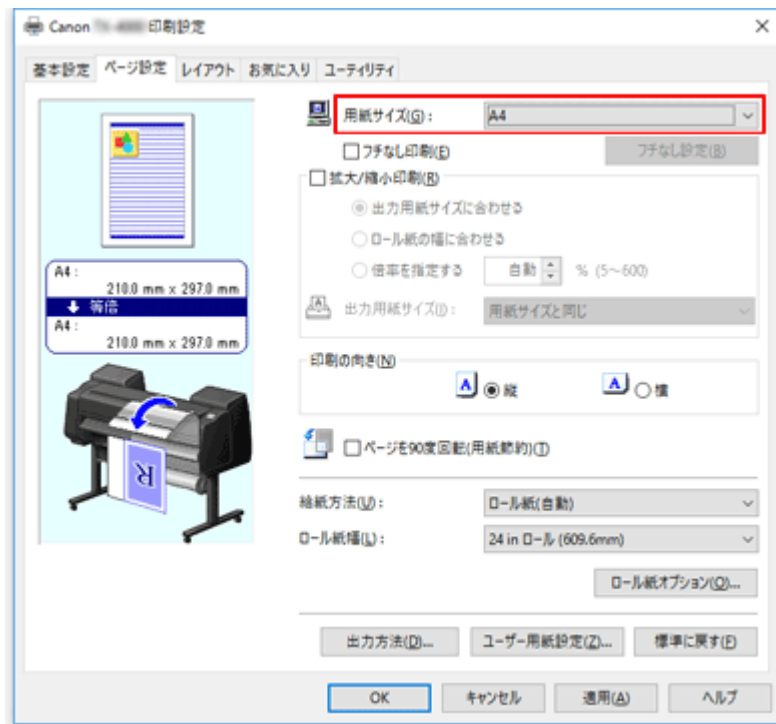

6. 給紙方法を選択

〔給紙方法〕で目的に合ったものを選びます。

重要

- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

7. そのほかの項目を設定

必要に応じてそのほかの項目を設定します。

8. 設定を完了

〔OK〕をクリックします。

印刷を実行すると、設定した印刷条件で印刷を行います。

関連項目

- [カラーバランスを調整する](#)
- [印刷品質を設定する（ユーザー設定）](#)
- [色補正の方法を指定する](#)
- [明るさを調整する](#)
- [コントラストを調整する](#)

拡大／縮小印刷を行う

原稿を拡大または縮小して印刷する手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. 原稿の用紙サイズを選択

〔ページ設定〕シートの〔用紙サイズ〕でアプリケーションソフトで指定した用紙サイズを選びます。

3. 給紙方法を選択

〔給紙方法〕で目的に合ったものを選びます。

重要


- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

4. ロール紙幅を選択

〔給紙方法〕でロール紙を選んだ場合は、〔ロール紙幅〕でプリンターにセットしているロール紙の紙幅と同じものを選びます。

5. 拡大／縮小印刷を選択


〔拡大／縮小印刷〕にチェックマークを付けます。

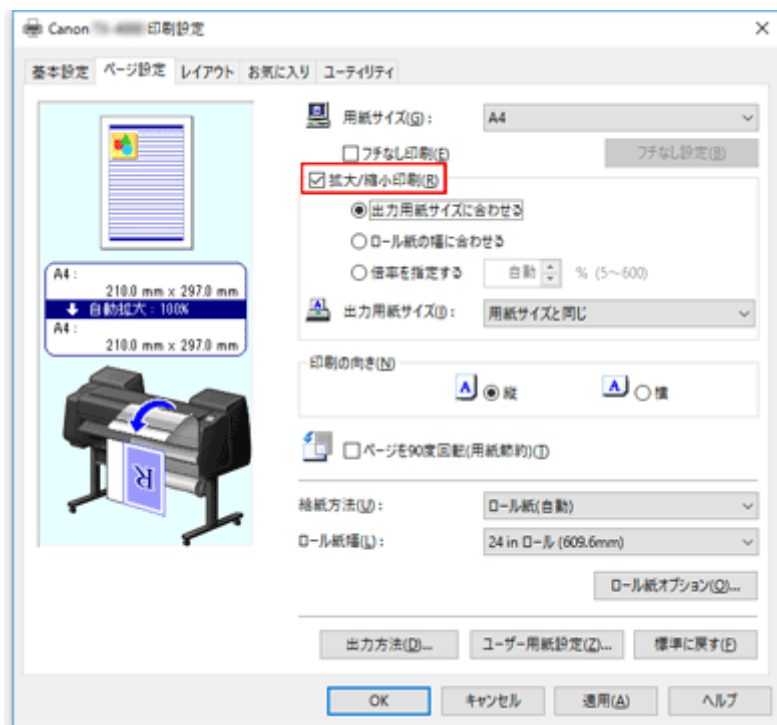

6. 次のいずれかの方法で倍率を設定


以下の項目から目的に合った設定を選びチェックマークを付けます。
設定の状態は、左側のプレビュー画像に表示されます。

- 〔出力用紙サイズに合わせる〕

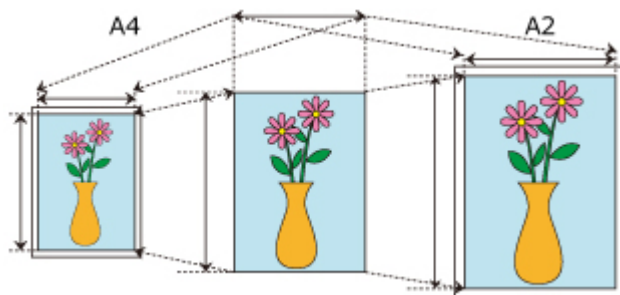


用紙のサイズに合わせて原稿を拡大、または縮小して印刷します。

- [ロール紙の幅に合わせる]

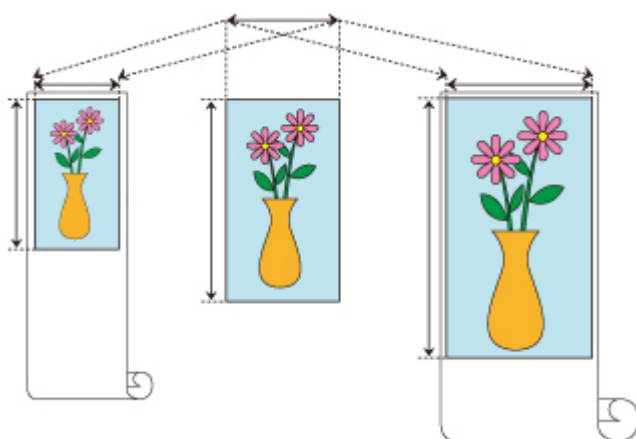

ロール紙の幅に合わせて原稿を拡大、または縮小して印刷します。

- [倍率を指定する]

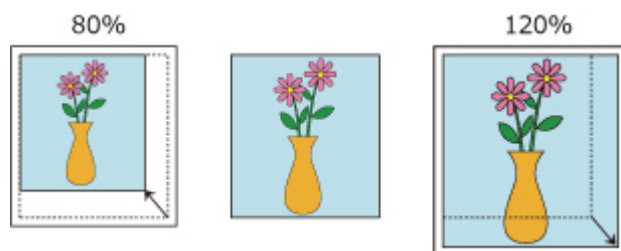

直接、数値を入力して倍率を指定するか、[出力用紙サイズ] で印刷したい用紙サイズを選びます。
[出力用紙サイズ] で [用紙サイズ] より小さいサイズを選ぶと縮小、大きいサイズを選ぶと拡大して印刷されます。

7. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、拡大または縮小して印刷されます。

重要

- 原稿を作成したアプリケーションソフトに拡大縮小印刷機能がある場合は、アプリケーションソフトで設定してください。プリンタードライバーで設定する必要はありません。
- [自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)] が有効になっている状態で拡大、または縮小して印刷を行う場合、[ページ設定] シートの [拡大/縮小印刷] で [ロール紙の幅に合わせる] が選ばれており、さらに [給紙方法] で [ロール紙(自動)] が選ばれている場合には、常にロール紙 1 (上段のロール紙) に印刷されます。


参考

- [拡大/縮小印刷] を選ぶと、原稿の印刷可能範囲が変わります。

オーバーサイズ用の紙サイズに印刷する

紙幅いっぱいに作成した原稿を印刷するとき、用紙サイズを「オーバーサイズ」（原稿のサイズに、プリンターの動作に必要な余白を加えたサイズ）から選ぶことで、原稿のすべての領域を原寸で印刷することができます。

印刷後に周囲の余白を切り落とすことで、原稿と同じ領域の印刷が得られます。

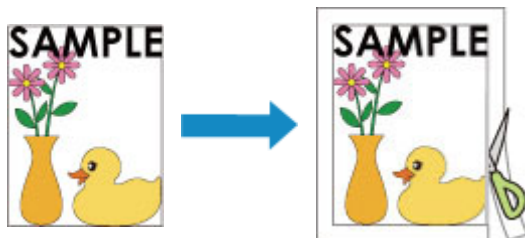


オーバーサイズで印刷する手順を説明します。

1. [プリンタードライバの設定画面](#)を開く

2. 用紙サイズを選択

「ページ設定」シートの「用紙サイズ」で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じものを選びます。


3. 「ユーザー用紙設定...」をクリック

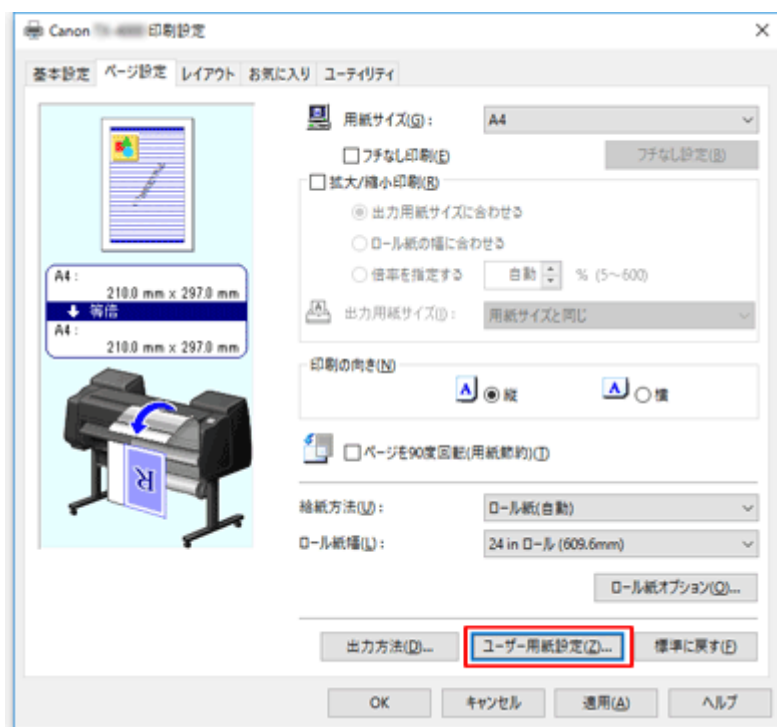

「ユーザー用紙設定」ダイアログボックスが表示されます。

4. オーバーサイズを選択

「オーバーサイズ」にチェックマークを付け、「OK」をクリックします。

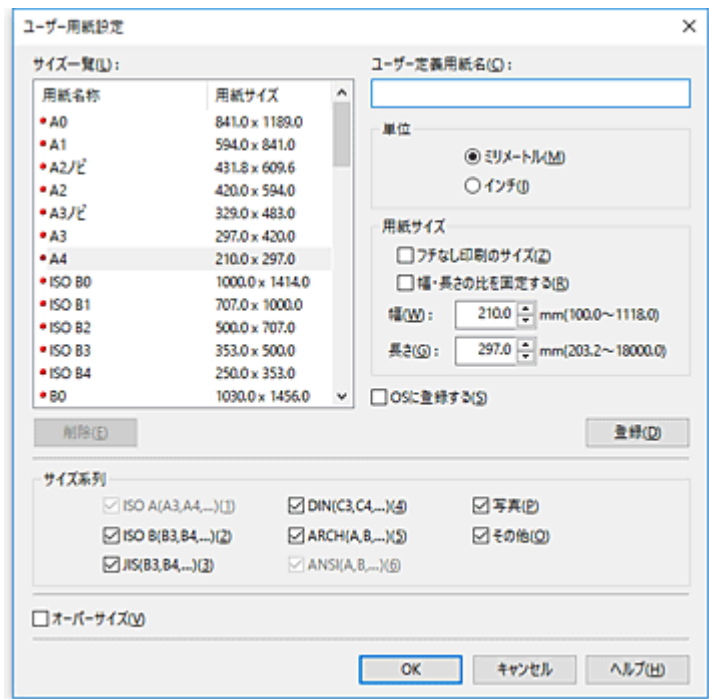

設定の状態は [ページ設定] シートの左側のプレビュー画像に表示されます。

5. 給紙方法を選択

[給紙方法] で目的に合ったものを選びます。

重要

- 用紙や下段 (ロール紙 2) の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

6. ロール紙幅を選択

[給紙方法] でロール紙を選んだ場合は、[ロール紙幅] でプリンターにセットしているロール紙と同じ紙幅を選びます。

7. そのほかの項目を設定

必要に応じてそのほかの項目を設定します。

8. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、オーバーサイズで印刷されます。

重要

- オーバーサイズの用紙サイズに印刷する場合、原稿のサイズに、以下の必要な余白を加えたサイズよりも大きな用紙を使用してください。
 - カット紙の場合：原稿のサイズより、幅 6mm 以上、高さ 23mm 以上
 - ロール紙の場合：原稿のサイズより、幅 6mm 以上、高さ 6mm 以上

参考

- プリンターにセットできる最大の用紙サイズに対してはオーバーサイズの用紙サイズは使用できません。

- 定形外の用紙に対してオーバーサイズ用の紙サイズを設定する場合は、[ユーザー用紙設定] ダイアログボックスで用紙サイズを登録してください。[カスタムサイズ設定] ダイアログボックスで設定した用紙サイズでは、オーバーサイズの用紙サイズの設定はできません。

用紙の縦横サイズを設定する（ユーザー定義用紙）

〔用紙サイズ〕で選べないサイズの用紙を使用する場合は、縦、横のサイズを任意に指定することができます。このような用紙サイズのことを「ユーザー定義用紙」といいます。

ユーザー定義用紙には、〔ページ設定〕シートの〔ユーザー用紙設定...〕から設定する方法と、〔用紙サイズ〕の〔カスタムサイズ〕から設定する方法の2種類があります。


〔ユーザー用紙設定...〕から設定したユーザー定義用紙は、一度設定すれば、それ以降〔用紙サイズ〕に登録され、選べるようになるので、繰り返し使用する場合はこちらが便利です。

〔カスタムサイズ〕から設定したユーザー定義用紙は一時的に使用したい場合に適しています。

ユーザー定義用紙のサイズを設定する手順を説明します。

〔ユーザー用紙設定〕から設定する

1. [プリンタードライバの設定画面](#)を開く
2. 〔ページ設定〕シートの〔ユーザー用紙設定...〕をクリック

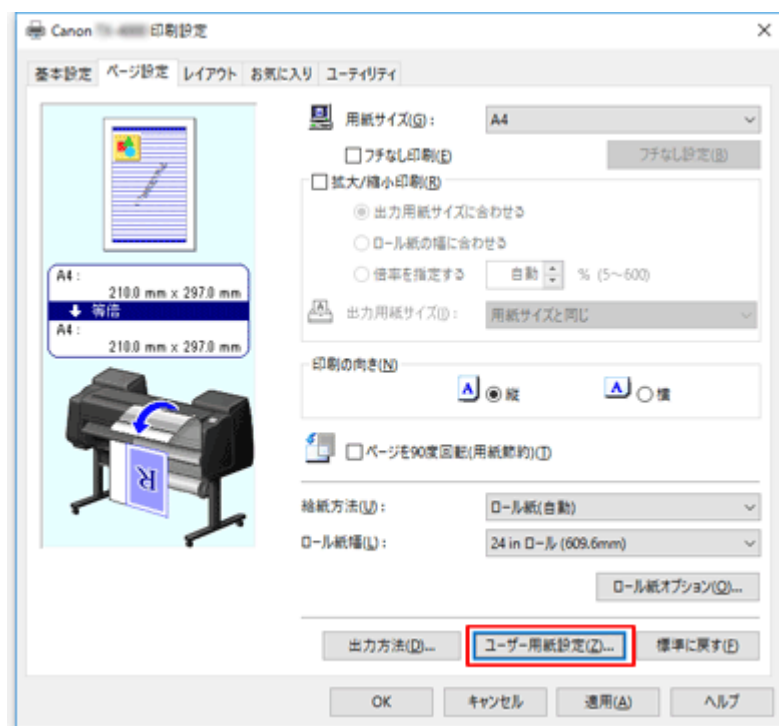


〔ユーザー用紙設定〕ダイアログボックスが表示されます。

3. ユーザー定義用紙を設定

〔ユーザー定義用紙名〕、〔単位〕、〔用紙サイズ〕を設定し〔登録〕をクリックします。

〔用紙サイズ〕で任意のサイズを指定するか、〔サイズ一覧〕から使用したい用紙サイズを選ぶこともできます。

〔サイズ一覧〕に表示される用紙サイズは〔サイズ系列〕のチェックマークで絞りこむことができます。

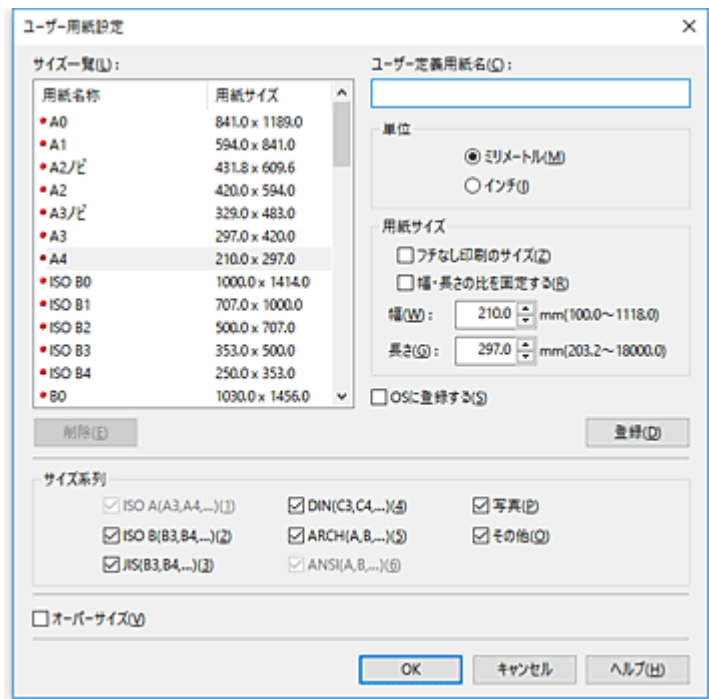

参考

- [用紙サイズ] の [フチなし印刷のサイズ] にチェックマークを付けると、[フチなし印刷] が可能な用紙サイズからサイズが選べるようになります。[幅・長さの比を固定する] にチェックマークを付けると、[幅] と [長さ] の比率を保ったままサイズを変更することができます。

4. ユーザー定義用紙の設定を完了

[OK] をクリックします。

[ページ設定] シートに戻ります。


[ユーザー定義用紙名] で登録した用紙サイズは、[用紙サイズ] の [ユーザー定義用紙] に登録され、いつでも選べるようになります。

[カスタムサイズ] から設定する


1. [プリンタードライバの設定画面](#)を開く

2. 用紙サイズを選択

[ページ設定] シートの [用紙サイズ] で [ユーザー定義用紙] から [カスタムサイズ] を選びます。

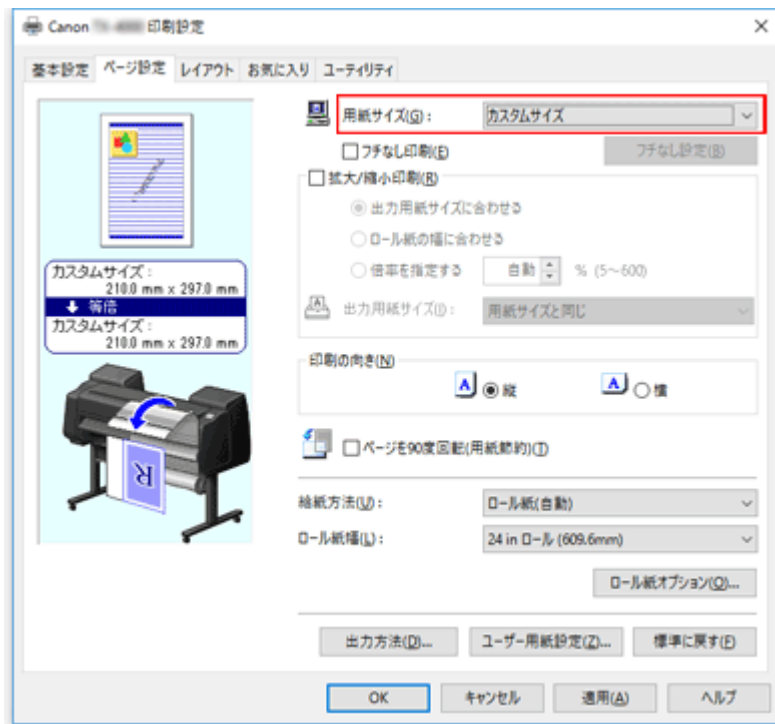

〔カスタムサイズ設定〕ダイアログボックスが表示されます。

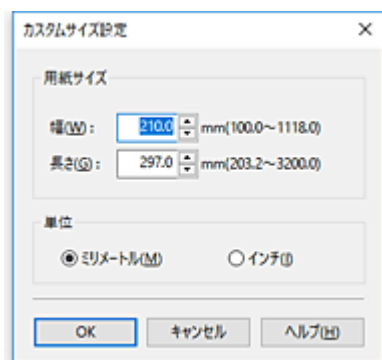

3. ユーザー定義用紙のサイズを設定

使用する用紙の〔幅〕と〔長さ〕を入力し、〔単位〕を指定して〔OK〕をクリックします。

4. 設定を完了

〔ページ設定〕シートの〔OK〕をクリックします。

印刷を実行すると、指定した用紙のサイズで印刷されます。

重要

- 原稿を作成したアプリケーションソフトに縦、横のサイズを指定する機能がある場合は、アプリケーションソフトで設定してください。アプリケーションソフトで設定できないときや、正常に印刷されないときは、プリンタードライバーから上記の手順で設定してください。
- 指定したユーザー定義用紙のサイズによっては、印刷できない場合があります。
ユーザー定義用紙で印刷できるサイズについては「[用紙のサイズ](#)」を参照してください。
- 〔カスタムサイズ〕で設定した用紙サイズは、アプリケーションソフトを終了すると無効になります。


参考

- プリンタードライバーで設定した用紙設定と、プリンター本体で登録する用紙情報が異なる場合、プリンター本体の操作パネルにエラーメッセージが表示される場合があります。印刷を実行することはできますが、正しい印刷結果を得られない可能性があります。
- [カスタムサイズ] で設定可能なサイズは最大 3.2m までです。

場面に合わせてフチなしで印刷する

- ▶ 用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する
- ▶ ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する
- ▶ 原寸大のフチなしで印刷する

用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する

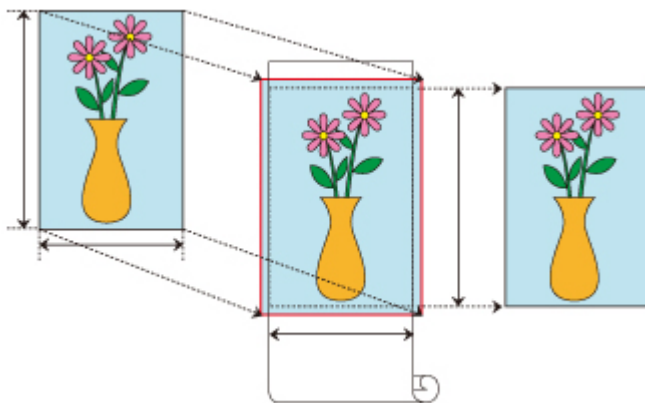

用紙のサイズに合わせて原稿を拡大、縮小して、フチなし印刷（周囲に余白フチの出ない印刷）を行う手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. 給紙方法を選択

〔給紙方法〕で、〔ロール紙(自動)〕、〔ロール紙 1〕、〔ロール紙 2〕の中から目的に合ったものを選びます。

重要


- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

3. ロール紙幅を選択

〔ロール紙幅〕でプリンターにセットしているロール紙の紙幅と同じものを選びます。

4. フチなし印刷を選択

〔ページ設定〕シートの〔フチなし印刷〕にチェックマークを付けます。

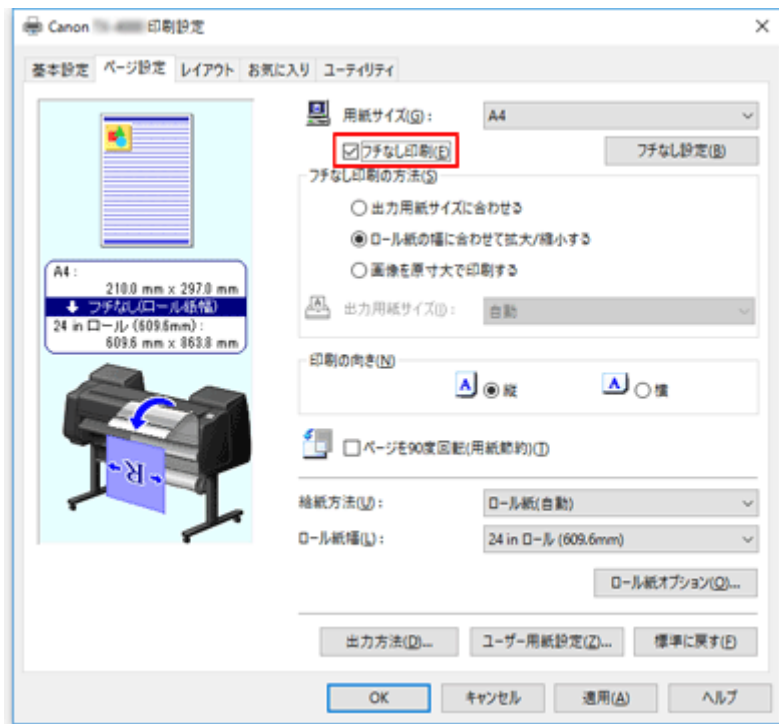

〔情報〕ダイアログボックスが表示されたら、〔ロール紙幅〕でプリンターにセットしているロール紙と同じ紙幅を選び、〔OK〕をクリックします。

5. 用紙からはみ出す量を調整

必要に応じて、〔はみ出し量〕を調整します。

〔フチなし設定〕をクリックすると〔フチなし設定〕ダイアログが表示されます。

スライダーを右にドラッグするほどはみ出し量は多く、左にドラッグするほど少なくなります。

通常は、右から 2 番目に設定することをお勧めします。

重要

- 〔はみ出し量〕のスライダーの位置を右端に設定した場合、用紙の裏面が汚れることがあります。

6. フチなしの印刷の方法を選択

〔フチなし印刷の方法〕で〔出力用紙サイズに合わせる〕にチェックマークを付けます。

原稿サイズと印刷したい用紙サイズが異なる場合は〔出力用紙サイズ〕で印刷したい用紙サイズを選びます。

7. 設定を完了

〔OK〕をクリックします。

印刷を実行すると、用紙サイズに合わせてフチなしで印刷します。

重要

- フチなし印刷ができない用紙サイズを選んでいる場合は、フチなし印刷ができるサイズに変更されます。
- 〔フチなし印刷〕にチェックマークを付けると、〔レイアウト〕シートの〔ページレイアウト〕、〔中央に印刷〕はグレー表示となり、設定できません。
- 用紙サイズによっては、画像データとの縦横の比率が異なるため、画像の一部が用紙に納まらないことがあります。
その場合は、用紙サイズに合わせてアプリケーションソフトで画像データをトリミングしてください。


- フチなし印刷の場合、印刷を中断して用紙をカットするため、用紙の先端で若干の色ムラが発生することがあります。より高画質をお求めになる場合は、[ロール紙オプション] ダイアログボックスの[オートカット] 一覧から[なし]を選んでください。この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットしてください。
- インクの定着が悪い用紙にフチなし印刷する場合、使用頻度によっては、カッターユニットが印刷面に接触して傷が付いたり、切断面が乱れることがあります。
[基本設定] シートの[詳細設定] をクリックし、[用紙の詳細設定] ダイアログボックスから、[インク乾燥時間] で[ページ間] の値を長く設定すると改善する場合があります。
- [自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)] が有効になっている状態でフチなし印刷を行う場合は、[ページ設定] シートの[フチなし印刷の方法] では[ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する] のみ選ぶことができます。このとき、常にロール紙 1（上段のロール紙）に印刷されます。ロール紙 1 にフチなしに対応していないサイズまたは種類の用紙がセットされているときには、フチなし印刷はできません。
- [ロール紙幅] で、以下の用紙を選んでいる場合、フチなし印刷を設定していても、原稿の左右に余白ができる場合があります。
 - [1000mm ロール (1000.0mm)]
 - [800mm ロール (800.0mm)]
 - [30 in ロール (762.0mm)]
 - [600mm ロール (600.0mm)]
 - [20 in ロール (508.0mm)]
 - [500mm ロール (500.0mm)]
 - [A2/A3 ロール (420.0mm)]
 - [16 in ロール (406.4mm)]
 - [A3+ロール (329.0mm)]
 - [12 in ロール (304.8mm)]
 - [300mm ロール (300.0mm)]
 - [A3/A4 ロール (297.0mm)]
 - [B4 ロール (257.0mm)]
 - [8 in ロール (203.2mm)]

また、用紙の裏面が汚れることがあります。

参考

- Microsoft Word などの余白を設定できるアプリケーションソフトでは、余白を 0mm に設定してください。

ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する

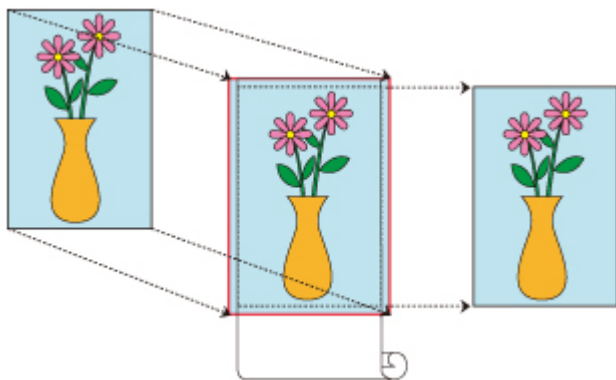

ロール紙の幅に合わせて原稿を拡大、縮小し、フチなし印刷（周囲に余白フチの出ない印刷）を行う手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. 給紙方法を選択

〔給紙方法〕で、〔ロール紙(自動)〕、〔ロール紙 1〕、〔ロール紙 2〕の中から目的に合ったものを選びます。

重要


- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

3. ロール紙幅を選択

〔ロール紙幅〕でプリンターにセットしているロール紙の紙幅と同じものを選びます。

4. フチなし印刷を選択

〔ページ設定〕シートの〔フチなし印刷〕にチェックマークを付けます。

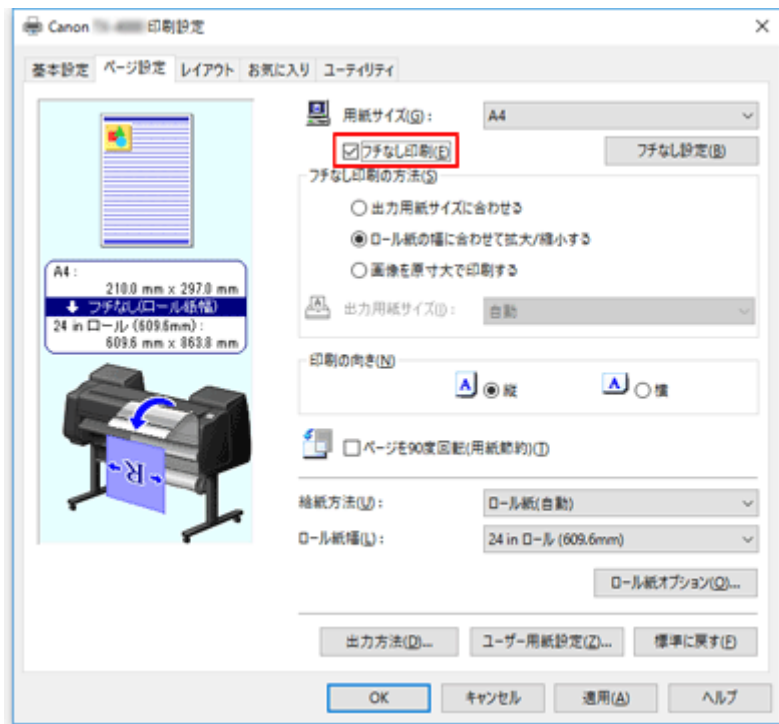

〔情報〕ダイアログボックスが表示されたら、〔ロール紙幅〕でプリンターにセットしているロール紙と同じ紙幅を選び、〔OK〕をクリックします。

5. 用紙からはみ出す量を調整

必要に応じて、〔はみ出し量〕を調整します。

〔フチなし設定〕をクリックすると〔フチなし設定〕ダイアログが表示されます。

スライダーを右にドラッグするほどはみ出し量は多く、左にドラッグするほど少なくなります。

通常は、右から2番目に設定することをお勧めします。

重要

- 〔はみ出し量〕のスライダーの位置を右端に設定した場合、用紙の裏面が汚れることがあります。

6. フチなしの印刷の方法を選択

〔フチなし印刷の方法〕で〔ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する〕にチェックマークを付けます。

7. 設定を完了

〔OK〕をクリックします。

印刷を実行すると、ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷します。

重要

- フチなし印刷ができない用紙サイズを選んでいる場合は、フチなし印刷ができるサイズに変更されます。
- 〔フチなし印刷〕にチェックマークを付けると、〔レイアウト〕シートの〔ページレイアウト〕、〔中央に印刷〕はグレー表示となり、設定できません。
- 用紙サイズによっては、画像データとの縦横の比率が異なるため、画像の一部が用紙に納まらないことがあります。
その場合は、用紙サイズに合わせてアプリケーションソフトで画像データをトリミングしてください。
- フチなし印刷の場合、印刷を中断して用紙をカットするため、用紙の先端で若干の色ムラが発生することがあります。より高画質をお求めになる場合は、〔ロール紙オプション〕ダイアログボックスの〔オ

ートカット] 一覧から [なし] を選んでください。この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットしてください。

- インクの定着が悪い用紙にフチなし印刷する場合、使用頻度によっては、カッターユニットが印刷面に接触して傷が付いたり、切断面が乱れることがあります。

[基本設定] シートの [詳細設定] をクリックし、[用紙の詳細設定] ダイアログボックスから、[インク乾燥時間] で [ページ間] の値を長く設定すると改善する場合があります。

- [自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)] が有効になっている状態でフチなし印刷を行う場合は、[ページ設定] シートの [フチなし印刷の方法] では [ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する] のみ選ぶことができます。このとき、常にロール紙 1 (上段のロール紙) に印刷されます。ロール紙 1 にフチなしに対応していないサイズまたは種類の用紙がセットされているときには、フチなし印刷はできません。
- [ロール紙幅] で、以下の用紙を選んでいる場合、フチなし印刷を設定していても、原稿の左右に余白ができる場合があります。


- [1000mm ロール (1000.0mm)]
- [800mm ロール (800.0mm)]
- [30 in ロール (762.0mm)]
- [600mm ロール (600.0mm)]
- [20 in ロール (508.0mm)]
- [500mm ロール (500.0mm)]
- [A2/A3 ロール (420.0mm)]
- [16 in ロール (406.4mm)]
- [A3+ロール (329.0mm)]
- [12 in ロール (304.8mm)]
- [300mm ロール (300.0mm)]
- [A3/A4 ロール (297.0mm)]
- [B4 ロール (257.0mm)]
- [8 in ロール (203.2mm)]

また、用紙の裏面が汚れることがあります。

参考

- Microsoft Word などの余白を設定できるアプリケーションソフトでは、余白を 0mm に設定してください。

原寸大のフチなしで印刷する

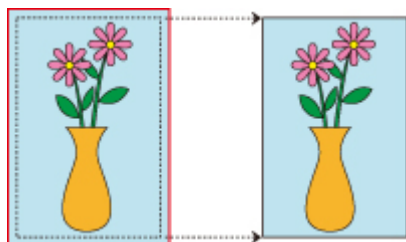

原稿の拡大、縮小を行わず、原稿のサイズと同じサイズでフチなし印刷（周囲に余白フチの出ない印刷）を行う手順を説明します。画質を重視する場合にお勧めです。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. 給紙方法を選択

〔給紙方法〕で、〔ロール紙(自動)〕、〔ロール紙 1〕、〔ロール紙 2〕の中から目的に合ったものを選びます。

重要


- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

3. ロール紙幅を選択

〔ロール紙幅〕でプリンターにセットしているロール紙の紙幅と同じものを選びます。

4. フチなし印刷を選択

〔ページ設定〕シートの〔フチなし印刷〕にチェックマークを付けます。

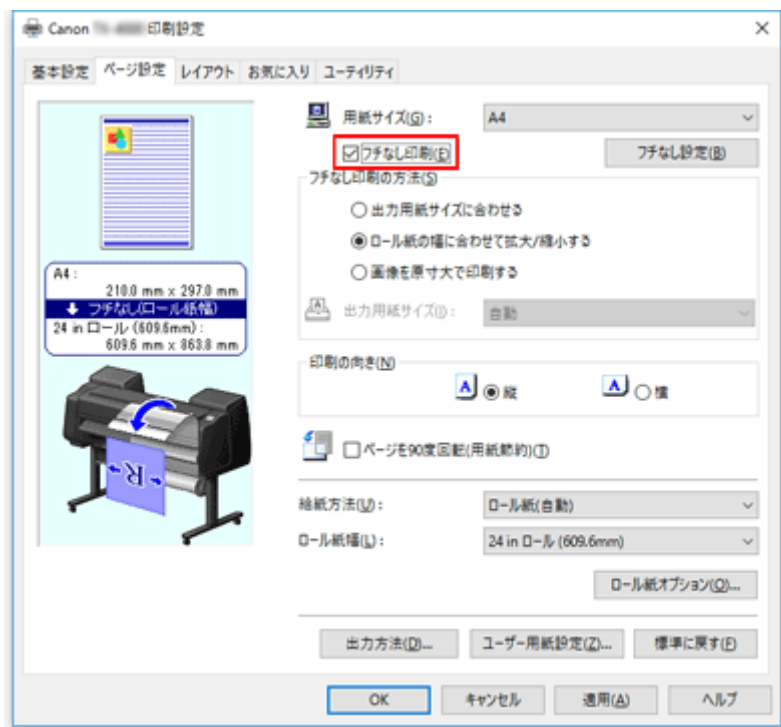

〔情報〕ダイアログボックスが表示されたら、〔ロール紙幅〕でプリンターにセットしているロール紙と同じ紙幅を選び、〔OK〕をクリックします。

5. 用紙からはみ出す量を調整

必要に応じて、[はみ出し量] を調整します。

[フチなし設定] をクリックすると [フチなし設定] ダイアログが表示されます。

スライダーを右にドラッグするほどはみ出し量は多く、左にドラッグするほど少なくなります。

通常は、右から 2 番目に設定することをお勧めします。

重要

- [はみ出し量] のスライダーの位置を右端に設定した場合、用紙の裏面が汚れることがあります。

6. フチなしの印刷の方法を選択

[フチなし印刷の方法] で [画像を原寸大で印刷する] にチェックマークを付けます。

7. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、原稿の大きさのままフチなし印刷を行います。

重要

- [はみ出し量] が右から 2 番目に設定されている場合は、印刷したい用紙サイズよりも上下左右 2mm ずつ大きいサイズで原稿を作成してください。

重要

- フチなし印刷ができない用紙サイズを選んでいる場合は、フチなし印刷ができるサイズに変更されます。
- [フチなし印刷] にチェックマークを付けると、[レイアウト] シートの [ページレイアウト]、[中央に印刷] はグレー表示となり、設定できません。
- 用紙サイズによっては、画像データとの縦横の比率が異なるため、画像の一部が用紙に納まらないことがあります。
その場合は、用紙サイズに合わせてアプリケーションソフトで画像データをトリミングしてください。
- フチなし印刷の場合、印刷を中断して用紙をカットするため、用紙の先端で若干の色ムラが発生することがあります。より高画質をお求めになる場合は、[ロール紙オプション] ダイアログボックスの [オートカット] 一覧から [なし] を選んでください。この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットしてください。
- インクの定着が悪い用紙にフチなし印刷する場合、使用頻度によっては、カッターユニットが印刷面に接触して傷が付いたり、切断面が乱れることがあります。
[基本設定] シートの [詳細設定] をクリックし、[用紙の詳細設定] ダイアログボックスから、[インク乾燥時間] で [ページ間] の値を長く設定すると改善する場合があります。
- [自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)] が有効になっている状態でフチなし印刷を行う場合は、[ページ設定] シートの [フチなし印刷の方法] では [ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する] のみ選ぶことができます。このとき、常にロール紙 1 (上段のロール紙) に印刷されます。ロール紙 1 にフチなしに対応していないサイズまたは種類の用紙がセットされているときには、フチなし印刷はできません。
- [ロール紙幅] で、以下の用紙を選んでいる場合、フチなし印刷を設定していても、原稿の左右に余白ができる場合があります。
 - [1000mm ロール (1000.0mm)]
 - [800mm ロール (800.0mm)]
 - [30 in ロール (762.0mm)]
 - [600mm ロール (600.0mm)]
 - [20 in ロール (508.0mm)]

- [500mm □ール (500.0mm)]
- [A2/A3 □ール (420.0mm)]
- [16 in □ール (406.4mm)]
- [A3+□ール (329.0mm)]
- [12 in □ール (304.8mm)]
- [300mm □ール (300.0mm)]
- [A3/A4 □ール (297.0mm)]
- [B4 □ール (257.0mm)]
- [8 in □ール (203.2mm)]

また、用紙の裏面が汚れることがあります。

▶▶▶ 参考

- Microsoft Word などの余白を設定できるアプリケーションソフトでは、余白を 0mm に設定してください。

垂れ幕や横断幕を印刷する（長尺印刷）

アプリケーションソフトで作成した原稿を拡大、縮小することで最大 18.0m の垂れ幕や横断幕を作成できます。

ただし、アプリケーションソフトによっては設定可能な原稿サイズに制約があるため、18.0m の印刷ができない場合があります。

垂れ幕や横断幕を印刷する手順を説明します。

ロール紙の幅に合わせて印刷する

1. アプリケーションソフトで原稿を作成
2. [プリンタードライバの設定画面](#)を開く
3. 用紙サイズを選択

［ページ設定］シートの［用紙サイズ］で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じものを選びます。

アプリケーションソフトで任意のサイズを設定した場合は、［用紙サイズ］で［ユーザー定義用紙］から［カスタムサイズ］を選び、表示されたダイアログボックスで[サイズを指定](#)します。


4. ロール紙幅を選択

［ロール紙幅］でプリンターにセットしているロール紙の紙幅と同じものを選びます。

5. 〔拡大/縮小印刷〕を設定

〔拡大/縮小印刷〕にチェックマークを付け、〔ロール紙の幅に合わせる〕を選びます。

〔情報〕ダイアログボックスが表示されたら、プリンターにセットしているロール紙の紙幅と同じものを選びます。

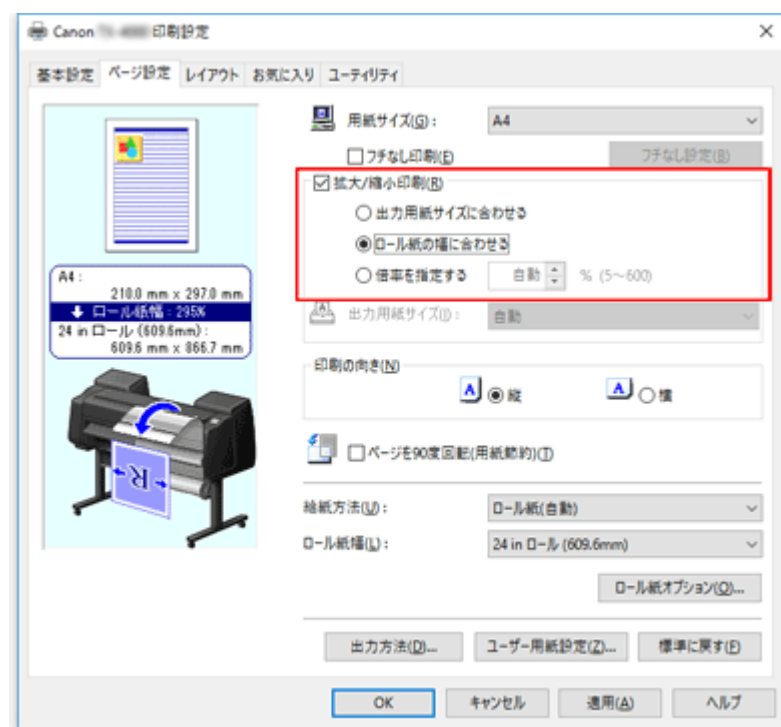

6. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、ロール紙の紙幅に合わせた垂れ幕や横断幕を印刷できます。

拡大して印刷する

1. ユーザー定義用紙を登録

[ページ設定] シートの [\[ユーザー用紙設定...\]](#) で実際に印刷したいサイズ（ユーザー定義用紙 1）と、アプリケーションソフトで作成する原稿サイズ（ユーザー定義用紙 2）の 2 つのサイズを登録します。

参考

- ユーザー定義用紙 2 は、ユーザー定義用紙 1 と同じ縦横比に設定してください。縦横比が異なると、拡大したときに画像が思い通りのサイズにならないことがあります。
ユーザー定義用紙 1 を作成した後に、[幅・長さの比を固定する] にチェックマークを付けてからユーザー定義用紙 2 を作成すると、縦横比を同じに設定できます。
また、ユーザー定義用紙 2 は、アプリケーションが扱える最大サイズを超えない大きさに設定します。
例えば、幅 600mm、長さ 3,000mm の用紙に印刷したい場合は、以下のように設定します。
(縦横の長さをユーザー定義用紙 1 の 1/6 に設定する場合)
 - ユーザー定義用紙 1 : [幅] 600mm、[長さ] 3,000mm
 - ユーザー定義用紙 2 : [幅] 100mm、[長さ] 500mm

2. アプリケーションソフトで原稿を作成

登録したユーザー定義用紙 2 を使用して、アプリケーションソフトで原稿を作成します。

3. プリンタードライバーの設定画面を開く

4. 用紙サイズを選択

[ページ設定] シートの [用紙サイズ] で [ユーザー定義用紙] から登録したユーザー定義用紙 1 を選びます。

5. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、ユーザー定義サイズを使用して垂れ幕や横断幕を印刷できます。

参考


- 印刷可能な最大長さは 18.0m です。拡大したときの長さが 18.0m を超える場合は、超えた分の画像が切れて印刷されます。
- 印刷が正しく行われない場合は、[レイアウトシート] の [処理オプション] で [FineZoom の設定] を [する] に変更すると改善される場合があります。

分割して印刷する／まとめて印刷する

- ▶ 複数の原稿を並べて印刷する
- ▶ 複数ページをつなげて印刷する
- ▶ 複数のページを 1 ページにまとめて印刷する
- ▶ ポスターを分割して印刷する

複数の原稿を並べて印刷する

別々に作成した複数の原稿を並べて、1 ページにまとめて印刷することができます。

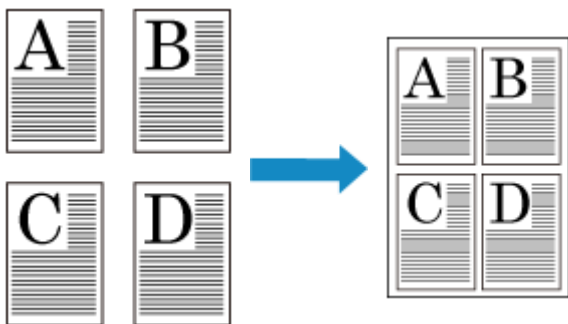


複数の原稿を並べて印刷する手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. [フリーレイアウト] を選択

[レイアウト] シートの [ページレイアウト] にチェックマークを付け、プルダウンメニューから、[フリーレイアウト] を選びます。

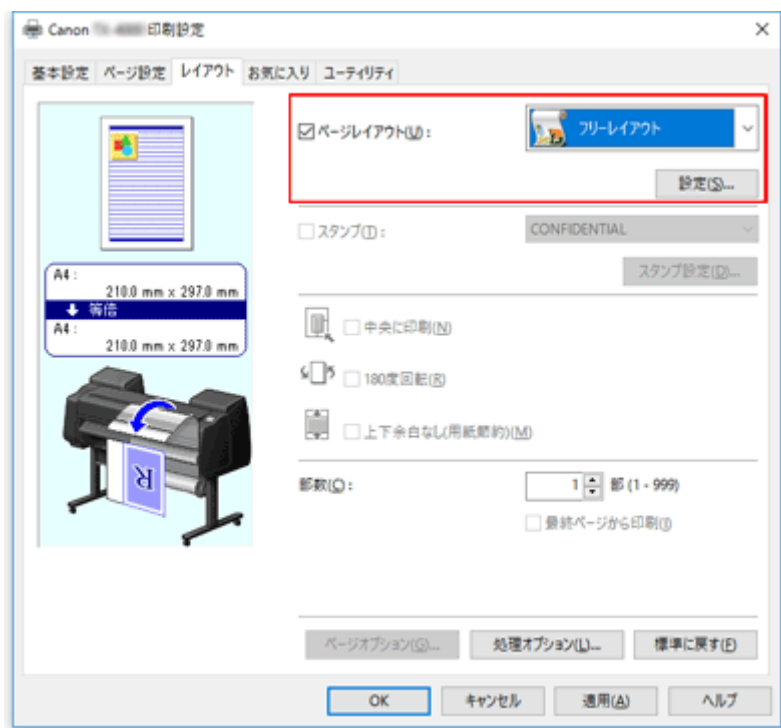

3. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、[Canon imagePROGRAF フリーレイアウト] が起動します。[Canon imagePROGRAF フリーレイアウト] ではイメージの編集や並べ替えを行うことができます。

参考

- [Canon imagePROGRAF フリーレイアウト] のウィンドウを閉じずに手順 1 から手順 3 を繰り返すことで、複数のアプリケーションソフトの原稿を 1 ページに配置することができます。

複数ページをつなげて印刷する


複数ページにまたがる原稿を、ページ間の余白を無くし、一つにつなげて印刷することができます。

複数ページをつなげて印刷する手順を説明します。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. 給紙方法を選択

[ページ設定] シートの [給紙方法] で、[ロール紙(自動)]、[ロール紙 1]、[ロール紙 2] の中から目的に合ったものを選びます。

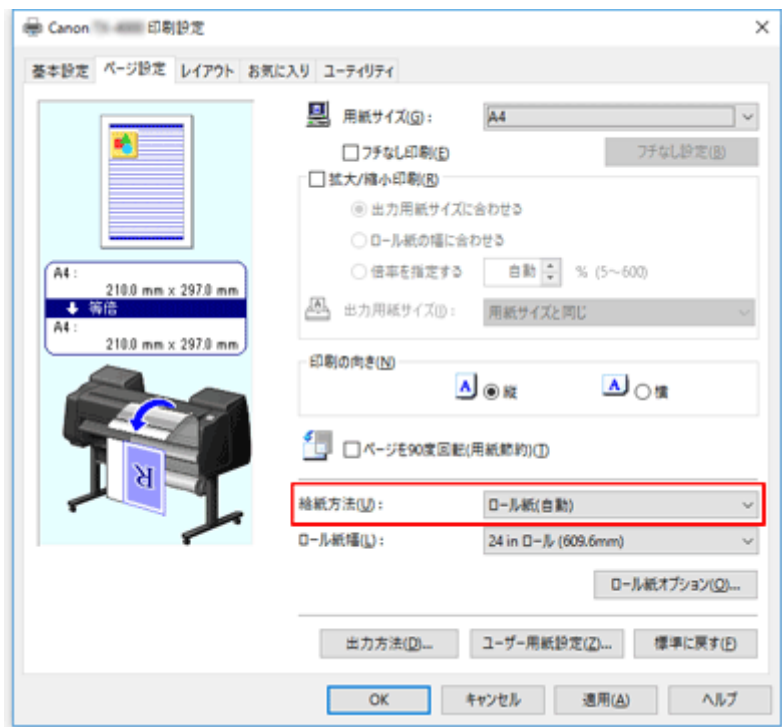

重要


- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

3. ロール紙オプションを設定

[ロール紙オプション...] をクリックすると [ロール紙オプション] ダイアログボックスが表示されます。

[バナー印刷] にチェックマークを入れて、[OK] をクリックします。

設定の状態は、[ページ設定] シートの左側のプレビュー画像に表示されます。

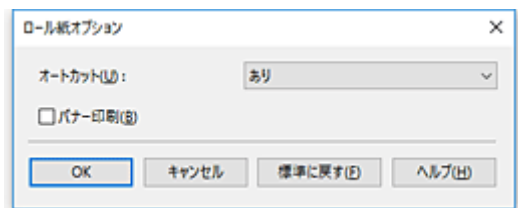

4. 設定を完了

[ページ設定] シートの [OK] をクリックします。

印刷を実行すると、設定した印刷条件で印刷を行います。

複数のページを 1 ページにまとめて印刷する

1 枚の用紙に複数ページの原稿を並べて印刷します。




複数のページを 1 ページにまとめて印刷する手順を説明します。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. 印刷する用紙サイズを選択


[ページ設定] シートの [用紙サイズ] で実際にプリンターにセットしている用紙サイズを選びます。

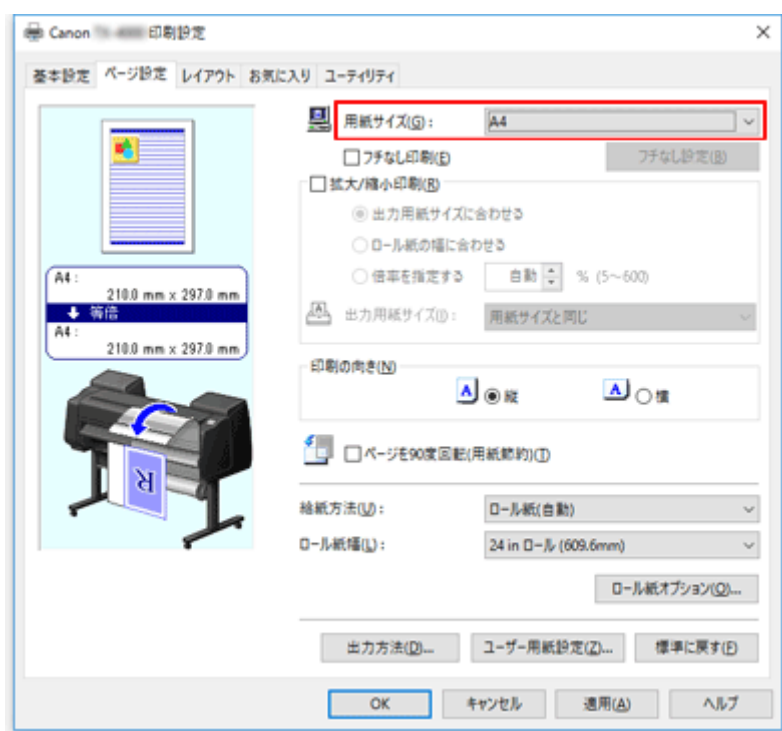

3. まとめて印刷するページ数を設定


[レイアウト] シートの [ページレイアウト] にチェックマークを付け、プルダウンメニューから、[2 ページ/枚]、[4 ページ/枚]、[6 ページ/枚]、[8 ページ/枚]、[9 ページ/枚]、[16 ページ/枚] のいずれかを選びます。

設定の状態は、左側の設定ビューに表示されます。

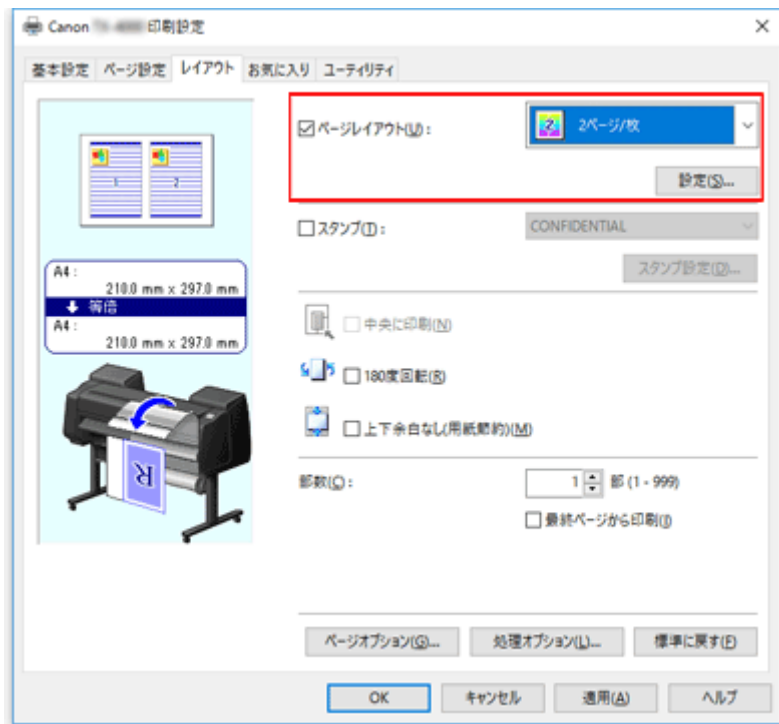

4. 1 枚の用紙に納めるページ数やページ順序を設定

必要に応じて、[設定...] をクリックし、[割り付け印刷] ダイアログボックスで以下の項目を設定して、[OK] をクリックします。

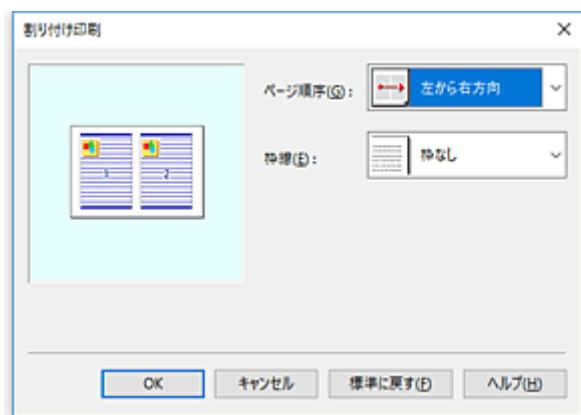

【ページ順序】

原稿を配置する順序を変えるときは、一覧から配置のしかたを選びます。

【枠線】

原稿のページのまわりを枠線で囲むときは、チェックマークを付けます。


5. 設定を完了

[レイアウト] シートの [OK] をクリックします。

印刷を実行すると、指定したページ数、ページ順序で原稿が割り付けられます。

重要

- [ページ設定] シートの [バナー印刷] にチェックマークを付けている場合、[ページレイアウト] はグレー表示となり設定できません。

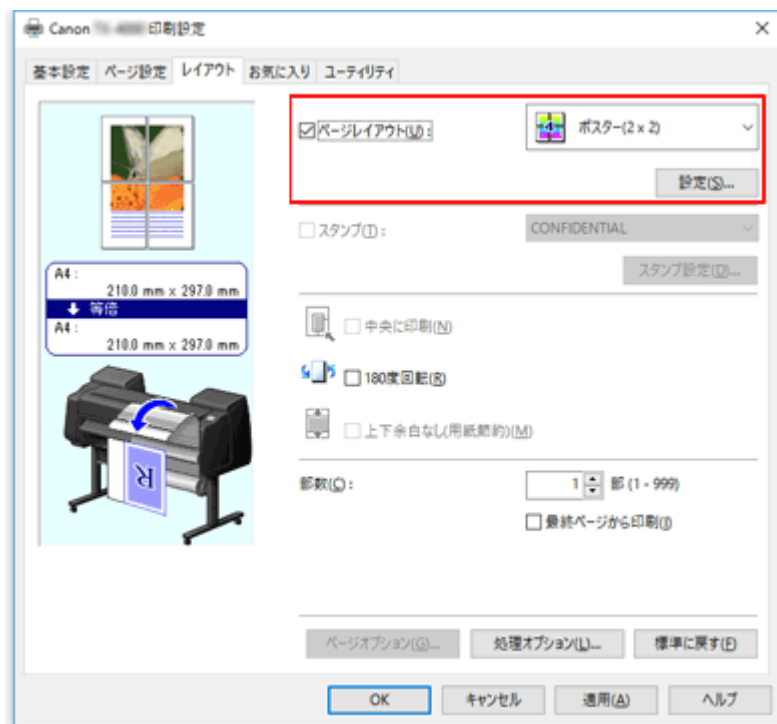

4. 設定を完了

[レイアウト] シートの [OK] をクリックします。
印刷を実行すると、原稿は分割して印刷されます。

重要

- [ページ設定] シートの [バナー印刷] にチェックマークを付けている場合、[ページレイアウト] はグレー表示となり設定できません。

特定のページのみ印刷するには

途中で印刷がかすれたり、インクがなくなったりした場合は、次の手順で特定のページのみ印刷し直すことができます。

1. [出力ページの指定] ダイアログボックスを表示


[ページレイアウト] の [設定...] をクリックし、[出力ページの指定] ダイアログボックスを表示します。

2. 印刷範囲を設定

印刷したくないページ数のチェックマークを外します。

設定ビュー上で、チェックマークを外したページの表示が消えて、印刷するページだけが表示されます。

印刷するページが確定したら、[OK] をクリックします。

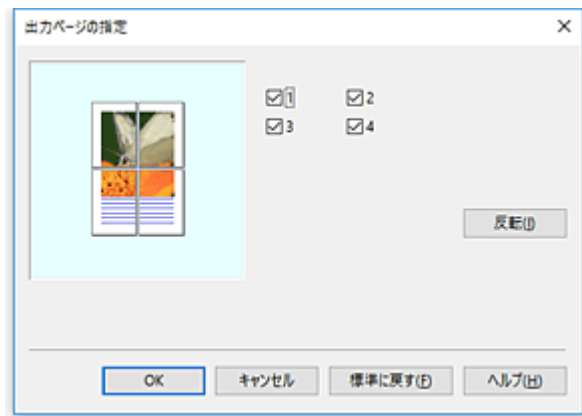

参考

- [出力ページの指定] ダイアログボックス左側の設定ビュー上で、印刷したくないページをクリックしても表示を消すことができます。
表示が消えたページを再度クリックすると、再表示させることができます。
- [出力ページの指定] ダイアログボックスの [反転] をクリックすると、ページの表示/非表示を入れ替えることができます。

3. 設定を完了

[レイアウト] シートの [OK] をクリックします。
印刷を実行すると、特定のページのみ印刷されます。


重要

- 分割してポスターを印刷すると原稿を拡大して印刷するため、印刷結果が粗くなることがあります。

原稿を用紙の中央に印刷する

原稿をカット紙の中央に配置して印刷したいときや、ロール紙の幅に対して左右の余白を均等にとって印刷したいときには、[中央に印刷] 機能を使用します。

[中央に印刷] に設定した場合の印刷結果は次のようになります。通常は、(A) のように印刷されるのに対し、[中央に印刷] に設定するとカット紙の場合は (B) のように、ロール紙の場合は (C) のように印刷されます。

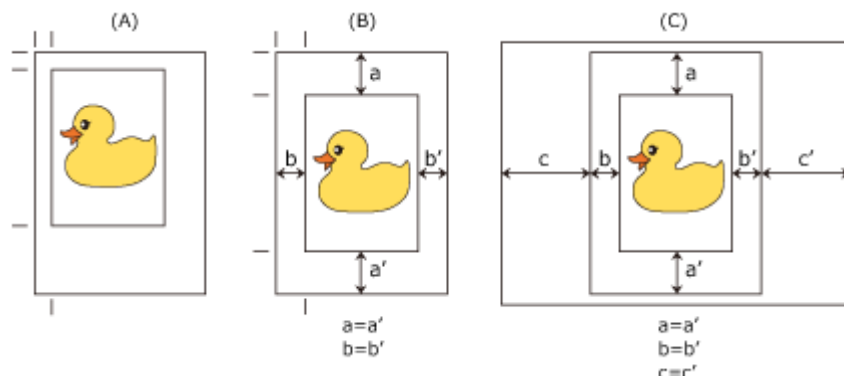

参考

- [ページ設定] シートの [拡大/縮小印刷] から [倍率を指定する] で印刷する倍率を指定して印刷すると、かならずそのページの左上の角に固定された始点を基準に拡大または縮小されます。そのため、縮小して印刷すると、用紙の下側と右側の余白が大きくなります。このとき、[レイアウト] シートの [中央に印刷] にチェックマークを付けると、上下左右の余白を均等にして印刷することができます。

用紙の中央に印刷する手順を説明します。


1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く
2. 用紙の種類を選択

[基本設定]シートの[用紙の種類]で、プリンターにセットしている用紙の種類と同じものを選びます。
[自動(プリンター設定に従う)] が選ばれているときは、プリンター本体で設定した用紙に印刷されます。



3. 用紙サイズを選択

「ページ設定」シートの「用紙サイズ」で、印刷したい用紙サイズを選びます。

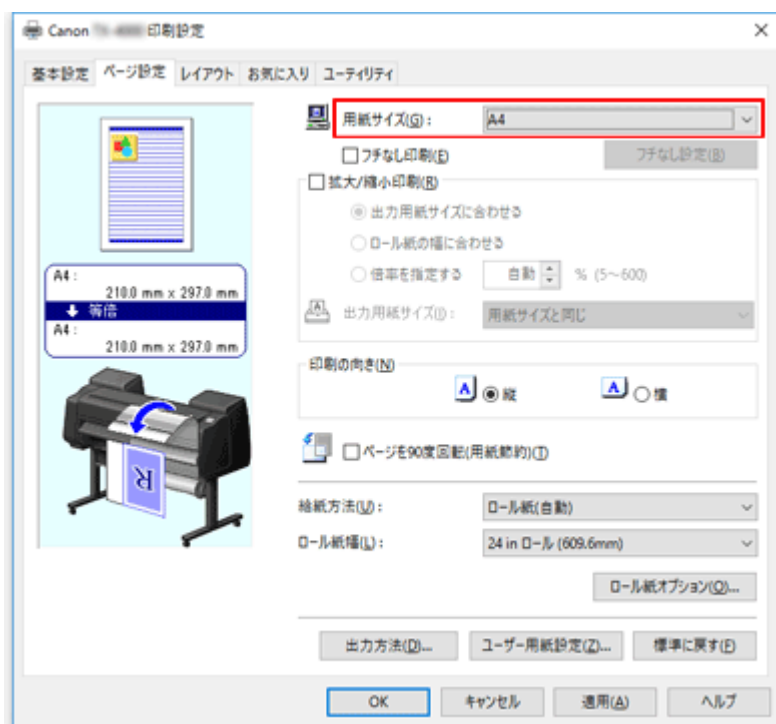

4. 必要に応じて倍率を設定

必要に応じて「拡大/縮小印刷」にチェックマークを付け、目的に合った設定を行います。

5. 給紙方法を選択

「給紙方法」で目的に合ったものを選びます。

重要


- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

6. ロール紙幅を選択

【給紙方法】でロール紙を選んだ場合は、【ロール紙幅】でプリンターにセットしているロール紙の紙幅と同じものを選びます。

7. 用紙の中央に印刷する設定

【レイアウト】シートの【中央に印刷】にチェックマークを付けます。

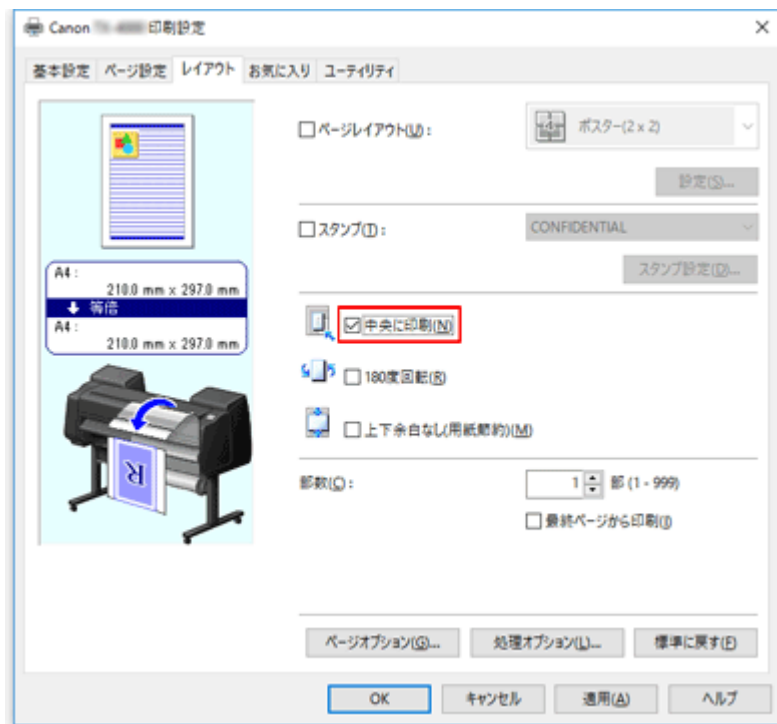

8. 設定を完了

【OK】をクリックします。

印刷を実行すると、用紙の中央に印刷を行います。

ロール紙を節約して印刷する

- ▶ 原稿を 90 度回転してロール紙を節約する
- ▶ 原稿の上下の余白分のロール紙を節約する

原稿を 90 度回転してロール紙を節約する


縦長の原稿をロール紙に印刷するとき、原稿を 90 度回転し、用紙に対して横向きに印刷することで、用紙を節約することができます。

原稿を 90 度回転して、用紙を節約する手順を説明します。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. 用紙の種類を選択

[基本設定] シートの [用紙の種類] で、プリンターにセットしている用紙の種類と同じものを選びます。
[自動(プリンター設定に従う)] が選ばれているときは、プリンター本体で設定した用紙に印刷されます。

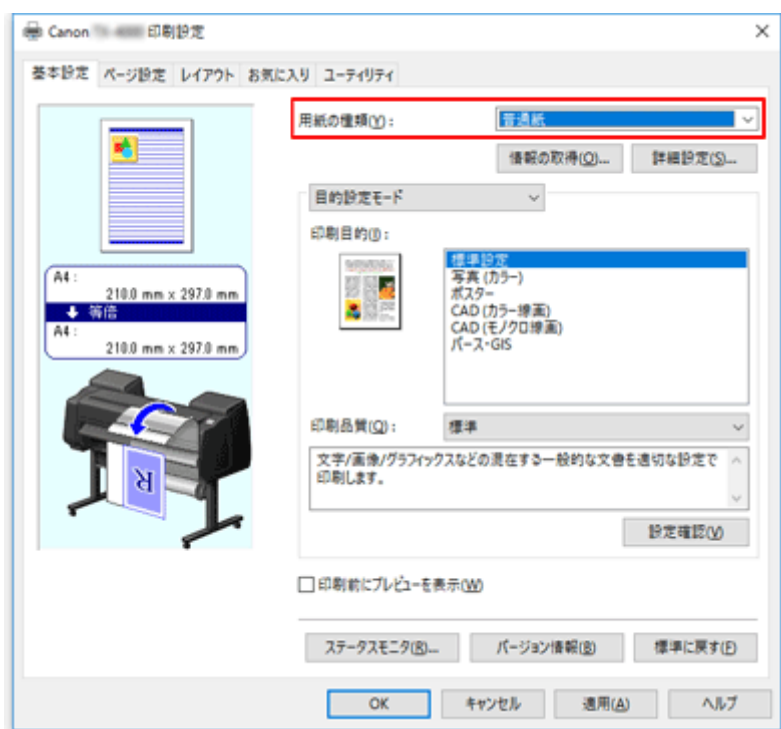

3. 用紙サイズを選択

[ページ設定] シートの [用紙サイズ] で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じものを選びます。

4. 給紙方法を選択


[給紙方法] で、[ロール紙(自動)]、[ロール紙 1]、[ロール紙 2] の中から目的に合ったものを選びます。

重要

- 用紙や下段 (ロール紙 2) の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。


5. 用紙節約を選択

[ページを 90 度回転(用紙節約)] にチェックマークを付けます。
設定の状態は、左側のプレビュー画像に表示されます。

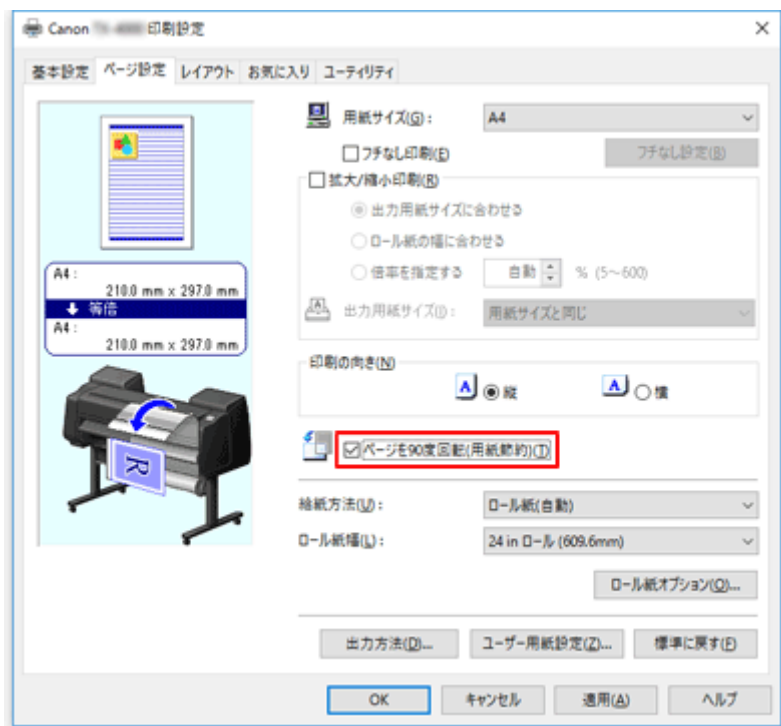

6. ロール紙幅を選択

「ロール紙幅」でプリンターにセットしているロール紙の紙幅と同じものを選びます。

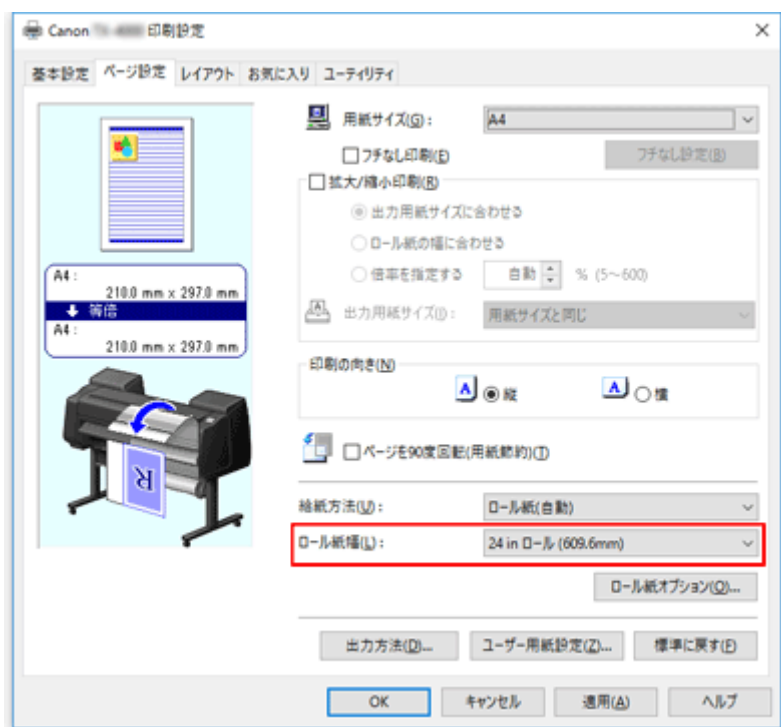

7. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、縦長の原稿を 90 度回転し、用紙を節約して印刷することができます。

重要

- ・[ページ設定] シートの「バナー印刷」にチェックマークを付けている場合、[ページを 90 度回転 (用紙節約)] はグレー表示となり設定できません。

- [ページ設定] シートの [用紙サイズ] で縦長の用紙を選んでいるとき、縦方向の長さが [ロール紙幅] で選んでいる幅よりも長い場合は、[ページを 90 度回転(用紙節約)] にチェックマークを付けてもページは回転されません。

原稿の上下の余白分のロール紙を節約する


ロール紙に印刷するとき、上下の余白を減らして印刷することで用紙を節約することができます。

上下の余白を減らして、用紙を節約する手順を説明します。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く


2. 用紙の種類を選択

[基本設定] シートの [用紙の種類] で、プリンターにセットしている用紙の種類と同じものを選びます。
[自動(プリンター設定に従う)] が選ばれているときは、プリンター本体で設定した用紙に印刷されます。

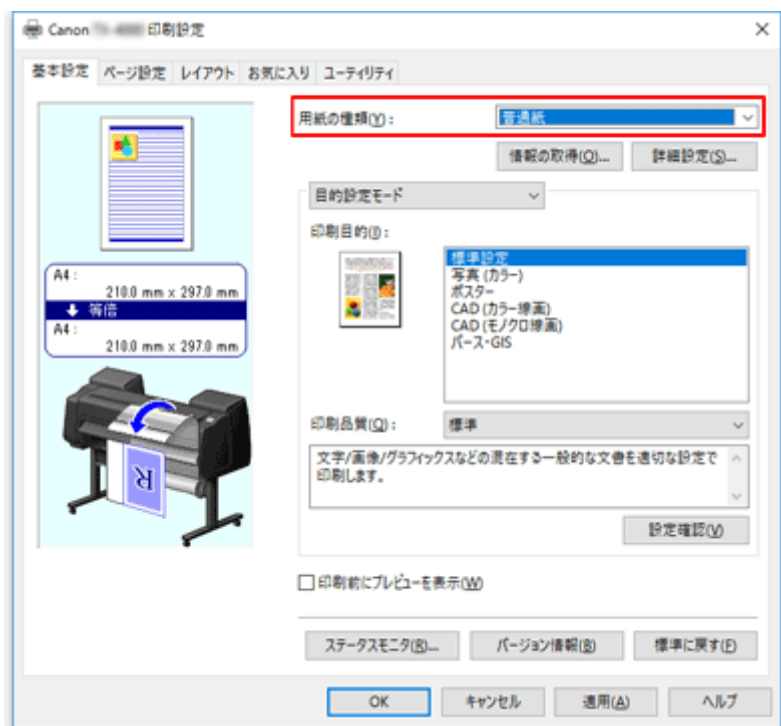

3. 用紙サイズを選択

[ページ設定] シートの [用紙サイズ] で、アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズと同じものを選びます。

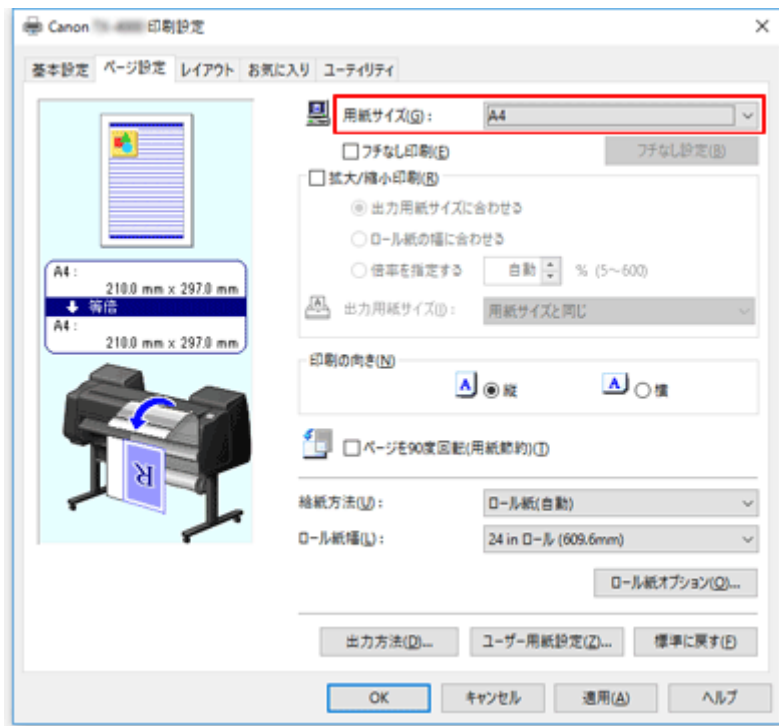

4. 給紙方法を選択

〔給紙方法〕で、〔ロール紙(自動)〕、〔ロール紙 1〕、〔ロール紙 2〕の中から目的に合ったものを選びます。

重要


- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

5. ロール紙幅を選択

〔ロール紙幅〕でプリンターにセットしているロール紙の紙幅と同じものを選びます。

6. 用紙節約を選択

〔レイアウト〕シートの〔上下余白なし(用紙節約)〕にチェックマークを付けます。設定の状態は、左側のプレビュー画像に表示されます。

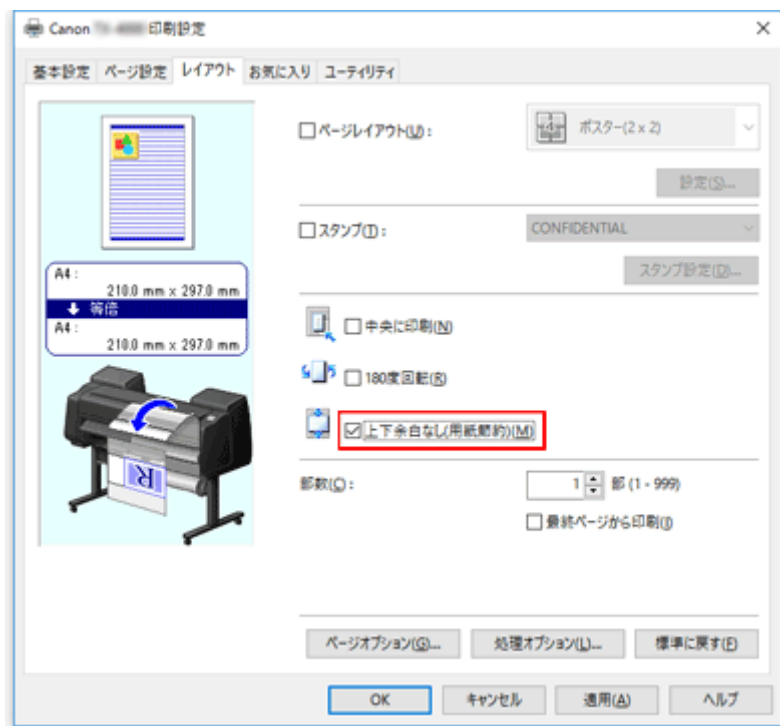

7. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、上下の余白を減らし、用紙を節約して印刷することができます。

目的に合わせて給紙方法を切り替える

プリンターには、ロール紙 1、ロール紙 2、カット紙の 3 つの給紙位置があります。
用紙の種類や目的に合わせて給紙方法を使い分けることによって、より便利に印刷することができます。

給紙方法を設定する手順を説明します。


1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. 用紙の種類を選択

[基本設定] シートの [用紙の種類] で、プリンターにセットしている用紙の種類と同じものを選びます。
[自動(プリンター設定に従う)] が選ばれているときは、プリンター本体で設定した用紙に印刷されます。

3. 給紙方法を選択

[ページ設定] シートの [給紙方法] で、以下から目的に合ったものを選びます。

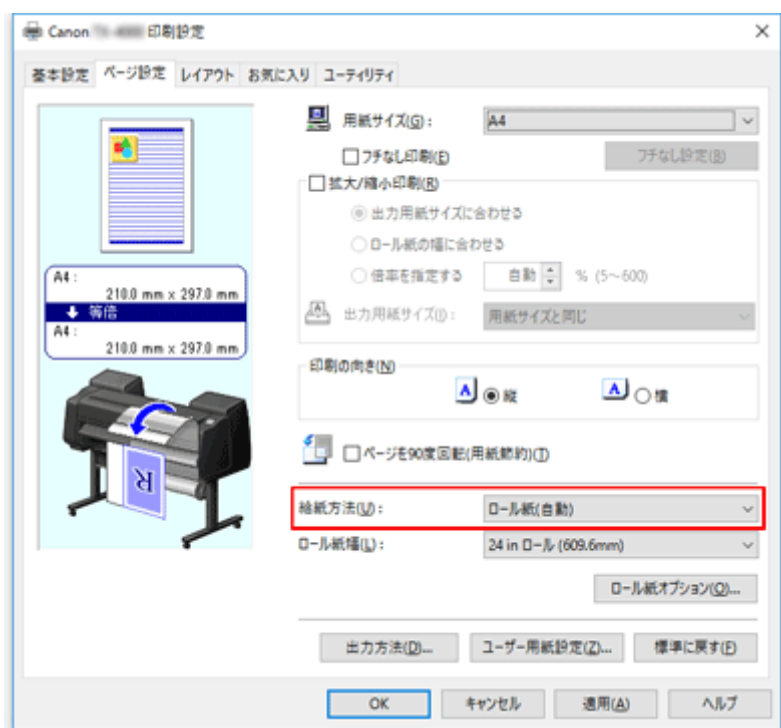

【ロール紙(自動)】

印刷ジョブに応じてロール紙 1 とロール紙 2 を自動的に切り替えて給紙を行います。

【ロール紙 1】

ロール紙 1 から給紙を行います。

【ロール紙 2】

ロール紙 2 から給紙を行います。

【カット紙】

カット紙を使用して給紙を行います。

重要

- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

4. 設定を完了

[OK] をクリックします。
印刷を実行すると、設定した給紙方法で印刷されます。

▶▶▶ 参考

- プリンタードライバーで設定した用紙設定と、プリンター本体で登録する用紙情報が異なる場合、プリンター本体の操作パネルにエラーメッセージが表示される場合があります。

印刷前に印刷結果を表示する

印刷する前に、どのような印刷結果になるかを表示し、確認することができます。

印刷前に印刷結果を表示する手順を説明します。

1. [プリンタードライバの設定画面](#)を開く

2. プレビュー表示を設定

[基本設定] シートの [印刷前にプレビューを表示] にチェックマークを付けます。



3. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、Canon imagePROGRAF Preview が起動し、印刷結果を表示します。

関連項目

- [Canon imagePROGRAF Preview](#)

その他の便利な設定

- ▶ スタンプ付き印刷を行う
- ▶ 用紙サイズと印刷の向きを設定する
- ▶ よく使う印刷設定を登録する
- ▶ 印刷後にロール紙をカットする

スタンプ付き印刷を行う

お使いのプリンタードライバーの種類や環境によっては、この機能は使用できないことがあります。

「スタンプ」は、原稿データに重ねて特定の文字列やビットマップを印刷する機能です。日付や時刻、ユーザー名を印刷することもできます。


会社でよく使う「マル秘」や「重要」などのスタンプがあらかじめ登録されています。

スタンプ付き印刷の手順を説明します。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. スタンプを選択

「レイアウト」シートの「スタンプ」にチェックマークを付け、一覧から使用するスタンプを選びます。設定の状態は、「レイアウト」シート左側の設定ビューに表示されます。

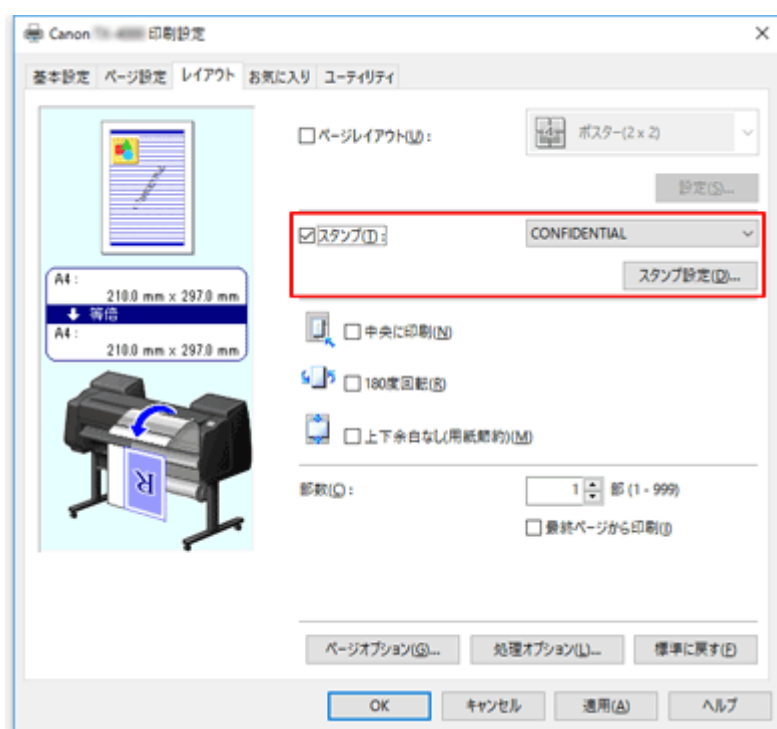

3. 設定を完了

「OK」をクリックします。

印刷を実行すると、設定したスタンプが印刷されます。

スタンプを登録する

お使いのプリンタードライバーの種類や環境によっては、この機能は使用できないことがあります。

新しいスタンプを作成して登録できます。また、登録したスタンプの設定を一部変更して再登録することも可能です。不要になったスタンプは削除できます。


スタンプを登録する手順を説明します。

新しいスタンプを登録する


1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. スタンプを選択

[レイアウト] シートの [スタンプ] にチェックマークを付け、[スタンプ設定...] をクリックします。

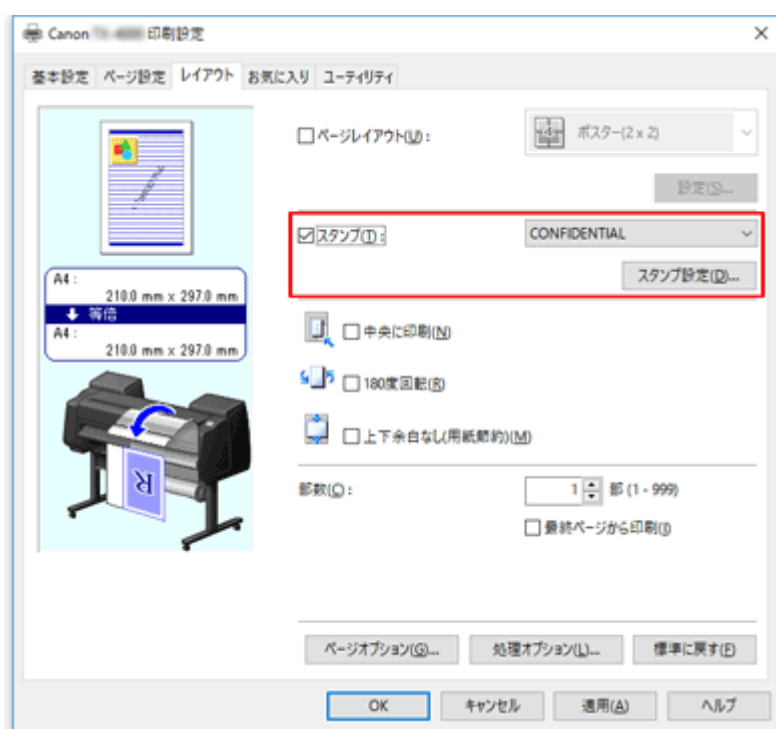

[スタンプ設定] ダイアログボックスが表示されます。

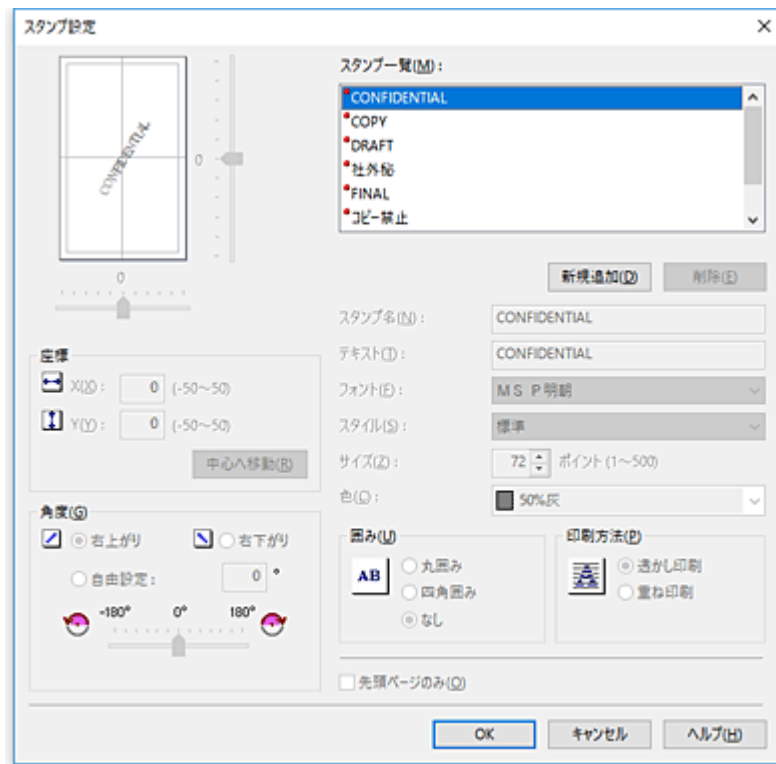

3. スタンプの詳細を設定

[新規追加] をクリックすると、一覧に新しく [(名称未設定)] が追加されます。

[スタンプ名] に登録するスタンプの名称、[テキスト] にスタンプにしたい文字列を入力します。
必要に応じて、[フォント]、[サイズ]、[色] の設定を変更してください。

4. そのほかの項目を設定

必要に応じて、以下の項目を設定します。

【囲み】

スタンプ文字列を囲む枠を選びます。

【印刷方法】

スタンプの印刷方法を選びます。

[透かし印刷] を選ぶと、原稿の背面に、[重ね印刷] を選ぶと、前面にスタンプが印刷されます。

【座標】

スタンプの位置を指定します。

[X]、[Y] に数値を入力して座標を設定するか、水平・垂直のスライダーを左右、上下にドラッグして変更することも可能です。

【角度】

スタンプの配置角度を設定します。

[自由設定] に数値を入力して角度を設定するか、スライダーを左右にドラッグして変更することも可能です。

入力する数値は-180～180 の範囲で設定してください。

【先頭ページのみ】

最初のページだけにスタンプを印刷したいときは、チェックマークを付けます。

5. 設定を完了

[OK] をクリックすると [レイアウト] シートに戻ります。
登録したスタンプのタイトルは、[スタンプ] の一覧に表示されます。

スタンプの設定を一部変更して登録する

1. スタンプを選択

[レイアウト] シートの [スタンプ] にチェックマークを付け、[スタンプ設定...] をクリックします。
[スタンプ設定] ダイアログボックスが表示されます。

2. 設定を変更するスタンプを選択

[スタンプ一覧] から設定を変更するスタンプのタイトルを選びます。

3. プレビューを見ながら各項目を設定

4. 設定を完了

[OK] をクリックすると [レイアウト] シートに戻ります。
登録したスタンプのタイトルは、[スタンプ] の一覧に表示されます。

▶▶▶ 参考

- 初期設定で登録されているスタンプは変更できません。

不要になったスタンプを削除する

1. スタンプを選択

[レイアウト] シートの [スタンプ] にチェックマークを付け、[スタンプ設定...] をクリックします。
[スタンプ設定] ダイアログボックスが表示されます。

2. 削除するスタンプを選択

[スタンプ一覧] から削除したいタイトルを選び、[削除] をクリックします。
確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。

3. 設定を完了

[OK] をクリックすると [レイアウト] シートに戻ります。

▶▶▶ 参考

- 初期設定で登録されているスタンプは削除できません。

用紙サイズと印刷の向きを設定する


用紙のサイズや印刷の向きの設定は、基本的にアプリケーションソフトで行います。[ページ設定] シートの [用紙サイズ]、[印刷の向き] の設定が、アプリケーションソフトの設定と同じであれば、特に設定する必要はありません。

アプリケーションソフトで設定できないときは、次の手順で設定してください。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. 用紙サイズを選択

[ページ設定] シートの [用紙サイズ] で使用する用紙サイズを選びます。

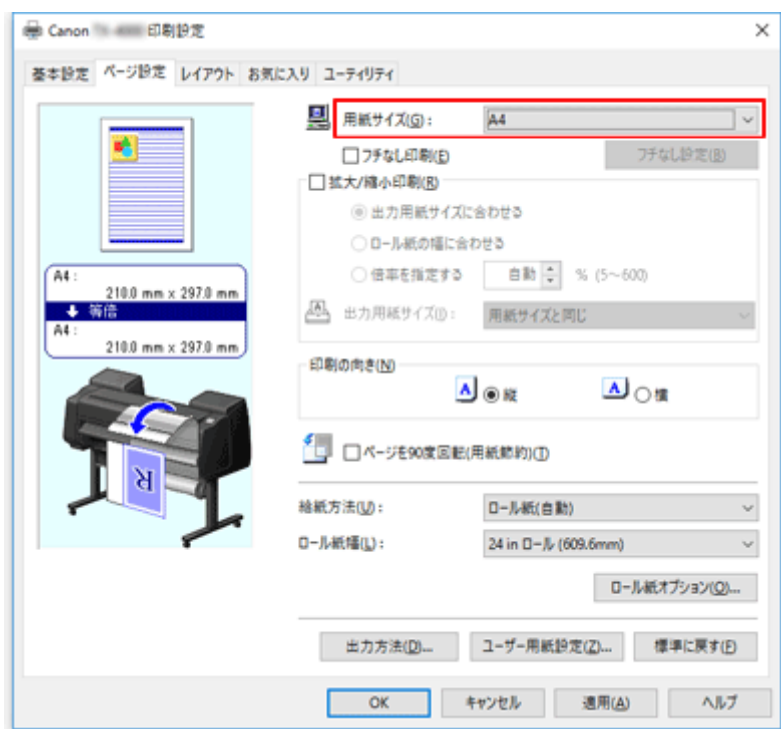

3. [印刷の向き] を設定

[印刷の向き] で [縦] または [横] を選びます。原稿を 90 度回転させて印刷したいときは、[ページを 90 度回転(用紙節約)] にチェックマークを付けます。

4. 設定を完了

[OK] をクリックします。

印刷を実行すると、設定した用紙サイズと印刷の向きで印刷されます。

よく使う印刷設定を登録する

よく使う印刷設定を、[お気に入り一覧] に登録して使用することができます。不要になった印刷設定は削除することも可能です。

お気に入りの追加、削除やお気に入りを使用した印刷方法を説明します。

印刷設定を登録する


1. [プリンタードライバの設定画面](#)を開く

2. 必要な項目を設定


[基本設定] シート、[ページ設定] シート、[レイアウト] シートで登録したい印刷の設定を行います。

3. [お気に入りの追加] ダイアログボックスを表示

[お気に入り] シートで [追加...] をクリックします。

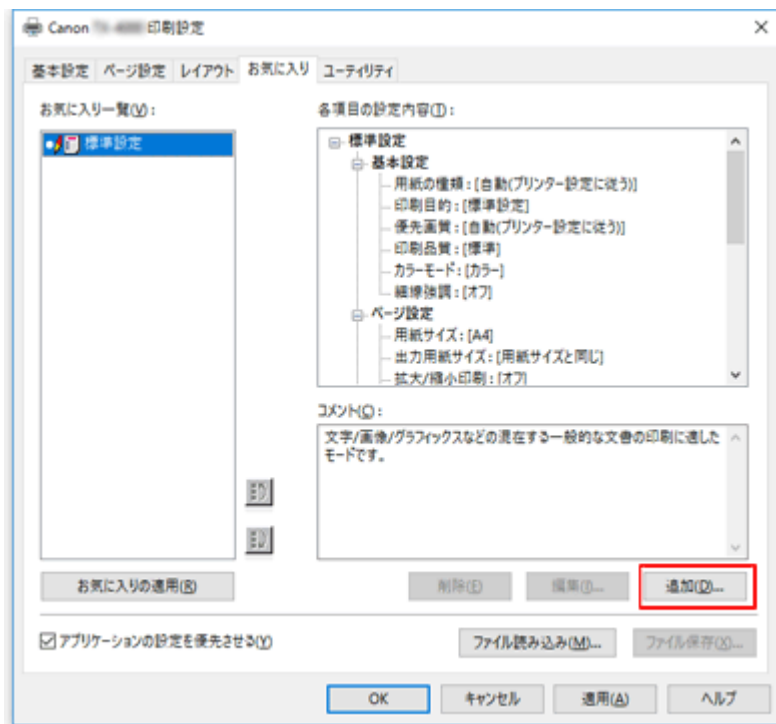

[お気に入りの追加] ダイアログボックスが表示されます。

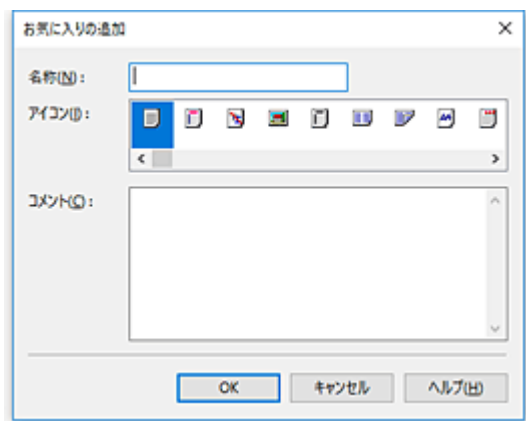

4. お気に入り登録

〔名称〕を入力します。必要に応じて〔アイコン〕、〔コメント〕を設定し、〔OK〕をクリックします。
〔お気に入り一覧〕に名称とアイコンが表示されます。
設定したお気に入りの設定の内容は〔各項目の設定内容〕で確認できます。

参考

- 〔お気に入り〕シートの〔ファイル保存...〕をクリックすると、お気に入りの設定をファイルに保存することができます。

お気に入りの設定で印刷する

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. お気に入りの設定を適用

〔お気に入り〕シートの〔お気に入り一覧〕から、使用したいお気に入りの設定を選びます。
〔お気に入りの適用〕をクリックすると、登録した印刷設定に置き換わります。

3. 設定を完了

〔OK〕をクリックします。
印刷を実行すると、登録したお気に入りの設定で印刷を行います。

不要になった印刷設定を削除する

1. 削除する印刷設定を選択

〔お気に入り〕シートの〔お気に入り一覧〕から、削除したいお気に入りの名前を選びます。

2. 設定を削除

〔削除〕をクリックし、メッセージが表示されたら、〔はい〕をクリックします。
選んだお気に入りの設定が〔お気に入り一覧〕から削除されます。

参考

- 初期設定で登録されている印刷設定は削除できません。
- 現在の印刷設定に適用されているお気に入りの設定は削除できません。〔お気に入り一覧〕から他のお気に入りを選んで〔お気に入りの適用〕をクリックし、他のお気に入りの設定を適用してから削除を行ってください。


印刷後にロール紙をカットする

自動でロール紙をカットしたり、カットラインを印刷する手順を説明します。

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

2. 給紙方法を選択

[ページ設定] シートの [給紙方法] で、[ロール紙(自動)]、[ロール紙 1]、[ロール紙 2] の中から目的に合ったものを選びます。

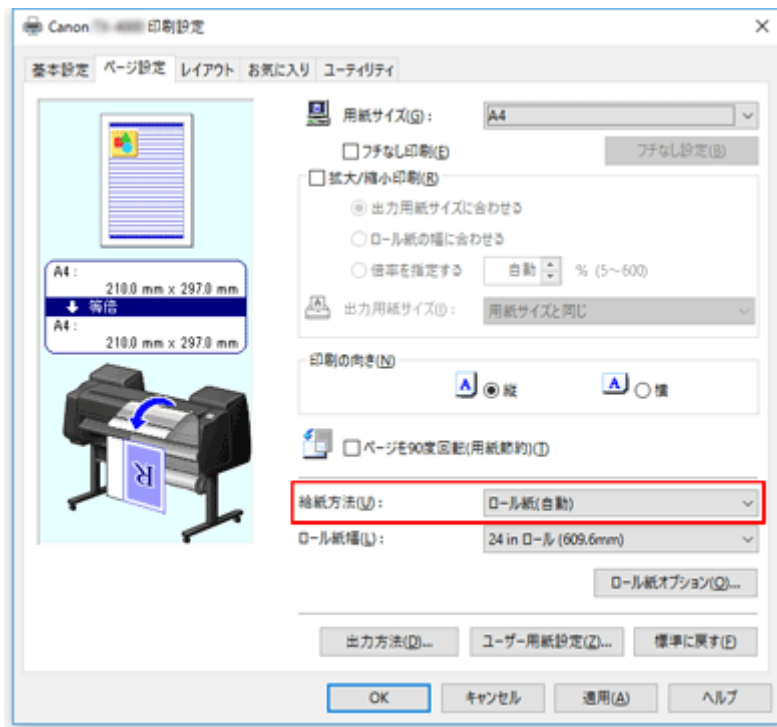


重要

- 用紙や下段（ロール紙 2）の設定、またはロールユニットのオプションの設定によって、選べる給紙方法が異なります。

3. [ロール紙オプション] ダイアログボックスを表示

[ロール紙オプション...] をクリックすると [ロール紙オプション] ダイアログボックスが表示されます。

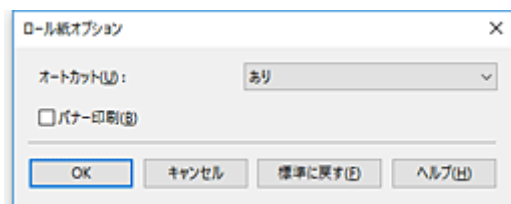

4. オートカットを設定

[オートカット] から目的に合ったものを選びます。

設定の状態は、[ページ設定] シートの左側のプレビュー画像に表示されます。

- [あり]

印刷後にロール紙を自動でカットします。

- [なし]

印刷後にロール紙のカットは行いません。

- [カットラインを印刷]

印刷後にロール紙を手動でカットするためのカットラインを印刷します。

▶▶▶ 参考

- 初期設定では、オートカットは [あり] に設定されています。

設定が終わったら [OK] をクリックし、[ページ設定] シートに戻ります。

5. 設定を完了

[ページ設定] シートの [OK] をクリックします。

印刷を実行すると、印刷後に、ロール紙が自動でカットされたり、カットラインが印刷されます。

パソコンから印刷する（macOS）

▶ かんたんな設定で印刷を行う 🍷基本

- 用紙の種類を変更する

▶ 部数と印刷順序を設定する

▶ ロールユニットを使って 2 段ロールを活用する

- 2 段ロール切り替えとは
- 用途に応じてプリンターにロール紙をセットする
- 上段と下段のロール紙を自動的に切り替えて印刷する
- ロール紙の切り替え方
- ロールユニットの設定をプリンタードライバーに反映する

▶ 印刷品質の変更や画像データの補正

- カラーバランスを調整する
- 印刷品質を設定する（ユーザー設定）
- カラーの原稿をモノクロで印刷する
- 色補正の方法を指定する
- 明るさを調整する
- コントラストを調整する

▶ 拡大／縮小印刷を行う

▶ オーバーサイズ用の紙サイズに印刷する

▶ 用紙の縦横サイズを設定する（カスタム用紙サイズ）

▶ 印刷領域

▶ 場面に合わせてフチなしで印刷する

- ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する
- 原寸大のフチなしで印刷する

▶ 垂れ幕や横断幕を印刷する（長尺印刷）

▶ 分割して印刷する／まとめて印刷する

- 複数の原稿を並べて印刷する
- 複数ページをつなげて印刷する

- 複数のページを 1 ページにまとめて印刷する
- ▶ **原稿を用紙の中央に印刷する**
- ▶ **ロール紙を節約して印刷する**
 - 原稿を 90 度回転してロール紙を節約する
 - 原稿の上下の余白分のロール紙を節約する
- ▶ **目的に合わせて給紙方法を切り替える**
- ▶ **印刷後にロール紙をカットする**

HP-GL/2 を使用して印刷する

このプリンターは、キヤノン独自の SG Raster 言語による印刷と、HP-GL/2 や HP RTL による印刷が可能です。

プリンターは、受信した印刷データに応じて SG Raster 言語と HP-GL/2、または HP RTL とを自動的に切り替えて印刷します。

参考

- SG Raster は Swift Graphic Raster の略称です。
- HP-GL/2 は Hewlett-Packard Graphics Language/2、HP RTL は Hewlett-Packard Raster Transfer Language の略称です。
- 他のプリンターの印刷に近い結果を得ることをエミュレートするといえます。

HP-GL/2、HP RTL 出力をサポートしているアプリケーションソフトから印刷する場合には、プロッター出力のプリンター言語設定を HP-GL/2、または HP RTL に指定してください。

HP-GL/2、HP RTL エミュレーションに関する設定は、プリンターの操作パネルで行います。

詳細については、「[HP-GL/2 設定について](#)」を参照してください。

参考

- アプリケーションソフトの設定の方法はアプリケーションソフトの取扱説明書をお読みください。
非常に大きなデータを印刷する場合、正しく印刷できないことがあります。

本体から印刷する

- ▶ [USB フラッシュメモリーから印刷する](#)

USB フラッシュメモリーから印刷する

- ▶ USB フラッシュメモリーのデータを印刷する
- ▶ プリンターの操作パネルを使って写真印刷するときの設定項目

USB フラッシュメモリーのデータを印刷する

USB フラッシュメモリーに保存されている写真データ（JPEG ファイル）と文書データ（PDF ファイル）をかんたんな操作で印刷することができます。

参考

• 印刷できる PDF/JPEG ファイルに関する制限事項

• PDF ファイル：

V1.7 準拠の PDF

- オーバープリント、透過処理の一部の機能は非サポート
- フォントは埋め込みを推奨。埋め込まれていない場合は以下の内蔵フォントで置き換えられます。

Times-Roman、Helvetica、Courier、Symbol、Times-Bold、Helvetica-Bold、Courier-Bold、ZapfDingbats、Times-Italic、Helvetica-Oblique、Courier-Oblique、Times-BoldItalic、Helvetica-BoldOblique、Courier-BoldOblique

• JPEG ファイル：

JFIF1.02 準拠の JPEG

以下に対応

- 処理方式：基本 DCT 方式
- カラーモード：RGB/GrayScale
- 色数：24bit/8bit
- ピクセル数：縦横それぞれ 19200 ピクセル以下

ただし、サンプリングの一部は非サポート

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. 用紙をセットする

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

3. USB フラッシュメモリーを USB メモリー接続部にセットする

4. ホーム画面をフリックして [USB メモリー印刷] を表示し、タップする

- [メニューを操作する](#)

参考

- 動作制限のメッセージが表示された場合は、使用している製品の管理者にお問い合わせください。
- USB フラッシュメモリーに印刷できるデータが保存されていない場合は、タッチスクリーンに[印刷できるファイルがありません]というメッセージが表示されます。

5. 表示された画面でフォルダーまたは印刷するデータをタップする

フォルダーをタップした場合は、フォルダー内のデータ一覧が表示されます。印刷するデータをタップしてください。

▶▶▶ 参考

- タップしたフォルダーに印刷できるデータが保存されていない場合は、タッチスクリーンに「印刷できるファイルがありません」というメッセージが表示されます。

以下の画面が表示されます。



A. 印刷部数

タップすると以下の画面が表示されます。印刷部数を指定してください。




B. プレビュー

タップすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。

C. 印刷設定

タップすると、「印刷設定」画面が表示されます。

印刷設定を変更することができます。

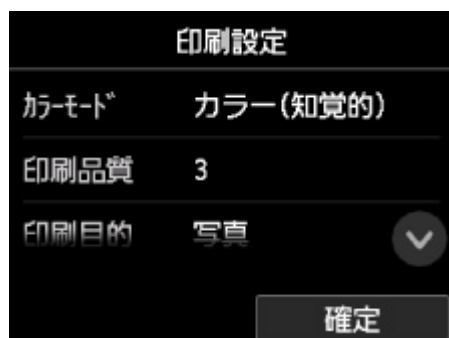

設定項目については、以下を参照してください。

■ [プリンターの操作パネルを使って写真印刷するときの設定項目](#)

6. [印刷開始] をタップする

印刷が開始されます。

▶▶▶ 参考

- 印刷終了後に表示された画面で [はい] をタップすると、手順 5 に戻ります。フォルダーまたは印刷するデータを選んでください。
- [いいえ] をタップするとホーム画面に戻ります。

プリンターの操作パネルを使って写真印刷するときの設定項目

USB フラッシュメモリーに保存されているデータを印刷するときの各種設定を変更することができます。



上下にフリックまたは^{▲▼}をタップして設定項目を表示し、設定項目をタップすると各設定が表示されます。設定をタップして指定します。

1. カラーモード

カラー印刷またはモノクロ印刷を選びます。

2. 印刷品質

印刷品質を設定できます。

3. 印刷目的

印刷の用途を選びます。

4. 給紙位置

給紙位置を選びます。

5. 余白

余白を設定します。

6. フチ指定

フチのあり／なしを選びます。

7. 回転

90 度を選ぶと、画像が 90 度回転して印刷されます。

8. 拡大/縮小

拡大／縮小の方法を設定します。

9. タップして、印刷設定を決定します。

スマートフォン／タブレットから印刷する

各種機器からの印刷方法については、お使いの機器やアプリケーションソフトに付属の取扱説明書を参照してください。

- ▶ **プリンターとスマートフォン／タブレットを無線で直接接続する（ダイレクト接続）**

プリンターとスマートフォン／タブレットを無線で直接接続する（ダイレクト接続）

本製品は、各種機器（スマートフォンやタブレットなど）と以下の二通りの接続ができます。

- 無線 LAN 接続(通常のセットアップで無線 LAN ルーターを介して各種機器と接続する)
- 無線で直接接続(無線ダイレクトで各種機器と接続する)

ここでは、無線で直接接続して印刷する無線ダイレクトについて説明しています。

無線ダイレクトを使用するには以下の手順で操作してください。

1. [プリンターの設定を変更する](#)
2. [スマートフォンやタブレットをプリンターに接続する](#)

また、無線ダイレクトから無線 LAN 接続に変更する方法も説明します。

■ [プリンターの設定を無線 LAN 接続に変更する](#)

重要

- 操作パネルでの設定変更管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。
- すでにプリンターに機器を無線で直接接続していて、機器を追加したい場合は無線で直接接続してください。この場合、同時に接続できる台数は5台までです。
- 無線ダイレクトに切り替える前に、制限事項を確認してください。

■ 制限事項について

接続の準備をする

無線ダイレクトの準備として、以下の設定を変更してください。

- プリンターの LAN 設定
 - [プリンターの設定を変更する](#)
- 接続したい各種機器の設定
 - [スマートフォンやタブレットをプリンターに接続する](#)

プリンターの設定を変更する

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [LAN 設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

3. [LAN の切り換え] をタップする
4. [ダイレクト接続を有効] をタップする
5. [はい] をタップする

プリンターを無線ダイレクトで使用する際の識別名（SSID）が表示されます。

各種機器からプリンターを検出するときに、表示されている識別名（SSID）で検出します。

参考

- [詳細表示] をタップして [はい] をタップすると、以下が表示されます。

- セキュリティ設定
- パスワード
- Wi-Fi Direct 対応の各種機器に表示されるプリンターの名称

表示されるパスワードは、各種機器から接続するときに必要となります。ご使用の機器によっては、パスワードが不要な場合もあります。

Wi-Fi Direct 対応の各種機器をプリンターに接続する場合は、表示される機種の名称をご使用の機器で選んでください。

- 識別名 (SSID) とパスワードは自動的に設定されます。識別名 (SSID) とパスワードを更新する場合は、以下を参照してください。

■ [無線ダイレクトの設定を変更する](#)

6. [OK] をタップする

無線ダイレクトが有効となり、プリンターと各種機器を、直接無線で接続することができます。

スマートフォンやタブレットをプリンターに接続する

1. 各種機器の無線 LAN 機能を有効にする

各種機器の「設定」メニューなどにある、「Wi-Fi」を有効にします。

無線 LAN 機能を有効にする手順については、ご使用の機器の取扱説明書を参照してください。

2. 各種機器に表示されるリストから、「DIRECT-XXXX-TX-4000」(X は英数字) を選ぶ

参考

- 「DIRECT-XXXX-TX-4000」が表示されない場合は、プリンターが無線ダイレクトに設定されてない可能性があります。

「[プリンターの設定を変更する](#)」を参照して、プリンターを無線ダイレクトに設定してください。

3. パスワードを入力する

各種機器とプリンターが接続されます。

参考

- プリンターに設定されているパスワードを確認してください。

以下の方法で確認することができます。

- プリンターのタッチスクリーンに表示する。

■ [LAN 設定](#)

- ネットワーク設定情報を印刷する。

■ [プリンターのネットワーク設定情報を印刷する](#)

- ご使用の各種機器によっては、プリンターに無線 LAN 接続するときにパスワードの入力を求められますので、プリンターに設定されているパスワードを入力してください。

- ご使用の各種機器が Wi-Fi Direct 対応の機器で、Wi-Fi Direct での使用が優先されている場合、プリンターのタッチスクリーンに Wi-Fi Direct 対応の機器の接続を許可するかどうかの確認画面が表示されます。

表示されている機器名がご使用の各種機器名と同じであることを確認して、[はい]をタップしてください。

プリンターの設定を無線 LAN 接続に変更する

以下の手順でプリンターの設定を無線 LAN 接続に変更します。

1. ホーム画面をフリックして  [LAN 設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

2. [LAN の切り換え] をタップする
3. [無線 LAN を有効] をタップする

プリンターを無線 LAN 接続で使しない場合は、[有線 LAN を有効] または [LAN を無効] を選んでください。

無線ダイレクトの設定を変更する

以下の手順で、無線ダイレクトの設定を変更することができます。

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [本体設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

3. [LAN 設定] をタップする
4. [その他の設定] をタップする
5. [無線ダイレクト設定] をタップする
6. 必要に応じて設定を変更する



- プリンターを無線ダイレクトで使用する際の識別名（SSID）とパスワードを更新する場合
A をタップすると確認画面が表示されます。識別名（SSID）とパスワードを更新する場合は、**「はい」** をタップします。

「詳細表示」 をタップして、次に表示される画面で **「はい」** をタップすると、セキュリティの設定と更新されたパスワードを確認できます。

- Wi-Fi Direct 対応の各種機器に表示されるプリンターの名称を変更する場合

B をタップすると、Wi-Fi Direct 対応の各種機器に表示されるプリンターの名称（デバイス名）が表示されます。

名称を変更する場合は、以下の手順で行います。

1. タッチスクリーンをタップします。
 2. デバイス名を入力します（32 文字まで）。
 3. **「OK」** をタップして、デバイス名の入力を終了します。
 4. **「OK」** をタップして、デバイス名の設定を終了します。
- Wi-Fi Direct 対応の各種機器がプリンターに接続するときの、確認画面の設定を変更する場合
C をタップすると確認画面が表示されます。Wi-Fi Direct 対応の各種機器がプリンターに接続しようとしたときに、接続を通知する画面を表示させたい場合は **「はい」** をタップします。

重要

- 不正なアクセスを防ぐために、確認画面を表示させる設定のままにしておくことをお勧めします。

設定が終了すると、**「無線ダイレクト設定」** 画面に戻ります。

7. ホームボタンをタッチする

ホーム画面が表示されます。

参考

- プリンターの無線ダイレクトの設定を変更した場合は、各種機器でも接続先の設定を変更してください。

Windows ソフトウェア

▶ プリンタードライバー

- [プリンタードライバーの概要](#)
- [プリンタードライバーの画面説明](#)
- [プリンタードライバーの更新](#)

▶ キヤノンのアプリケーションソフト

- [Preview ガイド](#)
- [フリーレイアウトガイド](#)
- [Print Plug-In for Office ガイド](#)
- [Direct Print & Share ガイド](#)
- [Quick Utility Toolbox ガイド](#)
- [IJ Network Device Setup Utility ガイド](#)
- [Media Configuration Tool ガイド](#)
- [Device Management Console ガイド](#)
- [Accounting Manager ガイド](#)

プリンタードライバー

- ▶ プリンタードライバーの概要
- ▶ プリンタードライバーの画面説明
- ▶ プリンタードライバーの更新

プリンタードライバーの概要

- ▶ Canon IJ プリンタードライバー
- ▶ 処理オプションの設定を変更する
- ▶ Canon imagePROGRAF Preview
- ▶ プリンタードライバーの設定画面の開きかた
- ▶ プリンタードライバーの用紙情報を更新する
- ▶ アカウンティングを設定する
- ▶ 不要になった印刷ジョブを削除する
- ▶ Canon IJ ステータスマニタ
- ▶ 使用上の注意（プリンタードライバー）

Canon IJ プリンタードライバー

Canon IJ プリンタードライバー（以下、プリンタードライバーといいます。）は、プリンターで印刷を行うためにパソコンにインストールするソフトウェアです。

プリンタードライバーは、アプリケーションソフトが作成した印刷データを、プリンターが認識できるデータ形式に変換してプリンターに送ります。

印刷できるデータの形式はプリンターによって違うため、使用するプリンターに対応するプリンタードライバーが必要になります。

プリンタードライバーをインストールする

プリンターに付属のセットアップ CD-ROM の [セットアップからやり直す] からインストールしてください。

プリンタードライバーを指定する

プリンタードライバーを指定するには、お使いのアプリケーションソフトの [印刷] ダイアログボックスを開き、「XXX」（「XXX」は機種名）を選んでください。

プリンタードライバーからマニュアルを表示する

プリンタードライバーの設定画面から、各シートにある [ヘルプ] をクリックすると、シートの説明が表示されます。

関連項目

- [プリンタードライバーの設定画面の開きかた](#)


処理オプションの設定を変更する

アプリケーションソフトから送信される印刷データに対して、プリンタードライバーの詳細設定を変更します。


画像データが抜け落ちたり、印刷時の給紙方法がドライバーの設定と異なったりするときなど、うまく印刷できない場合に設定してください。

処理オプションを設定する手順を説明します。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く
2. [レイアウト] シートの [処理オプション...] をクリック

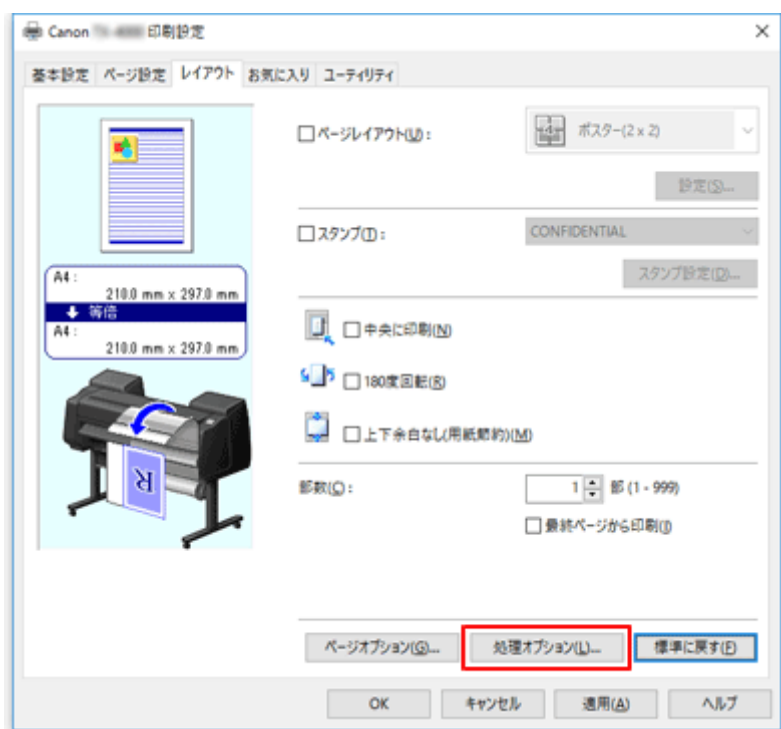

[処理オプション] ダイアログボックスが表示されます。

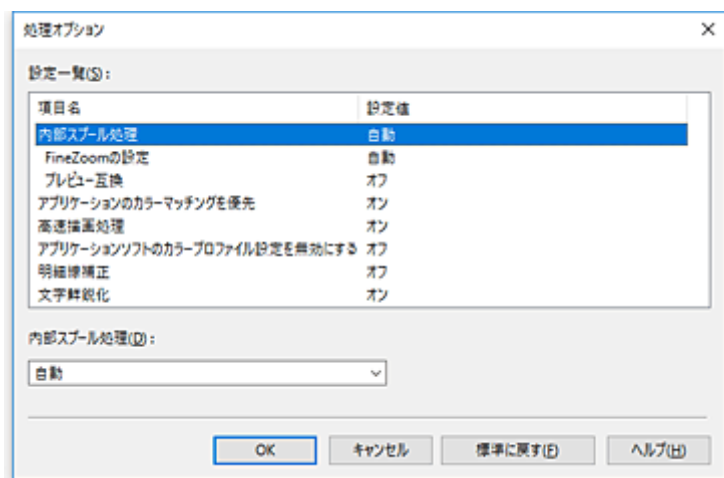

3. 各設定を変更

必要に応じて各項目の設定を変更し、[OK] をクリックします。

[レイアウト] シートに戻ります。

Canon imagePROGRAF Preview

お使いのプリンタードライバーの種類や環境によっては、この機能は使用できないことがあります。

Canon imagePROGRAF Preview は、実際に印刷を行う前に、どのような印刷結果になるかを表示するためのアプリケーションソフトです。

プリンタードライバーで設定した内容が反映されたプレビューで、レイアウト、印刷順序、ページ数などを確認することができます。また、用紙の種類や給紙方法の設定を変更することもできます。

印刷前にプレビューを表示するときは、[プリンタードライバーの設定画面](#)を開き、[基本設定] シートで [印刷前にプレビューを表示] にチェックマークを付けてください。

表示しないときは、チェックマークを外してください。

関連項目

- [印刷前に印刷結果を表示する](#)

プリンタードライバーの設定画面の開きかた

プリンタードライバーの設定画面は、お使いのアプリケーションソフトまたはプリンターのアイコンから表示できます。

プリンタードライバーの設定画面をアプリケーションソフトから開く

印刷時に印刷設定を行う場合、この方法を使います。

1. アプリケーションソフトで印刷を実行するコマンドを選択

一般的に、[ファイル] メニューから [印刷] を選ぶと、[印刷] ダイアログボックスを開くことができます。

2. 「お使いの機種名」を選び、[詳細設定]（または [プロパティ]）をクリック

プリンタードライバーの設定画面が表示されます。

参考

- 使用しているアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多くなったりする場合があります。詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

プリンタードライバーの設定画面をプリンターのアイコンから開く

プリントヘッドのクリーニングなど、プリンターのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。

1. 以下のように選択

- Windows 10 または Windows Server 2016 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [Windows システム ツール] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド]（[ハードウェア]）→ [デバイスとプリンター] を選びます。
- Windows 8.1 をご使用の場合は、デスクトップのチャームから [設定] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] を選びます。
- Windows 7 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [デバイスとプリンター] を選びます。

2. 「お使いの機種名」アイコンを右クリックし、表示されたメニューから [印刷設定] を選択

プリンタードライバーの設定画面が表示されます。

重要

- プリンタードライバーの設定画面を [プリンターのプロパティ] から開くと、[ポート]（または [詳細設定]）シートなど、Windows の機能に関するシートが表示されます。それらのシートは、[印刷設定] やアプリケーションソフトから開いたときには表示されません。Windows の機能に関するシートについては、Windows の取扱説明書を参照してください。

プリンタードライバーの用紙情報を更新する

プリンターから最新の用紙情報を取得してプリンタードライバーの用紙情報を更新します。

用紙情報の更新を行うと、[基本設定] シートの [用紙の種類] に表示される用紙が最新の内容に更新されます。

用紙情報を更新する手順を説明します。

1. 以下のように選択

- Windows 10 または Windows Server 2016 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [Windows システム ツール] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。
- Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、または Windows Server 2012 をご使用の場合は、デスクトップのチャームから [設定] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。
- Windows 7 または Windows Server 2008 R2 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。

2. 設定画面を表示

「お使いの機種名」アイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選びます。
プリンターのプロパティ画面が表示されます。

3. 用紙情報を更新

[デバイス設定] シートの [用紙情報更新] をクリックします。

メッセージを確認し [実行] をクリックします。

ドライバーの用紙情報が更新できない場合は、[確認事項] をクリックして表示される内容を確認してください。

プリンタードライバーの用紙情報を更新します。

重要

- 用紙情報の更新には、時間がかかる場合があります。

4. 用紙情報の更新を完了

確認のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

用紙情報が更新されます。

重要

- 用紙情報の更新が完了したら、プリンタードライバーを再起動してください。
- ドライバーの用紙の情報を更新しているときは、プリンターの用紙の情報を更新しないでください。

重要

- 管理者の権限を持つユーザーが用紙情報の更新を実行してください。
管理者の権限を持つユーザー以外は、用紙情報の更新が必要かの確認はできますが、更新はできません。
- 管理ツール（Media Configuration Tool）でメディアの追加や削除・編集を行ったにもかかわらず、用紙情報を更新していない場合は、印刷できないなどの不具合が発生する場合があります。

アカウントティングを設定する

アカウントティングを設定すると、印刷ジョブに任意の ID を付加し、プリンター本体やコスト管理ツールを使用して、任意の ID で印刷履歴を集計することができます。

アカウントティングを設定する手順を説明します。


1. 以下のように選択

- Windows 10 または Windows Server 2016 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [Windows システム ツール] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。
- Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、または Windows Server 2012 をご使用の場合は、デスクトップのチャームから [設定] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。
- Windows 7 または Windows Server 2008 R2 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] ([ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] を選びます。
[デバイスとプリンター] 画面が表示されます。


2. 設定画面を表示

「お使いの機種名」アイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選びます。
プリンターのプロパティ画面が表示されます。

3. [デバイス設定] シートの [アカウントティング] をクリック

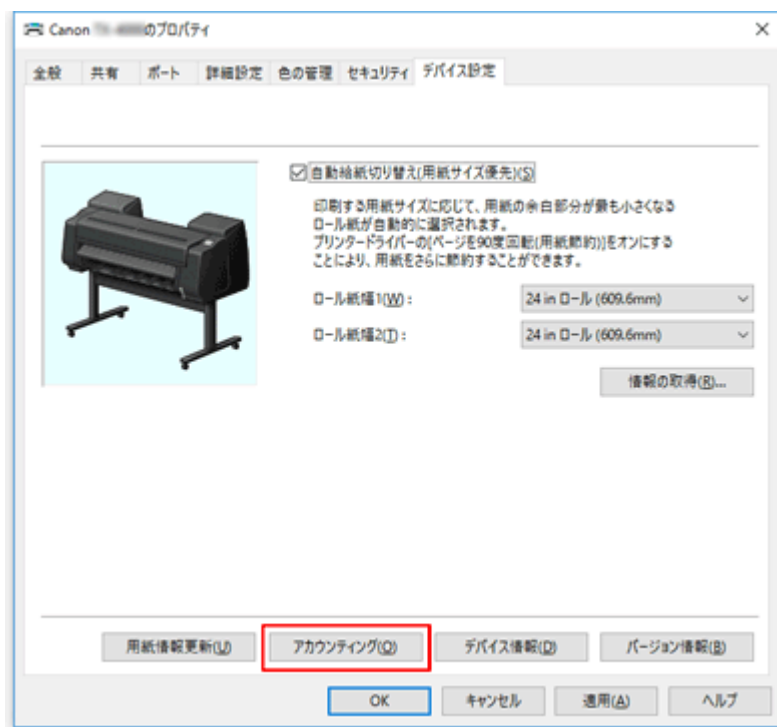

[アカウントティング] ダイアログボックスが表示されます。

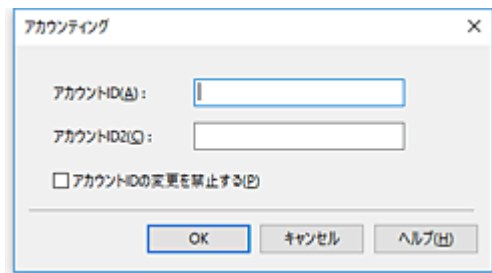

4. 必要に応じて、次の項目を設定

【アカウント ID】 / 【アカウント ID2】

設定するアカウント ID を入力します。半角英数字（0～9, a～z, A～Z）20 文字以内で入力してください。

【アカウント ID の変更を禁止する】

設定したアカウント ID の変更を禁止します。

他のユーザーからの変更を禁止したい場合はチェックマークを付けます。

5. 設定を適用

[OK] をクリックします。

[デバイス設定] シートに戻ります。

これ以降、設定が有効になります。

▶▶▶ 参考

- 【アカウント ID の変更を禁止する】はプリンターの管理者の権限を持つユーザーのみが設定できます。
これを設定した場合、管理者の権限を持つユーザー以外は、【アカウント ID】および【アカウント ID2】を設定できなくなります。

不要になった印刷ジョブを削除する

印刷が開始されない場合、途中で印刷をやめたり、印刷に失敗したりしたときのデータが残っている可能性があります。

Canon IJ ステータスマニタを使用して、不要になった印刷ジョブを削除してください。

1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. Canon IJ ステータスマニタを表示

[基本設定] シートの [ステータスマニタ...] をクリックします。

Canon IJ ステータスマニタが表示されます。

3. 印刷ジョブを表示

[送信待ち一覧を表示] をクリックします。

印刷待ちの一覧が表示されます。

4. 印刷ジョブを削除

削除したい印刷ジョブを選び、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選びます。

確認メッセージが表示されたら [はい] をクリックします。

以上で印刷ジョブが削除されます。

重要


- プリンター管理のアクセス許可が与えられていないユーザーは、ほかのユーザーの印刷ジョブの削除はできません。

Canon IJ ステータスマニタ


Canon IJ ステータスマニタは、プリンターの状態や印刷の進行状況を表示します。絵やアイコン、メッセージでプリンターの状態を知ることができます。

Canon IJ ステータスマニタの起動

印刷データがプリンターに送られると、Canon IJ ステータスマニタは自動的に起動します。起動すると、ステータスマニタのボタンがタスクバーに表示されます。



タスクバーに表示されているステータスマニタのボタンをクリックすると、Canon IJ ステータスマニタが表示されます。

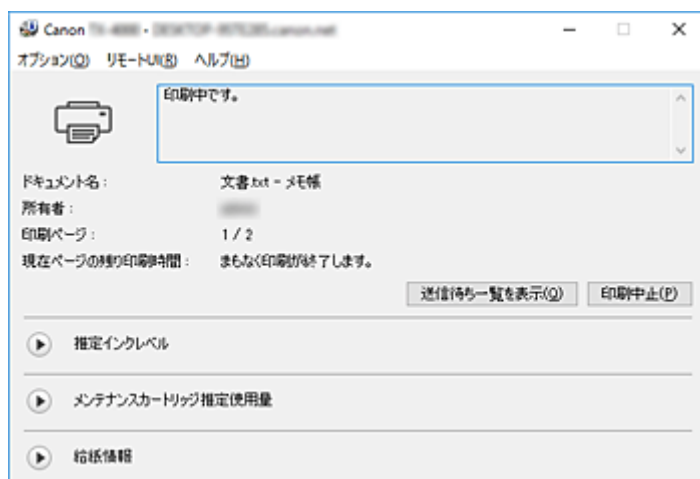


参考

- 印刷していないときに Canon IJ ステータスマニタを開くには、[プリンタードライバーの設定画面](#)から、[基本設定] シートの [ステータスマニタ...] をクリックします。

エラーが発生したとき

用紙がなくなったり、インクの量が少なくなったりするなどのエラーが発生すると、Canon IJ ステータスマニタはエラー情報に関するダイアログを表示します。

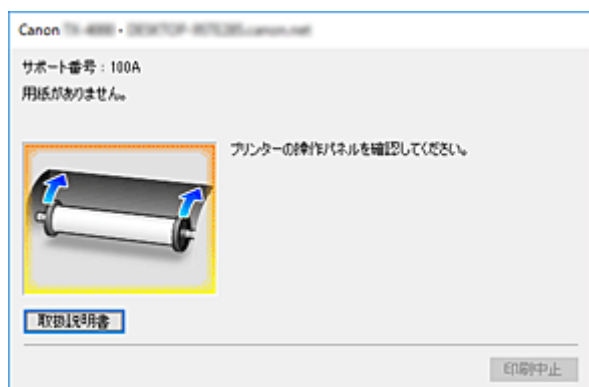

その場合は、画面に表示された方法に従って操作してください。

パソコンでインクの状態を確認する

インクの残量や、お使いの機種に合ったインクタンクの名称などを確認できます。


1. [プリンタードライバーの設定画面](#)を開く

2. Canon IJ ステータスマニタの起動

[基本設定] シートの [ステータスマニタ...] をクリックします。
Canon IJ ステータスマニタが起動します。

3. [推定インクレベル] を表示

インクの状態がイラストで表示されます。

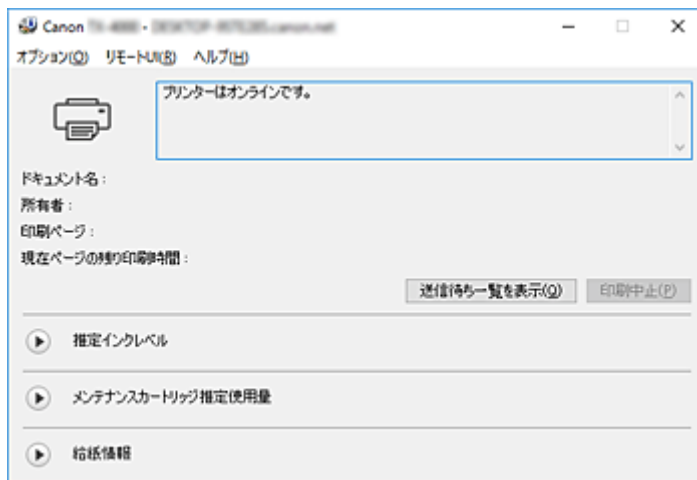

使用上の注意（プリンタードライバー）

このプリンタードライバーの使用および印刷に際しては、以下のような制限事項があります。使用にあたっては、あらかじめこれらの点に注意してください。

プリンタードライバーの制限事項

- インストールする前に管理者の権限を持つユーザーとして Windows にログオンしてください。
- 本ソフトウェアをインストールする前には、かならず以下を確認してください。
 1. 起動中のアプリケーションソフトを終了してください。
 2. 印刷中のドキュメントがありましたら、印刷を終了させるか、終了するのを待ちください。
 3. プリンタードライバーの全てのダイアログボックスを閉じてください。
- アプリケーションソフトでも印刷部数を設定できる場合には、プリンタードライバーかアプリケーションソフトのどちらか片方で設定してください。
- アプリケーションソフトで拡大／縮小設定できる場合には、プリンタードライバーでは等倍（100%）に設定し、アプリケーションソフトにて倍率を設定してください。
- アプリケーションソフトによっては部単位で印刷する機能がありますが、[レイアウト] シートの [ページレイアウト] で割り付け印刷を行うように設定したときは、この機能を使用しないでください。正しくレイアウトされない場合があります。
- 拡大／縮小印刷を行うと、拡大／縮小率とイメージデータ解像度との間の誤差で、印刷結果に筋が入るなど印刷結果が変わることがあります。
- カラーイメージデータを縮小して印刷した場合、カラーイメージデータ内の 1 ドット幅の線や点が消えることがあります。
- アプリケーションソフトによっては、水平に近い角度で引かれた線が正常に印刷できないことがあります。
このときは、線を水平に引きなおして印刷してください。
- プリンタードライバーをインストールした直後（バージョンアップを含む）、一部のアプリケーションソフトで新しい機能を認識できない場合があります。
プリンター設定機能のあるすべてのアプリケーションソフトで [ファイル] メニューの [印刷] を選び、お使いのプリンター名を選んだ上、[プロパティ] をクリックしてください。
[プロパティ] ダイアログボックスが開いたら、そのまま [OK] をクリックし、閉じてください。
- スタンプとして指定する文字列の文字数が多い場合や文字のポイント数が大きい場合スタンプ文字列が印刷されないことがあります。
- スタンプとして指示する文字列に F040 以降の外字が含まれている場合、スタンプ文字列は印刷されません。
- プリンターのプロパティの [全般] シートのプリンター名称を変更する場合、プリンタードライバーで登録した [お気に入り] の設定が無効になります。
その場合は、プリンターの名称を変更する前にお気に入りの設定をファイルに保存し、プリンターの名称変更後に保存したファイルを読み込んでください。
- 高解像度で印刷を行うとパソコン内で多くのメモリを必要とします。
パソコンにメモリが少ないときや、多くのアプリケーションソフトを使用している場合、アプリケーションソフトが正常に動作しなくなることがあります。
このときは Windows を再起動し、印刷を再開する際には使用しないアプリケーションソフトを終了してください。また、正常に印刷されない場合は、[基本設定] シートの [印刷品質] の設定を解像度の低い設定に変更してください。
- ローカル接続の場合は、プリンターのプロパティの [ポート] シートで、[双方向サポートを有効にする] にチェックマークが付いていないと、プリンター情報やデバイス情報の取得が正常に行われません。
- USB 接続したプリンターをお使いの場合、スタンバイモードは使用しないでください。スタンバイモードは、[コントロールパネル] → [電源オプション] で設定できます。

- 印刷データが大きい場合、印刷中にプリンターがタイムアウトになり、印刷できないことがあります。
その場合には、プリンターのプロパティの「[詳細設定] シートで、[印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う] の「[全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンターに送る] をチェックしてください。
- 細い線、グラデーションなどが正常に印刷されないことがあります。
その場合はアプリケーションソフトの「[ファイル] メニューの「[印刷] から、プリンタードライバーの「[プロパティ] ダイアログボックスを開き、以下をお試しの上、印刷してください。
 1. 「[基本設定] シートの「[印刷前にプレビューを表示] のチェックを外してください。
 2. 「[レイアウト] シートで、[ページレイアウト] のチェックを外してください。
 3. 32 ビットドライバーをお使いの場合、[レイアウト] シートの「[処理オプション] をクリックして開く「[処理オプション] ダイアログボックスで、[高速描画処理] をオフにしてください。
- 印刷データが大きい場合、印刷中にプリンターがタイムアウトになり、印刷できないことがあります。
この場合には、プリンターの操作パネルでジョブタイムアウトの設定時間を長くすることによって印刷できることがあります。
- アプリケーションソフトによっては、拡大・縮小印刷、割り付け印刷、ページ枠などの機能を使って印刷すると、グラフィックス等のデータの印刷結果が元のものとは異なる場合があります。
- メモリが少ないパソコンから非常に大きな画像を含むデータを印刷する場合、印刷に時間がかかったり、画像が一部欠けるなど、正常に印刷されないことがあります。
その場合には、以下をお試しの上、印刷してください。
 - 32 ビットドライバーをお使いの場合、[レイアウト] シートを開き、[処理オプション] をクリックします。
[高速描画処理] をオフにしてください。
 - お使いのパソコンのメモリを増設してください。
 - お使いの OS の仮想メモリを大きくしてください。
- プリンターのプロパティの「[詳細設定] シートにある「[プリントプロセッサ...]」の設定は変更しないでください。
変更すると、次の機能が正しく使用できなくなります。
 - 「[レイアウト] シートの「[ページレイアウト] で「[フリーレイアウト]、[PosterArtist で編集] の機能
 - Canon imagePROGRAF Preview の機能
- 以下の場合、[レイアウト] シートの「[ページレイアウト] で「[フリーレイアウト]、[PosterArtist で編集] の機能と、Canon imagePROGRAF Preview の機能はご使用になれません。
 - プリンターアイコンを右クリックして表示される「[印刷ジョブの表示] から「[プリンター] →「[一時停止]、またはプリンターアイコンを右クリックして「[一時停止] を選んでいる場合の印刷時
 - プリンターアイコンを右クリックして表示される「[印刷ジョブの表示] から「[プリンター] →「[プリンターをオフラインで使用する]、またはプリンターアイコンを右クリックして「[プリンタをオフラインで使用する] を選んでいる場合の印刷時
 - プリンターのプロパティの「[詳細設定] シートにある「[開始]、[終了] で設定した時間外の印刷時
 - プリンターのプロパティの「[詳細設定] シートにある「[詳細な印刷機能を有効にする] がオフになっている場合の印刷時
 - プリンターのプロパティの「[詳細設定] シートにある「[プリンターに直接印刷データを送る] が有効になっている場合の印刷時
 - プリンターのプロパティの「[ポート] シートにある印刷するポートが「[FILE:] になっている場合の印刷時
 - アプリケーションソフトの「[印刷] ダイアログボックスで「[ファイルに出力] を選んでいる場合の印刷時

- ポイントアンドプリントインストールを行うと、[レイアウト] シートの [ページレイアウト] で [フリーレイアウト]、[PosterArtist で編集] の機能と、Canon imagePROGRAF Preview の機能はご使用になれません。
- [フリーレイアウト]、[PosterArtist で編集] を設定して印刷を行なう場合には、他のドライバーからの印刷は行なわないでください。
- 特定の [印刷品質] と大きい用紙サイズの組み合わせの場合、スタンプと枠線が正常に印刷されない場合があります。
- Canon imagePROGRAF Preview において、ビュー画面表示の文章や細線等の表示が印刷結果と異なる場合があります。その場合は、[レイアウト] シートで [処理オプション] ダイアログボックスを開き、[プレビュー互換] をオンにすることをお試しください。
- [デバイス設定] シートで [自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)] をサポートしている機種をお使いの場合、[自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)] を選んでいる場合、意図した印刷結果が得られない場合があります。
その場合は、[自動給紙切り替え (用紙サイズ優先)] のチェックを外してください。

ご使用の際に制限のあるアプリケーションソフトについて


- Microsoft Excel で [部単位で印刷] にチェックマークを付けて、かつ複数部数の印刷を行う場合や各シートで異なる印刷設定を行って [ブック全体] の印刷を行う場合、割り付け印刷を行うと意図した結果が得られない場合があります。
- Adobe Illustrator などアプリケーションソフトによっては、大きな用紙サイズのデータを印刷した場合、印刷できないことがあります。
その場合には、以下をお試しの上、印刷してください。
 - [基本設定] シートを開き、[印刷前にプレビューを表示] のチェックを外してください。
 - 32 ビットドライバーをお使いの場合、[レイアウト] シートを開き、[処理オプション] をクリックします。
[高速描画処理] をオフにしてください。
 - お使いの OS の仮想メモリを大きくしてください。
 - Adobe Illustrator をお使いの場合は、プリントダイアログボックスの [ビットマッププリント] のオン/オフを変更してください。
- 以下の場合、[レイアウト] シートの [ページレイアウト] で [フリーレイアウト]、[PosterArtist で編集] の機能は働きません。
 - Adobe Photoshop LE、MS Photo Editor、Ace Draw など EMF スプールを禁止するアプリケーションソフトでの印刷時
- Adobe Photoshop から印刷を行なった場合、モノクロ写真のグラデーションでトーンジャンプが発生する場合があります。
- Microsoft Word で作成されたデータを [拡大/縮小印刷] または [フチなし印刷] の設定で印刷した場合、正しく印刷されないことがあります。
その場合には、以下をお試しの上、印刷してください。
 - スタートメニューからプリンターフォルダを開き、プリンターを右クリックして [印刷設定] を選びます。[ページ設定] シートで [用紙サイズ]、[拡大/縮小印刷] および [フチなし印刷] を設定してから、アプリケーションを起動してください。
 - Microsoft Word の [ページ設定] ダイアログボックスを開き、[OK] で閉じてください。
 - プリンタードライバーの設定後、印刷を実行しないでいったん [印刷] ダイアログボックスを閉じます。そしてもう一度プリンタードライバーの設定画面を開き、[OK] で閉じてから、印刷を実行します。

プリンタードライバーの画面説明

- ▶ [基本設定] シートの画面説明
- ▶ [ページ設定] シートの画面説明
- ▶ [レイアウト] シートの画面説明
- ▶ [お気に入り] シートの画面説明
- ▶ [ユーティリティ] シートの画面説明
- ▶ [デバイス設定] シートの画面説明
- ▶ Canon IJ ステータスマニタの画面説明

【基本設定】 シートの画面説明

【基本設定】シートでは、プリンターにセットしている用紙の種類に合わせて、基本的な印刷設定を行います。特殊な印刷をしない限り、このシートの項目だけ設定すれば、通常の印刷を行うことができます。

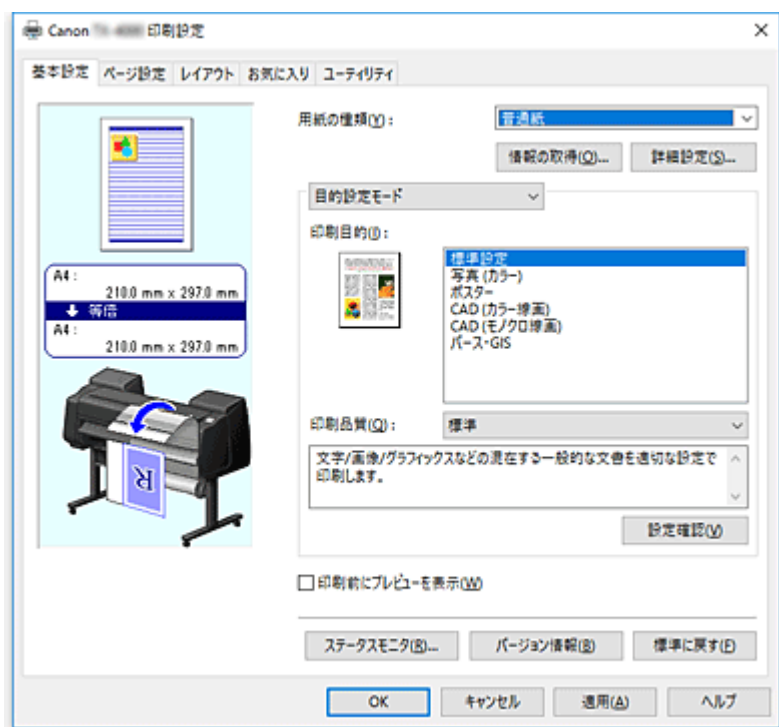

設定ビュー

用紙のイラストは、原稿が用紙にどのようにレイアウトされるかを表示しています。

全体のレイアウトをおおまかなイメージで確認することができます。

プリンターのイラストは、プリンタードライバーの設定に合った用紙のセット方法を表示しています。

印刷を開始する前に、プリンターにセットした用紙がイラストと合っていることを確認してください。

【用紙の種類】

印刷に使用する用紙の種類を選びます。

実際にプリンターにセットしているものと一致させるようにしてください。その用紙の材質に合った印刷ができるようになります。

【情報の取得...】

【プリンターの用紙情報】ダイアログボックスを表示します。

プリンター本体の設定を確認したり、確認した設定をプリンタードライバーに反映することができます。

【詳細設定...】

[【用紙の詳細設定】ダイアログボックス](#)を開いて、プリンターにセットしている用紙の種類に合わせた詳細な印刷設定を行います。

プルダウンメニュー

【目的設定モード】と【詳細設定モード】を切り換えます。

【目的設定モード】

あらかじめ登録された印刷設定を使用して印刷を行うモードです。

【印刷目的】

一般的によく使う印刷設定が印刷目的としてあらかじめ登録されています。印刷目的を使用して印刷すると、原稿に合った設定で印刷をすることができます。

【標準設定】

ビジネス文書など一般的な文書を印刷するときに選びます。

【写真 (カラー)】

カラーのイラストや写真を印刷するときに選びます。

【ポスター】

ポスター印刷を行う時に選びます。

【CAD (カラー線画)】

図面などを印刷するときに選びます。

【CAD (モノクロ線画)】

図面などをモノクロで印刷するときに選びます。

【パース・GIS】

パースや GISなどを印刷するときに選びます。

【印刷品質】

目的に合った印刷の品質を選びます。

いずれかを選ぶと、目的にふさわしい印刷品質のレベルが設定されます。

▶▶▶ 重要

- 【用紙の種類】 の設定によっては、【印刷品質】 を変更しても同じ印刷結果になることがあります。

【きれい】

印刷のスピードよりも品位を優先して印刷します。

【標準】

標準的なスピードと品位で印刷します。解像度は用紙の種類に応じて設定されます。

【速い】

印刷の品位よりスピードを優先して印刷します。

【ユーザー設定】

[【ユーザー設定】 ダイアログボックス](#)を表示します。

印刷品質のレベルを個別に設定するときに選びます。

【設定確認】

[【設定確認】 ダイアログボックス](#)を表示します。

【詳細設定モード】

目的に合わせて詳細な設定を行い印刷するモードです。

【優先画質】

印刷結果において、特に重視する要素を選びます。

【写真・イラスト】

写真やイラストの仕上がりを重視して印刷します。

【線画・文字】

微細な線や細かな文字の仕上がりを重視して印刷します。

【自動(プリンター設定に従う)】

プリンターの設定に従って印刷します。

【印刷品質】

目的に合った印刷の品質を選びます。

いずれかを選ぶと、目的にふさわしい印刷品質のレベルが設定されます。

▶▶▶ 重要

- 【用紙の種類】 の設定によっては、【印刷品質】 を変更しても同じ印刷結果になることがあります。

【きれい】

印刷のスピードよりも品位を優先して印刷します。

【標準】

標準的なスピードと品位で印刷します。解像度は用紙の種類に応じて設定されます。

【速い】

印刷の品位よりスピードを優先して印刷します。

【ユーザー設定】

[【ユーザー設定】ダイアログボックス](#)を表示します。

印刷品質のレベルを個別に設定するときに選びます。

【カラーモード】

印刷する色を選びます。

【カラー】

原稿の色数のまま印刷します。

【モノクロ】

グレースケールで印刷します。

【モノクロ(二階調)】

白以外の部分をすべて黒で印刷します。

【色設定】

[【色設定】ダイアログボックス](#)を表示します。

【色調整】シートで【シアン】、【マゼンタ】、【イエロー】、【明るさ】、【コントラスト】などの色に関する設定を個別に調整したり、【マッチング】シートで【色補正】の方法を選んだりすることができます。

【細線強調】

細い線を太く見やすく印刷します。

【印刷前にプレビューを表示】

Canon imagePROGRAF Preview を起動して、印刷を実行する前に、どのような印刷結果になるかを確認できます。

印刷前にプレビューを表示するときは、チェックマークを付けてください。

【ステータスマニタ】

ステータスマニタを表示します。

【バージョン情報】

【バージョン情報】ダイアログボックスを表示します。

プリンタードライバーのバージョンや著作権などの情報を確認できます。

【標準に戻す】

変更した設定を、標準の設定に戻します。

クリックすると、この画面のすべての設定は、標準の設定（工場出荷時の設定）に戻ります。

【用紙の詳細設定】ダイアログボックス

【インク乾燥時間】

インクを乾燥させるための待ち時間を設定できます。【ページ間】の設定は、ロール紙のみ有効となります。

【ページ間】

1 ページ分を印刷してから、用紙を排紙するまでの待ち時間を設定できます。ロール紙がカットされる前にインク乾燥のための待ち時間が取られるので、【ページ設定】シートの【ロール紙オ

プシオン] で [オートカット] が [あり] に設定されている場合にも、インクが乾いた状態でバスケットに落下させることができます。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンター本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[なし]	印刷終了後、すぐに排紙されます。
[30 秒] / [1 分] / [3 分] / [5 分] / [10 分] / [30 分] / [60 分]	印刷終了後、設定した時間が経過してから排紙されます。

【スキャン間】

ページ内で 1 スキャンを印刷してから、次の 1 スキャンを印刷するまでの待ち時間を設定できます。ページ内でにじみが発生したときや、フチなし印刷時に色ムラが発生したときなど、にじみやムラの発生を回避したいときに設定します。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンター本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[なし]	1 スキャン印刷後、すぐに次のスキャンが印刷されます。
[0.5 秒] / [1 秒] / [3 秒] / [5 秒] / [7 秒] / [9 秒]	1 スキャン印刷後、設定した時間が経過してから次のスキャンが印刷されます。 ※にじみやムラの発生状況に応じて時間を増やしてください。

【ロール紙の安全余白】

カールの強い用紙をプラテンにしっかりと吸着させるために、用紙の先端に確保する余白の長さを指定することができます。

【先端余白】

ロール紙の [先端余白] の長さを設定できます。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンター本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[3mm]	定型サイズで印刷されます。 ※印刷に特に問題がないときに選んでください。
[20mm]	カールの強い用紙を使用した場合など、プリントヘッドのこすれが発生する場合に選択してください。

【カットスピード】

オートカットのスピードを選べます。オートカットできれいにカットできないときに調整できます。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンター本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[速い]	[標準] の設定で切断面がきれいにならないときに選びます。
[標準]	オートカットで特に問題ない場合に選びます。

[遅い]	糊付きの用紙の場合に選択すると、カッターに糊が付きにくくなり、カッターの切断性能が劣化しづらくなります。
------	--

【片方向印刷】

色のムラや罫線のズレを抑えて印刷します。
片方向印刷を行う時はチェックマークを付けてください。

【鏡像】

鏡像印刷を行うかどうかを選べます。クリックしてチェックボックスをオンにすると、文書や画像を鏡に映したように左右を反転させて印刷します。

【ユーザー設定】 ダイアログボックス

品位を設定して、好みの印刷品質を選びます。

品位

スライドバーを使用して印刷の品位レベルを調整できます。

重要

- 【用紙の種類】 で選んでいる用紙によっては、選べない印刷品質のレベルがあります。

参考

- スライドバーに連動して [きれい]、[標準]、[速い] の品位と数値が左に表示されます。これは、【基本設定】 シートの 【印刷品質】 で該当するラジオボタンを選んだ場合と同じであることを示しています。

【設定確認】 ダイアログボックス

【印刷目的一覧】

印刷目的を選びます。選んだ印刷目的の設定内容は【各項目の設定内容】に表示されます。

【名称】

選んでいる印刷目的の名称を表示します。

【各項目の設定内容】

【印刷目的一覧】で選んだ印刷目的の設定内容を表示します。

【色設定】 ダイアログボックス

【色調整】 シート

印刷の色合いを決定する【シアン】、【マゼンタ】、【イエロー】、【明るさ】、【コントラスト】などの設定を変更して、好みの色に調整します。

プレビュー画像

現在の色調整の状態を表示します。
各項目を調整すると、色や明るさが変わります。

【カラーパターン表示】

色調整による色の変化量が確認できるパターンを表示します。
プレビュー画像をカラーパターンで表示するときは、チェックマークを付けてください。

【シアン】、【マゼンタ】、【イエロー】

【シアン】、【マゼンタ】、【イエロー】の強弱を調整します。

スライダーを右にドラッグするほど強く、左にドラッグするほど弱くなります。

スライダーに連動した数値を直接入力することもできます。入力する数値は-50～50の範囲で設定してください。

調整を行うと、各色のインク量のバランスが変わるため、原稿全体の色相が変わります。大きく色相を変えたい場合は、アプリケーションソフトで行い、プリンタードライバーでは微調整にとどめてください。

【明るさ】

印刷結果の明るさを調整します。完全な白と黒は変化せず、その中間の色の明るさが変わります。スライダーを右にドラッグするほど暗く、左にドラッグするほど明るくなります。スライダーに連動した数値を直接入力することもできます。入力する数値は-50～50の範囲で設定してください。

【コントラスト】

印刷する画像の明暗の差を調整します。

スライダーを右にドラッグするほど明暗の差が大きく、左にドラッグするほど明暗の差が小さくなります。

スライダーに連動した数値を直接入力することもできます。入力する数値は-50～50の範囲で設定してください。

【マッチング】 シート

【カラーモード】で【カラー】を選んでいる場合に表示されます。

印刷する原稿の種類に合った色の補正方法を選びます。

【色補正】

【ドライバー補正】、【ICM】、【ICCプロファイル補正】、【なし】の中から目的に合ったものを選びます。

【ドライバー補正】

ドライバー独自のカラープロファイルを用いて最適な色合いで印刷します。通常はこのモードを選んでください。

【ICCプロファイル補正】

ICCプロファイルを用いて、カラーマッチングを行います。入力プロファイル、プリンタープロファイル、マッチング方法を詳細に指定して印刷する場合に選んでください。デジタルカメラやスキャナのICCプロファイル、プロファイル作成ツールで作成したICCプロファイルなどを使用できます。

【ICM】

WindowsのICM機能を用いて、ホストコンピュータでカラーマッチングを行います。ICM機能対応のアプリケーションから印刷する場合に選んでください。

【なし】

プリンタードライバーでカラーマッチングを行わずに印刷します。Adobe Photoshopなどのアプリケーションでカラーマッチングを行う場合や、プロファイル作成ツールでカラーチャートを印刷する場合に選んでください。

▶▶▶ 重要

- アプリケーションソフトでICMを使用しない設定にしている場合、【色補正】の【ICM】、【ICCプロファイル補正】は機能しません。また、正常に印刷できないことがあります。

【入力プロファイル】

【色補正】で【ICCプロファイル補正】を選んだときに使用する入力プロファイルを指定します。

【プリンタープロファイル】

【色補正】で【ICC プロファイル補正】を選んだときに使用するプリンタープロファイルを指定します。通常は【自動設定】が選ばれていますが、手動でプリンタープロファイルを選ぶこともできます。

【マッチング方法】

【色補正】で【ドライバー補正】、【ICM】、【ICC プロファイル補正】を選んだときに使用するマッチング方法を指定します。

【知覚的(写真)】 / 【知覚的】

一般的な写真を自然な色合いで再現します。滑らかな階調性が特長です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。

【彩度(ポスター/CAD)】 / 【彩度】

ポスターなどを鮮やかに再現します。また、線画に適した見やすい色で印刷します。

【相対的な色域を維持】

画像データをプリンターの色空間に変換したときに、共通の色域で色再現が近似するように画像データを変換します。画像データが本来持っている色に近づけて印刷したい場合に選びます。白点の再現は用紙の白点（地色）になります。

【絶対的な色域を維持】


入力と出力の ICC プロファイル中の白点の定義を利用して、画像データを変換します。白点の色やカラーバランスは変化しますが、プロファイルの組み合わせによっては希望する出力結果が得られない場合があります。

▶▶▶ 重要

- 用紙の種類によっては、【マッチング方法】を変更しても同じ印刷結果になることがあります。
- 【色補正】で【ドライバー補正】選んでいる場合、【相対的な色域を維持】、【絶対的な色域を維持】は表示されません。

【ページ設定】シートの画面説明

【ページ設定】シートでは、原稿を用紙にフチなしで設定したり、倍率を指定したりすることができます。

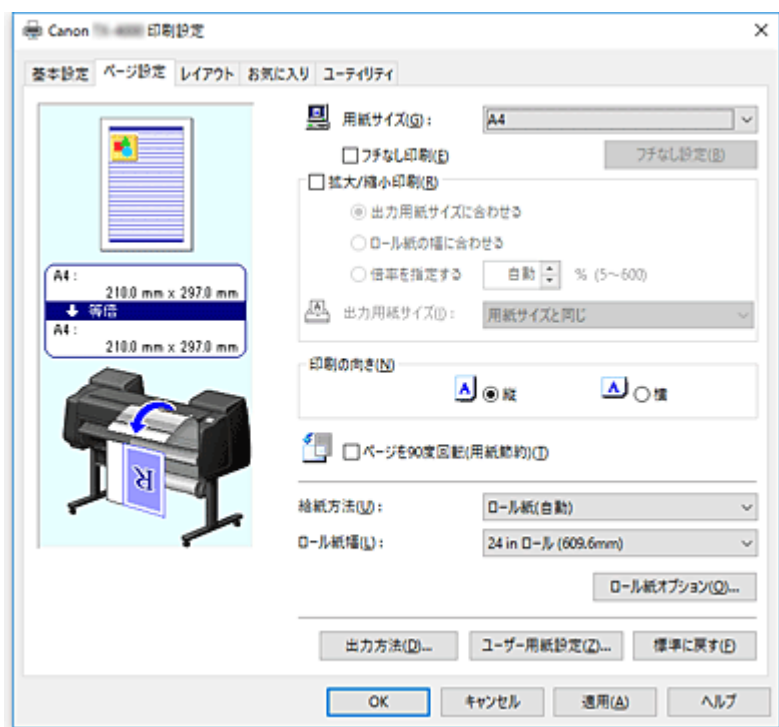

設定ビュー

用紙のイラストは、原稿が用紙にどのようにレイアウトされるかを表示しています。

全体のレイアウトをおおまかなイメージで確認することができます。

プリンターのイラストは、プリンタードライバーの設定に合った用紙のセット方法を表示しています。

印刷を開始する前に、プリンターにセットした用紙がイラストと合っていることを確認してください。

【用紙サイズ】

用紙サイズを選びます。

アプリケーションソフトで指定した用紙サイズと同じものを選んでください。

【ユーザー定義用紙】から【カスタムサイズ】を選ぶと [【カスタムサイズ設定】ダイアログボックス](#)が表示され、用紙の縦、横のサイズを任意に指定することができます。

【フチなし印刷】

用紙に余白部分のないフチなし印刷を行うか、余白部分のある印刷を行うかを選びます。

フチなし印刷では、用紙からわずかにはみ出す大きさに原稿が拡大されます。そのため、余白部分（フチ）ができない印刷が可能になります。

重要

- 【給紙方法】で【カット紙】を選んでいるとき、【フチなし印刷】はグレー表示となり設定できません。

【フチなし設定】

【フチなし印刷】を選ぶとクリックできるようになります。

[【フチなし設定】ダイアログボックス](#)を開いて、【はみ出し量】を調整できます。

【フチなし印刷の方法】

【フチなし印刷】を選ぶと表示されます。

フチなし印刷をする方法を設定します。

【出力用紙サイズに合わせる】

原稿を印刷する用紙のサイズに合わせて拡大／縮小して印刷します。

【ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する】

原稿を、ロール紙の幅に合わせて拡大、または縮小して印刷できます。

【画像を原寸大で印刷する】

画像を原寸大で印刷します。

チェックマークを付けると「情報」ダイアログボックスが表示され、「ロール紙幅」を選ぶことができます。

【出力用紙サイズ】

「出力用紙サイズに合わせる」にチェックマークを付けると設定できるようになります。

印刷する用紙のサイズを選びます。

一覧には、フチなしで印刷できる用紙のサイズが表示されます。

【拡大/縮小印刷】

原稿を拡大または縮小して印刷することができます。

「拡大/縮小印刷」を選ぶと「出力用紙サイズに合わせる」、「ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する」、「画像を原寸大で印刷する」が設定できるようになります。

【出力用紙サイズに合わせる】

原稿を印刷する用紙のサイズに合わせて拡大、または縮小して印刷します。

【ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する】

原稿をロール紙の幅に合わせて拡大、または縮小して印刷できます。

【画像を原寸大で印刷する】

画像を原寸大で印刷します。

チェックマークを付けると「情報」ダイアログボックスが表示され、「ロール紙幅」を選ぶことができます。

【出力用紙サイズ】

「出力用紙サイズに合わせる」にチェックマークを付けると設定できるようになります。

印刷する用紙のサイズを選びます。

【印刷の向き】

用紙に対する印刷方向を選びます。

原稿を作成したアプリケーションソフトに同様の機能がある場合は、アプリケーションソフトと同じものを選んでください。

【縦】

紙送りに対して、原稿の上下が変わらないように印刷します。通常はこの設定になっています。

【横】

紙送りに対して、原稿を 90 度回転させて印刷します。

【ページを 90 度回転(用紙節約)】

原稿の長辺を 90 度回転してロール紙の幅に合わせて印刷します。

縦長の原稿をロール紙に印刷するとき、原稿を 90 度回転し、用紙に対して横向きに印刷することで、用紙を節約することができます。

【給紙方法】

用紙の給紙方法を表示しています。

プリンタードライバーで給紙方法を切り替えることができます。

【ロール紙(自動)】

プリンタードライバーで設定した用紙設定と、プリンター本体で登録する用紙情報に応じて、使用するロール紙を自動的に判断して給紙を行います。

【ロール紙 1】

ロール紙 1 から給紙を行います。

【ロール紙 2】

ロール紙 2 から給紙を行います。

【カット紙】

カット紙を使用して給紙を行います。

重要

- 用紙の種類やサイズによって、選べる【給紙方法】が異なります。

【ロール紙幅】

ロール紙の幅を選びます。

プリンター本体にセットしたロール紙の幅と同じものを選んでください。

【ロール紙オプション】

[【ロール紙オプション】ダイアログボックス](#)を表示します。

オートカットやバナー印刷など、ロール紙に印刷するときの設定ができます。

【出力方法...】

[【出力方法】ダイアログボックス](#)を表示します。

【出力方法】を選んだり、ボックスに保存したりする場合に、保存の設定をすることができます。

【ユーザー用紙設定...】

[【ユーザー用紙設定】ダイアログボックス](#)を表示します。

【ユーザー用紙設定】ダイアログボックスでは、任意のユーザー定義用紙を作成して登録することができます。

【カスタムサイズ設定】ダイアログボックス

使用する用紙の横の幅と縦の長さを入力します。

【用紙サイズ】

用紙の【幅】と【長さ】を指定します。単位は【単位】で選ばれた状態で表示されます。

【単位】

ユーザー定義用紙のサイズを入力する単位を選びます。

【フチなし設定】ダイアログボックス

【はみ出し量】で、フチなし印刷時に用紙からはみ出す原稿の量を調整します。

【はみ出し量】

フチなし印刷時に用紙からはみ出す原稿の量を調整します。

右にドラッグするほどはみ出し量が多くなり、確実にフチのない印刷をすることができます。

左にドラッグするほどはみ出し量が少なくなり、印刷できる原稿の範囲が広がります。

【ロール紙オプション】ダイアログボックス

ロール紙に印刷するときの設定ができます。

【オートカット】

印刷後にロール紙を自動でカットしたり、または手動でカットするためのカットラインを印刷することができます。

【あり】

印刷後にロール紙を自動でカットします。

【なし】

印刷後にロール紙のカットは行いません。

【カットラインを印刷】

印刷後にロール紙を手動でカットするためのカットラインを印刷します。

【バナー印刷】

チェックマークを付けると複数ページにまたがる原稿を、ページ間の余白を無くし、一つにつなげて印刷します。

【出力方法】 ダイアログボックス

【出力方法】を選んだり、ボックスに保存する場合に保存の設定をすることができます。

【出力方法】

【印刷】

印刷終了後に、印刷ジョブがプリンターのハードディスクに保存されます。

【ボックス保存】

印刷ジョブが、プリンターのハードディスクに保存されます。【ボックス保存】を選んだ場合は、【ボックス】の一覧から保存先の個人ボックス番号を選びます。

【受信を完了してから印刷する】

【印刷】を選んだ場合に設定できるようになります。

チェックマークを付けると印刷ジョブの受信が途切れて、印刷が中断することで発生する、印刷品質の低下を防ぐことができます。

【保存するデータの名称】

【ファイル名を使用】

ファイル名をそのまま使用します。

【手入力で指定】

新たに名称を設定できます。【名称】に保存名を入力します。

【ボックス】

ボックスの一覧が表示されます。【ボックス保存】を選んだ場合に、一覧から保存先の個人ボックス番号を選びます。

【ボックス名の取得】

クリックすると、【ボックス】にプリンター本体から取得したボックス名が表示されます。

【ユーザー用紙設定】 ダイアログボックス

任意のユーザー定義用紙を作成して登録することができます。定義した用紙サイズは、【用紙サイズ】の【ユーザー定義用紙】から選ぶことができます。

【サイズ一覧】

プリンタードライバーで使用可能な用紙サイズの名称とサイズが表示されます。

【削除】

【サイズ一覧】からユーザが作成したユーザ定義用紙を削除することができます。

▶▶▶ 参考

- 以下の場合は、削除することができません。
 - プリンタードライバー標準の用紙サイズを選んだ場合
 - オーバーサイズの用紙サイズを選んだ場合
 - 赤い丸の付いた用紙サイズを選んだ場合

【ユーザ定義用紙名】

ユーザ定義用紙の名称を指定することができます。

【単位】

ユーザ定義用紙の長さ、幅のサイズの単位を指定することができます。

【用紙サイズ】

用紙の【幅】と【長さ】を指定することができます。

【フチなし印刷のサイズ】

チェックマークを付けると、【フチなし印刷】が可能な用紙サイズからサイズが選べるようになります。

【幅・長さの比を固定する】

チェックマークを付けると、【幅】と【長さ】の比率を保ったままサイズを変更することができます。

【幅】

用紙の幅を指定します。

【長さ】

用紙の長さを指定します。

【OS に登録する】

設定したユーザー定義用紙を、OS に登録します。

OS に登録することで、プリンターやパソコンを共有して使用しているユーザーが誰でも設定したユーザー定義用紙を使用することができます。

【登録】

設定したユーザ定義用紙を登録したり、既存のユーザ定義用紙を上書きすることができます。

【サイズ系列】


【サイズ一覧】に表示する用紙サイズを絞りこむことができます。

【オーバーサイズ】

原稿の内容が切れないよう適切な余白を加えて印刷します。

[レイアウト] シートの画面説明

[レイアウト] シートでは、原稿を用紙にどのように配置するかを設定します。また印刷する部数や順序の設定もできます。原稿を作成したアプリケーションソフトに同様の機能がある場合は、アプリケーションソフトで指定してください。

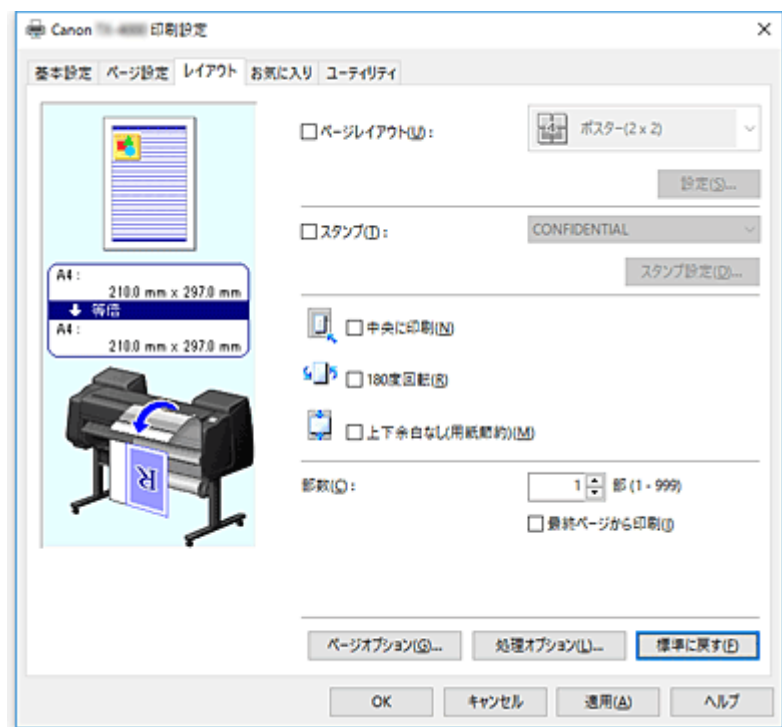

設定ビュー

用紙のイラストは、原稿が用紙にどのようにレイアウトされるかを表示しています。全体のレイアウトをおおまかなイメージで確認することができます。プリンターのイラストは、プリンタードライバの設定に合った用紙のセット方法を表示しています。印刷を開始する前に、プリンターにセットした用紙がイラストと合っていることを確認してください。

[ページレイアウト]

原稿をどのような大きさで、どのように用紙に配置して印刷するかを選びます。

[ポスター(1x2)] / [ポスター(2x2)]

ポスター印刷を行います。

カッコ内の数値は縦×横の分割数を表しています。数字が大きいほど印刷に使用する用紙の枚数が増えます。ポスターとして貼り合わせる場合は、分割数を多くするほど大きなポスターを作成できます。

[設定]

[\[出力ページの指定\] ダイアログボックス](#)を表示します。

特定のページのみを印刷したいときに設定します。

[フリーレイアウト]

アプリケーションソフトで作成した原稿を自由に配置して印刷することができます。

[設定]

[\[フリーレイアウト設定\] ダイアログボックス](#)を表示します。

フリーレイアウトについて詳細な設定を行うことができます。

[2 ページ/枚] / [4 ページ/枚] / [6 ページ/枚] / [8 ページ/枚] / [9 ページ/枚] / [16 ページ/枚]

1 枚の用紙に複数ページを割りつけて印刷します。数字は 1 枚に割り付けるページ数を表しています。

[設定]

[\[割り付け印刷\] ダイアログボックス](#)を表示します。

割り付け印刷について詳細な設定を行うことができます。

【スタンプ】

【スタンプ】は、原稿データに重ねて特定の文字列を印刷する機能です。一覧から印刷したい文字を選ぶか、【スタンプ設定】ダイアログボックスで任意の文字を設定することもできます。

【スタンプ設定...】

[【スタンプ設定】ダイアログボックス](#)を表示します。

スタンプの詳細な設定を行ったり、任意のスタンプを登録したりすることができます。

【中央に印刷】

原稿を用紙の中央に印刷します。

【180 度回転】

原稿を 180 度回転して印刷します。

【上下余白なし(用紙節約)】

ロール紙に印刷するとき、上下の余白を減らして印刷することで用紙を節約することができます。

【部数】

印刷する部数を指定します。1～999 部まで指定可能です。

重要

- 原稿を作成したアプリケーションソフトに同様の機能がある場合は、ここでは指定しないでアプリケーションソフトで指定してください。

【最終ページから印刷】

最終ページから印刷したいときは、チェックマークを付けてください。この場合は、印刷後にページの順番を並べ替える手間がかかりません。

先頭ページから印刷するときには、チェックマークを外してください。

【ページオプション】

[【ページオプション】ダイアログボックス](#)を表示します。

日付やユーザー名、ページ番号などを印刷する設定を行えます。

【処理オプション】

[【処理オプション】ダイアログボックス](#)を表示します。

思い通りの印刷結果を得られなかったときに、印刷の処理方法を変更することができます。

【出力ページの指定】ダイアログボックス

ポスターを分割して印刷するとき、特定のページをして印刷できます。

印刷したくないページ数のチェックマークを外します。

設定ビュー上で、チェックマークを外したページの表示が消えて、印刷するページだけが表示されます。

【反転】

ページの表示、非表示を切り替えます。

参考

- 【出力ページの指定】ダイアログボックスは【ページレイアウト】で【ポスター(1x2)】または【ポスター(2x2)】を選んでいるときにのみ表示されます。

【フリーレイアウト設定】ダイアログボックス

フリーレイアウトについて詳細な設定を行うことができます。

【用紙の向き】

用紙に対する印刷方向を選びます。

原稿を作成したアプリケーションソフトに同様の機能がある場合は、アプリケーションソフトと同じものを選んでください。

【縦】

紙送りに対して、原稿の上下が変わらないように印刷します。

【横】

紙送りに対して、原稿を 90 度回転させて印刷します。

【ロール紙の長さ】

ロール紙の長さを設定します。

【自動設定】

ロール紙の長さを自動で判断して印刷します。

【手動設定】

ロール紙の長さを入力して指定します。

【ページ順序】

1 枚の用紙に印刷する原稿の配置方向を指定します。

▶▶▶ 参考

- 【フリーレイアウト設定】 ダイアログボックスは【ページレイアウト】で【フリーレイアウト】を選んでおられるときにのみ表示されます。

【割り付け印刷】 ダイアログボックス

1 枚の用紙に配置する原稿のページ数、ページ順序、枠線の有無を選びます。
ここで設定した内容はプリンタードライバーの設定ビューで確認できます。

プレビューアイコン

【割り付け印刷】ダイアログボックスの設定状態を表します。
どのような体裁で印刷されるか確認できます。

【ページ順序】

1 枚の用紙に印刷する原稿の配置方向を指定します。

【枠線】

原稿のページを囲むように枠線を印刷します。
枠線を印刷するときは、チェックマークを付けてください。

▶▶▶ 参考

- 【割り付け印刷】ダイアログボックスは【ページレイアウト】で【2 ページ/枚】、【4 ページ/枚】、【6 ページ/枚】、【8 ページ/枚】、【9 ページ/枚】、または【16 ページ/枚】を選んでおられるときにのみ表示されます。

【スタンプ設定】 ダイアログボックス

【スタンプ設定】ダイアログボックスでは、原稿データに重ねてスタンプを印刷する設定ができます。あらかじめ用意されているものだけでなく、オリジナルのスタンプを登録して使用することもできます。

【スタンプ一覧】

あらかじめ用意登録されているスタンプの一覧です。

【新規追加】

オリジナルのスタンプを作成します。
クリックすると、【スタンプ名】、【テキスト】、【フォント】、【スタイル】、【サイズ】、【色】を設定できるようになります。

【スタンプ名】

登録するスタンプ名を入力します。

【テキスト】

スタンプに使用する文字を入力します。

【フォント】

スタンプ文字列のフォントの種類を選びます。

【スタイル】

スタンプ文字列のフォントスタイルを選びます。

【サイズ】

スタンプ文字列のフォントサイズを選びます。

【色】

スタンプ文字列の色を選びます。

【削除】

不要になったスタンプを削除します。

【スタンプ一覧】で不要になったスタンプのタイトルを指定し、クリックしてください。

【囲み】

スタンプ文字列を囲む枠を選びます。

【印刷方法】

スタンプの印刷方法を選びます。

【透かし印刷】を選ぶと、原稿の背面に、【重ね印刷】を選ぶと、前面にスタンプが印刷されます。

【座標】

スタンプの位置を指定します。

【X】、【Y】に数値を入力して座標を設定するか、水平・垂直のスライドバーを左右、上下にドラッグして変更することも可能です。

【中心へ移動】

スタンプを用紙の中心へ移動します。

【角度】

スタンプの配置角度を設定します。

【自由設定】に数値を入力して角度を設定するか、スライドバーを左右にドラッグして変更することも可能です。

入力する数値は-180～180の範囲で設定してください。

【先頭ページのみ】

最初のページだけにスタンプを印刷したいときは、チェックマークを付けます。

【ページオプション】 ダイアログボックス

日付やユーザー名、ページ番号などを印刷する設定を行います。

【日付を印刷】

日付を印刷する位置を選びます。

【時刻も印刷】

日付と合わせて、時刻も印刷します。

【ユーザー名を印刷】

ユーザー名を印刷する位置を選びます。

【ページ番号を印刷】

ページ番号を印刷する位置を選びます。

【書式設定】

[【書式設定】ダイアログボックス](#)が開き、書式を設定することができます。

【書式設定】 ダイアログボックス

【ページオプション】 ダイアログボックスで設定した内容を印刷するときの書式を設定します。

【フォント】

フォントの種類を選びます。

【スタイル】

フォントのスタイルを選びます。

【サイズ】

フォントのサイズを選びます。

【色】

フォントの色を選びます。

【処理オプション】 ダイアログボックス

【処理オプション】 ダイアログボックスでは、思いどおりの印刷結果を得られなかったときに、印刷の処理方法を変更することができます。

【設定一覧】

【処理オプション】 ダイアログボックスで設定できる項目の一覧です。

設定したい項目をクリックすると、枠外に設定内容が表示されます。

【内部スプール処理】

プリンタードライバー内部で印刷ジョブをスプールし、PageComposer による処理を行うかどうかを設定します。

【しない】 または 【しない（メタファイルスプーリングを行う）】 に設定されると印刷結果が改善される場合があります。

【FineZoom の設定】

長尺用紙に印刷するとき使用される機能です。

【する】

印刷の不具合が改善される場合があります。

通常はこちらを選んでください。

【しない】

細い線が消えるなどの画像乱れが改善される場合があります。

【プレビュー互換】

【基本設定】 シートで 【印刷前にプレビューを表示】 をチェックして印刷したときに、PageComposer を起動します。

【アプリケーションのカラーマッチングを優先】

アプリケーションソフトによるカラーマネージメントを優先させることができます。

【高速描画処理】

画像の色味や線の太さなどが違って印刷されたときにオフに設定すると思いの通りの印刷結果を得られることがあります。

【アプリケーションソフトのカラープロファイル設定を無効にする】

アプリケーションソフトで設定されたカラープロファイルの情報がプリンタードライバーに出力されると、印刷結果が意図しない色合いになることがあります。その場合に 【アプリケーションソフトのカラープロファイル設定を無効にする】 を 【オン】 にすると、問題を解決できる場合があります。

重要

- [オン] に設定しても、カラープロファイルの一部の情報を無効にするだけで、カラープロファイルを使用した印刷は可能です。
通常は [オフ] に設定して使用してください。

【明細線補正】


色の薄い（明るい）細線を濃くする補正を行い、印刷時の細線切れを抑える機能です。

【文字鮮鋭化】

細かな文字をくっきりと印刷したい場合に設定します。

【お気に入り】 シートの画面説明

【お気に入り】シートでは、よく使う印刷設定をお気に入りとして登録しておくことができます。

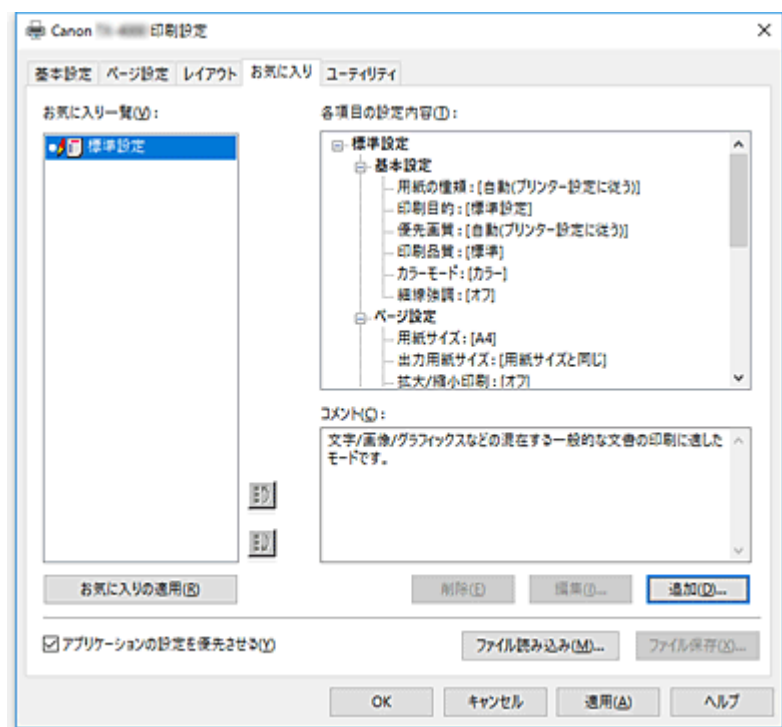

【お気に入り一覧】

登録したお気に入りの設定の一覧が表示されます。初期設定では【標準設定】が登録されています。

【各項目の設定内容】

【お気に入り一覧】で選んだお気に入りの設定の設定内容が表示されます。

【コメント】

お気に入りの設定に登録したコメントが表示されます。

【お気に入りの適用】

印刷の設定を、【お気に入り一覧】の一覧で選んだお気に入りの設定に変更できます。

【削除】

不要になったお気に入りの設定を削除できます。

【編集...】

[【お気に入りの編集】ダイアログボックス](#)が開きます。

【お気に入り一覧】の一覧から選んだお気に入りの設定の名前やアイコンを変更できます。

【追加...】

[【お気に入りの追加】ダイアログボックス](#)が開きます。

現在の印刷の設定をお気に入りの設定として登録できます。

【アプリケーションの設定を優先させる】

プリンタードライバで設定したお気に入りの設定よりも、アプリケーションソフトでの設定を優先させます。

アプリケーションソフトの設定が優先されるのは、【用紙サイズ】、【印刷の向き】、【部数】のみです。

アプリケーションソフトの設定を優先する場合は、チェックマークを付けてください。

【ファイル読み込み】

ファイルに保存されているお気に入りの設定を読み込むことができます。

【ファイル保存...】

お気に入りの設定をファイルに保存できます。

【お気に入りの編集】 ダイアログボックス

【お気に入り一覧】の一覧から選んだお気に入りの設定の名前やアイコンを変更できます。

【名称】

【お気に入り一覧】に表示される名称を変更します。

【アイコン】

【お気に入り一覧】に表示されるアイコンを変更します。

【コメント】

【コメント】に表示される内容を変更します。

【お気に入りの追加】 ダイアログボックス

現在の印刷の設定をお気に入りの設定として登録できます。

【名称】

【お気に入り一覧】に表示される名称を入力します。

【アイコン】


【お気に入り一覧】に表示されるアイコンを設定します。

【コメント】

【コメント】に表示される内容を入力します。

【ユーティリティ】シートの画面説明

【ユーティリティ】シートでは、プリンターのメンテナンスを行ったり、プリンターの設定を変更したりすることができます。

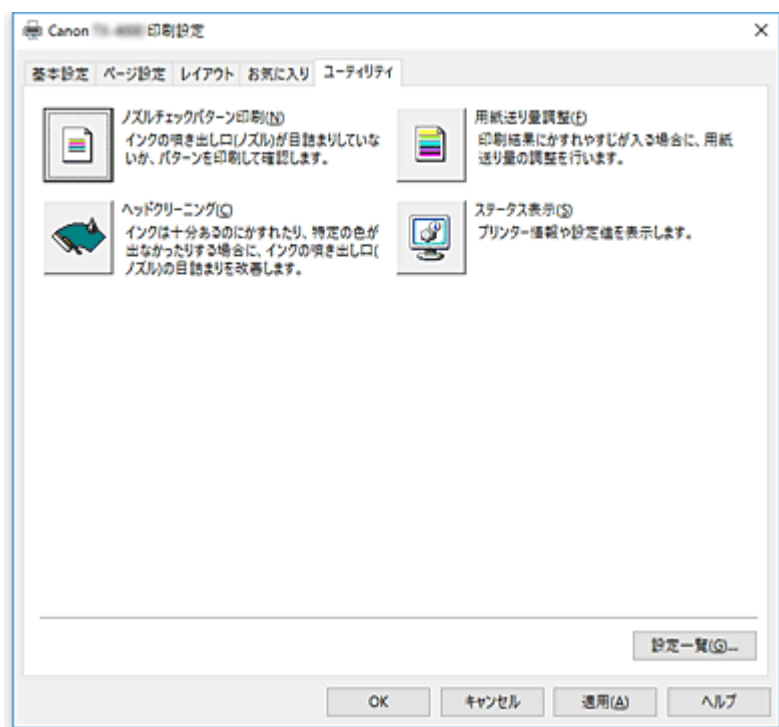

【ノズルチェックパターン印刷】

ノズルチェックパターンを印刷します。

印刷がかすれたり、特定の色が印刷できなくなったりしたときに実行してください。ノズルチェックパターンを印刷し、プリントヘッドの状態を確認することができます。

かすれていたり、印刷されない部分があったりする場合、【ヘッドクリーニング】でプリントヘッドのクリーニングを行ってください。

【給紙方法】

各給紙位置に現在セットされている【用紙の種類】、【用紙サイズ】、【ロール紙幅】を表示しています。



【ヘッドクリーニング】

プリントヘッドのクリーニングを行います。

クリーニングを行うとプリントヘッドのノズルの目づまりを改善します。

インクは十分あるのにかすれたり、特定の色が印刷できなくなったりしたときに実行してください。

ヘッドクリーニングには以下の2種類があります。

【クリーニング】

インクは十分あるのにかすれたり、特定の色が印刷できなくなったりしたときに実行してください。

【システムクリーニング】

【システムクリーニング】は、より強力なクリーニング機能です。【クリーニング】を数回繰り返しても改善しないときに実行してください。

重要

- [システムクリーニング] は、非常に多くのインクを使用します。
頻繁に行うと、インクが早く消費されます。必要な場合のみ実行してください。



【用紙送り量調整】

印刷結果にかすれやすじが入る場合に、用紙送り量の調整を行います。



【ステータス表示】

プリンター情報や設定値を表示します。


関連項目

- [プリントヘッドをクリーニングする](#)
- [ノズルチェックパターンを印刷する](#)

〔デバイス設定〕 シートの画面説明

プリンターのプロパティのウィンドウにあるシートの多くは、Windows によって管理されています。ただし、〔デバイス設定〕シートはプリンターの構成に関連する設定を行うシートで、プリンタードライバーの一部です。

〔デバイス設定〕シートではプリンター本体にかかわる設定を行うことができます。

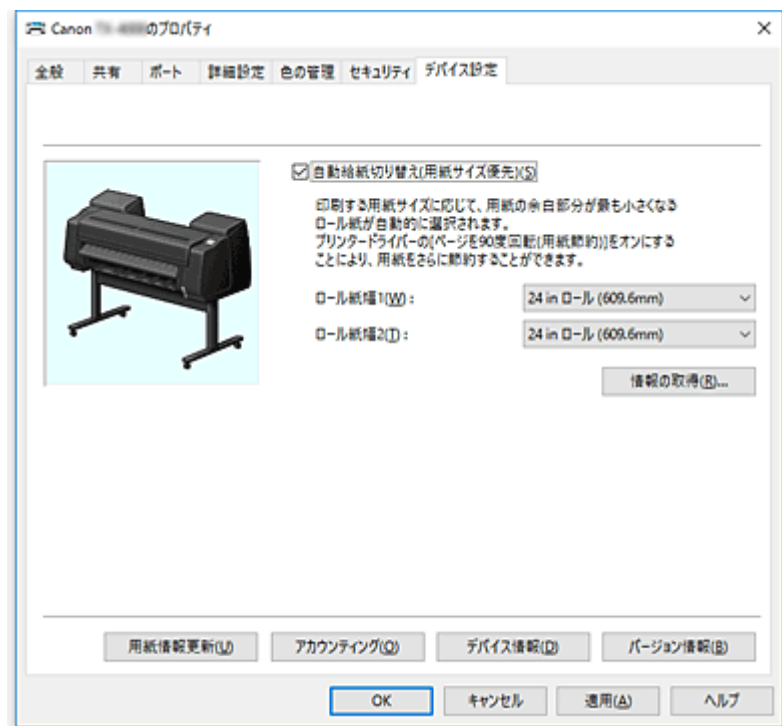

〔自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)〕

印刷する用紙のサイズに応じて、ロール紙 1 とロール紙 2 を自動的に切り替えて印刷します。

印刷したときの余白がより小さくなる方のロール紙が自動的に選択されるため、用紙を節約することができます。

重要

- プリンターの上段と下段のロール紙には、かならず同一の種類の用紙を使用してください。違う種類の用紙がセットされていると、印刷できません。
- 〔デバイス設定〕シートでかならず〔情報の取得...〕をクリックして、ロール紙幅の情報を取得してください。ロール紙幅が正しく設定されていないと、正常に印刷できない場合があります。
- 〔ページ設定〕シートの〔給紙方法〕でかならず〔ロール紙(自動)〕を選んでください。〔ロール紙(自動)〕が選ばれていないと、この機能は使用できません。

〔ロール紙幅 1〕

上段（ロール紙 1）にセットしているロール紙幅を設定します。

〔ロール紙幅 2〕

下段（ロール紙 2）にセットしているロール紙幅を設定します。

〔情報の取得...〕

プリンターからロールユニットの装着の設定や、ロール紙 1、ロール紙 2 の紙幅の情報を取得します。

取得した情報に応じて、〔ロールユニット〕や〔自動給紙切り替え(用紙サイズ優先)〕、ロール紙幅の設定を自動的に切り替えます。

〔用紙情報更新〕

〔用紙情報更新〕ダイアログボックスを表示します。

プリンターから最新の用紙情報を取得してプリンタードライバーの用紙情報を更新します。

【アカウントティング】

[【アカウントティング】ダイアログボックス](#)を表示します。

【アカウントティング】を設定すると、印刷ジョブに任意の ID を付加し、プリンター本体やコスト管理ツールを使用して、任意の ID で印刷履歴を集計することができます。

▶▶▶ 参考

- 【アカウントティング】はプリンターの管理者の権限を持つユーザーのみが設定できます。管理者の権限を持つユーザー以外は、設定できない場合があります。

【デバイス情報】

[【デバイス情報】ダイアログボックス](#)を表示します。

接続しているプリンターのデバイス情報を取得したり変更したりすることができます。

【バージョン情報】

プリンター本体のバージョンを確認できます。

【アカウントティング】ダイアログボックス

【アカウントティング】をクリックすると【アカウントティング】ダイアログボックスが表示されます。

【アカウントティング】ダイアログボックスでは、印刷ジョブに任意の ID を付加することができます。任意の ID を利用して、プリンター本体やコスト管理ツールで印刷履歴を集計することが可能です。

【アカウント ID】 / 【アカウント ID2】

設定するアカウント ID を入力します。半角英数字（0～9, a～z, A～Z）20 文字以内で入力してください。

【アカウント ID の変更を禁止する】

設定したアカウント ID の変更を禁止します。

他のユーザーからの変更を禁止したい場合はチェックマークを付けます。

【デバイス情報】ダイアログボックス

【デバイス情報】ダイアログボックスでは、接続しているプリンターのデバイス情報を取得したり変更したりすることができます。

【設定一覧】

【デバイス情報】ダイアログボックスで設定できる項目の一覧です。

設定したい項目をクリックすると、枠外に設定内容が表示されます。

【ロールユニット】

下段のロールユニットが装着されている場合は、【あり】に設定されます。

▶▶▶ 参考


- 巻き取り装置に設定したロールユニットを装着している場合、【なし】に設定されます。

【デバイス情報取得】

プリンターからデバイスの種類、ロールユニット、ハードディスクの情報を取得します。

Canon IJ ステータスマモニタの画面説明

Canon IJ ステータスマニタは、プリンターの状態や印刷の進行状況を表示します。絵やアイコン、メッセージでプリンターの状態を知ることができます。

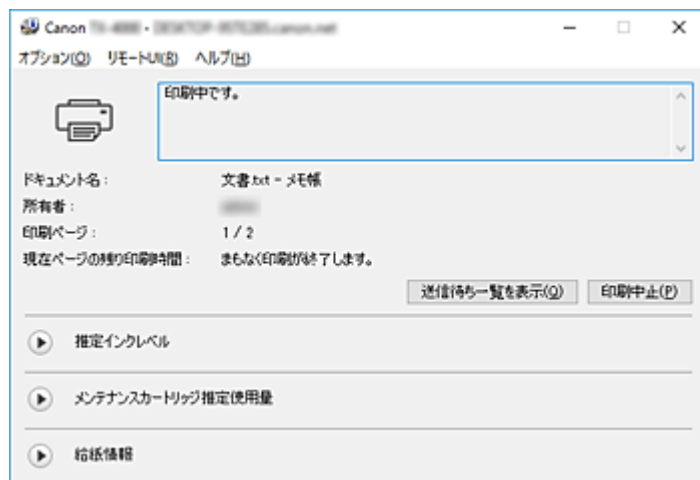

Canon IJ ステータスマニタの特長

Canon IJ ステータスマニタには、次のような機能があります。

プリンターの状態を画面上で確認

プリンターの状態をリアルタイムに表示します。
印刷文書（印刷ジョブ）ごとの進行状況を確認できます。

エラーの内容と対処方法の表示

プリンターにエラーが発生したときに表示します。
どのような対処方法をしたらよいか即座に確認できます。

インク状態の確認

インクタンクの種類や推定インクレベルを絵で表示します。

インクが残り少なくなると、アイコンやメッセージで知らせます（インク残量警告）。

Canon IJ ステータスマニタの概要

プリンターの状態やインクの状態を、絵とメッセージで表示します。
印刷中は印刷文書に関する情報や進行状況を確認できます。
エラーが発生すると、その内容と対処方法を表示しますので、メッセージに従ってください。

プリンター

プリンターに警告やエラーが発生すると、アイコンを表示して知らせます。



: 警告が発生しています。



: オペレーターエラーが発生しています。



: インクの残量などのお知らせがあります。



: 修理の必要なエラーが発生しています。

「ドキュメント名」

印刷中の文書の名称を表示します。

[所有者]

印刷中の文書の所有者名を表示します。

【印刷ページ】

印刷中のページ数/総ページ数を表示します。

【現在ページの残り印刷時間】

印刷中のページの残り印刷時間を表示します。

【送信待ち一覧を表示】


印刷中のドキュメントや印刷待ちのドキュメントを管理する、印刷キューを表示します。

【印刷中止】

進行中の印刷を中止します。

【推定インクレベル】

インク残量警告やインクなしエラーが発生すると、アイコンを表示して知らせます。

（開閉用三角ボタン）をクリックすると、インクタンクの推定インクレベルを絵で表示します。

【インクを購入する】


インクを購入する画面が表示されます。ここからインクを購入することができます。

【インクの型番情報】

プリンターに合ったインクタンクを調べることができます。

【メンテナンスカートリッジ推定使用量】

メンテナンスカートリッジの空き容量が少なくなったり、満杯になったりすると、アイコンを表示して知らせます。

（開閉用三角ボタン）をクリックすると、メンテナンスカートリッジの推定空き容量を絵で表示します。

【給紙情報】

各給紙部にセットされている用紙のサイズと種類を表示します。また、用紙の残量を確認できます。

【オプション】メニュー

【ステータスマニタを使用】を選ぶと、プリンター関連のメッセージが発生した場合、Canon IJ ステータスマニタを起動します。

【ステータスマニタを使用】を選ぶ場合、次のコマンドを使用できます。

【印刷中に表示】

印刷中にかならず Canon IJ ステータスマニタを表示します。

【常に手前に表示】

Canon IJ ステータスマニタを常に最前面に表示します。

【警告発生時に自動的に表示】

【インク残量警告のとき】

インク残量警告が発生したとき、Canon IJ ステータスマニタを自動的に起動し、ほかのウィンドウよりも手前に表示します。

【メンテナンスカートリッジ警告のとき】

メンテナンスカートリッジ残量警告が発生したとき、Canon IJ ステータスマニタを自動的に起動し、ほかのウィンドウよりも手前に表示します。

【その他の警告のとき】

その他の警告が発生したとき、Canon IJ ステータスマニタを自動的に起動し、ほかのウィンドウよりも手前に表示します。

【Windows と同時に起動】

Windows を起動したとき、Canon IJ ステータスマニタが自動的に起動します。

【リモート UI】メニュー

プリンターのリモート UI を開くことができます。

プリンターをネットワークに接続して使用している場合に、プリンターの状態を確認したり、メンテナンス機能を実行することができます。

▶▶▶ 参考

- プリンターを USB 接続でお使いの場合、【リモート UI】は表示されません。

【プリンター情報】

プリンターの状態や印刷の進行状況や、インクの残量などの詳細情報を確認できます。

【メンテナンス】

プリンターのメンテナンスを行ったり、プリンターの設定を変更したりすることができます。

【ジョブログ】

【ジョブ履歴】画面が表示されます。

【ジョブリスト】

【印刷ジョブ】画面が表示されます。

【HDD 情報】

【保存ジョブ】画面が表示されます。

プリンターのハードディスクに保存された情報をボックスごとに確認することができます。

【インク購入先の表示設定】

【インク購入先情報】画面が表示されます。

【セキュリティ証明書のダウンロード】

【安全な通信を確保するには】画面が表示されます。

ルート証明書をダウンロードしてウェブブラウザに登録し、警告が表示されないようにすることができます。

【ヘルプ】メニュー

このメニューを選ぶと、Canon IJ ステータスマニタのヘルプを表示したり、バージョンや著作権情報を確認したりすることができます。

プリンタードライバーの更新

- ▶ 最新のプリンタードライバーを入手する
- ▶ 不要になったプリンタードライバーを削除する
- ▶ プリンタードライバーをインストールする前に
- ▶ プリンタードライバーをインストールする

最新のプリンタードライバーを入手する

現在使用しているプリンタードライバーから、最新のプリンタードライバーにバージョンアップすると、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。

プリンタードライバーのバージョンは、[基本設定] シートの [バージョン情報] から確認できます。

最新のプリンタードライバーを入手するには、キヤノンのホームページにアクセスし、お使いの機種種のプリンタードライバーをダウンロードしてください。

重要

- プリンタードライバーは無料でダウンロードできますが、インターネットへの接続料金はお客様のご負担となります。
- 最新のプリンタードライバーは、[前のバージョンを削除](#)してからインストールしてください。

関連項目

- [プリンタードライバーをインストールする前に](#)
- [プリンタードライバーをインストールする](#)

不要になったプリンタードライバーを削除する

使わなくなったプリンタードライバーは削除することができます。

プリンタードライバーを削除するときは、使用中のアプリケーションソフトをすべて終了させてください。

不要になったプリンタードライバーを削除する手順を説明します。

1. アンインストーラーを起動

- Windows 10 または Windows Server 2016 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [Windows システム ツール] → [コントロール パネル] → [プログラム] → [プログラムのアンインストール] の順に選びます。
プログラムの一覧から「XXX Printer Driver」（「XXX」は機種名）を選び、[アンインストール] をクリックします。
- Windows 8.1 をご使用の場合は、デスクトップのチャームから [設定] → [コントロール パネル] → [プログラム] → [プログラムと機能] の順に選びます。
プログラムの一覧から「XXX Printer Driver」（「XXX」は機種名）を選び、[アンインストール] をクリックします。
- Windows 7 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プログラム] → [プログラムと機能] の順に選びます。
プログラムの一覧から「XXX Printer Driver」（「XXX」は機種名）を選び、[アンインストール] をクリックします。

アンインストールする機種を確認する画面が表示されます。

重要

- ソフトウェアを起動したり、インストールやアンインストールを行ったりした場合、確認や警告のダイアログボックスが表示されることがあります。
このダイアログボックスは、ユーザーの管理者権限を確認する画面です。
管理者の権限を持つユーザーでログオンした場合は、[はい]（または [続行]、[許可]）をクリックして、操作を続けてください。
ソフトウェアによっては、管理者の権限を持つユーザー以外は操作が続行できない場合があります。この場合は、管理者の権限を持つユーザーに切り替え、操作をやり直してください。

2. アンインストールを実行

[実行] をクリックし、確認メッセージが表示されたら [はい] をクリックします。

すべてのファイルが削除されたら [完了] をクリックします。

以上でプリンタードライバーが削除されます。

プリンタードライバーをインストールする前に

プリンタードライバーをインストールする前に、確認すべき内容を説明します。プリンタードライバーがインストールできない場合にも参照してください。

プリンターの状態を確認する

- プリンターの電源はオフにしてください。

パソコンの設定を確認する

- 起動中のアプリケーションソフトはすべて終了してください。
- 管理者の権限を持つユーザーとしてログオンしてください。

重要

- 最新のプリンタードライバーは、[前のバージョンを削除](#)してからインストールしてください。

関連項目

- [最新のプリンタードライバーを入手する](#)
- [プリンタードライバーをインストールする](#)

プリンタードライバーをインストールする

インターネット経由で、キヤノンのホームページにアクセスすると、最新のプリンタードライバーをダウンロードすることができます。

入手したプリンタードライバーをインストールする手順を説明します。

1. プリンターの電源を切る

2. インストーラーを起動

入手したファイルのアイコンをダブルクリックします。

インストールプログラムが起動します。

重要

- ソフトウェアを起動したり、インストールやアンインストールを行ったりした場合、確認や警告のダイアログボックスが表示されることがあります。
このダイアログボックスは、ユーザーの管理者権限を確認する画面です。
管理者の権限を持つユーザーでログオンした場合は、[はい]（または [続行]、[許可]）をクリックして、操作を続けてください。
ソフトウェアによっては、管理者の権限を持つユーザー以外は操作が続行できない場合があります。この場合は、管理者の権限を持つユーザーに切り替え、操作をやり直してください。

3. プリンタードライバーをインストール

画面の指示に従って操作します。

4. インストールを完了

[完了] をクリックします。

お使いの環境によっては、パソコンの再起動を促すメッセージが表示されます。正しくインストールを完了するために、再起動してください。

重要

- プリンタードライバーは無料でダウンロードできますが、インターネットへの接続料金はお客様のご負担となります。
- 最新のプリンタードライバーは、[前のバージョンを削除](#)してからインストールしてください。

関連項目

- [最新のプリンタードライバーを入手する](#)
- [不要になったプリンタードライバーを削除する](#)
- [プリンタードライバーをインストールする前に](#)

キヤノンのアプリケーションソフト

- ▶ Preview ガイド
- ▶ フリーレイアウトガイド
- ▶ Print Plug-In for Office ガイド
- ▶ Direct Print & Share ガイド
- ▶ Quick Utility Toolbox ガイド
- ▶ IJ Network Device Setup Utility ガイド
- ▶ Media Configuration Tool ガイド
- ▶ Device Management Console ガイド
- ▶ Accounting Manager ガイド

macOS ソフトウェア

▶ プリンタードライバー

- プリンタードライバーの概要
- プリントダイアログの画面説明
- プリンタードライバーの更新

▶ キヤノンのアプリケーションソフト

- Preview ガイド
- Free Layout ガイド
- Quick Utility Toolbox ガイド
- IJ Network Device Setup Utility ガイド
- Media Configuration Tool ガイド
- Device Management Console ガイド
- Accounting Manager ガイド

キヤノンのアプリケーションソフト

- ▶ Preview ガイド
- ▶ Free Layout ガイド
- ▶ Quick Utility Toolbox ガイド
- ▶ IJ Network Device Setup Utility ガイド
- ▶ Media Configuration Tool ガイド
- ▶ Device Management Console ガイド
- ▶ Accounting Manager ガイド

印刷ジョブの管理

- ▶ **印刷ジョブの情報を確認する**
- ▶ **Accounting Manager ガイド**
- ▶ **印刷ジョブの基本操作**
 - ハードディスクの使い方
 - 印刷ジョブをハードディスクに保存する
 - ジョブキューを操作する（削除、優先印刷）
 - 保留ジョブを操作する（印刷、削除）
 - 保存したジョブを印刷する
 - 保存したジョブを削除する
 - 保存したジョブを移動する
- ▶ **印刷ジョブのさまざまな操作**
 - プリンタードライバー以外から送信された印刷ジョブを保存する
 - 印刷ジョブを共通ボックスに保存しない
 - 個人ボックスに暗証番号を設定する
 - 個人ボックスに名前を付ける
 - 保存したジョブの一覧を表示する
 - 保存したジョブの一覧を印刷する
 - 保存したジョブの詳細を表示する
 - 保存したジョブの名前を変更する
 - プリンターのハードディスク関連の機能一覧
 - ハードディスクの空き容量を確認する

印刷ジョブの情報を確認する

ウェブブラウザまたはプリンターの操作パネルから、ハードディスクに保存した印刷ジョブの詳細を確認したり、印刷ジョブを指定して印刷したりすることができます。

- **ウェブブラウザから操作する場合；**

ウェブブラウザからプリンターにログインします。

- [ウェブブラウザから設定を変更する](#)

ログインしたあと「ジョブ管理」を選び、操作を行ってください。

- **プリンターの操作パネルから操作する場合：**

ホーム画面から「ジョブ管理」を選び、操作を行ってください。


印刷ジョブの基本操作

- ▶ ハードディスクの使い方
- ▶ 印刷ジョブをハードディスクに保存する
- ▶ ジョブキューを操作する（削除、優先印刷）
- ▶ 保留ジョブを操作する（印刷、削除）
- ▶ 保存したジョブを印刷する
- ▶ 保存したジョブを削除する
- ▶ 保存したジョブを移動する

ハードディスクの使い方

このプリンターでは、印刷ジョブをプリンターのハードディスクに保存できます。

プリンターに保存された印刷ジョブを使用すると、パソコンから再度印刷を実行することなく、必要に応じて印刷ができます。

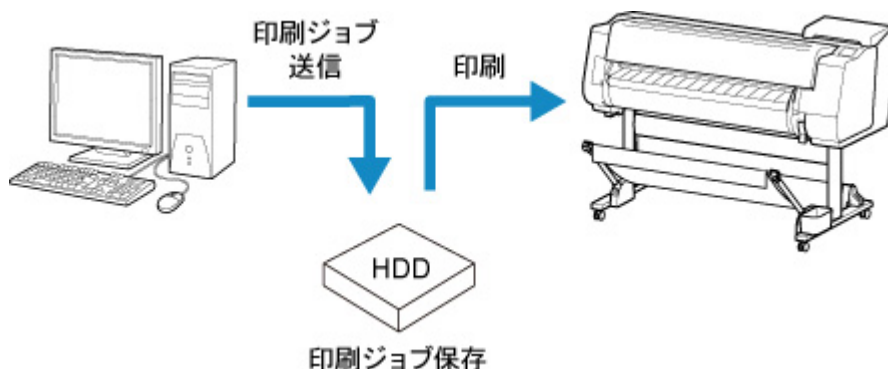

印刷ジョブを保存すると、以下のようなことができます。

- **パソコンの作業負荷を軽減**

印刷終了後に印刷ジョブをプリンターに保存したり、印刷しないで印刷ジョブをプリンターに保存することができます。印刷ジョブを保存しておけば、パソコンを使用せずに、必要なときに必要な部数を印刷することができます。

- **エラー発生後の再印刷が簡単**

印刷中に用紙切れなどのエラーがプリンターで発生した場合、パソコンから印刷ジョブを再送しなくても、エラー解消後に印刷を続行することができます。

- **印刷の作業効率を向上**

パソコンを使用せずに、印刷ジョブを選択して印刷したり、部数を指定して印刷することができます。また、複数の印刷ジョブをまとめて印刷することができます。夜間の無人運転も可能です。

出力方法

印刷ジョブをプリンターのハードディスクに保存するには、印刷時にプリンタードライバーを設定します。

Windows をご使用の場合は［出力方法］ダイアログボックスで設定します。

macOS をご使用の場合はプリンタードライバーの設定画面のポップアップメニューから、[付加設定]を選んで設定します。

【印刷】

印刷ジョブを、プリンターのハードディスクの一時保存領域に保存しながら印刷を行います。

【ボックス保存】


印刷ジョブが、プリンターのハードディスクの恒久保存領域に保存されます。印刷は行いません。

【受信を完了してから印刷する】

【印刷】のオプションとして選択できます。印刷ジョブの受信が途切れて、印刷が中断することで発生する、印刷品質の低下を防ぐことができます。

保存場所

プリンターのハードディスクの保存領域は、一時保存領域と恒久保存領域に分かれています。一時保存領域にはジョブキューを保存する領域と共通ボックスがあり、恒久保存領域には個人ボックスがあります。

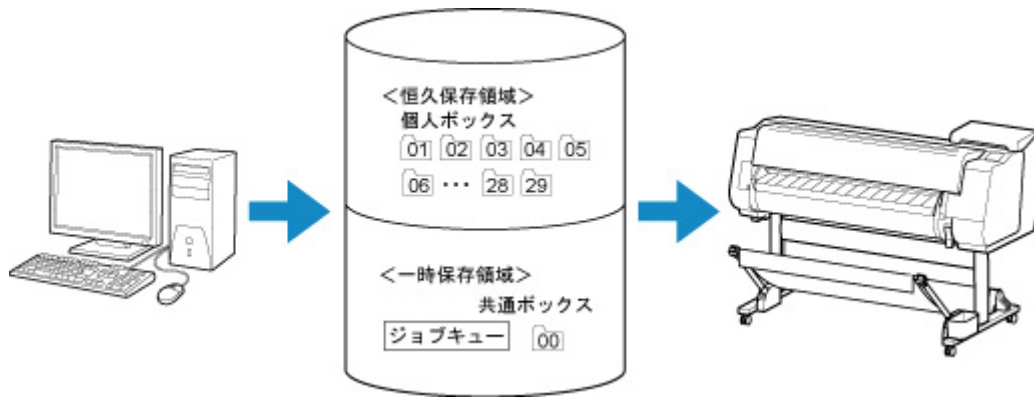

ジョブキュー

プリンターで処理実行中（保存中、受信中、処理準備中、処理中、印刷中、中断中、削除中および保留中）の印刷ジョブをジョブキューと呼び、一時保存領域に最大 100 個まで保存されます。ただし、保留ジョブとして使用可能なジョブ数は 64 個までとなります。

ジョブキューが最大数保存されているときに、パソコンから送信された印刷ジョブは、処理待ちの状態になります。

ただし、保存されているジョブキューの状態がすべて保留中の場合は、保存日時の 1 番古いジョブキューが削除され、パソコンから送信された印刷ジョブが処理されます。

共通ボックス

［出力方法］で［印刷］を選択して印刷した場合、印刷ジョブは共通ボックスに保存され、保存ジョブとなります。

共通ボックスは 1 個で、ボックス番号は「00」です。暗証番号は設定できません。

最大 100 個の印刷ジョブを保存できますが、以下の場合は、最終印刷日時の古い順に消去されます。

- 共通ボックスに保存されている保存ジョブの数が 101 個以上の場合
- ［出力方法］が［印刷］の印刷ジョブを受信中に、一時保存領域の空き容量がなくなった場合
- ［出力方法］が［ボックス保存］の印刷ジョブを受信中に、一時保存領域と恒久保存領域に必要な空き容量がなくなった場合

個人ボックス

以下の場合に、印刷ジョブは個人ボックスに保存され、保存ジョブとなります。


- 共通ボックスに保存されている保存ジョブを個人ボックスに移動したとき
- ［出力方法］で［ボックス保存］を選択したとき

個人ボックスは 29 個で、ボックス番号は「01」～「29」です。個人ボックスごとに、名前と暗証番号を設定できます。

全ての個人ボックスで、合わせて最大 100 個の印刷ジョブを保存することができます。

印刷ジョブをハードディスクに保存する

印刷ジョブをプリンターのハードディスクに保存するには、印刷時にプリンタードライバーを設定します。

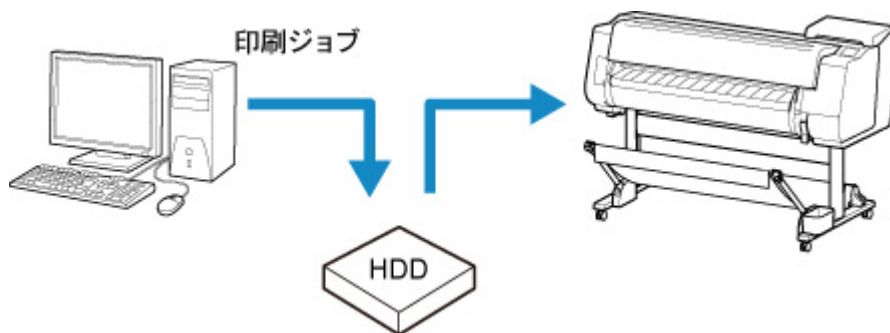


プリンタードライバーを設定する (Windows)


1. プリンタードライバーの設定画面を開く

■ [プリンタードライバーの設定画面の開きかた](#)

2. [ページ設定] シートを表示する

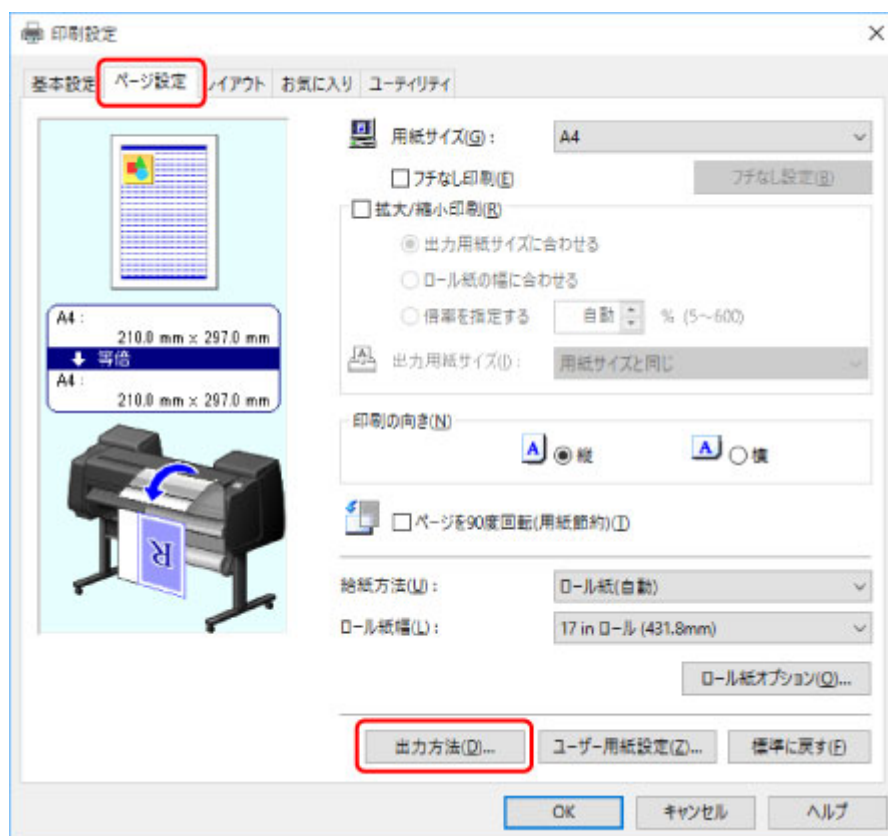

3. [出力方法] をクリックし、[出力方法] ダイアログボックスを開く

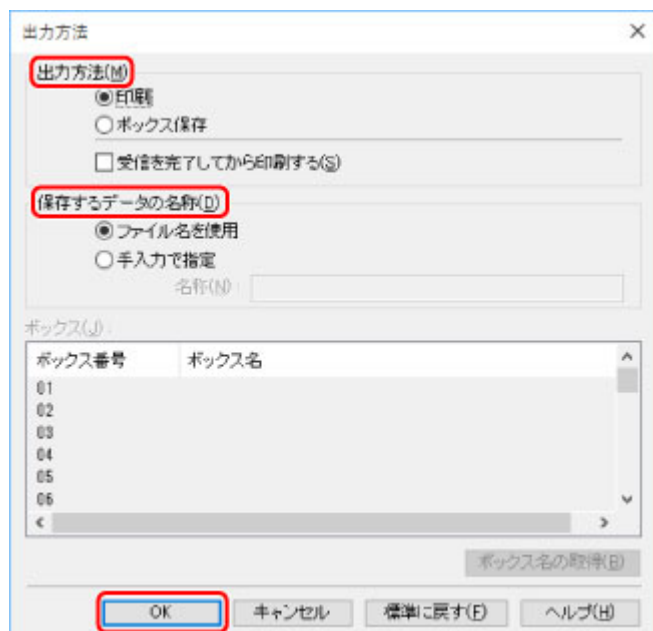

4. [出力方法] を選ぶ

【印刷】

印刷ジョブを、プリンターのハードディスクの一時保存領域に保存しながら印刷を行います。

【ボックス保存】

印刷ジョブが、プリンターのハードディスクの恒久保存領域に保存されます。印刷は行いません。

[ボックス保存] を選んだ場合は、[ボックス] の一覧から保存先の個人ボックス番号を選びます。

【受信を完了してから印刷する】

[印刷] のオプションとして選択できます。印刷ジョブの受信が途切れて、印刷が中断することで発生する、印刷品質の低下を防ぐことができます。

参考

- [ボックス名の取得] をクリックすると、プリンターから取得した個人ボックスの名前が [ボックス] の一覧に表示されます。

5. [保存するデータの名称] で、印刷ジョブの保存名を指定する

ファイル名をそのまま使用する場合は、[ファイル名を使用] を選びます。

ファイル名を使用しない場合は、[手入力で指定] を選び、[名称] に保存名を入力します。


6. [OK] をクリックし、[出力方法] ダイアログボックスを閉じる

プリンタードライバーを設定する (macOS)

1. プリンタードライバーの設定画面を開く

■ プリンタードライバーの設定画面の開きかた

2. ポップアップメニューから [付加設定] を選ぶ

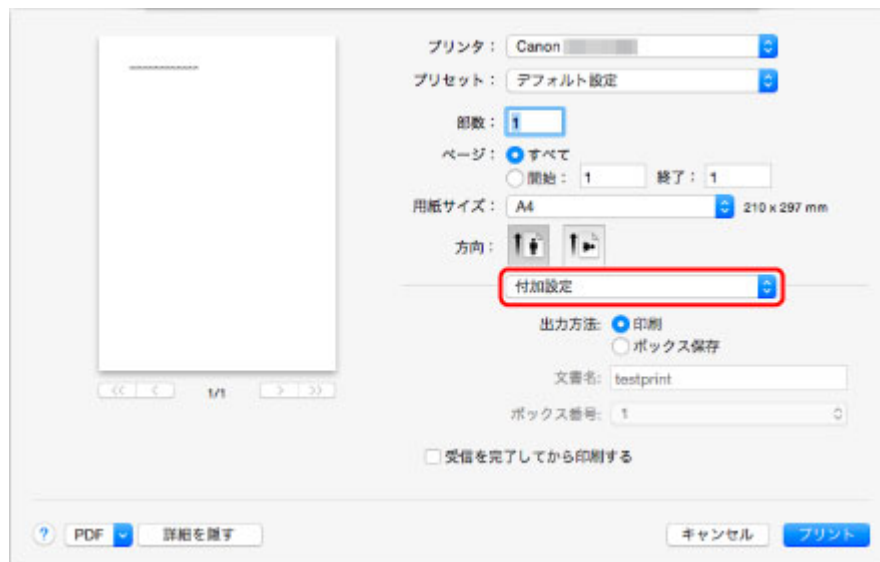

プリンタ: Canon

プリセット: デフォルト設定

部数: 1

ページ: ☒ すべて ☐ 開始: 1 終了: 1

用紙サイズ: A4 210 x 297 mm

方向: ☒ 縦向き ☐ 横向き

付加設定

出力方法: ☒ 印刷 ☐ ボックス保存


文書名: testprint

ボックス番号: 1

☐ 受信を完了してから印刷する

PDF 詳細を隠す キャンセル プリント

3. [出力方法] を選ぶ

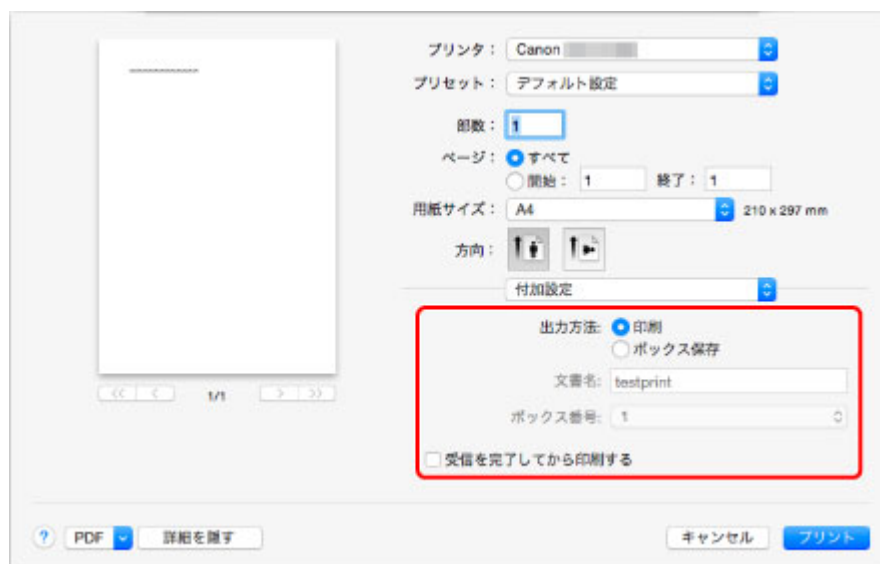

プリンタ: Canon

プリセット: デフォルト設定

部数: 1

ページ: ☒ すべて ☐ 開始: 1 終了: 1

用紙サイズ: A4 210 x 297 mm

方向: ☒ 縦向き ☐ 横向き

付加設定

出力方法: ☒ 印刷 ☐ ボックス保存

文書名: testprint

ボックス番号: 1

☐ 受信を完了してから印刷する

PDF 詳細を隠す キャンセル プリント

【印刷】

印刷ジョブを、プリンターのハードディスクの一時保存領域に保存しながら印刷を行います。

【ボックス保存】

印刷ジョブが、プリンターのハードディスクの恒久保存領域に保存されます。印刷は行いません。

【ボックス保存】を選んだ場合は、【ボックス番号】から個人ボックス番号を指定します。

【受信を完了してから印刷する】

【印刷】のオプションとして選べます。印刷ジョブの受信が途切れて、印刷が中断することで発生する、印刷品質の低下を防ぐことができます。

ジョブキューを操作する（削除、優先印刷）


プリンターで処理実行中の印刷ジョブをジョブキューと呼びます。ジョブキューは、削除または優先印刷ができます。

この操作は操作パネルまたはリモート UI から行います。

- [操作パネルの場合](#)
- [リモート UI の場合](#)


• 削除

状態が削除中以外のジョブキューを削除できます。

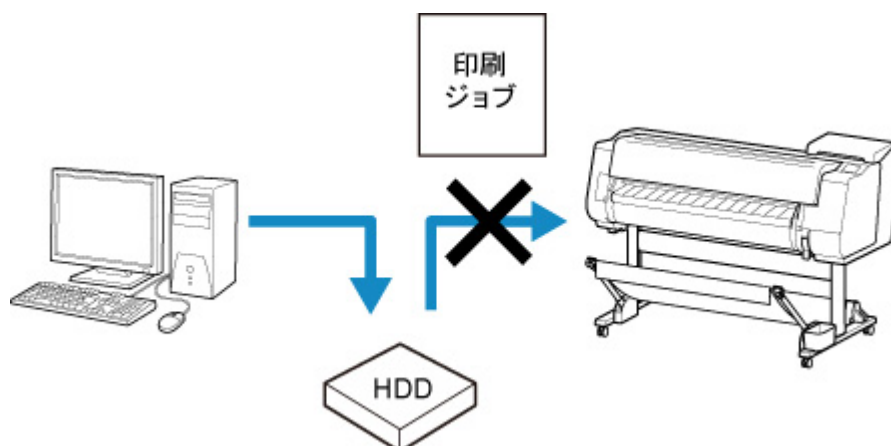

• 優先印刷

状態が受信中のジョブキューは優先印刷ができます。

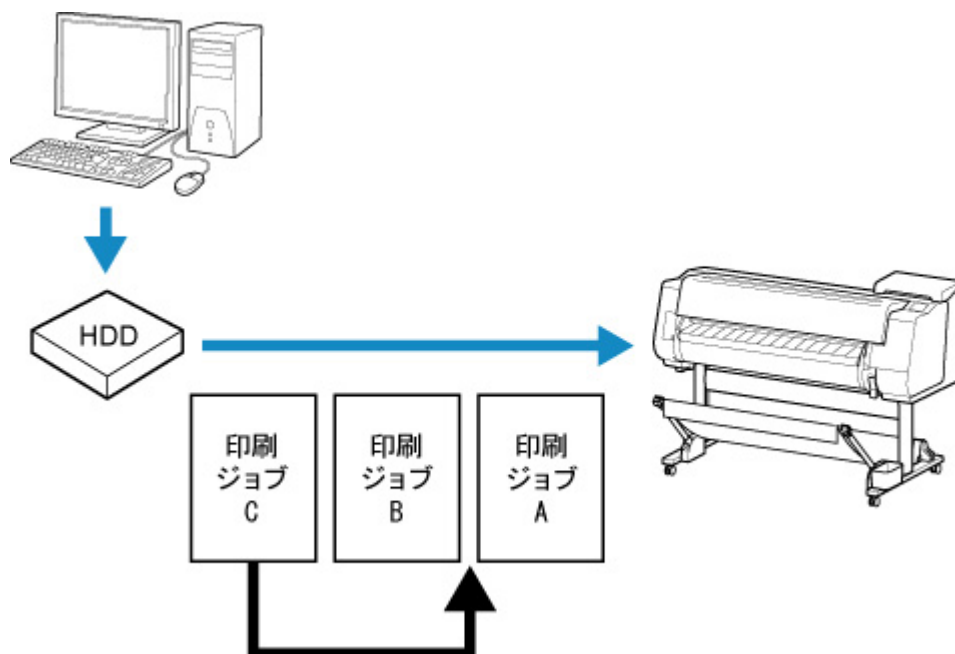

参考

- 状態が保留のジョブ（保留ジョブ）の操作については、「[保留ジョブを操作する（印刷、削除）](#)」を参照してください。

操作パネルの場合


1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [ジョブ管理] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

3. [印刷ジョブ] をタップする
4. 削除または優先印刷するデータをタップする

以下の画面が表示されます。

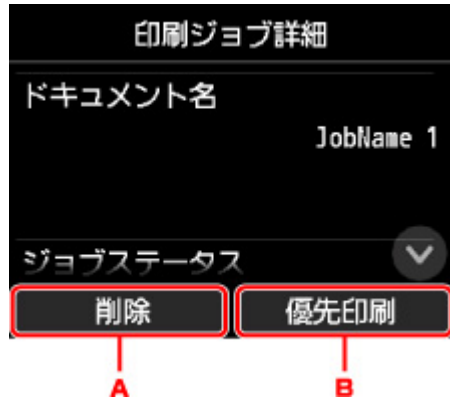

- A. データを削除する場合にタップします。
- B. データを優先印刷する場合にタップします。

5. 画面に表示されるメッセージを確認し、[はい] をタップする

参考

- [ジョブ管理] から [印刷ジョブをすべて削除] を選ぶと、ジョブキューの印刷ジョブをすべて削除できます。

■ [ジョブ管理](#)

リモート UI の場合

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)
2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ
3. [印刷ジョブ] を選ぶ
印刷ジョブ一覧が表示されます。
4. 印刷ジョブを選び、[削除] または [優先印刷] を選ぶ

管理モード ログオフ

メニュー

印刷ジョブ

プリンターの状態

ユーティリティ

本体設定

ジョブ管理

セキュリティ

システム情報とLAN設定

言語選択

マニュアル

ドキュメント名

job name 15

ユーザー名

job owner 15

ステータス

受信中

用紙の種類

マットフォト

用紙サイズ

定型
リーガルサイズ

給紙方法

ロール紙2

削除

優先印刷

保留ジョブを操作する（印刷、削除）

操作パネルのメニューで、[用紙の設定不一致を検知] が [保留する] に設定されている場合に、セットした用紙の種類やサイズと設定が異なるジョブを受信すると、印刷ジョブは保留ジョブ（状態が保留中のジョブキュー）となります。

ここでは、保留ジョブの操作について説明します。

この操作は操作パネルまたはリモート UI から行います。

参考

- 保留ジョブは操作パネルから操作しない限り、ジョブキューとして保存されたままの状態となります。このときプリンターは一時停止せずに、次の順番のジョブキューを処理します。
- 保留ジョブを印刷する場合は、プリンターの用紙を、印刷ジョブで指定した用紙に交換しておいてください。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)

■ [操作パネルの場合](#)

■ [リモート UI の場合](#)

操作パネルの場合


1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [ジョブ管理] を表示し、タップする


■ [メニューを操作する](#)

3. [印刷ジョブ] をタップする

印刷ジョブの一覧が表示されます。

4. 左側に  アイコンが表示されている印刷ジョブをタップする

以下の画面が表示されます。

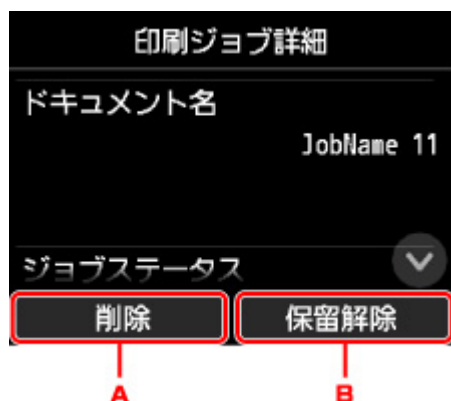

A. データを削除する場合にタップします。

B. 保留を解除する場合にタップします。

5. 画面に表示されるメッセージを確認し、[はい] をタップする

参考

- [ジョブ管理] から [印刷ジョブをすべて削除] を選ぶと、ジョブキューの印刷ジョブをすべて削除できます。

■ ジョブ管理


リモート UI の場合

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)

2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ

3. [印刷ジョブ] を選ぶ

印刷ジョブ一覧が表示されます。


4. 左側に  アイコンが表示されている印刷ジョブを選び、[削除] または [保留解除] を選ぶ



保存したジョブを印刷する

プリンターのハードディスクに保存されているジョブ（保存ジョブ）を印刷できます。

この操作は操作パネルまたはリモート UI から行います。

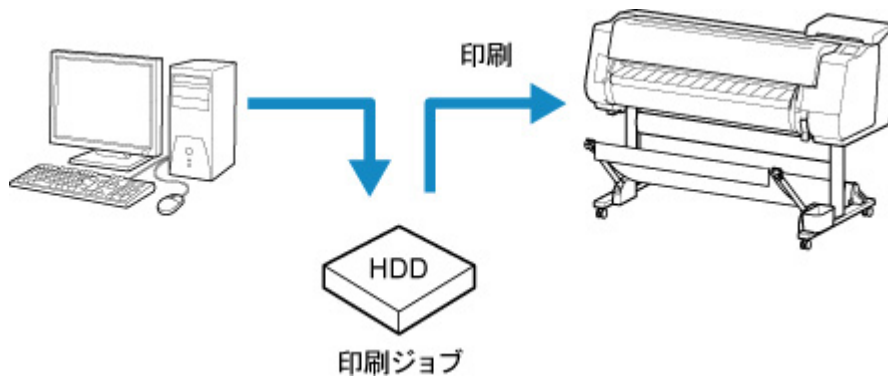

- [操作パネルの場合](#)
- [リモート UI の場合](#)

操作パネルの場合

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [ジョブ管理] を表示し、タップする

- [メニューを操作する](#)

3. [保存ジョブ] をタップする
[ボックス一覧] 画面が表示されます。

4. ボックスをタップする


▶▶▶ 参考

- 暗証番号が設定されている場合は暗証番号を入力してください。

5. [ジョブ一覧] をタップする
6. 印刷したいジョブをタップする
7. 表示された画面で [印刷開始] をタップする
以下の画面が表示されます。



A. タップすると以下の画面が表示されます。印刷部数を指定してください。

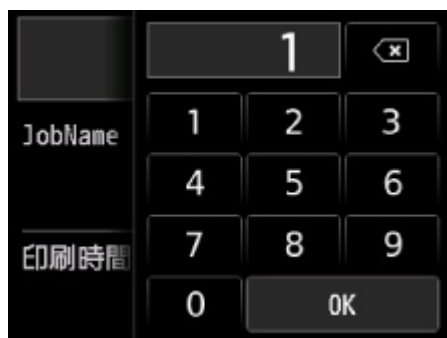

8. [印刷開始] をタップする

リモート UI の場合

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)

2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ

3. [保存ジョブ] を選ぶ

保存ジョブ一覧が表示されます。

4. [保存ジョブ] ページでボックスを選ぶ



参考

- ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。

一般ユーザーモード [ジョブ]

メニュー < 保存ジョブ

プリンターの状態

ユーティリティ

本体設定

ジョブ管理

システム情報とLAN設定

パスワードを入力してください。

パスワード

OK

5. 保存ジョブを選び、[印刷] を選ぶ

管理者モード [ジョブ]

メニュー < 保存ジョブ

プリンターの状態

ユーティリティ

本体設定

ジョブ管理

セキュリティ

システム情報とLAN設定

言語選択

ドキュメント名

job name 1

ユーザー名

job owner 1

用紙の種類

用紙サイズ

定型 A3

給紙方法

ロール紙1

部数

1

編集 印刷

6. [部数] に印刷部数を入力し、[はい] を選ぶ

管理者モード ログオフ

メニュー < 印刷

プリンターの状態	印刷を実行しますか？
ユーティリティ	
本体設定	部数 <input type="text" value="1"/>
ジョブ管理	
セキュリティ	<input type="button" value="はい"/> <input type="button" value="いいえ"/>
システム情報とLAN設定	
言語選択	
<input type="button" value="マニュアル"/>	

保存したジョブを削除する

プリンターのハードディスクに保存されているジョブ（保存ジョブ）は、削除できます。

この操作は操作パネルまたはリモート UI から行います。

- [操作パネルの場合](#)
- [リモート UI の場合](#)

操作パネルの場合

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [ジョブ管理] を表示し、タップする

- [メニューを操作する](#)

3. [保存ジョブ] をタップする
[ボックス一覧] 画面が表示されます。

4. ボックスをタップする

参考

- 暗証番号が設定されている場合は暗証番号を入力してください。

5. [ジョブ一覧] をタップする
6. 削除したいジョブをタップする
7. [削除] をタップする
8. 表示された画面で [はい] をタップする


リモート UI の場合

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)
2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ
3. [保存ジョブ] を選ぶ
保存ジョブ一覧が表示されます。
4. [保存ジョブ] ページでボックスを選ぶ



参考

- ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。

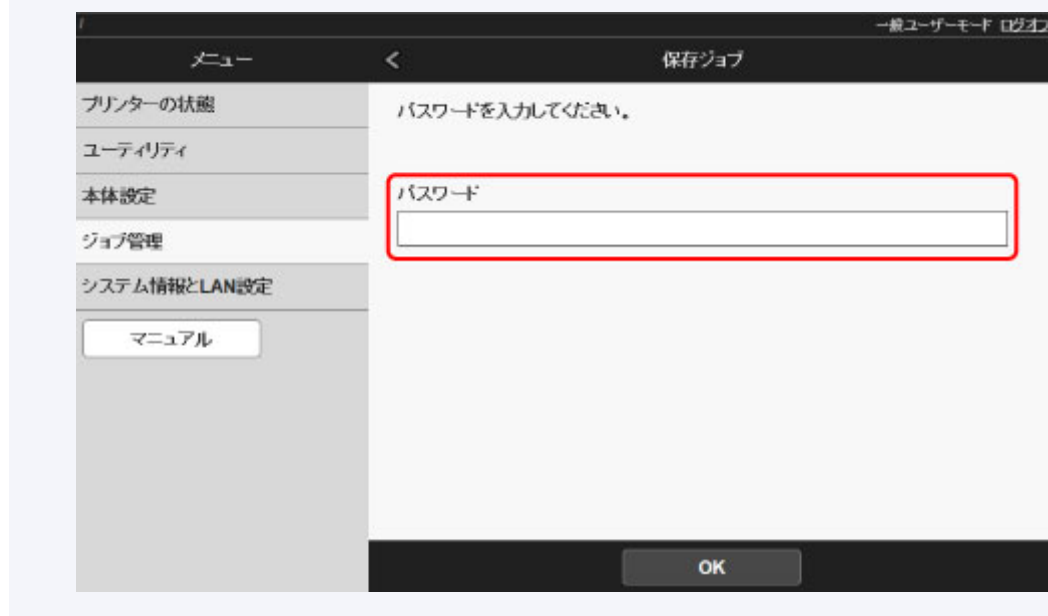

5. 保存ジョブを選び、[編集] を選ぶ

管理モード ログアウト

メニュー	保存ジョブ
プリンターの状態	ドキュメント名 job name 1
ユーティリティ	
本体設定	ユーザー名 job owner 1
ジョブ管理	用紙の種類
セキュリティ	用紙サイズ 定型 A3
システム情報とLAN設定	給紙方法 ロール紙1
言語選択	部数 1
マニュアル	
	編集 印刷

6. 表示された画面で、[削除] を選ぶ

管理モード ログアウト

メニュー	保存ジョブ
プリンターの状態	ドキュメント名 job name 1
ユーティリティ	
本体設定	変更
ジョブ管理	ユーザー名 job owner 1
セキュリティ	用紙の種類
システム情報とLAN設定	用紙サイズ 定型 A3
言語選択	給紙方法 ロール紙1
マニュアル	部数
	削除 移動

保存したジョブを移動する

プリンターのハードディスクに保存されているジョブ（保存ジョブ）を、現在保存されているボックスから、異なるボックスに移動できます。

ただし、個人ボックスの保存ジョブを共通ボックスへ移動することはできません。

この操作はリモート UI から行います。



重要

- 共通ボックスの保存ジョブは、自動的に削除される場合がありますので、削除したくない保存ジョブが共通ボックスに保存されている場合は、個人ボックスに移動してください。

■ ハードディスクの使い方

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)

2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ

3. [保存ジョブ] を選ぶ


保存ジョブ一覧が表示されます。

4. [保存ジョブ] ページでボックスを選ぶ



参考

- ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。

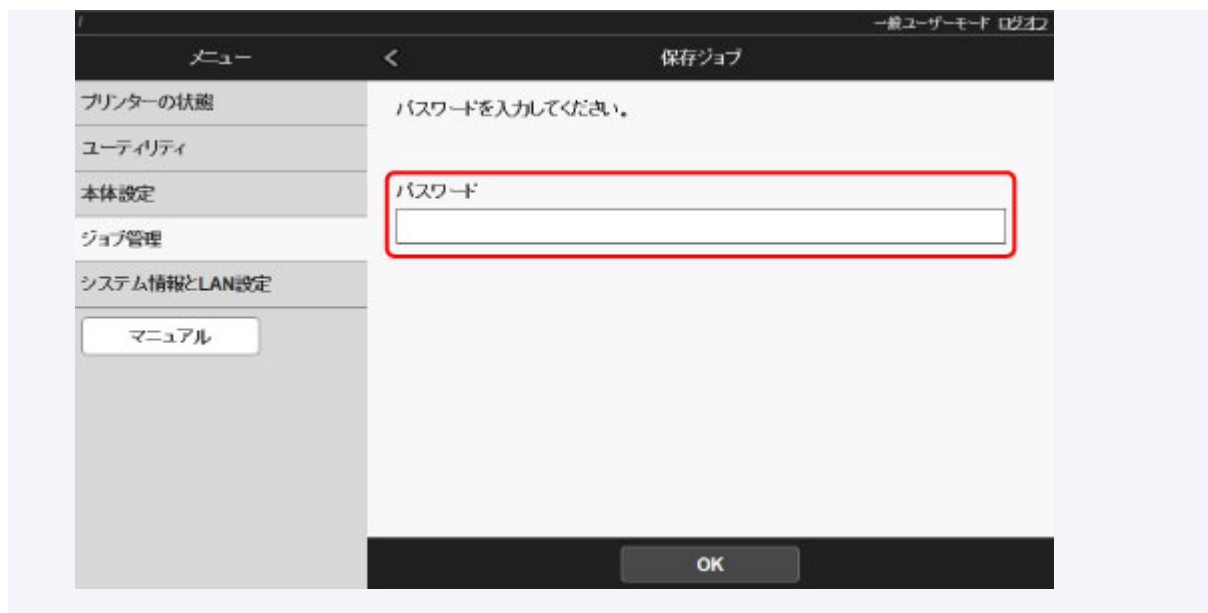


5. 保存ジョブを選び、[編集] を選ぶ



6. 表示された画面で、[移動] を選ぶ

7. [ジョブの移動] ページで、[移動先のボックス] を選ぶ

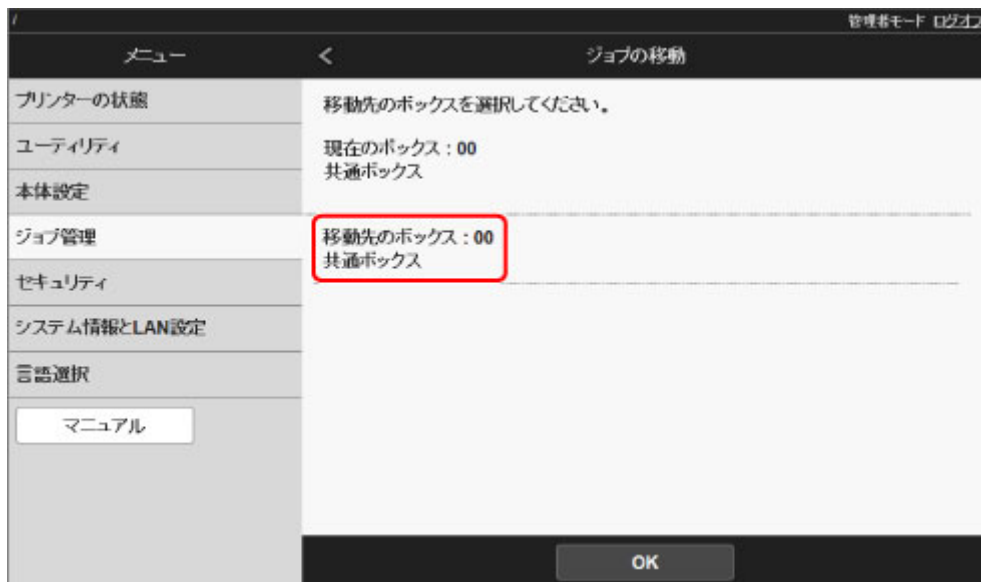

8. [移動先のボックス] の一覧から移動先の個人ボックス番号・名称を選び、表示された画面で [OK] を選ぶ




印刷ジョブのさまざまな操作

- ▶ プリンタードライバー以外から送信された印刷ジョブを保存する
- ▶ 印刷ジョブを共通ボックスに保存しない
- ▶ 個人ボックスに暗証番号を設定する
- ▶ 個人ボックスに名前を付ける
- ▶ 保存したジョブの一覧を表示する
- ▶ 保存したジョブの一覧を印刷する
- ▶ 保存したジョブの詳細を表示する
- ▶ 保存したジョブの名前を変更する
- ▶ プリンターのハードディスク関連の機能一覧
- ▶ ハードディスクの空き容量を確認する

プリンタードライバー以外から送信された印刷ジョブを保存する

同梱のプリンタードライバーやアプリケーション以外のソフトウェアやシステムなどから送信された印刷ジョブの保存について設定する場合は、操作パネルのメニューで、出力方法とデータ保存完了後に印刷する設定を行ってください。

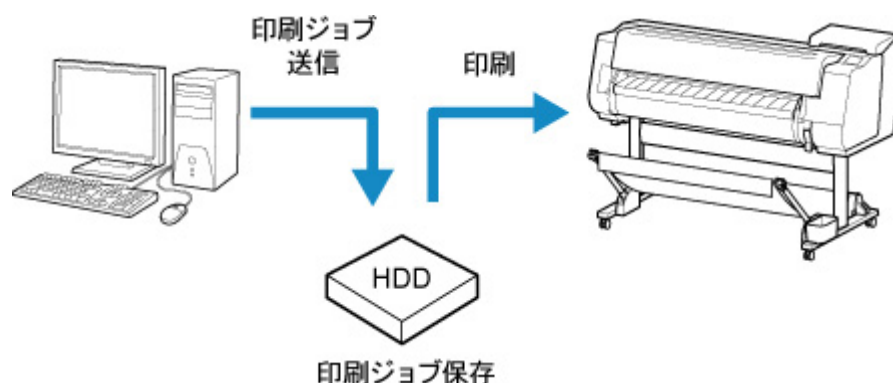

参考

- ご使用のソフトウェアやシステムの、この機能への対応については、お使いのソフトウェアまたはシステムの製造元にお問い合わせください。

重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。

■ [出力方法を設定する](#)

■ [データを保存完了後に印刷する](#)

出力方法を設定する

印刷や印刷ジョブの保存について設定します。

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして [本体設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

3. [ハードディスク設定] をタップする

4. 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力する

5. [出力方法] をタップする

以下の方法から選びます。

【印刷】

印刷と同時に自動的に印刷ジョブをプリンターに保存します。(初期値)

【印刷(自動消去)】

印刷と同時に一時的に印刷ジョブを保存し、印刷後に印刷ジョブを消去します。

【ボックス保存】

印刷ジョブをプリンターに保存します。

データを保存完了後に印刷する

印刷を開始する前に、印刷ジョブをハードディスクに保存する場合は、[保存完了後に印刷] で [する] を選びます。

[保存完了後に印刷] を [する] に設定すると、[出力方法] で [ボックス保存] を選んだ場合でも、印刷が開始されます。

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [本体設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

3. [ハードディスク設定] をタップする
4. 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力する
5. [保存完了後に印刷] をタップする
6. [する] をタップする

印刷ジョブを共通ボックスに保存しない

パソコンから送信した印刷ジョブは、プリンタードライバーの［出力方法］で［印刷］を選択した場合、共通ボックスに保存されます。

■ [ハードディスクの使い方](#)

操作パネルのメニューで［共通ボックス設定］が［印刷(自動消去)］に設定されていると、プリンタードライバーの［出力方法］で［印刷］を選択した印刷ジョブは、印刷後に共通ボックスから削除されます。

機密性の高い印刷データを印刷する場合などに、この機能を使用します。

▶▶▶ 重要

- 操作パネルでの設定変更に管理者パスワードを使用する設定にしている場合は、設定を変更するときに管理者パスワードが必要です。

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [本体設定] を表示し、タップする


■ [メニューを操作する](#)

3. [ハードディスク設定] をタップする
4. 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力する
5. [共通ボックス設定] をタップする
6. [印刷(自動消去)] をタップする

個人ボックスに暗証番号を設定する

個人ボックスには、セキュリティのために、暗証番号を設定できます。暗証番号を設定すると、個人ボックスの設定変更、個人ボックスに保存されているジョブの表示、印刷、削除、移動、設定変更には暗証番号が必要になります。

この操作はリモート UI から行います。

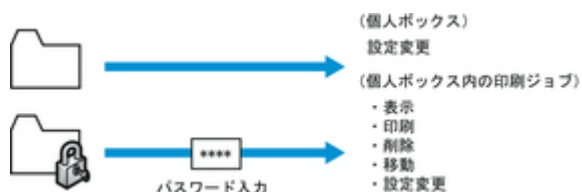

参考

- 工場出荷時の状態では、個人ボックスに暗証番号は設定されていません。
- 共通ボックスには、暗証番号を設定できません。
- 暗証番号は 0000001 から 9999999 までの 7 桁の数字を入力してください。
- 暗証番号を設定しても、リモート UI の管理者モードでログオンするときは、設定した暗証番号を入力する必要はありません。

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)


2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ

3. [保存ジョブ] を選ぶ

保存ジョブ一覧が表示されます。

4. [保存ジョブ] ページでボックスを選ぶ

5. [編集] を選ぶ

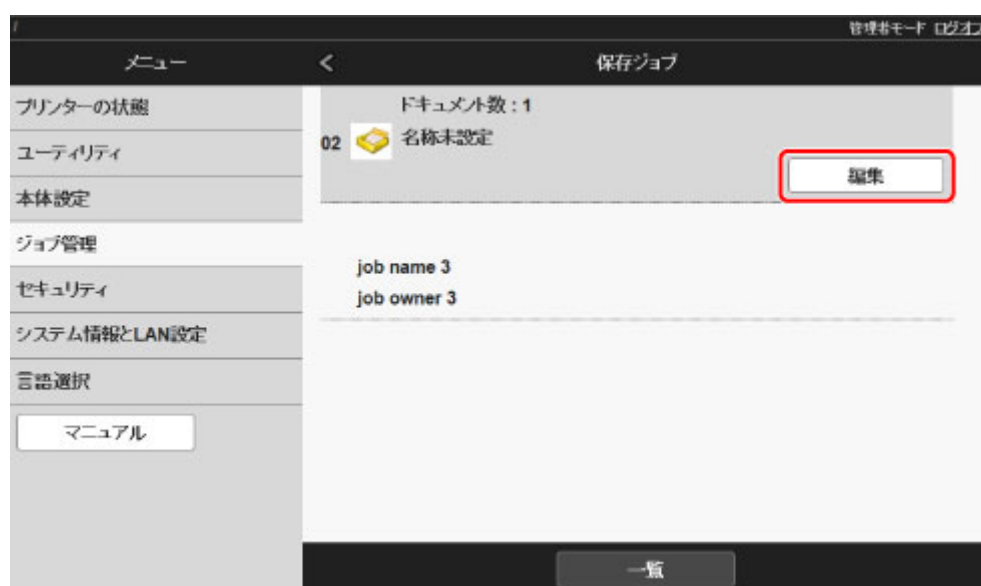

6. [ボックス編集] ダイアログボックスで暗証番号を設定する

管理者モード ログアウト

メニュー < ボックス編集

プリンターの状態

ユーティリティ

本体設定

ジョブ管理

セキュリティ

システム情報とLAN設定

言語選択

マニュアル

ボックス名

パスワードを設定/変更する ☒

パスワード(文字数:7文字)

OK

7. [パスワードを設定/変更する] にチェックマークを付け、暗証番号を入力する（7桁固定、0000001～9999999）
8. [OK] を選ぶ

個人ボックスに名前を付ける

識別しやすくするために、個人ボックスに名前を付けることができます。

この操作はリモート UI から行います。

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)

2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ

3. [保存ジョブ] を選ぶ


保存ジョブ一覧が表示されます。

4. [保存ジョブ] ページでボックスを選ぶ



参考


- 個人ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。

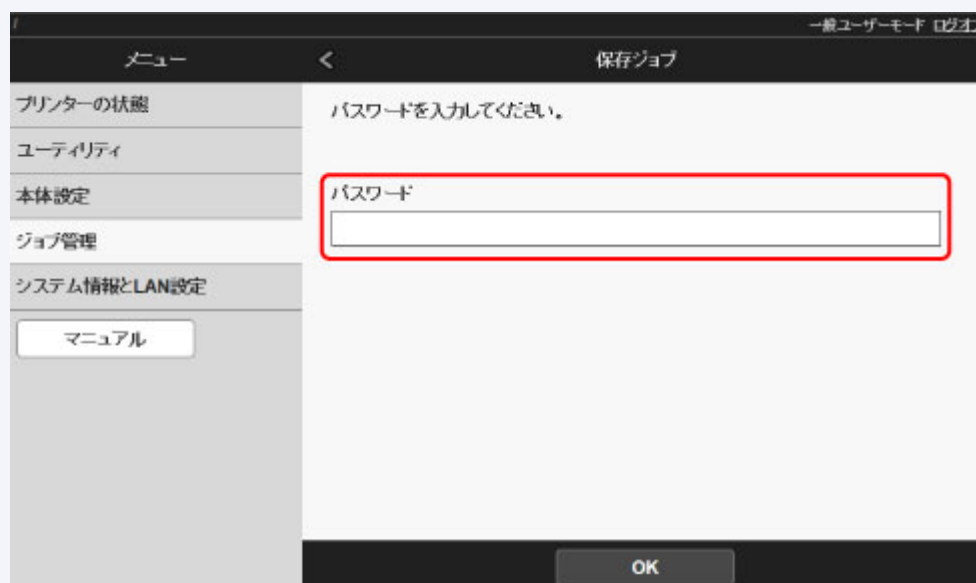

5. [編集] を選ぶ



6. [ボックス編集] ダイアログボックスで、[ボックス名] に名前を入力し、[OK] を選ぶ

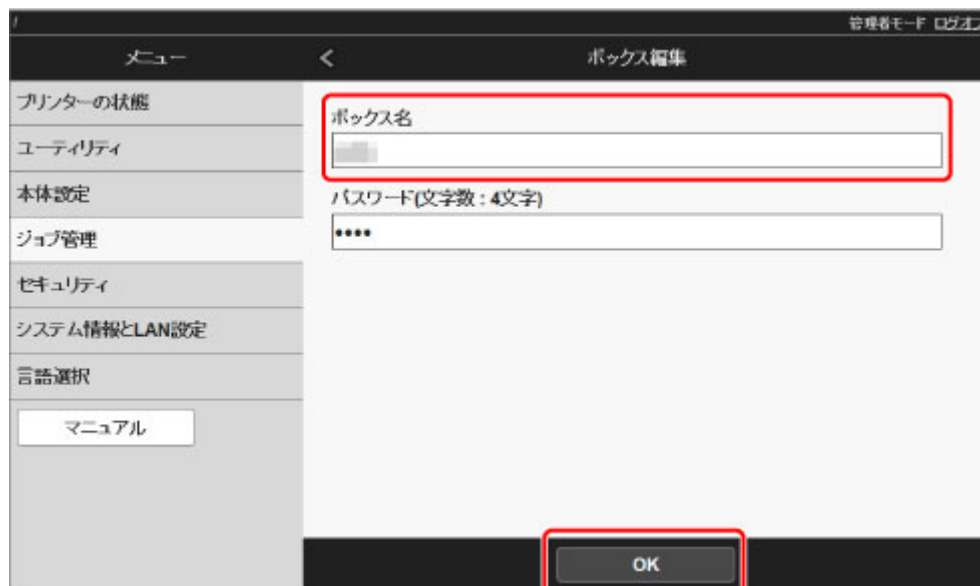

保存したジョブの一覧を表示する

プリンターのハードディスクに保存されているジョブ（保存ジョブ）の一覧を、ボックスごとに表示できます。

この操作は操作パネルまたはリモート UI から行います。

■ [操作パネルの場合](#)

■ [リモート UI の場合](#)

操作パネルの場合

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [ジョブ管理] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

3. [保存ジョブ] をタップする

[ボックス一覧] 画面が表示されます。

4. ボックスをタップする

▶▶▶ 参考

- 暗証番号が設定されている場合は暗証番号を入力してください。

5. [ジョブ一覧] をタップする

保存ジョブの一覧がボックスごとに表示されます。

リモート UI の場合

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)

2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ

3. [保存ジョブ] を選ぶ


保存ジョブ一覧が表示されます。

4. [保存ジョブ] ページでボックスを選ぶ



参考

- ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。

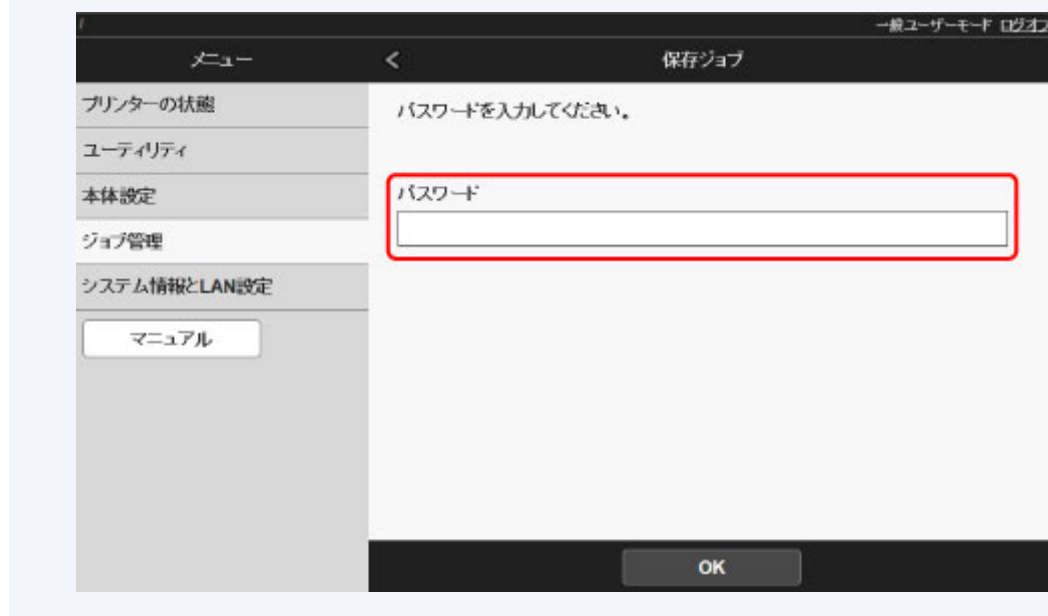

ボックス内の保存ジョブの一覧が表示されます。

保存したジョブの一覧を印刷する

プリンターのハードディスクに保存されているジョブ（保存ジョブ）の一覧を、ボックスごとに印刷できます。

この操作は操作パネルから行います。

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [ジョブ管理] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

3. [保存ジョブ] をタップする

[ボックス一覧] 画面が表示されます。

4. ボックスをタップする

▶▶▶ 参考

- 暗証番号が設定されている場合は暗証番号を入力してください。

5. [ジョブ一覧] をタップする

6. [ジョブ一覧印刷] をタップする

保存ジョブの一覧がボックスごとに印刷されます。

保存したジョブの詳細を表示する

プリンターのハードディスクに保存されているジョブ（保存ジョブ）の詳細を表示できます。

この操作は操作パネルまたはリモート UI から行います。

- [操作パネルの場合](#)
- [リモート UI の場合](#)

操作パネルの場合

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)

2. ホーム画面をフリックして  [ジョブ管理] を表示し、タップする

- [メニューを操作する](#)

3. [保存ジョブ] をタップする
[ボックス一覧] 画面が表示されます。

4. ボックスをタップする

参考

- 暗証番号が設定されている場合は暗証番号を入力してください。

5. [ジョブ一覧] をタップする
保存ジョブの一覧がボックスごとに表示されます。

6. ジョブをタップする
ジョブの詳細が表示されます。

リモート UI の場合

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)
2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ
3. [保存ジョブ] を選ぶ
保存ジョブ一覧が表示されます。
4. [保存ジョブ] ページでボックスを選ぶ



参考

- ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。



5. ジョブを選ぶ

保存したジョブの名前を変更する


プリンターのハードディスクに保存されているジョブ（保存ジョブ）の名前を変更できます。
この操作はリモート UI から行います。

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)
2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ
3. [保存ジョブ] を選ぶ
保存ジョブ一覧が表示されます。
4. [保存ジョブ] ページでボックスを選ぶ



参考

- ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。

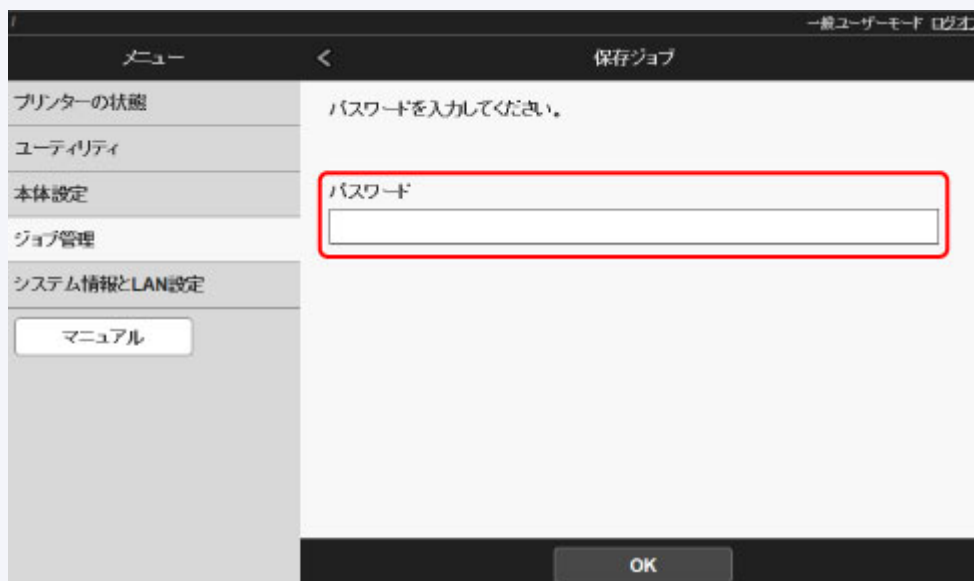

5. ジョブを選び、[編集] を選ぶ

The screenshot shows a mobile application interface for managing jobs. On the left is a menu with options: プリンターの状態, ユーティリティ, 本体設定, ジョブ管理, セキュリティ, システム情報とLAN設定, 言語選択, and マニュアル. The 'ジョブ管理' (Job Management) option is selected. The main area is titled '保存ジョブ' (Save Job) and contains a list of job details: ドキュメント名 (job name 1), ユーザー名 (job owner 1), 用紙の種類 (blank), 用紙サイズ (定型 A3), 給紙方法 (ロール紙1), and 部数 (1). At the bottom, there are two buttons: '編集' (Edit) and '印刷' (Print). The '編集' button is highlighted with a red rectangle.

6. [変更] を選ぶ

This screenshot is identical to the previous one, showing the '保存ジョブ' (Save Job) screen. However, the '変更' (Change) button at the bottom is highlighted with a red rectangle instead of the '編集' (Edit) button.

7. 名前を入力し、[OK] を選ぶ

管理者モード ログオフ

メニュー < 変更

プリンターの状態

ユーティリティ

本体設定

ジョブ管理

セキュリティ

システム情報とLAN設定

言語選択

マニュアル

ドキュメント名

OK

プリンターのハードディスク関連の機能一覧

プリンターのハードディスク関連の操作は、下記から行うことができます。

- プリンタードライバー
- リモート UI
- 操作パネル

プリンターのハードディスク関連の機能の一覧を、以下に示します。

機能		プリンター ドライバー	リモート UI	操作パネ ル
印刷ジョブの保存	ボックス保存	○	×	×
	印刷ジョブを共通ボックスに保存しない	×	×	○
	プリンタードライバー以外から送信された印刷ジョブの保存	×	×	○
保存したジョブの操作	保存したジョブの印刷	×	○	○
	保存したジョブの削除	×	○	○
ジョブキューの管理	ジョブキューの表示	×	○	○
	削除	×	○	○
	優先印刷	×	○	○
	保留ジョブの操作	×	○	○
ボックスの管理	保存したジョブの移動	×	○	×
	保存したジョブの設定変更	×	○	×
	ボックスの設定変更	×	○	×
	保存したジョブの一覧印刷	×	×	○
	保存したジョブの一覧表示	×	○	○
その他の操作	ハードディスク空き容量の表示	×	○	○
	ハードディスクの初期化	×	×	○
	印刷時間の表示	×	○	○
エラーメッセージの表示		×	○	○

ハードディスクの空き容量を確認する

プリンターのハードディスクの空き容量を確認できます。

この操作は操作パネルまたはリモート UI から行います。

- [操作パネルの場合](#)
- [リモート UI の場合](#)

操作パネルの場合

1. [プリンターの電源が入っていることを確認する](#)


2. ホーム画面をフリックして  [プリンター情報] を表示し、タップする
■ [メニューを操作する](#)

3. [ハードディスク情報] をタップする
ハードディスクの空き容量が表示されます。

リモート UI の場合

1. [ウェブブラウザでプリンター情報を表示する](#)
2. [メニュー] から [ジョブ管理] を選ぶ
3. [ハードディスク情報] を選ぶ

右上にハードディスクの空き容量の情報が表示されます。

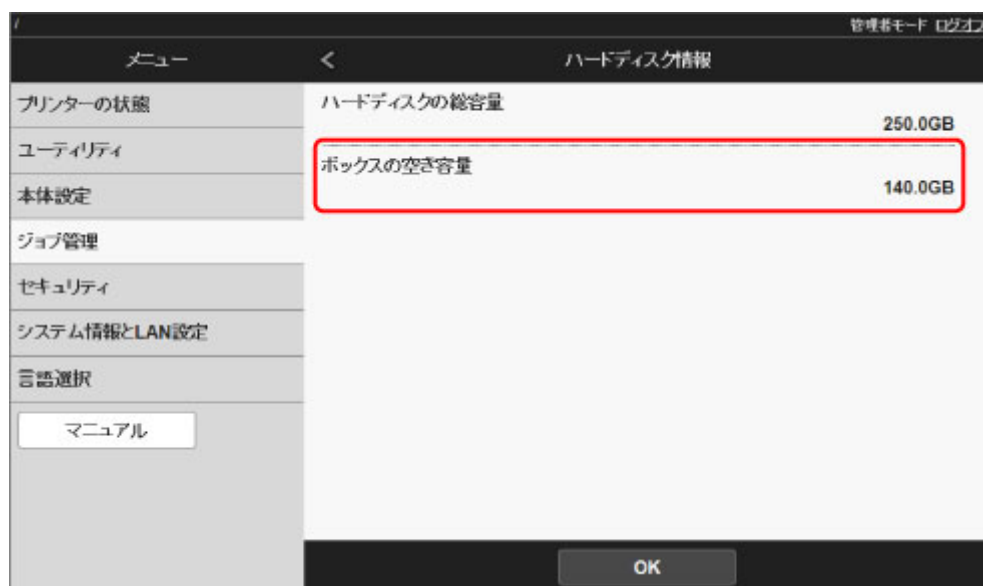

困ったときには

よくあるご質問

- [垂れ幕や横断幕を簡単に作成したい](#)
- [ストップレスインクタンク交換に対応していますか？](#)
- [ロール紙のカット設定について知りたい](#)
- [インクの乾燥を待ってから、ロール紙が自動的にカットされるように設定したい](#)
- [フチなし（ふちなし）で印刷したい](#)
- [このプリンターで利用できる用紙の種類が知りたい](#)
- [印刷したい用紙の種類がタッチスクリーンに表示されない](#)
- [両面印刷はできますか？](#)
- [拡大印刷したい](#)
- [ネットワークについてよくあるご質問](#)

こんなトラブルで困っている

用紙に関連するトラブル

- [ロール紙のつまりを取り除く](#)
- [カット紙のつまりを取り除く](#)
- [ロール紙が給紙口に入らない](#)
- [用紙が自動で給紙できない](#)
- [ロール紙の自動切り替えができない](#)
- [ロール紙をセットしても、自動的に給紙されない](#)
- [片方のロール紙がなくなったときに、別の段のロール紙に切り替わらない](#)
- [残量管理しているのにロール紙の残量が多く余った／不足した](#)
- [カット紙をセットできない](#)
- [用紙をきれいにカットできない](#)
- [用紙がカットされない](#)
- [用紙カットの途中でカッターが動かなくなった](#)
- [クリアフィルムのサイズを検知できない](#)
- [余白が多い](#)
- [ロール紙に印刷すると印刷面に傷がつく](#)

印刷が開始されない

- [プリンターが突然使えなくなった](#)
- [操作パネルのデータ受信ランプが点灯しない](#)
- [印刷データを送信してもプリンターが動かない](#)
- [タッチスクリーンに「インクを充填しています」と表示された](#)
- [タッチスクリーンに「インク攪拌\(かくはん\)中です」と表示された](#)

プリンターが途中で停止する

- [印刷が途中で止まり、タッチスクリーンにエラーメッセージが表示される](#)
- [用紙が白紙で排紙される](#)

印刷品質のトラブル

- [印刷がかすれる](#)
- [プリントヘッドが用紙にこすれる](#)
- [用紙の端が汚れる](#)

- [用紙の表面が汚れる](#)
- [用紙の裏面が汚れる](#)
- [フチなし印刷の直後のフチあり印刷で後端余白部が汚れる](#)
- [色味が違って印刷される](#)
- [色味の違うスジが入る](#)
- [色ムラが発生する](#)
- [画像の端部がぼやけたり、白スジが入る](#)
- [印刷中に周期的な濃淡差が発生する](#)
- [印刷物の用紙送り方向の長さが正確でない](#)
- [用紙に対して斜めに印刷される](#)
- [モノクロで印刷される](#)
- [線の太さが均一に印刷されない](#)
- [罫線のずれや色ずれが起こる](#)
- [フチなし印刷でフチが出る](#)

ネットワーク環境で印刷できない

- [プリンターをネットワークに接続できない](#)
- [TCP/IP ネットワークで印刷できない](#)
- [Bonjour ネットワークで印刷できない \(macOS\)](#)

ネットワーク上にプリンターが見つからない

- [\[プリンター設定の確認\] 画面でプリンターが見つからない \(Windows\)](#)
- [\[プリンターの接続\] 画面 / \[ケーブルの接続\] 画面から先に進めない](#)
- [セットアップのときに IP アドレスやホスト名を指定してプリンターを検索する](#)
- [無線 LAN 接続で使用中にプリンターが見つからない](#)
- [有線 LAN 接続で使用中にプリンターが見つからない](#)
- [AirPrint で印刷できない](#)

インストールに関連するトラブル

- [インストールしたプリンター用ソフトウェアを削除したい](#)
- [セットアップの処理に時間がかかる \(Windows\)](#)
- [プリンタードライバーがインストールできない \(Windows\)](#)

HP-GL/2 関連のトラブル

- [HP-GL/2 で印刷位置がずれる](#)
- [HP-GL/2 で線や画像が欠けて印刷される](#)
- [HP-GL/2 で線が太く \(細く\) 印刷される](#)
- [HP-GL/2 でモノクロ \(カラー\) で印刷される](#)
- [HP-GL/2 の線画で色味が違って印刷される](#)
- [HP-GL/2 で指定したサイズよりも 6mm 大きく印刷される](#)
- [HP-GL/2 で定型サイズを指定しても最大サイズで出力される](#)
- [HP-GL/2 で出力時間が長い](#)
- [HP-GL/2 でプリンターが途中で停止する \(キャリッジの停止\)](#)

その他のトラブル

- [電源がオンにならない](#)
- [起動に時間がかかる](#)
- [異常音かなと思ったときには](#)
- [メンテナンスカートリッジの確認を指示するメッセージが消えない](#)
- [インクが異常に消費される](#)
- [印刷済みの用紙がバスケットでうまく受け止められない](#)

- ■ [印刷済みの用紙がスタッカーでうまく受け止められない](#)
- ■ [バスケットが開いてしまう](#)
- ■ [先端ブレカットで排出される短冊紙がロールユニット内に入り込む](#)
- ■ [インク残量検知機能について](#)



垂れ幕や横断幕を簡単に作成したい



横長または縦長の原稿をロール紙の幅に合わせて自動的に拡大し、印刷することで、簡単に垂れ幕や横断幕を作成できます。

- [垂れ幕や横断幕を印刷する（長尺印刷）](#) (Windows)
- 垂れ幕や横断幕を印刷する（長尺印刷） (macOS)



ストップレスインクタンク交換に対応していますか？



このプリンターは、ストップレスインクタンク交換に対応しています。

印刷中にインクタンクが空になっても、サブインクタンクに常に一定量のインクが蓄えられているため、印刷しながらインクタンクを交換できます。

■ [インクタンクを交換する](#)



ロール紙のカット設定について知りたい



プリンター本体の設定と、プリンタードライバーの設定によって、カット方法を選択できます。

印刷後、自動的にロール紙をカットさせるには、プリンター本体の［カットモード］の設定を［自動カット］に、プリンタードライバーの［オートカット］の設定を［あり］に設定します。

印刷面に傷がつきやすい、またはインクの定着に時間がかかる用紙をご使用の場合は、プリンター本体の［カットモード］の設定を［イジェクトカット］に設定することをお勧めします。

- [ロール紙のカット方法を設定する](#)
- [印刷後にロール紙をカットする](#) (Windows)
- [印刷後にロール紙をカットする](#) (macOS)

巻き取り装置を使用している場合のカット設定とカット後の巻き取り設定については、以下のページを参照してください。

- [ロールユニットの機能を切り替える](#)
- [印刷した用紙をロールユニットから取り外す](#)



インクの乾燥を待ってから、ロール紙が自動的にカットされるように設定したい



プリンタードライバーで、インクを乾燥させるための待ち時間が設定できます。

また、プリンター本体でも、同様の設定ができます。

- [「基本設定」シートの画面説明](#) (Windows)
- [用紙の詳細設定](#) (macOS)
- [ロール紙のインク乾燥時間を設定する](#)
- [メニューの階層](#)



フチなし（ふちなし）で印刷したい



ロール紙に印刷する場合は、プリンタードライバーの設定で、フチなし印刷ができます。（カット紙に印刷する場合には、フチなし印刷ができません）

- [場面に合わせてフチなしで印刷する](#) (Windows)
- 場面に合わせてフチなしで印刷する (macOS)



このプリンターで利用できる用紙の種類を知りたい



このプリンターで利用できる用紙につきましては、imagePROGRAF のホームページ、または用紙情報一覧を参照してください。

■ 用紙情報一覧



印刷したい用紙の種類がタッチスクリーンに表示されない



新しく発売された用紙を使用する場合は、[Media Configuration Tool] を起動して、最新の用紙情報を取得してください。

■ [最新の用紙情報に更新する](#)



両面印刷はできますか？



このプリンターは、用紙の両面に印刷できません。

Windows ソフトウェアの [Canon imagePROGRAF フリーレイアウト] で、[折り返し両面] 機能を使えば、2 ページを片面に印刷し、用紙を中央で折り返し、吊り下げることによって両面印刷の代用とすることができます。



拡大印刷したい



プリンタードライバーで原稿を用紙のサイズや幅に合わせたり、倍率を指定して拡大印刷または縮小印刷ができます。

- [拡大／縮小印刷を行う](#) (Windows)
- [拡大／縮小印刷を行う](#) (macOS)

ネットワークについてよくあるご質問

ネットワークに関してよくあるご質問です。

プリンターが見つからない

- [\[プリンター設定の確認\] 画面でプリンターが見つからない \(Windows\)](#)
- [\[プリンターの接続\] 画面 / \[ケーブルの接続\] 画面から先に進めない](#)
- [セットアップのときに IP アドレスやホスト名を指定してプリンターを検索する](#)
- [無線 LAN 接続で使用中にプリンターが見つからない](#)
- [有線 LAN 接続で使用中にプリンターが見つからない](#)

印刷／接続ができなくなった

- [プリンターをネットワークに接続できない](#)
- [TCP/IP ネットワークで印刷できない](#)
- [Bonjour ネットワークで印刷できない \(macOS\)](#)
- [プリンターが突然使えなくなった](#)

LAN の設定について知りたい、LAN の設定を変更したい

- [プリンターの接続方法](#)
- [工場出荷時初期値 \(ネットワーク\)](#)
- [同じ名前のプリンターを検出したときは](#)
- [他のパソコンに LAN 接続する / USB 接続を LAN 接続に切り替える](#)
- [プリンターのネットワーク設定情報を印刷する](#)
- [LAN の接続方法を切り替える / 無線 LAN の接続方法を切り替える](#)
- [リモート UI でネットワークの設定を変更する](#)
- [ネットワークの状態と対処方法](#)

用紙に関連するトラブル

- ▶ ロール紙のつまりを取り除く
- ▶ カット紙のつまりを取り除く
- ▶ ロール紙が給紙口に入らない
- ▶ 用紙が自動で給紙できない
- ▶ ロール紙の自動切り替えができない
- ▶ ロール紙をセットしても、自動的に給紙されない
- ▶ 片方のロール紙がなくなったときに、別の段のロール紙に切り替わらない
- ▶ 残量管理しているのにロール紙の残量が多く余った／不足した
- ▶ カット紙をセットできない
- ▶ 用紙をきれいにカットできない
- ▶ 用紙がカットされない
- ▶ 用紙カットの途中でカッターが動かなくなった
- ▶ クリアフィルムのサイズを検知できない
- ▶ 余白が多い
- ▶ ロール紙に印刷すると印刷面に傷がつく



ロール紙のつまりを取り除く



ロール紙がつまったときは、以下の手順でロール紙を取り除きます。


参考

- タッチスクリーンに、[用紙がつまりました。リリースレバーを解除して、用紙を取り除いてください。] と表示されている場合は、手順 1 と手順 9 を省略できます。

1. プリンターの電源をオフにします。

■ [電源を入れる／切る](#)

2. トップカバーを開きます。

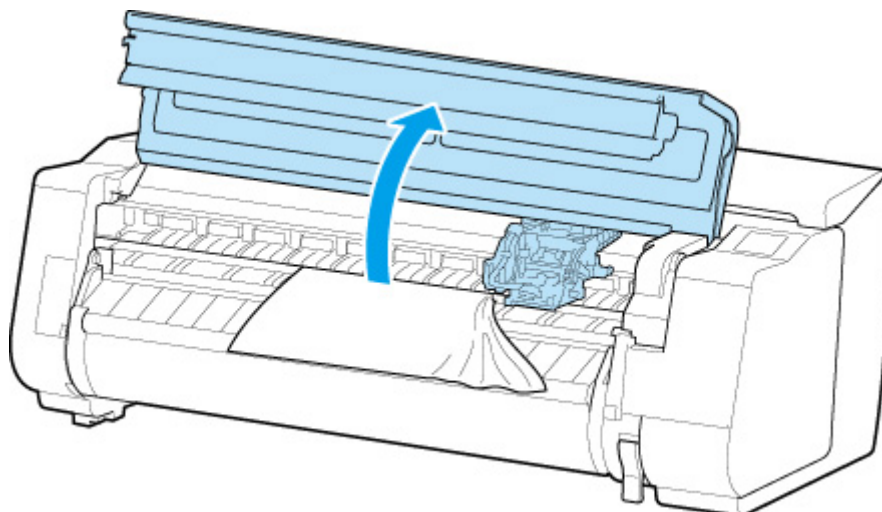


参考

- ロール紙のカールが強い場合など、ロール紙の先端がキャリッジにつまる場合は、ロール紙のカット方法を[ユーザーカット]に設定し、用紙先端検知を[検知しない]に設定すると用紙のつまりを回避できる場合があります。


■ [ロール紙のカット方法を設定する](#)

3. キャリッジが出ている場合は、用紙から離すように、キャリッジを移動します。

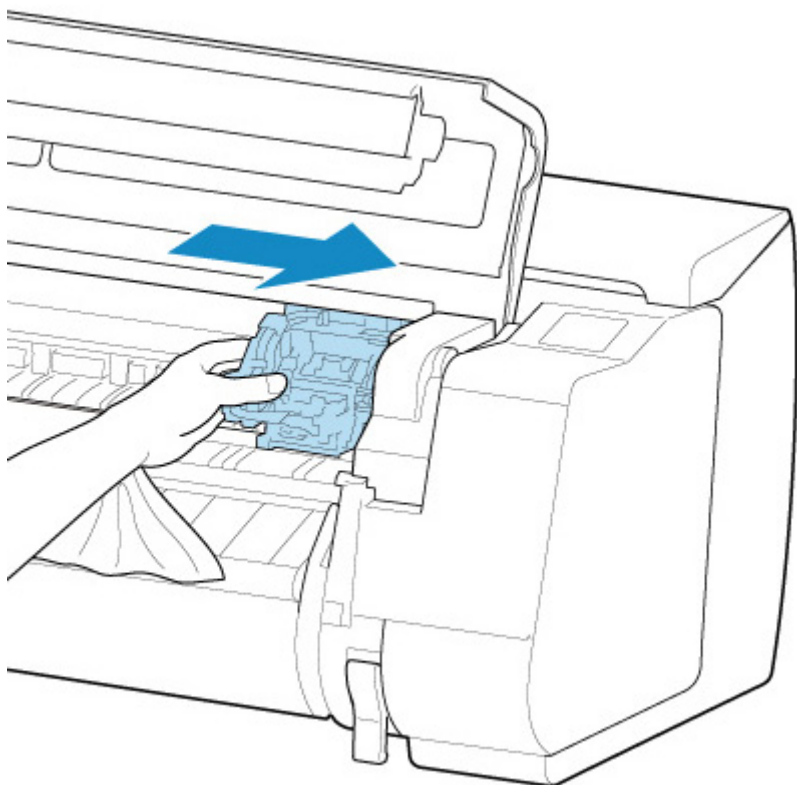


重要


- リニアスケール (A)、キャリッジシャフト (B)、インクチューブスタビライザー (C) には触れないでください。触れると故障の原因になります。

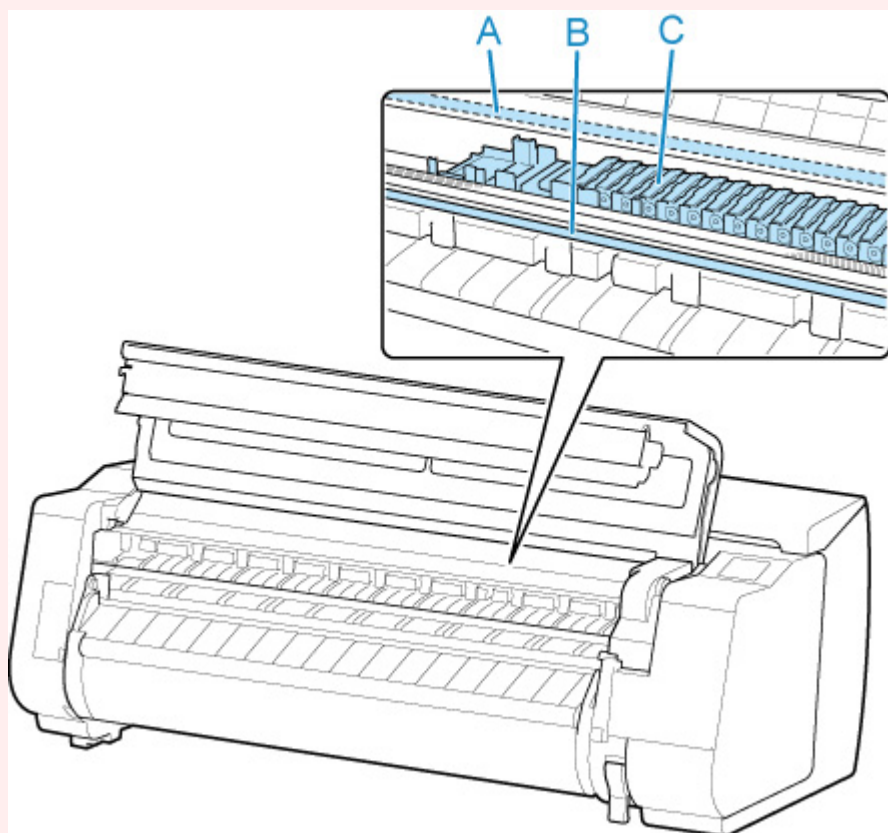

4. リリースレバーを上げます。

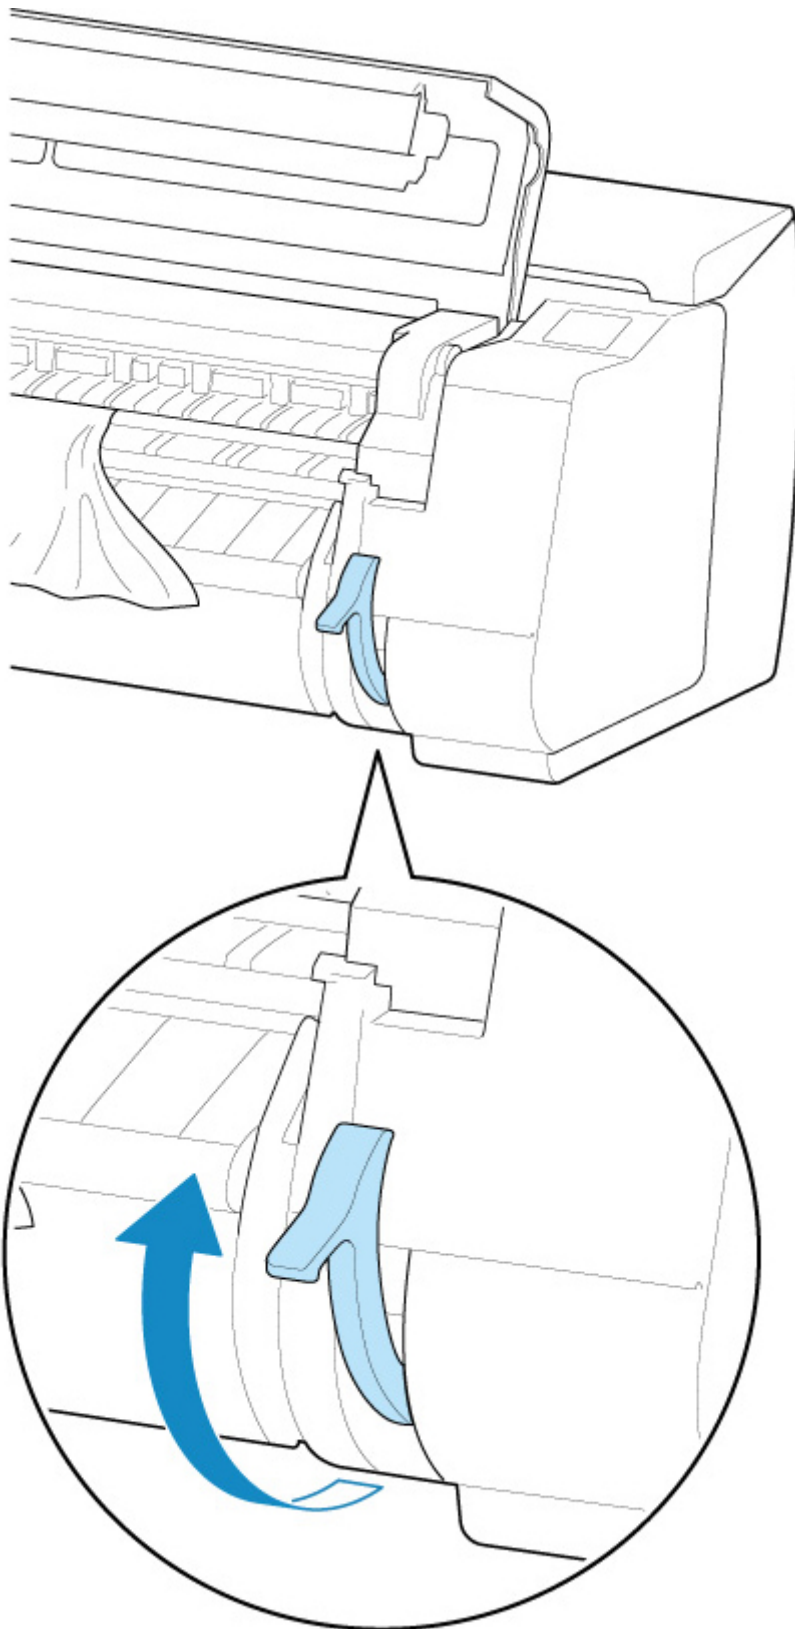


5. 用紙の左右を持ってつまった用紙を前側に引き出し、印刷済みの部分やしわになっている部分をはさみなどでカットします。

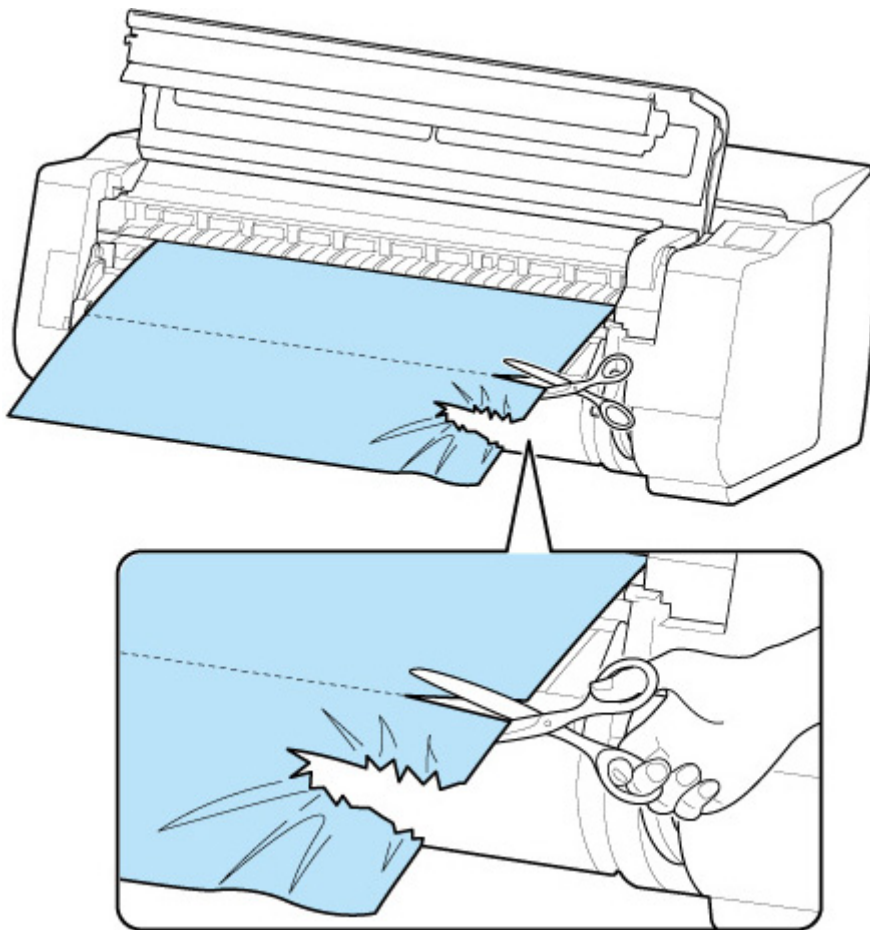

⚠ 注意

- カットするときは、ケガをしたり、プリンターに傷を付けたりしないように注意してください。


6. キャリッジが左端にある場合は、キャリッジを右端に止まるまで移動します。

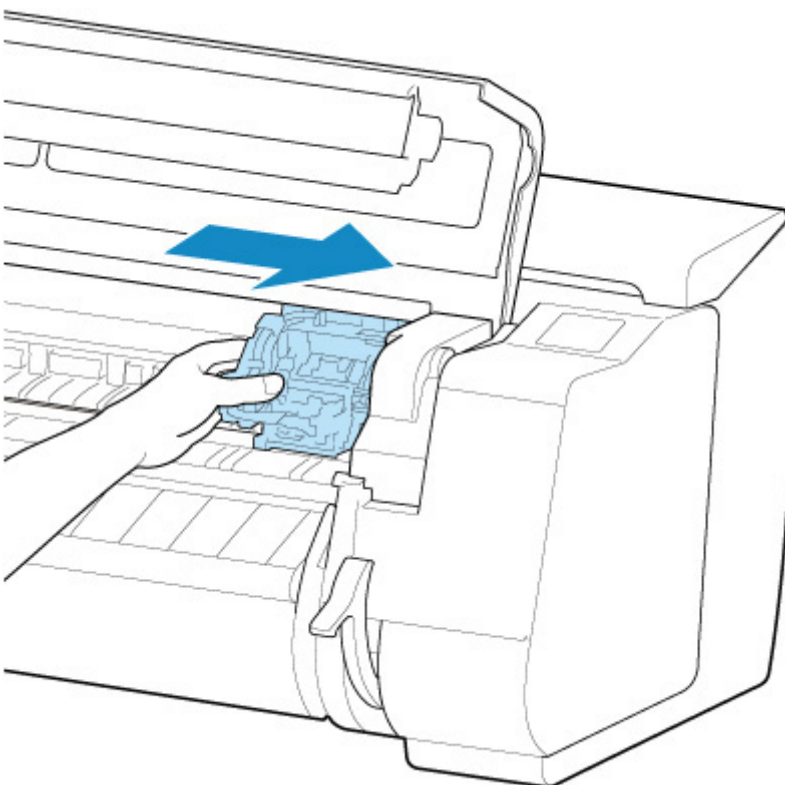

重要

- キャリッジは必ず右端に移動してください。キャリッジが左側にあると、電源をオンにしたときにキャリッジエラーが表示される場合があります。


7. ロール紙の先端中央を持って排紙ガイド (A) の位置まで左右均等に軽く引きながら、ロール紙の右端を紙合わせライン (B) に平行になるように合わせて、リリースレバーを下げます。

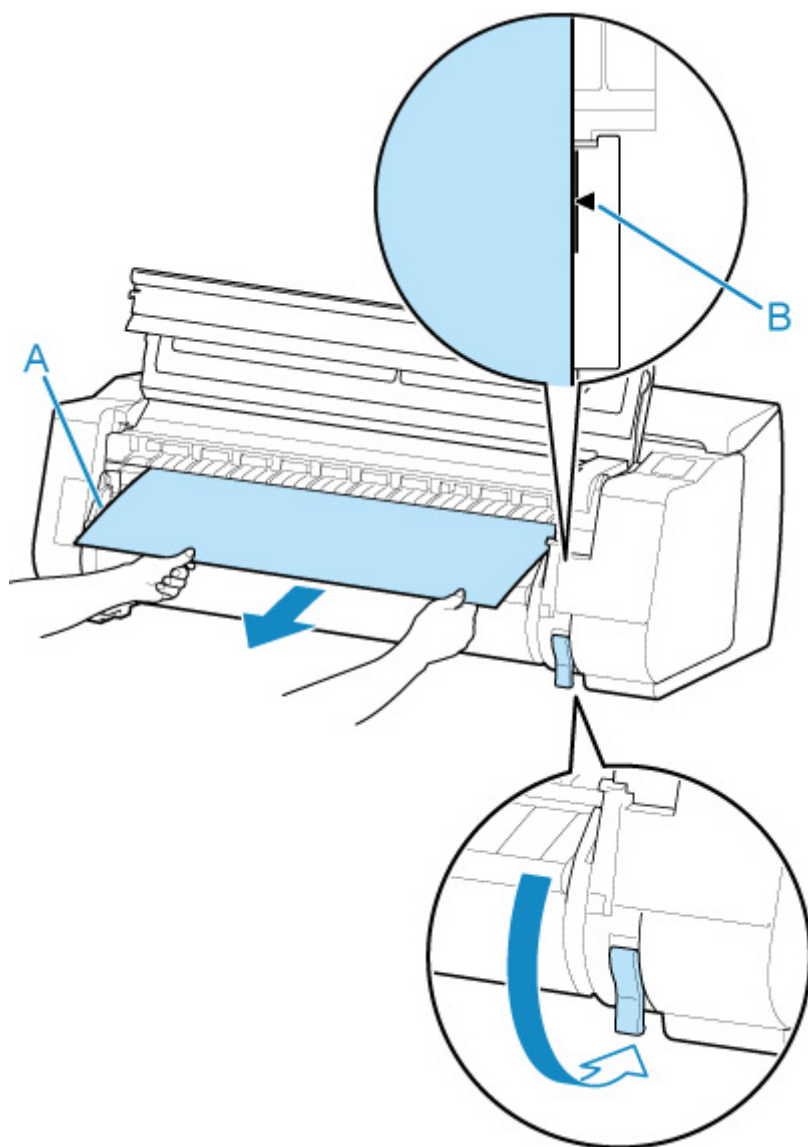

重要

- ロール紙を無理に引っ張って紙合わせライン (B) に合わせないでください。ロール紙がまっすぐ送られない場合があります。

8. トップカバーを閉じます。

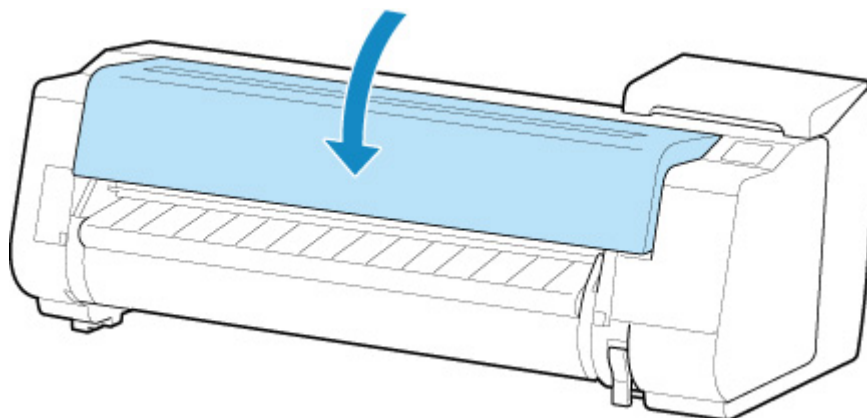

9. プリンターの電源をオンにします。

■ [電源を入れる／切る](#)

ロール紙の給紙が始まり、印刷可能な状態になります。

▶▶ 参考

- 先端をよりきれいに揃えたい場合は、タッチスクリーンで給紙している用紙を選び、[フィード/カット] から [用紙カット] をタップして、先端をカットしてください。

■ [ロール紙のカット方法を設定する](#)



カット紙のつまりを取り除く




カット紙がつまったときは、以下の手順でカット紙を取り除きます。


1. プリンターの電源をオフにします。

■ [電源を入れる／切る](#)

2. トップカバーを開きます。

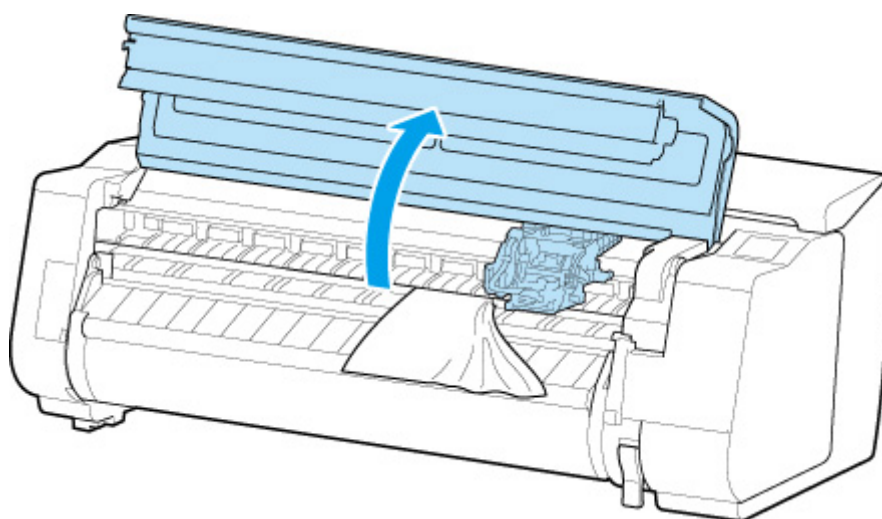


3. キャリッジが出ている場合は、用紙から離すように、キャリッジを移動します。

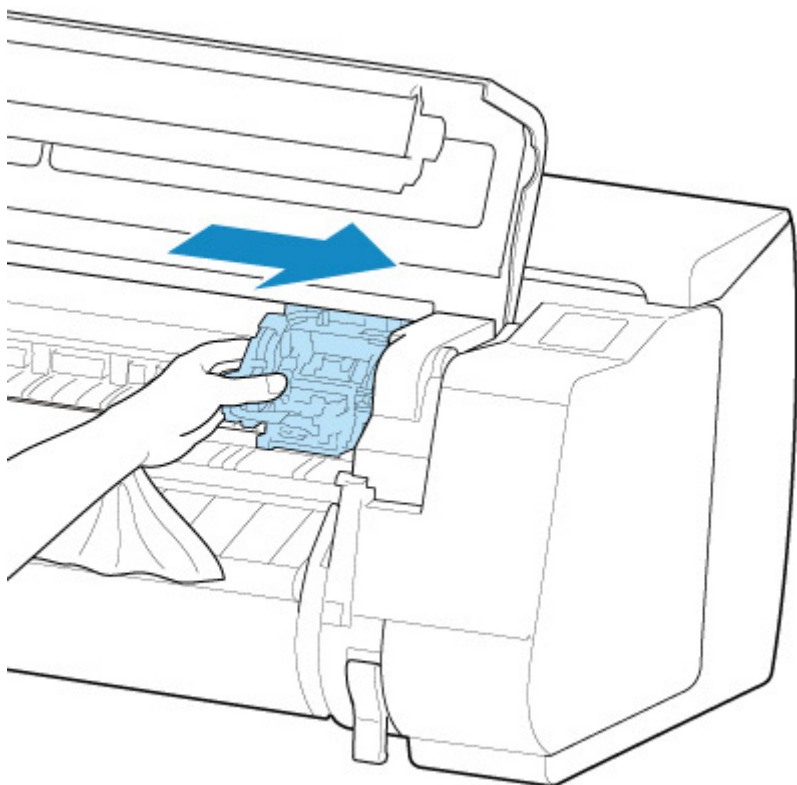


重要


- リニアスケール (A)、キャリッジシャフト (B)、インクチューブスタビライザー (C) には触れないでください。触れると故障の原因になります。

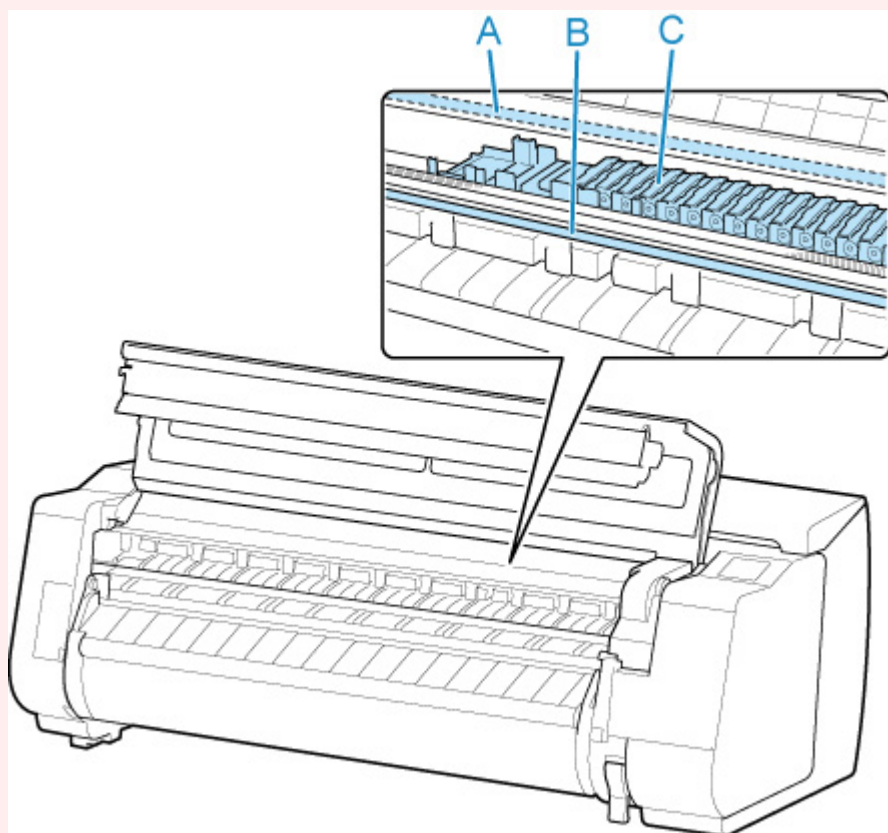

4. リリースレバーを上げます。

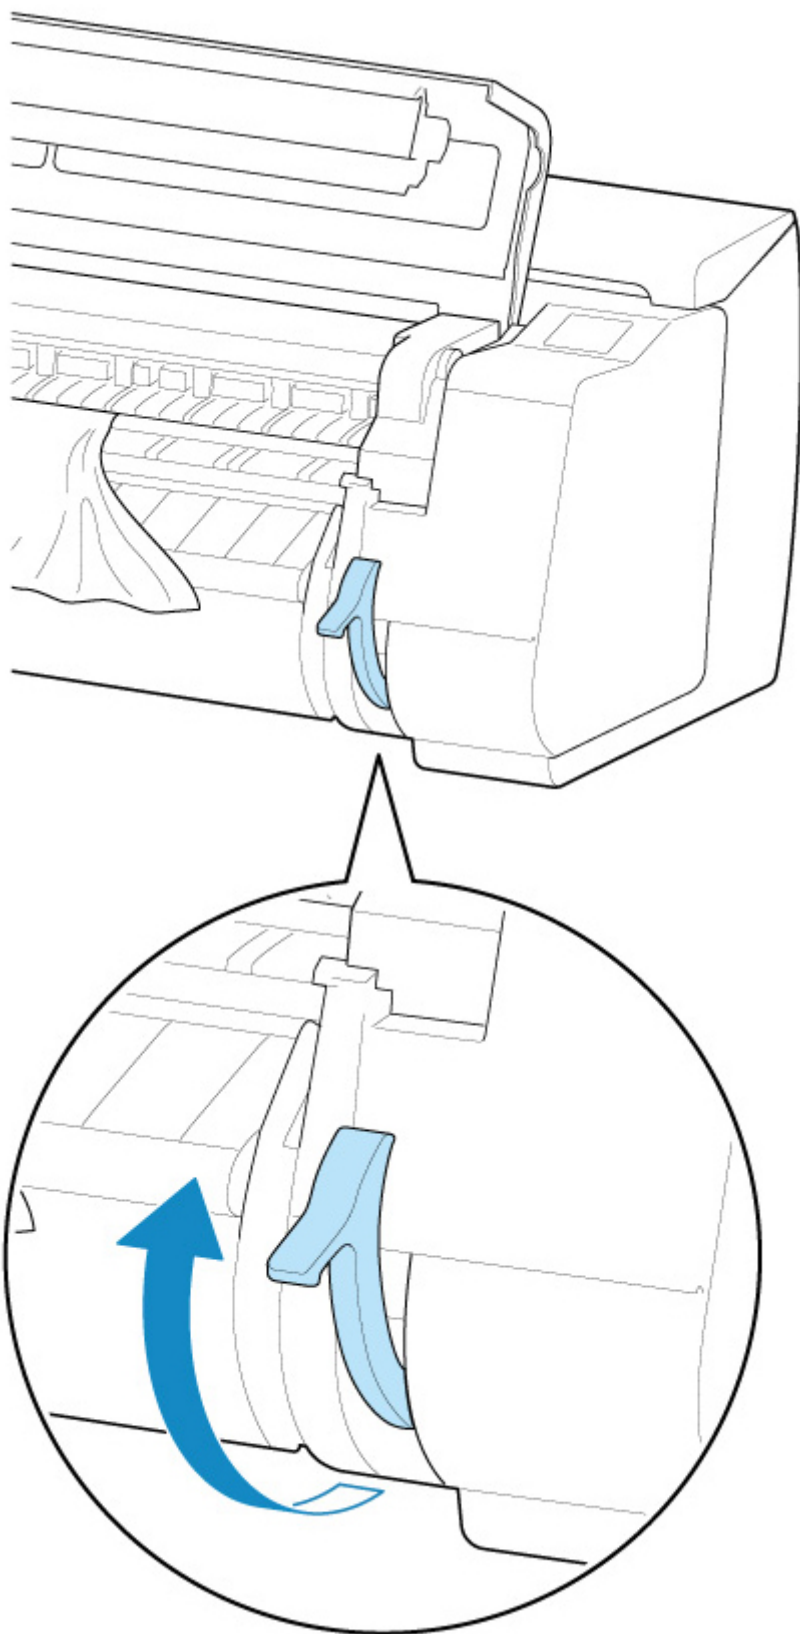


5. 用紙を持って前側に引き抜きます。

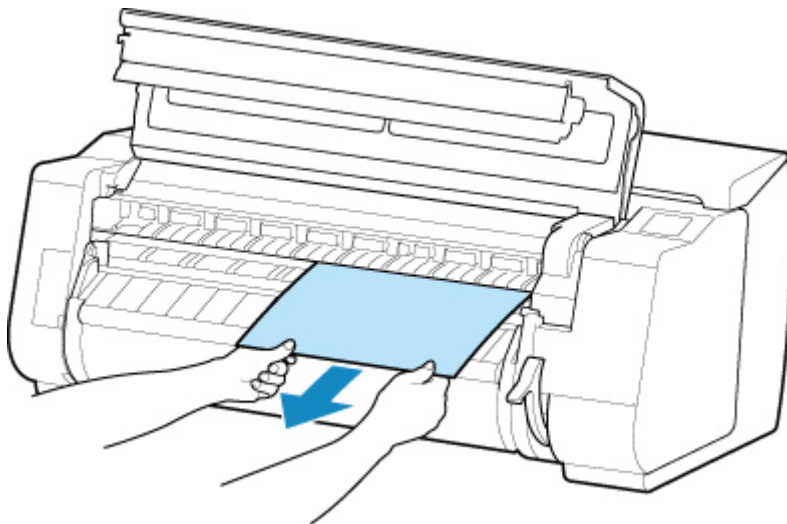

用紙を取り除いた後、紙片などが残っていないか内部を点検します。


6. キャリッジが左端にある場合は、キャリッジを右端に止まるまで移動します。

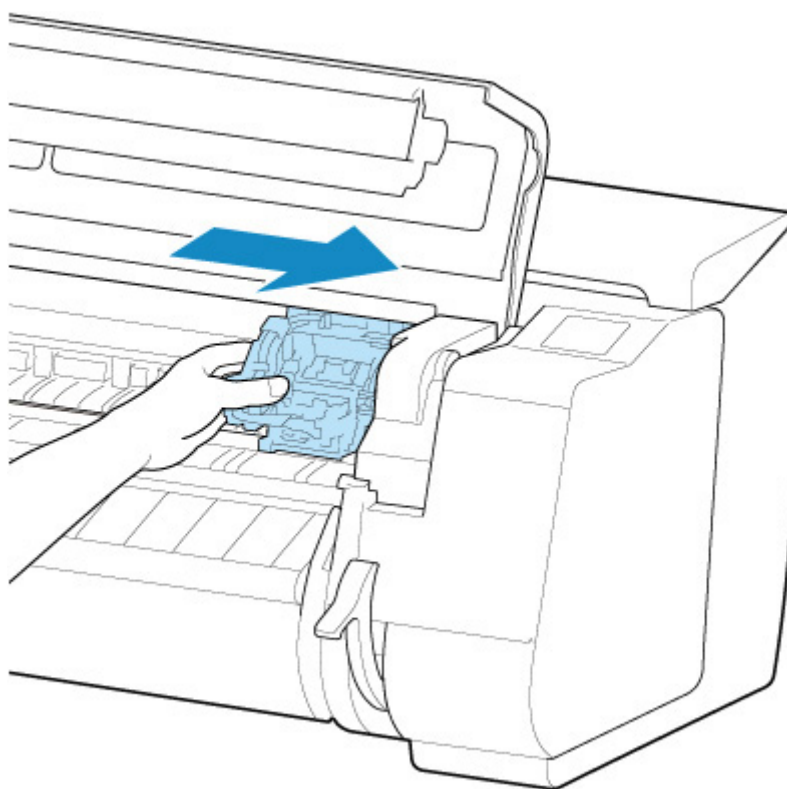

重要

- キャリッジは必ず右端に移動してください。キャリッジが左側にあると、電源をオンにしたときにキャリッジエラーが表示される場合があります。

7. リリースレバーを下げ、トップカバーを閉じます。

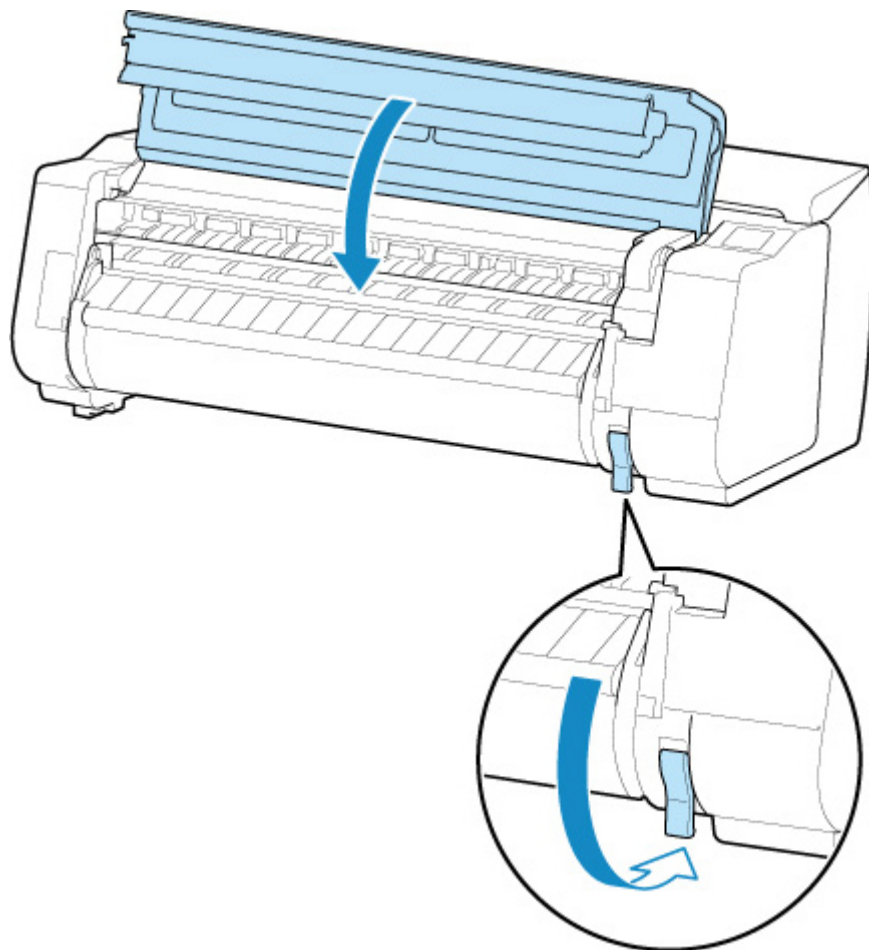

8. プリンターの電源をオンにします。

■ [電源を入れる／切る](#)



ロール紙が給紙口に入らない



チェック1 ロール紙がカールしていませんか

カールを直して、ロール紙をセットし直します。

チェック2 給紙口に用紙がつまっていますか

つまっている用紙を取り除きます。

■ [ロール紙のつまりを取り除く](#)

■ [カット紙のつまりを取り除く](#)

チェック3 給紙元の選択が合っているか確認してください

タッチスクリーンのメニューで「本体の用紙設定」を選択して、給紙元を選択します。

チェック4 ロールユニットから給紙するとき、ロールユニットが「巻取りモード」になっていませんか

タッチスクリーンのメニューで「ロールユニットの用途設定」を選択して、給紙モードに設定してください。

■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)



用紙が自動で給紙できない



プリンターの使用条件（用紙の種類・紙幅・温度・湿度など）によっては、自動給紙が行えないことがあります。

タッチスクリーンのメニューで、[用紙保持設定] を[解除する] に設定し、手動で給紙してください。

■ [メニューの階層](#)

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

参考

- この設定にしている間は、ロール紙の自動給紙および自動切り替えは使用できません。



ロール紙の自動切り替えができない



プリンターの使用条件（用紙の種類・紙幅・温度・湿度など）によっては、自動切り替えが行えないことがあります。

タッチスクリーンのメニューで、[用紙保持設定] を[解除する] に設定し、手動で給紙してください。

■ [メニューの階層](#)

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

参考

- この設定にしている間は、ロール紙の自動給紙および自動切り替えは使用できません。

ロール紙の終端で切り替えができないときは、[残量不足でのロール紙切換え] が[有効] になっていることを確認してください。

■ [片方のロール紙がなくなったときに、別の段のロール紙に切り替わらない](#)



ロール紙をセットしても、自動的に給紙されない



チェック1 用紙の設定を確認してください

〔用紙関連の設定〕の〔ロール紙の自動給紙〕で〔有効〕を選んでください。

■ [用紙関連の設定](#)

チェック2 〔用紙保持設定〕を確認してください

〔用紙関連の設定〕の〔用紙保持設定〕で〔保持する〕を選んでください。

チェック3 ロール紙が自動給紙に対応しているか確認してください

セットしたロール紙が自動給紙に対応しているか、用紙情報一覧の用紙設定一覧（ロール紙）で確認してください。

■ [用紙情報一覧](#)

チェック4 ロール紙が送り込まれているか確認してください

ロール紙が送り込まれていない場合は、手動で送り込んでください。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

チェック5 ロール紙の幅が 250mm 以上か確認してください

自動給紙機能は、250mm 未満の用紙幅に対応していません。

用紙幅が 250mm 未満のロール紙を使用する場合には、〔用紙関連の設定〕の〔ロール紙の自動給紙〕で〔無効〕を選び、手動で給紙を行ってください。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

上記の対処を行っても給紙ができない場合は、〔ロール紙の自動給紙〕で〔無効〕を選び、手動で給紙を行ってください。



片方のロール紙がなくなったときに、別の段のロール紙に切り替わらない



チェック 用紙の設定を確認してください

[用紙関連の設定] の以下の項目を確認し、設定を行ってください。

- [残量不足でのロール紙切換え] を [有効] に設定してください。
- [ロール紙残量管理] を [バーコードで管理] に設定してください。
- [用紙保持設定] を [保持する] に設定してください。

■ [用紙関連の設定](#)



残量管理しているのにロール紙の残量が多く余った／不足した



チェック 1 「ロール紙の自動給紙」が「有効」になっていることを確認してください。

ロール紙をセットすると、約 5 秒間、セットしたロール紙の残量が設定できます。

この時間内に残量設定を行わなかった場合、「用紙の詳細設定」で設定したロール紙の長さがデフォルト値として設定されます。

この設定値と実際にセットされたロール紙残量に差があると、ロール紙が余ったり不足したりします。

チェック 2 「ロール紙残量管理」の設定を確認してください。

- 「ロール紙残量管理」で「バーコードで管理」を選んでいる場合：
 1. 「ロール紙 1 の長さ」と「ロール紙 2 の長さ」を入力し、「OK」をタップします。
 2. 「ロール紙残量の警告設定」で「0(標準)」を選びます。
- 「ロール紙残量管理」で「残量警告表示のみで管理」を選んでいる場合：

「ロール紙残量の警告設定」で「0(標準)」を選んでください。

■ [用紙関連の設定](#)



カット紙をセットできない



チェック 給紙元の選択が合っているか確認してください

タッチスクリーンのメニューで「本体の用紙設定」を選択して、給紙元を選択します。

「用紙をセットする」をタップして、用紙をセットしてください。

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)



用紙をきれいにカットできない



チェック1 用紙のカット位置の端部が折れ曲がっていませんか

用紙の端部の折れ曲がりを直します。

チェック2 カット時に用紙のカット位置の端部が浮き上がっていませんか

用紙を正しくセットし直します。

チェック3 カッターブレードでカットできない用紙を使用していませんか

タッチスクリーンのメニューで「カットモード」を「ユーザーカット」に設定し、印刷後にロール紙をはさみなどでカットします。

■ [ロール紙のカット方法を設定する](#)

チェック4 バスケット、スタッカーを正しく使用していますか

バスケット、スタッカーが正しく使用されているか確認してください。

■ [バスケットのポジション例](#)

■ [スタッカーのポジション例](#)

チェック5 「カットスピード」の設定値を確認してください

タッチスクリーンのメニューで「カットスピード」の設定値を変更してください。

カット初めの用紙の端部がきれいにカットできない場合は、現在選んでいるカットスピードより遅くすることで、きれいにカットできる場合があります。

カット終わりの用紙の端部がきれいにカットできない場合は、現在選んでいるカットスピードより速くすることで、きれいにカットできる場合があります。

■ [メニューの階層](#)

チェック6 カット中に、印刷物が斜めに落下していませんか

タッチスクリーンのメニューで「カットモード」を「イジェクトカット」に設定し、印刷後に印刷物を持ちながらカットします。

■ [ロール紙のカット方法を設定する](#)

チェック7 カッターブレードは正しく取り付けられていますか

カッターブレードを正しく取り付けます。

■ [カッターブレードを交換する](#)

チェック8 カッターブレードの刃が劣化していませんか

カッターブレードを交換します。

■ [カッターブレードを交換する](#)



用紙がカットされない



チェック1 プリンタードライバーの「オートカット」が、「なし」または「カットラインを印刷」になっていませんか

プリンタードライバーの「オートカット」で「あり」を選択します。

- [「ページ設定」シートの画面説明](#) (Windows)
- 用紙の詳細設定 (macOS)

チェック2 タッチスクリーンのメニューで「カットモード」が「イジェクトカット」または「ユーザーカット」になっていませんか

「カットモード」が「イジェクトカット」に設定されている場合は、タッチスクリーンのメニューで「フィード/カット」を選択して用紙をカットします。

「カットモード」が「ユーザーカット」に設定されている場合は、ロール紙をはさみなどでカットします。

- [ロール紙のカット方法を設定する](#)

チェック3 カッターブレードは取り付けられていますか

カッターブレードを取り付けます。

- [カッターブレードを交換する](#)

チェック4 ロールユニットを「巻取りモード」にしたときに、印刷後に排紙された用紙のカット方法を「カットしない」に設定していませんか

以下の手順で設定を変更してください。

1. タッチスクリーンでロールユニットを選択します。
2. 「巻取りモードで使用する」をタップし、「カットモードの設定に従う」を選択します。
3. タッチスクリーンで「ロール紙 1」の「カットモード」を「自動カット」に設定します。



用紙カットの途中でカッターが動かなくなった



チェック1 カッターブレードでカットできない用紙を使用していないか

タッチスクリーンのメニューで「カットモード」を「ユーザーカット」に設定し、印刷後にロール紙をはさみなどでカットしてください。

■ [ロール紙のカット方法を設定する](#)

チェック2 カットスピードの設定値を確認してください

タッチスクリーンのメニューで「カットスピード」の設定値を変更してください

■ [メニューの階層](#)

カットスピードを遅くすることで、カットできる場合があります。

■ [用紙関連の設定](#)

チェック3 カッターブレードの刃が劣化していませんか

カッターブレードを交換してください。

■ [カッターブレードを交換する](#)



クリアフィルムのサイズを検知できない



チェック プラテンがインクなどで汚れていませんか

トップカバーを開いて、プラテン全域を清掃します。

■ [トップカバー内部を清掃する](#)



余白が多い



チェック 1 オートカットを使用していて、印刷物の後端のみ余白が多いですか

カット不良や排紙不良を防ぐために、ロール紙が規定の長さ分送られてから、カットされました。
正常な動作です。

チェック 2 用紙先端検知を「検知しない」に設定していませんか

タッチスクリーンのメニューで「カットモード」を「ユーザーカット」に設定したとき、「用紙の先端を検知しますか？」のメッセージに対して「検知しない」を選択した可能性があります。

再度、「カットモード」を「ユーザーカット」に設定し、「用紙の先端を検知しますか？」のメッセージが表示されたとき、「検知する(推奨)」を選択してください。

ただし、「検知する(推奨)」を選択すると、用紙のカールが強い場合、印刷開始時にプリントヘッドが用紙先端にこすれることがあります。

■ [ロール紙のカット方法を設定する](#)



ロール紙に印刷すると印刷面に傷がつく



チェック 1 用紙によっては、給紙動作時に印刷面に傷がつく場合があります。

その場合はタッチスクリーンで「用紙保持設定」を「解除する」にした後、手動で給紙を行う必要があります。リリースレバーを上げ、プラテン上にロール紙の先端が現れるまでロール紙を送り込んだ後、リリースレバーを下げてから次の手順に進んでください。

なお、「用紙保持設定」を「解除する」に設定している場合、上下段のロール紙を自動で切り替えることはできません。

チェック 2 ロール紙が印刷中にたるんでいませんか

ロール紙がたるむと、用紙の表面に傷がついたり、用紙にしわや折れが発生することがあります。

タッチスクリーンのメニューで「ロール紙テンション(印刷)」を「強い」に設定します。

■ [メニューの階層](#)

参考

- 「ロール紙テンション(印刷)」の設定値を変えた場合は、「画質調整」することをお勧めします。

印刷が開始されない

- ▶ プリンターが突然使えなくなった
- ▶ 操作パネルのデータ受信ランプが点灯しない
- ▶ 印刷データを送信してもプリンターが動かない
- ▶ タッチスクリーンに「インクを充填しています」と表示された
- ▶ タッチスクリーンに「インク攪拌(かくはん)中です」と表示された

プリンターが突然使えなくなった

- [ネットワーク環境設定を変更したら、プリンターと通信できなくなった](#)
- [無線 LAN 接続でプリンターと通信できない](#)
- [無線ダイレクト中のプリンターと通信できない](#)
- [有線 LAN 接続でプリンターと通信できない](#)
- [ネットワーク接続されたパソコンから、印刷ができない](#)

ネットワーク環境設定を変更したら、プリンターと通信できなくなった



パソコンの IP アドレス取得に時間がかかったり、再起動が必要な場合があります。

パソコンに有効な IP アドレスが取得されていることを確認の上、再度プリンターを検索してください。

無線 LAN 接続でプリンターと通信できない



チェック 1 プリンターとネットワークに接続されている機器（無線 LAN ルーターやパソコンなど）の機器の状態を確認してください

電源が入っていない場合は、電源を入れてください。

すでに電源が入っている場合は、いったん電源を切ってから再度電源を入れてください。

無線 LAN ルーターのトラブルシューティング（キーの更新間隔、DHCP の更新間隔のマッチの問題、省エネモードなど）や、無線 LAN ルーターのファームウェアのアップデートなどが必要な場合があります。

詳細については、無線 LAN ルーターのメーカーにお問い合わせください。

チェック 2 パソコンでインターネットの任意のウェブページが閲覧できますか

パソコンが正しく無線 LAN ルーターに接続できているか確認してください。

パソコンの設定や接続状態の確認方法については、ご使用のパソコンの取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

チェック 3 プリンターと無線 LAN ルーターが接続されていますか

プリンターのタッチスクリーンに表示されるアイコンで、プリンターと無線 LAN ルーターの接続の状態を確認してください。



が表示されていない場合は、プリンターの無線 LAN の設定が有効になっていません。プリンターを無線 LAN で使用する設定にしてください。

チェック 4 無線 LAN ルーターとプリンターのそれぞれのネットワーク設定が一致しているか確認してください

無線 LAN ルーター名や SSID、ネットワークキーなどのネットワーク設定が、無線 LAN ルーターとプリンターで一致しているか確認してください。

無線 LAN ルーターのネットワーク設定の確認方法については、無線 LAN ルーターの取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

プリンターで現在設定されているネットワーク設定は、ネットワーク情報を印刷して確認できます。

■ [プリンターのネットワーク設定情報を印刷する](#)

参考

- IJ Network Device Setup Utility (アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ) を利用するとネットワーク接続の診断と修復を行うことができます。

以下のページから IJ Network Device Setup Utility をダウンロードし、パソコンにインストールしてください。

- 「IJ Network Device Setup Utility (アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ)」を使ってプリンターの接続状態を確認

IJ Network Device Setup Utility の起動のしかたは、以下を参照してください。

- Windows をご使用の場合：

- [IJ Network Device Setup Utility を起動する](#)

- macOS をご使用の場合：

- [IJ Network Device Setup Utility を起動する](#)

チェック5 プリンターと無線 LAN ルーターの距離が離れすぎていないか確認してください

プリンターと無線 LAN ルーターの距離が離れすぎていると、通信状態が悪くなります。プリンターと無線 LAN ルーターを近づけてみてください。

参考

- 多くの無線 LAN ルーターにはアンテナが接続されていますが、アンテナ内蔵型で外部から見えない機種もありますのでご注意ください。

チェック6 電波の状態が悪い可能性があります。無線 LAN の通信状況を確認しながら、設置位置を調整してください

無線 LAN ルーターとプリンターは、無線通信が可能な見通しのよい場所に設置してください。壁越しやフロア間でも通信できますが、通信状態が悪くなる可能性があります。金属は電波を反射し、コンクリートは電波を減衰させるため、金属、コンクリート、金属性の素材が入った木材、土壁、断熱材は電波を通さないことがあります。壁の材質により通信できない場合は、壁を挟まない場所でお使いください。

また、無線 LAN で使用している電波と同じ周波数帯の電波を発生させる機器（電子レンジなど）が近くにあると、電波干渉を起こすことがあります。電波発生源からできるだけ離して設置してください。

参考

- IJ Network Device Setup Utility を利用するとネットワーク接続の診断と修復を行うことができます。以下のページから IJ Network Device Setup Utility をダウンロードし、パソコンにインストールしてください。

- 「IJ Network Device Setup Utility (アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ)」を使ってプリンターの接続状態を確認

IJ Network Device Setup Utility の起動のしかたは、以下を参照してください。

- Windows をご使用の場合：

- [IJ Network Device Setup Utility を起動する](#)

- macOS をご使用の場合：

■ IJ Network Device Setup Utility を起動する

チェック7 お使いの無線 LAN を内蔵したパソコンまたは無線 LAN カードの使用できる無線チャンネル番号を確認してください

無線 LAN を内蔵したパソコンまたは無線 LAN カードでは、使用できる無線チャンネルを制限している場合があります。お使いの無線 LAN を内蔵したパソコンまたは無線 LAN カードなどの取扱説明書を参照して、使用できる無線チャンネル番号を確認してください。

チェック8 無線 LAN ルーターに設定されている無線チャンネル番号が、チェック7で確認した無線チャンネル番号に含まれていることを確認してください

無線 LAN ルーターに設定されている無線チャンネル番号が含まれていない場合は、無線 LAN ルーターの無線チャンネルを変更してください。

チェック9 ファイアウォール関連のセキュリティソフトウェアが動作していませんか

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用している場合、キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告するメッセージが表示される場合があります。警告メッセージが表示されたら、アクセスを常に許可するように設定してください。

また、ネットワーク環境を切り替えるソフトウェアをお使いの場合は、その設定を確認してください。

チェック10 AirMac とプリンターを無線 LAN 接続でお使いの場合、ネットワーク上の識別名（SSID）に半角英数字を使用していることを確認してください（macOS）

上記の項目を確認しても解決しない場合は、セットアップをやり直してください。

- Windows をご使用の場合：

セットアップ CD-ROM から、または本ウェブページからセットアップを行ってください。

- macOS をご使用の場合：

本ウェブページからセットアップを行ってください。

- **設置条件について**

無線 LAN ルーターとプリンターが、お互いに無線通信可能な見通しのよい場所に設置されていることを確認してください。



無線ダイレクト中のプリンターと通信できない



チェック1 プリンターとスマートフォン／タブレットなどの機器の状態を確認してください。

電源が入っていない場合は、電源を入れてください。

すでに電源が入っている場合は、いったん電源を切ってから再度電源を入れてください。



チェック2 プリンターのタッチスクリーンにアイコンは表示されていますか

表示されていない場合は無線ダイレクトが無効になっています。無線ダイレクトを有効にしてください。

チェック3 ご使用のスマートフォンやタブレットなどの機器の設定を確認してください

スマートフォン／タブレットなどの機器が無線 LAN 接続を利用できる設定になっているか確認してください。

無線 LAN 接続の設定のしかたについては、ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照してください。

チェック4 ご使用の各種機器（スマートフォンやタブレットなど）で、接続先としてプリンターを選んでいますか

各種機器で、プリンターに設定されている無線ダイレクト時の識別名（SSID）を選んでください。

ご使用の各種機器の接続先は、ご使用の機器から確認してください。

確認方法についてはご使用の機器の取扱説明書や、メーカーのホームページなどを参照してください。

プリンターに設定されている無線ダイレクト時の識別名（SSID）は、操作パネルに表示して確認するか、ネットワーク設定情報を印刷して確認できます。

- プリンターのタッチスクリーンに表示する。

■ [LAN 設定](#)

- ネットワーク設定情報を印刷する。

■ [プリンターのネットワーク設定情報を印刷する](#)

チェック5 プリンターに設定されている無線ダイレクトのパスワードを正しく入力していますか

プリンターに設定されているパスワードは、操作パネルに表示して確認するか、ネットワーク設定情報を印刷して確認できます。

- プリンターのタッチスクリーンに表示する。

■ [LAN 設定](#)

- ネットワーク設定情報を印刷する。

■ [プリンターのネットワーク設定情報を印刷する](#)

チェック6 プリンターと各種機器の距離が離れすぎているか確認してください

プリンターと各種機器の距離が離れすぎていると、通信状態が悪くなります。プリンターと各種機器を近づけてみてください。

チェック7 6 台以上の各種機器をプリンターに接続しようとしていませんか

無線ダイレクト使用時に接続できる各種機器は 5 台までです。



有線 LAN 接続でプリンターと通信できない



チェック 1 プリンターの電源が入っているか確認してください

チェック 2 LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください

プリンターとルーターが LAN ケーブルで接続されていることを確認してください。LAN ケーブルが抜けかかっている場合は、正しく接続してください。

LAN ケーブルがルーターの WAN 側に接続されている場合は、ルーターの LAN 側に接続してください。

上記の項目を確認しても解決しない場合は、セットアップをやり直してください。

- Windows をご使用の場合：
セットアップ CD-ROM から、または本ウェブページからセットアップを行ってください。
- macOS をご使用の場合：
本ウェブページからセットアップを行ってください。



ネットワーク接続されたパソコンから、印刷ができない



チェック 1 パソコンが正しく無線 LAN ルーターに接続できているか確認してください

パソコンの設定や接続状態の確認方法については、ご使用のパソコンの取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

チェック 2 プリンタードライバーをインストールしていない場合は、プリンタードライバーをインストールしてください（Windows）

セットアップ CD-ROM またはウェブページから、プリンタードライバーをインストールしてください。

チェック 3 無線 LAN 接続の場合、無線 LAN ルーターでアクセスできるパソコンを制限していないか確認してください

無線 LAN ルーターの接続や設定方法については、お使いの無線 LAN ルーターの取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。



操作パネルのデータ受信ランプが点灯しない



チェック1 プリンターの電源は入っていますか

電源コードがしっかり奥まで接続されていることを確認します。電源ボタンを押して、プリンターの電源をオンにします。

チェック2 印刷時に正しいプリンターを選択しましたか

Windows の場合は、印刷ダイアログボックスの [プリンタの選択] や [プリンタ設定] でプリンターを選択し、印刷し直します。

macOS の場合は、プリンタードライバーのダイアログボックスを開き、[プリンタ] の一覧からプリンターを選択し、印刷し直します。

チェック3 印刷ジョブが一時停止になっていませんか

Windows の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。

1. [プリンタと FAX] (または [プリンタ]) ウィンドウのプリンターのアイコンを選択します。
2. [ファイル] メニューから [一時停止] を選択してチェックを外し、一時停止を解除します。

macOS の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。

1. [プリントとスキャン] (または [プリントとファクス]) を開きます。
2. プリンターを選択し、[プリンタ] メニューから [プリンタを再開] (または [ジョブを開始]) を選択し、一時停止を解除します。



印刷データを送信してもプリンターが動かない



チェック1 「印刷の一時停止」が「有効」に設定されていませんか

タッチスクリーンのメニューで「印刷の一時停止」を「無効」に設定します。

■ [印刷を一時停止状態にする](#)

チェック2 プリンターの「出力方法」で「ボックス保存」を選択していませんか

ハードディスクに保存したジョブを印刷します。

■ [保存したジョブを印刷する](#)

チェック3 印刷ジョブが保留ジョブになっていませんか

保留ジョブを操作して、印刷します。

■ [保留ジョブを操作する（印刷、削除）](#)



タッチスクリーンに「インクを充填しています」と表示された



プリントヘッドやサブタンクにインクを充填しています。

インクの充填が完了するまでお待ちください。

参考

- プリンターの動作中に、強制的に電源を切ると、このメッセージが表示されることがあります。
電源を切るときは、正しい手順で電源を切ってください。

■ [電源を入れる／切る](#)



タッチスクリーンに「インク攪拌(かくはん)中です」と表示された



インク攪拌動作が実行されています。

インク攪拌動作が終了するまでお待ちください。

攪拌の動作時間は、電源オフ状態の経過期間により異なります（約 1 分～約 20 分）。

プリンターが途中で停止する

- ▶ 印刷が途中で止まり、タッチスクリーンにエラーメッセージが表示される
- ▶ 用紙が白紙で排紙される



印刷が途中で止まり、タッチスクリーンにエラーメッセージが表示される



印刷中にロール紙がなくなり、後端をテープで止められているロール紙が搬送できずに止まっています。

使い終わったロール紙を取り除き、新しいロール紙に交換します。

- [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)
- [ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)
- [ロール紙をセットして印刷する](#)



用紙が白紙で排紙される



チェック1 ロール紙の先端が切り揃えられた可能性があります

タッチスクリーンのメニューで「先端プレカット」が「しない」以外に設定されている場合は、ロール紙の先端が切り揃えられることがあります。

■ [ロール紙の先端を自動でカットする](#)

チェック2 プリントヘッドのノズルがつまっていませんか

ノズルチェックパターンを印刷し、プリントヘッドの状態を確認します。

■ [ノズルのつまりをチェックする](#)

チェック3 正しいプリンタードライバーを選択していますか

ご使用のプリンターに合ったプリンタードライバーで印刷し直します。

上記のいずれにもあてはまらない場合、プリンターが故障している可能性があります。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

印刷品質のトラブル

- ▶ 印刷がかすれる
- ▶ プリントヘッドが用紙にこすれる
- ▶ 用紙の端が汚れる
- ▶ 用紙の表面が汚れる
- ▶ 用紙の裏面が汚れる
- ▶ フチなし印刷の直後のフチあり印刷で後端余白部が汚れる
- ▶ 色味が違って印刷される
- ▶ 色味の違うスジが入る
- ▶ 色ムラが発生する
- ▶ 画像の端部がぼやけたり、白スジが入る
- ▶ 印刷中に周期的な濃淡差が発生する
- ▶ 印刷物の用紙送り方向の長さが正確でない
- ▶ 用紙に対して斜めに印刷される
- ▶ モノクロで印刷される
- ▶ 線の太さが均一に印刷されない
- ▶ 罫線のずれや色ずれが起こる
- ▶ フチなし印刷でフチが出る



印刷がかすれる



チェック1 用紙の裏面に印刷していませんか

用紙の表面に印刷します。

チェック2 プリントヘッドのノズルがつまっていませんか

ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。

■ [ノズルのつまりをチェックする](#)

参考

- ノズルのつまりを印刷後に自動でチェックさせる場合は、タッチスクリーンのメニューで[自動ノズルチェック]を[無効]以外に設定します。

また、ノズルチェックの結果により警告を表示させる場合は、タッチスクリーンのメニューで[ノズルチェックのエラー表示]を[有効]に設定します。

ただし、[有効]に設定すると、警告の内容により印刷が停止することがあります。

■ [メニューの階層](#)

チェック3 インクタンクを取り外したままプリンターを放置していませんか

インクタンクを取り外したまま放置すると、インク供給部にインクがつまってしまうことがあります。

この場合は、インクタンクを取り付けた状態で24時間以上経過してから、[ヘッドクリーニング]を実行してください。

■ [プリントヘッドをクリーニングする](#)

チェック4 トップカバー内部に、つまった用紙の紙片が残っていませんか

以下の手順で、トップカバー内部に残っている紙片を取り除きます。

- トップカバーを開いて、ブラテン上にキャリッジがないことを確認します。
- トップカバー内部に残っている紙片を取り除きます。

■ [ロール紙のつまりを取り除く](#)

■ [カット紙のつまりを取り除く](#)

- トップカバーを閉じます。

チェック5 インクが乾燥する前に、用紙をカットしていませんか

タッチスクリーンのメニューで、[用紙の詳細設定]の[インク乾燥待ち時間]の設定時間を長くします。

■ [メニューの階層](#)

チェック6 プリンタードライバーの[印刷品質]が[速い]になっていませんか

以下の手順で[印刷品質]の設定を[速い]以外に設定して印刷してください。

- Windows の場合

プリンタードライバーの「詳細設定モード」で「印刷品質」の設定を変更します。

■ ■ [印刷品質の変更や画像データの補正](#) (Windows)

- macOS の場合

プリンタードライバーの「品位と用紙の種類」で「印刷品質」の設定を変更します。

■ ■ [印刷品質の変更や画像データの補正](#) (macOS)

「速い」または「標準」が選択されている場合は、「最高」または「きれい」と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは少なくなりますが、印刷品質が低くなります。

チェック 7 カット屑が出やすい用紙に印刷していませんか

タッチスクリーンのメニューで、「用紙の詳細設定」の「カット屑軽減」を「する」に設定します。

■ ■ [ロール紙のカット屑を軽減する](#)



プリントヘッドが用紙にこすれる



チェック1 プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターにセットした用紙の種類を合わせていますか

プリンタードライバーで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンターにセットします。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)

プリンタードライバーの用紙の種類を、プリンターにセットした用紙の種類に合わせる場合は、以下の手順で行います。

1. ストップボタンを押して、印刷を中止します。
2. プリンタードライバーで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

チェック2 用紙を正しくセットしていますか

用紙が正しくセットされていないと用紙が波打ち、プリントヘッドとこすれる場合があります。

用紙をセットし直してください。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)

チェック3 プrintヘッドの高さが低く設定されていませんか

タッチスクリーンのメニューで「紙の厚さ（ヘッドの高さ）」を「自動」に設定します。

■ [用紙のこすれや画像のぼやけを改善する](#)

チェック4 厚い用紙や、インクを吸収するとカールしたり波打ちが起こりやすい用紙に印刷していませんか

厚口コート紙のように紙ベースの用紙の場合は、タッチスクリーンのメニューで「搬送部の吸着力」を「やや強い」または「強い」に設定します。

それでもこすれる場合は、タッチスクリーンのメニューで「紙の厚さ（ヘッドの高さ）」を現在の設定値より高く設定します。

■ [用紙の吸着力を変更する](#)

■ [用紙のこすれや画像のぼやけを改善する](#)

トレーシングペーパー（CAD）のようにフィルムベースの用紙の場合は、タッチスクリーンのメニューで「搬送部の吸着力」を「標準」、[やや強い]、または「強い」に設定します。

それでもこすれる場合は、タッチスクリーンのメニューで「紙の厚さ（ヘッドの高さ）」を現在の設定値より高く設定します。

■ [用紙の吸着力を変更する](#)

■ [用紙のこすれや画像のぼやけを改善する](#)

厚さが 0.1 mm 以下の薄い用紙の場合は、タッチスクリーンのメニューで「搬送部の吸着力」を「弱い」に設定します。

それでもこすれる場合は、タッチスクリーンのメニューで「紙の厚さ（ヘッドの高さ）」を現在の設定値より高く設定します。

- [用紙の吸着力を変更する](#)
- [用紙のこすれや画像のぼやけを改善する](#)

チェック5 プリンターに用紙をセットするときに、実際にセットした用紙と、タッチスクリーンで選択した用紙の種類を合わせていますか

用紙をプリンターにセットするときに、タッチスクリーンのメニューから正しい用紙種類を選択します。

- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

チェック6 用紙先端のカールが強い、または波打っている用紙を使用していませんか
タッチスクリーンのメニューで「カットモード」を「ユーザーカット」に設定し、用紙先端検知を「検知しない」に設定してください。

この場合、ロール紙の残量を管理する場合は、ロール紙をセットする前に、「ロール紙残量管理」を「しない」に設定し、ロール紙をセットしてから「ロール紙残量管理」を「する」に設定しなおしてください。

- [ロール紙のカット方法を設定する](#)
- [ロール紙の残量を管理する](#)



用紙の端が汚れる



チェック1 フチなし印刷や小さなサイズ of 用紙を印刷していませんか

フチなし印刷や小さなサイズ of 用紙に印刷すると、プラテンが汚れることがあります。

トップカバーを開いてプラテンを清掃します。

■ [トップカバー内部を清掃する](#)

チェック2 タッチスクリーンのメニューで [フチなし時のはみ出し量] を [多い] または [標準] に設定していませんか

[フチなし時のはみ出し量] の [可能紙幅] を [少ない] に設定してください。

■ [メニューの階層](#)

チェック3 プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターで指定した用紙の種類を合わせていますか

プリンターの用紙の種類を、プリンタードライバーで指定した用紙の種類に合わせます。

■ [用紙の種類を変更する](#)

プリンタードライバーの設定を変更する場合は以下の手順で行います。

1. ストップボタンを押して、印刷を中止します。
2. プリンタードライバーで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

チェック4 用紙にしわやカールがありませんか

しわやカールを取ってから、用紙をセットし直します。一度印刷した用紙は使用しないでください。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)

チェック5 タッチスクリーンのメニューで [用紙の詳細設定] の [カット屑軽減] を [する] に設定していませんか

[カット屑軽減] を [する] にすると、用紙のカット位置にカット屑軽減ラインが印刷されます。

カット屑軽減機能が必要ない場合は、[カット屑軽減] を [しない] に設定します。

■ [メニューの階層](#)

チェック6 タッチスクリーンのメニューでプリントヘッドの高さを低く設定していませんか

[紙の厚さ (ヘッドの高さ)] を [自動] に設定します。

■ [用紙のこすれや画像のぼやけを改善する](#)

チェック7 厚い用紙や、インクを吸収するとカールしたり波打ちが起こりやすい用紙を使用していませんか

厚口コート紙のような紙ベースの用紙の場合は、タッチスクリーンのメニューで「搬送部の吸着力」を「やや強い」または「強い」に設定します。

それでもこすれる場合は、タッチスクリーンのメニューで「紙の厚さ（ヘッドの高さ）」を現在の設定値より高く設定します。

■ [用紙の吸着力を変更する](#)

■ [用紙のこすれや画像のぼやけを改善する](#)

トレーシングペーパーのようなフィルムベースの用紙の場合は、タッチスクリーンのメニューで「搬送部の吸着力」を「標準」、「やや強い」または「強い」に設定します。

それでもこすれる場合は、タッチスクリーンのメニューで「紙の厚さ（ヘッドの高さ）」を現在の設定値より高く設定します。

■ [用紙の吸着力を変更する](#)

■ [用紙のこすれや画像のぼやけを改善する](#)

チェック8 排紙ガイドが汚れていませんか

排紙ガイドを清掃します。

■ [プリンターの外装を清掃する](#)



用紙の表面が汚れる



チェック1 用紙押さえが汚れていませんか

用紙押さえを清掃します。

■ [トップカバー内部を清掃する](#)

チェック2 乾きにくい用紙を使用していませんか

タッチスクリーンのメニューで「インク乾燥待ち時間」を「1分」程度に設定します。

■ [メニューの階層](#)

参考

- 乾きにくい用紙に印刷すると、印刷中に用紙がカールし、排紙口に接触することがあります。
このような場合は、タッチスクリーンのメニューで「スキャン間で休止する」の「インク乾燥待ち時間」と「インク乾燥の対象領域」を設定します。
ただし、印刷に時間がかかるようになります。

■ [メニューの階層](#)

参考

- 高温多湿の環境で色の濃い部分のある画像を印刷した用紙を巻き取ると、インクが接触面に転写して印刷品質が低下する場合があります。
プリンターの設置環境を変えるか、印刷した用紙をすぐに巻き取らずに、しばらく乾燥させてから巻き取るようにしてください。



用紙の裏面が汚れる



チェック1 直前にフチなし印刷や小さなサイズ of 用紙を印刷していませんか

トップカバーを開いてプラテンを清掃します。

■ [トップカバー内部を清掃する](#)

チェック2 タッチスクリーンのメニューで「用紙の幅を検知する」が「しない」に設定されている状態で印刷していませんか

「用紙の幅を検知する」が「しない」のまま印刷すると、プラテンが汚れることがあります。

タッチスクリーンのメニューで「用紙の幅を検知する」を「する」に設定してから、トップカバーを開いてプラテンを清掃します。

■ [トップカバー内部を清掃する](#)

「用紙の幅を検知する」を「しない」のまま印刷する場合は、トップカバーを開いてプラテンを清掃してから、ロール紙を手動でプラテン上に送って印刷します。

■ [トップカバー内部を清掃する](#)

■ [ロール紙を手動で送る](#)

チェック3 プラテン上での用紙の吸着力が弱い可能性があります

タッチスクリーンのメニューで「搬送部の吸着力」を現在の設定値より強く設定します。

■ [用紙の吸着力を変更する](#)

チェック4 タッチスクリーンのメニューで「フチなし時のはみ出し量」が「多い」または「標準」に設定されていませんか

「フチなし時のはみ出し量」の「推奨紙幅」と「可能紙幅」を「少ない」に設定します。

■ [メニューの階層](#)

参考

- 高温多湿の環境で色の濃い部分のある画像を印刷した用紙を巻き取ると、インクが接触面に転写して印刷品質が低下する場合があります。

プリンターの設置環境を変えるか、印刷した用紙をすぐに巻き取らずに、しばらく乾燥させてから巻き取るようにしてください。



フチなし印刷の直後のフチあり印刷で後端余白部が汚れる



使用環境によっては、ロール紙の先端や後端を自動的にカットさせる設定でフチなし印刷を実行すると、カッターブレードに付着したインクが次の印刷物に転写することがあります。

以下の手順で「インク乾燥時間」の「ページ間」を 30 秒～3 分程度に変更してから、フチなし印刷を実行してください。

- Windows の場合

1. プリンタードライバーの「基本設定」シートで、「用紙の種類」の「詳細設定」をクリックします。
2. 「インク乾燥時間」の「ページ間」の一覧からインク乾燥時間を選択します。

- macOS の場合

プリンタードライバーの「用紙の詳細設定」シートで、「インク乾燥時間」の一覧からインク乾燥時間を選択します。



色味が違って印刷される



チェック1 プリンタードライバーでカラー調整を行いましたか

以下の手順でカラー調整を行います。

- Windows の場合

プリンタードライバーの [詳細設定モード] で [カラーモード] の [色設定] で色を調整します。

■ [\[基本設定\] シートの画面説明](#) (Windows)

- macOS の場合

プリンタードライバーの [カラーオプション] で色を調整します。

■ [カラーオプション](#) (macOS)

チェック2 コンピューターやモニターのカラー調整を行いましたか

以下の対処を試してください。

- コンピューターやモニターのマニュアルを参照して、コンピューターやモニターのカラー調整を実行します。
- カラーマネジメントソフトウェアのマニュアルを参照して、カラーマネジメントソフトウェアの設定を調整します。

チェック3 プrintヘッドのノズルがつまっていませんか

ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。

■ [ノズルのつまりをチェックする](#)

チェック4 Windows 用のプリンタードライバーで [アプリケーションのカラーマッチングを優先] が [オフ] になっていませんか

プリンタードライバーの [レイアウト] シートで [処理オプション] をクリックし、表示されたダイアログで [アプリケーションのカラーマッチングを優先] を [オン] にします。

■ [\[レイアウト\] シートの画面説明](#) (Windows)



色味の違うスジが入る



チェック1 プリンターに用紙をセットするときに、実際にセットした用紙と、タッチスクリーンで選択した用紙の種類を合わせていますか

用紙をプリンターにセットするときに、タッチスクリーンのメニューから正しい用紙種類を選択します。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)

チェック2 用紙の送り量が正しく調整していますか

用紙の送り量を調整します。

■ [用紙の送り量を調整する](#)

チェック3 印刷ジョブの受信が途切れて、スムーズに印刷されていない可能性があります

他のアプリケーションや他の印刷ジョブを終了します。

チェック4 タッチスクリーンのメニューで「優先設定」を「長さ優先」に設定していますか

「優先設定」を「画質優先」に設定し、用紙の送り量を調整すると改善される場合があります。

■ [用紙の送り量を調整する](#)

チェック5 プリントヘッドの位置がずれていないか確認してください

プリントヘッドの位置を調整します。

■ [縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する](#)

チェック6 プリントヘッドのノズルがつまっていないか確認してください

ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。

■ [ノズルのつまりをチェックする](#)

参考

- ノズルのつまりを印刷後に自動でチェックさせる場合は、タッチスクリーンのメニューで「自動ノズルチェック」を「無効」以外に設定します。

また、ノズルチェックの結果により警告を表示させる場合は、タッチスクリーンのメニューで「ノズルチェックのエラー表示」を「有効」に設定します。

ただし、「有効」に設定すると、警告の内容により印刷が停止することがあります。

■ [メニューの階層](#)

チェック7 「印刷品質」の設定が低い場合、印刷にスジが入ることがあります

以下の手順で「印刷品質」の設定を「きれい」に設定して印刷してください。

- Windows の場合

プリンタードライバーの「詳細設定モード」で「印刷品質」の設定を変更します。

■ [印刷品質の変更や画像データの補正](#) (Windows)

- macOS の場合

プリンタードライバーの「品位と用紙の種類」で「印刷品質」の設定を変更します。

■ [印刷品質の変更や画像データの補正](#) (macOS)

「速い」または「標準」が選択されている場合は、「最高」または「きれい」と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは少なくなりますが、印刷品質が低くなります。

チェック 8 プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターにセットした用紙の種類を合わせていますか

プリンタードライバーで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンターにセットします。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)

プリンタードライバーの設定を変更する場合は、以下の手順で行います。

1. ストップボタンを押して、印刷を中止します。
2. プリンタードライバーで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

チェック 9 用紙の先端から 100mm 周辺にスジが入っていないか確認してください

印刷前のプリンター待機や用紙の放置が約 30 分以上続くと、用紙にクセが付き、スジが印刷される場合があります。

「省電力設定」の「スリープタイマー」の設定を 30 分以内にしてください。用紙をいったん、クセがつかない位置に退避させることができます。

■ [本体の基本設定](#)



色ムラが発生する



チェック1 カールしやすい用紙に印刷していませんか

カールしやすい用紙の場合、用紙先端で色ムラが発生することがあります。タッチスクリーンのメニューで用紙の吸着力が強くなるよう〔搬送部の吸着力〕の設定値を変更するか、用紙の先端に 20 mm 以上の余白を設定します。

■ [用紙の吸着力を変更する](#)

チェック2 AirPrint で印刷していないか確認してください (macOS)

〔システム環境設定〕の〔プリンタとスキャナ〕において、印刷に使用しているプリンターを選択します。

〔種類〕に "... AirPrint" と表示されている場合は AirPrint でプリンターを使用していますので、CUPS ドライバーをインストールして、CUPS ドライバーから印刷します。

チェック3 〔印刷品質〕の設定が低い場合、色ムラが発生することがあります

Windows の場合は、プリンタードライバーの〔基本設定〕で〔詳細設定モード〕を選択し、〔印刷品質〕で、より高品質の設定を選択します。

macOS の場合は、プリンタードライバーの〔品位と用紙の種類〕の〔印刷品質〕で、より高品質の設定を選択します。

〔速い〕または〔標準〕が選択されている場合は、〔きれい〕と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは少なくなりますが、印刷品質が低くなります。

■ [印刷品質の変更や画像データの補正](#) (Windows)

■ [印刷品質の変更や画像データの補正](#) (macOS)

チェック4 画像に濃い部分と薄い部分がある場合、濃淡の境目に色ムラが発生することがあります

この場合、片方向印刷機能を使用することで色ムラを軽減できる可能性があります。

片方向印刷は、以下の手順で使用できます。

- Windows の場合

プリンタードライバーの〔基本設定〕から〔用紙の詳細設定〕を開き、〔片方向印刷〕チェックボックスをオンにします。

- macOS の場合

プリンタードライバーの〔用紙の詳細設定〕で〔片方向印刷〕チェックボックスをオンにします。

チェック5 フチなし印刷の場合、印刷を中断して用紙をカットするため、用紙の先端で若干の色ムラが発生することがあります

プリンタードライバーの〔オートカット〕で〔なし〕を選択し、印刷します。この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットしてください。

参考

- プリンタードライバーの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、より高品質の設定を選択することで解消される場合もあります。

- [印刷品質の変更や画像データの補正 \(Windows\)](#)
- [印刷品質の変更や画像データの補正 \(macOS\)](#)

チェック6 プリントヘッドの位置がずれているか確認してください

プリントヘッドの位置を調整します。

- [縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する](#)

チェック7 印刷物を重ねて乾燥させると、色ムラの原因となることがあります

色ムラが出ないように、1枚ごとに乾燥させることをお勧めします。

チェック8 光沢紙やコート紙を使用した場合、濃度ムラが発生する場合があります

プリンタードライバーの[印刷品質]で、[きれい]を選択し、印刷します。

チェック9 プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターにセットした用紙の種類を合わせていますか

プリンタードライバーで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンターにセットします。

- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

プリンタードライバーの用紙の種類を、プリンターにセットした用紙の種類に合わせる場合は、以下の手順で行います。

1. ストップボタンを押して、印刷を中止します。
2. プリンタードライバーで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

チェック10 タッチスクリーンのメニューで[スキャン間で休止する]の[インク乾燥の対象領域]を[先端]に設定していませんか

[スキャン間で休止する]の[インク乾燥の対象領域]が[先端]に設定されている場合、用紙の先端から約110～160 mmの位置に色ムラが発生することがあります。（位置は[印刷品質]の設定により異なります）

このような場合は、[スキャン間で休止する]の[インク乾燥の対象領域]を[全面]に設定します。

ただし、印刷に時間がかかるようになります。

- [メニューの階層](#)



画像の端部がぼやけたり、白スジが入る



チェック1 プラテン上での用紙の吸着力が強すぎる可能性があります

タッチスクリーンのメニューで「搬送部の吸着力」を現在の設定値より弱く設定してみてください。

■ [用紙の吸着力を変更する](#)

チェック2 プリントヘッドの位置が正しく設定されているか確認してください

光沢・半光沢系のフォト用紙またはブルー用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、プリントヘッドを最適な高さに設定してから、プリントヘッドの位置を調整してください。

■ [プリントヘッドを調整する](#)

タッチスクリーンのメニューで「紙の厚さ（ヘッドの高さ）」を現在の設定値より低く設定することで改善される場合もあります。

■ [用紙のこすれや画像のぼやけを改善する](#)

チェック3 プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターにセットした用紙の種類を合わせていますか

プリンタードライバーで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンターにセットします。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)

プリンタードライバーの用紙の種類を、プリンターにセットした用紙の種類に合わせる場合は、以下の手順で行います。

1. ストップボタンを押して、印刷を中止します。
2. プリンタードライバーで用紙の種類を設定し直し、印刷します。



印刷中に周期的な濃淡差が発生する



チェック 1 用紙の送り量が正しく調整されていますか

用紙の送り量を調整します。

■ [用紙の送り量を調整する](#)

チェック 2 プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターにセットした用紙の種類を合わせていますか

プリンタードライバーで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンターにセットします。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)

プリンタードライバーの用紙の種類を、プリンターにセットした用紙の種類に合わせる場合は、以下の手順で行います。

1. ストップボタンを押して、印刷を中止します。
2. プリンタードライバーで用紙の種類を設定し直し、印刷します。



印刷物の用紙送り方向の長さが正確でない



チェック1 タッチスクリーンのメニューで、[紙送り調整] の [優先設定] を [画質優先] に設定していませんか

[紙送り調整] の [優先設定] を [長さ優先] に設定してから、[長さ調整] を実行します。

■ [用紙の送り量を調整する](#)

チェック2 プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターにセットした用紙の種類を合わせていますか

プリンタードライバーで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンターにセットします。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)

プリンタードライバーの用紙の種類を、プリンターにセットした用紙の種類に合わせる場合は、以下の手順で行います。

1. ストップボタンを押して、印刷を中止します。
2. プリンタードライバーで用紙の種類を設定し直し、印刷します。



用紙に対して斜めに印刷される



チェック1 タッチスクリーンのメニューで「斜行検知精度」が「ゆるめ」または「しない」に設定していませんか

「斜行検知精度」を「標準」に設定してから、用紙をセットし直します。

■ [メニューの階層](#)

チェック2 「用紙の幅を検知する」を「しない」に設定していませんか

タッチスクリーンのメニューで「用紙の幅を検知する」を「する」に設定します。

■ [メニューの階層](#)

チェック3 ロール紙が斜めにセットされていませんか

ロール紙とロールホルダーに隙間があるときは、ロール紙をセットし直します。

■ [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)



モノクロで印刷される



チェック 1 Windows 用プリンタードライバーの [カラーモード] が [モノクロ]、または [印刷目的] が [モノクロ(写真)] に設定されていませんか

プリンタードライバーの [詳細設定モード] の [カラーモード] で [カラー] を選択し、印刷し直します。

チェック 2 macOS 用プリンタードライバーの [モノクロ写真印刷] チェックボックスがオンになっていませんか

プリンタードライバーの [品位と用紙の種類] の [モノクロ写真印刷] チェックボックスをオフにし、印刷し直します。

チェック 3 プリントヘッドのノズルがつまっている可能性があります

ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。

■ [ノズルのつまりをチェックする](#)



線の太さが均一に印刷されない



チェック1 Windows 用プリンタードライバーの〔処理オプション〕ダイアログボックスで、〔高速描画処理〕が〔オン〕になっていませんか

アプリケーションソフトの〔ファイル〕メニューの〔印刷〕から、プリンタードライバーの〔プロパティ〕ダイアログボックスを開き、以下の設定で印刷してください。

1. 〔基本設定〕シートの〔印刷前にプレビューを表示〕のチェックを外します。
2. 〔レイアウト〕シートで、〔ページレイアウト〕のチェックを外します。
3. 〔レイアウト〕シートの〔処理オプション〕ボタンをクリックして開く〔処理オプション〕ダイアログボックスで、〔高速描画処理〕を〔オフ〕にします。

チェック2 プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターにセットした用紙の種類を合わせていますか

プリンタードライバーで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンターにセットします。

- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

プリンタードライバーの用紙の種類を、プリンターにセットした用紙の種類に合わせる場合は、以下の手順で行います。

1. ストップボタンを押して、印刷を中止します。
2. プリンタードライバーで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

チェック3 プリントヘッドの位置調整を行ってください

光沢・半光沢系のフォト用紙またはブルーフ用紙などに対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、プリントヘッドを最適な高さに設定してから、プリントヘッドの位置を調整してください。

- [プリントヘッドを調整する](#)

参考

- タッチスクリーンのメニューで〔紙の厚さ(ヘッドの高さ)〕を現在の設定値より低く設定することで改善する場合があります。

- [用紙のこすれや画像のぼやけを改善する](#)



罫線のずれや色ずれが起こる



チェック1 プリントヘッドの位置調整を行ってください

罫線がずれるなど、印刷結果に均一感が見られないときには、プリントヘッドの位置を調整してください。

■ [プリントヘッドを調整する](#)

光沢・半光沢系のフォト用紙またはブルー用紙などに対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、プリントヘッドを最適な高さに設定してから、プリントヘッドの位置を調整してください。

■ [印刷品質の変更や画像データの補正](#) (Windows)

■ [印刷品質の変更や画像データの補正](#) (macOS)

参考

- タッチスクリーンのメニューで [紙の厚さ(ヘッドの高さ)] を現在の設定値より低く設定することで改善する場合があります。

■ [用紙のこすれや画像のぼやけを改善する](#)

チェック2 プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターにセットした用紙の種類を合わせていますか

プリンタードライバーで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンターにセットします。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [カット紙をプリンターにセットする](#)

プリンタードライバーの用紙の種類を、プリンターにセットした用紙の種類に合わせる場合は、以下の手順で行います。

1. ストップボタンを押して、印刷を中止します。
2. プリンタードライバーで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

チェック3 プリントヘッドの傾きを調整してください

タッチスクリーンのメニューで [プリントヘッドの傾き調整] を選び、プリントヘッドの傾きを調整してください。

■ [罫線のずれを調整する](#)



フチなし印刷でフチが出る



チェック1 原寸大でフチなし印刷したときに、原稿サイズより幅の大きい用紙を選択していませんか

原寸大でフチなし印刷する場合は、原稿サイズの横幅と同じ幅のロール紙を使用してください。

■ [原寸大のフチなしで印刷する](#) (Windows)

■ 原寸大のフチなしで印刷する (macOS)

チェック2 原稿に余白がありませんか

原稿にトンボや透明なオブジェクトなどがないことを確認してください。

チェック3 使用しているアプリケーションソフトで余白が設定されていませんか

使用しているアプリケーションソフトで、余白が設定されていないことを確認してください。

チェック4 [フチなし時のみ出し量] が [少ない] に設定されていませんか

タッチスクリーンのメニューで [フチなし時のみ出し量] の [推奨紙幅] と [可能紙幅] を [標準] に設定します。

■ [メニューの階層](#)

チェック5 用紙サイズはフチなし印刷を推奨している幅ですか

フチなし印刷を推奨していない用紙サイズでは、自動的に左右に若干の余白が生じます。

このときのフチの余白量は、タッチスクリーンのメニューの [フチなし時のみ出し量] - [可能紙幅] で設定できます。

ただし、[フチなし時のみ出し量] を多くすると、プラテンが汚れることがあります。

フチなし印刷を推奨している用紙サイズについては、用紙のサイズを参照してください。

■ [用紙のサイズ](#)

ネットワーク環境で印刷できない

- ▶ プリンターをネットワークに接続できない
- ▶ TCP/IP ネットワークで印刷できない
- ▶ Bonjour ネットワークで印刷できない



プリンターをネットワークに接続できない



チェック 1 プリンターの Ethernet コネクタと Ethernet ケーブルが正しく接続されていますか

正しい Ethernet ケーブルでプリンターがネットワークに接続されていることを確認し、プリンターの電源をオンにします。ケーブルの接続方法については、セットアップガイドを参照してください。

チェック 2 LINK ランプが点灯していることを確認してください

1000Base-T で接続している場合は上下のランプが点灯します。100Base-TX で接続している場合は上側のランプが緑色に、10Base-T で接続している場合は下側のランプがオレンジ色に、それぞれ点灯します。

LINK ランプが点灯しない場合は、以下の点を確認してください。

- HUB の電源がオンになっていること
- Ethernet ケーブルのコネクタが正しく接続されていること

Ethernet ケーブルは、カチッとロックするまで Ethernet コネクタに差し込んでください。

- Ethernet ケーブルに問題がないこと

問題がある場合は、Ethernet ケーブルを交換してください。



TCP/IP ネットワークで印刷できない



チェック1 プリンターの IP アドレスが正しく設定されていますか

プリンターの IP アドレスが正しく設定されていることを確認してください。

参考

- Windows をご使用の場合は、IJ Network Device Setup Utility（アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ）からもプリンターの IP アドレスを設定できます。
 - 有線 LAN 接続の場合：
 - [有線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)
 - 無線 LAN 接続の場合：
 - [無線 LAN 接続の設定をする／設定を変更する](#)

チェック2 プリンターの TCP/IP プロトコルが正しく設定されていますか

プリンターの TCP/IP プロトコルが正しく設定されていることを確認してください。

チェック3 印刷を行うパソコンが正しく設定されていますか

プリンターの TCP/IP 設定が正しく設定されていることを確認してください。



Bonjour ネットワークで印刷できない



チェック1 印刷を行うパソコンが正しく設定されていますか

パソコンの設定が正しく行われていることを確認してください。

チェック2 パソコンとプリンターが同一のネットワーク上にありますか

Bonjour 機能では、ルーターを経由した別のネットワークグループ上のプリンターで印刷できない場合があります。ご使用のネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

チェック3 プリンターの Bonjour 機能が正しく設定されていますか

プリンターの Bonjour 機能が正しく設定されていることを確認してください。

ネットワーク上にプリンターが見つからない

- ▶ **【プリンター設定の確認】画面でプリンターが見つからない（Windows）**
- ▶ **【プリンターの接続】画面／【ケーブルの接続】画面から先に進めない**
- ▶ **セットアップのときに IP アドレスやホスト名を指定してプリンターを検索する**
- ▶ **無線 LAN 接続で使用中にプリンターが見つからない**
- ▶ **有線 LAN 接続で使用中にプリンターが見つからない**
- ▶ **AirPrint で印刷できない**



[プリンター設定の確認] 画面でプリンターが見つからない (Windows)



セットアップのときに [プリンターの検索] 画面で [自動検索] を選んでもネットワーク上にプリンターが見つからず、[プリンターの設定の確認] 画面が表示された場合は、[再検出] をクリックし、再度 [プリンターの検索] 画面で IP アドレスを指定してプリンターを検索してください。

IP アドレスを指定してもプリンターが見つからない場合は、ネットワークに関する設定を確認してください。






【プリンターの接続】画面／【ケーブルの接続】画面から先に進めない



【プリンターの接続】画面または【ケーブルの接続】画面から先に進めない場合は、以下の項目を確認してください。

チェック1 プリンターの USB ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認してください

下の図のようにパソコンとプリンターを USB ケーブルで接続してください。USB ケーブル接続部は、プリンターの背面にあります。

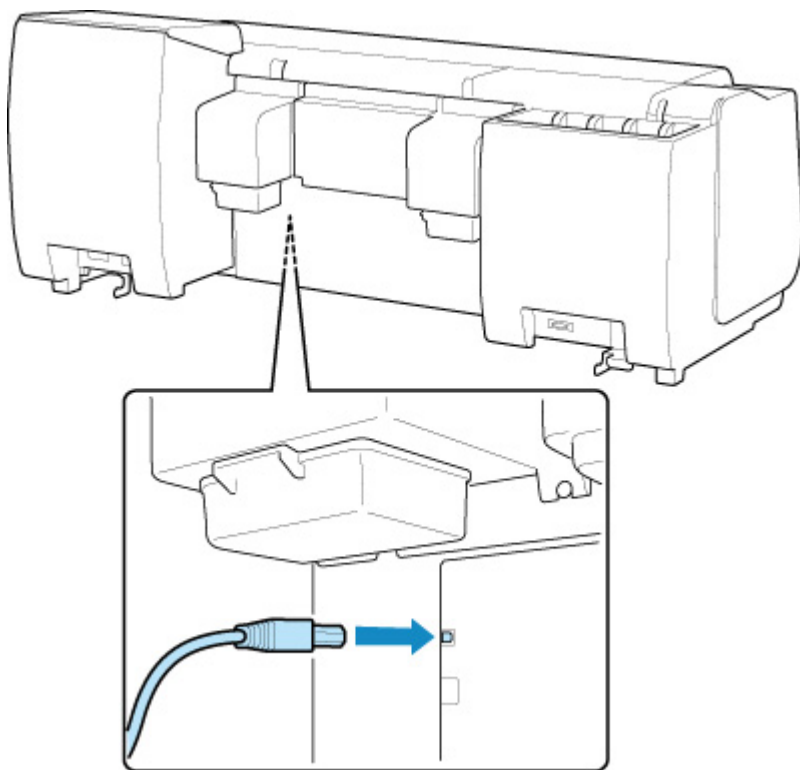

以下のチェック項目は、【プリンターの接続】画面から先に進めない場合のみ確認してください。

チェック2 以下の手順に従って、プリンターとパソコンの接続をやり直してください

重要

- macOS をご使用の場合は、【プリンタとスキャナ】（Mac OS X v10.8 または Mac OS X v10.7 をご使用の場合は【プリントとスキャン】）の画面左下に、カギのアイコンがあるか確認してください。



カギのアイコンが（ロック）になっている場合は、アイコンをクリックしてロックを解除してください。（ロックを解除するには管理者の名前とパスワードが必要です。）

1. プリンターの電源を切る
2. プリンターとパソコンから USB ケーブルを抜き、接続し直す
3. プリンターの電源を入れる

チェック3 解決しない場合は、以下の手順に従ってインストールをやり直してください

- Windows をご使用の場合：

1. [キャンセル] ボタンをクリックする
2. [セットアップ中断] 画面で [最初に戻る] ボタンをクリックする
3. [セットアップの開始] 画面で [終了] ボタンをクリックし、セットアップを終了する
4. プリンターの電源を切る
5. パソコンを再起動する
6. ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する
7. 本ウェブページからセットアップを行う

▶▶▶ 参考

- セットアップ CD-ROM を使用してセットアップを行うこともできます。

- macOS をご使用の場合：

1. [次へ] ボタンをクリックする
 - インストールが完了していないことを知らせる画面が表示された場合は、表示された画面で [中止] ボタンをクリックし、セットアップを終了してください。
 - [接続に失敗しました。] 画面が表示された場合：
 1. [次へ] ボタンをクリックする
 2. 表示された画面で [次へ] ボタンをクリックする
 3. [プリンターの選択] 画面で [最初に戻る] ボタンをクリックする
 4. [セットアップの開始] 画面で [終了] ボタンをクリックし、セットアップを終了する
3. プリンターの電源を切る
4. パソコンを再起動する
5. ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する
6. 本ウェブページからセットアップを行う

セットアップのときに IP アドレスやホスト名を指定してプリンターを検索する

[プリンターの選択] 画面でプリンターが見つからない場合は、プリンターの IP アドレスやホスト名を指定してプリンターを検索することもできます。[IP アドレスを指定して検索する] のラジオボタンを選び、[次へ] ボタンをクリックしてください。検索方法を指定する画面が表示されます。

1. プリンターの IP アドレスやホスト名を確認する

プリンターの IP アドレスやホスト名は、操作パネルに表示して確認するか、設定情報を印刷して確認できます。

- プリンターのタッチスクリーンに表示する。

■ [LAN 設定](#)

- ネットワーク設定情報を印刷する。

■ [プリンターのネットワーク設定情報を印刷する](#)

参考

- オフィスなどでプリンターをご使用の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

2. 検索方法を指定する

以下の検索方法を選びます。

Canon **imageCLASS** series

2 3 4

プリンター検索方法の指定

☒ IPv4アドレスで検索

☐ IPv6アドレスで検索

☐ ホスト名で検索

1 2 3

IPv4アドレスで検索する場合、IPv4アドレスを入力してください。

IPv6アドレスで検索する場合、IPv6アドレスを入力してください。

ホスト名で検索する場合、ホスト名を入力してください。

オンラインマニュアル

戻る 次へ

1. IPv4 アドレスで検索

プリンターを IPv4 アドレスで検索する場合に選びます。

2. IPv6 アドレスで検索

プリンターを IPv6 アドレスで検索する場合に選びます。

3. ホスト名で検索

プリンターをホスト名で検索する場合に選びます。LLMNR ホスト名、Boujour 名とも言います。

3. IP アドレスまたはホスト名を入力し、[次へ] ボタンをクリックする

プリンターの検索が始まります。

エラー画面が表示されたとき

表示されたメッセージに従って対処してください。

指定した IP アドレスが他の機器で使用されている場合は、以下の手順でプリンターの IP アドレスを再設定してください。

1. ホーム画面をフリックして  [本体設定] を表示し、タップする

■ [メニューを操作する](#)

2. [LAN 設定] をタップする

管理者パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。

3. [その他の設定] をタップする

4. [TCP/IP 設定] をタップする

IPv4 アドレスを設定する場合：

1. [IPv4] をタップします。
2. 表示された画面で [はい] をタップします。
3. [IP アドレス] をタップします。
4. [手動設定] をタップします。
[自動設定] をタップすると、IP アドレスが自動で設定されます。
5. IP アドレスの値を入力します。
6. [OK] をタップします。
7. サブネットマスクの値を入力します。
8. [OK] をタップします。
9. デフォルトゲートウェイの値を入力します。
10. [OK] をタップします。

IPv4 アドレスが設定されます。

IPv6 アドレスを設定する場合：

1. [IPv6] をタップします。
2. 表示された画面で [はい] をタップします。
3. [IPv6 の有効/無効] をタップします。
4. [有効] をタップします。

IPv6 アドレスが設定されます。

重要

- パソコンのファイアウォール機能をオンにしている場合は、同一のサブネットにないプリンターが検出されない場合があります。ファイアウォール機能をオフにしてください。

ファイアウォールの設定によってプリンターが検索できない場合：

• メッセージが表示されたとき：

キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告するメッセージがパソコンの画面上に表示された場合は、アクセスを許可するように設定してください。

アクセスを許可するように設定したあと、IP アドレスまたはホスト名を指定して、プリンターの再検索を行ってください。

プリンターが検出された場合は、画面の指示に従ってセットアップを継続してください。

• メッセージが表示されていないとき：

いったんプリンターの検索を中止し、セキュリティソフトで、以下のキヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセスすることを許可するように設定を行ってください。

◦ Windows をご使用の場合：

セットアップ CD-ROM 内の [win] > [Driver] > [DrvSetup] フォルダの [Setup.exe] または [Setup64.exe]

◦ macOS をご使用の場合：

[Setup.app]、[canonijnetwork.bundle]、[cnwidsd.plugin]、[cnwidss.plugin]

参考

- セキュリティソフトの設定方法は、セキュリティソフトに付属の取扱説明書を参照するか、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。



無線 LAN 接続で使用中にプリンターが見つからない



チェック 1 プリンターの電源が入っているか確認してください

プリンターの電源が入っていない場合は、電源プラグがしっかり差し込まれていることを確認し、電源を入れてください。

電源ランプが点滅している間は、プリンターが準備動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待ちください。

チェック 2 プリンターのタッチスクリーンでネットワークの状況を確認してください



が表示されている場合は、プリンターの無線 LAN が無効になっています。

[LAN 設定] の [LAN の切り換え] の [無線 LAN を有効] を選んでください。



が表示されている場合は、セットアップが完了しているか、または通信を行う無線 LAN ルーターの設定が正しいかをチェック 3 以降に進んで確認してください。

チェック 3 パソコンでプリンターのセットアップが完了しているか確認してください

セットアップが完了していない場合は、セットアップを行ってください。

- Windows をご使用の場合：
セットアップ CD-ROM から、または本ウェブページからセットアップを行ってください。
- macOS をご使用の場合：
本ウェブページからセットアップを行ってください。

チェック 4 通信を行う無線 LAN ルーターと設定が同一か確認してください

無線 LAN ルーター名や SSID、ネットワークキーなどのネットワーク設定が、無線 LAN ルーターとプリンターで一致しているか確認してください。

無線 LAN ルーターのネットワーク設定の確認方法については、無線 LAN ルーターの取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

参考

- 無線 LAN ルーターとの通信には、2.4GHz の周波数帯域を使用する必要があります。プリンターに設定されている SSID を、無線 LAN ルーターの 2.4GHz 用 SSID に合わせてください。

プリンターに設定されている SSID は、タッチスクリーンに表示して確認する、またはネットワーク設定情報を印刷して確認できます。

- プリンターのタッチスクリーンに表示する。

■ [LAN 設定](#)

- ネットワーク設定情報を印刷する。

■ [プリンターのネットワーク設定情報を印刷する](#)

参考

- IJ Network Device Setup Utility (アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ) を利用するとネットワーク接続の診断と修復を行うことができます。

以下のページから IJ Network Device Setup Utility をダウンロードし、パソコンにインストールしてください。

- 「IJ Network Device Setup Utility (アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ)」を使ってプリンターの接続状態を確認

IJ Network Device Setup Utility の起動のしかたは、以下を参照してください。

- Windows をご使用の場合：

- [IJ Network Device Setup Utility を起動する](#)

- macOS をご使用の場合：

- IJ Network Device Setup Utility を起動する

チェック5 プリンターと無線 LAN ルーターの距離が離れすぎているか確認してください

プリンターと無線 LAN ルーターの距離が離れすぎていると、通信状態が悪くなります。プリンターと無線 LAN ルーターを近づけてみてください。

参考

- 多くの無線 LAN ルーターにはアンテナが接続されていますが、アンテナ内蔵型で外部から見えない機種もありますのでご注意ください。

チェック6 電波の状態が悪い可能性があります。無線 LAN の通信状況を確認しながら、設置位置を調整してください

無線 LAN ルーターとプリンターは、無線通信が可能な見通しのよい場所に設置してください。壁越しやフロア間でも通信できますが、通信状態が悪くなる可能性があります。金属は電波を反射し、コンクリートは電波を減衰させるため、金属、コンクリート、金属性の素材が入った木材、土壁、断熱材は電波を通さないことがあります。壁の材質により通信できない場合は、壁を挟まない場所でお使いください。

また、無線 LAN で使用している電波と同じ周波数帯の電波を発生させる機器（電子レンジなど）が近くにあると、電波干渉を起こすことがあります。電波発生源からできるだけ離して設置してください。

参考

- IJ Network Device Setup Utility を利用するとネットワーク接続の診断と修復を行うことができます。

以下のページから IJ Network Device Setup Utility をダウンロードし、パソコンにインストールしてください。

- 「IJ Network Device Setup Utility (アイジェイ・ネットワーク・デバイス・セットアップ・ユーティリティ)」を使ってプリンターの接続状態を確認

IJ Network Device Setup Utility の起動のしかたは、以下を参照してください。

- Windows をご使用の場合：

- [IJ Network Device Setup Utility を起動する](#)

- macOS をご使用の場合：

- IJ Network Device Setup Utility を起動する

チェック7 パソコンが正しく無線 LAN ルーターに接続できているか確認してください

パソコンの設定や接続状態の確認方法については、ご使用のパソコンの取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

▶▶▶ 参考

- スマートフォンやタブレットを使用している場合は、機器の Wi-Fi 設定が有効になっているか確認してください。

チェック 8 プリンタードライバーのプロパティ画面の [ポート] シートで [双方向サポートを有効にする] にチェックマークが付いているか確認してください (Windows)

付いていない場合はチェックマークを付けて、双方向通信を行ってください。

チェック 9 ファイアウォール関連のセキュリティソフトウェアの設定を確認してください

セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用している場合、キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告するメッセージが表示される場合があります。警告メッセージが表示されたら、アクセスを常に許可するように設定してください。

また、ネットワーク環境を切り替えるソフトウェアをお使いの場合は、その設定を確認してください。

チェック 10 AirMac とプリンターを無線 LAN 接続でお使いの場合、ネットワーク上の識別名 (SSID) に半角英数字を使用していることを確認してください (macOS)

上記の項目を確認しても解決しない場合は、セットアップをやり直してください。

- Windows をご使用の場合 :
セットアップ CD-ROM から、または本ウェブページからセットアップを行ってください。
- macOS をご使用の場合 :
本ウェブページからセットアップを行ってください。



有線 LAN 接続で使用中にプリンターが見つからない



チェック1 プリンターの電源が入っているか確認してください

プリンターの電源が入っていない場合は、電源プラグがしっかり差し込まれていることを確認し、電源を入れてください。

電源ランプが点滅している間は、プリンターが準備動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待ちください。

チェック2 プリンターのタッチスクリーンに アイコンは表示されていますか

表示されていない場合は、プリンターの有線 LAN が無効になっています。

[LAN 設定] の [LAN の切り換え] の [有線 LAN を有効] を選んでください。

チェック3 LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください

プリンターとルーターが LAN ケーブルで接続されていることを確認してください。LAN ケーブルが抜けかかっている場合は、正しく接続してください。

LAN ケーブルがルーターの WAN 側に接続されている場合は、ルーターの LAN 側に接続してください。



AirPrint で印刷できない



チェック 1 プリンターの電源が入っているか確認してください

プリンターの電源が入っている場合は、電源を入れ直して問題が解決するか確認してください。

チェック 2 ご使用のパソコンにプリンターが登録されているか確認してください

チェック 3 LAN 接続で印刷する場合は、プリンターが AirPrint 対応機器とネットワークの同一サブネットに LAN 接続されているか確認してください

チェック 4 プリンターにセットされている用紙やインクが十分であるか確認してください

チェック 5 プリンターのタッチスクリーンに何もエラーメッセージが表示されていないか確認してください

インストールに関連するトラブル

- ▶ インストールしたプリンター用ソフトウェアを削除したい
- ▶ セットアップの処理に時間がかかる（Windows）
- ▶ プリンタードライバがインストールできない（Windows）



インストールしたプリンター用ソフトウェアを削除したい



コンピュータにインストールしたユーティリティソフトは、以下の手順で削除できます。

重要

- Administrator（管理者）としてログオンするか、または管理者権限を持っている必要があります。

参考

- プリンタードライバーの削除方法は、下記のページを参照してください。

- [不要になったプリンタードライバーを削除する \(Windows\)](#)
- [不要になったプリンタードライバーを削除する \(macOS\)](#)

IJ Network Device Setup Utility を削除する（Windows）

IJ Network Device Setup Utility は、以下の手順で削除します。

- Windows 10 の場合
 - [スタート] ボタンをクリックして、[Windows システムツール] から [コントロールパネル] を選びます。
 - [プログラム] から [プログラムと機能] を選び、プログラムの一覧から IJ Network Device Setup Utility を選択してから、[アンインストール] をクリックします。
- Windows 8.1 の場合
 - デスクトップの [設定] チャームから [コントロールパネル] を開きます。
 - [プログラム] から [プログラムと機能] を選び、プログラムの一覧から IJ Network Device Setup Utility を選択し、[アンインストール] ボタンをクリックします。
- Windows 7 の場合
 - [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択します。
 - [プログラムのアンインストール] を開きます。
 - IJ Network Device Setup Utility を選択し、[アンインストール] ボタンをクリックします。

参考

- [ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

IJ Network Device Setup Utility を削除する（macOS）

IJ Network Device Setup Utility は、以下の手順で削除します。

- Finder の [移動] メニューから [アプリケーション] を選び、[Canon Utilities] フォルダ、[IJ Network Device Setup Utility] フォルダを順にダブルクリックし、[Canon IJ Network Device Setup Utility] アイコンを [ゴミ箱] に入れる

2. パソコンを再起動する

「ゴミ箱」を空にして、パソコンを再起動します。

▶▶▶ 参考

- IJ Network Device Setup Utility を再インストールするには、IJ Network Device Setup Utility を削除し、ウェブページから再インストールします。



セットアップの処理に時間がかかる（Windows）



セットアップ中に Windows のアップデートが始まったり、Windows のアップデートが動作しているときにセットアップを行ったりすると、プリンターの登録などに時間がかかる場合があります。

故障ではありませんので、そのままお待ちください。



プリンタードライバーがインストールできない (Windows)



- セットアップ CD-ROM を DVD/CD-ROM ドライブに入れてもセットアップが始まらないとき :

次の手順に従ってインストールを開始してください。

1. 以下のように選ぶ

- Windows 10 をご使用の場合は、[スタート] ボタン、[エクスプローラー] をクリックし、左メニューから [PC] をクリックします。
- Windows 8.1 をご使用の場合は、デスクトップのタスクバーにある「エクスプローラー」アイコンを選び、左側の一覧から [PC] を選びます。
- Windows 7 をご使用の場合は、[スタート] メニューから [コンピューター] を選びます。



2. 開いたウィンドウにある「CD-ROM」アイコンをダブルクリックする

CD-ROM の内容が表示された場合は、[MSETUP4.EXE] をダブルクリックしてください。

セットアップ CD-ROM からプリンタードライバーがインストールできない場合は、ウェブページからインストールしてください。

参考


- CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、次のことを試してください。

- CD-ROM をパソコンから取り出して、再度セットする
- パソコンを再起動する

それでも「CD-ROM」アイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD-ROM を表示できるか確認してください。ほかの CD-ROM が表示できる場合は、セットアップ CD-ROM に異常があります。お客様相談センターにお問い合わせください。

お問い合わせ先やお問い合わせ方法については、『設置・基本操作マニュアル』の「お問い合わせの前に」を参照してください。

- **【プリンターの接続】画面で止まってしまうとき：**

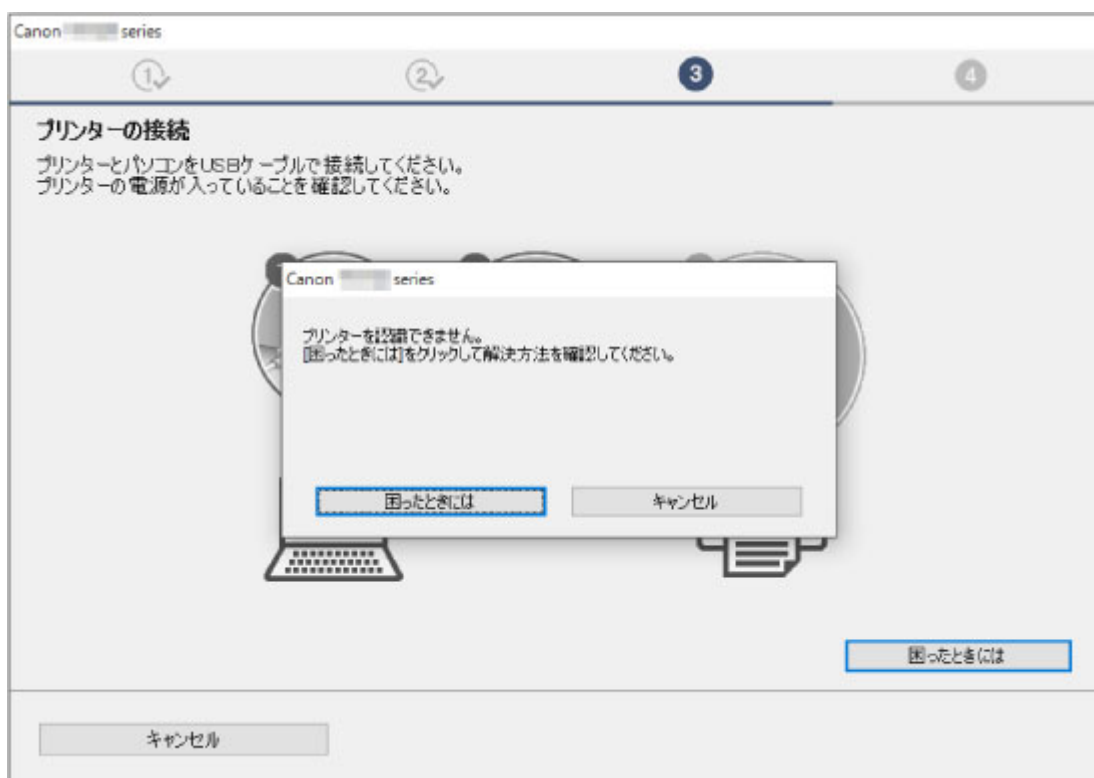

- [【プリンターの接続】画面／【ケーブルの接続】画面から先に進めない](#)

- **それ以外の場合：**

プリンタードライバーをインストールし直してください。

プリンタードライバーが正しくインストールされなかった場合は、プリンタードライバーを削除し、パソコンを再起動します。そのあとに、プリンタードライバーを再インストールしてください。

- [不要になったプリンタードライバーを削除する](#)

プリンタードライバーを再インストールする場合は、セットアップ CD-ROM またはウェブページからプリンタードライバーをインストールしてください。

参考

- Windows のエラーが原因でインストーラーが強制終了した場合は、Windows が不安定になっている可能性があり、プリンタードライバーがインストールできなくなることがあります。パソコンを再起動して再インストールしてください。

HP-GL/2 関連のトラブル

- ▶ HP-GL/2 で印刷位置がずれる
- ▶ HP-GL/2 で線や画像が欠けて印刷される
- ▶ HP-GL/2 で線が太く（細く）印刷される
- ▶ HP-GL/2 でモノクロ（カラー）で印刷される
- ▶ HP-GL/2 の線画で色味が違って印刷される
- ▶ HP-GL/2 で指定したサイズよりも 6mm 大きく印刷される
- ▶ HP-GL/2 で定型サイズを指定しても最大サイズで出力される
- ▶ HP-GL/2 で出力時間が長い
- ▶ HP-GL/2 でプリンターが途中で停止する（キャリッジの停止）



HP-GL/2 で印刷位置がずれる



チェック1 プロッタの座標原点を確認してください

出力コマンドを確認してください。

タッチスクリーンのメニューで「画像サイズの検出」を「コマンド優先」または「検出サイズ」に設定してください。

■ [印刷設定](#)

チェック2 「余白」の設定を確認してください

タッチスクリーンのメニューで「余白」の設定値を変更してください。

■ [印刷設定](#)



HP-GL/2 で線や画像が欠けて印刷される



チェック1 メモリーがいっぱいになっていませんか

データ容量を確認してください。

チェック2 プリンターでサポートされていない HP-GL/2 コマンドを受信していませんか

印刷データや設定を確認してください。

チェック3 [自動回転] が [する] に設定された状態で、HP RTL コマンドを含む印刷データを受信していませんか

タッチスクリーンのメニューで [自動回転] を [しない] に設定して、印刷してください。

■ [印刷設定](#)

チェック4 プロッタの座標原点を確認してください

出力コマンドを確認してください。

タッチスクリーンのメニューで [画像サイズの検出] を [コマンド優先] または [検出サイズ] に設定してください。

■ [印刷設定](#)

チェック5 [オーバーサイズ] が [無効] に設定されていませんか

タッチスクリーンのメニューで [オーバーサイズ] を [有効] に設定してください。

■ [印刷設定](#)



HP-GL/2 で線が太く（細く）印刷される



チェック 1 [ペン設定] にある [幅] の設定を確認してください

タッチスクリーンのメニューで [ペン設定] を選び、[パレットの定義] から各パレットおよびペンの [幅] の設定を変更してください。

■ [印刷設定](#)

チェック 2 [線幅の補正] の設定を確認してください

タッチスクリーンのメニューで [線幅の補正] の設定を変更してください。

■ [印刷設定](#)

チェック 3 [細線強調] が [しない] に設定されていませんか

細い線がかすれて印刷される場合は、[細線強調] を [する] に設定すると細い線がくっきりと印刷されます。

■ [印刷設定](#)



HP-GL/2 でモノクロ（カラー）で印刷される



チェック 「カラーモード」の設定を確認してください

タッチスクリーンのメニューで「カラーモード」の設定を確認してください

■ [印刷設定](#)

ただし、このプリンターでは、「カラーモード」を「モノクロ」に設定した場合でも、プリントヘッドの性能維持のため微量のカラーインクを消費して印刷されます。



HP-GL/2 の線画で色味が違って印刷される



チェック 「明細線補正」が「する」に設定されていませんか

タッチスクリーンのメニューで「明細線補正」を「しない」に設定すると、思い通りの印刷結果を得られることがあります。ただし、色によっては細線が途切れて印刷される場合があります。

■ [印刷設定](#)



HP-GL/2 で指定したサイズよりも 6mm 大きく印刷される



チェック アプリケーションで作成された、HP-GL/2 データのページサイズを確認してください

タッチスクリーンのメニューで [オーバーサイズ] を [無効] に設定してください。

■ [印刷設定](#)



HP-GL/2 で定型サイズを指定しても最大サイズで出力される



チェック アプリケーションで作成された、HP-GL/2 データのページサイズを確認してください

タッチスクリーンのメニューで「画像サイズの検出」を「コマンド優先」または「検出サイズ」に設定してください。

タッチスクリーンのメニューで「用紙節約」を「する」に設定してください。

■ [印刷設定](#)



HP-GL/2 で出力時間が長い



チェック1 印刷データの容量が大きくありませんか

印刷データの容量が大きいと、印刷に時間がかかります。印刷が終了するまで、そのまましばらくお待ちください。

チェック2 [入力解像度] を [600dpi] に設定して印刷していませんか

[入力解像度] を [300dpi] に設定して印刷してください

■ [印刷設定](#)



HP-GL/2 でプリンターが途中で停止する（キャリッジの停止）



チェック1 印刷データの解析中です

印刷データの解析を行っています。印刷が終了するまで、そのまましばらくお待ちください。

チェック2 「入力解像度」を「600dpi」に設定して印刷していませんか

「入力解像度」を「300dpi」に設定して印刷してください

■ [印刷設定](#)

その他のトラブル

- ▶ 電源がオンにならない
- ▶ 起動に時間がかかる
- ▶ 異常音かなと思ったときには
- ▶ メンテナンスカートリッジの確認を指示するメッセージが消えない
- ▶ インクが異常に消費される
- ▶ 印刷済みの用紙がバスケットでうまく受け止められない
- ▶ 印刷済みの用紙がスタッカーでうまく受け止められない
- ▶ バスケットが開いてしまう
- ▶ 先端プレカットで排出される短冊紙がロールユニット内に入り込む
- ▶ インク残量検知機能について



電源がオンにならない



チェック1 電源コードが抜けていませんか

コンセントに電源コードを接続してから、プリンターの電源をオンにします。

チェック2 所定の電圧が供給されていますか

コンセントやブレーカーの電圧を確認します。プリンターの仕様に合った電源を使用してください。

■ [仕様](#)



起動に時間がかかる



停電やコンセントが抜けるなどして、プリンターが異常終了しました。

この場合、つぎに電源を入れたときに、ハードディスクがチェックされるため、起動時間が長くなる場合があります。

ハードディスクのチェックが終了するまで、数分かかる場合がありますので、しばらくお待ちください。

ハードディスクのチェック終了後にエラーメッセージが表示された場合は、メッセージに従って処置してください。




異常音かなと思ったときには



チェック1 ロールホルダー付近から異音が発生していますか

ロールホルダーの先端にあるギヤ（A）に粉がたまると、その周辺から音が発生することがあります。

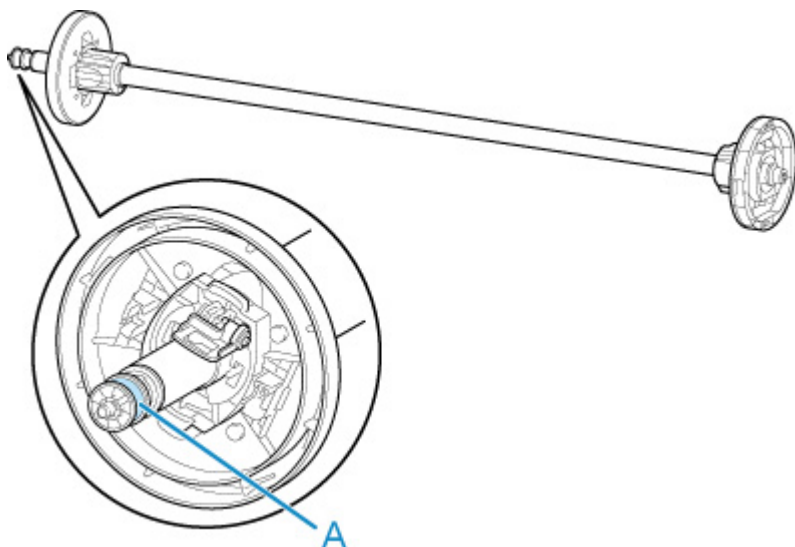

快適にご使用いただくために、音が鳴り始めたら、以下の手順でギヤを清掃してください。

1. ロールホルダーをプリンターから取り外します。
2. 水を含ませて、かたく絞った布でギヤの粉を拭き取り、乾いた布で乾拭きします。
3. ロールホルダーをプリンターに取り付けます。

チェック2 プリンターは印刷時以外にも動作音がすることがあります。

以下のような場合は、異常ではありません。

- プラテンから吸引音がする

用紙の浮き上がりを防ぐために、プラテン表面には吸引口があり、用紙を吸引しています。

- 印刷中にロール紙がはためく音がする

大きいサイズ of 用紙が送られるときに、はためく音がする場合があります。

- 突然クリーニング動作の音がする

プリンターのメンテナンスのため、所定の期間が経過するとクリーニング動作が自動実行されます。

- 突然インク攪拌動作の音がする

最適な印字品位を保つため、所定の期間が経過するごとにインク攪拌動作が自動実行されます。攪拌の動作時間は約 1 分 30 秒です。

また、以下のタイミングでもインク攪拌動作が自動実行されます。

なお、タッチスクリーンに「インク攪拌(かくはん)中です」と表示されている間に他の操作はできません。

- 電源オン後
- データ送信後

- 。 インクタンク交換後

上記以外の場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。



メンテナンスカートリッジの確認を指示するメッセージが消えない



交換した新しいメンテナンスカートリッジが認識されていません。

交換した新しいメンテナンスカートリッジを取り外し、再度しっかり差し込み直します。

■ [メンテナンスカートリッジを交換する](#)



インクが異常に消費される



チェック1 全面カラーの多数の印刷物を印刷していませんか

写真など色を塗りつぶすような印刷物の場合、インクを多く消費します。異常ではありません。

チェック2 「システムクリーニング」を頻繁に実行していませんか

「システムクリーニング」を実行すると、インクを多く消費します。異常ではありません。プリンターの輸送後、長期間プリンターを使用しなかった後、またはプリントヘッドのトラブル時以外は、できる限り「システムクリーニング」を実行しないことをお勧めします。

チェック3 初期充填が行われました。

初めてプリンターを使用する場合やプリンターの輸送後に使い始める場合、インクタンクとプリントヘッド間でインクの初期充填が行われます。

このため、インクの残り容量の表示が少なくなる場合がありますが、異常ではありません。

チェック4 プリントヘッドのノズルがつまっていませんか

ノズルのつまりをチェックしてください。

■ [ノズルのつまりをチェックする](#)



印刷済みの用紙がバスケットでうまく受け止められない



チェック1 ロールユニットを設置していませんか

ロールユニットを設置した状態では、バスケットが印刷済みの用紙をきちんと受け止められない場合があります。

バスケットのポジション例を参考に他のポジションを試してみてください。

■ [バスケットのポジション例](#)

チェック2 バスケットのポジションを用紙のサイズに合わせていますか

用紙のサイズ、プリンターの使用環境などによって、バスケットの最適なポジションは変わることがあります。

バスケットのポジション例を参考に他のポジションを試してみてください。

■ [バスケットのポジション例](#)



印刷済みの用紙がスタッカーでうまく受け止められない



チェック スタッカーのポジションを用紙のサイズに合わせていますか

用紙のサイズ、プリンターの使用環境などによって、スタッカーの最適なポジションは変わることがあります。
スタッカーのポジション例を参考に他のポジションを試してみてください。

■ [スタッカーのポジション例](#)



バスケットが開いてしまう



バスケットアームにバスケット固定部材が取り付けられているか確認してください。バスケット固定部材が取り付けられていないバスケットに力を加えると、バスケットが開いてしまうことがあります。開かないようにするためには、バスケットアームの左右にバスケット固定部材を取り付けてください。

■ [バスケットを使用する](#)



先端プレカットで排出される短冊紙がロールユニット内に入り込む



チェック バスケットのポジションを、ポジション 1 で使用していませんか

ロールユニットを給紙装置として使用する場合、バスケットをポジション 1 で使用すると、フチなし印刷や用紙セット時の「先端プレカット」で排出される短冊紙がロールユニット内に入り込む可能性があります。

その場合には、バスケットのポジション例を参考に、他のポジションを試してみてください。

■ [バスケットのポジション例](#)



インク残量検知機能について



このプリンター指定のインクタンクには、印刷中のインク切れやプリンターの故障を防止するためのインク残量検知機能があります。

■ インクタンク

インクを補充したインクタンクを使用した場合、インク残量検知機能が正常に機能しなくなり、印刷が停止します。そのため、インクを補充したインクタンクを使用する場合は、インク残量検知機能を無効にする必要があります。

ただし、インク残量検知機能を無効にして印刷した場合、プリンターに損傷、異常が発生する場合があります。インクを補充したことが原因の故障につきましては、キヤノンは責任を負いかねます。

▶▶▶ 重要

- いったんインク残量検知機能を無効にすると、そのインクタンクに対するインク残量検知機能を回復させることはできません。インク残量検知機能を回復するには、プリンター指定の新しいインクタンクに交換してください。
- 同じインクタンクを何度も抜き差しすると、インクタンクとプリンターとの接合部に不具合が生じ、インクタンクからインクが漏れてプリンターに損傷を与える場合があります。

インク残量検知機能を無効にする

一度空になったインクタンクを取り付けた場合、インク残量検知機能を無効にできます。

タッチスクリーンに、[上記のタンクはキヤノン純正インクが使い切られたタンク、または模倣品の可能性があります]と表示されている状態から、以下の手順で行います。

1. タッチスクリーンに表示されるメッセージにしたがって操作し、画面を先へ進めます。
2. タッチスクリーンにインク残量検知機能を無効にする手順が表示されたら、ストップボタンを 5 秒以上押して離します。

インク残量検知機能が無効になります。

エラー発生時のサポート番号一覧

エラーが発生したときに、パソコンにサポート番号が表示されます。

「サポート番号」とはエラー識別番号で、エラーメッセージと合わせて表示されます。

エラーが発生したときはサポート番号を確認し、それぞれの対処方法に従って操作してください。

表示されるサポート番号

- 1000～1ZZZ

[1005](#) [100A](#) [100B](#) [100E](#) [100F](#) [1012](#)

[1018](#) [1019](#) [1021](#) [1022](#) [1023](#) [1024](#)

[1025](#) [1034](#) [1035](#) [1036](#) [1039](#) [1040](#)

[1051](#) [1052](#) [1054](#) [1055](#) [1056](#) [1057](#)

[1058](#) [1059](#) [1061](#) [1200](#) [1201](#) [1210](#)

[1213](#) [1214](#) [1300](#) [1306](#) [1317](#) [1318](#)

[1322](#) [1323](#) [1324](#) [1325](#) [1326](#) [1327](#)

[1328](#) [1329](#) [1401](#) [1403](#) [1408](#) [1409](#)

[140A](#) [140B](#) [140C](#) [140F](#) [1468](#) [1477](#)

[1478](#) [1480](#) [1481](#) [1485](#) [1492](#) [1494](#)

[1495](#) [1500](#) [1551](#) [1552](#) [1570](#) [1571](#)

[1660](#) [168B](#) [1720](#) [1721](#) [1722](#) [1730](#)

[1731](#) [1752](#) [1753](#) [1756](#) [1757](#) [1875](#)

- 2000～2ZZZ

[2001](#) [2002](#) [2130](#) [2131](#) [2132](#)

- 3000～3ZZZ

[3000](#) [3001](#) [3200](#) [3201](#) [3250](#) [3300](#)

[3301](#) [3302](#) [3303](#) [3304](#) [3306](#) [3311](#)

[3312](#) [3313](#) [3314](#) [3315](#) [3316](#) [3317](#)

[3330](#) [3331](#) [3332](#) [3333](#) [3334](#) [3335](#)

[3336](#) [3340](#) [3341](#) [3350](#) [3351](#) [3352](#)

[3414](#) [3415](#) [3416](#) [3417](#) [3418](#) [3419](#)

[3420](#) [3421](#) [3422](#) [3423](#) [3424](#) [3448](#)

- **4000~4ZZZ**

[4107](#) [4111](#) [4112](#) [4113](#) [4114](#) [4115](#)
[4116](#) [4117](#) [4118](#) [4119](#) [4120](#) [4121](#)
[4801](#) [4803](#) [4804](#) [4805](#) [4806](#) [4900](#)
[4901](#) [4903](#) [4905](#) [4909](#) [4910](#) [4911](#)
[4913](#) [4920](#) [4922](#) [4931](#) [4932](#) [4933](#)
[4934](#) [4935](#) [4937](#) [4950](#) [4951](#) [4952](#)
[4953](#) [4954](#) [4955](#) [4956](#) [4957](#)

- **5000~5ZZZ**

[5106](#) [5200](#) [5A60](#) [5A61](#) [5B16](#) [5B20](#)
[5B21](#) [5C00](#)

- **6000~6ZZZ**

[6502](#) [6700](#) [6702](#) [6820](#) [6900](#) [6901](#)
[6902](#) [6910](#) [6911](#) [6920](#) [6921](#) [6930](#)
[6931](#) [6932](#) [6933](#) [6940](#) [6941](#) [6942](#)
[6943](#) [6944](#) [6945](#) [6946](#)

- **7000~7ZZZ**

[7001](#) [7003](#) [7004](#) [7005](#) [7006](#) [7050](#)
[7051](#) [7052](#)

- **8000~8ZZZ**

[8200](#)

- **9000~9ZZZ**

[9000](#) [9110](#)

- **A000~ZZZZ**

[B20A](#) [B510](#)

1005

原因

カット紙で印刷しようとしたが、カット紙がセットされていません。

対処方法

タッチスクリーンで印刷ジョブの用紙サイズと種類を確認し、[OK] をタップします。

- **印刷を続行する場合**

[用紙をセットする] をタップし、用紙をセットします。

■ [カット紙をセットして印刷する](#)

- **印刷を中止する場合**

タッチスクリーンで [キャンセル] をタップするか、ストップボタンを押して印刷を中止します。

100A

原因

ロール紙 1（上段）で印刷しようとしたましたが、ロール紙がセットされていません。

対処方法

タッチスクリーンで「用紙をセットする」をタップし、ロール紙をセットして印刷します。

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

参考

- 印刷を中止する場合は、タッチスクリーンで「キャンセル」をタップするか、ストップボタンを押してください。

100B

原因

ロール紙 2（下段）で印刷しようとしたましたが、ロール紙がセットされていません。

対処方法

タッチスクリーンで「用紙をセットする」をタップし、ロール紙をセットして印刷します。

■ [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)

■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

参考

- 印刷を中止する場合は、タッチスクリーンで「キャンセル」をタップするか、ストップボタンを押してください。

100E

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC16-202E

100F

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC17-202F

1012

原因

カット紙で印刷しようとしたが、カット紙がセットされていません。

対処方法

タッチスクリーンで「用紙をセットする」をタップし、カット紙をセットして印刷します。

■ [カット紙をセットして印刷する](#)

参考

- 印刷を中止する場合は、タッチスクリーンで「キャンセル」をタップするか、ストップボタンを押してください。

1018

原因

ロール紙 1（上段）の搬送部が未調整です。

対処方法

調整を行いますので、上段のロールホルダーを取り外してください。

- [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)

1019

原因

ロールユニットの搬送部が未調整です。

対処方法

調整を行いますので、ロールユニットのロールホルダーを取り外してください。

- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)

原因

ロール紙の残量よりも長いサイズの印刷ジョブを受信しました。

対処方法

• 印刷を続行する場合

タッチスクリーンで「セットしている用紙で印刷」をタップし、印刷を続行します。

ただし、途中でロール紙がなくなり最後まで印刷できない可能性があります。

• 用紙を交換する場合

タッチスクリーンで「用紙を交換して印刷」をタップします。

プリンタードライバーの「給紙方法」を変更するか、印刷ジョブが印刷可能な長さの用紙に交換して印刷します。

巻き取り装置を使用している場合は、タッチスクリーンで「キャンセル」をタップして印刷を中止します。

巻き取り装置から印刷した用紙を取り外してから、印刷ジョブが印刷可能な長さの用紙に交換して印刷し直します。

- [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [印刷した用紙をロールユニットから取り外す](#)

• 印刷を中止する場合

タッチスクリーンで「キャンセル」をタップするか、ストップボタンを押して印刷を中止します。

原因

ロール紙 1（上段）の残量よりも長いサイズの印刷ジョブを受信しました。

対処方法

- **印刷を続行する場合**

タッチスクリーンで「セットしている用紙で印刷」をタップし、印刷を続行します。

ただし、途中でロール紙がなくなり最後まで印刷できない可能性があります。

- **用紙を交換する場合**

タッチスクリーンで「用紙を交換して印刷」をタップします。

プリンタードライバーの「給紙方法」を変更するか、印刷ジョブが印刷可能な長さの用紙に交換して印刷します。

- [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)

- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

- **印刷を中止する場合**

タッチスクリーンで「キャンセル」をタップするか、ストップボタンを押して印刷を中止します。

原因

ロール紙 2（下段）の残量よりも長いサイズの印刷ジョブを受信しました。

対処方法

- **印刷を続行する場合**

タッチスクリーンで [セットしている用紙で印刷] をタップし、印刷を続行します。

ただし、途中でロール紙がなくなり最後まで印刷できない可能性があります。

- **用紙を交換する場合**

タッチスクリーンで [用紙を交換して印刷] をタップします。

プリンタードライバーの [給紙方法] を変更するか、印刷ジョブが印刷可能な長さの用紙に交換して印刷します。

■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)

■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

- **印刷を中止する場合**

タッチスクリーンで [キャンセル] をタップするか、ストップボタンを押して印刷を中止します。

原因

以下の原因が考えられます。

- ロール紙 1（上段）のロール紙がなくなりました。
- ロール紙 1（上段）のロール紙はありますが、用紙送りに失敗して検知できませんでした。

対処方法

• ロール紙がなくなっていた場合

以下の手順で、使用していたロール紙と同じサイズ、種類のロール紙に交換します。

1. リリースレバーを上げて、ロール紙を取り外す

■ [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)

■ [ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)

2. 新しいロール紙をセットする

■ [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

3. ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の種類を選択する

■ [用紙の種類を変更する](#)

4. タッチスクリーンのメニューで「ロール紙残量管理」が「バーコードで管理」に設定されていて、ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の長さを設定する

■ [用紙の長さを設定する](#)

5. タッチスクリーンに「印刷を終了していないジョブがあります このジョブを印刷しますか？」と表示された場合は、[はい] をタップする

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。

• ロール紙の後端とロール紙の芯がテープで止められていて、搬送が止まっていた場合

使い終わったロール紙を取り除き、新しいロール紙に交換します。

■ [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)

■ [ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)

■ [ロール紙をセットして印刷する](#)

• ロール紙の未使用部が重いため負荷がかかり、搬送が止まっていた場合

印字モードを変更すると紙送りのタイミングが変わるため改善する可能性があります。

Windows の場合は、プリンタードライバーの「詳細設定モード」の「印刷品質」で、より高品質の設定を選択します。

macOS の場合は、プリンタードライバーの「品位と用紙の種類」の「印刷品質」で、より高品質の設定を選択します。

■ [印刷品質を設定する（ユーザー設定）](#)（Windows）

■ [印刷品質を設定する（ユーザー設定）](#)（macOS）

参考

- 印刷を中止する場合は、ストップボタンを押してください。

1025

原因

ロール紙 2（下段）のロール紙がなくなりました。

対処方法

以下の手順で、使用していたロール紙と同じサイズ、種類のロール紙に交換します。

1. リリースレバーを上げて、ロール紙を取り外す
 - [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)
 - [ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)
 2. 新しいロール紙をセットする
 - [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
 - [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)
 3. ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の種類を選択する
 - [用紙の種類を変更する](#)
 4. タッチスクリーンのメニューで「ロール紙残量管理」が「バーコードで管理」に設定されていて、ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の長さを設定する
 - [用紙の長さを設定する](#)
 5. タッチスクリーンに「印刷を終了していないジョブがあります このジョブを印刷しますか？」と表示された場合は、「はい」をタップする
- エラーが発生したページから、印刷が再開されます。

参考

- 印刷を中止する場合は、ストップボタンを押してください。

1034

原因

ロール紙がプリンター上段にセットされていません。

対処方法

- 印刷を続行する場合

ロール紙をプリンター上段にセットして印刷します。

■ [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

ロール紙がプリンター上段にセットされている場合は、手動で給紙してください。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

- 印刷を中止する場合

タッチスクリーンで [OK] をタップして印刷を中止します。

▶▶ 参考

- [ロール紙の自動給紙] が「無効」に設定されている場合、自動で給紙されません。設定を確認してください。

原因

ロール紙がロールユニット（下段）にセットされていません。

対処方法

• 印刷を続行する場合

ロール紙をロールユニット（下段）にセットして印刷します。

■ [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)

■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

ロール紙がロールユニット（下段）にセットされている場合は、手動で給紙してください。

■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

• 印刷を中止する場合

タッチスクリーンで [OK] をタップして印刷を中止します。

▶▶ 参考

- [ロール紙の自動給紙] が「無効」に設定されている場合、自動で給紙されません。設定を確認してください。

原因

ロール紙 2（下段）で印刷しようとしたが、プリンターの下段にオプションのロールユニットが取り付けられていません。

対処方法

以下の手順で、ロールユニットが正しく取り付けられていることを確認してください。

1. タッチスクリーンで [OK] をタップして印刷を中止する
2. 電源を切り、ロールユニットが正しく取り付けられているか確認する

▶▶▶ 参考

- ロールユニットの取り付け方法については、ロールユニットに同梱されている『ロールユニット セットアップガイド』を参照してください。
- ロールユニットの接続ケーブルが奥までしっかり差し込まれているか確認してください。

再び同じエラーが発生する場合は、プリンターが故障している可能性があります。キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

原因

プリンターに対応していないロールユニットが取り付けられています。

対処方法

電源を切り、ロールユニットを取り外してください。

ロールユニットの型番を確認し、プリンターに対応しているロールユニットを取り付けてください。

■ [ロールユニット](#)

参考

- ロールユニットの取り付け方法については、ロールユニットに同梱されている『ロールユニット セットアップガイド』を参照してください。

再び同じエラーが発生する場合は、プリンターが故障している可能性があります。キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

1040

原因

プリンターに対応していないロールユニットが取り付けられています。

対処方法

電源を切り、ロールユニットを取り外してください。

ロールユニットの型番を確認し、プリンターに対応しているロールユニットを取り付けてください。

■ [ロールユニット](#)

参考

- ロールユニットの取り付け方法については、ロールユニットに同梱されている『ロールユニット セットアップガイド』を参照してください。

再び同じエラーが発生する場合は、プリンターが故障している可能性があります。キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

1051

原因

プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターにセットしてある用紙の種類が合っていない。

対処方法

印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

1052

原因

プリンタードライバーの「ロール紙の幅に合わせる」で設定したロール紙幅と、プリンターにセットしてあるロール紙の幅が違います。

対処方法

印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

1054

原因

プリンタードライバーで設定した用紙のサイズよりも小さいサイズの用紙がプリンターにセットされています。

対処方法

印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

1055

原因

プリンターにセットしてある用紙がフチなし印刷をサポートしていないサイズ用の紙です。

対処方法

印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

1056

原因

用紙のセット位置がフチなし印刷に適していません。

対処方法

印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

1057

原因

用紙のセット位置がフチなし印刷に適していません。

対処方法

印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

1058

原因

ロール紙 1（上段）のロール紙が残り少なくなりました。

対処方法

印刷は続行されます。早めにプリンター上段のロール紙を印刷に十分な残量のロール紙に交換してください。

■ [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

参考

- 印刷を中止する場合はストップボタンを押してください。

1059

原因

ロール紙 2（下段）のロール紙が残り少なくなりました。

対処方法

印刷は続行されます。早めにロールユニット（下段）のロール紙を印刷に十分な残量のロール紙に交換してください。

- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

▶▶▶ 参考

- 印刷を中止する場合はストップボタンを押してください。

原因

プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターにセットしてある用紙の種類が合っていない。

対処方法

タッチスクリーンで、[OK] をタップします。

タッチスクリーンに表示されている用紙の種類と、セットしてある用紙の種類が合っているか確認し、[OK] をタップします。

• 印刷をやり直す場合

以下の手順で、プリンタードライバーの用紙の種類と、プリンターで指定した用紙の種類を合わせます。

1. [キャンセル] をタップして、印刷を中止する
2. プリンタードライバーの用紙の種類の設定をプリンターにセットした用紙の種類に変更し、印刷し直す

• 用紙を交換する場合

以下の手順で、プリンタードライバーの用紙の種類と、プリンターで指定した用紙の種類を合わせます。

1. [用紙を交換して印刷] をタップする
2. プリンターにプリンタードライバーで指定した種類の用紙をセットし直す

■ [ロール紙をセットして印刷する](#)

■ [カット紙をセットして印刷する](#)

• 印刷を続行する場合

[セットしている用紙で印刷] をタップし、印刷を続行します。

ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

1200

原因

トップカバーまたはプリントヘッド固定レバーが開いています。

対処方法

トップカバーを開け、プリントヘッド固定レバーがきちんと閉じているか確認してください。

トップカバーに異物などが挟まっていないことを確認し、トップカバーを閉め直します。

このエラーが再び発生する場合は、トップカバーを閉めてから電源を切り、しばらくしてから再度電源を入れます。

参考

- プrintヘッドを取り付け中の場合は、作業が完了してからトップカバーを閉じてください。

1201

原因

インクタンクカバーが開いています。

対処方法

インクタンクカバーを閉めます。

1210

原因

インクタンクカバーが開いています。

対処方法

インクタンクカバーを閉めます。

1213

原因

リリースレバーが上がっています。

対処方法

リリースレバーを下げます。

このエラーが再び発生する場合は、電源を切り、しばらくしてから再度電源を入れます。

1214

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC19-2F21 EC51-2F38

1300

原因

印刷中に用紙がプリンター内部でつまりました。

対処方法

以下の手順で、つまった用紙を取り除いてください。

1. リリースレバーを上げて、つまった用紙を取り除く

- [ロール紙のつまりを取り除く](#)

- [カット紙のつまりを取り除く](#)

2. 用紙をセットする

- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

- [カット紙をプリンターにセットする](#)

3. タッチスクリーンに「印刷を終了していないジョブがあります このジョブを印刷しますか？」と表示された場合は、「はい」をタップする

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。

再び同じエラーが発生する場合は、プリンターが故障している可能性があります。キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

1306

原因

カット紙がセットされているときに、ロール紙を指定した印刷ジョブを受信しました。

対処方法

以下の手順で、ロール紙をセットして印刷します。

1. タッチスクリーンで「用紙を取り外す」をタップし、カット紙を取り外す

■ [カット紙を取り外す](#)

2. ロール紙をセットする

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

参考

- 印刷を中止する場合は、タッチスクリーンで「キャンセル」をタップするか、ストップボタンを押してください。

原因

紙送り中に、用紙が斜めにセットされていることを検知しました。

対処方法

リリースレバーを上げて、用紙をセットし直します。

- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

ロール紙をセットし直しても、このエラーが再び発生する場合は、ロールホルダーをプリンターから取り外し、ロール紙をロールホルダーのフランジに突き当たるまでしっかりと差し込んでから、ロールホルダーをプリンターにセットしてください。

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)

重要

- 上記の手順を繰り返してもこのメッセージが表示される場合やこのメッセージを表示したくない場合は、プリンターのメニューの「斜行検知精度」で「しない」または「ゆるめ」を選択します。ただし、用紙が斜めのまま印刷されるため、紙づまりや印刷結果に不具合が発生したり、プラテンが汚れ、次に印刷するときに用紙の裏が汚れる可能性があります。

1318

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC0F-2F93

原因

用紙のセット位置がずれているか、カールした用紙がセットされているため、用紙サイズを検知できません。

対処方法

リリースレバーを上げて、用紙をセットし直します。

- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)
- [カット紙をプリンターにセットする](#)

タッチスクリーンに「印刷を終了していないジョブがあります このジョブを印刷しますか？」と表示された場合は、「はい」をタップします。

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。

参考

- ロール紙をセットし直しても、このエラーが再び発生する場合は、ロールホルダーをプリンターから取り外し、ロール紙をロールホルダーのフランジに突き当たるまでしっかりと差し込んでから、ロールホルダーをプリンターにセットしてください。
 - [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- プラテンがインクなどで汚れていて、クリアフィルムのサイズを検知できなかった場合にもこのエラーが発生する可能性があります。この場合は、トップカバーを開いて、プラテン全域を清掃します。
 - [トップカバー内部を清掃する](#)

1323

原因

対応していないサイズの下紙がセットされています。

対処方法

リリースレバーを上げて、正しいサイズの用紙をセットし直します。

■ [用紙のサイズ](#)

▶▶ 参考

- 調整用パターンやノズルチェックパターンを印刷する場合は、A4/レター縦サイズ以上で未使用の用紙をセットし直します。各調整により複数の用紙が必要な場合があります。

原因

ロール紙がセットされている状態で、カット紙印刷のデータを受信しました。

対処方法

以下の手順で印刷をし直してください。

1. タッチスクリーンで「用紙を取り外す」をタップし、印刷を中止する
2. ロール紙を取り外し、プリンタードライバーで指定したサイズ/種類のカット紙をセットして印刷し直す
 - [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)
 - [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)
 - [カット紙をセットして印刷する](#)

参考

- 印刷を中止する場合は、タッチスクリーンで「キャンセル」をタップするか、ストップボタンを押してください。

1325

原因

ロール紙で巻き取り装置を使用している時に、カット紙印刷のデータを受信しました。

対処方法

以下の手順で印刷をし直してください。

1. タッチスクリーンで [キャンセル] をタップして印刷を中止する
2. ロール紙を取り外し、プリンタードライバーで指定したサイズ/種類のカット紙をセットして印刷し直す
 - [印刷した用紙をロールユニットから取り外す](#)
 - [カット紙をセットして印刷する](#)

原因

プリンター上段で、ロール紙を給紙できませんでした。

対処方法

プリンター上段にセットされているロール紙を手動ですべて巻き戻し、次のことを確認して、タッチスクリーンで [OK] をタップします。

- ロール紙の先端が斜めになっていたり折れていたりしないか
先端が斜めになっていたり折れている場合は、先端部分をはさみなどでカットしてまっすぐにしてください。
- ロール紙を取り付ける向きが逆向きになっていないか
逆向きの場合は、ロール紙を正しい向きにセットしてください。
- ロール紙の巻きに緩みがないか
緩みがある場合は、ロール紙の緩みを取ってからセットしてください。
- ロール紙にしわやカールがないか
しわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。

給紙を続ける場合は、タッチスクリーンで [OK] をタップし、手動で給紙してください。

■■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

原因

ロールユニット（下段）で、ロール紙を給紙できませんでした。

対処方法

ロールユニット（下段）にセットされているロール紙を手動ですべて巻き戻し、次のことを確認して、タッチスクリーンで [OK] をタップします。

- ロール紙の先端が斜めになっていたり折れていたりしないか
先端が斜めになっていたり折れている場合は、先端部分をはさみなどでカットしてまっすぐにしてください。
- ロール紙を取り付ける向きが逆向きになっていないか
逆向きの場合は、ロール紙を正しい向きにセットしてください。
- ロール紙の巻きに緩みがないか
緩みがある場合は、ロール紙の緩みを取ってからセットしてください。
- ロール紙にしわやカールがないか
しわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。

給紙を続ける場合は、タッチスクリーンで [OK] をタップし、手動で給紙してください。

■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

原因

プリンター上段で、ロール紙がつまりました。

対処方法

プリンター上段にセットされているロール紙を手動ですべて巻き戻し、次のことを確認して、タッチスクリーンで [OK] をタップします。

- ロール紙の先端が斜めになっていたり折れていたりしないか
先端が斜めになっていたり折れている場合は、先端部分をはさみなどでカットしてまっすぐにしてください。
- ロール紙を取り付ける向きが逆向きになっていないか
逆向きの場合は、ロール紙を正しい向きにセットしてください。
- ロール紙の巻きに緩みがないか
緩みがある場合は、ロール紙の緩みを取ってからセットしてください。
- ロール紙にしわやカールがないか
しわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。

給紙を続ける場合は、タッチスクリーンで [OK] をタップし、手動で給紙してください。

■■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

再び同じエラーが発生する場合は、プリンターが故障している可能性があります。キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

原因

ロールユニット（下段）で、ロール紙がつまりました。

対処方法

ロールユニット（下段）にセットされているロール紙を手動ですべて巻き戻し、次のことを確認して、タッチスクリーンで [OK] をタップします。

- ロール紙の先端が斜めになっていたり折れていたりしないか
先端が斜めになっていたり折れている場合は、先端部分をはさみなどでカットしてまっすぐにしてください。
- ロール紙を取り付ける向きが逆向きになっていないか
逆向きの場合は、ロール紙を正しい向きにセットしてください。
- ロール紙の巻きに緩みがないか
緩みがある場合は、ロール紙の緩みを取ってからセットしてください。
- ロール紙にしわやカールがないか
しわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。

給紙を続ける場合は、タッチスクリーンで [OK] をタップし、手動で給紙してください。

■■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

再び同じエラーが発生する場合は、プリンターが故障している可能性があります。キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

1401

原因

プリントヘッドを認識できません。

対処方法

トップカバーを開け、プリントヘッドを取り付け直してください。

- [プリントヘッドを交換する](#)

1403

原因

プリントヘッドにトラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップして、新しいプリントヘッドに交換してください。

■ [プリントヘッドを交換する](#)

交換用のプリントヘッドがない場合は電源を切り、新しいプリントヘッドを用意してから交換してください。

1408

原因

プリントヘッドにトラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップして、新しいプリントヘッドに交換してください。

■ [プリントヘッドを交換する](#)

交換用のプリントヘッドがない場合は電源を切り、新しいプリントヘッドを用意してから交換してください。

1409

原因

プリントヘッドにトラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップして、新しいプリントヘッドに交換してください。

■ [プリントヘッドを交換する](#)

交換用のプリントヘッドがない場合は電源を切り、新しいプリントヘッドを用意してから交換してください。

140A

原因

プリントヘッドにトラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップして、新しいプリントヘッドに交換してください。

■ [プリントヘッドを交換する](#)

交換用のプリントヘッドがない場合は電源を切り、新しいプリントヘッドを用意してから交換してください。

140B

原因

プリントヘッドを認識できません。

対処方法

トップカバーを開け、プリントヘッドを取り付け直してください。

- [プリントヘッドを交換する](#)

140C

原因

プリントヘッドにトラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

140F

原因

プリントヘッドにトラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップして、新しいプリントヘッドに交換してください。

■ [プリントヘッドを交換する](#)

交換用のプリントヘッドがない場合は電源を切り、新しいプリントヘッドを用意してから交換してください。

1468

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC55-2F24

1477

原因

プリントヘッドにトラブルが発生しました。

対処方法

トップカバーを開け、新しいプリントヘッドに交換してください。

- [プリントヘッドを交換する](#)

1478

原因

プリントヘッドにトラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップして、新しいプリントヘッドに交換してください。

■ [プリントヘッドを交換する](#)

交換用のプリントヘッドがない場合は電源を切り、新しいプリントヘッドを用意してから交換してください。

1480

原因

過去に異なる機種に取り付けられたプリントヘッドが取り付けられました。

対処方法

正しいプリントヘッドを取り付けてください。

- [プリントヘッドを交換する](#)

1481

原因

過去に異なるインクセットを使用する機種に取り付けられたプリントヘッドが取り付けられました。

対処方法

正しいプリントヘッドを取り付けてください。

- [プリントヘッドを交換する](#)

1485

原因

使用できないプリントヘッドが取り付けられています。

対処方法

正しいプリントヘッドを取り付けてください。

- [プリントヘッドを交換する](#)

1492

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC02-2F42 EC21-2F44 EC3F-2F40 EC3F-2F41

1494

原因

プリントヘッドにトラブルが発生した可能性があります。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再度同じエラーが発生する場合は、プリントヘッドを一旦取り外し、取り付け直してください。

■ [プリントヘッドを交換する](#)

それでもエラーが解消されない場合は、新しいプリントヘッドに交換してください。

1495

原因

プリントヘッドのノズルがつまっています。

対処方法

以下の手順で、プリントヘッドをクリーニングしてください。

1. タッチスクリーンで [キャンセル] をタップして、印刷を中止する
2. プrintヘッドをクリーニングする

■ [プリントヘッドをクリーニングする](#)

それでも印刷時にこのメッセージが表示される場合はプリントヘッドを交換してください。

■ [プリントヘッドを交換する](#)

重要

- タッチスクリーンで [印刷を続行する] をタップすると印刷を続行できます。ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

1500

原因

インクタンク内のインクが少なくなっています。

対処方法

新しいインクタンクをご用意ください。

1551

原因

過去に使用履歴のあるキヤノン純正インクタンクが検出されました。

対処方法

タッチスクリーンの「OK」をタップすると、表示されたメッセージを解除できます。

1552

原因

キヤノン純正インクタンクが取り付けられました。

対処方法

タッチスクリーンの「OK」をタップすると、表示されたメッセージを解除できます。

1570

原因

インクタンク内のインクがなくなりました。

対処方法

サブインクタンク内のインクが不足する前に、インクタンクカバーを開け、インクタンクを交換してください。

■ [インクタンクを交換する](#)

▶▶ 参考

- 印刷中もインクタンクを交換できます。

1571

原因

印刷中にインクタンクが取り外されました。

対処方法

インクタンクを交換中の場合は、新しいインクタンクを取り付けてください。

- [インクタンクを交換する](#)

1660

原因

インクタンクが取り付けられていません。

対処方法

インクタンクを正しく取り付けてください。

- [インクタンクを交換する](#)

168B

原因

インクタンクが認識できません。

このプリンターがサポートできないインクタンクが取り付けられているため、印刷できません。

対処方法

正しいインクタンクを取り付けてください。

1720

原因

メンテナンスカートリッジが満杯になりました。
メンテナンスカートリッジの交換が必要です。

対処方法

メンテナンスカートリッジを交換してください。

- [メンテナンスカートリッジを交換する](#)

1721

原因

メンテナンスカートリッジが取り付けられていません。

対処方法

メンテナンスカートリッジを取り付けてください。

- [メンテナンスカートリッジを交換する](#)

1722

原因

メンテナンスカートリッジの種類が違います。

対処方法

正しいメンテナンスカートリッジを取り付けてください。

■ [メンテナンスカートリッジを交換する](#)

繰り返しこのエラーが表示される場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

原因

キヤノン純正インクが使い切られたインクタンク、または模倣品の可能性があります。

対処方法

印刷を行うためには、インクタンクを交換するか、インク残量検知機能を無効にする必要があります。

インク残量検知機能を無効にする場合はプリンターのストップボタンを 5 秒以上押してから離してください。

この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障、またはインクの補充が原因の故障については、キヤノンは責任を負えない場合があります。

参考

- インク残量検知機能を無効にすると、タッチスクリーンのインク残量画面でインクタンクがグレー色に表示されます。

模倣品について報告する場合は、下記リンクより、キヤノンのウェブサイトアクセスしてください。

■ 模倣品の報告

原因

キヤノン純正でないインクタンクが検出されました。

対処方法

印刷を行うためには、インクタンクを交換するか、インク残量検知機能を無効にする必要があります。

インク残量検知機能を無効にする場合はプリンターのストップボタンを 5 秒以上押してから離してください。

この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。キヤノン純正以外のインクタンクを使用したことが原因の故障は、キヤノンが責任を負えない場合があります。

参考

- インク残量検知機能を無効にすると、タッチスクリーンのインク残量画面でインクタンクがグレー色に表示されます。

模倣品について報告する場合は、下記リンクより、キヤノンのウェブサイトアクセスしてください。

■ 模倣品の報告

1752

原因

インクがなくなりました。

対処方法

インクタンクカバーを開け、インクタンクを交換してください。

- [インクタンクを交換する](#)

1753

原因

インクの残量を正しく検知できません。

対処方法

インクタンクを交換してください。印刷を再開します。

■ [インクタンクを交換する](#)

一度空になったインクタンクが取り付けられています。

印刷を続けるにはインク残量検知機能を無効にする必要があります。

無効にする場合は、プリンターのストップボタンを 5 秒以上押してから離してください。

この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。

インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障、またはインクの補充が原因の故障については、キヤノンは責任を負えない場合があります。

1756

原因

インクが不足する可能性があります。

対処方法

次の処理を実行または指定した処理を続行するには、インクタンクを交換してください。

- [インクタンクを交換する](#)

1757

原因

インクのリザーブタンクが充填できません。

対処方法

タッチスクリーンの表示を確認し、該当する色のインクタンクを取り外して、再度取り付けてください。
空のインクタンクが取り付けられていた場合は、新しいインクタンクに交換してください。

- [インクタンクを交換する](#)

1875

原因

ロールユニットのロール紙で印刷しようとしたが、ロールユニットの電源が入っていないか、取り外されています。

対処方法

電源を切り、プリンターとロールユニットの接続を確認してください。

- [ロールユニットについて](#)
- [ロールユニットの機能を切り替える](#)

2001

原因

本製品に対応していない機器が接続されています。

対処方法

USB メモリー接続部に接続している機器を確認してください。

本製品と接続して直接印刷できるのは、USB フラッシュメモリーのみです。

2002

原因

本製品に対応していないUSB ハブが接続されています。

対処方法

USB ハブを介して本製品に USB フラッシュメモリーを接続している場合は、USB ハブを本製品から取り外してください。

USB フラッシュメモリーは直接本製品に接続してください。

原因

印刷ジョブのロール紙幅と、プリンターにセットしてあるロール紙の幅が違います。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップして次の画面へ進みます。

表示された用紙の種類とサイズを確認して [OK] をタップします。

- **そのまま印刷する場合**

[セットしている用紙で印刷] をタップします。

ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

- **印刷を中止する場合**

タッチスクリーンで [キャンセル] をタップするか、ストップボタンを押します。

- **ロール紙を交換する場合**

以下の手順で、プリンタードライバーで設定したロール紙幅の用紙に交換します。

1. [用紙を交換して印刷] をタップし、ロール紙を取り外す

- [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)
- [ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)

2. プリンタードライバーで設定した幅の用紙に交換する

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

印刷が開始されます。

参考

- Windows で印刷設定をやり直す場合は、プリンタードライバーで [ロール紙の幅に合わせる] を選択したときに表示されるダイアログボックスでロール紙幅を設定します。
- macOS で印刷設定をやり直す場合は、プリンタードライバーで [ロール紙の幅に合わせる] を選択し、同じパネルにあるロール紙幅と、プリンターにセットする用紙の幅を合わせてください。
- タッチスクリーンのメニューから [用紙の設定不一致を検知] を [検知しない] に設定することで、このメッセージが表示されないようにすることもできます。ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

- [メニューの階層](#)

原因

印刷ジョブのロール紙幅より、プリンターにセットしてあるロール紙の幅が小さいです。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップして次の画面へ進みます。

表示された用紙の種類とサイズを確認して [OK] をタップします。

- **そのまま印刷する場合**

[セットしている用紙で印刷] をタップします。

ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

- **印刷を中止する場合**

タッチスクリーンで [キャンセル] をタップするか、ストップボタンを押します。

- **ロール紙を交換する場合**

以下の手順で、印刷ジョブの用紙サイズと同じロール紙幅の用紙に交換します。

1. [用紙を交換して印刷] をタップし、ロール紙を取り外す

- [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)
- [ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)

2. プリンタードライバーで設定した幅の用紙に交換する

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

印刷が開始されます。

参考

- Windows で印刷設定をやり直す場合は、プリンタードライバーで [ロール紙の幅に合わせる] を選択したときに表示されるダイアログボックスでロール紙幅を設定します。
- macOS で印刷設定をやり直す場合は、プリンタードライバーで [ロール紙の幅に合わせる] を選択し、同じパネルにあるロール紙幅と、プリンターにセットする用紙の幅を合わせてください。
- タッチスクリーンのメニューから [用紙の設定不一致を検知] を [検知しない] に設定することで、このメッセージが表示されないようにすることもできます。ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

- [メニューの階層](#)

原因

以下の原因により、テストプリントなどのプリンター内部データの印刷ができません。

- プリンターにセットされているロール紙のサイズが小さすぎます。
- プリンターにセットされているカット紙のサイズまたは種類が異なります。

対処方法

• ロール紙の場合

タッチスクリーンで「用紙を交換して印刷」をタップするか、リリースレバーを上げてから、適切なサイズの下紙に交換してください。

印刷を中止する場合は、「キャンセル」をタップするか、ストップボタンを押してください。

• カット紙の場合

リリースレバーを上げて、1 ページ目と同じサイズ/種類の下紙をセットしてください。

印刷を中止する場合は、ストップボタンを押してください。

3000

原因

プリントヘッドの調整が実行されていません。

対処方法

[ヘッド位置調整] の実行をお勧めします。

■ [プリントヘッドを調整する](#)

参考

- このメッセージは [ヘッド位置調整] を実行するまで表示されます。

3001

原因

プリントヘッドのノズルがつまり始めています。

対処方法

印刷された出力物を確認してください。

印刷物がかすれている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。

- [プリントヘッドをクリーニングする](#)

3200

原因

サービス交換が必要な消耗部品の交換時期が近付いています。

対処方法

「部品交換が必要です」と表示されるまでは、しばらく使用することができます。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

3201

原因

サービス交換が必要な消耗部品の交換時期の目安を過ぎています。

対処方法

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

3250

原因

メンテナンスカートリッジが満杯に近づきました。

対処方法

このままプリンターを使い続けるとエラーになる可能性がありますので、新しいメンテナンスカートリッジをご用意ください。

- [メンテナンスカートリッジを交換する](#)

3300

原因

HP-GL/2 エミュレーションモードでメモリーがいっぱいになりました。

対処方法

印刷データを確認してください。

印刷は続行されますが、正しい印刷結果にならない可能性があります。

印刷結果を確認してください。

3301

原因

HP-GL/2 コマンドでサポート範囲外のパラメーターが指定されました。

対処方法

印刷データを確認してください。

印刷は続行されますが、正しい印刷結果にならない可能性があります。

印刷結果を確認してください。

3302

原因

プリンターがサポートしていない HP-GL/2 コマンドが使用されました。

対処方法

印刷データを確認してください。

印刷は続行されますが、正しい印刷結果にならない可能性があります。

印刷結果を確認してください。

3303

原因

HP-GL/2 エミュレーションモードでメモリーがいっぱいになりました。

対処方法

印刷データを確認してください。

印刷は続行されますが、正しい印刷結果にならない可能性があります。

印刷結果を確認してください。

3304

原因

HP-GL/2 エミュレーションモードでメモリーがいっぱいになりました。

対処方法

印刷データを確認してください。

印刷は続行されますが、正しい印刷結果にならない可能性があります。

印刷結果を確認してください。

3306

原因

プリンターの用紙情報が壊れているため、用紙情報を正しく認識できません。

対処方法

[Media Configuration Tool] を起動して、用紙情報を復旧してください。

- Media Configuration Tool ガイド (Windows)
- Media Configuration Tool ガイド (macOS)

[Media Configuration Tool] で本製品を選び [OK] をクリックすると、[Media Configuration Tool] は復旧モードになります。

用紙情報のバックアップファイルを指定し、読み込んでください。

用紙情報のバックアップファイルがない場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

3311

原因

印刷データが正しくありません。

パラメーターの個数が不正です。

対処方法

印刷データに不備がありましたので、印刷結果を確認してください。

RIP（ラスター・イメージ・プロセッサ）などの印刷プログラムを使用している場合には、印刷プログラムの製造元にお問い合わせください。

3312

原因

印刷データが正しくありません。

省略不可の項目が省略されています。

対処方法

印刷データに不備がありましたので、印刷結果を確認してください。

RIP（ラスター・イメージ・プロセッサ）などの印刷プログラムを使用している場合には、印刷プログラムの製造元にお問い合わせください。

3313

原因

印刷データが正しくありません。

データが範囲外です。

対処方法

印刷データに不備がありましたので、印刷結果を確認してください。

RIP（ラスター・イメージ・プロセッサ）などの印刷プログラムを使用している場合には、印刷プログラムの製造元にお問い合わせください。

3314

原因

印刷データが正しくありません。

解像度の値が範囲外です。

対処方法

印刷データに不備がありましたので、印刷結果を確認してください。

RIP（ラスター・イメージ・プロセッサ）などの印刷プログラムを使用している場合には、印刷プログラムの製造元にお問い合わせください。

3315

原因

印刷データが正しくありません。

圧縮方法の値が範囲外です。

対処方法

印刷データに不備がありましたので、印刷結果を確認してください。

RIP（ラスター・イメージ・プロセッサ）などの印刷プログラムを使用している場合には、印刷プログラムの製造元にお問い合わせください。

3316

原因

印刷データが正しくありません。

データ形式（色順序、ビット数）のフォーマットが不正です。

対処方法

印刷データに不備がありましたので、印刷結果を確認してください。

RIP（ラスター・イメージ・プロセッサ）などの印刷プログラムを使用している場合には、印刷プログラムの製造元にお問い合わせください。

3317

原因

印刷データが正しくありません。

解像度とイメージデータフォーマットの組み合わせが不正です。

対処方法

印刷データに不備がありましたので、印刷結果を確認してください。

RIP（ラスター・イメージ・プロセッサ）などの印刷プログラムを使用している場合には、印刷プログラムの製造元にお問い合わせください。

3330

原因

印刷データが壊れている可能性があります。

対処方法

印刷データを確認してください。

3331

原因

印刷データが大きすぎて、正常に印刷できない可能性があります。

対処方法

印刷データを確認してください。

3332

原因

サポートしていないフォーマットの JPEG データです。

対処方法

パソコンから印刷してください。

3333

原因

サポートしていないフォーマットの JPEG データです。

対処方法

パソコンから印刷してください。

3334

原因

印刷が許可されていない PDF データです。

対処方法

Adobe Acrobat で PDF ファイルを開き、印刷が許可されているか確認してください。

3335

原因

PDF ファイルが壊れています。

対処方法

PDF ファイルを Adobe Acrobat で開いて、確認してください。

Acrobat から印刷することもできます。

3336

原因

PDF ファイル内で使用されているフォントが多すぎるためメモリー不足になりました。
印刷は続行されますが、正しく印刷されない文字があります。

対処方法

パソコンから印刷してください。

もしくは、PDF ファイルを JPEG に変換してから印刷してください。

3340

原因

印刷データに設定されている画像処理パラメータがありません。

対処方法

プリンタードライバーの用紙情報を確認してください。

プリンターで設定した用紙情報とプリンタードライバーの用紙情報が一致していない場合は、プリンタードライバーの用紙情報を更新してください。

- [プリンタードライバーの用紙情報を更新する](#) (Windows)
- [プリンタードライバーの用紙情報を更新する](#) (macOS)

RIP（ラスター・イメージ・プロセッサ）などの印刷プログラムを使用している場合には、印刷プログラムの製造元にお問い合わせください。

3341

原因

印刷データの画像処理テーブルが不正です。

対処方法

印刷ジョブの画像処理テーブルを確認してください。

RIP（ラスター・イメージ・プロセッサ）などの印刷プログラムを使用している場合には、印刷プログラムの製造元にお問い合わせください。

3350

原因

プリンターのハードディスクの個人ボックスの空き容量の合計が 1GB 未満になりました。

対処方法

個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。

- ■ [保存したジョブを削除する](#)

3351

原因

個人ボックスに 100 個の印刷ジョブが保存されています。

対処方法

個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除してください。

- ■ [保存したジョブを削除する](#)

3352

原因

プリンターのハードディスクの空き容量がなくなり、印刷のみ実行しています。

(印刷ジョブはハードディスクに保存されません。)

対処方法

印刷ジョブを保存したい場合は、個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除してください。

- [保存したジョブを削除する](#)

3414

原因

メールサーバーとの通信に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

リモート UI でメールサーバー設定の送信メールサーバー（SMTP サーバー）のアドレスおよびポート番号が正しいか確認してください。

■ [メールサーバーを設定する](#)

それでもエラーが出る場合は、ご使用のメールサーバーの状態を確認してください。

メールサーバーの設定や状態については、メールサーバーの管理者にお問い合わせください。

3415

原因

メールサーバーとの通信に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

リモート UI でメールサーバー設定の受信メールサーバー (POP3 サーバー) のアドレスおよびポート番号が正しいか確認してください。

■ [メールサーバーを設定する](#)

それでもエラーが出る場合は、ご使用のメールサーバーの状態を確認してください。

メールサーバーの設定や状態については、メールサーバーの管理者にお問い合わせください。

3416

原因

メールサーバーとの通信に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

ご使用のメールサーバーと本製品のセキュア接続（SSL）の設定が一致しているか確認してください。

本製品のセキュア接続（SSL）の設定はリモート UI で確認します。

■ [メールサーバーを設定する](#)

メールサーバーのセキュア接続（SSL）の設定については、メールサーバーの管理者にお問い合わせください。

3417

原因

メールサーバーとの通信に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

ご使用のメールサーバーと本製品のセキュア接続（SSL）の設定が一致しているか確認してください。

本製品のセキュア接続（SSL）の設定はリモート UI で確認します。

■ [メールサーバーを設定する](#)

メールサーバーのセキュア接続（SSL）の設定については、メールサーバーの管理者にお問い合わせください。

3418

原因

メールサーバーとの通信に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

リモート UI でメールサーバー設定の送信メールサーバー（SMTP サーバー）に関する項目が正しいか確認してください。

■ [メールサーバーを設定する](#)

それでもエラーが出る場合は、ご使用のメールサーバーの状態を確認してください。

メールサーバーの設定や状態については、メールサーバーの管理者にお問い合わせください。

3419

原因

メールサーバーとの通信に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

リモート UI でメールサーバー設定の送信用アカウントおよび送信用パスワードが正しいか確認してください。

■ [メールサーバーを設定する](#)

それでもエラーが出る場合は、ご使用のメールサーバーの状態を確認してください。

メールサーバーの設定や状態については、メールサーバーの管理者にお問い合わせください。

3420

原因

メールサーバーとの通信に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

リモート UI でメールサーバー設定の受信メールサーバー (POP3 サーバー) に関する項目が正しいか確認してください。

■ [メールサーバーを設定する](#)

それでもエラーが出る場合は、ご使用のメールサーバーの状態を確認してください。

メールサーバーの設定や状態については、メールサーバーの管理者にお問い合わせください。

3421

原因

メールサーバーとの通信に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

リモート UI でメールサーバー設定の受信用アカウントおよび受信用パスワードが正しいか確認してください。

■ [メールサーバーを設定する](#)

それでもエラーが出る場合は、ご使用のメールサーバーの状態を確認してください。

メールサーバーの設定や状態については、メールサーバーの管理者にお問い合わせください。

3422

原因

メールサーバーとの通信に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

ご使用のメールサーバーと本製品の APOP 認証の設定が一致しているか確認してください。

本製品の APOP 認証の設定はリモート UI で確認します。

■ [メールサーバーを設定する](#)

メールサーバーの APOP 認証の設定については、メールサーバーの管理者にお問い合わせください。

3423

原因

メールサーバーとの通信に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

リモート UI でメールサーバー設定が正しいか確認してください。

■ [メールサーバーを設定する](#)

それでもエラーが出る場合は、ご使用のメールサーバーの状態を確認してください。

メールサーバーの設定や状態については、メールサーバーの管理者にお問い合わせください。

3424

原因

メール送信に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで「OK」をタップしてエラーを解除してください。

送信先の正しいメールアドレスを指定して送信し直してください。

3448

原因

IP アドレスが競合しています。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

ネットワーク設定を確認し、IP アドレスが他のネットワーク機器と重複しないように設定し直してください。

ネットワーク設定の変更については、お使いのネットワーク機器の説明書をご覧ください。

4107

原因

以下の原因が考えられます。

- ロール紙 2（下段）を使用中に、ロール紙 1（上段）を使用する印刷ジョブを受信しました。
- ロール紙 1（上段）を使用中に、ロール紙 2（下段）を使用する印刷ジョブを受信しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

印刷物を退避してから印刷をやり直してください。

4111

原因

本製品に対応していない種類の用紙が指定されています。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除してください。

用紙種類の設定を確認して、再度印刷を行ってください。

4112

原因

ロールユニットからの給紙が指定された印刷ジョブを受信しましたが、ロールユニットが給紙以外に設定されています。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップするか、ストップボタンを押して印刷を中止してください。

ロールユニットの設定を確認して、再度印刷を行ってください。

■ [ロールユニットの機能を切り替える](#)

原因

以下の理由でフチなし印刷ができません。

- プリンタードライバーが「ロール紙の幅に合わせる」に設定されていない。
- ロール紙の幅が足りない、または用紙のセット位置がずれている。

対処方法

• 印刷を中止する場合

タッチスクリーンで「キャンセル」をタップしてください。

• 用紙を交換する場合

以下の手順で、フチなし印刷できるプリンターの用紙に交換します。

1. タッチスクリーンで「用紙を交換して印刷」をタップし、ロール紙を取り外す
 - [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)
 - [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)
 - [ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)
2. フチなし印刷できるプリンターの用紙に交換する
 - [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
 - [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
 - [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

• フチありで印刷する場合

タッチスクリーンで「フチありで印刷する」をタップしてください。

フチのある印刷になります。

原因

用紙のセット位置がフチなし印刷に適していません。

対処方法

- **印刷を中止する場合**

タッチスクリーンで [キャンセル] をタップしてください。

- **用紙を交換する場合**

以下の手順で、フチなし印刷できるプリンターの用紙に交換します。

1. タッチスクリーンで [用紙を交換して印刷] をタップし、ロール紙を取り外す

- [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)
- [ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)

2. フチなし印刷できるプリンターの用紙に交換する

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

- **フチありで印刷する場合**

タッチスクリーンで [フチありで印刷する] をタップしてください。

フチのある印刷になります。

参考

- 使用環境によってロール紙が伸びたり、縮んだりするため、フチなし印刷可能な幅に入らなくなる場合があります。

用紙種類ごとの使用環境範囲内で使用してください。用紙の使用環境については、用紙情報一覧を参照してください。

- [用紙情報一覧](#)

4115

原因

プリンターにセットしてある用紙がフチなし印刷をサポートしていない用紙です。

対処方法

- **印刷を中止する場合**

タッチスクリーンで [キャンセル] をタップしてください。

- **用紙を交換する場合**

以下の手順で、フチなし印刷できるプリンターの用紙に交換します。

1. タッチスクリーンで [用紙を交換して印刷] をタップし、ロール紙を取り外す

- [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)

- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)

- [ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)

2. フチなし印刷できるプリンターの用紙に交換する

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)

- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

- **フチありで印刷する場合**

タッチスクリーンで [フチありで印刷する] をタップしてください。

フチのある印刷になります。

4116

原因

用紙のセット位置がずれています。

対処方法

- **用紙をセットし直す場合**

タッチスクリーンで「用紙を交換して印刷」をタップし、用紙の端部がフチなし印刷インク受け溝の幅に入るようにセットし直します。

ロール紙はロールホルダーのフランジに突き当たるまでしっかりと差し込みます。

■ [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)

- **フチありで印刷する場合**

タッチスクリーンで「フチありで印刷する」をタップしてください。

フチのある印刷になります。

- **印刷を中止する場合**

タッチスクリーンで「キャンセル」をタップし、印刷を中止します。

参考

- タッチスクリーンのメニューで「用紙の設定不一致を検知」を「検知しない」にすることで強行印刷することができます。

ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

原因

フチなし印刷に対応していない用紙の種類あるいは紙幅が指定されたデータを受信しました。

対処方法

• 印刷ジョブを設定し直す場合

以下の手順で、フチなし印刷できるように印刷ジョブを設定し直します。

1. タッチスクリーンで [キャンセル] をタップし、印刷を中止する
2. ご使用のプリンター専用のプリンタードライバーが選択されていることを確認し、印刷し直す

フチなし印刷できる用紙の種類については、用紙情報一覧を参照してください。

■ 用紙情報一覧

• フチありで印刷する場合

タッチスクリーンで [フチありで印刷する] をタップしてください。

フチのある印刷になります。

参考

- タッチスクリーンのメニューで [用紙の設定不一致を検知] を [検知しない] にすることで強行印刷することができます。

ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

4118

原因

プリンターにセットしてある用紙がフチなし印刷をサポートしていないサイズ of 用紙です。

対処方法

- **印刷を中止する場合**

タッチスクリーンで [キャンセル] をタップし、印刷を中止します。

- **フチありで印刷する場合**

タッチスクリーンで [フチありで印刷する] をタップしてください。

フチのある印刷になります。

▶▶▶ 参考

- フチなし印刷できる用紙の種類については、用紙情報一覧を参照してください。

■ 用紙情報一覧

4119

原因

用紙のセット位置がずれているため、フチなし印刷ができません。

対処方法

- **用紙をセットし直す場合**

リリースレバーを上げて、ロール紙をセットし直します。

- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

- **フチありで印刷する場合**

タッチスクリーンで［フチありで印刷する］をタップしてください。

フチのある印刷になります。

- **印刷を中止する場合**

タッチスクリーンで［キャンセル］をタップし、印刷を中止します。

原因

フチなし印刷に対応していない用紙の種類あるいは紙幅が指定されたデータを受信しました。

対処方法

• 印刷ジョブを設定し直す場合

以下の手順で、フチなし印刷できるように印刷ジョブを設定し直します。

1. タッチスクリーンで [キャンセル] をタップし、印刷を中止する
 2. ご使用のプリンター専用のプリンタードライバーが選択されていることを確認し、印刷し直す
- フチなし印刷できる用紙の種類については、用紙情報一覧を参照してください。

■ 用紙情報一覧

• フチありで印刷する場合

タッチスクリーンで [フチありで印刷する] をタップしてください。

フチのある印刷になります。

参考

- タッチスクリーンのメニューで [用紙の設定不一致を検知] を [検知しない] にすることで強行印刷することができます。
- ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

4121

原因

以下の理由でフチなし印刷ができません。

- プリンタードライバーで「ロール紙の幅に合わせる」が指定されていない。
- ロール紙の幅が足りない、または用紙のセット位置がずれている。

対処方法

- **印刷を中止する場合**

タッチスクリーンで「キャンセル」をタップし、印刷を中止します。

- **フチありで印刷する場合**

タッチスクリーンで「フチありで印刷する」をタップしてください。

フチのある印刷になります。

4801

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC01-2F90 EC01-2F95 EC04-2F31 EC04-2F91 EC05-2F92 EC06-2F9A EC06-2F9B EC06-2F9C
EC07-2F19 EC0F-2F96 EC11-2F2A EC12-2F29 EC12-2F2B EC12-2F2C EC13-2F17 EC15-2E23
EC16-2021 EC16-2022 EC16-2027 EC16-202A EC16-2038 EC17-2023 EC17-2024 EC17-2028
EC17-2029 EC17-2039 EC1B-2030 EC1B-2031 EC1B-2032 EC1B-2033 EC1C-2034 EC1C-2035
EC1C-2036 EC1C-2037 EC21-2F51 EC21-2F54 EC21-2F57 EC21-2F59 EC21-2F61 EC21-2F67
EC21-2F70 EC21-2F71 EC21-2F72 EC22-2F30 EC22-2F47 EC23-260E EC23-2F11 EC23-2F18
EC23-2F32 EC25-2F16 EC31-2F09 EC31-2F10 EC31-2F1B EC31-2F1C EC31-2F1D EC31-2F1E
EC31-2F1F EC31-2F22 EC31-2F23 EC31-2F94 EC34-2602 EC34-2605 EC34-2F3B EC51-2F14
EC51-2F15 EC51-2FDE EC51-3301 EC51-3302 EC51-3303 EC54-290A EC55-2F20 EC55-2F6C
EC58-2F12

4803

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-203C

4804

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC17-203D

4805

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC1D-2050

4806

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC1E-2053

4900

原因

プリンターのハードディスクの空き容量がなくなりました。

対処方法

ストップボタンを押して印刷を中止し、以下の対処を行ってください。

- ジョブキューの印刷ジョブを削除します。
 - [ジョブキューを操作する（削除、優先印刷）](#)
- 個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。
 - [保存したジョブを削除する](#)

4901

原因

プリンターのハードディスクがフォーマットされていません。

対処方法

タッチスクリーンの [OK] をタップすると、ハードディスクのフォーマットを開始します。

フォーマットが完了すると、ハードディスク内のデータが消去され、プリンターは自動的に再起動します。

4903

原因

ボックスに保存されたジョブが上限に達しました。

対処方法

以下の対処を行ってみてください。

- ジョブキューの印刷ジョブを削除します。
 - [ジョブキューを操作する（削除、優先印刷）](#)
- 個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。
 - [保存したジョブを削除する](#)

▶▶▶ 参考

- 印刷を中止する場合は、ストップボタンを押してください。

4905

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3304 EC51-3306 EC51-3307 EC51-3308 EC51-3309 EC51-330A

4909

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。

再びエラーが表示される場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC54-290C

原因

プリンタードライバーの[ロール紙の幅に合わせる]で設定したロール紙幅と、プリンターにセットしてあるロール紙の幅が違います。

対処方法

タッチスクリーンで[OK]をタップして次の画面へ進みます。

表示された用紙の種類とサイズを確認して[OK]をタップします。

• そのまま印刷する場合

[セットしている用紙で印刷]をタップします。

ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

• 印刷を中止する場合

タッチスクリーンで[キャンセル]をタップするか、ストップボタンを押します。

• ロール紙を交換する場合

以下の手順で、プリンタードライバーで設定したロール紙幅の用紙に交換します。

1. [用紙を交換して印刷]をタップし、ロール紙を取り外す

- [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)
- [ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)

2. プリンタードライバーで設定した幅の用紙に交換する

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
- [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
- [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

印刷が開始されます。

参考

- Windows で印刷設定をやり直す場合は、プリンタードライバーで[ロール紙の幅に合わせる]を選択したときに表示されるダイアログボックスでロール紙幅を設定します。
- macOS で印刷設定をやり直す場合は、プリンタードライバーで[ロール紙の幅に合わせる]を選択し、同じパネルにあるロール紙幅と、プリンターにセットする用紙の幅を合わせてください。

4911

原因

プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、プリンターにセットしてある用紙の種類が合っていない。

対処方法

• プリンタードライバーの印刷設定を変更する場合

以下の手順で、プリンタードライバーの用紙の種類と、プリンターで指定した用紙の種類を合わせます。

1. タッチスクリーンで [キャンセル] をタップし、印刷を中止する
2. プリンタードライバーの用紙の種類の設定をプリンターにセットした用紙の種類に変更し、印刷し直す

• 用紙を交換する場合

以下の手順で、プリンタードライバーの用紙の種類と、プリンターで指定した用紙の種類を合わせます。

1. タッチスクリーンで [キャンセル] をタップし、印刷を中止する
2. プリンターにプリンタードライバーで設定した種類の用紙をセットし、印刷し直す

■ [ロール紙をセットして印刷する](#)

■ [カット紙をセットして印刷する](#)

• そのまま印刷する場合

タッチスクリーンで [セットしている用紙で印刷] をタップし、印刷を続行します。

ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

原因

以下のいずれかの原因により、フチなし印刷ができません。

- プリンターにセットしてある用紙がフチなし印刷をサポートしていないサイズの用紙です。
- 用紙のセット位置がずれています。

対処方法

• 用紙を交換する場合

以下の手順で、フチなし印刷できるプリンターの用紙に交換します。

1. タッチスクリーンで「用紙を交換して印刷」をタップし、ロール紙を取り外す
 - [ロール紙をプリンター上段から取り外す](#)
 - [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）から取り外す](#)
 - [ロール紙をロールホルダーから取り外す](#)
2. フチなし印刷できるプリンターの用紙に交換する
 - [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)
 - [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)
 - [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

印刷が開始されます。

▶▶▶ 参考

フチなし印刷できる用紙の種類については、用紙情報一覧を参照してください。

- [用紙情報一覧](#)

• 用紙をセットし直す場合

タッチスクリーンで「用紙を交換して印刷」をタップし、用紙の端部がフチなし印刷インク受け溝の幅に入るようにセットし直します。

ロール紙はロールホルダーのフランジに突き当たるまでしっかりと差し込みます。

- [ロール紙をロールホルダーにセットする](#)

• フチありで印刷する場合

タッチスクリーンで「フチありで印刷する」をタップします。

フチのある印刷になります。

• 印刷を中止する場合

タッチスクリーンで「キャンセル」をタップし、印刷を中止します。

原因

以下のいずれかの原因により用紙をカットできません。

- カットされた用紙が排紙ガイド上に残っている。
- 排紙口付近に異物があり、カッターブレードにぶつかっている。
- 用紙の推奨使用環境で使用していない。
- [自動カット] に対応していない用紙を使用している。

対処方法

• カットされた用紙が排紙ガイド上に残っている場合

以下の手順で、印刷を再開してください。

1. リリースレバーを上げて、用紙を取り除く
2. 用紙をセットする
3. リリースレバーを下げる
4. タッチスクリーンに「印刷を終了していないジョブがあります このジョブを印刷しますか？」と表示された場合は、「はい」をタップする

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。

■ [ロール紙をプリンター上段にセットする](#)

■ [ロール紙をプリンター下段のロールユニット（オプション）にセットする](#)

• 排紙口付近に異物があり、カッターブレードにぶつかっている場合

以下の手順で印刷を再開してください。

1. トップカバーを開けて、異物を取り除く
2. タッチスクリーンに「印刷を終了していないジョブがあります このジョブを印刷しますか？」と表示された場合は、「はい」をタップする

エラーが発生したページから、印刷が再開されます。

• 用紙の推奨使用環境で使用していない場合

用紙ごとに推奨使用環境が異なります。用紙は推奨使用環境範囲内で使用してください。

推奨使用環境については、用紙情報一覧を参照してください。

■ [用紙情報一覧](#)

• 使用している用紙が「自動カット」に対応していない場合

ロール紙のカット方法を「ユーザーカット」に設定してロール紙をはさみなどでカットします。

■ [ロール紙のカット方法を設定する](#)

「自動カット」の対応については、用紙情報一覧を参照してください。

■ [用紙情報一覧](#)

上記以外の場合はカッターブレードが故障している可能性があります。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

原因

以下のいずれかの原因により巻き取り装置が用紙を巻き取れません。

- 用紙がつまり、巻き取れなくなりました。
- 巻き取り装置が故障しました。

対処方法

• 巻き取り装置の許容量を超えていた場合

巻き取り装置から用紙を取り除いてください。

タッチスクリーンで [OK] をタップするとエラーが解除されます。

▶▶▶ 参考

- 印刷紙の巻き取りは、巻き取った印刷紙の外径がホルダーストッパーの外径と同じになるまで可能です。


• 用紙がつまり、巻き取れなくなった場合

巻き取り装置から用紙を取り除いてください。

タッチスクリーンで [OK] をタップするとエラーが解除されます。

▶▶▶ 参考

- 薄い紙への印刷や、フチなし印刷をした際に、用紙のフチが波打ち、ロールホルダーと接触して上手く巻きとれない場合があります。2 インチ紙管を使用した巻き取りでこの不具合が生じた際には、ロールホルダーのフランジに 4 箇所の六角ビスで留められたスペーサーを外して巻取りを行ってください。

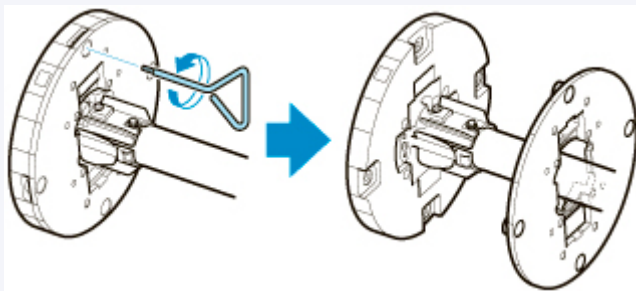

• 巻き取り装置が故障していた場合

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

▶▶▶ 重要

- 巻き取り装置関係のエラーが発生すると、印刷が一時停止します。印刷を止めたくない場合は、[巻き取り時にエラースキップ] を [する] に設定します。ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

原因

以下の原因によって、[紙送り調整]に失敗した可能性があります。

- 調整用パターンを印刷するための用紙が汚れています。または色の付いた用紙がセットされています。
- 直射日光など、強い光がプリンターに当たり、センサーが誤動作している可能性があります。
- 印刷した調整用パターンがかすれています。

対処方法

タッチスクリーンの[OK]をタップしてエラーを解除した後、以下の対処を行ってください。

- 未使用の用紙をセットしてください。
- プリンターに強い光が当たらないように調整してください。
- ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認してください。

パターンに欠けや白い横すじがある場合は、プリントヘッドノズルがつまっています。プリントヘッドをクリーニングしてください。

■ [ノズルのつまりをチェックする](#)

4932

原因

プリントヘッドの調整ができない、透過性の高いフィルム系の用紙がセットされています。

対処方法

タッチスクリーンの〔OK〕をタップしてエラーを解除します。

プリントヘッドを調整する場合は、フィルム系以外の使用頻度が高い用紙で調整することをお勧めします。

■ [縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する](#)

4933

原因

プリントヘッドのノズルがつまっている可能性があります。

対処方法

以下の手順で、[ヘッド位置調整] をやり直してください。

1. タッチスクリーンの [OK] をタップしてエラーを解除する
2. ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べる
 - [ノズルのつまりをチェックする](#)
3. ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングする
 - [プリントヘッドをクリーニングする](#)
4. [ヘッド位置調整] をやり直す
 - [縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する](#)

4934

原因

プリントヘッドのノズルがつまっている可能性があります。

対処方法

以下の手順で、[ヘッド位置調整] をやり直してください。

1. タッチスクリーンの [OK] をタップしてエラーを解除する
2. ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べる
 - [ノズルのつまりをチェックする](#)
3. ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングする
 - [プリントヘッドをクリーニングする](#)
4. [ヘッド位置調整] をやり直す
 - [縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する](#)

4935

原因

プリントヘッドのノズルがつまっている可能性があります。

対処方法

以下の手順で、[ヘッド位置調整] をやり直してください。

1. タッチスクリーンの [OK] をタップしてエラーを解除する
2. ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べる
 - [ノズルのつまりをチェックする](#)
3. ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングする
 - [プリントヘッドをクリーニングする](#)
4. [ヘッド位置調整] をやり直す
 - [縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する](#)

原因

プリントヘッド位置の調整に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンで [OK] をタップしてエラーを解除し、以下の手順で [ヘッド位置調整] をやり直してください。

1. ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べる
 - [ノズルのつまりをチェックする](#)
2. ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングする
 - [プリントヘッドをクリーニングする](#)
3. [ヘッド位置調整] をやり直す
 - [縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する](#)

それでもノズルがつまる場合はプリントヘッドを交換してください。

- [プリントヘッドを交換する](#)

再び同じエラーが発生する場合は、プリンターが故障している可能性があります。キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

4950

原因

〔WPS(プッシュボタン方式)〕での接続に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンの表示に従って、無線 LAN ルーターとの接続をやり直してください。

4951

原因

[AOSS (バッファロー)] での接続に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンの表示に従って、無線 LAN ルーターとの接続をやり直してください。

4952

原因

無線 LAN ルーターとの接続に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンの表示に従って、無線 LAN ルーターとの接続をやり直してください。

4953

原因

IP アドレスの取得に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている内容を確認し、接続をやり直してください。

4954

原因

PC/スマホでかんたん接続による無線 LAN 設定に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンの [OK] をタップしてエラーを解除し、設定をやり直してください。

4955

原因

IPv4/IPv6 の設定が変更されましたが、有線 LAN および無線 LAN が無効になっています。

対処方法

タッチスクリーンの [OK] をタップしてエラーを解除し、有線 LAN または無線 LAN を有効にしてください。

4956

原因

LAN 設定を変更しようとしたが、以下の理由により変更できません。

- プリンターが動作中
- リモート UI からプリンターを設定中

対処方法

タッチスクリーンの [OK] をタップしてエラーを解除し、他の処理を終了させてから設定をやり直してください。

4957

原因

【らくらく無線スタート(NEC)】での接続に失敗しました。

対処方法

タッチスクリーンの【OK】をタップしてエラーを解除し、接続をやり直してください。

5106

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC03-4061

5200

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC21-2F7E

5A60

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC33-4020 EC33-4021 EC33-4022 EC33-4023 EC33-4026

5A61

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC3F-4120 EC3F-4121 EC3F-4122 EC3F-4123 EC3F-4126

5B16

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC22-4001

5B20

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC25-4001 EC41-4001 EC43-4001 EC44-4001 EC45-4001 EC47-4001

5B21

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC48-4001

5C00

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC31-4001

6502

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC56-2FE0

6700

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC57-404F

6702

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC57-4040

6820

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC07-4060 EC51-4041 EC51-4042 EC51-4045 EC51-4046 EC51-4047 EC51-404C EC51-404D
EC51-404E EC51-4070 EC51-4071 EC51-4072

6900

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3000

6901

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3001

6902

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3006

6910

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3002

6911

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3003

6920

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3004

6921

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3005

6930

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3100

6931

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3101

6932

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3102

6933

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3103

6940

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3104

6941

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3105

6942

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3106

6943

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3107

6944

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3108

6945

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3109

6946

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

10 秒以上たってから、電源を入れ直してみてください。

それでも回復しない場合は、タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-3110

7001

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC54-401A

7003

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC54-405A

7004

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC54-405B

7005

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC54-4080

7006

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC54-4081

7050

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-5001

7051

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-5002

7052

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-5003

8200

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC24-4049 EC24-404A EC24-404B

9000

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC51-2F07

9110

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC52-4038 EC52-4039

B20A

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC03-403A

B510

原因

プリンタートラブルが発生しました。

対処方法

タッチスクリーンに表示されている詳細エラーコード（ECxx-xxxx）をメモに書き留めてから電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

詳細エラーコード

EC32-4001