


Canon

CX-M1720

カード追記プリンター

セットアップガイド

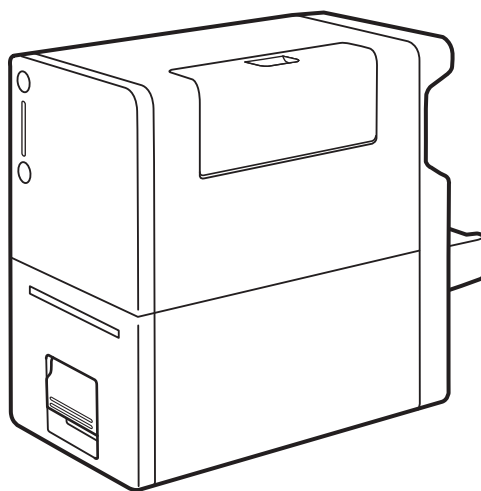

ご使用前に必ず本書をお読みください。
いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN

■ マークについて



警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負うおそれのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの警告事項をお守りください。



注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの注意事項をお守りください。



重要

守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。



メモ

操作の参考になることや補足説明が書かれています。



製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止することを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。

■ 掲載画面について

本書では、Windows 10 をご使用の場合に表示される画面で説明しています。

■ 商標について

- Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

■ 略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

- Microsoft Windows 10 日本語版を Windows 10 と表記しています。
- Microsoft Windows 8.1 日本語版を Windows 8.1 と表記しています。
- Microsoft Windows を Windows と表記しています。

セットアップの流れ




Step1. 設置の準備

1 設置場所を確認する

以下のことを確認して、条件に合う設置場所を確保してください。

- ・ 設置スペース

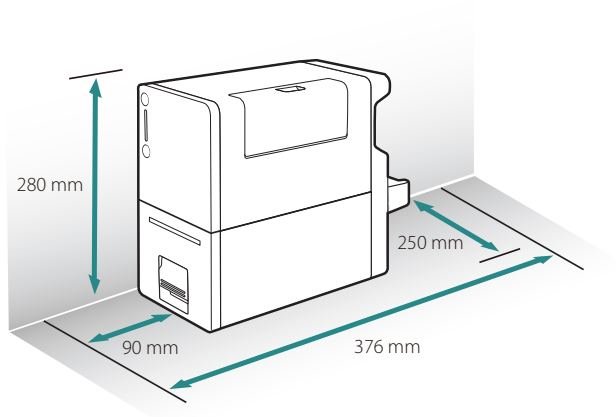

- ・ 温度、湿度
温度：15℃～30℃
湿度：10％～80％（ただし結露なきこと）
- ・ 電源
1.0 A 以上の電源コンセントを接続できること

⚠ 警告

- ・ 本製品の上や周辺に次のようなものを置かないでください。
 - アクセサリーなどの金属物
 - コップ、花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器これらが本製品内部の電気部品などに接触すると、火災・感電の原因になります。
本製品内部に入った場合は、直ちに本製品の電源を切ってから、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。
- ・ アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が本製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

注意

- 本製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
 - 雨や雪が降りかかる場所
 - 潮風が当たる場所
 - 高温な場所
 - 火気の近く
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因になることがあります。
- 直射日光が当たる場所やエアコンの側、車の中などのように、温度変化の激しい場所には置かないでください。火災・故障の原因となる場合があります。


重要

- 本製品の設置場所が水平ではない場合、エラーが発生したり、インクが出なくなったりするなど、正常に動作しないことがあります。
- 強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。誤作動や故障の原因になることがあります。


2 箱を開けて、付属品を確認する

以下の付属品がすべてそろっていることを確認してください。

- ・ プリンター本体

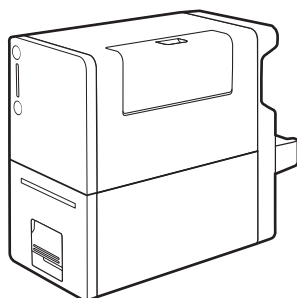


- ・ 初期動作用
インクタンク



- ・ AC アダプター
型番 (MODEL) : ACC-275





- ・ 電源コード

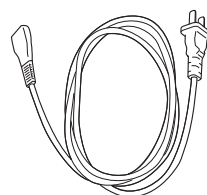

- ・ 通知カードホルダー



- ・ 用紙セットラベル
- ・ 反り確認用ラベル /
クイックガイド参照ラベル

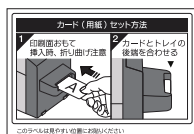

- ・ 清掃用クロス




- ・ セットアップガイド (本書)
- ・ クイックガイド
- ・ 基本操作ガイド

- ・ プリンターソフトウェア CD-ROM
- ・ 保証登録のお願い
- ・ 調整用紙

メモ


- ・ 購入時の箱および箱内の包装材は本製品の保管や輸送のときに必要となりますので、捨てないで保管してください。
- ・ 付属品が不足していたり、破損していたりしたときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- ・ 本製品には USB ケーブルや LAN ケーブルは付属していません。お使いのコンピューターに合わせて、市販のケーブルをご用意ください。
- ・ LAN ケーブルは、カテゴリ 5e 以上のツイストペアケーブルをご使用ください。
- ・ 清掃用クロスは、プラスチックカードや通知カードホルダーについた指紋や脂汚れをふき取る際に使用します。詳しくは、「印刷のしかた」(基本操作ガイド)をご覧ください。
- ・ 清掃用クロスが汚れた場合は、すすぎ洗いしてよく乾かしてからお使いください。

- 搬送ユニット内部のインク吸収体（A）にシアン色のインクが付着している場合があります。これは、本製品の検査過程で使用するインクによるもので、本製品の異常ではありません。
- 本製品は、印刷品質を保つため、印刷中に発生する余分なインクをインク吸収体によって吸収しています。そのため、本製品を使用すると、徐々にインク吸収体にインクが付着していきます。

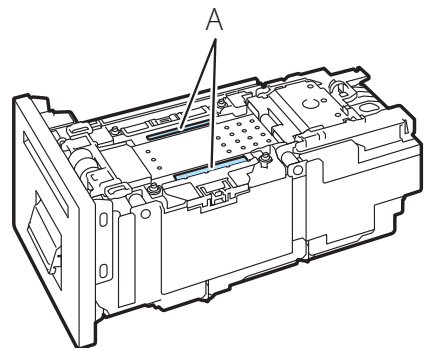

Step2. プリンターを設置する

1 プリンターを取り出す

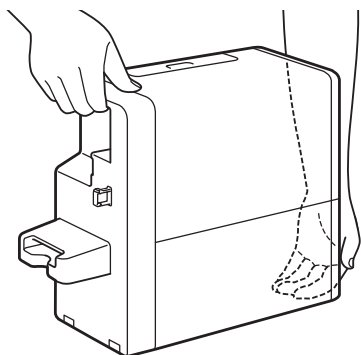


1. ビニール袋を開きます。
2. プリンターを取り出します。
 - 図のように、両手でしっかり持って取り出してください。
 - 後の手順で指示しますので、ここではまだ、黄色のタグやオレンジ色のテープを取り外さないでください。


⚠ 注意

- 本製品を落とさないように、両手でしっかり持ってください。

2 インクタンクカバーを開き、内部の保護部材を取り外す

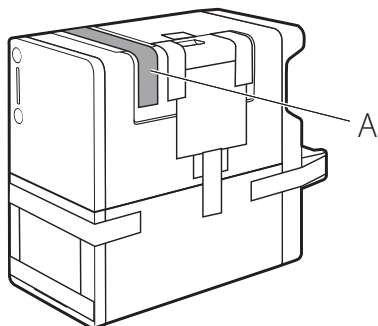


1. オレンジ色のテープ（A）を取り外します。
- 取り外したテープは、後の手順で使用しますので、廃棄しないでください。

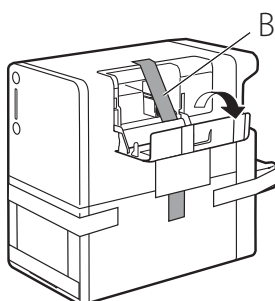


2. インクタンクカバーを開きます。

3. 本体内部のオレンジ色のテープ（B）を取り外します。

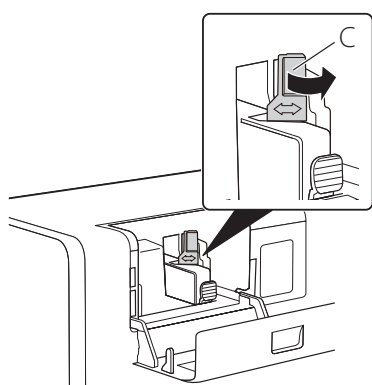

4. 固定レバー（C）を矢印の方向に動かします。

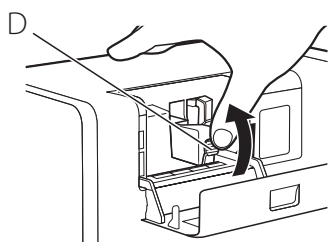

5. 保護部材を取り外します。

- 固定つまみ（D）を押し、上に持ち上げて外します。


重要

- ・ 取り外した保護部材に付いているインクで、衣服や周囲を汚さないよう、ご注意ください。
- ・ 取り外した保護部材は、地域の条例にしたがって処分してください。
- ・ 本体内部の金属部分やその他の部分に触れないでください。

Step3. インクタンクを取り付ける


1 付属の初期動作インクタンクを準備する

1. インクタンクを袋から取り出します。

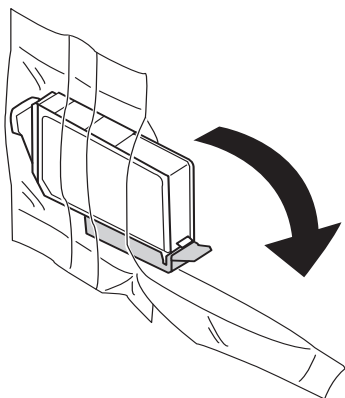


2. オレンジ色の保護キャップを上に向けます。


- ここではまだオレンジ色の保護キャップを外さないでください。

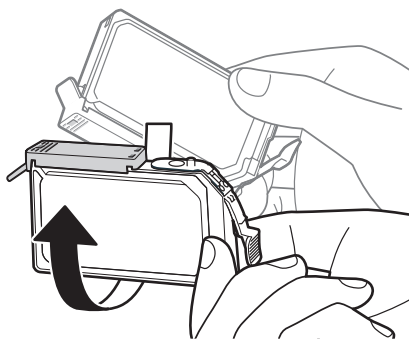

3. インクタンクを両側約 5cm の振り幅で左右に 10 回程度振ります。

- オレンジ色の保護キャップを付けた状態で振ってください。

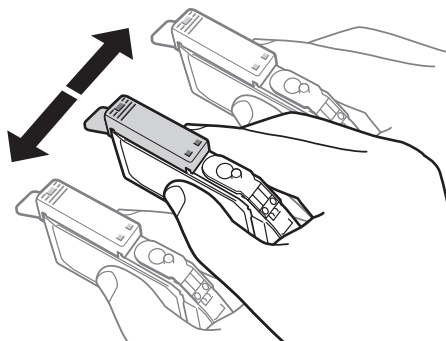

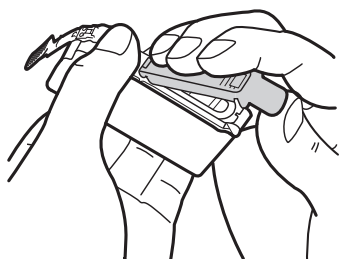


4. 図のように、オレンジ色の保護キャップを取り外します。


- 指にインクが付着しないように、キャップを押さえながら取り外してください。
- 取り外した保護キャップは、地域の条例にしたがって処分してください。

重要


- ・ インクがあふれるので、インクタンクの側面は強く押さないでください。

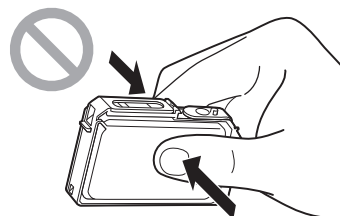

- ・ インクタンクの基板部分には触らないでください。正常に動作／印刷できなくなるおそれがあります。
- ・ 保護キャップを取り外したあと、インク供給口に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる場合があります。

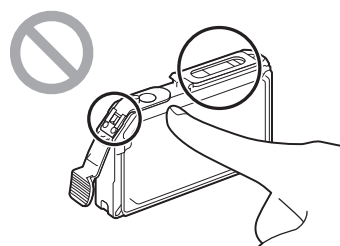


- ・ 保護キャップを取り外したあと、インク供給口を下に向けて振らないでください。インク供給口からインクが漏れて衣服や周囲を汚すおそれがあります。

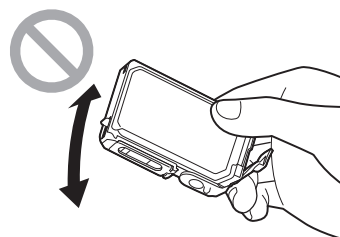

- ・ 取り外した保護キャップに付いているインクで、衣服や周囲を汚さないよう、ご注意ください。

2 インクタンクをプリンターに取り付ける

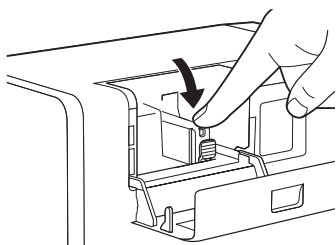


1. インク供給口を下に向けて、インクタンクをプリンターに差し込みます。
2. インクタンク上面を「カチッ」と音がするまでしっかり押します。


⓪ 重要

- 本体内部の金属部分やその他の部分に触れないでください。

3 インクタンクカバーを閉じる

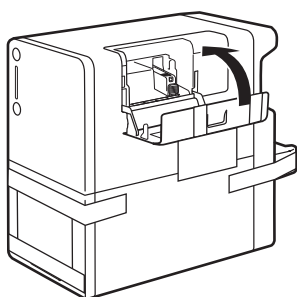


1. インクタンクカバーを閉じます。

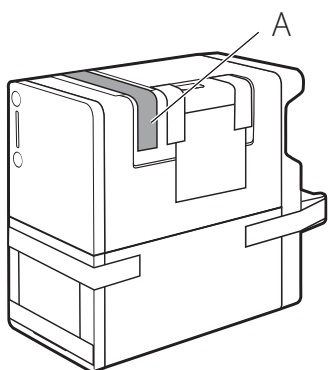

2. Step2 の手順 **2** で取り外したテープ（A）を、再度貼ります。


Step4. 電源コードを接続する

1 プリンターに電源コードを接続する

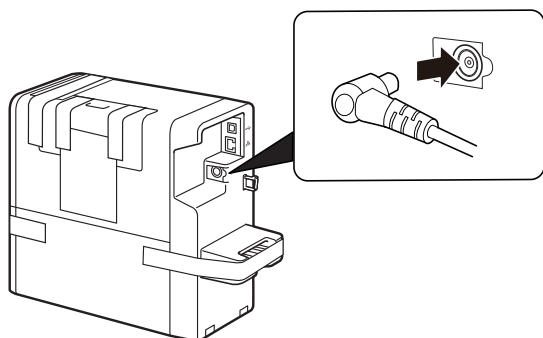

1. 電源コードのコネクタを AC アダプターに差し込みます。
2. AC アダプター（型番（MODEL）：ACC-275）のプラグをプリンターの電源コネクタに差し込みます。

2 電源プラグをコンセントに差し込む

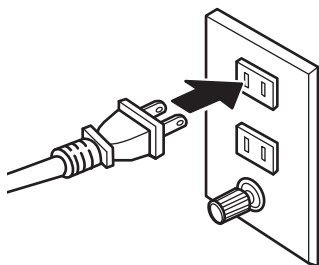


⚠ 注意

- AC アダプターをプリンターから取り外すときは、必ず先に電源プラグを電源コンセントから抜いたあと AC アダプターのプラグをプリンターから取り外してください。電源プラグがコンセントに接続している状態で AC アダプターの接続端子が金属部分に接触すると、火災や感電の原因になります。
- 付属の電源コードおよび AC アダプター以外は使用しないでください。

Step5. 電源を入れる

1 電源キーを押す

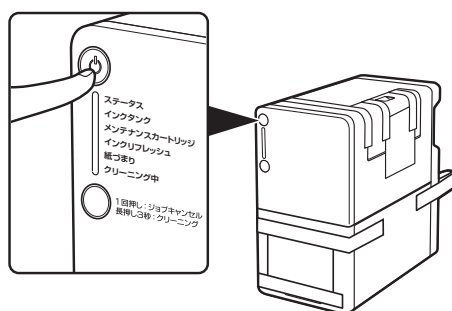

- 電源が入ると、本製品を使用可能な状態にするために必要な準備動作を始めます。終了まで約 15 分かかります。
- 準備動作が終了したあとに、「Step7. ソフトウェアをインストールする」を行ってください。

重要


- ・ステータスランプが「点滅」から「点灯」に変わるまで、電源を切ったり、カバー／レバーを開けたりしないでください。準備動作中に電源を切ったり、カバー／レバーを開けたりすると準備動作を中断させてしまうため、この場合、準備動作のやり直しが必要になります。
- ・準備動作を中断させてしまうと、準備動作に必要なインクが足りなくなる場合があります。
- ・準備動作を中断させてしまった場合は、次の手順で準備動作をやり直してください。
 - 1) 電源を切ってしまった場合は、再度電源を入れてください。
カバー／レバーを開けてしまった場合は、カバー／レバーを閉じてください。
 - 2) インクタンクランプが点灯したら、新しいインクタンクに交換してください。

メモ


- ・付属の初期動作確認用インクタンクを取り付けて、はじめて電源を入れたときにプリンターが行う動作です。準備動作では、プリンターを印刷可能な状態にするために、多くのインクを消費します。

2 準備動作が完了したら、黄色のタグとオレンジ色のテープをすべて取り外す

(ランプの表示)

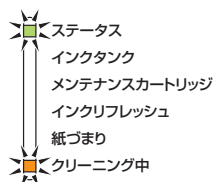

準備動作中

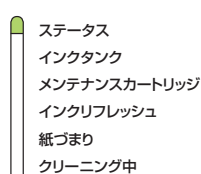


完了

- ステータスランプが「点灯」したら、準備動作が完了となります。

Step6. ラベルの貼り付けとクイックガイドの準備


■ プリンターにラベルを貼る

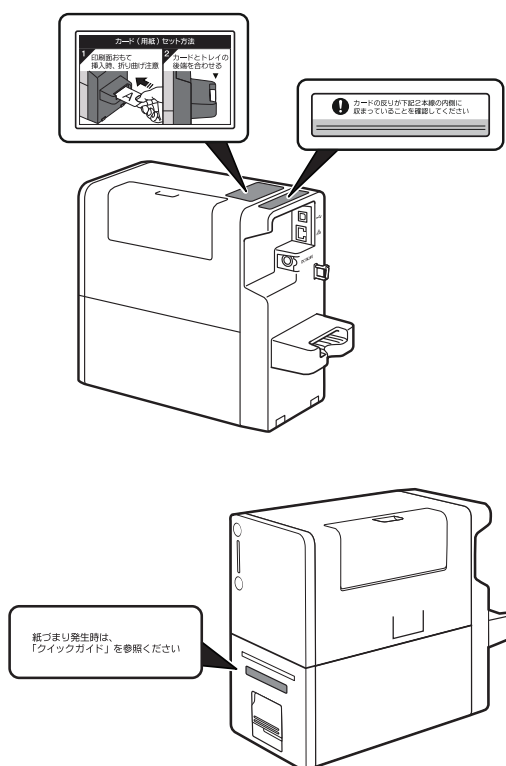


- 各ラベルをプリンターに貼る場合は、図の位置に貼ることをおすすめします。

📖 メモ

- ・ 本プリンターの操作や動作の妨げになる位置（手差しトレイ、排紙口、操作パネルなど）やカバーのつなぎ目には貼らないでください。
- ・ 反り確認用ラベルは、図のように使用します。推奨位置とは別の位置に貼る場合は、使用方法を確認した上で貼り付け位置を決めてください。

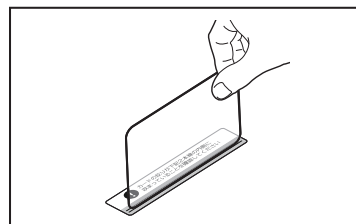

■ クイックガイドをプリンターの近くに準備する

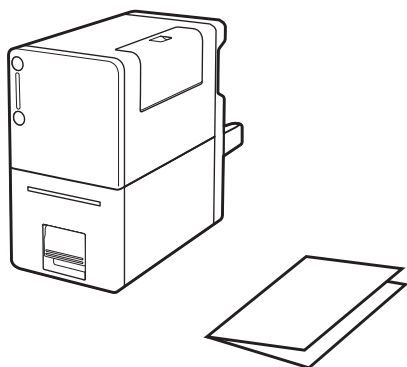

- クイックガイドでは、用紙のセット方法や操作パネルのランプの見方などを説明しています。いつでもお読みになれるように本製品の近くに置いてご活用ください。

Step7. ソフトウェアをインストールする

コンピュータにプリンタードライバーをインストールします。

プリンターをコンピュータと接続するには、USB 接続とネットワーク接続の 2 種類があります。
ご使用の環境にあわせて選択してください。インストール手順は以下を参照してください。

- USB ケーブルでコンピュータと接続するとき： **USB 接続する場合（→ P.17）**
- ネットワーク環境で接続するとき： **LAN 接続する場合（→ P.23）**

■ 動作環境

プリンタードライバーおよびユーザズガイドは、次の環境でご利用になれます。

- ・ オペレーティングシステム（OS）
 - Windows 10（64bit/32bit）
 - Windows 8.1（64bit/32bit）
- ・ コンピューター本体
 - 上記オペレーティングシステムが動作するコンピューター
- ・ ハードディスクの空き容量
 - インストール時に必要なハードディスクの空き容量（一時的に使用する領域も含む）
 - プリンタードライバー：30 MB 以上
 - ユーザズガイド：15 MB 以上

■ USB 接続する場合

プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続します。

メモ

- 本製品には USB ケーブルは付属していません。

1 コンピューターを起動して、管理者権限のユーザーでログオンする

重要

- 管理者権限のユーザーでログオンしてください。
- ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- ここではまだ USB ケーブルでコンピューターとプリンターを接続しないでください。

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする



1. 付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」を CD-ROM ドライブにセットします。

- [自動再生] 画面が表示されます。

2. [autoplay.exe の実行] をクリックします。

- [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。


メモ

- [自動再生] 画面が表示されなかったとき：


次のように操作してください。

1. [PC] (または [コンピューター]) の CD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックします。
2. [autoplay.exe] をダブルクリックします。


3 プリンタードライバーをインストールする

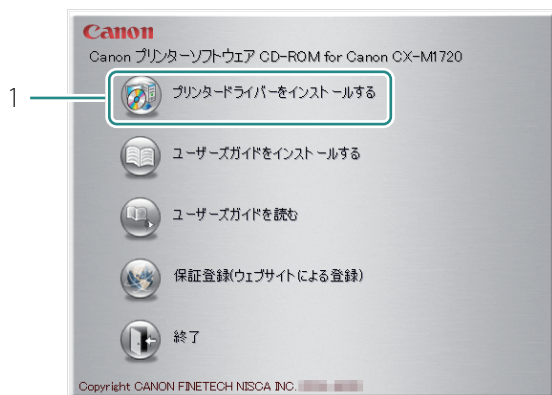

1. [プリンタードライバーをインストールする] をクリックします。

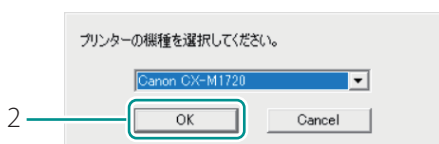


2. [OK] をクリックします。

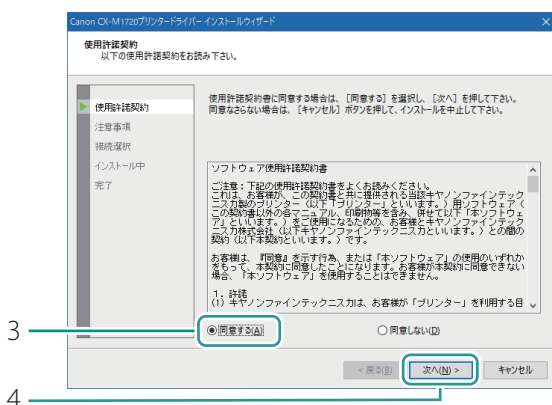

3. [同意する] を選びます。


● 使用許諾契約書をよく確認してください。

4. [次へ] をクリックします。

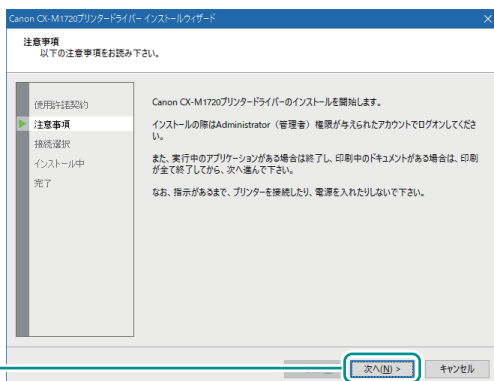


5. [次へ] をクリックします。

- 注意事項を確認してください。

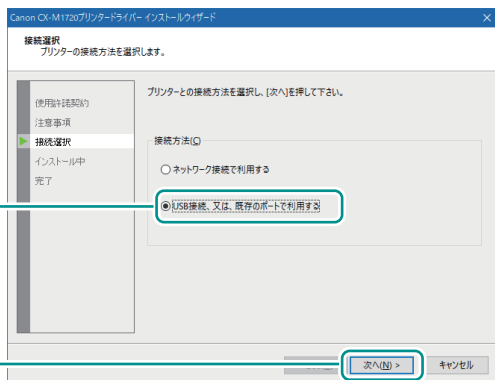

6. [USB 接続、又は、既存のポートで利用する] を選びます。

7. [次へ] をクリックします。

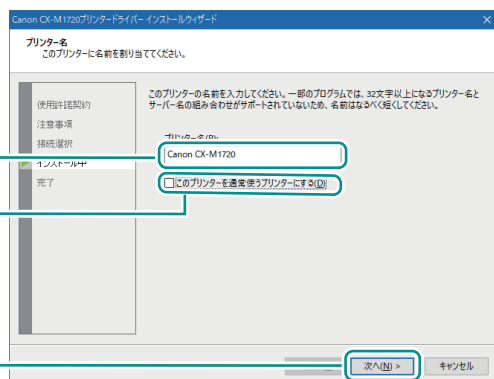

8. プリンター名を変更したい場合は、新しい名称を入力します。

9. 通常使うプリンターに設定しないときは、[このプリンターを通常使うプリンターにする] のチェックマークを外します。


10. [次へ] をクリックします。




11. ["CANON FINETECH NISCA INC." からのソフトウェアを常に信頼する] にチェックマークを入れます。

12. [インストール] をクリックします。

4 「接続方法の確認」画面が表示されたら、USB ケーブルを使って、コンピューターとプリンターを接続する

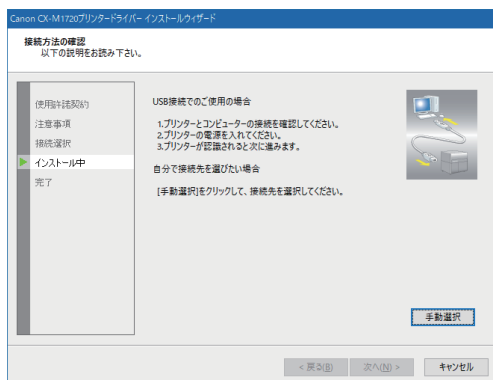

- 接続先のポートを選んでインストールする場合は、[手動選択] をクリックし、ポートを選択してください。
- 選択した接続先のポートは、プリンタードライバーのインストール完了後に選べるようになります。

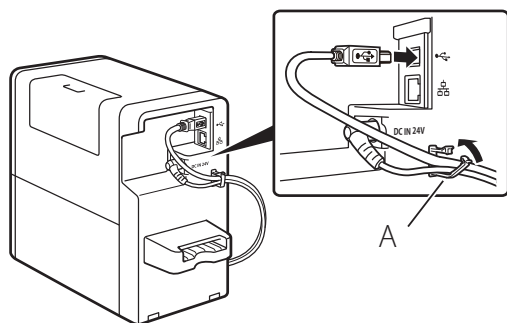

1. コンピューターとプリンターを USB ケーブルで接続します。
- プリンターが認識されると、インストールを再開します。
- 電源ランプが消えている場合は、電源キーを押してください。
2. USB ケーブルおよび電源ケーブルをクランプ (A) で固定します。

重要


- USB ケーブルは、コンピューターやプリンターの電源がオンでも抜き差しすることができますが、次の場合は USB ケーブルを抜き差ししないでください。

- コンピューターの起動中（デスクトップ画面が表示されるまでの間）
 - プリンターの印刷中
 - プリンタードライバのインストール中
- ・ コンピューターやプリンターの電源がオンの時に USB ケーブルを外す場合は、コンピューター側（USB ハブ側）のコネクタを抜くようにしてください。また、USB ケーブルを差しなおす場合は、5 秒以上間隔を空けて差し込んでください。間隔が短いと、正しく動作しない場合があります。

メモ

- ・ ネットワーク環境にあるコンピューターをご使用の場合は、プリンターの認識に時間がかかることがあります。

5 「完了」をクリックする

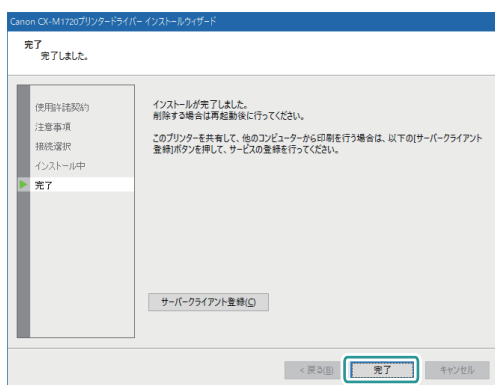


- サーバーとしてお使いになるコンピューターにインストールしたときは、[サーバークライアント登録]をクリックしてください。

メモ

・ サーバークライアント登録をする

ネットワーク環境でプリンターを共有する場合は、[サーバークライアント登録]をクリックします。サーバークライアント登録は、プリンタードライバのインストール完了後に設定することもできます。


1. CD-ROM を起動します。
2. [プリンタードライバをインストールする]をクリックします。
3. [サーバークライアント登録]を選択します。
4. [OK]をクリックします。

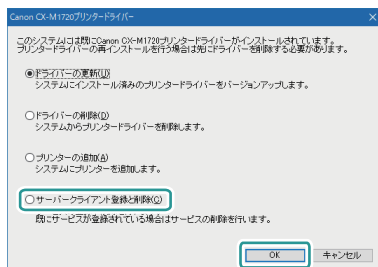

- ・ サーバークライアント登録を削除する

サーバークライアント登録のサービスを削除したいときは、再度サーバークライアント登録を実行してください。サービス削除を実行する画面が表示されます。

6 「プリンターソフトウェア CD-ROM」を取り出して、[はい]をクリックする

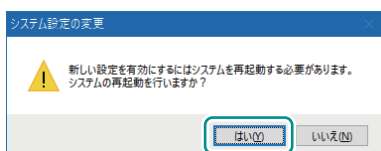

コンピューターの再起動が自動的に開始されます。

メモ

- ・ [いいえ]を選ぶ場合は、プリンターを使用する前に必ず Windows を再起動してください。

「ユーザズガイドをインストールする」へ進みます。(→ P.34)

■ LAN 接続する場合

プリンター、ハブまたはルーターを LAN ケーブルで接続します。

重要

- ・ 所内の LAN に接続する場合は、必ずネットワーク管理者が行ってください。

メモ

- ・ 本製品にはルーターやハブなどのネットワーク機器や LAN ケーブルは付属していません。

1 プリンターの電源が入っていることを確認する

2 コンピューターを起動して、管理者権限のユーザーでログオンする

重要

- ・ 管理者権限のユーザーでログオンしてください。
- ・ ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。

3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする



1. 付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」を CD-ROM ドライブにセットします。

- [自動再生] 画面が表示されます。

2. [autoplay.exe の実行] をクリックします。

- [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは[はい]をクリックします。


メモ

- [自動再生] 画面が表示されなかったとき：


次のように操作してください。

1. [PC]（または[コンピューター]）の CD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックします。
2. [autoplay.exe] をダブルクリックします。


4 プリンタードライバーをインストールする

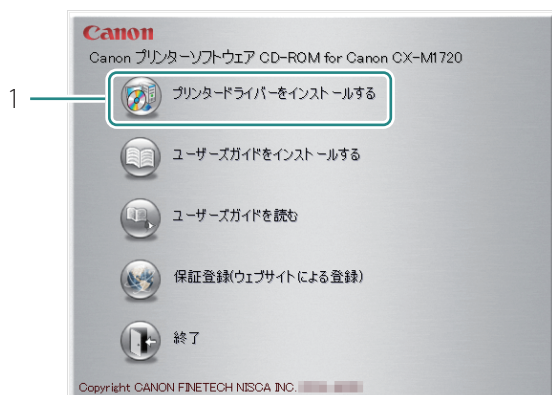

1. [プリンタードライバーをインストールする] をクリックします。

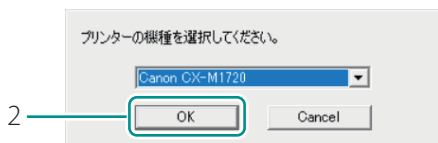


2. [OK] をクリックします。

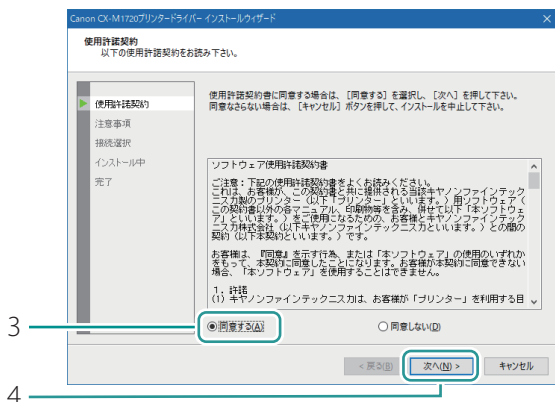

3. [同意する] を選びます。


- 使用許諾契約書をよく確認してください。

4. [次へ] をクリックします。

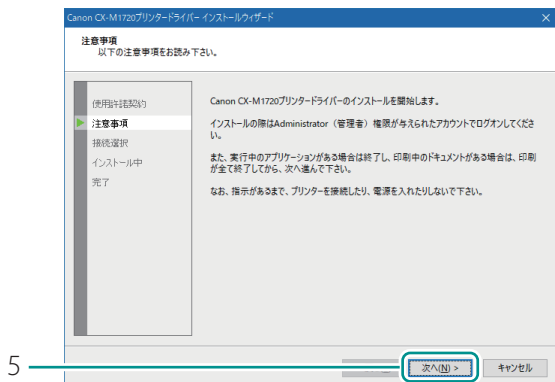


5. [次へ] をクリックします。

- 注意事項を確認してください。

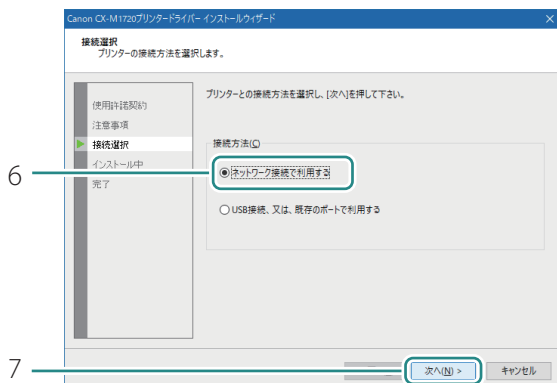


6. [ネットワーク接続で利用する] を選びます。

7. [次へ] をクリックします。

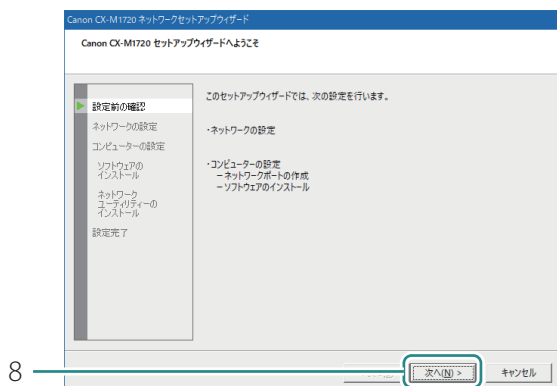


8. [次へ] をクリックします。

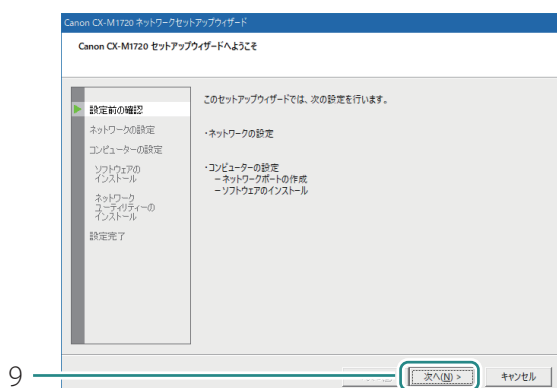

9. [次へ] をクリックします。

- セキュリティソフトウェアについて、画面に記載されていることを確認してください。

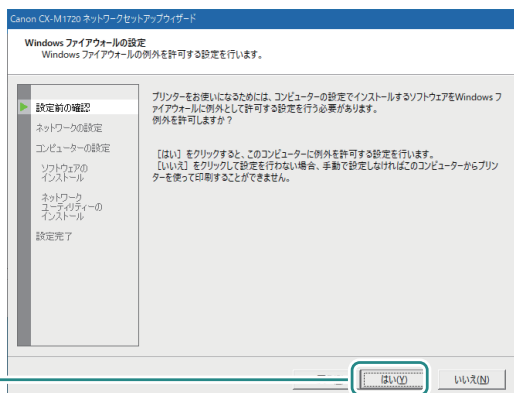


10


10. [はい] をクリックします。

- ファイアウォールの設定について、画面に記載されていることを確認してください。
- ご使用の環境の設定によっては、画面が表示されない場合もあります。

5 「Canon CX-M1720 を使うための準備」画面が表示されたら、LAN ケーブルを使ってプリンターをルーターなどのネットワーク機器と接続する

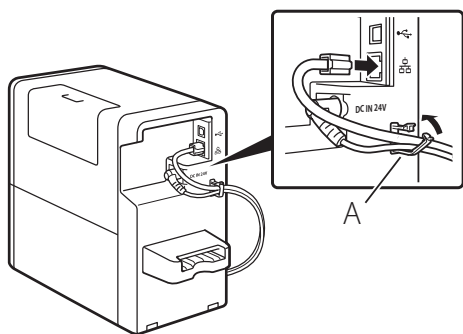


1. プリンターとルーターなどのネットワーク機器を LAN ケーブルで接続します。
2. LAN ケーブルおよび電源ケーブルをクランプ (A) で固定します。

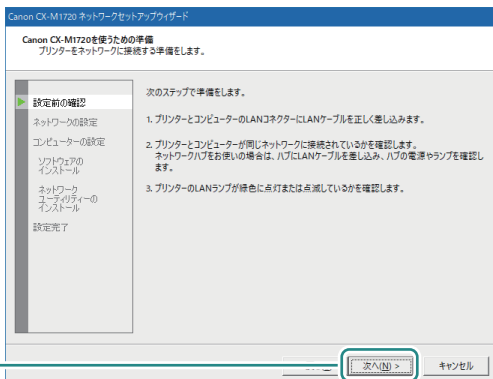

3. [次へ] をクリックします。

- プリンターを検索します。

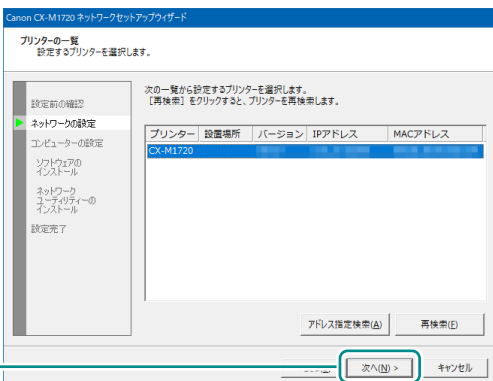

4. 本プリンターが表示されたら、[次へ] をクリックします。

重要

● プリンターの検索時に何も表示されないときは

プリンターを検索しても何も表示されないときは、[再検索] をクリックしてください。

それでも表示されないときは、ネットワーク環境に問題がある場合がありますので、ネットワーク管理者にお問い合わせください。次のような理由が考えられます。

- 本プリンターとコンピューターが別のネットワーク上に設置されているため、コンピューターから検索できない状態にあります。
- ネットワークの運用上、決められた IP アドレスが設定されていないと、ネットワークに接続できない場合があります。


上記理由が原因の場合は、本プリンターとコンピューターを同一ネットワーク上で接続して IP アドレスを設定してください。設定したあとは、再度 [再検索] をクリックしてください。

- IP アドレスを指定して検索するときは


手順 4 にて、[アドレスを指定] をクリックします。

表示された下記の画面にて、[アドレスを指定して検索する] を選択し、MAC アドレスまたは IP アドレスを入力してください。MAC アドレスおよび IP アドレス^{*1} は、プリンターから設定値印刷を行って確認することができます。

設定値印刷については、「設定値を確認する」(ユーザーズガイド)をご覧ください。

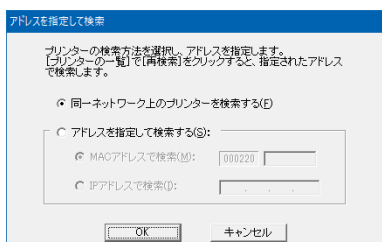


^{*1} IP アドレスを DHCP または Auto IP から自動取得している場合、設定値印刷で印刷される IP アドレスは実際の IP アドレスとは異なります。

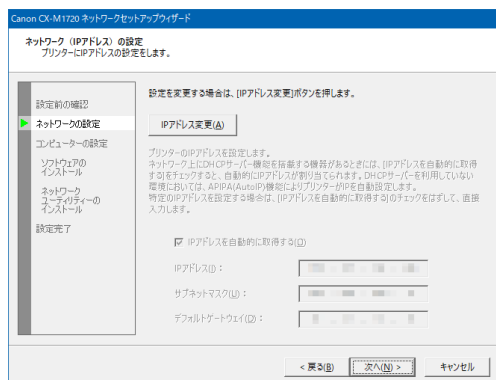

5. プリンターに IP アドレスを設定します。

- IP アドレスを変更するとき：
[IP アドレス変更] をクリックして、手順 6 に進みます。
- IP アドレスを変更しないとき：
[次へ] をクリックして、手順 10 へ進みます。

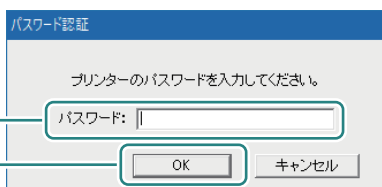


6. パスワードを入力します。

7. [OK] をクリックします。

重要

- IP アドレスの変更にはネットワーク設定のパスワードが必要です。IP アドレスを変更する場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- パスワードは、インストール後にネットワークユーティリティで変更することができます。（初期パスワード：admin）詳しくは、「ネットワークユーティリティについて」（ユーザーズガイド）をご覧ください。

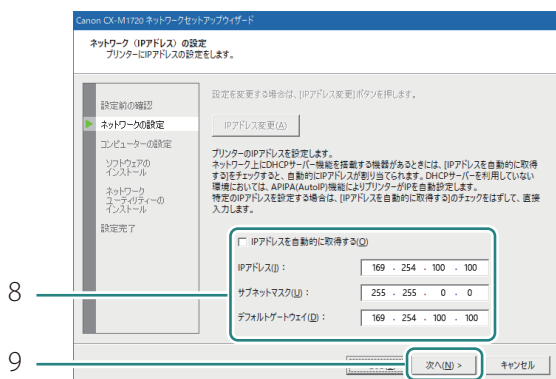


8. IP アドレスの設定を変更します。

- 表示されている IP アドレスは初期設定です。
- DHCP または Auto IP を使用して自動で割り当てる場合は、「IP アドレスを自動的に取得する」にチェックマークを入れます。


9. [次へ] をクリックします。

重要

- DHCP がネットワーク上になく、「IP アドレスを自動的に取得する」が設定されている場合は、Auto IP を使用して自動で IP アドレスを割り当てます。
- 任意の IP アドレスに設定したい場合は、「IP アドレスを自動的に取得する」のチェックマークを外して、直接入力します。

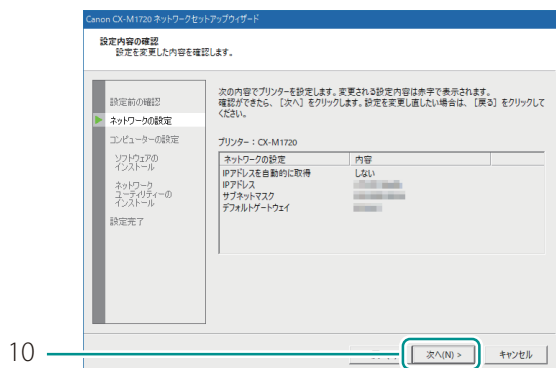


10.[次へ] をクリックします。

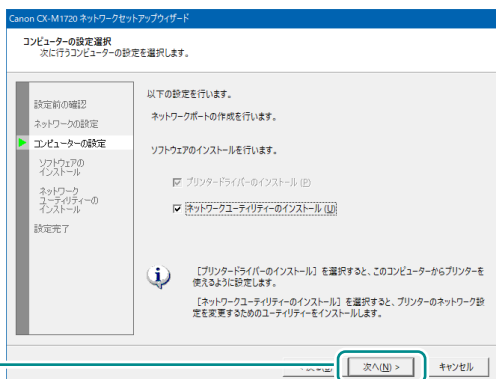

11. [次へ] をクリックします。

メモ

- ネットワークユーティリティは、プリンターのネットワーク設定をするためのツールです。IP アドレスを変更するときなどに必要となりますので必ずインストールしてください（チェックマークを外さない）。ネットワークユーティリティの使いかたは、「ネットワークユーティリティについて」（ユーザズガイド）をご覧ください。

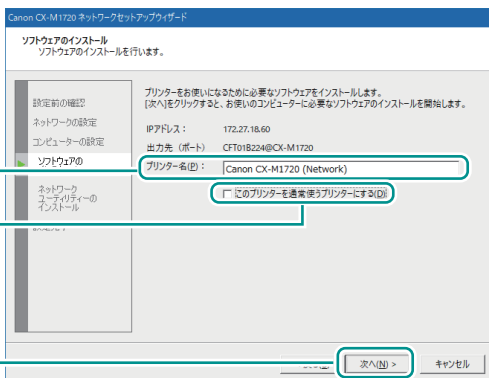

12. [プリンター名] を変更したい場合は、プリンター名を入力します。


13. 通常使うプリンターに設定しないときは、[このプリンターを通常使うプリンターにする] のチェックマークを外します。

14. [次へ] をクリックします。




15. ["CANON FINETECH NISCA INC." からのソフトウェアを常に信頼する] にチェックマークを入れます。

16. [インストール] をクリックします。

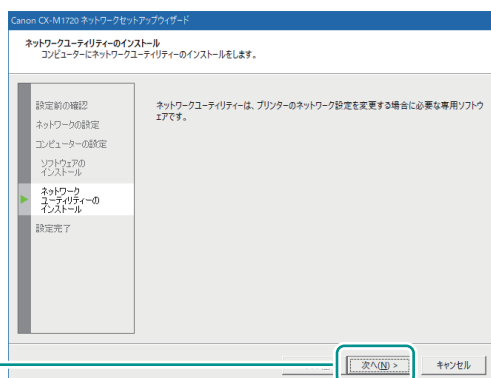


17

17.[次へ] をクリックします。

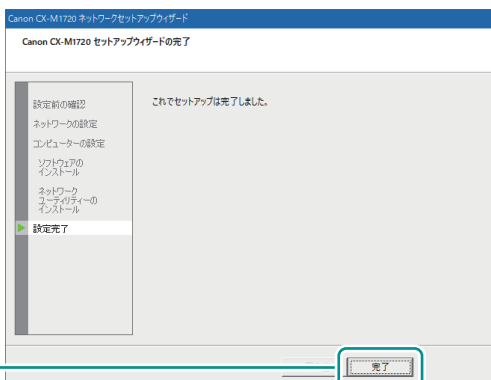

18

18.[完了] をクリックします。

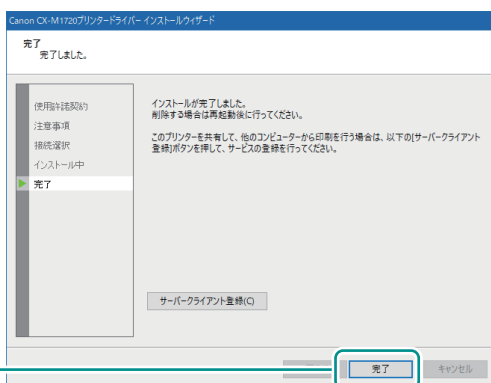

19

19.[完了] をクリックします。


- サーバーとしてお使いになるコンピューターにインストールしたときは、[サーバークライアント登録] をクリックしてください。

メモ

・ サーバークライアント登録をする

ネットワーク環境でプリンターを共有する場合は、[サーバークライアント登録]をクリックします。サーバークライアント登録は、プリンタードライバのインストール完了後に設定することもできます。


1. CD-ROM を起動します。
2. [プリンタードライバをインストールする]をクリックします。
3. [サーバークライアント登録]を選択します。
4. [OK]をクリックします。

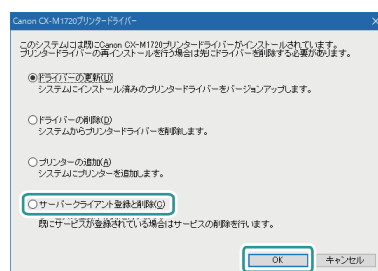

・ サーバークライアント登録を削除する

サーバークライアント登録のサービスを削除したいときは、再度サーバークライアント登録を実行してください。サービス削除を実行する画面が表示されます。

6 「プリンターソフトウェア CD-ROM」を取り出して、[はい]をクリックする

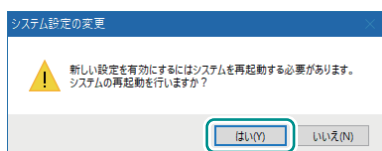

コンピュータの再起動が自動的に開始されます。

メモ

- ・ [いいえ] を選ぶ場合は、プリンターを使用する前に必ずコンピュータ を再起動してください。

「ユーザズガイドをインストールする」へ進みます。(→ P.34)

■ ユーザーズガイドをインストールする

ユーザーズガイドをインストールします。

ユーザーズガイドは、CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしてご覧になることもできますが、コンピュータにインストールしておくとも便利です。

👍 重要

- 管理者権限のユーザーでログオンしてください。
- ウィルス検出プログラムや、システムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。

1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする



1. 付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」を CD-ROM ドライブにセットします。

- [自動再生] 画面が表示されます。

2. [autoplay.exe の実行] をクリックします。

- [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは[はい]をクリックします。

📖 メモ

- [自動再生] 画面が表示されなかったとき：


次のように操作してください。

1. [PC]（または[コンピューター]）の CD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックします。
2. [autoplay.exe] をダブルクリックします。


2 ユーザーズガイドをインストールする




1. [ユーザーズガイドをインストールする] をクリックします。

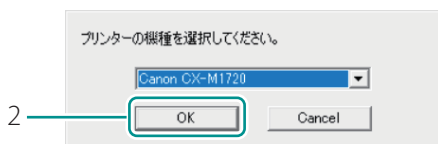


2. [OK] をクリックします。

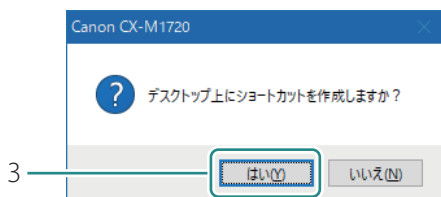

3. [はい] をクリックします。

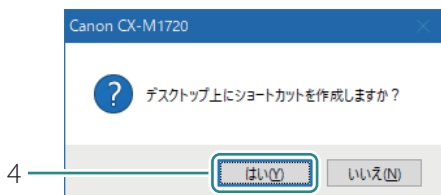


4. ユーザーズガイドを開くショートカットアイコンを作る場合は、[はい] をクリックします。

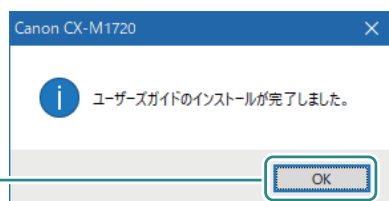


5. [OK] をクリックします。

メモ

- インストールしたユーザズガイドは、デスクトップ上に作成されたショートカットアイコンをダブルクリックするとご覧いただけます。
ショートカットアイコンを作成しなかった場合は、[スタート]メニューから選択してください。
- ユーザズガイドを読む**
CD-ROM からユーザズガイドをご覧になる場合は、次のように操作してください。
 - CD-ROM を起動します。
 - [ユーザズガイドを読む] をクリックします。

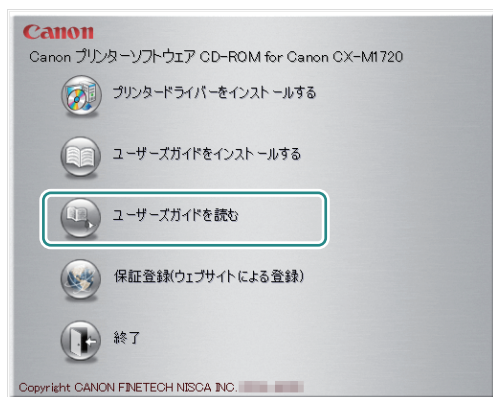

3. [OK] をクリックします。

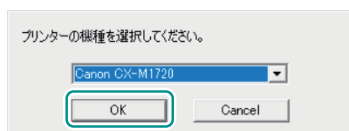

ユーザズガイドが保存されているフォルダーが表示されます。

■ 保証登録をする

保証登録サイト (canon.jp/biz-regists) にて保証登録を行います。保証登録をしていただくと、以下のようなサービス（情報）をお受け取りになることができます。

- ・ お買い上げ日から1年間の無償保証および「保証書」電子発行（ウェブサイト上での閲覧および印刷）
- ・ 登録機器の「機器情報」の確認、および保証期間の確認
- ・ キヤノンサービスパック（キヤノン製品パッケージ型保守サービス。以下、CSP）をご購入のお客さまの「お客さま登録」および更新

ご使用中の機器情報を一覧で閲覧できるほか、登録機器の保証期間の有無をご確認いただくことができます。また、お客さまがご使用中の製品、その他キヤノンからの最新情報をご提供いたします。保証登録の際は、本製品に付属されている「保証登録のお願い」の内容を併せてご確認ください。

✔ 重要

- ・ 保証規定は、保証登録サイト（カスタマープレミアサイト）、または同サイトで電子発行される保証書でご確認いただくことができます。
- ・ 本サイトでご登録いただくお客様に関する情報の取扱いについては、保証登録サイト（カスタマープレミアサイト）上に掲載しております。ご確認の上、ご登録ください。
- ・ 保証登録には、ご購入いただいた製品名、ご購入年月日、シリアル番号が必要となります。シリアル番号は、プリンターの背面に貼られている銘板に記載されています。
- ・ ご使用のコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、保証登録できません。

1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする



1. 付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」を CD-ROM ドライブにセットします。

- 「自動再生」画面が表示されます。

2. 「autoplay.exe の実行」をクリックします。

- 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたときは「はい」をクリックします。


メモ

- 「自動再生」画面が表示されなかったとき：

次のように操作してください。

1. 「PC」（または「コンピューター」）の CD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックします。
2. 「autoplay.exe」をダブルクリックします。

2 「保証登録（ウェブサイトによる登録）」をクリックする

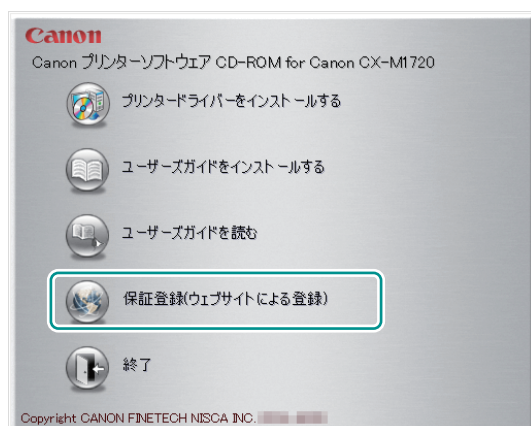

- コンピューターのブラウザーが自動的に起動して、保証登録を行うためのホームページが表示されます。
表示された画面に従って、登録を完了させてください。

Step8. 動作確認をする

プリンタードライバーのインストールが完了したら、お使いのシステムから印刷を実行して、印刷が正しく行われることを確認してください。動作確認の際は、本製品に付属の調整用紙をご使用ください。

👍 重要

- 用紙のセット方法については、「印刷のしかた」（基本操作ガイド）をご覧ください。
- テストパターンを使用して確認を行う場合は、プリンタードライバーから設定値印刷を実行してください。設定値印刷の手順については、「設定値を確認する」（ユーザーズガイド）をご覧ください。
- 正しく印刷されなかったときは、「トラブル対処」（基本操作ガイド）をご覧ください。

プリンターのセットアップは完了しました


プリンターの操作方法については、次の取扱説明書をご覧ください。

- 基本的な印刷のしかたを知りたいとき：
「基本操作ガイド」をご覧ください。
- もっと詳しい情報を知りたいとき：
「ユーザーズガイド」をご覧ください。

付録

■ ネットワーク環境でプリンターを共有する

プリンターの共有設定を行うと、ネットワークを経由して、プリンターに直接接続していないコンピュータから印刷できるようになります。

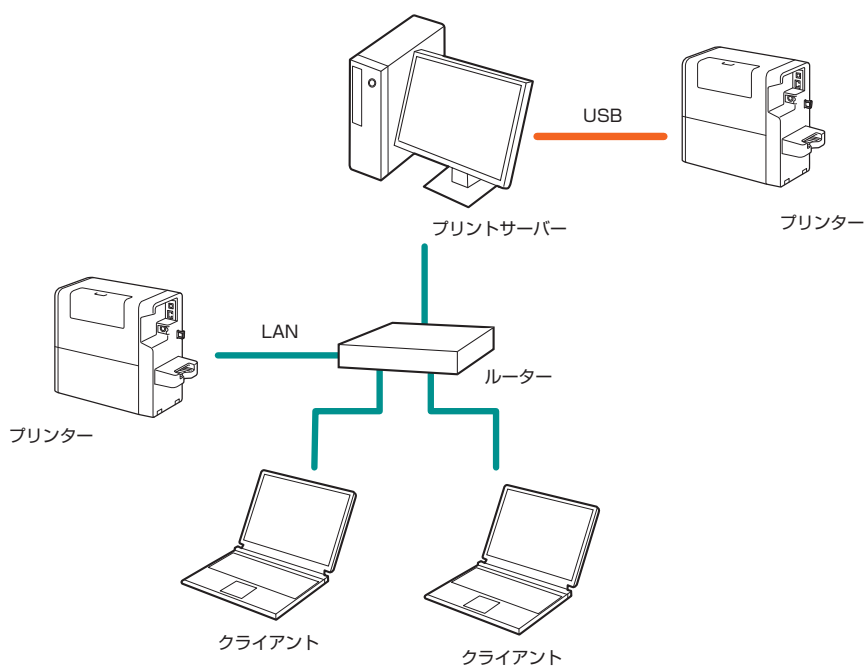

プリントサーバー機：プリンターをネットワークまたはローカルで接続したコンピューター

クライアント機：ネットワークを経由してプリンターを利用する他のコンピューター

● プリントサーバー機の設定

④ 重要

- 管理者権限のユーザーでログオンしてください。
- ウィルス検出プログラムや、システムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- プリントサーバー機は、サーバークライアント登録を行ってください。(→ P.21)


1 プリントサーバー機にプリンタードライバーをインストールする (→ P.16)

2 [スタート] → [Windows システムツール] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] を選択する


- Windows 8.1 のとき：
デスクトップのチャームから [設定] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド]
→ [デバイスとプリンター] を選択する


3 プリンターのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選ぶ

4 プリンタードライバーの共有を設定する

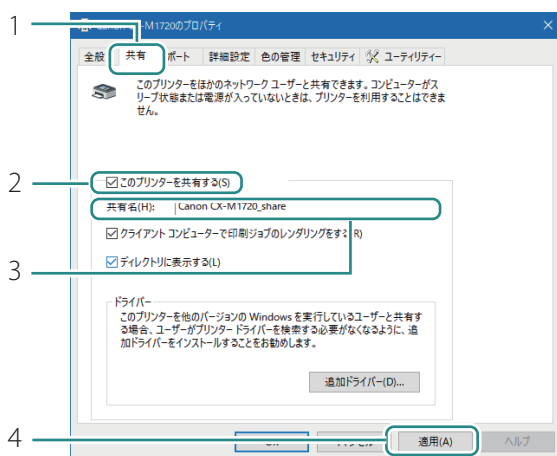

5 必要に応じて、追加ドライバーをインストールする

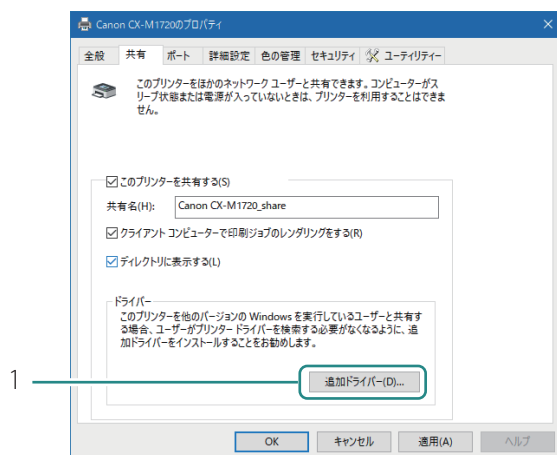


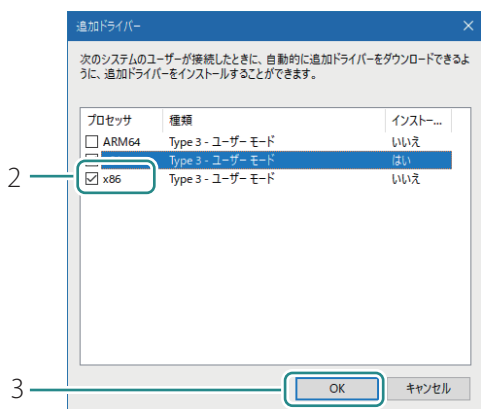

2. 追加するドライバーの種類にチェックマークをいれます。

3. [OK] をクリックします。

4. ソフトウェア CD-ROM をコンピューターにセットします。

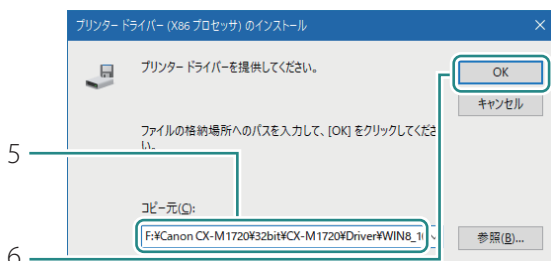


5. CD-ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名（フォルダ名）を半角で入力します。

● F ドライブに 32bit 版を追加する場合の入力例：

F:\Canon CX-M1720¥32bit¥CX-M1720¥Driver¥WIN8_10

6. [OK] をクリックします。

7. [閉じる] をクリックします。

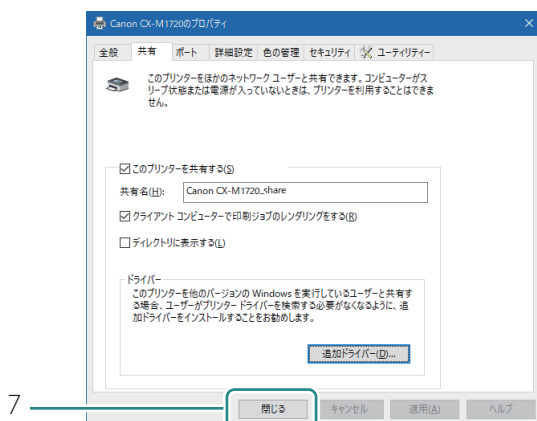

以上でプリントサーバー機での設定は完了です。次に、クライアント機の設定を行います。

● クライアント機の設定

✓ 重要


- ・ 管理者権限のユーザーでログオンしてください。
- ・ ウィルス検出プログラムや、システムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- ・ ご使用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。

1 [スタート] → [Windows システムツール] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] を選択する

- Windows 8.1 のとき：

デスクトップのチャームから [設定] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] を選択します。

2 プリンタードライバをインストールする

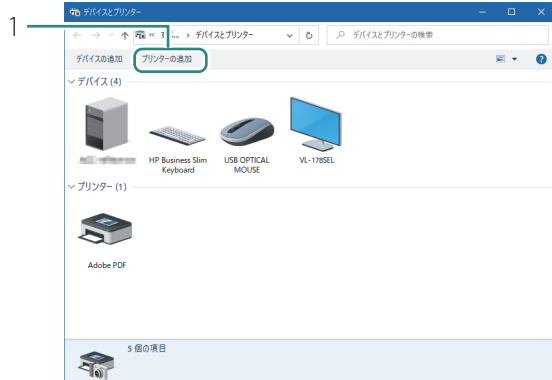

1. [プリンターの追加] をクリックします。




- 共有の設定をしたプリンターを選択します。
- プリンターが表示されない場合は、プリントサーバー機との接続を確認してください。
3. 「次へ」をクリックします。




- 共有の設定をしたプリンターが表示されない場合は、以下のように操作してください。
 1. [プリンターが一覧にない場合]（または、[探しているプリンターはこの一覧にはありません]）をクリックします。
 2. いずれかの方法で共有プリンターを検索します。
- 共有プリンターの名前が分かる場合

〔共有プリンターを名前で選択する〕を選択し、共有プリンター名を入力し〔次へ〕をクリックします。(例) ¥¥ サーバー名 ¥ 共有プリンター名

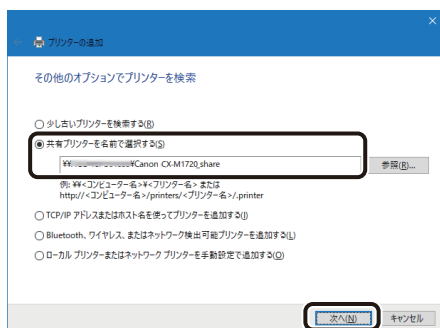


● 共有プリンターの名前が分からない場合


① [共有プリンターを名前で選択する] を選択し [参照] をクリックします。

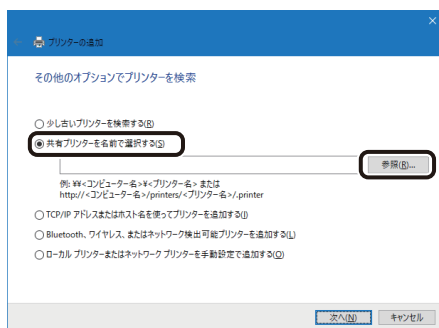


② プリントサーバー機を選択し、表示されたデバイスの中から共有プリンターを選択したあと、[選択] をクリックします。

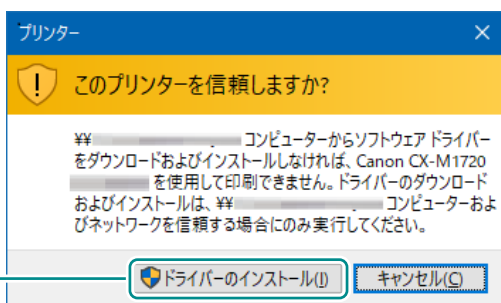

5. 「このプリンターを信頼しますか？」画面が表示されたときは [ドライバーのインストール] をクリックします。

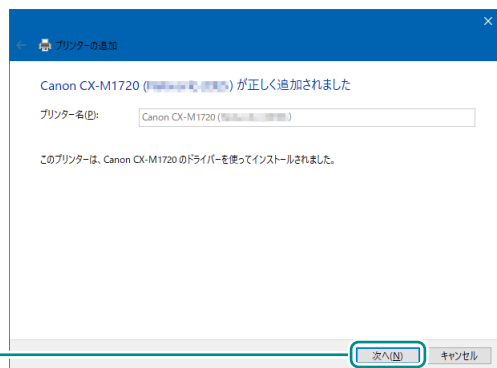

6. [次へ] をクリックします。

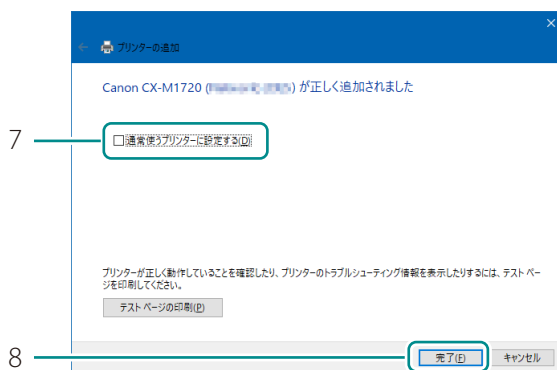

7. 通常使うプリンターとして使用する場合は、チェックマークを入れます。

8. [完了] をクリックします。

以上で、クライアント機の設定は完了です。

■ 最新のソフトウェアを入手する

最新のソフトウェア（プリンタードライバー、ファームウェア）を入手するには、キヤノンホームページにアクセスしてお使いの機種ソフトウェアをダウンロードしてください。

ソフトウェアのダウンロード [canon.jp/download](https://www.canon.jp/download)

✓ 重要

- ソフトウェアをインストールするためには、コンピューターがインターネットに接続している必要があります。
- インターネットの接続に必要なプロバイダーとの契約料・通信費などはお客さまのご負担となります。あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアのダウンロードとアップデートの詳細については、キヤノンホームページをご覧ください。

Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター

050-555-90064

受付時間 [平日] 9:00~17:00

(土日祝祭日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

* 海外からのご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は042-460-9561をご利用ください。

* 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6