

Canon

PRO-200

Getting Started

Démarrage

Online Setup Configuration en ligne

Detailed instructions and videos are available on the Canon website.

Des instructions détaillées et des vidéos sont disponibles sur le site Web de Canon.

.....

Connecting to a Computer

Connexion à un ordinateur



<https://ij.start.canon>

Connecting to a Smartphone

Connexion à un smartphone



Read **Safety and Important Information** (addendum) first.

Commencez par lire **Sécurité et informations importantes** (addendum).



QT63551V01



Installing the Printer.....page 1

Installation de l'imprimante.....page 1




Connecting to a Computer, Smartphone or Tablet.....page 7

Connexion à un ordinateur, un smartphone ou une tablette.....page 7



Instructional Videos

Instructions vidéo

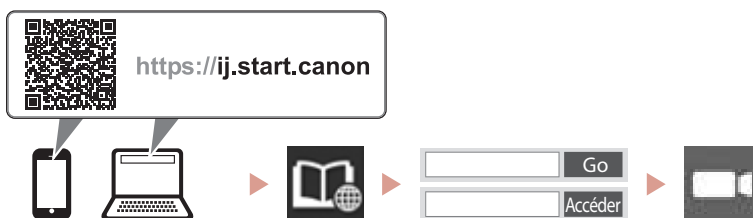


Setting Up the Printer

Online Setup

<https://ij.start.canon>




Installation Space

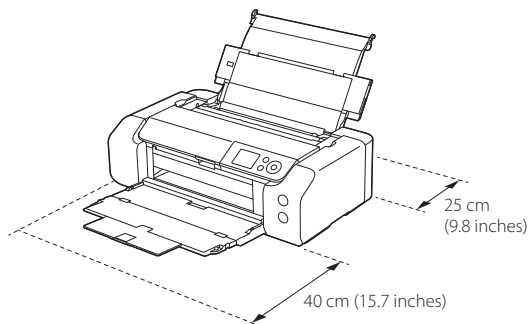


1. Box Contents


● Ink Tanks for setup



● Print Head

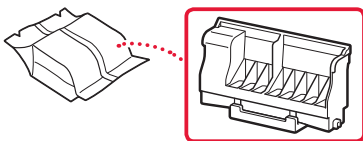

● Multi-purpose Tray

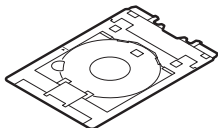

● Power Cord

● Setup CD-ROM


● Safety and Important Information

● Getting Started (this manual)


2. Removing Packing Materials



- 1 Remove and dispose of any packing materials and orange tape.
- 2 Open the top cover, remove and dispose of the orange tape and protective material inside.

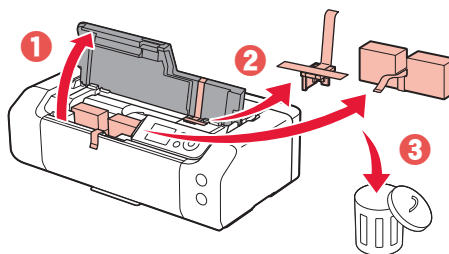


- 3 Close the top cover.

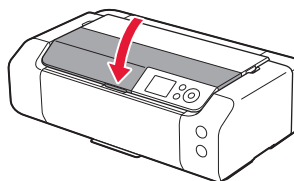

3. Turning on the Printer




- 1 Connect the power cord.

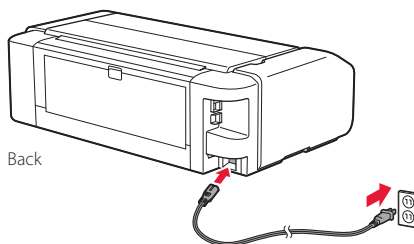

Important



At this time, do not connect any other cables.

- 2 Press the **ON** button.

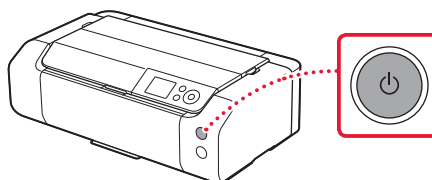


Setting Up the Printer


- 3 Use the ▲, ▼ and **OK** buttons to select a language.

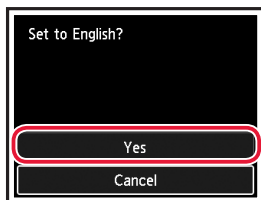

- 4 Press the **OK** button.

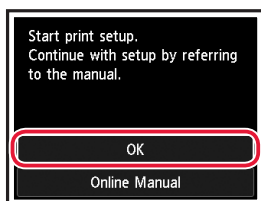


- 5 Set the date and time, and then press the **OK** button.

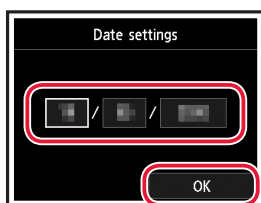


4. Installing the Print Head



- 1 Open the paper output tray.

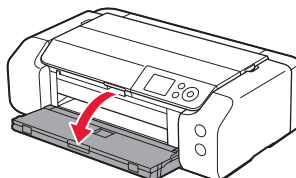



- 2 Open the top cover.

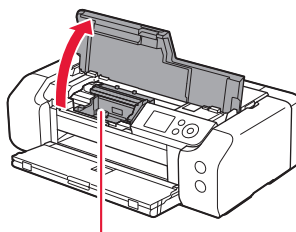


⚠ Caution

Do not touch the print head holder until it stops moving.

- 3 Firmly raise the print head lock lever until it stops.

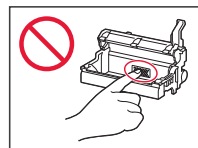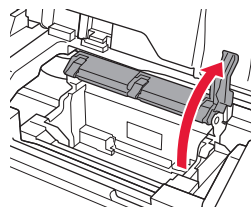


- 4 Remove the print head from its package.





➤➤➤ Important

There may be some transparent or light color ink on the inside of the bag the print head comes in - this has no effect on print quality. Be careful not to get ink on yourself when handling these items.


5 Remove the protective cap.

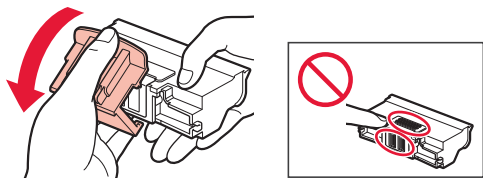

6 Set the print head in the print head holder.

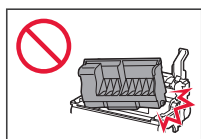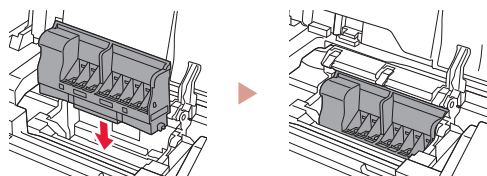

7 Lower the print head lock lever completely.

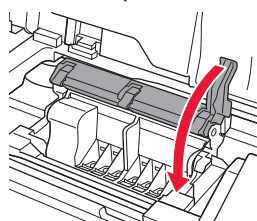


Important

Once you have installed the print head, do not remove it unnecessarily.

5. Installing the Ink Tanks




1 Remove the tape and film on the ink tank.

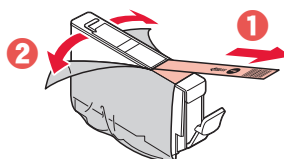


- Check that no tape or film is left.

2 Twist the orange cap, and then remove.

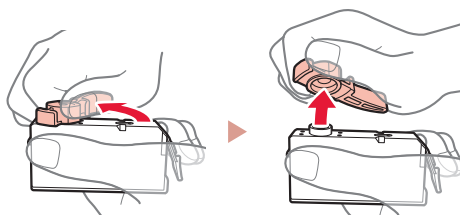


Important

- Do not squeeze the ink tank with the L-shaped air hole blocked.

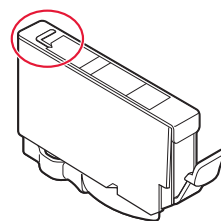


- Do not touch the areas shown in red.

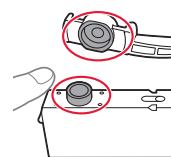


3 Install the ink tank.

- Insert the ink tank into the print head and press down until it clicks.

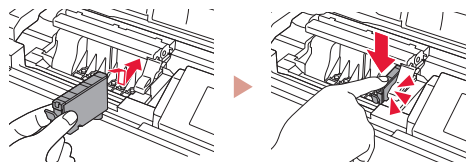

Setting Up the Printer

- 4 Check that the color of the ink tank you installed appears on the screen.

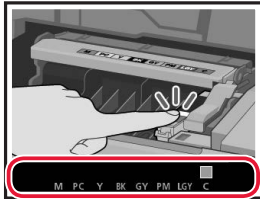


Important

If the color is not displayed on the screen even though you have installed the ink tank, the color of the ink tank may be wrong or you may have installed an ink tank, such as one with a different model number, that is not supported by this printer. Either install an ink tank for the correct color or use the provided ink tank for setup.



- 5 Repeat steps 1 through 4 to install all the ink tanks.

- Check that all the colors appear.

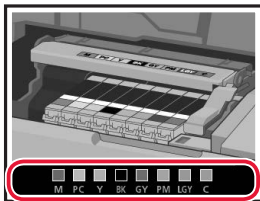

- 6 Close the top cover.


- The printer will start initializing.

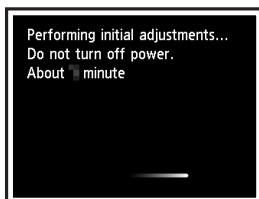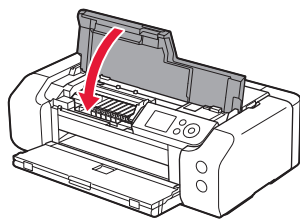



6. Loading Paper





- 1 Press the **OK** button.

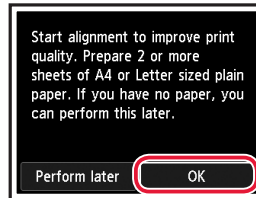



- 2 Open the paper support.

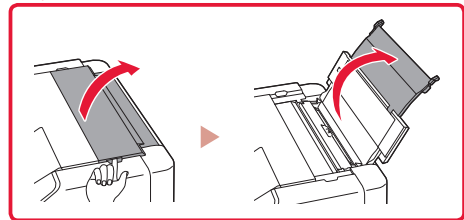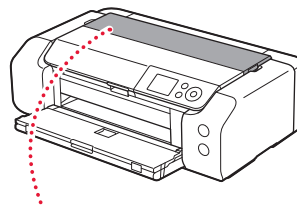

- 3 Open the feed slot cover.

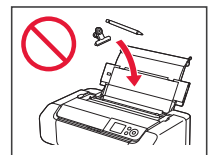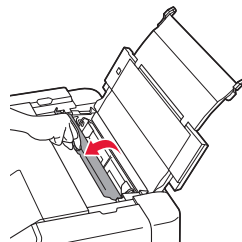


- 4 Slide the right-hand side paper guide to the far right.

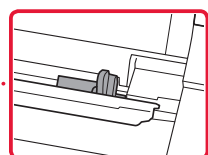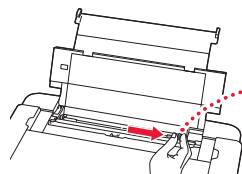


5 Load 2 or more sheets of Letter or A4 sized plain paper.


- Load paper with the print side facing up.

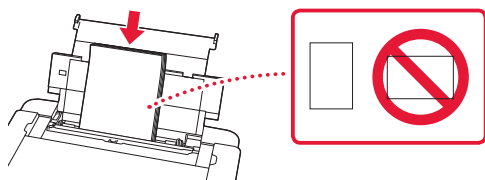


6 Slide the side paper guide against the edge of the paper stack.

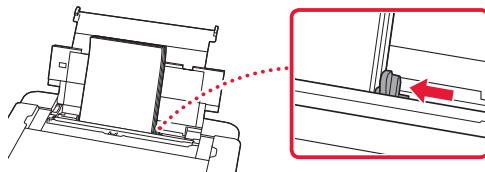



7 Close the feed slot cover.

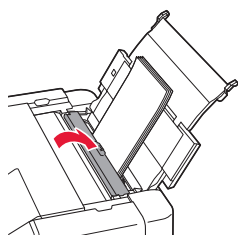


8 Open the output tray extension and extend the paper output support.

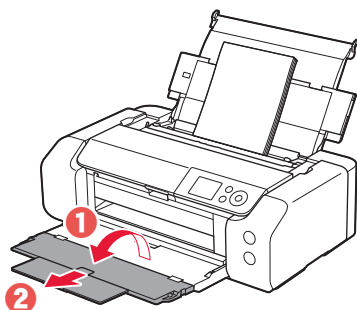

9 Press the **OK** button.

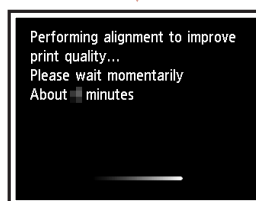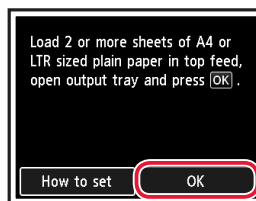

10 Press the **OK** button.

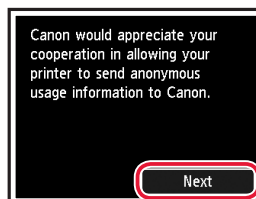



- Follow the on-screen instructions to continue setup. This includes making selections related to sending information. Refer to "Sending Information To Canon" in **Safety and Important Information**.
- When **Select the connection method.** appears on the printer's screen, proceed to "7. Selecting a Printer Connection Method" on page 6.

.....


Setting Up the Printer

7. Selecting a Printer Connection Method

Select a printer connection method from the table below. In the following descriptions, "smartphone" is used to refer collectively to smartphones and tablets.

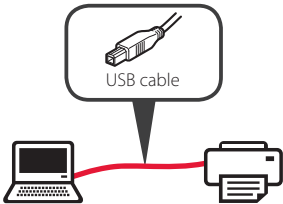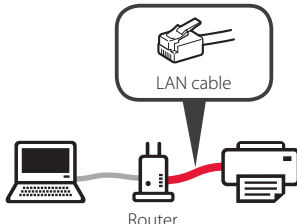USB connection	Wired LAN connection	Wi-Fi connection
		

1 Use the ▲, ▼ and OK buttons to select a connection method.

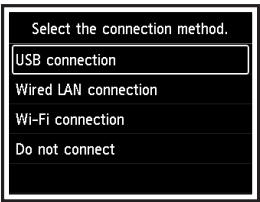


»»» **Note**

You can set up your connection later, even if you select **Do not connect**.
When setting up the connection at a later time, refer to "8-a. Connecting to a Computer" on page 7 or "8-b. Connecting to a Smartphone" on page 8, and continue setup from your computer or smartphone.

2 Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.


- If you select **USB connection** :
Do not connect a USB cable until instructed.
- If you select **Wired LAN connection** :
The wired LAN connector is on the back of the printer.

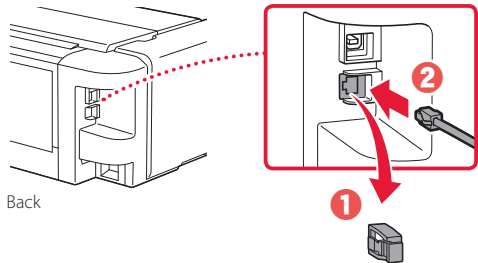

- If you select **Wi-Fi connection** :
When **Continue to perform Wi-Fi setup from your computer or smartphone. Please confirm.** appears, select **Yes**.



3 When either of the following screens appears, proceed to the next page.

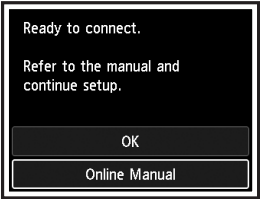

What device are you connecting?



Computer



Computer and
smartphone



Smartphone

8-b
page 8

8-a

Connecting to a Computer

If you are using multiple computers, perform these steps on each computer.



- 1 Access the Canon website from a computer.

<https://ij.start.canon>
- 2 Select  **Set Up**.
- 3 Enter your printer's model name and click **Go**.
 - If prompted, select your country or region.
- 4 Click **Start**.
- 5 Click **If you have already prepared your printer, go to Connect**.

▶▶▶ Note

The following steps are for Windows users.

- 6 Click **Download**.
- 7 Run the downloaded file.
- 8 Click **Start Setup**.
- 9 Follow the on-screen instructions.
 - These operations may take some time.
 - To connect to a smartphone as well, see "8-b. Connecting to a Smartphone" on page 8.



Using the Setup CD-ROM

Double click **EasySetup.exe** in the CD-ROM, and then continue from step 3. If you do not have an internet connection, open the **win** folder in the CD-ROM and double click **SETUP.exe**. This will install the printer driver.

8-b

Connecting to a Smartphone

If you are using multiple smartphones, perform these steps on each smartphone.



1 Install the "Canon PRINT Inkjet/SELPHY" app on your smartphone.




- Search for "Canon PRINT" in App Store, or Google Play.
- Access the Canon website to download the app.



2 Open your smartphone's Wi-Fi settings. Check that the network name (SSID) that starts with "Canon_ij_" appears.

(Example of iOS screen)

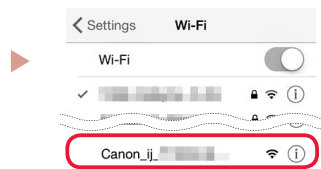

The network name (SSID) that starts with "Canon_ij_"

- If "Canon_ij_" appears → Proceed to step 3.
- If "Canon_ij_" does not appear → Proceed to step 4.

3 Tap the network name (SSID) that starts with "Canon_ij_".

4 Open the installed app, and follow the on-screen instructions in the app to add your printer.




Once you have added your printer, you can print from your smartphone.

Configuration de l'imprimante

Configuration en ligne
<https://ij.start.canon>




Espace d'installation

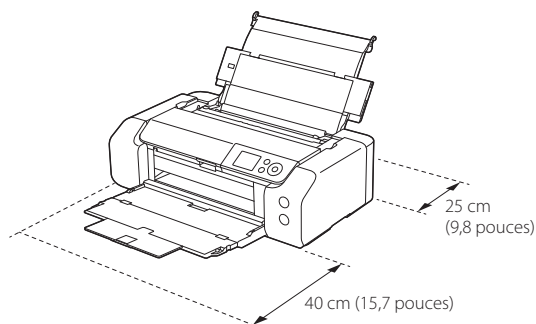


1. Contenu de la boîte


- Cartouches d'encre pour la configuration



- Tête d'impression

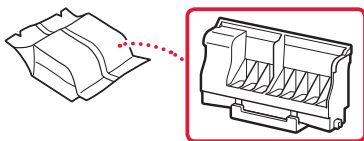

- Tiroir multifonctions

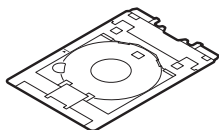


- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Sécurité et informations importantes
- Démarrage (ce manuel)


2. Retrait du matériel d'emballage



- 1 Enlevez et jetez tout matériel d'emballage et bande orange.
- 2 Ouvrez le capot supérieur, retirez et jetez la bande orange et le matériau protecteur se trouvant à l'intérieur.

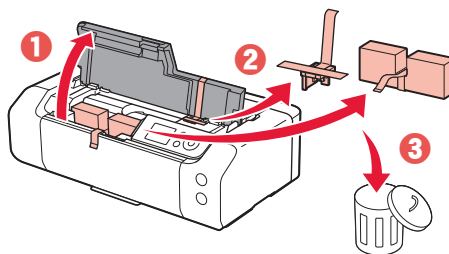


- 3 Fermez le capot supérieur.

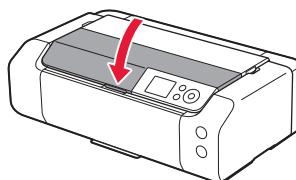

3. Mise sous tension de l'imprimante




- 1 Branchez le cordon d'alimentation.

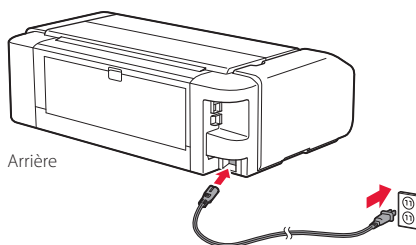

Important




À ce stade, ne branchez aucun autre câble.

- 2 Appuyez sur le bouton **MARCHE (ON)**.

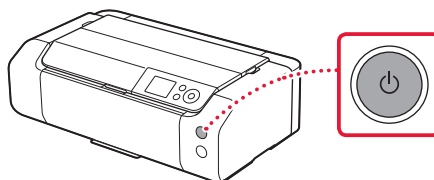


Configuration de l'imprimante


- 3 Utilisez les boutons ▲, ▼ et **OK** pour sélectionner une langue.

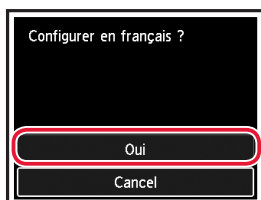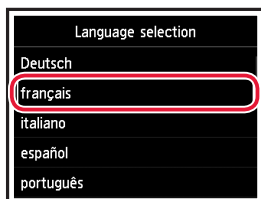

- 4 Appuyez sur le bouton **OK**.

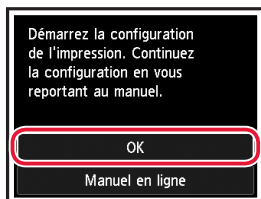


- 5 Définissez la date et l'heure, puis appuyez sur le bouton **OK**.

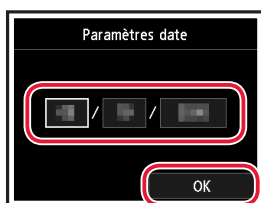


4. Installation de la tête d'impression



- 1 Ouvrez le bac de sortie papier.

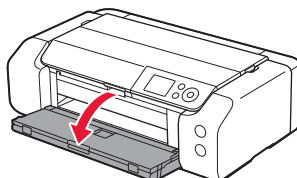



- 2 Ouvrez le capot supérieur.

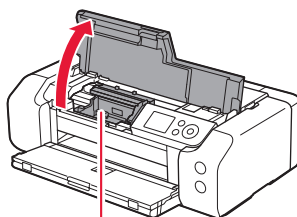



⚠ Attention

Évitez tout contact avec le support de tête d'impression tant que celui-ci n'est pas arrêté.

- 3 Levez fermement le levier de verrouillage de tête d'impression jusqu'à ce qu'il s'arrête.

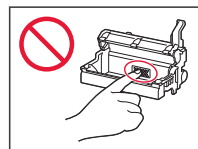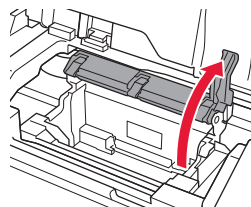


- 4 Sortez la tête d'impression de son paquet.

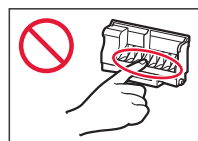



» Important

Il peut y avoir de l'encre transparente ou de couleur claire à l'intérieur du sac contenant la tête d'impression ; ceci n'a aucune incidence sur la qualité de l'impression. Veillez à ne pas vous tacher avec l'encre lorsque vous manipulez ces éléments.


- 5 Retirez la capsule de protection.

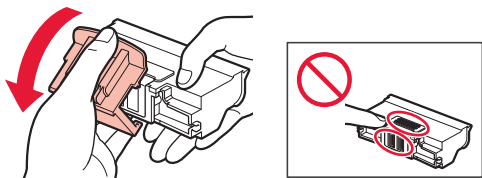

- 6 Placez la tête d'impression dans le support de tête d'impression.

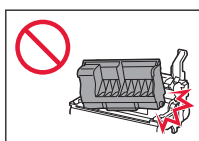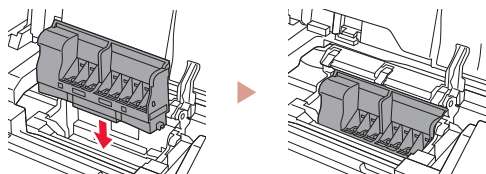

- 7 Abaissez complètement le levier de verrouillage de tête d'impression.

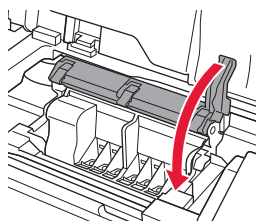


Important

Une fois que vous avez installé la tête d'impression, ne la retirez pas inutilement.

5. Installation des cartouches d'encre




- 1 Retirez la bande et le film sur la cartouche d'encre.

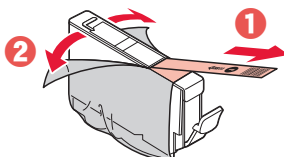


- Vérifiez qu'il ne reste ni bande ni film.

- 2 Tournez le capuchon orange et retirez-le.

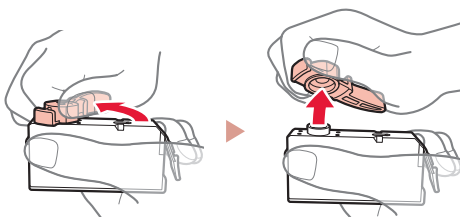


Important

- N'appuyez pas sur la cartouche d'encre alors que le trou d'arrivée d'air en forme de L est obstrué.

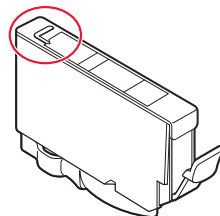


- Ne touchez pas les zones signalées en rouge.

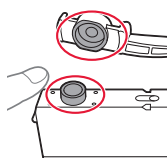


- 3 Installez la cartouche d'encre.

- Insérez la cartouche d'encre dans la tête d'impression et appuyez dessus jusqu'à ce qu'un clic se produise.

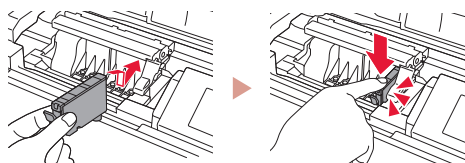

Configuration de l'imprimante

- 4 Vérifiez que la couleur de la cartouche d'encre que vous avez installée s'affiche à l'écran.

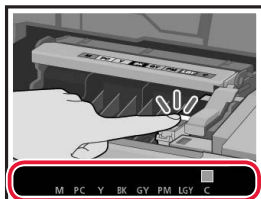


Important

Si la couleur ne s'affiche pas à l'écran alors que vous avez installé la cartouche d'encre, la couleur de la cartouche d'encre est peut-être fausse, ou vous avez peut-être installé une cartouche d'encre non prise en charge par l'imprimante, par exemple une cartouche avec un numéro de modèle différent. Installez une cartouche d'encre de la bonne couleur ou utilisez la cartouche d'encre fournie pour la configuration.



- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour installer toutes les cartouches d'encre.

- Vérifiez que toutes les couleurs s'affichent.

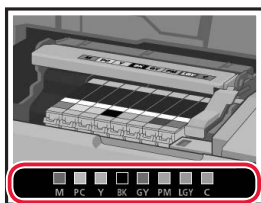

- 6 Fermez le capot supérieur.


- L'imprimante commence à s'initialiser.

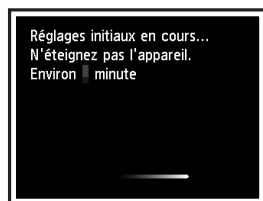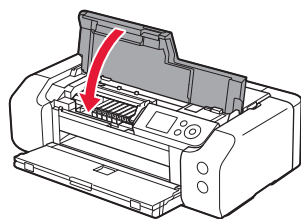



6. Chargement du papier





- 1 Appuyez sur le bouton OK.

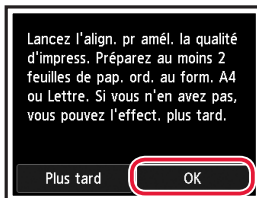



- 2 Ouvrez le support papier.

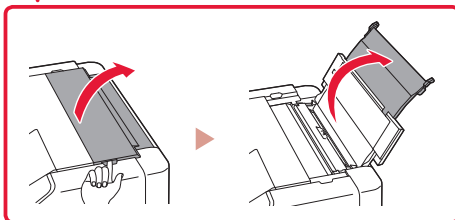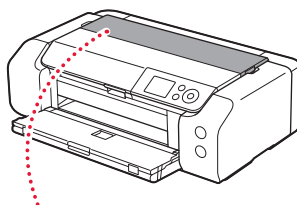

- 3 Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation.

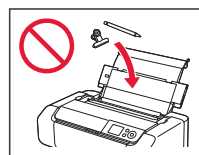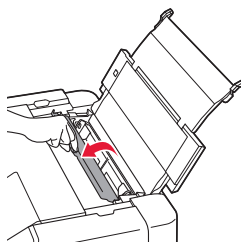


- 4 Faites glisser le côté droit du guide papier vers la droite.

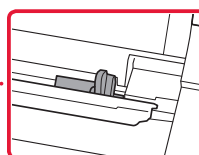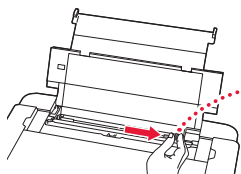


5 Chargez au moins 2 feuilles de papier ordinaire au format Lettre ou A4.


- Chargez le papier face à imprimer vers le haut.

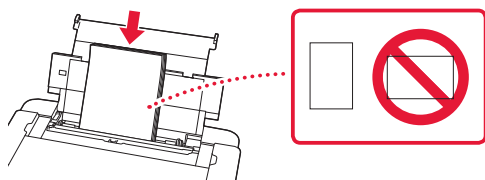


6 Faites glisser le côté du guide papier contre le bord de la pile de papier.

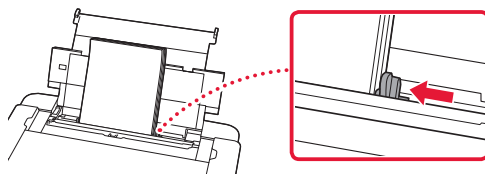



7 Fermez le couvercle de la fente d'alimentation.

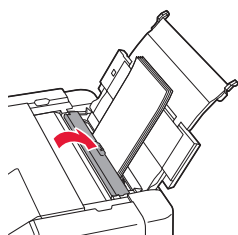


8 Ouvrez l'extension du bac de sortie papier et déployez le support de sortie papier.

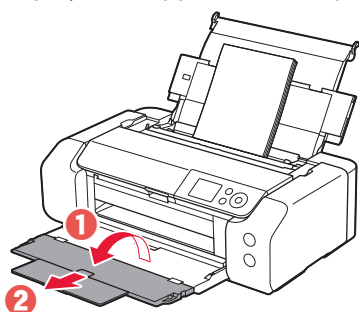

9 Appuyez sur le bouton OK.

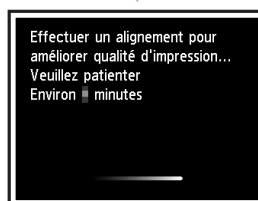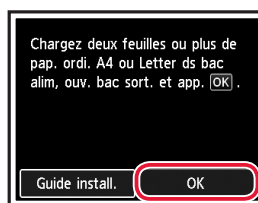

10 Appuyez sur le bouton OK.


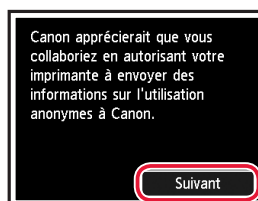


- Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre la configuration. Cela inclut des sélections relatives à l'envoi d'informations.
Reportez-vous à « Envoi d'informations à Canon » dans **Sécurité et informations importantes**.
- Lorsque **Sélectionner méth. de connexion** apparaît sur l'écran de l'imprimante, passez à la section « 7. Sélection d'une méthode de connexion à l'imprimante » à la page 6.


Configuration de l'imprimante

7. Sélection d'une méthode de connexion à l'imprimante

Sélectionnez une méthode de connexion à l'imprimante dans le tableau ci-dessous. Dans les descriptions suivantes, le terme « smartphone » est utilisé pour désigner collectivement les smartphones et les tablettes.

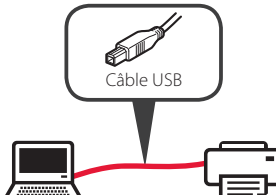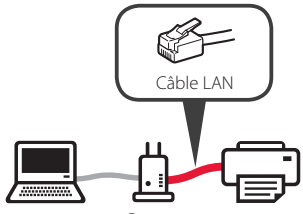Connexion USB	Connexion au réseau câblé	Connexion au Wi-Fi
		

1 Utilisez les boutons ▲, ▼ et OK pour sélectionner une méthode de connexion.

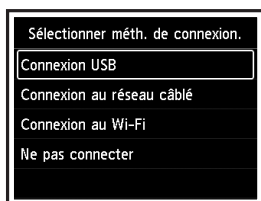


»»» Remarque


Vous pouvez définir votre connexion ultérieurement, même si vous sélectionnez **Ne pas connecter**. Lorsque vous définissez la connexion ultérieurement, reportez-vous à la section « 8-a. Connexion à un ordinateur » à la page 7 ou « 8-b. Connexion à un smartphone » à la page 8 et poursuivez la configuration de votre ordinateur ou de votre smartphone.

2 Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre la configuration.

- Si vous sélectionnez **Connexion USB** :
Ne branchez pas de câble USB tant que vous n'en recevez pas l'instruction.
- Si vous sélectionnez **Connexion au réseau câblé** :
Le connecteur de réseau câblé se trouve à l'arrière de l'imprimante.

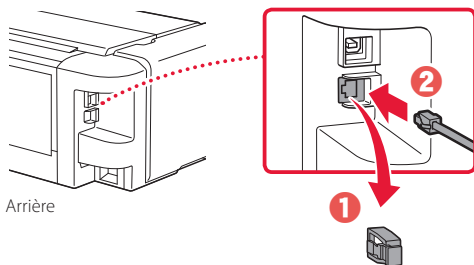

- Si vous sélectionnez **Connexion au Wi-Fi** :
Lorsque **Poursuivre la configuration Wi-Fi depuis votre ordi./smartphone. Veuillez confirmer.** s'affiche, sélectionnez **Oui**.

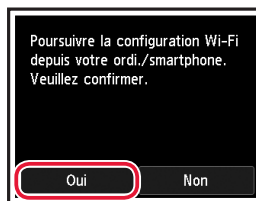

3 Lorsqu'un des écrans suivants s'affiche, passez à la page suivante.



Quel périphérique connectez-vous ?



Ordinateur



Ordinateur et
smartphone



Smartphone

8-b
page 8

FRANÇAIS

8-a

Connexion à un ordinateur

Si vous utilisez plusieurs ordinateurs, effectuez ces étapes sur chaque ordinateur.



- 1 Accès au site Web Canon à partir d'un ordinateur.

<https://ij.start.canon>



- 2 Sélectionnez  **Configuration**.

- 3 Entrez le nom de modèle de votre imprimante et cliquez sur **Accéder**.

- Si vous y êtes invité, sélectionnez votre pays ou votre région.

- 4 Cliquez sur **Démarrer**.

- 5 Cliquez sur **Si vous avez déjà préparé votre imprimante, allez à Connecter**.

»»» Remarque

Les étapes suivantes concernent les utilisateurs Windows.

- 6 Cliquez sur **Télécharger**.

- 7 Exécutez le fichier téléchargé.

- 8 Cliquez sur **Commencer la configuration**.

- 9 Suivez les instructions à l'écran.

- Ces opérations peuvent prendre du temps.
- Pour vous connecter aussi à un smartphone, voir « 8-b. Connexion à un smartphone » à la page 8.



Utilisation du CD-ROM d'installation

Cliquez deux fois sur **EasySetup.exe** à partir du CD-ROM, puis continuez à partir de l'étape 3. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, ouvrez le dossier **win** à partir du CD-ROM et cliquez deux fois sur **SETUP.exe**. Cette procédure permet d'installer le pilote d'imprimante.

8-b

Connexion à un smartphone

Si vous utilisez plusieurs smartphones, effectuez ces étapes sur chaque smartphone.



1 Installez l'application « Canon PRINT Inkjet/SELPHY » sur votre smartphone.




- Recherchez « Canon PRINT » dans App Store ou Google Play.
- Accédez au site Web Canon pour télécharger l'application.



2 Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre smartphone. Vérifiez que le nom de réseau (SSID) qui commence par « Canon_ij_ » apparaît.

(Exemple d'écran iOS)

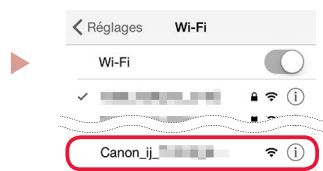

Le nom de réseau (SSID) qui commence par « Canon_ij_ »

- Si « Canon_ij_ » apparaît ➔ Passez à l'étape **3**.
- Si « Canon_ij_ » n'apparaît pas ➔ Passez à l'étape **4**.

3 Touchez le nom de réseau (SSID) qui commence par « Canon_ij_ ».

4 Ouvrez l'application installée, puis suivez les instructions affichées à l'écran par l'application pour ajouter votre imprimante.



Une fois que vous avez ajouté votre imprimante, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone.



Access Online Manual

Accès au Manuel en ligne

From your browser

À partir de votre navigateur



<https://ij.start.canon>

