

# BP-F400 かんたんスタートガイド

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。このかんたんスタートガイドは、本機ではじめて印刷を行っていただくときの代表的なやり方について説明しています。このガイドで説明していない接続方法や詳細な内容につきましては、「ソフトウェアマニュアル」や「使用説明書」を製品ホームページからダウンロードしてご確認ください。

## どの方法で本機を使いますか？

### Windowsパソコン

と接続して使う

事前に下記製品ホームページからプリンタードライバーをご利用になるパソコンの任意の場所に保存をしておいてください。

**canon.jp/bp-f400**

P1 の「Windowsパソコンと接続して使う」から、  
ご利用方法を選んでください。

### Apple製品

と接続して使う

P1 の「Apple製品と接続して使う」から、  
ご利用方法を選んでください。

### Android製品

と接続して使う

P16 の「Android製品と接続して使う」から、  
ご利用方法を選んでください。


お困りの場合は、  
P2をご確認ください。

このガイドで使用している画面は、Windows10、iPad(V14)、Android(V10)になります。  
また、ドライバーのインストールの画面などは、バージョンにより異なる場合があります。  
Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
Apple、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。Androidは、Google LLCの登録商標または商標です。  
BluetoothおよびロゴはBluetooth SIGの登録商標であり、キヤノン電子株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

# はじめて印刷を開始するまでの流れ

## Windowsパソコンと接続して使う

USBケーブルで  
接続して使う



USBケーブルで接続

P3 へ

USBドライバーの  
インストール

P4 へ

Bluetoothで  
接続して使う



Bluetoothでペアリング

P5 へ

無線LANで  
接続して使う



無線LANで接続

P7 へ

プリンター  
ドライバー  
の  
インストール

P9 へ

Windows  
パソコン  
から  
印刷

P11 へ

## Apple製品と接続して使う

無線LANで  
接続して使う



無線LANで接続

P12 へ

無線LANルーター経由で  
接続して使う



無線LANルーターと無線LANで接続

P14 へ

Apple製品  
から  
印刷

P15 へ

## ● 印刷時に選択できるプリンターに本機が出てこない

- Windowsパソコンの場合、プリンタードライバーが正しくインストールされていない場合があります。P1をご確認いただき、再度ご使用されている接続方法のプリンタードライバーのインストールを実施してください。また、本製品を複数台お持ちの場合は、それぞれプリンタードライバーをインストールする必要があります。
- 無線LANルーターに本機を接続してお使いいただく場合について、無線LANルーターの設定により接続機器どうしの接続が禁止されていることがあります。お使いの無線LANルーターの設定をご確認ください。

## ● 印刷時に本機を選んでも印刷が開始されない

- Windowsパソコンの場合、USBやBluetoothなど複数の接続方法でお使いいただいたり、修理で初期化された場合などに、接続の設定が変わってしまうことがあります。この場合は、プリンタードライバーインストーラーで[修復]を行ってください。

## ● どのドライバーが必要かよくわからない

- Windowsパソコンの場合、プリンタードライバーが必ず必要になります。また、USBケーブルで接続して使う場合は、プリンタードライバーに加えてUSBドライバーも必要になります。  
ドライバーは、お使いになるパソコンのシステムの種類(32bit/64bit)で分かれています。お使いになるパソコンの環境をご確認いただき、該当する方をご使用ください。システムの種類は、スタートボタンの右クリックメニューから[システム]を選択することによりご確認くださいませ。  
Apple製品、Android製品の場合は、ドライバーは必要ありません。

## ● 印刷されない


- 印刷されず白紙のまま本機から用紙が出てくる場合は、用紙の裏表が逆になっている可能性があります。印字面を裏側にして本機に用紙をセットしてください。

本機とWindowsパソコンをUSBケーブルで接続する方法について説明します。


## 1 本機の電源がオフであることを確認する



LEDランプがすべて消灯していることを確認してください。


※ランプがついている場合は、本機の電源ボタン  を押して、オフにしてください。

## 2 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

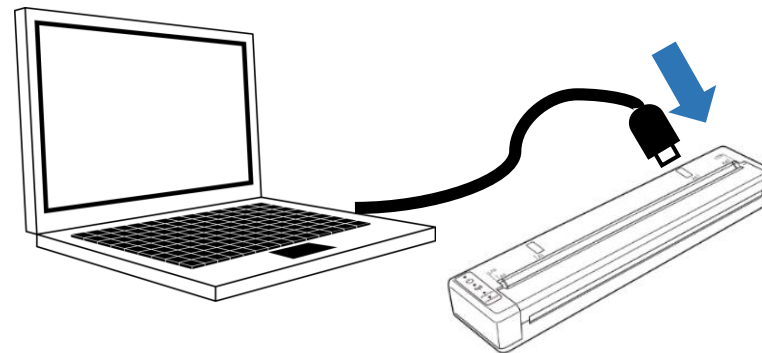


## 3 本機の電源をオンにする



本機の電源ボタン  を押して、オンにしてください。

## 4 無線表示ランプのみどり点灯を確認する【完了】

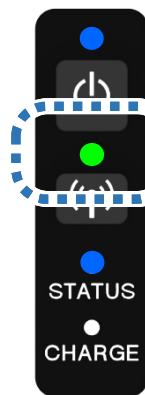

無線表示ランプ(みどり点灯)

▶ 次は「USBドライバーのインストール (P4)」になります。

WindowsパソコンにUSBドライバーをインストールする方法を説明します。

## 1 USBドライバーインストールツールを実行する

パソコンに保存した  
[USBDriver]フォルダから、  
[dpinst.exe]  
をダブルクリックします。

## 2 [次へ]をクリックする



## 3 [同意する]を選択して、[次へ]をクリックする



## 4 [インストール]をクリックする



## 5 [完了]をクリックする




## 6 パソコンを再起動する【完了】

▶ 次は「プリンタードライバーのインストール(P9)」になります。


本機とWindowsパソコンをBluetoothでペアリングする方法について説明します。

## 1 本機の電源をオンにする




本機の電源ボタン  を押して、オンにしてください。


## 2 無線表示ランプを「青」に切り替える

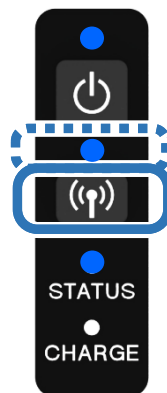

無線表示ランプ(青点滅)

青以外の色(むらさきまたはオレンジ)で点滅している場合は、無線ボタン  を押して青に切り替えてください。

### 参考

無線ボタン  を2秒程度押すたびに、3パターンの色で順番に切り替わります。

## 3 パソコンのBluetoothをONにする




[Windowsの設定]→[デバイス]→[Bluetoothとその他のデバイス]から、Bluetoothをオンにします。


## 4 [Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する]をクリックする



## 5 [Bluetooth]をクリックする

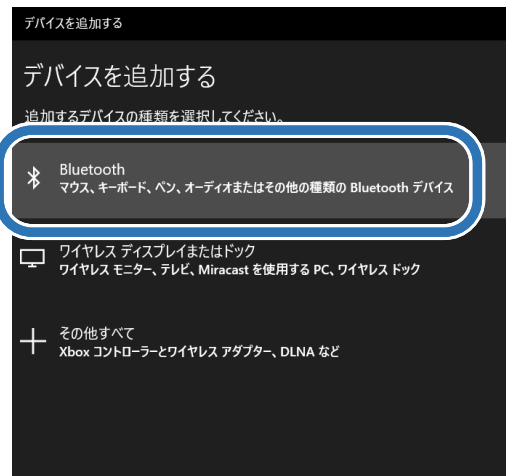

## 6 本機を選択する

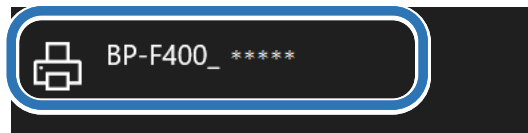


本機は「BP-F400\_\*\*\*\*\*」と表示されます。  
\*\*\*\*\*は本機の裏面に表記してあるシリアル番号の末番5桁の数字になります。

### 注意


しばらく待っても本機が表示されない場合は、本機の電源をオフにして、P5①からやりなおしてください。

## 7 PINコード[1234]を入力し、[接続]をクリックする

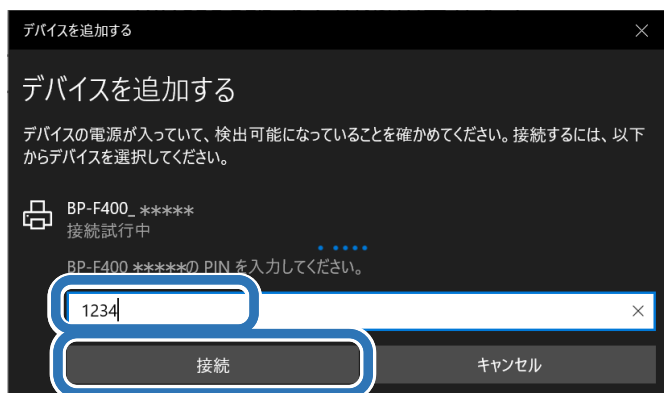

本機のデフォルトのPINコードは、[1234]です。

## 8 [完了]をクリックする

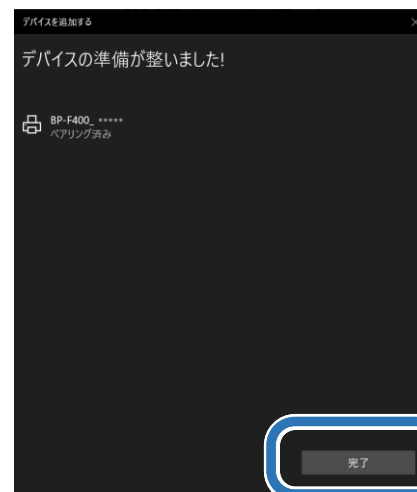


## 9 パソコンを再起動する【完了】

▶ 次は「プリンタードライバーのインストール(P9)」になります。


本機とWindowsパソコンを無線LANで接続する方法について説明します。

## 1 本機の電源をオンにする




本機の電源ボタン  を押して、オンにしてください。


## 2 無線表示ランプを「むらさき」に切り替える

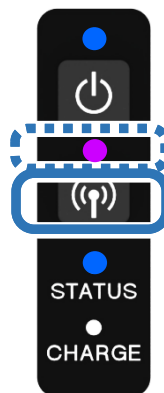

無線表示ランプ(むらさき点滅)

むらさき以外の色(青またはオレンジ)で点滅している場合は、無線ボタン  を押してむらさきに切り替えてください。

### 参考

無線ボタン  を2秒程度押すたびに、3パターンの色で順番に切り替わります。

## 3 パソコンの無線LANをONにする



[Windowsの設定]→[ネットワークとインターネット]→[Wi-Fi]から、Wi-Fiをオンにします。

## 4 [利用できるネットワーク表示]をクリックする





## 5 本機を選択する



本機は「Direct\_BP-F400\_\*\*\*\*\*」と表示されます。  
\*\*\*\*\*は本機の裏面に表記してあるシリアル番号の末番5桁の数字になります。


### 注意

しばらく待っても本機が表示されない場合は、本機の電源をオフにして、P7①からやりなおしてください。


## 6 [接続]をクリックする



## 7 [セキュリティキーを使用して接続]をクリックする

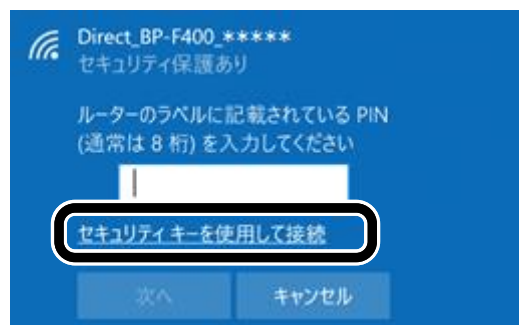


## 8 ネットワークセキュリティキーを入力し、[次へ]をクリックする

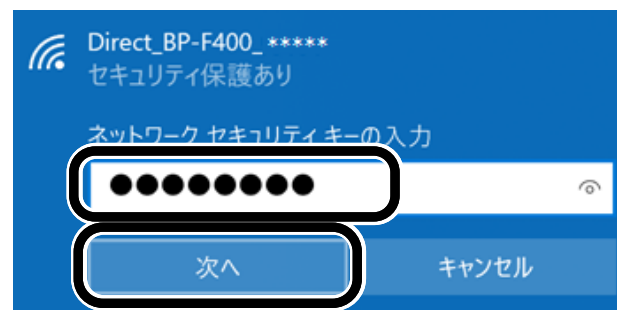

本機のデフォルトのネットワークセキュリティキーは、[BPF\*\*\*\*\*]です。  
\*\*\*\*\*は本機の裏面に表記してあるシリアル番号の末番5桁の数字になります。

## 9 下記表示を確認する【完了】

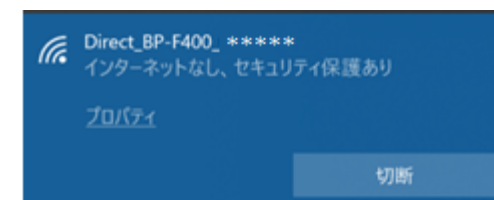


▶ 次は「プリンタードライバのインストール(P9)」になります。

Windowsパソコンにプリンタードライバーをインストールする方法を説明します。


## 1 プリンタードライバーインストールツールを実行する

パソコンに保存した  
[PrinterDriver]  
フォルダから、  
[BP-F400\_PrinterDriver\_Installer.exe]  
をダブルクリックします。

## 2 [インストール]を選び、[次へ]をクリックする

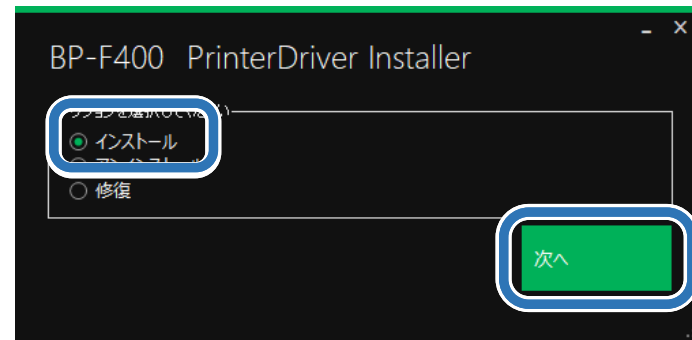

## 3 該当する接続方法を選び、[次へ]をクリックする

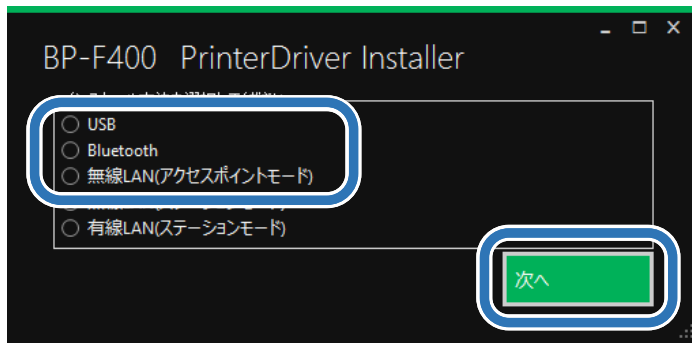

USBで接続している場合 : USB  
Bluetoothで接続している場合 : Bluetooth  
無線LANで接続している場合 : 無線LAN(アクセスポイントモード)


### 注意

プリンタードライバーは、  
接続方法ごとにインストールが必要です。


- 4 [プリンタを検出しました]の表示を確認後、  
[インストール開始]をクリックする



## 注意

[プリンタが見つかりませんでした]と表示される場合は、パソコンと本機の接続をもう一度実施していただき、をクリックしてください。


- 5 [はい]をクリックする

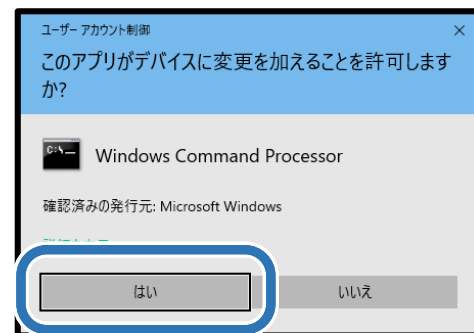

- 6 [インストール]をクリックする



- 7 [OK]をクリックする

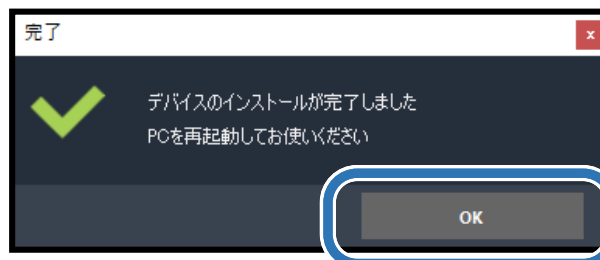


- 8 パソコンを再起動  
する完了]


▶ 次は「Windowsパソコン  
から印刷(P11)」になります。

ここではWindowsパソコンから印刷する方法を説明します。

## 1 本機に用紙をセットする

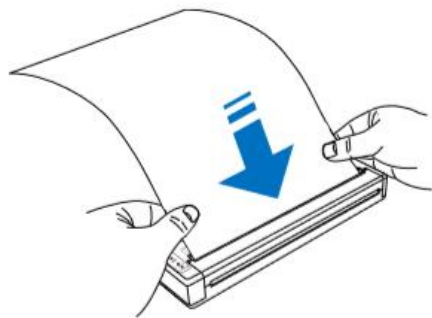


## 2 印刷したいファイルから[印刷]を選ぶ

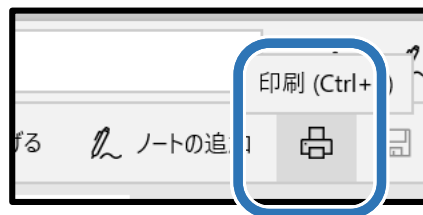

※ここではPDFファイルを扱っています。

## 3 [プリンター]から本機を選ぶ

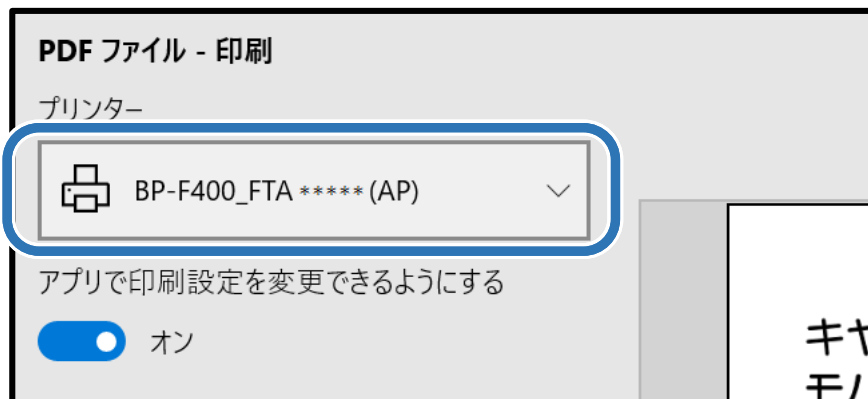

本機は以下のように表示されます。

USB : BP-F400\_FTA\*\*\*\*\* (USB)

Bluetooth : BP-F400\_FTA\*\*\*\*\* (Bluetooth)

無線LAN : BP-F400\_FTA\*\*\*\*\* (AP)

※\*\*\*\*\*は本機の裏面に表記してあるシリアル番号の末番5桁の数字になります。


## 4 [印刷]をクリックする【完了】




印刷が始まります。


本機とApple製品を無線LANで接続する方法について説明します。

## 1 本機の電源をオンにする

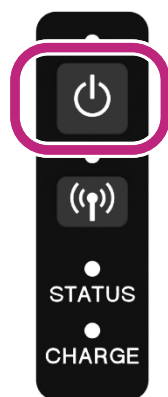


本機の電源ボタン  を押して、オンにしてください。


## 2 無線表示ランプを「むらさき」に切り替える

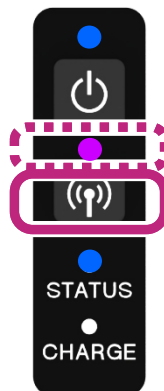


無線表示ランプ(むらさき点滅)

むらさき以外の色(青またはオレンジ)で点滅している場合は、無線ボタン  を押してむらさきに切り替えてください。

### 参考

無線ボタン  を2秒程度押すたびに、3パターンの色で順番に切り替わります。

## 3 Apple製品の無線LANをONにする

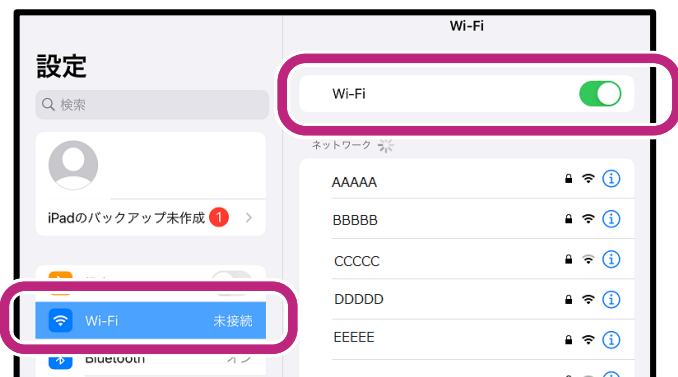

[設定]アイコン→[Wi-Fi]から、Wi-Fiをオン(みどり色)にします。

## 4 [ネットワーク]の中から本機を選択する




本機は「Direct\_BP-F400\_\*\*\*\*\*」と表示されます。  
\*\*\*\*\*は本機の裏面に表記してあるシリアル番号の末番5桁の数字になります。

### 注意

しばらく待っても本機が表示されない場合は、本機の電源をオフにして、①からやりなおしてください。

## 5 パスワードを入力して[接続]を選択する

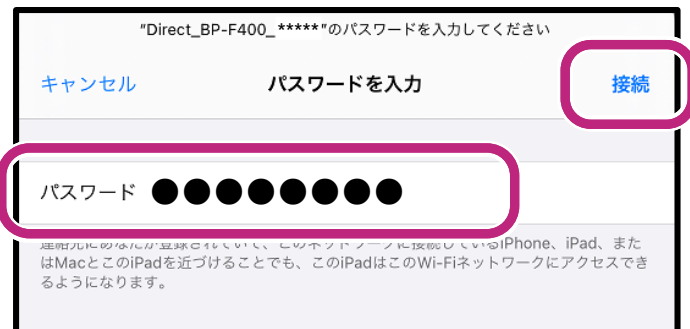

本機のデフォルトのパスワードは、[BPF\*\*\*\*\*]です。  
\*\*\*\*\*は本機の裏面に表記してあるシリアル番号の末  
番5桁の数字になります。

## 6 下記表示を確認する【完了】



▶ 次は「Apple製品から  
印刷(P15)」になります。


本機と無線LANルーターをWPS(かんたん無線LAN設定)で接続する方法について説明します。

※Apple製品も無線LANルーターに接続する必要があります。


## 1 本機の電源をオンにする




## 2 無線表示ランプを「オレンジ」に切り替える

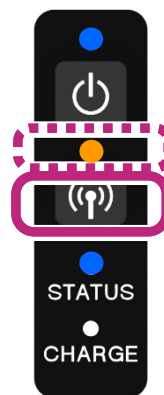

無線表示ランプ(オレンジ点滅)

オレンジ以外の色(青またはむらさき)で点滅している場合は、無線ボタン  を押してオレンジに切り替えてください。

### 参考


無線ボタン  を2秒程度押すたびに、3パターンの色で順番に切り替わります。

## 3 無線LANルーターをWPSモードにする

ご使用のルーターの設定手順に従って切り替えてください。

※ルーターによってはWPSモードに切り替えるボタンがついています。また、ルーターによってWPSは「らくらく無線LAN設定」などと記載されていることがあります。

## 4 無線ボタンを長押し(5秒以上)してから、無線表示ランプのオレンジ点滅を確認する【完了】

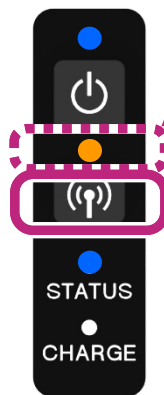


無線表示ランプ  
(オレンジ点滅→点灯→点滅に切り替わる)

無線ボタンを長押し(5秒以上)

▶ 次は「Apple製品から印刷(P15)」になります。

ここではiPadから印刷する方法について説明します。

## 1 本機に用紙をセットする

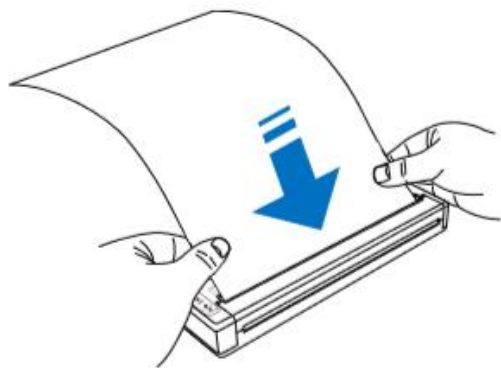

## 2 印刷したいファイルから [プリント]を選ぶ



※ここでは画像ファイルを扱っています。

## 3 [プリンタを選択]をタップする




## 4 本機を選択する



本機は「Canon\_Electronics\_BP-F400\_\*\*\*\*\*」と表示されます。\*\*\*\*\*は本機の裏面に表記してあるシリアル番号の末番5桁の数字になります。

## 5 [プリント]をタップする【完了】

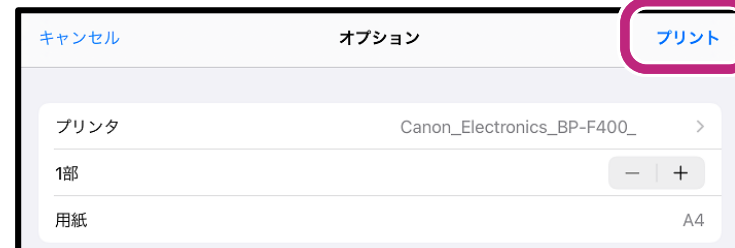

印刷が始まります。



## Android製品と接続して使う

Bluetoothで  
接続して使う



無線LANで  
接続して使う



無線LANルーター経由で  
接続して使う



アプリの  
インストール

P17 へ

Bluetoothでペアリング

P18 へ

無線LANで接続

P20 へ

無線LANルーターと  
無線LANで接続


P22 へ

Android  
製品から  
印刷

P23 へ

本機とAndroid製品を接続して使用する場合、Android製品にアプリケーションをインストールすると、簡単に使えるようになります。

## 1 Android製品に「Canon BP Print Service」をインストールする【完了】

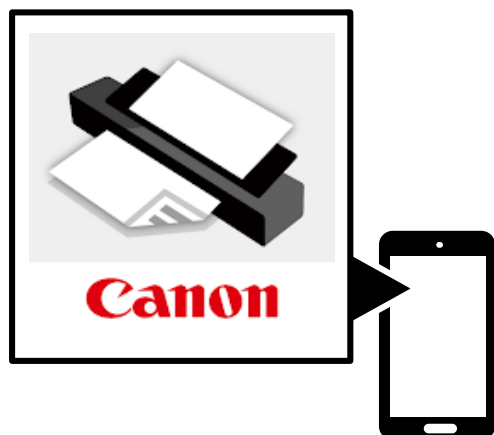

Google Playで「Canon BP Print Service」と検索するか、以下のコードを読み込んでアクセスしてください。



Bluetoothで接続して使う場合、

▶ 次は「Bluetoothでペアリング(P18)」になります。

無線LANで接続して使う場合、

▶ 次は「無線LANで接続(P20)」になります。


無線LANルーター経由で接続して使う場合、

▶ 次は「無線LANルーターと無線LANで接続(P22)」になります。


本機とAndroid製品をBluetoothでペアリングする方法について説明します。

## 1 本機の電源をオンにする




本機の電源ボタン  を押して、オンにしてください。


## 2 無線表示ランプを「青」に切り替える

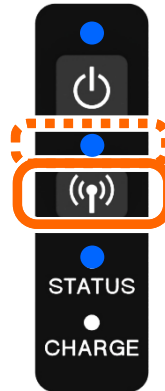


無線表示ランプ(青点滅)

青以外の色(むらさきまたはオレンジ)で点滅している場合は、無線ボタン  を押して青に切り替えてください。

### 参考


無線ボタン  を2秒程度押すたびに、3パターンの色で順番に切り替わります。

## 3 Android製品のBluetoothをONにする

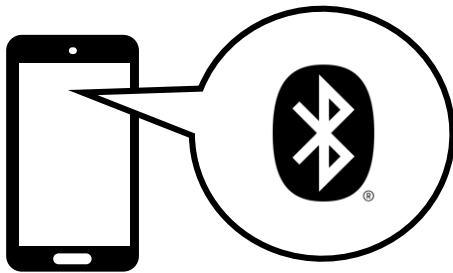


画面を上から下へスワイプし、BluetoothアイコンをタップしてONにします。

## 4 Bluetoothアイコンを長押しする

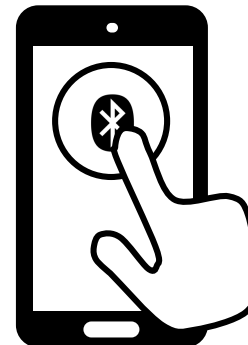

## 5 本機を選択する

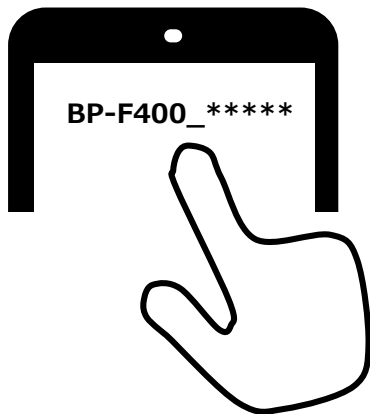

「新しいデバイスとペア設定する」などが書かれた部分をタップして、一覧の中から本機を選択します。


本機は「BP-F400\_\*\*\*\*\*」と表示されます。

\*\*\*\*\*は本機の裏面に表記してあるシリアル番号の末番5桁の数字になります。

### 注意

しばらく待っても本機が表示されない場合は、  
本機の電源をオフにして、P18①からやりなおしてください。

## 6 PINコード[1234]を入力する【完了】

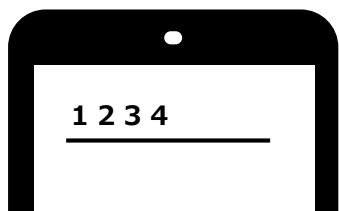


本機のデフォルトのPINコードは、[1234]です。

▶ 次は「Android製品から印刷(P23)」になります。


本機とAndroid製品を無線LANで接続する方法について説明します。

## 1 本機の電源をオンにする




本機の電源ボタン  を押して、オンにしてください。


## 2 無線表示ランプを「むらさき」に切り替える

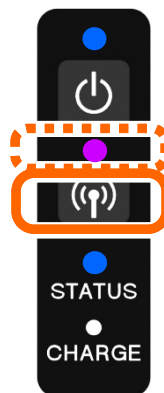


無線表示ランプ(むらさき点滅)

むらさき以外の色(青またはオレンジ)で点滅している場合は、無線ボタン  を押してむらさきに切り替えてください。

### 参考


無線ボタン  を2秒程度押すたびに、3パターンの色で順番に切り替わります。

## 3 Android製品の無線LANをONにする

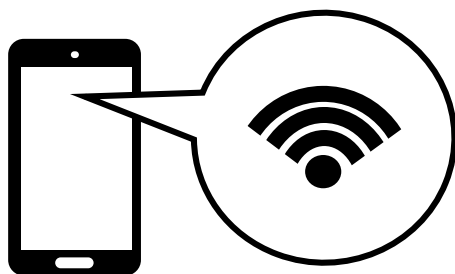


画面を上から下へスワイプし、無線LANアイコンをタップしてONにします。

## 4 無線LANアイコンを長押しする

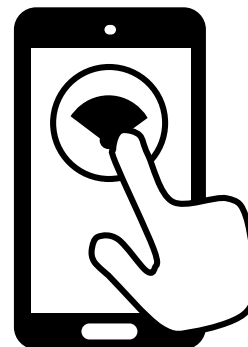

## 5 本機を選択する

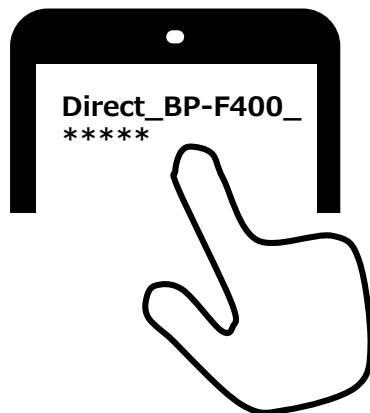


本機は「Direct\_BP-F400\_\*\*\*\*\*」と表示されます。  
\*\*\*\*\*は本機の裏面に表記してあるシリアル番号の  
末番5桁の数字になります。

### 注意

しばらく待っても本機が表示されない場合は、  
本機の電源をオフにして、P21①からやりなおしてください。

## 6 ネットワークセキュリティキーを入力する【完了】

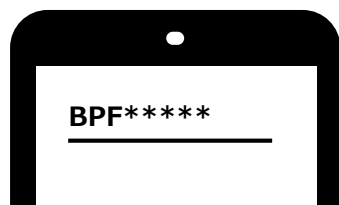

本機のデフォルトのネットワークセキュリティキーは、  
[BPF\*\*\*\*\*]です。  
\*\*\*\*\*は本機の裏面に表記してあるシリアル番号の  
末番5桁の数字になります


▶ 次は「Android製品から  
印刷(P23)」になります。

本機と無線LANルーターをWPS(かんたん無線LAN設定)で接続する方法について説明します。  
※Android製品も無線LANルーターに接続する必要があります。


## 1 本機の電源をオンにする




## 2 無線表示ランプを「オレンジ」に切り替える

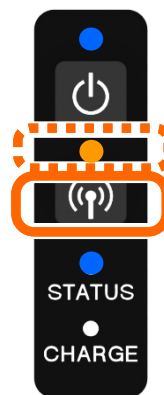

無線表示ランプ(オレンジ点滅)

オレンジ以外の色(青またはむらさき)で点滅している場合は、無線ボタン  を押してオレンジに切り替えてください。

### 参考

無線ボタン  を2秒程度押すたびに、3パターンの色で順番に切り替わります。

## 3 無線LANルーターをWPSモードにする

ご使用のルーターの設定手順に従って切り替えてください。

※ルーターによってはWPSモードに切り替えるボタンがついています。また、ルーターによってWPSは「らくらく無線LAN設定」などと記載されていることがあります。

## 4 無線ボタンを長押し(5秒以上)してから、無線表示ランプのオレンジ点滅を確認する【完了】




無線表示ランプ  
(オレンジ点滅→点灯→点滅に切り替わる)

無線ボタンを長押し(5秒以上)


▶ 次は「Android製品から印刷(P23)」になります。

ここではAndroid製品から印刷する方法について説明します。

## 1 本機に用紙をセットする

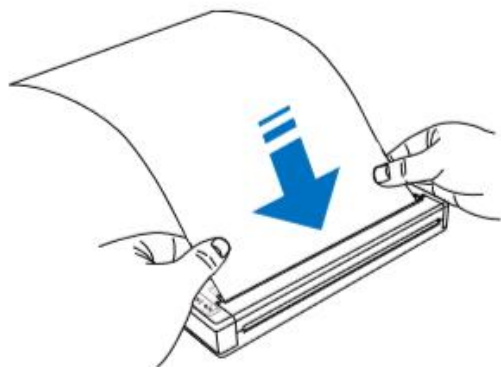

## 2 印刷したいファイル(画像やPDF)のメニューから[印刷]を選ぶ

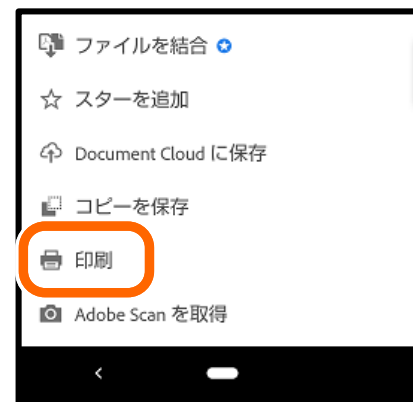

※ここでは  
PDFファイルを  
扱っています。

## 3 本機が表示されていることを確認する



本機が表示されていない場合は、  
プリンター名の部分をタップし、  
リストから本機を選択します。

本機は以下のように表示されます。  
Bluetooth : BP-F400 Bluetooth No.\*\*\*\*\*  
無線LAN : BP-F400 WiFi No.\*\*\*\*\*

※\*\*\*\*\*は本機の裏面に表  
記してあるシリアル番号の  
末番5桁の数字になります。

## 4 [印刷アイコン]を タップする【完了】



印刷が始まります。