



Satera

MF656Cdw / MF654Cdw

ユーザーズガイド

もくじ

セットアップ	3
おもな機能のご紹介	4
お使いになるために必要な作業	6
不正アクセス防止対策について	8
設定ナビでセットアップする	10
日付／時刻を設定する	13
ネットワーク環境を設定する	15
有線 LAN か無線 LAN かを選択する	17
有線 LAN に接続する	18
無線 LAN に接続する	19
WPS や AOSS で自動設定する（プッシュボタン方式）	21
WPS PIN コード方式で設定する	23
無線 LAN ルーターを選んで設定する	25
すべて入力して設定する	27
SSID やネットワークキーを確認する	30
IP アドレスを設定する	31
IPv4 アドレスを設定する	32
IPv6 アドレスを設定する	35
ネットワークの設定を確認する	38
パソコンとの通信設定をする	40
印刷プロトコルや Web サービスの設定をする	41
印刷ポートの設定をする	44
プリントサーバーを設定する	48
使用するネットワーク環境に合わせる	51
Ethernet の設定をする	52
送信パケットの最大サイズを変更する	54
ネットワーク接続時の待機時間を設定する	55
DNS の設定をする	56
SMB の設定をする	60
WINS の設定をする	64
LDAP サーバーを登録する	66
SNMP で監視／制御する	71
その他のネットワーク設定をする	75
ドライバーをインストールする	80
ファクスの設定をする	81
ファクスの用途を確認する	82
ファクス番号とユーザー略称を登録する	83
受信モードを設定する	84
電話回線に接続する	85
スキャンの設定をする	87
スキャナーとして使うための準備をする	88
E メール送信／I ファクス送受信設定の流れ	89
E メール送信の設定をする	90

Eメール/Iファクスの通信設定をする	93
共有フォルダーへの保存設定の流れ	97
共有フォルダーへの保存設定をする	98
FTP サーバーへの保存設定の流れ	101

基本操作 104

各部の名称とはたらき	108
本体前面	109
本体背面	111
本体内部	113
フィーダー	114
手差し給紙口	115
給紙カセット	116
操作パネル	117
電源を入れる	119
電源を切る	120
遠隔操作で電源を切る	121
決まった時刻に電源を切る	122
再起動する	124
操作パネルを使う	126
おもな画面	127
ホーム画面	128
<状況確認>画面	131
メッセージ表示	133
おもな操作方法	134
文字を入力する	137
ログインする	139
原稿をセットする	141
用紙をセットする	145
給紙カセットにセットする	147
手差し給紙口にセットする	153
封筒・はがきをセットする	156
ロゴなどが印刷された用紙をセットする	161
用紙サイズと種類を設定する	163
給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する	164
手差し給紙口の用紙サイズと種類を設定する	166
手差し給紙口でよく使う用紙サイズと種類を登録する	168
定形外サイズの用紙を登録する（ユーザー設定用紙）	170
用紙サイズを絞り込んで表示する	172
機能ごとに適切な給紙部を自動選択させる	173
ディスプレイをカスタマイズする	174
ホーム画面をカスタマイズする	175
よく使う設定を登録する	178
機能の初期値を変更する	180
音を設定する	182

スリープモードにする	184
宛先を登録する	186
アドレス帳に宛先を登録する	188
アドレス帳にグループを登録する	191
アドレス帳に登録した宛先を編集する	193
USB メモリーを使う	194

コピーする 197

コピーの基本画面について	199
コピーの基本操作	201
コピーを中止する	206
コピー状況や履歴を確認する	207
コピー品質を高める／調整する	209
原稿の種類に合わせてコピーする	210
鮮明にコピーする（シャープネス）	211
原稿の影を消してコピーする（枠消し）	212
色味を調整する	213
コピーの便利な機能	215
原稿を 1 ページにまとめる（ページ集約）	216
ソートで仕上げる	217
ID カードをコピーする	218
パスポートをコピーする	219

ファクスする 222

ファクスの基本画面について	225
ファクス送信の基本操作	226
ファクス送信を中止する	234
ファクスを受信する	235
送信時の便利な機能	239
過去の設定を呼び出して送信する（送信履歴）	240
通話してから送信する（手動送信）	243
送信原稿の控えを保存する	245
いろいろな受信方法	247
受信した文書をいったん本機に保存する（メモリー受信）	248
受信した文書を自動転送する	250
送受信状況や履歴を確認する	253
パソコンからファクスを送信する（PC ファクス）	255
PC ファクスを送信する	256
インターネットファクスを使う（I ファクス）	258
I ファクスを送信する	259
I ファクスを受信する	266

プリントする 268

パソコンから印刷する	269
------------------	-----

印刷を中止する	271
印刷状況や履歴を確認する	274
いろいろな印刷方法	276
暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）	277
セキュアプリントをする	278
USB メモリーのファイルを印刷する（メモリーメディアプリント）	281

スキャンする 291

スキャンの基本画面について	293
スキャンの基本操作	296
スキャンしてパソコンに保存する	297
USB メモリーにファイルを保存する	299
E メール送信する／サーバーなどにファイルを保存する	303
送信を中止する	313
スキャンの状況や履歴を確認する	314
きれいにスキャンする	316
画質を調整する	317
濃度を調整する	318
鮮明にスキャンする（シャープネス）	319
スキャンの便利な機能	321
ファイルサイズと画質のバランスを調節する（データサイズ）	322
ファイル名を設定する	323
過去の設定を呼び出して送信／保存する（送信履歴）	324
Eメールの設定をする	327
パソコンを使ってスキャンする（リモートスキャン）	330
アプリケーションから原稿を読み込む	331
ScanGear MF を使う	333

モバイル機器と連携する 335

モバイル機器と接続する	336
無線 LAN ルーターを介して接続する（LAN 接続）	337
ダイレクト接続する（アクセスポイントモード）	339
アプリを使って本機を活用する	342
AirPrint を使う	345
AirPrint で印刷する	350
AirPrint でスキャンする	353
AirPrint でファクスする	355
AirPrint を使用できないときは	357
本機を遠隔管理する	358

本機を管理する 361

アクセス権限を設定する	363
システム管理部門 ID と暗証番号を設定する	364
部門別 ID 管理を行う	366

リモート UI の暗証番号を設定する	372
LDAP サーバーで認証を行う	374
ネットワークセキュリティを設定する	378
ファイアウォールで通信制限する	380
IP アドレスでファイアウォールを設定する	381
MAC アドレスでファイアウォールを設定する	384
ポート番号を変更する	387
プロキシを設定する	389
TLS 用の鍵と証明書を設定する	391
ネットワーク通信用の鍵と証明書を生成する	395
受信した証明書の失効確認方法を設定する	398
鍵と証明書署名要求 (CSR) を生成する	400
ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する	403
IPSec の設定をする	405
IEEE 802.1X 認証の設定をする	412
機能を制限する	416
宛先操作／送信機能を制限する	418
アドレス帳の使用を制限する	419
指定できる宛先を制限する	421
ファクスの宛先操作／送信機能を制限する	423
パソコンからの印刷を制限する	425
USB の使用を制限する	426
HTTP 通信を無効にする	428
リモート UI を無効にする	429
パソコンから本機を管理する (リモート UI)	430
リモート UI を起動する	431
状況や履歴を確認する	435
本機の設定を変更する	441
リモート UI から宛先を登録する	444
セキュリティポリシーについて	448
設定データをインポート／エクスポートする	453
ファームウェアをアップデートする	457
設定を初期化する	459

設定メニュー一覧 462

<環境設定>	463
<表示設定>	464
<英語キーボードの配列>	469
<タイマー / 電力設定>	470
<ネットワーク>	474
<外部インターフェイス>	490
<アクセシビリティ>	491
<調整 / メンテナンス>	492
<画質調整>	493
<メンテナンス>	503

<ファンクション設定>	504
<共通>	505
<コピー>	510
<プリンター>	512
<送信>	543
<受信 / 転送>	555
<ファイル保存 / 利用>	562
<セキュアプリント>	571
<宛先設定>	572
<管理設定>	573
<ユーザー管理>	574
<デバイス管理>	575
<ライセンス / その他> / <リモート UI 設定 / ファームウェア更新>	578
<データ管理>	580
<セキュリティー設定>	582

メンテナンス 585

日常のお手入れ	587
本体外部を清掃する	588
原稿台ガラスを清掃する	589
フィーダーを清掃する	590
定着器を清掃する	593
転写ベルト（ITB）を清掃する	594
トナーカートリッジを交換する	595
消耗品の残量を確認する	602
本機を移動する	603
画像の品質を調整する	605
階調を補正する	606
色ずれを補正する	610
文字色の再現性を調整する	611
印字位置を調整する	613
印刷ページ数を確認する	615
レポートやリストを印刷する	617
無償保証や保守サービスについて	622
無償保証について	623
キヤノンサービスパック（CSP）	624
キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）	626
NETEYE について	628
本機を準備する	629
消耗品	632

困ったときは（Q&A）	636
付録	638
第三者のソフトウェアについて	640
活用術	641
節約してエコロジー	642
効率アップの使いこなし術	644
紙の文書をスッキリ電子化	646
まだあるこんな使い方	648
おもな仕様	650
本体	651
フィーダー	654
用紙について	655
環境ヒーター EH-C	658
ファクス機能	659
スキャン機能	660
プリント機能	661
管理機能	662
サポート環境	664
ネットワーク環境	666
オプションについて	667
オプション機器について	668
マニュアルの種類と内容	669
ユーザーズガイドの使いかた	670
ユーザーズガイドの画面構成	671
ユーザーズガイドの読みかた	675
Windows の基本操作	677
メニュールートマップ	686
おことわり	687

セットアップ

セットアップ	3
おもな機能のご紹介	4
お使いになるために必要な作業	6
不正アクセス防止対策について	8
設定ナビでセットアップする	10
日付／時刻を設定する	13
ネットワーク環境を設定する	15
有線 LAN か無線 LAN かを選択する	17
有線 LAN に接続する	18
無線 LAN に接続する	19
WPS や AOSS で自動設定する（プッシュボタン方式）	21
WPS PIN コード方式で設定する	23
無線 LAN ルーターを選んで設定する	25
すべて入力して設定する	27
SSID やネットワークキーを確認する	30
IP アドレスを設定する	31
IPv4 アドレスを設定する	32
IPv6 アドレスを設定する	35
ネットワークの設定を確認する	38
パソコンとの通信設定をする	40
印刷プロトコルや Web サービスの設定をする	41
印刷ポートの設定をする	44
プリントサーバーを設定する	48
使用するネットワーク環境に合わせる	51
Ethernet の設定をする	52
送信パケットの最大サイズを変更する	54
ネットワーク接続時の待機時間を設定する	55
DNS の設定をする	56
SMB の設定をする	60
WINS の設定をする	64
LDAP サーバーを登録する	66
SNMP で監視／制御する	71
その他のネットワーク設定をする	75
ドライバーをインストールする	80
ファクスの設定をする	81
ファクスの用途を確認する	82

ファクス番号とユーザー略称を登録する	83
受信モードを設定する	84
電話回線に接続する	85
スキャンの設定をする	87
スキャナーとして使うための準備をする	88
E メール送信／I ファクス送受信設定の流れ	89
E メール送信の設定をする	90
E メール／I ファクスの通信設定をする	93
共有フォルダーへの保存設定の流れ	97
共有フォルダーへの保存設定をする	98
FTP サーバーへの保存設定の流れ	101

セットアップ

7WSY-000

本機の各機能をお使いいただく前に、あらかじめ使用環境の設定が必要です。はじめにセットアップ完了までの一連の流れをご確認いただき、その上で実際の設定を行ってください。🔴**お使いになるために必要な作業(P. 6)**



- お買い上げの機種によって搭載機能が異なります。あらかじめ、🔴**おもな機能のご紹介(P. 4)** を参照してご使用になれる機能を確認してください。



本機の初期設定を行う（設定ナビ）

- 日付／時刻やネットワークの設定など、本機を使うために必要な初期設定を画面の案内に従ってかんたんに設定することができます。🔴**設定ナビでセットアップする(P. 10)**

おもな機能のご紹介

7WSY-001

本マニュアルは、お買い上げの機種シリーズすべての機能を網羅しております。はじめに、お買い上げの機種でどの機能が使えるのかをご確認ください。

○：機能あり ✕：機能なし

機能	MF656Cdw	MF654Cdw
コピー	○	○
プリント	○	○
ファクス	○	✕
スキャン	○	○
両面印刷	○	○
ファクス受信転送	○	✕
スキャンデータの送信（Eメール/SMB/FTP）	○	○
有線 LAN 接続	○	○
無線 LAN 接続	○	○
USB 接続	○	○
リモート UI	○	○
鍵と証明書	○	○
モバイル機器と連携	○	○
ディスプレイ	タッチパネル	タッチパネル
フィーダー	フィーダー（両面読み込み）	フィーダー（片面読み込み）
システム管理部門 ID の初期値	7654321	未設定
システム管理暗証番号の初期値	7654321	未設定
部門別 ID 管理	○	○
アプリケーションライブラリ	○	○
ハンドセットキット L	オプション	✕

機能	MF656Cdw	MF654Cdw
環境ヒーター EH-C	オプション	オプション

MEMO

- お使いになれるドライバーの種類は、付属の User Software CD-ROM/DVD-ROM またはキャノンホームページ (<https://global.canon/>) で確認してください。

関連項目

▶ ユーザーズガイドの読みかた(P. 675)

お使いになるために必要な作業

7WSY-002

Step 1 ～ 5 の順で本機のセットアップを行います。リンクをクリックして該当するページを表示し、詳細を確認してください。また、本機を安全にお使いいただくために、**不正アクセス防止対策について(P. 8)** もあわせて確認してください。

Step 1

▶ **設定ナビでセットアップする(P. 10)**



Step 2

▶ **ネットワーク環境を設定する(P. 15)**

- 設定ナビに含まれていないネットワークの設定を行います。また、設定ナビを使わない場合は、ここからネットワークの設定を行ってください。



Step 3

▶ **ドライバーをインストールする(P. 80)**



Step 4

▶ **ファクスの設定をする(P. 81)**



Step 5

▶ **スキャンの設定をする(P. 87)**



便利な機能

リモート UI から設定する

- ネットワーク環境の設定が完了したら、パソコンからリモート UI を使って本機を効率的に設定できるようになります。▶**リモート UI を起動する(P. 431)**

他機のデータをインポートして設定の手間を省く

- 同一機種であれば他のキャノンプリンター／複合機に登録している設定データをパソコンに保存（エクスポート）して、その設定データを本機へ取り込む（インポート）ことができます。▶**設定データをインポート／エクスポートする(P. 453)**

不正アクセス防止対策について

7WSY-003

外部ネットワークからの不正アクセス防止対策について記載しています。本機や他のプリンター、複合機をネットワーク環境でお使いの方、管理者の方は、ご利用の前に必ずお読みください。近年のプリンターや複合機は、ネットワークに接続することでコンピューターから印刷やリモート操作をしたり、スキャンした原稿をインターネット経由で送信したりなど、さまざまな機能を利用できるようになっています。その反面、ネットワーク上では外部からの不正アクセスや盗聴による脅威にもさらされるため、情報漏えい等のセキュリティリスクへの対策が不可欠です。以降では、ネットワーク環境でプリンターや複合機を使用する際に必ず行っていただきたい不正アクセス対策のポイントについて説明します。

外部からの不正アクセス対策のポイント


- ▶ プライベート IP アドレスで運用する(P. 8)
- ▶ ファイアウォールで通信を制限する(P. 9)
- ▶ TLS 暗号化通信を設定する(P. 9)
- ▶ 複合機が持つ情報を暗証番号で管理する(P. 9)

！ 重要


- 本製品は電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダーなど）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどを経由して接続してください。

プライベート IP アドレスで運用する

IP アドレスとは、ネットワーク上の機器に割り当てられる番号のことで、インターネット接続に使われる IP アドレスを「グローバル IP アドレス」、社内 LAN などのローカルエリアネットワークで使われる IP アドレスを「プライベート IP アドレス」と呼びます。プリンター、複合機に設定されている IP アドレスがグローバル IP アドレスの場合は、インターネット上の不特定多数のユーザーからアクセス可能な状態であり、外部からの不正アクセスによる情報漏えいなどのリスクも高まります。一方で、プライベート IP アドレスが設定されているプリンター、複合機なら、社内 LAN などのローカルエリアネットワーク上のユーザーからしかアクセスすることができません。

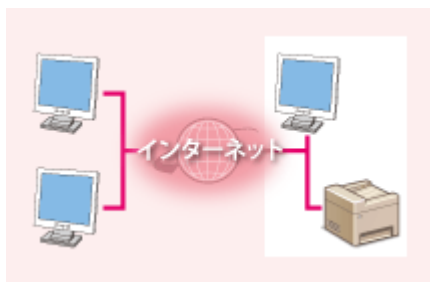

【グローバル IP アドレス】
外部からアクセス可

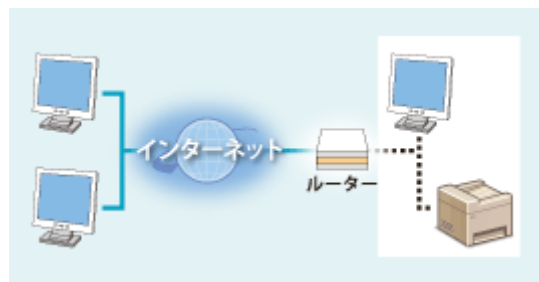

【プライベート IP アドレス】
ローカルエリア内でのみアクセス可

基本的には、プリンター、複合機の IP アドレスにはプライベート IP アドレスを設定して運用してください。プライベート IP アドレスには、以下のいずれかの範囲のアドレスが使用されます。お使いのプリンター、複合機に設定されている IP アドレスがプライベート IP アドレスかどうかを確認してください。

■ プライベート IP アドレスの範囲

- 10.0.0.0 ～ 10.255.255.255
- 172.16.0.0 ～ 172.31.255.255
- 192.168.0.0 ～ 192.168.255.255

IP アドレスの確認手順については、[IPv4 アドレスを設定する\(P. 32\)](#) を参照してください。



- プリンター、複合機にグローバル IP アドレスが設定されていても、ファイアウォール等で外部からのアクセスを防御する環境を構築すれば、不正アクセスのリスクは軽減されます。プリンター、複合機にグローバル IP アドレスを設定して運用したいときは、ネットワーク管理者にご相談ください。

ファイアウォールで通信を制限する

ファイアウォールとは、外部ネットワークからの不正アクセスを防止し、ローカルエリア内のネットワークへの攻撃や侵入を防ぐシステムです。お使いのネットワーク環境で、特定の外部 IP アドレスからの通信を制限することで、危険と思われる外部からのアクセスをあらかじめ遮断できます。キヤノンのプリンター、複合機に搭載された機能でも IP アドレスのフィルタリングができます。IP アドレスのフィルタリングについては、[IP アドレスでファイアウォールを設定する\(P. 381\)](#) を参照してください。

TLS 暗号化通信を設定する

TLS 通信については [ネットワークセキュリティを設定する\(P. 378\)](#) を、設定手順については [TLS 用の鍵と証明書を設定する\(P. 391\)](#) を参照してください。

複合機が持つ情報を暗証番号で管理する

万が一、悪意のある第三者から不正アクセスを受けたとしても、プリンター、複合機が持つさまざまな情報を暗証番号で保護しておけば、情報漏えいによるリスクを大幅に軽減できます。キヤノンのプリンター、複合機は、さまざまな情報を暗証番号で保護できるようになっています。

■各機能の暗証番号設定

- リモート UI の暗証番号設定
詳細は、[リモート UI の暗証番号を設定する\(P. 372\)](#) を参照のうえ、設定してください。
- システム管理項目の暗証番号設定
詳細は、[システム管理部門 ID と暗証番号を設定する\(P. 364\)](#) を参照のうえ、設定してください。
- アドレス帳の暗証番号
設定詳細は、[アドレス帳の使用を制限する\(P. 419\)](#) を参照のうえ、設定してください。

上記は不正アクセス防止対策の一例です。その他の詳細は [本機を管理する\(P. 361\)](#) を参照のうえ、お使いの環境に合わせて必要な対策を行ってください。

設定ナビでセッアップする

7WSY-004

初めて本機に電源を入れたとき（**電源を入れる(P. 119)**）、画面に沿って本機の初期設定を行う設定ナビが始まります。設定ナビは、次の順番で設定画面が表示されます。

Step 1

日付時刻を設定する

本機の日付と時刻を設定します。

- 1 日付と時刻を入力し、＜確定＞を選ぶ
 - 入力する欄をタップし、日時を入力します。

Step 2

セキュリティーの設定をする

本機への不正アクセスを防止するために、基本的なセキュリティーの設定をします。

■ MF656Cdw

- 1 リモート UI を使用する場合は、＜はい＞を選ぶ
 - ＜いいえ＞を選ぶと、リモート UI の設定を行わずに Step 3 へ進みます。
- 2 管理者モードを使用するときは、＜はい＞を選ぶ
 - ＜いいえ＞を選ぶと、システム管理部門 ID の設定を行わずに手順 6 へ進みます。
 - システム管理部門 ID と暗証番号の設定は、あとで設定することもできます。**システム管理部門 ID と暗証番号を設定する(P. 364)**
- 3 システム管理部門 ID を入力し、＜確定＞を選ぶ
- 4 システム管理暗証番号を入力し、＜確定＞を選ぶ
- 5 同じ暗証番号を入力し、＜確定＞を選ぶ
- 6 一般ユーザーモードを使用するときは、＜はい＞を選ぶ
 - ＜いいえ＞を選ぶと、暗証番号を設定せずに Step 3 へ進みます。
 - リモート UI のアクセス保護対策は、あとで設定することもできます。**リモート UI の暗証番号を設定する(P. 372)**
- 7 暗証番号を入力し、＜確定＞を選ぶ
- 8 同じ暗証番号を入力し、＜確定＞を選ぶ

■ MF654Cdw

- 1 リモート UI を使用する場合は、＜はい＞を選ぶ
 - ＜いいえ＞を選ぶと、リモート UI の設定を行わずに Step 3 へ進みます。
- 2 一般ユーザーモードを使用するときは、＜はい＞を選ぶ
 - ＜いいえ＞を選ぶと、暗証番号を設定せずに Step 3 へ進みます。
 - リモート UI のアクセス保護対策は、あとで設定することもできます。**リモート UI の暗証番号を設定する(P. 372)**
- 3 暗証番号を入力し、＜確定＞を選ぶ
- 4 同じ暗証番号を入力し、＜確定＞を選ぶ

Step 3

色補正を行う

きれいにコピーするために階調を補正します。

- 1 <はい>を選ぶ
 - <いいえ>を選ぶと、色補正せずに Step 4 へ進みます。
- 2 画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、<OK>を選ぶ
- 3 作業の流れを確認し、<開始>を選ぶ
 - ⇒ 補正画像が印刷されます。
- 4 印刷中の画面が消えたら、フィーダーを開ける
- 5 補正画像を原稿台ガラスにセットする
 - 補正画像が印刷されている面を下にして、黒の帯が奥側になるようにセットします。



- 6 フィーダーをゆっくり閉じる
- 7 <読込開始>を選ぶ
 - ⇒ 補正が開始されます。
 - 補正が完了したら、原稿台ガラスの補正画像を取り除いてください。

Step 4

無線 LAN を設定する

無線 LAN でネットワークに接続するための設定をします。

- 1 <はい>を選ぶ
 - <いいえ>を選ぶと、無線 LAN を設定せずに Step 5 へ進みます。
- 2 SSID と一致するネットワークを選ぶ
- 3 パスワード（ネットワークキー）を入力し、<確定>を選ぶ
- 4 <閉じる>を選ぶ
 - 無線 LAN の設定について詳しくは、**無線 LAN に接続する(P. 19)** を参照してください。

Step 5


アプリケーションライブラリを確認

アプリケーションライブラリと呼ばれるワンタッチボタンが、ホーム画面に用意されています。ここでは各機能の説明を読むことができます。

- 1 設定ナビを完了するには、<終了>を選ぶ

⇒ 設定ナビが完了すると、ホーム画面が表示されます。

セットアップ

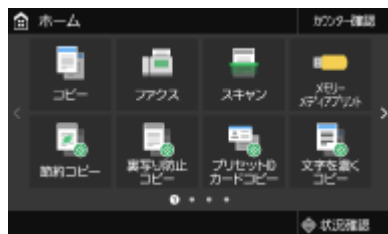

日付／時刻を設定する

7WSY-005


本機の日付と時刻を設定します。設定した日時は、時刻を指定する機能の基準として使われますので正確にセットしてください。

- ▶ **タイムゾーンを設定する(P. 13)**
- ▶ **現在日時を設定する(P. 13)**

タイムゾーンを設定する

タイムゾーンを変更すると、それに合わせて＜現在日時の設定＞で設定した値も自動的に変更されます。

- 1** ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ **ホーム画面(P. 128)**
- 2** ＜環境設定＞ ▶ ＜タイマー / 電力設定＞ ▶ ＜日付 / 時刻設定＞ ▶ ＜タイムゾーン＞の順に進む
- 3** タイムゾーンを選ぶ

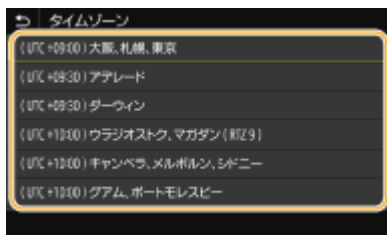

UTC とは

- UTC とは世界各地の基準となる協定世界時のことで、日本は UTC との間に + 9 時間の時差があります。インターネットを介した通信では、正しく設定することが前提となっています。

現在日時を設定する

- 1** ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ **ホーム画面(P. 128)**
- 2** ＜環境設定＞ ▶ ＜タイマー / 電力設定＞ ▶ ＜現在日時の設定＞の順に進む
- 3** 日付と時刻を入力する

- 入力する欄をタップし、日時を入力します。

4 ＜確定＞を選ぶ

！ 重要

- ここでの設定を行う前に、まず＜タイムゾーン＞を設定してください。＜タイムゾーン＞をあとで設定すると、ここでの設定は自動的に変更されてしまいます。




- 日付と時刻の表示形式をそれぞれ変更することができます。
 - ▶＜日付の形式＞(P. 471)
 - ▶＜時刻の形式＞(P. 471)

ネットワーク環境を設定する

7WSY-006

本機をネットワークに接続するには「無線 LAN による接続」と「有線 LAN による接続」の 2 つの方法があり、いずれの場合もネットワーク内で固有の IP アドレスを使用します。接続方法については、通信環境やお使いの機器に合わせてお選びください。設定する IP アドレスについては、お使いのプロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。

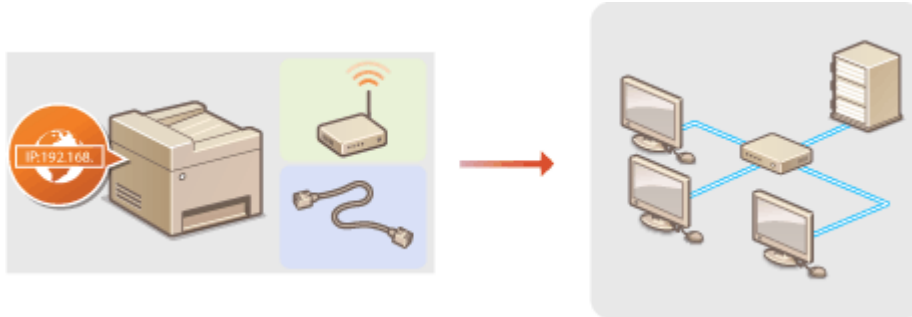

！重要

- 十分なセキュリティー対策が行われていないネットワークに接続すると、個人情報などのデータが第三者に漏えいする恐れがあります。

MEMO

- 有線 LAN と無線 LAN は同時に使用できません。
- 本機には LAN ケーブルやルーターは付属していません。別途ご用意ください。
- お使いのルーターが有線 LAN または無線 LAN のどちらに対応しているかわからない場合は、機器付属の取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

■作業の前に確認してください

次の順序でネットワークへの接続作業を行います。



はじめに確認する

- パソコンとルーターは正しくつながっていますか？詳しくはそれぞれの機器に付属の取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- パソコン側のネットワーク設定は完了していますか？設定が正しく完了していないと、以降の手順を行ってもネットワークでお使いいただくことができません。

MEMO

- お使いの環境によっては、ネットワークの通信方式や Ethernet の種類の設定を変更する必要があります（▶Ethernet の設定をする(P. 52)）。詳しくは、プロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 本機の MAC アドレスを確認するとき
 - ▶有線 LAN の MAC アドレスを確認する(P. 38)
 - ▶無線 LAN の MAC アドレスや設定情報を確認する(P. 39)

- IEEE 802.1X を導入したネットワークに接続するとき
▶ IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 412)



2



有線 LAN か無線 LAN かを選ぶ

- ▶ 有線 LAN か無線 LAN かを選択する(P. 17)



3



有線 LAN または無線 LAN に接続する

- 手順 2 で選んだ設定に応じて次のどちらかを選びます。
 - ▶ 有線 LAN に接続する(P. 18)
 - ▶ 無線 LAN に接続する(P. 19)



4



必要に応じて IP アドレスを設定する

- お買い上げ時、IP アドレスは自動取得するように設定されています。特定の IP アドレスを使用したいときは設定を変更してください。▶ IP アドレスを設定する(P. 31)



5



正しく接続できたことを確認する

- パソコンからリモート UI を起動します (▶ リモート UI を起動する(P. 431))。リモート UI の画面が表示されれば、接続は完了です。



関連項目

- ▶ パソコンとの通信設定をする(P. 40)
- ▶ 使用するネットワーク環境に合わせる(P. 51)


有線 LAN か無線 LAN かを選択する

7WSY-007

本機とパソコンを無線 LAN で接続するのか、有線 LAN で接続するのかを決めたら、実際に操作パネルで設定します。なお、有線 LAN を無線 LAN、または無線 LAN を有線 LAN に設定変更した場合は、すでにインストールされているドライバーを一度アンインストールしてからインストールしなおす必要がありますのでご注意ください。詳しくは、オンラインマニュアルサイトからドライバーのマニュアルを参照してください。

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ホーム画面(P. 128)

2 ＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞の順に進む




- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。  ログインする(P. 139)

3 ＜有線 / 無線 LAN 選択＞を選ぶ

4 ＜有線 LAN ＞または＜無線 LAN ＞を選ぶ




関連項目

-  ネットワーク環境を設定する(P. 15)
-  有線 LAN に接続する(P. 18)
-  無線 LAN に接続する(P. 19)

有線 LAN に接続する


7WSY-008

ルーターを介して本機とパソコンを接続します。接続には LAN ケーブルを使用します。

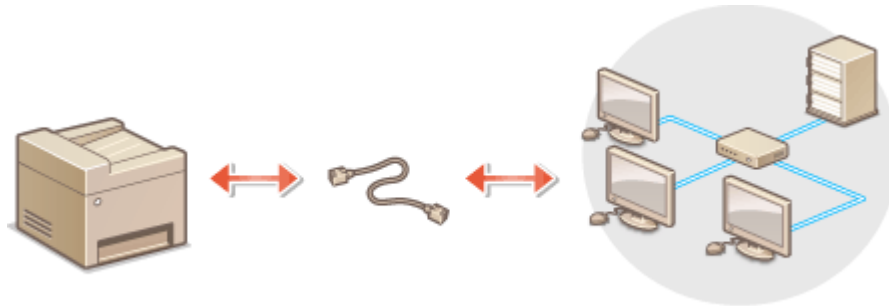

1 LAN ケーブルを接続する

- LAN ケーブルを使って、本機をルーターに接続します。
- コネクタがきちんとポートに収まるよう、カチッと音がするまで押し込んでください。

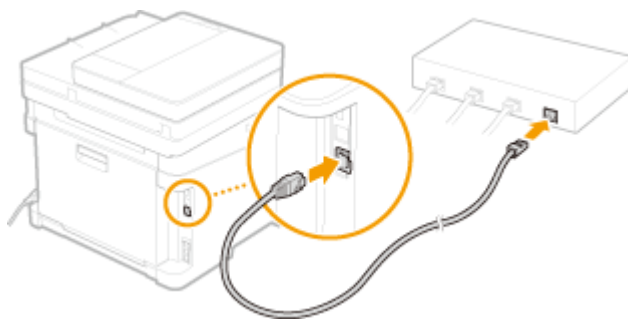

2 そのまま数分間待つ

⇒ IP アドレスが自動的に設定されます。



- IP アドレスは手動でも設定できます。▶ **IP アドレスを設定する (P. 31)**
- 有線 LAN 接続中は、ホーム画面や各機能の基本画面に有線 LAN アイコンが表示されます。▶ **ホーム画面 (P. 128)**




▶ **ネットワーク環境を設定する (P. 15)**

無線 LAN に接続する

7WSY-009

無線 LAN ルーター（またはアクセスポイント）を介して、本機とパソコンを無線（電波）で接続します。無線 LAN ルーターが WPS や AOSS に対応している場合はボタン操作でかんたんに接続できます。これらの規格に対応していない場合や、認証や暗号化などの設定を詳しく指定したい場合は手動で設定します。パソコン側の接続はあらかじめ済ませておいてください。

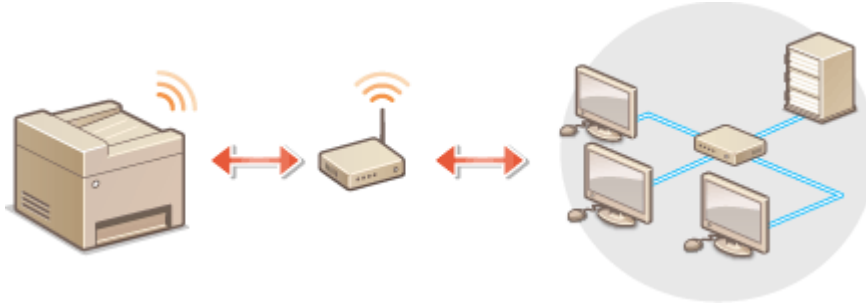

▶ WPS や AOSS で設定する (P. 19)

▶ 手動で設定する (P. 20)

！ 重要

情報漏えいのリスクについて

- 無線通信に使用する電波は一定の範囲内であれば壁などの障害物を越えてしまうため、十分なセキュリティで保護されていないネットワークに接続した場合は、お客様の個人情報などが第三者に漏えいする恐れがあります。本機を無線 LAN に接続するときは、お客様ご自身の判断と責任において使用してください。

無線 LAN のセキュリティ規格

- 本機の無線 LAN は、WEP、WPA-PSK、および WPA2-PSK に対応しています。お使いの無線 LAN ルーターが対応しているかどうかについては、機器付属の取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

MEMO

無線 LAN 接続に必要な機器

- 本機に無線 LAN ルーターは付属していません。必要に応じて別途ご用意ください。

WPS や AOSS で設定する

お使いの無線 LAN ルーターが AOSS に対応している場合は、プッシュボタン方式でかんたんに設定することができます。WPS に対応している場合は、プッシュボタン方式に加えて WPS PIN コード方式による設定も可能です。

■ プッシュボタン方式

無線 LAN ルーターの外装箱に次のようなマークが記載されているか、または機器本体にこれらのボタンがあればプッシュボタン方式で設定できます。▶ WPS や AOSS で自動設定する（プッシュボタン方式） (P. 21)



■ WPS PIN コード方式

WPS 対応ルーターの中にはプッシュボタン方式に対応していないものがあり、この場合は PIN コードを入力して設定します。外装箱または取扱説明書の WPS PIN コードの記載を確認してください。▶ **WPS PIN コード方式で設定する(P. 23)**



- 無線 LAN ルーターが WEP 認証を使用するように設定されている場合、WPS では接続できないことがあります。

手動で設定する

手動設定には、アクセスポイント選択方式と手動入力方式があります。どちらの場合もあらかじめ SSID やネットワークキーなどの必要情報を手元にご用意ください。▶ **SSID やネットワークキーを確認する(P. 30)**

■ アクセスポイント選択方式

手動設定でも、できるかぎりかんたんに設定を済ませたいときは、この方法で設定します。▶ **無線 LAN ルーターを選んで設定する(P. 25)**

■ 手動入力方式

認証や暗号化などのセキュリティ設定を詳しく指定したい場合は、SSID やネットワークキーを自分で入力して設定します。▶ **すべて入力して設定する(P. 27)**



関連項目

- ▶ **ネットワーク環境を設定する(P. 15)**
- ▶ **有線 LAN か無線 LAN かを選択する(P. 17)**

WPS や AOSS で自動設定する（プッシュボタン方式）

7WSY-00A

お使いの無線 LAN ルーターが、WPS や AOSS のプッシュボタン方式に対応している場合には、ボタン操作によって簡単に設定できます。

！ 重要

- 無線 LAN ルーターの操作方法是、機器によって異なります。必ずお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

1 ホーム画面で、＜無線 LAN 設定＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

- 本機のディスプレイにメッセージが表示されたら、＜はい＞を選んでください。



- アクセスポイントが見つからないメッセージが表示されたときは、＜閉じる＞を選んでください。


2 ＜その他の接続＞を選ぶ

3 ＜WPS プッシュボタン方式＞または＜AOSS＞を選ぶ

- お使いの無線 LAN ルーターが対応している機能を選んでください。

4 無線 LAN ルーターのボタンを押す

- WPS の場合は 2 分以内、AOSS の場合は 1 分 30 秒以内にボタンを押します。
- お使いの無線 LAN ルーターによっては、ボタンを 2 秒以上押す必要があります。必ずお使いの機器の取扱説明書で確認してください。

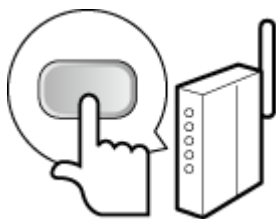

設定中にエラーメッセージが表示されたら

- ＜閉じる＞を選び、手順 2 からやりなおしてください。

5 ＜接続しました。＞が表示されるまで待つ

6 <閉じる>を選ぶ

⇒ IP アドレスなどが自動的に設定されるまで、数分間お待ちください。

！ 重要:

電波の強度について

- 接続できる無線 LAN ルーターが複数存在する場合は、電波強度（RSSI）が最も強い機器に接続します。

MEMO

- IP アドレスは手動でも設定できます。▶ **IP アドレスを設定する(P. 31)**
- 無線 LAN 接続中は、ホーム画面や各機能の基本画面に無線 LAN アイコンが表示されます。▶ **ホーム画面(P. 128)**

MEMO

消費電力を抑えたいとき

- <パワーセーブモード>を設定すると、無線 LAN ルーターが送信する信号に合わせて定期的に本機を節電状態にします。▶ **<パワーセーブモード>(P. 475)**

本機の IP アドレスが変更された場合

- DHCP 環境では本機の IP アドレスが自動的に変更される場合がありますが、本機とパソコンが同一のサブネットにあれば接続は維持されます。

関連項目

- ▶ **無線 LAN に接続する(P. 19)**

WPS PIN コード方式で設定する

7WSY-00C

お使いの無線 LAN ルーターが WPS の PIN コード方式に対応している場合は、本機で生成した PIN コードをパソコンなどを使って無線 LAN ルーターに登録します。

重要

- 無線 LAN ルーターの操作方法は、機器によって異なります。必ずお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

パソコンから

1 お使いの無線 LAN ルーターにパソコンなどからアクセスし、WPS PIN コードの設定画面を表示する

- 操作方法については、お使いの無線 LAN ルーターの取扱説明書をご覧ください。

操作パネルから

2 ホーム画面で、＜無線 LAN 設定＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

- 本機のディスプレイにメッセージが表示されたら、＜はい＞を選んでください。



- アクセスポイントが見つからないメッセージが表示されたときは、＜閉じる＞を選んでください。

3 ＜その他の接続＞を選ぶ

4 ＜WPS PIN コード方式＞を選ぶ

⇒ 生成された PIN コードがディスプレイに表示されます。

パソコンから

5 生成された PIN コードを無線 LAN ルーターに登録する

- 手順 1 の WPS PIN コードの設定画面を使って登録します。
- PIN コードは手順 4 で＜WPS PIN コード方式＞を選んでから 10 分以内に登録してください。



設定中にエラーメッセージが表示されたら

- ＜閉じる＞を選び、手順 3 からやりなおしてください。



操作パネルから

6 <接続しました。>が表示されるまで待つ

7 <閉じる>を選ぶ

⇒ IP アドレスなどが自動的に設定されるまで、数分間お待ちください。

! 重要:

電波の強度について

- 接続できる無線 LAN ルーターが複数存在する場合は、電波強度（RSSI）が最も強い機器に接続します。



MEMO

- IP アドレスは手動でも設定できます。▶ **IP アドレスを設定する(P. 31)**
- 無線 LAN 接続中は、ホーム画面や各機能の基本画面に無線 LAN アイコンが表示されます。▶ **ホーム画面(P. 128)**



MEMO

消費電力を抑えたいとき

- <パワーセーブモード>を設定すると、無線 LAN ルーターが送信する信号に合わせて定期的に本機を節電状態にします。▶ **<パワーセーブモード>(P. 475)**

本機の IP アドレスが変更された場合

- DHCP 環境では本機の IP アドレスが自動的に変更される場合がありますが、本機とパソコンが同一のサブネットにあれば接続は維持されます。



関連項目

- ▶ **無線 LAN に接続する(P. 19)**

無線 LAN ルーターを選んで設定する

7WSY-00E

接続可能な無線 LAN ルーター（またはアクセスポイント）を本機のディスプレイから選びます。ネットワークキーには暗号化キー／パスワードを入力して設定します。SSID やネットワークキーなどの必要情報はあらかじめ確認のうえ、メモしておいてください（**SSID やネットワークキーを確認する(P. 30)**）。



セキュリティ設定について

- 無線 LAN ルーターを選んで設定すると、WEP の認証方式は＜オープンシステム＞に、WPA/WPA2 の暗号化方式は＜自動＞（AES-CCMP または TKIP）に設定されます。WEP の認証方式に＜共有キー＞を選びたい場合や、WPA/WPA2 の暗号化方式に＜AES - CCMP＞を指定したい場合は、＜ネットワーク名 (SSID) 手動入力＞で設定してください。▶**すべて入力して設定する(P. 27)**

1 ホーム画面で、＜無線 LAN 設定＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

- 本機のディスプレイにメッセージが表示されたら、＜はい＞を選んでください。
⇒ 接続可能な無線 LAN ルーターが探索されます。



- アクセスポイントが見つからないメッセージが表示されたときは、ネットワークの設定を確認してください。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。

2 目的の無線 LAN ルーターを選ぶ

- メモしておいた SSID と一致する機器を選んでください。



接続したい無線 LAN ルーターが見つからないとき

- ネットワークに接続できる状態か、確認してください。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。

3 メモしておいたネットワークキーを入力する

- ネットワークキーを入力し、＜確定＞を選びます。
- 文字の入力方法については、▶**文字を入力する(P. 137)** を参照してください。



設定中にエラーメッセージが表示されたら

- <閉じる>を選び、ネットワークキーが正しいか確認したあと、手順 2 からやりなおしてください。

4 <接続しました。>が表示されるまで待つ

5 <閉じる>を選ぶ

⇒ IP アドレスなどが自動的に設定されるまで、数分間お待ちください。



重要:

電波の強度について

- 接続できる無線 LAN ルーターが複数存在する場合は、電波強度（RSSI）が最も強い機器に接続します。



- IP アドレスは手動でも設定できます。▶ **IP アドレスを設定する(P. 31)**
- 無線 LAN 接続中は、ホーム画面や各機能の基本画面に無線 LAN アイコンが表示されます。▶ **ホーム画面(P. 128)**



消費電力を抑えたいとき

- <パワーセーブモード>を設定すると、無線 LAN ルーターが送信する信号に合わせて定期的に本機を節電状態にします。▶ **<パワーセーブモード>(P. 475)**

本機の IP アドレスが変更された場合

- DHCP 環境では本機の IP アドレスが自動的に変更される場合がありますが、本機とパソコンが同一のサブネットにあれば接続は維持されます。



関連項目

- ▶ **無線 LAN に接続する(P. 19)**

すべて入力して設定する

7WSY-00F

セキュリティの設定などを詳しく指定したい場合や、他の方法で接続できない場合は、無線 LAN 接続の設定をすべて手動入力で行います。SSID やネットワークキー、セキュリティ規格や認証／暗号化方式などの必要な情報は、あらかじめ確認／メモしておいてください。🔴**SSID やネットワークキーを確認する(P. 30)**

1 ホーム画面で、＜無線 LAN 設定＞を選ぶ 🔴ホーム画面(P. 128)

- 本機のディスプレイにメッセージが表示されたら、＜はい＞を選んでください。



- アクセスポイントが見つからないメッセージが表示されたときは、＜閉じる＞を選んでください。

2 ＜その他の接続＞を選ぶ


3 ＜ネットワーク名 (SSID) 手動入力＞を選ぶ

4 メモしておいたネットワーク名 (SSID) を入力し、＜確定＞を選ぶ

- 文字の入力方法については、🔴**文字を入力する(P. 137)** を参照してください。

5 メモしておいた情報をもとにセキュリティの設定をする

- セキュリティの設定をしないときは＜なし＞を選びます。

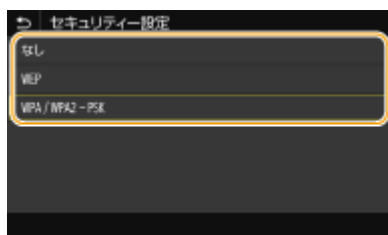

■WEP を使用する

1 ＜ WEP ＞を選ぶ

2 認証方式を選ぶ



＜オープンシステム＞

一般に「オープン認証」と呼ばれる認証方式です。

＜共有キー＞

パスワードとして暗号化キーを使用する認証方式です。



＜オープンシステム＞を選んだ場合

- 無線 LAN ルーターが共有キー認証を使用している場合は接続時に認証エラーが生じますが、本機の設定は自動的に＜共有キー＞に変更され再接続が試みられます。

3 編集する暗号化キーを選ぶ

- 暗号化キー（1～4）を選択し、＜編集＞を選びます。
- 暗号化キーは4つまで設定できます。

4 確認／メモしておいたネットワークキーを入力する

- ネットワークキーを入力し、＜確定＞を選びます。

5 使用する暗号化キーを選ぶ

- 編集した暗号化キーを選択し、＜登録＞を選びます。

■ WPA-PSK または WPA2-PSK を使用する

1 ＜ WPA / WPA2 - PSK ＞を選ぶ

2 暗号化方式を選ぶ



＜自動＞

接続する無線 LAN ルーターに合わせて、自動的に AES-CCMP または TKIP を設定します。

＜ AES - CCMP ＞

暗号化方式に AES-CCMP を指定するときに選びます。

3 メモしておいたネットワークキーを入力する

- ネットワークキーを入力し、＜確定＞を選びます。

6 ＜接続しました。＞が表示されるまで待つ

7 ＜閉じる＞を選ぶ

⇒ IP アドレスなどが自動的に設定されるまで、数分間お待ちください。



電波の強度について

- 接続できる無線 LAN ルーターが複数存在する場合は、電波強度（RSSI）が最も強い機器に接続します。



- IP アドレスは手動でも設定できます。▶**IP アドレスを設定する(P. 31)**
- 無線 LAN 接続中は、ホーム画面や各機能の基本画面に無線 LAN アイコンが表示されます。▶**ホーム画面(P. 128)**



消費電力を抑えたいとき

- <パワーセーブモード>を設定すると、無線 LAN ルーターが送信する信号に合わせて定期的に本機を節電状態にします。▶**<パワーセーブモード>(P. 475)**

本機の IP アドレスが変更された場合

- DHCP 環境では本機の IP アドレスが自動的に変更される場合がありますが、本機とパソコンが同一のサブネットにあれば接続は維持されます。



関連項目

- ▶**無線 LAN に接続する(P. 19)**

SSID やネットワークキーを確認する

7WSY-00H

手動設定では、無線 LAN ルーターの SSID やネットワークキーなどを指定する必要があります。SSID やネットワークキーは無線 LAN ルーターに表記されている場合がありますので、あらかじめ確認／メモしておいてください。詳しくは、各機器の取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。

SSID	無線 LAN のネットワークを識別するための名前です。「アクセスポイント名」や「ネットワーク名」などと表記されることもあります。
ネットワークキー	データの暗号化に使用されるキーワード、またはネットワークの認証時に使用されるパスワードです。「暗号化キー」、「WEP キー」、「WPA/WPA2 パスフレーズ」、「PSK」、「事前共有キー」などと表記されることもあります。
セキュリティ規格（認証／暗号化）	<p>手動入力方式では、セキュリティ規格や認証／暗号化などの方法を指定する必要があります。次のような情報を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● セキュリティ規格（WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK） ● 認証方式（オープンシステム／共有キー） ● 暗号化方式（TKIP/AES-CCMP）




関連項目

- 無線 LAN に接続する(P. 19)
- 無線 LAN ルーターを選んで設定する(P. 25)
- すべて入力して設定する(P. 27)

IP アドレスを設定する

7WSY-00J

本機をネットワークに接続するには、そのネットワーク内で固有の IP アドレスが必要です。IP アドレスには「IPv4」と「IPv6」という 2 つのバージョンがありますので、お使いの環境に合わせて設定してください。なお、IPv6 アドレスを使うためには、IPv4 アドレスが適切に設定されている必要があります。

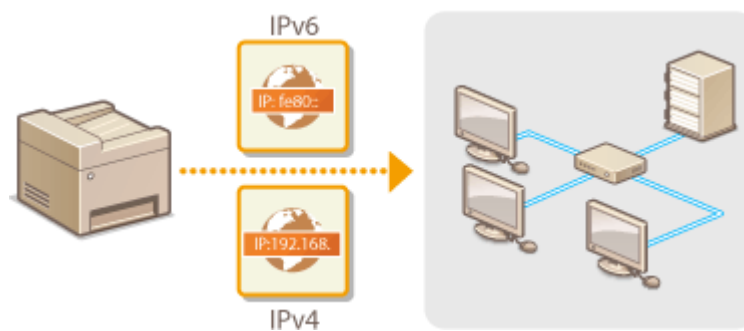

- ▶ IPv4 アドレスを設定する(P. 32)
- ▶ IPv6 アドレスを設定する(P. 35)

IPv4 アドレスを設定する

7WSY-00K



IPv4 アドレスの設定方法には、DHCP などを使って自動で割り当てる方法と、自分で入力する方法がありますのでいずれかを選択してください。有線 LAN に接続するときは、作業を始める前にまず LAN ケーブルのコネクタがポートにしっかり差し込まれているか再確認してください（[有線 LAN に接続する\(P. 18\)](#)）。また、必要に応じて接続テストを行ってください。

●IPv4 アドレスを設定する(P. 32)

●接続テストをする(P. 33)

IPv4 アドレスを設定する

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ●ホーム画面(P. 128)

2 ＜環境設定＞▶＜ネットワーク＞の順に進む

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。 ●ログインする(P. 139)

3 ＜TCP / IP 設定＞▶＜IPv4 設定＞▶＜IP アドレス設定＞の順に進む

4 IP アドレスを設定する



＜自動取得設定＞

DHCP によって IP アドレスを自動的に割り当てるときに選びます。＜ON＞と表示されているときは、自動割り当てが行われています。

＜手動取得＞

IP アドレスを自分で入力して設定するときを選びます。自動取得が＜OFF＞のときだけ設定できます。

＜設定確認＞

現在の IP アドレス設定を確認できます。

■自動的に割り当てる

1 ＜自動取得設定＞を選ぶ

2 ＜自動取得＞で＜ON＞を選び、＜プロトコル選択＞を選ぶ

3 < DHCP >を選ぶ



IP アドレスの自動割り当てに DHCP を使わないとき

- < OFF >を選びます。DHCP を使用できないときに設定すると、本機はネットワーク内でサービスが提供されているか確認しつづけるので、無駄な通信が発生します。

4 < Auto IP >が< ON >になっているか確認する

- < OFF >のときは、< ON >に変更します。

5 < 確定 >を選ぶ



- Auto IP が有効でも、DHCP で取得された IP アドレスが優先されます。

■自分で入力して設定する

1 < 自動取得設定 >を選んだあと、< 自動取得 >で< OFF > ▶ < 確定 > ▶ < OK >を選ぶ

2 < 手動取得 >を選ぶ

3 < IP アドレス >、< サブネットマスク >、< ゲートウェイアドレス >を入力し、< 確定 >を選ぶ

5 < OK >を選ぶ

6 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)



正しく設定できたか確認するには

- パソコンでリモート UI のログイン画面を表示できるか確認してください（▶リモート UI を起動する(P. 431)）。パソコンが使えないときは、本機の操作パネルから確認することもできます（▶接続テストをする(P. 33)）。

プリンタードライバをインストールしたあとに IP アドレスを変更したとき


- MFNP ポートを使用している場合は、本機とパソコンが同一のサブネットにあれば接続は維持されますので、新しいポートを追加する必要はありません。標準 TCP/IP ポートを使用している場合は、新しいポートを追加する必要があります。▶印刷ポートの設定をする(P. 44)

*使用しているポートがどちらなのかわからないときは、▶プリンターポートの確認方法(P. 682) を参照してください。

接続テストをする

1 ホーム画面で、< メニュー >を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

2 < 環境設定 > ▶ < ネットワーク >の順に進む

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。  **ログインする(P. 139)**




3 < TCP / IP 設定 > ▶ < IPv4 設定 > ▶ < PING コマンド > の順に進む

4 ネットワーク内の他の機器の IPv4 アドレスを入力し、< 確定 > を選ぶ

⇒ 正しく接続されているときは、< ホストから応答がありました。 > と表示されます。



関連項目

-  **IPv6 アドレスを設定する(P. 35)**
-  **ネットワークの設定を確認する(P. 38)**
-  **WINS の設定をする(P. 64)**

IPv6 アドレスを設定する

7WSY-00L




IPv6 アドレスはリモート UI を使って設定します。IPv6 アドレスを使うためには、IPv4 アドレスが適切に設定されている必要がありますのであらかじめ確認しておいてください（**▶IPv4 の設定を確認する(P. 38)**）。また、IPv6 環境ではスキャナードライバーや MF Scan Utility によるスキャンはできませんのでご注意ください。IPv6 は、次のような複数のアドレスを登録できます。

種類	解説
リンクローカルアドレス	同一リンク内でのみ使用できるアドレスです（ルーターを越える範囲の通信には使用できません）。IPv6 アドレスを使用するときは自動的に設定されます。
手動アドレス	手動で入力するアドレスです。プレフィックス長およびデフォルトルーターアドレスを指定します。
ステートレスアドレス	ルーターから通知されるプレフィックスと本機の MAC アドレスから自動生成されるアドレスです。本機の再起動（または電源 ON）時に破棄されます。
ステートフルアドレス	DHCPv6 を使って DHCP サーバーから取得します。



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、**▶本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

- 1** リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶リモート UI を起動する(P. 431)**
- 2** ポータルページで、[設定/登録] をクリックする **▶リモート UI の画面について(P. 432)**
- 3** [ネットワーク設定] ▶ [IPv6 設定] の順に進む
- 4** [編集] をクリックする
- 5** [IPv6 を使用する] にチェックマークを付け、必要な設定をする

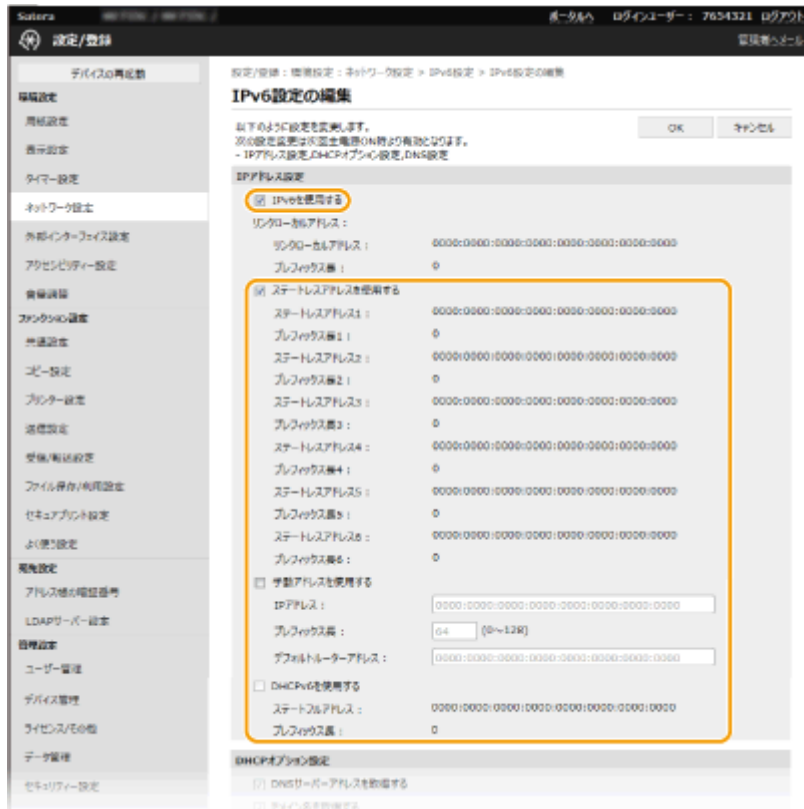

【IPv6を使用する】

本機で IPv6 を使用するときにはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

【ステートレスアドレスを使用する】

ステートレスアドレスを使用するときにはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

【手動アドレスを使用する】

アドレスを入力して設定するときにはチェックマークを付け、[IP アドレス]、[プレフィックス長]、[デフォルトルーターアドレス] を入力します。

【IP アドレス】

IPv6 アドレスを入力します。「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス）は入力できません。

【プレフィックス長】

ネットワークアドレス部の長さを入力します。

【デフォルトルーターアドレス】

必要に応じてデフォルトルーターをアドレスで指定します。「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス）は入力できません。

【DHCPv6 を使用する】

ステートフルアドレスを使用するときにはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

6 【OK】 をクリックする

7 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)



MEMO

正しく設定できたか確認するには

- 本機の IPv6 アドレスを使ってリモート UI のログイン画面を表示できるか確認してください。▶ **リモート UI を起動する(P. 431)**

操作パネルで設定するとき

- ホーム画面の<メニュー>から IPv6 設定を行うこともできます。▶ **<IPv6 設定>(P. 479)**

プリンタードライバーをインストールしたあとに IP アドレスを変更したとき

- 新しいポートを追加する必要があります。▶ **印刷ポートの設定をする(P. 44)**



関連項目

- ▶ **IPv4 アドレスを設定する(P. 32)**
- ▶ **ネットワークの設定を確認する(P. 38)**

ネットワークの設定を確認する

7WSY-00R

- ▶ IPv4 の設定を確認する (P. 38)
- ▶ IPv6 の設定を確認する (P. 38)
- ▶ 有線 LAN の MAC アドレスを確認する (P. 38)
- ▶ 無線 LAN の MAC アドレスや設定情報を確認する (P. 39)



- IP アドレスが「0.0.0.0」と表示される場合は、適切にアドレス設定されていません。
- IP アドレスが正しく設定されていても、本機をスイッチングハブなどに接続しているとネットワークに接続されないことがあります。この場合は、本機の通信開始のタイミングを遅らせて接続しなおしてください。▶ **ネットワーク接続時の待機時間を設定する (P. 55)**
- ネットワークの設定情報は一覧形式で印刷できます。▶ **ユーザーデータリスト／システム管理者データリスト (P. 620)**

IPv4 の設定を確認する



＜状況確認＞ ▶ ＜ネットワーク情報＞ ▶ ＜IPv4＞ ▶ 確認したい項目を選択 ▶ 設定を確認

IPv6 の設定を確認する



＜状況確認＞ ▶ ＜ネットワーク情報＞ ▶ ＜IPv6＞ ▶ 確認したい項目を選択 ▶ 設定を確認

有線 LAN の MAC アドレスを確認する

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ **ホーム画面 (P. 128)**

2 ＜環境設定＞ ▶ ＜ネットワーク＞の順に進む

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。▶ **ログインする (P. 139)**

3 ＜Ethernet ドライバー設定＞を選ぶ

⇒ MAC アドレスが表示されます。

無線 LAN の MAC アドレスや設定情報を確認する

1 ホーム画面で、＜無線 LAN 設定＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

- 本機のディスプレイにメッセージが表示されたら、＜はい＞を選んでください。



- アクセスポイントが見つからないメッセージが表示されたときは、＜閉じる＞を選んでください。

2 ＜接続設定＞を選ぶ

3 ＜接続情報＞を選ぶ

4 確認したい項目を選ぶ



セキュリティ情報を確認する

- WEP や WPA/WPA2-PSK の情報を確認するには、＜セキュリティ設定＞を選びます。

＜状況確認＞画面から確認する

- ＜無線 LAN 状態＞と＜最新のエラー情報＞を確認するだけであれば、＜状況確認＞からの操作も可能です。
＜状況確認＞▶＜ネットワーク情報＞▶＜ネットワーク接続方式＞▶確認したい項目を選択




関連項目

- ▶無線 LAN に接続する(P. 19)
- ▶IPv4 アドレスを設定する(P. 32)
- ▶IPv6 アドレスを設定する(P. 35)
- ▶DNS の設定をする(P. 56)

パソコンとの通信設定をする

7WSY-00S

ネットワークを介して本機をパソコンから使用する場合、プロトコルやポートの設定を行うことができます。また、ネットワーク内にプリントサーバーを設けることも可能です。ただし、基本的な準備作業はあらかじめ済ませておいてください。詳しくは、オンラインマニュアルサイトからドライバーのマニュアルを参照してください。

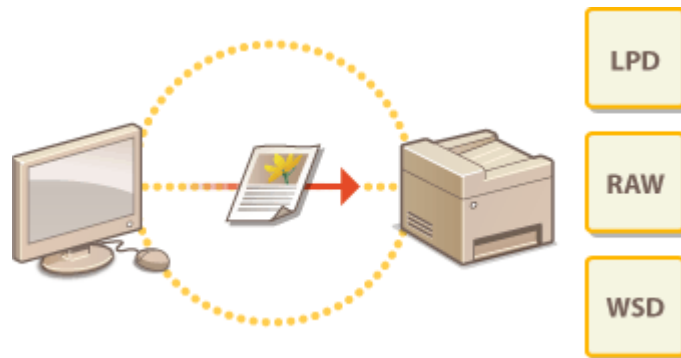

- ▶印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 41)
- ▶印刷ポートの設定をする(P. 44)
- ▶プリントサーバーを設定する(P. 48)

MEMO

- ここで説明するプロトコルは、パソコンと本機の間で文書データをやりとりするための方法で、用途やネットワーク環境に応じて使い分けます。
- ポートとは、ネットワーク機器の間でデータを受け渡しするいわば出入口に相当する部分です。ネットワーク接続で通信できないときは、このポートの設定に原因がある場合があります。

印刷プロトコルや Web サービスの設定をする

7WSY-00U

パソコンから文書を印刷するとき使用する印刷プロトコルの設定をします。



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、**▶本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

- 1** リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶リモート UI を起動する(P. 431)**
- 2** ポータルページで、[設定/登録] をクリックする **▶リモート UI の画面について(P. 432)**
- 3** [ネットワーク設定] をクリックする
- 4** 印刷プロトコルの設定をする

■LPD または RAW の設定をする

- 1** [LPD 設定] または [RAW 設定] ▶ [編集] の順に進む
- 2** 必要に応じて設定する



[LPD 印刷を使用する]

LPD を使用して印刷するときはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

[RAW 印刷を使用する]

RAW を使用して印刷するときはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

[受信タイムアウト]

印刷データの受信が中断された場合に、受信の再開を待つ時間を入力します。設定時間内に受信が再開されなかった場合、印刷はキャンセルされます。

3 [OK] をクリックする

■WSD の設定をする

1 [WSD 設定] ▶ [編集] の順に進む

2 必要に応じて設定する



[WSD 印刷を使用する]

WSD を使用して印刷するときはチェックマークを付けます。使用しない場合はチェックマークを外してください。

[WSD 参照を使用する]

WSD を使用してパソコンから本機の情報取得するときはチェックマークを付けます。[WSD 印刷を使用する] にチェックマークが付いているときは必ずチェックマークが付きます。

[WSD スキャンを使用する]

WSD スキャンは、スキャナードライバーをインストールしていないパソコンにも文書をスキャンして取り込むことができます。WSD を使用してスキャンを行うときはチェックマークを付けます。

[PC スキャンを使用する]

WSD スキャンを操作パネルからの操作で行うときはチェックマークを付けます。[WSD スキャンを使用する] にチェックマークが付いているときだけチェックマークを付けることができます。スキャンするときはホーム画面で<スキャン>を選び、WSD で接続中のパソコンを保存先として指定します（**スキャンしてパソコンに保存する(P. 297)**）。

[マルチキャスト探索を使用する]

マルチキャストによる本機の探索に対して応答するときは、チェックマークを付けます。チェックマークを外すと、本機がスリープ中にマルチキャスト探索パケットを受信してもスリープ状態を維持します。

3 [OK] をクリックする

5 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)



操作パネルで設定するとき

- ホーム画面の<メニュー>から、LPD、RAW、および WSD の設定を行うこともできます。
- ▶<LPD 設定>(P. 481)

▶< RAW 設定>(P. 482)

▶< WSD 設定>(P. 482)

WSD ネットワークデバイスを追加する

- WSD ネットワークデバイスは、プリンターフォルダーから追加できます。プリンターフォルダーを開き（▶**プリンターフォルダーの表示方法(P. 677)**）、[デバイスの追加] または [プリンターの追加] をクリックしたあと、画面の指示に従ってください。WSD ネットワークでドライバーをインストールする方法については、オンラインマニュアルサイトからドライバーのマニュアルを参照してください。

ポート番号を変更するには

- 印刷プロトコルのポート番号は、本機側とパソコン側の設定を同じにする必要があります。
 - ▶**印刷ポートの設定をする(P. 44)**
 - ▶**ポート番号を変更する(P. 387)**



関連項目

▶**印刷ポートの設定をする(P. 44)**

印刷ポートの設定をする


7WSY-00W

本機の IP アドレスが変更されたり、Windows のプリンターフォルダーでプリンターを追加したりすると、パソコンから文書を印刷しようとしてもエラーが発生して印刷できないことがあります。これは「パソコン側でプリンタードライバーに設定した印刷ポートの種類や番号が間違っている」など、印刷ポートの設定に問題がある場合に発生するトラブルです。このような場合は、パソコンから印刷ポートの設定を行ってください。

！ 重要

- ここでの操作をするには、管理者のアカウントでパソコンにログオンしている必要があります。

- 1 プリンターフォルダーを開く ▶ プリンターフォルダーの表示方法(P. 677)
- 2 本機のドライバーのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] または [プロパティ] をクリックする
- 3 [ポート] タブをクリックし、必要な設定をする

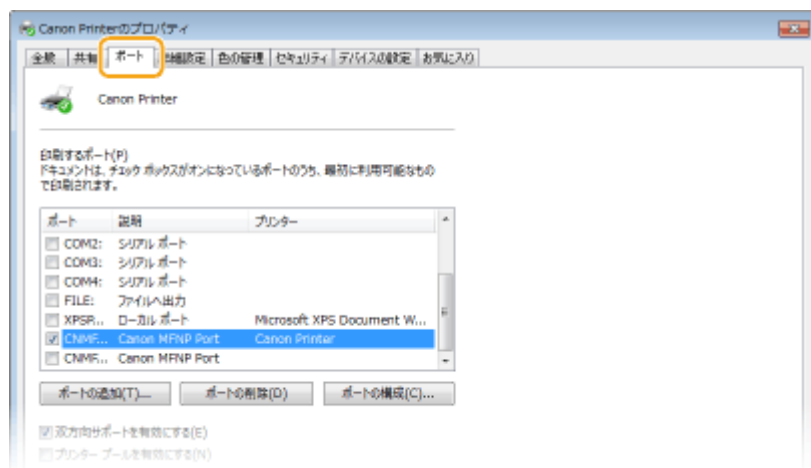

■ ポートを追加する

本機の IP アドレスを変更した場合や、ドライバーを Windows のプリンターフォルダーからインストールした際に正しいポートを選択しなかった場合などは、新しいポートを追加します。ポートには、「MFNP ポート」と「標準 TCP/IP ポート」の 2 つがあります。お使いの環境などに合わせて追加するポートの種類を選んでください。

<p>MFNP ポート (IPv4 環境のみ)</p>	<p>本機の IP アドレスを自動検出することができるポートです。本機の IP アドレスを変更しても本機とパソコンが同一のサブネットにあれば接続は維持されます。そのため、IP アドレスを変更するたびに新しいポートを追加する必要はありません。IPv4 環境で本機をお使いの場合、通常はこちらを選んでください。</p> <p>！ 重要:</p> <ul style="list-style-type: none"> ドライバーを付属の CD-ROM/DVD-ROM からインストールした場合や、キヤノンホームページからダウンロードしてインストールした場合にのみ追加することができます。
---------------------------------	--

標準 TCP/IP ポート	Windows に標準搭載されているポートです。本機の IP アドレスを変更したときは、その都度新しいポートを追加する必要があります。IPv6 環境で本機をお使いの場合や、MFNP ポートを追加できない場合に選びます。
---------------	---

MFNP ポートを追加する場合

- 1 [ポートの追加] をクリックする
- 2 [利用可能なポートの種類] で [Canon MFNP Port] を選び、[新しいポート] をクリックする
- 3 [自動検出] を選び、本機が表示されたらそれを選択したあと、[次へ] をクリックする




本機が表示されないとき

- [更新] をクリックします。それでも表示されないときは、[IP アドレス] または [MAC アドレス] を選び、本機の IP アドレスまたは MAC アドレス（[ネットワークの設定を確認する\(P. 38\)](#)）を入力してから [次へ] をクリックします。


- 4 [追加] ▶ [完了] をクリックする
- 5 [閉じる] をクリックする

標準 TCP/IP ポートを追加する場合

- 1 [ポートの追加] をクリックする
- 2 [利用可能なポートの種類] で [Standard TCP/IP Port] を選び、[新しいポート] をクリックする
- 3 [次へ] をクリックする
- 4 本機の IP アドレスまたは DNS 名を入力し、[次へ] をクリックする
 - [ポート名] は自動的に入力されます。必要に応じて変更してください。

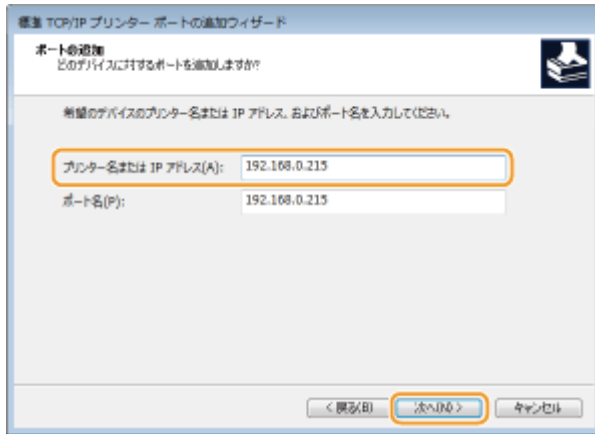

- 次の画面が表示されたときは、画面の指示に従ってください。

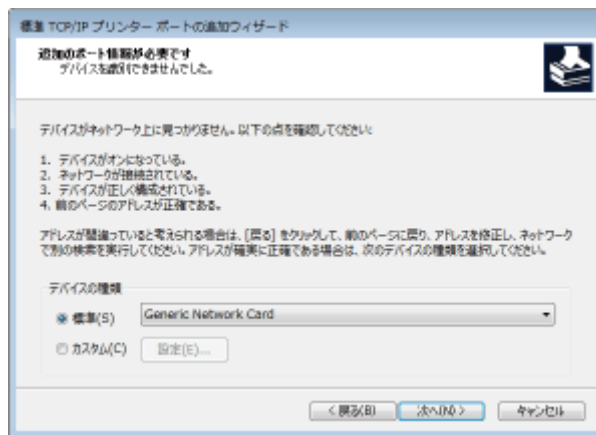

* [デバイスの種類] を設定する場合は、[標準] の [Canon Network Printing Device with P9100] を選んでください。

5 [完了] をクリックする

6 [閉じる] をクリックする

■ポートの種類や番号を変更する

本機側で印刷プロトコル（LPD または RAW）の設定を変更した場合（[印刷プロトコルや Web サービスの設定をする\(P. 41\)](#)）やポート番号を変更した場合（[ポート番号を変更する\(P. 387\)](#)）は、パソコン側の設定も同じ内容に変更します。なお、WSD ポートの場合、この操作は不要です。

MFNP ポートの場合

1 [ポートの構成] をクリックする

2 [プロトコル] で [RAW] または [LPR] を選び、[ポート番号] を変更する

3 [OK] をクリックする

標準 TCP/IP ポートの場合

1 [ポートの構成] をクリックする


2 [プロトコル] で [Raw] または [LPR] を選ぶ

- [Raw] を選んだときは [ポート番号] を変更します。
- [LPR] を選んだときは [キュー名] に「lp」と入力します。

3 [OK] をクリックする

■ポートを削除する

1 削除したいポートを選び、[ポートの削除] をクリックする

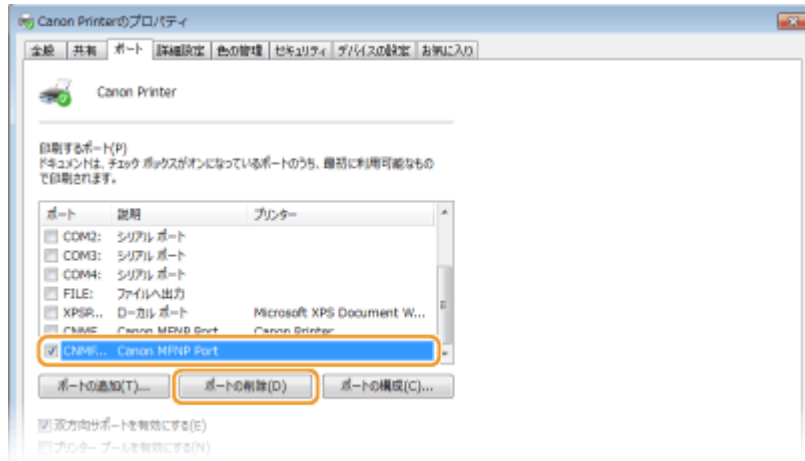

- 使用中のポートは削除できません。本機で使用するポートを選択 ▶ [適用] をクリックし、使用するポートを別のポートに変更してから削除してください。

2 [OK] をクリックする

4 [閉じる] をクリックする



関連項目

▶ プリントサーバーを設定する(P. 48)

プリントサーバーを設定する

7WSY-00X

プリントサーバーを設定すると、印刷を行うパソコンにかかる負荷を軽減できます。ネットワークを介して他のパソコンにもドライバーをインストールできるようになりますので、パソコンごとに CD-ROM/DVD-ROM からドライバーをインストールする手間も省けます。プリントサーバーにするパソコンをネットワーク内から選び、そのパソコンに対してプリンターの共有設定を行います。

！ 重要

- ここでの操作をするには、管理者のアカウントでパソコンにログオンしている必要があります。
- プリントサーバーの OS とパソコンの OS が 32 ビット版 と 64 ビット版 とで異なる場合、ネットワークを介したドライバーのインストールができないことがあります。
- ドメイン環境でプリントサーバーを設定する場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

MEMO

プリントサーバー利用時に部門別 ID 管理をするには

- ドライバーをインストールする際に、「Canon Driver Information Assist Service」を追加する必要があります。詳しくは、オンラインマニュアルサイトからドライバーのマニュアルを参照してください。

- 1 プリンターフォルダーを開く ▶ プリンターフォルダーの表示方法(P. 677)
- 2 本機のプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] または [プロパティ] をクリックする
- 3 [共有] タブをクリックし、[このプリンターを共有する] を選んだあと、共有名を入力する




MEMO

- [共有オプションの変更] ボタンが表示されているときは、ボタンをクリックします。

- 4 必要に応じて追加ドライバーをインストールする

- この作業は、プリントサーバーとはプロセッサバージョン（32 ビット／64 ビット）が異なるパソコンに、プリントサーバーを介してプリンタードライバーをインストールしたいときに必要です。

- 1 「追加ドライバー」をクリックする
- 2 追加ドライバーを選び、[OK] をクリックする

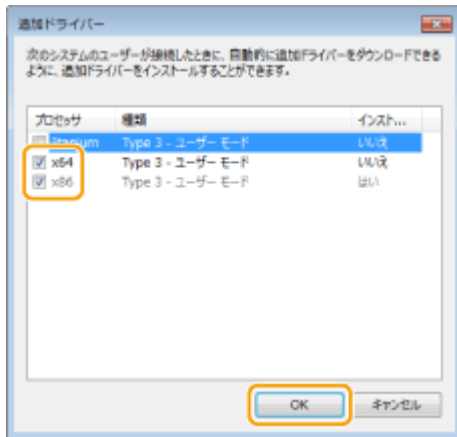

- 追加ドライバーはプリントサーバーの OS に応じて、次のように選択してください。

プリントサーバー	選択する追加ドライバー
32 ビット版 OS	[x64] にチェックマークを付けます。
64 ビット版 OS	[プロセッサ] が [x86] の項目にチェックマークを付けます。



- 32 ビット版と 64 ビット版のどちらなのかがわからないときは、**▶ プロセッサバージョンの確認方法 (P. 680)** を参照してください。

- 3 付属の CD-ROM/DVD-ROM をセットし、[参照] をクリックしてドライバーが収録されているフォルダーを指定したあと、[OK] をクリックする
 - プリントサーバーが 32 ビット版 OS の場合は、CD-ROM/DVD-ROM 内の [intdrv] ▶ [CARPS2] ▶ [x64] ▶ [Driver] フォルダーを指定します。
 - プリントサーバーが 64 ビット版 OS の場合は、CD-ROM/DVD-ROM 内の [intdrv] ▶ [CARPS2] ▶ [32BIT] ▶ [Driver] フォルダーを指定します。
- 4 画面の指示に従って追加ドライバーをインストールする

5 [OK] をクリックする

■ プリントサーバーを介してパソコンにドライバーをインストールする

- 1 プリントサーバーの共有プリンターを表示する **▶ プリントサーバー内の共有プリンターの表示方法 (P. 678)**
- 2 共有プリンターをダブルクリックする

3 画面の指示に従ってドライバーをインストールする




関連項目

▶ パソコンから印刷する(P. 269)

使用するネットワーク環境に合わせる

7WSY-00Y


ネットワークの規模や形態は、目的用途によってさまざまです。本機はできるかぎり多くの環境に適合するよう、多様な技術を取り入れています。あらかじめネットワーク管理者にご相談のうえ、お使いの環境に合わせて必要な設定を行ってください。

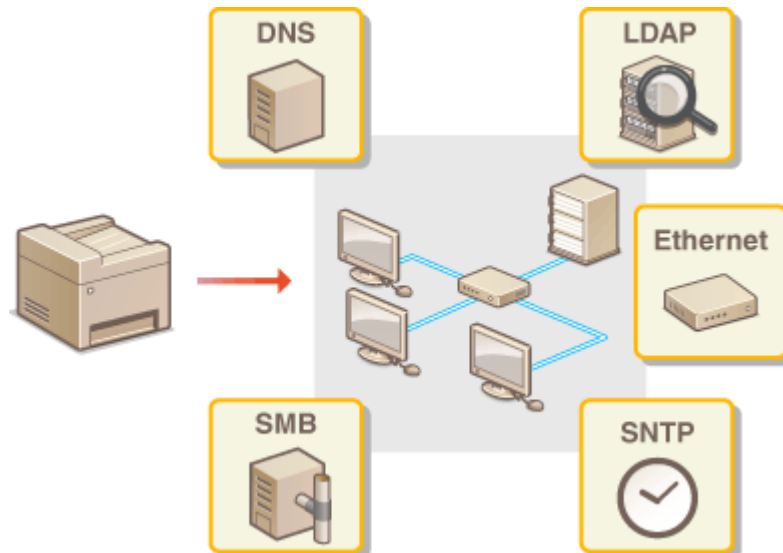

- ▶ Ethernet の設定をする(P. 52)
- ▶ 送信パケットの最大サイズを変更する(P. 54)
- ▶ ネットワーク接続時の待機時間を設定する(P. 55)
- ▶ DNS の設定をする(P. 56)
- ▶ SMB の設定をする(P. 60)
- ▶ WINS の設定をする(P. 64)
- ▶ LDAP サーバーを登録する(P. 66)
- ▶ SNMP で監視／制御する(P. 71)
- ▶ その他のネットワーク設定をする(P. 75)

Ethernet の設定をする

7WSY-010

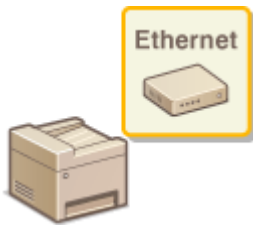

Ethernet は LAN 内の通信方法を定めた規格です。本機では通信方式や Ethernet の種類を設定できます。通常は初期値（▶< Ethernet ドライバー設定> (P. 486)）のままで使用できますが、お使いの環境に合うよう、必要に応じて変更してください。

1 ホーム画面で、<メニュー>を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

2 <環境設定> ▶<ネットワーク>の順に進む

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。▶ログインする(P. 139)

3 < Ethernet ドライバー設定>を選ぶ

4 自動または手動の設定をする

- 自動検出する設定にすると、使用できる Ethernet の通信方式や種類が検出されて自動的に設定されます。



■Ethernet の設定を自動検出する

<自動検出>で< ON >を選びます。

■Ethernet の設定を手動でする

1 <自動検出>で< OFF >を選ぶ

2 <通信方式> ▶通信方式を選ぶ



<半二重>

送信／受信を交互に行います。接続するルーターが半二重通信を使うように設定されているときに選びます。

<全二重>

送信／受信を同時に行います。通常はこちらを選んでください。

3 < Ethernet の種類 > ▶ Ethernet の種類を選ぶ

4 < 確定 > を選ぶ

5 < OK > を選ぶ

6 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)



関連項目

▶送信パケットの最大サイズを変更する(P. 54)

▶ネットワーク接続時の待機時間を設定する(P. 55)

送信パケットの最大サイズを変更する

7WSY-011

Ethernet ネットワークで送信できるパケットの最大サイズは通常 1,500 バイトです。「パケット」とはデータの小さなまとまりのことで、データはいくつかのパケットに分割されて送信されます。送信パケットサイズはお使いの環境によって異なる場合がありますので、必要に応じて本機の設定を変更してください。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。


1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ホーム画面(P. 128)

2 ＜環境設定＞ ＜ネットワーク＞の順に進む

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。  ログインする(P. 139)

3 ＜TCP / IP 設定＞ ＜MTU サイズ＞の順に進む

4 パケットの最大サイズを選ぶ

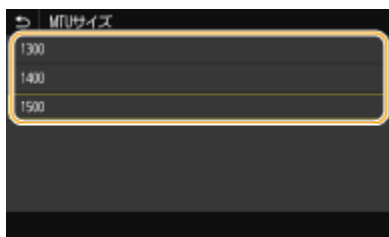



5 ＜OK＞を選ぶ

6 本機を再起動する 再起動する(P. 124)




関連項目


-  Ethernet の設定をする(P. 52)
-  ネットワーク接続時の待機時間を設定する(P. 55)

ネットワーク接続時の待機時間を設定する

7WSY-012

スイッチングハブなどを数台つないでネットワークの冗長化を図った場合、パケットのループを回避するための仕組みが必要となります。そのためにはスイッチポートの役割決めが有効ですが、ネットワークに新しく機器を追加するなどの変更を行った直後はうまく通信できないことがあります。このようなネットワークに本機を接続するときは、通信開始までの待機時間を設定します。

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ  ホーム画面(P. 128)

2 ＜環境設定＞  ＜ネットワーク＞の順に進む



- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。  ログインする(P. 139)

3 ＜起動時の接続待機時間＞を選ぶ

4 ネットワークとの通信を開始するまでの待機時間を入力し、＜確定＞を選ぶ




関連項目

-  Ethernet の設定をする(P. 52)
-  送信パケットの最大サイズを変更する(P. 54)

DNS の設定をする

7WSY-013

DNS (Domain Name System) は、ホスト名 (ドメイン名) と IP アドレスを対応させる名前解決サービスです。お使いのネットワークに応じて DNS や mDNS、DHCP オプションの設定を行います。IPv4 と IPv6 とで設定が分かれていますのでご注意ください。

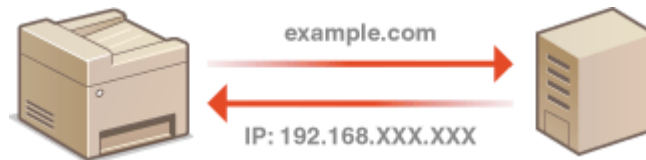

- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、**▶本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

- 1** リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶リモート UI を起動する(P. 431)**
- 2** ポータルページで、[設定/登録] をクリックする **▶リモート UI の画面について(P. 432)**
- 3** [ネットワーク設定] をクリックする
- 4** DNS の設定をする

■IPv4 の DNS を設定する

- 1** [IPv4 設定] ▶ [編集] の順に進む
- 2** IPv4 の DNS を設定する



a [DHCP オプション設定]

【ホスト名を取得する】

DHCP サーバーからホスト名を取得する（オプション 12 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

【DNS の動的更新をする】

本機に代わって DHCP サーバーにホスト名の対応付けの情報を自動更新させる（オプション 81 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

【DNS サーバーアドレスを取得する】

DHCP サーバーから DNS サーバーアドレスを取得する（オプション 6 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

【ドメイン名を取得する】

DHCP サーバーからドメイン名を取得する（オプション 15 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

【WINS サーバーアドレスを取得する】

DHCP サーバーから WINS サーバーアドレスを取得する（オプション 44 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

【SMTP サーバーアドレスを取得する】

DHCP サーバーから SMTP サーバーアドレスを取得する（オプション 69 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

【POP サーバーアドレスを取得する】

DHCP サーバーから POP3 サーバーアドレスを取得する（オプション 70 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

b [DNS 設定]

【プライマリー DNS サーバーアドレス】

DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

【セカンダリー DNS サーバーアドレス】

セカンダリー DNS サーバーがあるときは、その IP アドレスを入力します。

【ホスト名】

DNS サーバーに登録するホスト名を半角英数字で入力します。

【ドメイン名】

本機が属するドメイン名を半角英数字で入力します（入力例：「example.com」）。

【DNS の動的更新をする】

DHCP 環境などで、ホスト名と IP アドレスの対応付けが変更されたときに自動更新するにはチェックマークを付けます。更新間隔を変更するときは、【DNS の動的更新間隔】に時間単位で入力します。

C 【mDNS 設定】

【mDNS を使用する】

mDNS (multicast DNS) は DNS を使わずにホスト名を解決するプロトコルで、Bonjour などに採用されています。使用するときはチェックマークを付け、【mDNS 名】を入力します。

3 【OK】をクリックする

■IPv6 の DNS を設定する

1 【IPv6 設定】 ▶ 【編集】 の順に進む

2 IPv6 の DNS を設定する

- 【IPv6 を使用する】 にチェックマークが付いていないときは設定できません。▶ [IPv6 アドレスを設定する \(P. 35\)](#)

a 【DHCP オプション設定】

【DNS サーバーアドレスを取得する】

DHCP サーバーから DNS サーバーアドレスを取得する（オプション 23 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

【ドメイン名を取得する】

DHCP サーバーからドメイン名を取得する（オプション 24 を有効にする）ときはチェックマークを付けます。

b [DNS 設定]

[プライマリー DNS サーバーアドレス]

DNS サーバーの IP アドレスを入力します。「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス）は入力できません。

[セカンダリー DNS サーバーアドレス]

セカンダリー DNS サーバーがあるときは、その IP アドレスを入力します。「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス）は入力できません。

[IPv4 と同じホスト名/ドメイン名を使用する]

IPv4 と同じ設定にするときはチェックマークを付けます。

[ホスト名]

DNS サーバーに登録するホスト名を半角英数字で入力します。

[ドメイン名]

本機が属するドメイン名を半角英数字で入力します（入力例：「example.com」）。

[DNS の動的更新をする]

DHCP 環境などで、ホスト名と IP アドレスの対応付けが変更されたときに自動更新するにはチェックマークを付けます。DNS サーバーに登録したいアドレスの種類を指定するときは、必要に応じて [手動アドレスを登録する]、[ステートフルアドレスを登録する]、または [ステートレスアドレスを登録する] にチェックマークを付けます。更新間隔を変更するときは、[DNS の動的更新間隔] に時間単位で入力します。

c [mDNS 設定]

[mDNS を使用する]

mDNS（multicast DNS）は DNS を使わずにホスト名を解決するプロトコルで、Bonjour などに採用されています。使用するときはチェックマークを付けます。

[IPv4 と同じ mDNS 名を使用する]


IPv4 と同じ設定にするときはチェックマークを付けます。別に設定するときは、チェックマークを外して [mDNS 名] を入力します。

3 [OK] をクリックする

5 本機を再起動する 再起動する (P. 124)






操作パネルで設定するとき

- ホーム画面の<メニュー>から DNS 設定を行うこともできます。  **< DNS 設定 > (P. 480)**




関連項目

-  **IPv4 アドレスを設定する (P. 32)**
-  **IPv6 アドレスを設定する (P. 35)**
-  **ネットワークの設定を確認する (P. 38)**

SMB の設定をする

7WSY-014

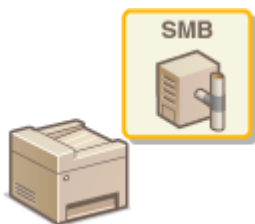

SMB は、ネットワーク内の複数デバイス間でファイルやプリンターを共有するためのプロトコルで、本機ではスキャンした文書を共有フォルダーに保存するときなどに使用します。お使いのネットワーク環境によっては、コンピューター名とワークグループ名の設定が必要です。

- ▶ **コンピューター名とワークグループ名の設定をする(P. 60)**
- ▶ **SMB クライアントを設定する(P. 61)**
- ▶ **SMB クライアントのバージョンを指定する(P. 62)**



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、▶ **本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

コンピューター名とワークグループ名の設定をする

本機のネットワーク上の名称と所属するワークグループ名を指定します。お使いの環境にワークグループがない場合は、Windows 上でワークグループを作成して、そのワークグループ名を入力してください。

- 1** リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ **リモート UI を起動する(P. 431)**
- 2** ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ **リモート UI の画面について(P. 432)**
- 3** [ネットワーク設定] ▶ [コンピューター名/ワークグループ名設定] の順に進む
- 4** [編集] をクリックする
- 5** 必要な情報を入力する



【コンピュータ名】

本機のネットワーク上の名称を半角英数字で入力します。

【ワークグループ名】

Windows ネットワークでファイル共有などの基本的な機能を使用するために、複数のパソコンをグループ分けするための名前がワークグループ名です。本機が所属するワークグループ名を半角英数字で入力します。

【NetBIOS を使用する】

NetBIOS を使用するときはチェックマークを付けます。

❗ 重要:

- アスタリスク（*）で始まるコンピュータ名やワークグループ名は WINS サーバーに登録することができません。

6 【OK】 をクリックする

7 本機を再起動する ➡再起動する(P. 124)

SMB クライアントを設定する

本機が SMB クライアントとしてネットワーク接続するときの設定を行います。


1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ➡リモート UI を起動する(P. 431)

2 ポータルページで、【設定/登録】 をクリックする ➡リモート UI の画面について(P. 432)

3 【ネットワーク設定】 ➡ 【SMB クライアント設定】 の順に進む

4 【編集】 をクリックする

5 必要な情報を入力する

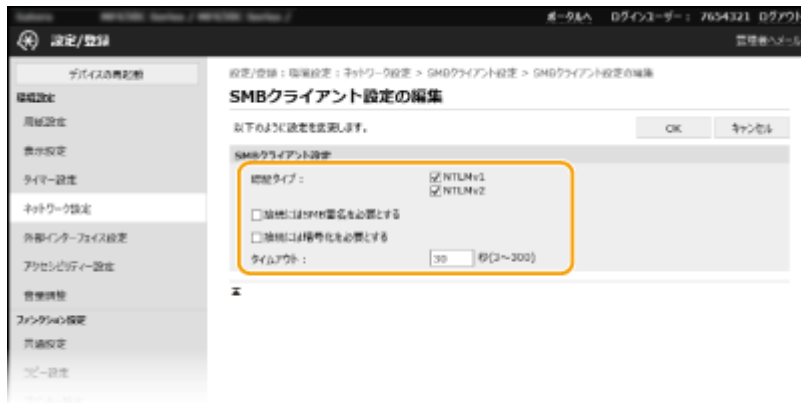

【認証タイプ】

認証プロトコルのバージョンを選択します。接続先の SMB サーバーにあわせて、[NTLMv1] または [NTLMv2] を選択します。両方を選択することもできます。

【接続には SMB 署名を必要とする】

SMB サーバーへ接続時、SMB パケット署名を要求するように設定するにはチェックマークを付けます。

【接続には暗号化を必要とする】

SMB サーバーへ接続時、SMB 3.0 の暗号通信での接続を要求するように設定する場合はチェックマークを付けます。

【タイムアウト】

SMB 接続先が応答するまでの待ち時間を設定します。

- SMB サーバーに送信したとき、ネットワークが切れたりサーバーの応答が遅いことが原因で、データ送信／転送が完了する前に待ち時間がタイムアウトとなることがあります。この場合、待ち時間を長く設定することで、タイムアウトを回避できることがあります。

6 【OK】 をクリックする

SMB クライアントのバージョンを指定する

SMB クライアントで使用する SMB のバージョンを選択します。

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ► リモート UI を起動する(P. 431)
- 2 ポータルページで、【設定/登録】 をクリックする ► リモート UI の画面について(P. 432)
- 3 【ネットワーク設定】 ► 【SMB クライアントのバージョン指定】 の順に進む
- 4 【編集】 をクリックする
- 5 SMB クライアントで使用する SMB のバージョンにチェックマークを付ける
- 6 【OK】 をクリックする

重要

- [接続には暗号化を必要とする] にチェックマークを付けた場合、SMB 3.0 の暗号化通信に対応した SMB サーバーにのみ接続できます。[SMB クライアントのバージョン指定] で [1.0] と [2.0] にチェックマークが付いていても、[3.0] にチェックマークが付いていないと SMB 3.0 の暗号化通信に非対応な SMB サーバーには接続できません。
- 使用する SMB のバージョンは、SMB サーバーと SMB クライアントとで合わせてください。使用する SMB バージョンが異なると、SMB が利用できません。



関連項目

▶ WINS の設定をする (P. 64)

WINS の設定をする

7WSY-015

WINS は SMB ネットワークでのコンピューター名やプリンター名を IP アドレスに変換する名前解決サービスです。WINS を使用するには、WINS サーバーの指定が必要です。

重要

- WINS サーバーを本機に登録するには、[コンピューター名/ワークグループ名設定] を設定する必要があります。
▶ **コンピューター名とワークグループ名の設定をする(P. 60)**
- [コンピューター名/ワークグループ名設定] の [NetBIOS を使用する] のチェックマークを外すと、WINS の設定は無効になります。WINS を使用する場合は必ず [NetBIOS を使用する] にチェックマークを付けてください。
- IPv6 環境では使用できません。

MEMO

- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、▶ **本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ **リモート UI を起動する(P. 431)**
- 2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ **リモート UI の画面について(P. 432)**
- 3 [ネットワーク設定] ▶ [WINS 設定] の順に進む
- 4 [編集] をクリックする
- 5 [WINS による名前解決する] にチェックマークを付け、必要な情報を入力する



[WINS による名前解決する]

チェックマークを付けると WINS で名前解決を行います。WINS を使用しないときはチェックマークを外してください。

[WINS サーバーアドレス]

WINS サーバーの IP アドレス (IPv4) を入力します。

! 重要:

- DHCP サーバーから WINS サーバーの IP アドレスを取得したときは、DHCP サーバーから取得した IP アドレスが優先されます。

6 [OK] をクリックする

7 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)



操作パネルで設定するとき

- ホーム画面の<メニュー>から WINS 設定を行うこともできます。▶< WINS 設定>(P. 481)



関連項目

- ▶IPv4 アドレスを設定する(P. 32)

LDAP サーバーを登録する

7WSY-016



LDAP サーバーが導入されている環境では、サーバーに登録されているファクス番号や E メールアドレスを本機から検索して宛先指定したり、本機のアドレス帳に登録したりできます。また、送信機能の認証設定（[▶LDAP サーバーで認証を行う\(P. 374\)](#)）が有効になっている場合には、認証に使用するサーバーを登録する必要があります。LDAP サーバーは認証用と検索用にそれぞれ最大 5 つまで登録できます。なお、登録はリモート UI を使っていきます。



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、[▶本機の設定を変更する\(P. 441\)](#) を参照してください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする [▶リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする [▶リモート UI の画面について\(P. 432\)](#)

3 [LDAP サーバー設定] をクリックする

4 [LDAP サーバー(検索用)] または [LDAP サーバー(認証用)] の [新規登録] をクリックする

- LDAP サーバーの登録は検索用と認証用とで分かれています。宛先検索に使用するサーバーは検索用に、送信認証に使用するサーバーは認証用に登録してください。



登録済みのサーバー情報を編集するには

- [サーバー名] の一覧でリンク箇所をクリックします。

登録済みのサーバーを削除するには

- 削除したいサーバーの右側にある [削除] ▶ [OK] をクリックします。

5 LDAP サーバーを登録する

■ 検索用のサーバーを登録する

ファクスや Eメールの宛先を検索するときに使用するサーバーを登録します。

設定/登録

新規LDAPサーバー(検索用)の登録

以下のように設定を変更します。

LDAPサーバー(検索用)

サーバー名: []

サーバーアドレス: []

検索開始位置: []

☐ TLSを使用する

ポート番号: [389] (1~65535)

検索のタイムアウト: [60] 秒 (30~300)

ログイン情報: [使用しない]

☐ 検索時に接続時間を表示する

☒ 追従操作開始時の接続情報を表示する

ユーザー名: []

☐ パスワードを設定/変更する

パスワード: []

ドメイン名: []

LDAPサーバーアクセス時の証明書確認

☐ このLDAPサーバーへのアクセス時に証明書を確認する

☐ CNを証明書名に追加する

[接続確認]

登録内容設定後にサーバーとの接続確認ができます。

[サーバー名]

LDAP サーバーに付ける名称を入力します。

[サーバーアドレス]

LDAP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を半角英数字で入力します（入力例：「ldap.example.com」）。

！ 重要:

[サーバーアドレス] と DNS について

- 本機から LDAP サーバーに宛先検索を行った際にエラーが発生しないよう、次のことにご留意ください。
 - ホスト名を入力する場合は、DNS サーバーが利用できることを確認してください。
 - IP アドレスを入力する場合は、利用できる DNS サーバーが正引きだけに対応しているか確認してください。DNS サーバーが正引きだけに対応しているときは、[ログイン情報] で [使用しない] または [使用する] を選んでください。[使用する(セキュリティ認証)] を選ぶときは、DNS サーバーが逆引きに対応していることを確認してください。

[検索開始位置]

ディレクトリー情報ツリー（DIT）のどこから検索を始めるかを指定します。省略した場合は自動で任意の位置から検索を開始します。

- 入力するときは、「DC=」に Active Directory のドメイン名のドット「.」で区切られた文字列（ホスト名）を追加したものを、先頭から順にカンマ「,」で区切ります。たとえばドメイン名が「john.example.com」のときは、「DC=john,DC=example,DC=com」のように入力します。

[TLS を使用する]

LDAP サーバーとの通信を TLS で暗号化するときはチェックマークを付けます。



- [ログイン情報] で [使用する] または [使用する(セキュリティ認証)] を選んだ場合に有効となります。

[ポート番号]

LDAP サーバーとの通信で使用するポート番号を入力します。

[検索のタイムアウト]

最長何秒間検索を続けるかを指定します。

[ログイン情報]

LDAP サーバーの認証の種類に応じて [使用しない]、[使用する] または [使用する(セキュリティ認証)] を選びます。[使用する] または [使用する(セキュリティ認証)] を選ぶときは、認証するユーザー名やパスワードの設定を行います。

[使用しない]	ログイン情報を使った認証をしないときに選びます。
[使用する]	ログイン情報を使って認証するときに選びます。
[使用する(セキュリティ認証)]	認証パスワードに kerberos プロトコルで取得したデータを使います。本機と LDAP サーバーの時刻を同期させる必要があります。

[検索時に認証画面を表示する]

検索実行時にユーザー名とパスワードの入力を要求させるときはチェックマークを付けます。ただし、ファクスやスキャン機能を使うときに認証した場合は、その認証情報を使って認証します。チェックマークを外すと、[ユーザー名] と [パスワード] の入力内容を使って認証します。

[送信操作開始時の認証情報を引き継ぐ]

ファクスやスキャン機能を使うときに認証した場合、検索時にその認証情報を使用するかどうかを設定します。[検索時に認証画面を表示する] にチェックマークが付いているときは必ず有効となり、チェックマークが付いていないときは無効となります。

[ユーザー名]

LDAP サーバーに登録された本機のユーザー名を入力します。

- [ログイン情報] で [使用する] を選んだときは、「(Windows のドメイン名) \ (Windows のユーザー名)」の形式で入力します (入力例: 「example\user1」)。
- [使用する(セキュリティ認証)] の場合は、Windows のユーザー名をそのまま入力します (入力例: 「user1」)。

[パスワードを設定/変更する]

パスワードを指定するときはチェックマークを付け、[パスワード] に半角英数字で入力します。

[ドメイン名]

[ログイン情報] で [使用する(セキュリティ認証)] を選んだ場合に、Active Directory のディレクトリツリー名を半角英数字で入力します (入力例: 「example.com」)。

[LDAP サーバーへのアクセス時に証明書を確認する]

LDAP サーバーとの通信を TLS で暗号化するときには証明書を検証する場合はチェックマークを付けます。必要に応じて [CN を検証項目に追加する] にもチェックマークを付けます。

■ 認証用のサーバーを登録する

ファクスやスキャン機能の使用を制限している場合に、認証に使用するサーバーを登録します。

設定/登録

デバイス管理型

新規LDAPサーバー(認証用)の登録

以下のように設定を変更します。

LDAPサーバー(認証用)

サーバー名: []

サーバーアドレス: []

検索開始位置: []

☐ TLSを使用する

ポート番号: [389] (1~65535)

認証/属性取得のタイムアウト: [30] 秒 (15~150)

ユーザー名の属性: []

Eメールアドレスの属性: []

ログイン情報: [使用する]

☐ 管理権限を使用する

ユーザー名: []

☐ パスワードを設定/変更する

パスワード: []

ドメイン名: []

LDAPサーバーアクセス時の権限登録

☐ LDAPサーバーへのアクセス時に証明書を確認する

☐ CNを接続確認に追加する

【接続確認】

登録内容設定後にサーバーとの接続確認ができます。

【サーバー名】

LDAP サーバーに付ける名称を入力します。

【サーバーアドレス】

LDAP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を半角英数字で入力します（入力例：「ldap.example.com」）。

！ 重要:

【サーバーアドレス】と DNS について

- 本機から LDAP サーバーに宛先検索を行った際にエラーが発生しないよう、次のことにご留意ください。
 - ホスト名を入力する場合は、DNS サーバーが利用できることを確認してください。
 - IP アドレスを入力する場合は、利用できる DNS サーバーが正引きだけに対応しているか確認してください。DNS サーバーが正引きだけに対応しているときは、[ログイン情報] で [使用する] を選んでください。[使用する(セキュリティ認証)] を選ぶときは、DNS サーバーが逆引きに対応していることを確認してください。

【検索開始位置】

ディレクトリー情報ツリー（DIT）のどこから検索を始めるかを指定します。省略した場合は自動で任意の位置から検索を開始します。

- 入力するときは、「DC=」に Active Directory のドメイン名のドット「.」で区切られた文字列（ホスト名）を追加したものを、先頭から順にカンマ「,」で区切ります。たとえばドメイン名が「john.example.com」のときは、「DC=john,DC=example,DC=com」のように入力します。

【TLS を使用する】

LDAP サーバーとの通信を TLS で暗号化するときはチェックマークを付けます。



- [ログイン情報] で [使用する] を選んだ場合にのみ有効となります。

[ポート番号]

LDAP サーバーとの通信で使用するポート番号を入力します。

[認証/属性取得のタイムアウト]

認証や属性取得を最長何秒続けるかを指定します。

[ユーザー名の属性]

認証時に入力されたユーザー名との比較に使われる属性名を半角英数字で入力します（入力例：「sAMAccountName」）。



- [ログイン情報] で [使用する(セキュリティ認証)] を選んだときは入力不要です。

[E メールアドレスの属性]

認証サーバーから E メールアドレスを取得するときに使われる属性名を半角英数字で入力します（入力例：「mail」）。

[ログイン情報]

LDAP サーバーの認証の種類に応じて [使用する] または [使用する(セキュリティ認証)] を選びます。

[使用する]	管理者 ID を使って認証するときに選びます。
[使用する(セキュリティ認証)]	認証パスワードに kerberos プロトコルで取得したデータを使います。本機と LDAP サーバーの時刻を同期させる必要があります。

[管理者 ID を使用する]

[ログイン情報] で [使用する] を選んだ場合に、管理者 ID を使って認証するかどうかを設定します。管理者 ID を使用するときはチェックマークを付け、認証するユーザー名やパスワードの設定を行います。チェックマークを外すと、anonymous（ユーザー名なし）でのログインとなります。

[ユーザー名]

LDAP サーバーに登録された本機のユーザー名を「(Windows のドメイン名) \ (Windows のユーザー名)」の形式で入力します（入力例：「example\user1」）。

[パスワードを設定/変更する]

パスワードを指定するときはチェックマークを付け、[パスワード] に半角英数字で入力します。

[ドメイン名]

[ログイン情報] で [使用する(セキュリティ認証)] を選んだ場合に、Active Directory のディレクトリーツリー名を半角英数字で入力します（入力例：「example.com」）。

[LDAP サーバーへのアクセス時に証明書を確認する]

LDAP サーバーとの通信を TLS で暗号化するときに証明書を検証する場合はチェックマークを付けます。必要に応じて [CN を検証項目に追加する] にもチェックマークを付けます。

6 [OK] をクリックする




関連項目

- ▶SNTP の設定をする(P. 75)
- ▶ファクス送信の基本操作(P. 226)
- ▶スキャンの基本操作(P. 296)
- ▶LDAP サーバーで認証を行う(P. 374)

SNMP で監視／制御する

7WSY-017

Simple Network Management Protocol (SNMP) は、MIB と呼ばれる管理情報データベースをもとに、ネットワーク上の通信機器を監視・制御するためのプロトコルです。本機は SNMPv1 と、セキュリティ機能が強化された SNMPv3 に対応しており、印刷するときやリモート UI を使用するときなどにパソコンから本機の状態を確認できます。SNMPv1 と SNMPv3 はいずれか一方を使用することも、両方を併用することもできます。使用目的や環境に合わせてそれぞれの設定を行ってください。

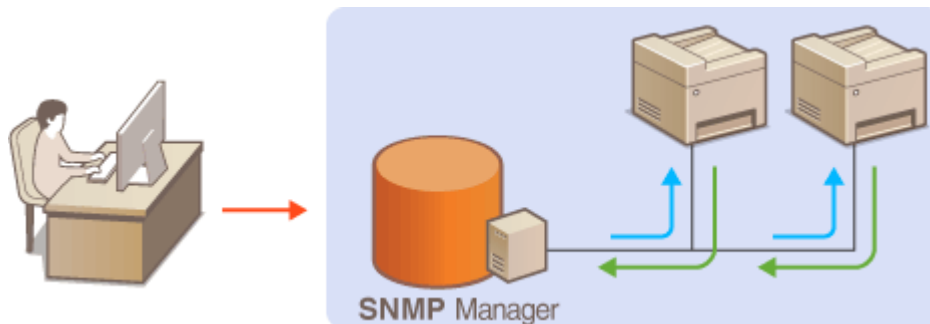

SNMPv1

SNMPv1 はコミュニティ名と呼ばれる情報で通信範囲を決定しますが、コミュニティ名は平文でネットワークに流されるため、セキュリティ面では脆弱です。安全性を確保したい場合は SNMPv1 を無効にし、SNMPv3 を利用してください。

SNMPv3

SNMPv3 を使用すると、強固なセキュリティ機能を持つネットワーク機器管理を実現できます。設定はリモート UI から行います。あらかじめ TLS を有効にしておいてください（[🔴 TLS 用の鍵と証明書を設定する \(P. 391\)](#)）。

MEMO

- 本機の SNMP は、Trap 通知には対応していません。
- SNMP のポート番号を変更するとき [🔴 ポート番号を変更する \(P. 387\)](#)
- SNMP 管理ソフトウェアが利用できる場合は、これをインストールしたパソコンから本機の設定や監視、制御ができます。詳しくは、お使いのソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、[🔴 本機の設定を変更する \(P. 441\)](#) を参照してください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする [🔴 リモート UI を起動する \(P. 431\)](#)

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする [🔴 リモート UI の画面について \(P. 432\)](#)

3 [ネットワーク設定] ▶ [SNMP 設定] の順に進む

4 [編集] をクリックする

5 SNMPv1 の設定をする

- SNMPv1 設定を変更しないときは、次の手順に進みます。



【SNMPv1 を使用する】

SNMPv1 を使用するときはチェックマークを付けます。このチェックマークが付いていないと SNMPv1 の他の項目は設定できません。

【コミュニティ名 1 を使用する】／【コミュニティ名 2 を使用する】

コミュニティ名を指定するときはチェックマークを付けます。指定しないときはチェックマークを外してください。

【コミュニティ名】

コミュニティ名を半角英数字で入力します。

【MIB アクセス権限】

それぞれのコミュニティについて、MIB のアクセス権限を「読込/書込」または「読込のみ」から選びます。


【読込/書込】	MIB のオブジェクトへの読み込みと書き込みの両方を許可します。
【読込のみ】	MIB のオブジェクトへの読み込みだけを許可します。

【専用コミュニティを使用する】

専用コミュニティは imageWARE Enterprise Management Console など、キャノンのソフトウェアを使用する管理者用に用意されたコミュニティです。専用コミュニティを使用するときはチェックマークを付け、【MIB アクセス権限】を指定します。使用しないときはチェックマークを外してください。

6 SNMPv3 の設定をする

- SNMPv3 設定を変更しないときは、次の手順に進みます。

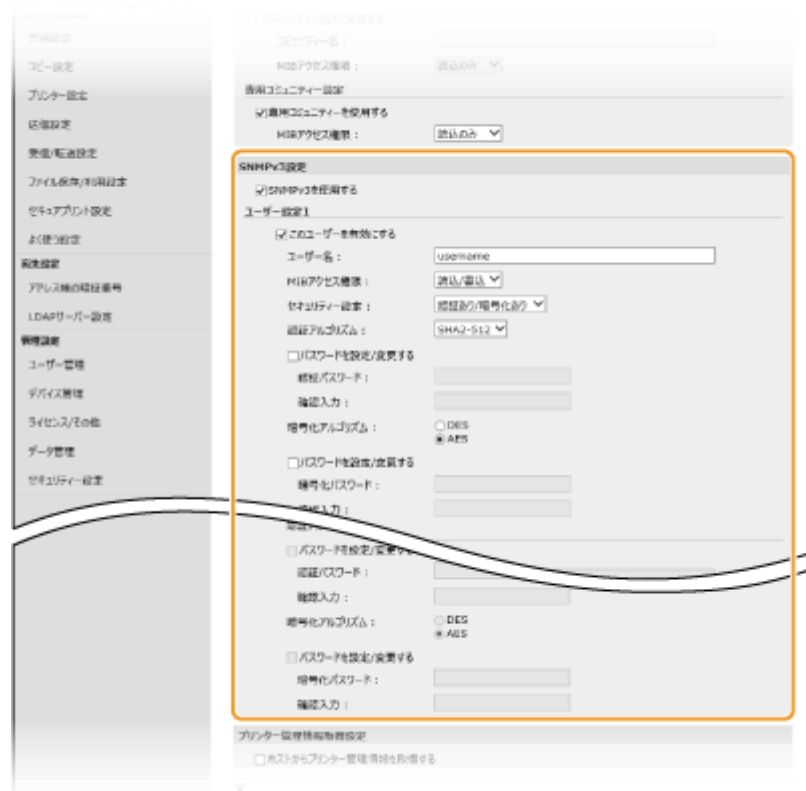

〔SNMPv3 を使用する〕

SNMPv3 を使用するときはチェックマークを付けます。このチェックマークが付いていないと SNMPv3 の他の項目は設定できません。

〔このユーザーを有効にする〕

〔ユーザー設定 1〕 / 〔ユーザー設定 2〕 / 〔ユーザー設定 3〕 を有効にするときはチェックマークを付けます。無効にするときはチェックマークを外してください。

〔ユーザー名〕

ユーザー名を半角英数字で入力します。

〔MIB アクセス権限〕

MIB のアクセス権限を、〔読み/書き〕 または 〔読みのみ〕 から選びます。

〔読み/書き〕	MIB のオブジェクトへの読み込みと書き込みの両方を許可します。
〔読みのみ〕	MIB のオブジェクトへの読み込みだけを許可します。

〔セキュリティ設定〕

認証と暗号化の有無の組み合わせを、〔認証あり/暗号化あり〕、〔認証あり/暗号化なし〕 または 〔認証なし/暗号化なし〕 から選びます。

〔認証アルゴリズム〕

〔セキュリティ設定〕 で 〔認証あり/暗号化あり〕 または 〔認証あり/暗号化なし〕 を選んだ場合に、お使いの環境に応じた認証アルゴリズムを選択します。

〔暗号化アルゴリズム〕

〔セキュリティ設定〕 で 〔認証あり/暗号化あり〕 を選んだ場合に、お使いの環境に応じた暗号化アルゴリズムを選択します。

〔パスワードを設定/変更する〕

パスワードを設定または変更するときはチェックマークを付け、〔認証パスワード〕 または 〔暗号化パスワード〕 と 〔確認入力〕 の両方に同じパスワードを半角英数字で入力します。使用するアルゴリズム（認証／暗号化）ごとに設定します。

7 プリンター管理情報取得の設定をする

- SNMP を使ってネットワーク上のパソコンから、印刷プロトコルやポートなどのプリンター管理情報を定期的に取得できます。



【ホストからプリンター管理情報を取得する】

SNMP を使って本機のプリンター管理情報を監視するときはチェックマークを付けます。監視しない場合はチェックマークを外してください。

8 [OK] をクリックする

9 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)



SNMPv1 を使用しないとき

- プリンタードライバによる本機からの情報取得など、一部の機能が使用できなくなります。

操作パネルで設定するとき

- ホーム画面の<メニュー>から SNMP 設定を有効／無効に切り替えることもできます。▶<SNMP 設定>(P. 484)



SNMPv1 と SNMPv3 を併用するとき

- SNMPv1 の MIB アクセス権限を「読込のみ」に設定することをおすすめします。MIB へのアクセス権限は SNMPv1 と SNMPv3 で別々に設定できます（SNMPv3 ではさらにユーザーごとにも設定できます）が、SNMPv1 で「読込/書込」（フルアクセス権限）を設定すると本機のほぼすべての操作ができるため、SNMPv3 の特徴である強固なセキュリティ機能を生かすことができなくなります。



関連項目

- ▶TLS 用の鍵と証明書を設定する(P. 391)

その他のネットワーク設定をする

7WSY-018

お使いのネットワーク環境に合わせて、以下の項目の設定をしてください。

- ▶ FTP の PASV モードを設定する(P. 75)
- ▶ SNTP の設定をする(P. 75)
- ▶ デバイス管理システムから本機を監視する(P. 77)

FTP の PASV モードを設定する

PASV はファイル転送時に使用される FTP の通信モードの 1 つで、ファイアウォールを通過して FTP サーバーに接続するには PASV モードを使用する必要があります。あらかじめ FTP サーバー側で PASV モードが設定されているか確認しておいてください。

! 重要

- FTP の PASV モードを設定するかどうかは、お使いのネットワーク環境や送信先の FTP サーバーの設定によって異なります。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <TCP / IP 設定> ▶ <FTP の PASV モードを使用> ▶ <ON> ▶ <OK> ▶ 本機を再起動

SNTP の設定をする

SNTP はネットワーク上のタイムサーバーを基準にして時刻を調整するためのプロトコルです。SNTP を使うと一定間隔でタイムサーバーを確認するので、常に正確な時刻を保つことができます。協定世界時 (UTC) を基準に動作するので、時差 (タイムゾーン) をあらかじめ設定しておいてください (▶ **日付／時刻を設定する(P. 13)**)。SNTP の設定はリモート UI を使っていきます。



- NTP サーバー (NTPv3) と SNTP サーバー (SNTPv3 および v4) の両方に対応しています。
- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、▶ **本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

- 1** リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ **リモート UI を起動する(P. 431)**
- 2** ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ **リモート UI の画面について(P. 432)**
- 3** [ネットワーク設定] ▶ [SNTP 設定] の順に進む

4 [編集] をクリックする

5 [SNTP を使用する] にチェックマークを付け、必要な情報を入力する



【SNTP を使用する】

チェックマークを付けると SNTP を使用して時刻調整を行います。使用しないときはチェックマークを外してください。

【NTP サーバー名】

NTP または SNTP サーバーの IP アドレスを入力します。DNS サーバーを利用できるときは、IP アドレスの代わりにホスト名（または FQDN）を半角英数字で入力することもできます（入力例：「ntp.example.com」）。

【ポーリング間隔】

何時間おきに時刻を調整するかを入力します。


6 [OK] をクリックする

7 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)



NTP/SNTP サーバーと通信できるか確認するには

- 登録したサーバーとの通信状況を確認するときは、[設定/登録] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [SNTP 設定] の [NTP サーバー確認] をクリックします。正しく接続されているときは下の画面のように表示されます（ただし、このときは通信状況を確認するだけで、時刻合わせは行いません）。

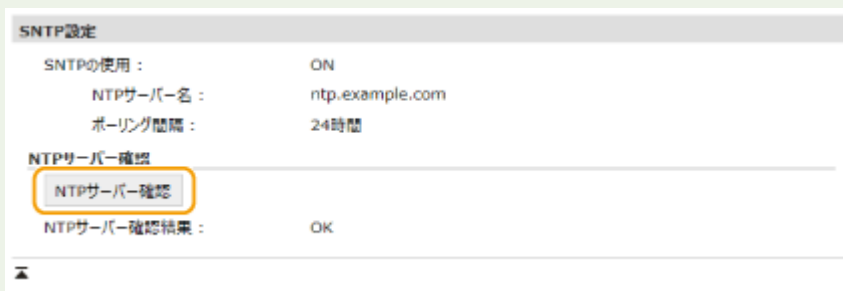

デバイス管理システムから本機を監視する

imageWARE Enterprise Management Console などのデバイス管理ソフトウェア*を導入した環境では、サーバーを介してネットワーク上の機器の設定情報、障害情報など、さまざまな情報を収集・管理できます。このような環境に本機を接続すると、imageWARE Enterprise Management Console は情報を収集するために Service Location Protocol (SLP) などのプロトコルを使って本機を探索し、電源状態についての情報などを収集します。このとき使用される SLP 通信の設定は、リモート UI を使って行います。また、imageWARE Enterprise Management Console のプラグインに対する通信の設定についても説明します。

*imageWARE Enterprise Management Console についての詳細は、販売店または担当サービスにお問い合わせください。



imageWARE Enterprise Management Console のプラグインを使うには

- 専用ポート設定と SNMP 設定を有効にする必要があります。SNMP 設定は、SNMPv1 および SNMPv3 の両方とも [MIB アクセス権限] を [読込/書込] に設定してください。

▶<専用ポートを使用>(P. 485)

▶SNMP で監視/制御する(P. 71)

リモート UI の操作について

- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、▶**本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

■ デバイス管理ソフトウェアとの SLP 通信を設定する

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶リモート UI を起動する(P. 431)

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶リモート UI の画面について(P. 432)

3 [ネットワーク設定] をクリックする

4 SLP の設定をする

■ デバイス探索の設定をする

1 [マルチキャスト探索設定] ▶ [編集] の順に進む

2 [探索応答する] にチェックマークを付け、必要な情報を入力する



【探索応答する】

チェックマークを付けるとデバイス管理ソフトウェアからの探索パケットに応答し、管理下に入ります。



- 探索応答で使用するポート番号を変更するには **▶ポート番号を変更する(P. 387)**

【スコープ名】

本機を特定のスコープに所属させる場合は、スコープ名を半角英数字で入力します。

3 【OK】をクリックする

■電源状態の通知設定をする

- 1 【スリープ通知設定】 ▶ 【編集】 の順に進む
- 2 【通知する】 にチェックマークを付け、必要な情報を入力する



【通知する】

チェックマークを付けると本機の電源状態がデバイス管理ソフトウェアに通知されます。節電状態中における無駄な通信の削減や、総消費電力の抑制などの効果が期待できます。

【ポート番号】

管理ソフトウェアとの SLP 通信で使用するポート番号を入力します。

【通過させるルーター数】

SLP 通信パケットが最大で何台のルーターを通過できるかを指定します。

【通知間隔】


何秒おきに本機の電源状態を通知するかを入力します。

3 [OK] をクリックする

5 本機を再起動する 再起動する(P. 124)

■ プラグインとの通信を設定する

imageWARE Enterprise Management Console のプラグインと通信できるように設定します。プラグインを使うと、本機の設定値を imageWARE Enterprise Management Console から管理できます。

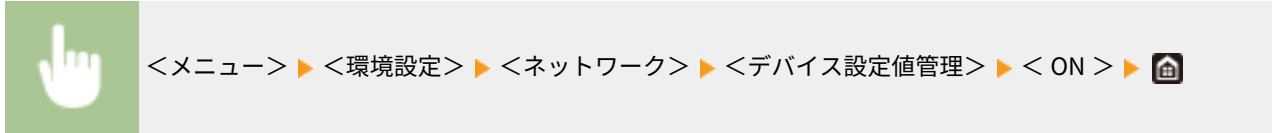

ドライバーをインストールする

7WSY-019

各種ドライバー、関連ソフトウェアなどをパソコンにインストールします。

1 インストールする前に準備する

- あらかじめオプション機器を本体に装着しておいてください。▶**オプション機器について(P. 668)**
- 同梱の CD-ROM/DVD-ROM からインストール、または下記の URL からダウンロードしてください。
<https://canon.jp/download/>



- ドライバーやソフトウェアの最新版は、キヤノンホームページに随時掲載されます。動作環境などをご確認の上、必要に応じてダウンロードしてください。
- お使いの機種や環境によっては、一部の機能をお使いいただけないことがあります。
- OS によっては一部対応していないドライバーもあります。最新の OS の対応状況については、キヤノンホームページでご確認ください。

2 インストールを実行する

- インストール方法について詳しくは、お使いになるドライバーやソフトウェアのマニュアルを参照してください。

! 重要

- [ファイアウォール設定] で送受信を許可されていない IP アドレスの場合、ドライバーをインストールできません。詳しくは、▶**IP アドレスでファイアウォールを設定する(P. 381)** を参照してください。
- ドライバーをインストールしたパソコンの IP アドレスが [ファイアウォール設定] で送受信を許可されなくなった場合、そのパソコンから印刷またはファクス送信は行えません。

ファクスの設定をする

7WSY-01A

Step 1 ～ 4 の順でファクス設定を行います。はじめに用途に合ったファクスの受信方法を確認し、そのあとは画面の指示に従って登録と設定をします。下のリンクをクリックして該当するページに飛び、詳細を確認してください。

Step 1**▶ファクスの用途を確認する(P. 82)****Step 2****▶ファクス番号とユーザー略称を登録する(P. 83)****Step 3****▶受信モードを設定する(P. 84)****Step 4****▶電話回線に接続する(P. 85)**

ファクスの用途を確認する

7WSY-01C

ファクスの受信方法には次の4つがあります。ファクスの設定をする前に、用途に合った受信モードを確認してください。

用途	受信モード	
ファクスしか使わない／ 通話はしない 	<自動受信> ファクス受信専用ですので通話はできません。電話機やオプションのハンドセットは接続しません。	
おもに通話する／ファクスはほとんど使わない 	<手動受信> 電話機またはハンドセットを接続して使います。おもに通話するときの設定ですが、相手がファクスの場合でも手動で受信可能です。	
ファクスも電話も使う 	留守番電話機を使う	<留守 TEL 接続> 留守番電話機を接続します。不在のときにかかってきた電話は、留守番電話に録音します。また、ファクスの場合は自動的に受信します。
	一般の電話機またはハンドセットを使う	<FAX / TEL 切替> 電話機またはハンドセットを接続します。ファクスの場合は自動的に受信し、電話がかかってきたときは呼び出し音が鳴ります。



- 接続する電話機の種類によっては、発信や着信が正常にできないことがあります。

≫ 続いて、**▶ ファクス番号とユーザー略称を登録する(P. 83)**に進む




関連項目

▶ ファクスを受信する(P. 235)

ファクス番号とユーザー略称を登録する

7WSY-01E

発信元のファクス番号とユーザー略称を登録します。これらの情報は、相手がファクスを受信したときに、出力紙の上部に印刷されます。

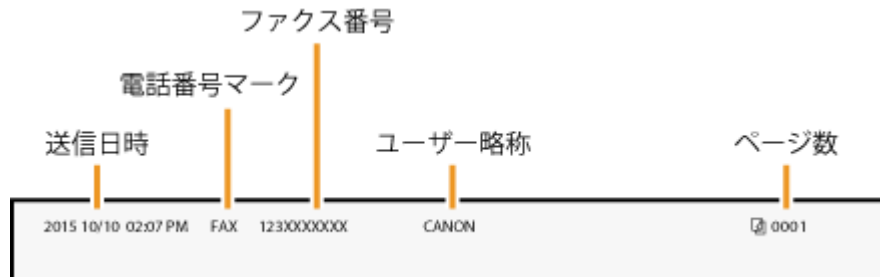

- 1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ホーム画面(P. 128)
- 2 ＜ファンクション設定＞▶＜共通＞▶＜ファクス設定ナビ＞の順に進む
- 3 ＜設定する＞を選ぶ
- 4 ＜次へ＞を選ぶ
- 5 ファクス番号を入力し、＜確定＞を選ぶ
- 6 ＜次へ＞を選ぶ
- 7 ユーザー略称（名前や会社名など）を入力し、＜確定＞を選ぶ
 - 文字の入力方法については、 文字を入力する(P. 137) を参照してください。
 - ⇒ ユーザー略称の登録が終わると、受信モードを設定する画面が表示されます。
- ≫ 続いて、 受信モードを設定する(P. 84) に進む



関連項目

- ファクスを受信する(P. 235)

受信モードを設定する

7WSY-01F

あらかじめ **●ファクスの用途を確認する(P. 82)** で確認した受信モードを、ここで設定します。

1 <次へ>を選ぶ

2 受信モードを選ぶ

- 用途に応じて、<はい>または<いいえ>を選んで受信モードを選択します。

■<自動受信>にする場合

<いいえ>を選ぶ

■<留守 TEL 接続>にする場合

<はい> ▶ <はい>の順に進む

■<FAX / TEL 切替>にする場合

<はい> ▶ <いいえ> ▶ <はい>の順に進む

■<手動受信>にする場合

<はい> ▶ <いいえ> ▶ <いいえ>の順に進む

3 <確定>を選ぶ

▶▶ 受信モードの設定が終わると、電話回線の接続方法が表示されます。

▶▶ 続いて、**●電話回線に接続する(P. 85)** に進む



関連項目

●ファクスを受信する(P. 235)

電話回線に接続する

7WSY-01H


本機を電話回線に接続します。

! 重要

- 本機は NTT のアナログ回線に準拠しており、一般の加入電話回線のみに接続できます。ビジネスホンなどを接続している専用回線に接続すると故障の原因となる場合があります。必ず回線を確認してから接続してください。また、光回線（ひかり電話）や ADSL に接続する場合は、光回線や IP 電話の事業者にお問い合わせください。

1 本機を電話回線に接続する

- 付属の電話コードを使って、電話回線端子（**A**）と壁側の電話回線コネクタを接続します。
- 電話機や留守番電話機を使いたい場合は、外付け電話機用端子（**B**）に接続します。
- オプションのハンドセットを使いたい場合は、ハンドセット用端子（**C**）に接続します。

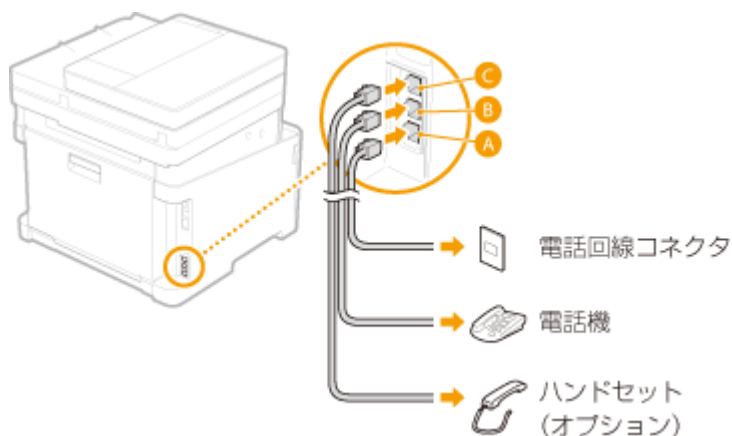

MEMO

- ファクス機能付きの電話機を接続する場合は、電話機側のファクス自動受信設定を無効にしてください。

2 接続が終わったら、＜終了＞を選ぶ

3 ＜はい＞を選ぶ

4 ＜OK＞を選ぶ

5 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)

- 本機が再起動し、電話回線の種類が自動的に設定されます。

電話回線の種類が自動で設定されないとき

本機を構内交換機（PBX）に接続したり、ホームテレホンやビジネスホンが接続されている回線に接続したりすると、電話回線種類が自動的に設定されないことがあります。このときは、次のようにして設定してください。なお、電話回線の種類がわからないときは、ご利用の電話会社にお問い合わせください。



＜メニュー＞▶＜ファンクション設定＞▶＜送信＞▶＜ファクス設定＞▶＜回線設定＞▶＜回線種類の選択＞▶＜手動＞▶電話回線の種類を選択▶



関連項目


- ▶ファクス送信の基本操作(P. 226)
- ▶ファクスを受信する(P. 235)

スキヤンの設定をする

7WSY-01J

スキヤンした原稿をパソコンを介さず直接 E メールや I ファクスで送信したり、共有フォルダーや FTP サーバーに保存したりする場合、ネットワークの設定が必要です。設定には一部「SEND 設定ツール」という付属のアプリケーションを使用します。使用目的やネットワーク環境に応じて、必要な設定を行ってください。

パソコンへの保存

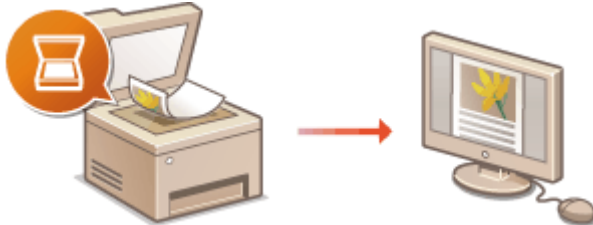

▶ スキャナーとして使うための準備をする(P. 88)

E メール送信または I ファクス送信



▶ E メール送信 / I ファクス送受信設定の流れ(P. 89)

共有フォルダーへの保存



▶ 共有フォルダーへの保存設定の流れ(P. 97)

FTP サーバーへの保存



▶ FTP サーバーへの保存設定の流れ(P. 101)

関連項目

- ▶ サポート環境(P. 664)
- ▶ スキヤン機能(P. 660)

スキャナーとして使うための準備をする

7WSY-01K


本機をパソコンと連携して使うためには、パソコンにソフトウェアをインストールするなどのいくつかの準備が必要です。また、ネットワークを介して Windows で接続する場合は、「MF Network Scanner Selector」に本機を登録する必要があります。なお、USB で接続するときは、ソフトウェアのインストール（以下の手順1）のみです。

！ 重要

- IPv6 環境で本機とパソコンを接続してスキャン機能を使うことはできません。IPv4 環境または USB 接続でご使用ください。

1 スキャナードライバーやソフトウェアをインストールする ▶ ドライバーをインストールする (P. 80)

2 タスクトレイに表示されている をクリックする

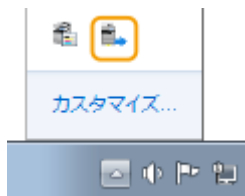

3 本機にチェックマークを付けて、[OK] をクリックする



E メール送信/I ファクス送受信設定の流れ

7WSY-01L

設定の順序を確認し、必要に応じて詳細な手順を参照してください。

1



本機とパソコンが正しく接続されているか確認する

- ▶無線 LAN に接続する(P. 19)
- ▶有線 LAN に接続する(P. 18)



2



次の情報が手元にあるか確認する

- 本機の IP アドレス ▶ネットワークの設定を確認する(P. 38)
- 宛先として登録する E メールアドレス
- メールサーバーの設定情報 (SMTP サーバー名、ポート番号、認証の有無、認証に使うユーザー名やパスワードなど)



MEMO

- メールサーバーの設定については、プロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。



3



SEND 設定ツールの動作条件を満たしているか確認する (E メール送信)

- SEND 設定ツールの動作条件 ▶サポート環境(P. 664)



MEMO

- < HTTP を使用>や< リモート UI を使用>が< ON >に設定されていることも確認してください。
- ▶HTTP 通信を無効にする(P. 428)
- ▶リモート UI を無効にする(P. 429)



4



設定を行う

- Eメールの送信設定 ▶Eメール送信の設定をする(P. 90)
- Iファクスの受信設定 ▶Eメール/Iファクスの通信設定をする(P. 93)
- Eメール/Iファクスの詳細設定 (認証や暗号化など) ▶Eメール/Iファクスの通信設定をする(P. 93)

E メール送信の設定をする

7WSY-01R

ここでは SEND 設定ツールを使った設定方法を説明します。SEND 設定ツールを使うと、アドレス帳への送信先の登録も同時に行うことができます。




- SEND 設定ツールでは E メールを送信するための基本的な設定を行います。SEND 設定ツールの代わりにリモート UI を使って設定すると、送信前の POP 認証や暗号化通信などの詳細な設定をすることができます。▶E メール/Iファクスの通信設定をする(P. 93)

1 SEND 設定ツールを起動する

■ウェブブラウザから起動する

ウェブブラウザのアドレス入力欄に「http://<本機の IP アドレス>/sendsupport_login.html」と入力し、キーボードの [ENTER] を押します。

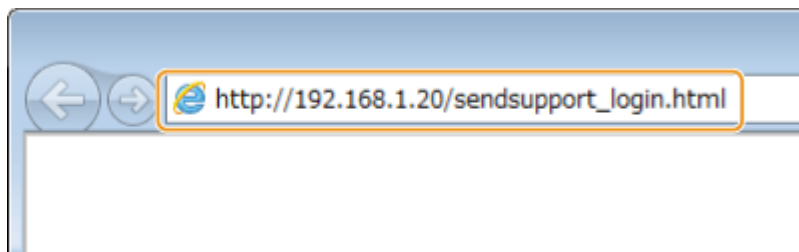

■CD-ROM/DVD-ROM から起動する

- 1 付属の CD-ROM/DVD-ROM をセットする
- 2 [ソフトウェアの起動] をクリックする




- [ソフトウェア/マニュアルセットアップ] 画面が表示されないとき ▶[ソフトウェア/マニュアルセットアップ] 画面の表示方法(P. 679)
- [自動再生] が表示されたときは、[MInst.exe の実行] をクリックします。

- 3 [SEND 設定ツール] の [起動] をクリックする
- 4 [次へ] をクリックする
 - 「Send 設定ガイド」を表示したいときは、[設定について] をクリックします。



- Windows ファイアウォールを解除する画面が表示されたときは、[はい] をクリックします。

- 5 [デバイスイ覧] から本機を選び、[次へ] をクリックする

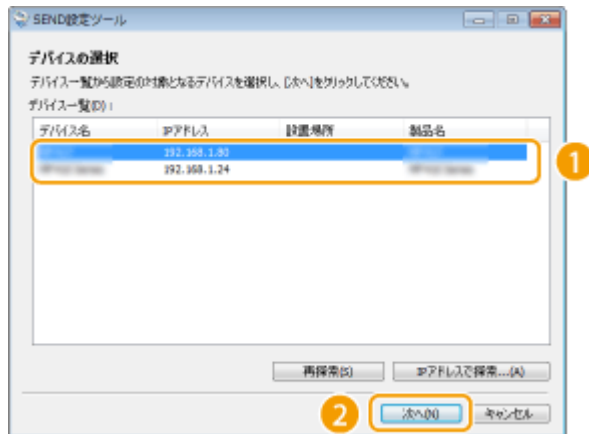

【デバイス一覧】に本機が表示されないとき

- 【再探索】をクリックします。それでも表示されないときは【IPアドレスで探索】をクリックし、本機のIPアドレスを入力してから【OK】をクリックします。

6 内容を確認し、【OK】をクリックする

2 【開始】をクリックする

- ログオン画面が表示されたら、IDと暗証番号を入力して【ログオン】をクリックします。

3 【電子メールの送信設定を行う】をクリックする

- アドレス帳の暗証番号入力画面が表示されたら、暗証番号を入力して【OK】をクリックします。▶**アドレス帳の使用を制限する(P. 419)**

4 必要な情報を入力する

a 【登録先】

【ベストメンバーの番号】

SEND 設定ツールを使う場合は、Eメールの宛先はアドレス帳の＜ベストメンバー＞として登録します。まず、プルダウンメニューから空いている番号を選んでください。

[ベストメンバーの番号に付ける名称]

ベストメンバーに付ける名称を入力します。アドレス帳で一覧表示されるので、探しやすい名称を付けてください。

b [送信先の設定]

[送信先の電子メールアドレス]

送信先の E メールアドレスを入力します。スキャンした原稿はこのアドレスに送られます。

c [SMTP サーバーの設定]

[SMTP サーバー]

SMTP サーバー名を入力します。

[SMTP 認証の設定]

SMTP サーバーの認証設定に合わせて [あり] / [なし] を選びます。[あり] のときは、[ユーザー名] および [パスワード] を入力します。



E メール送信の認証方式について

- 第三者による不正なメール送信を防止するため、本機は「SMTP 認証」(SMTP AUTH) と「送信前の POP 認証」(POP before SMTP) に対応しています。必要な認証方式については、プロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 「送信前の POP 認証」はリモート UI を使わないと設定できません。 **▶E メール/I ファクスの通信設定をする (P. 93)**

5 [次へ] をクリックする

6 設定内容を確認し、[登録] をクリックする

7 本機を再起動する ▶再起動する (P. 124)

! 重要

お使いの環境によってはさらに設定が必要な場合があります。詳しくは、プロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。

- TLS 暗号化通信の設定が必要なとき **▶E メール/I ファクスの通信設定をする (P. 93)**
- ポート番号の変更が必要なとき **▶ポート番号を変更する (P. 387)**



関連項目

- ▶E メール送信/I ファクス送受信設定の流れ (P. 89)
- ▶Eメールの設定をする (P. 327)
- ▶宛先を登録する (P. 186)

E メール/I ファクスの通信設定をする

7WSY-01S

I ファクスを本機で送受信する場合や、E メール/I ファクスの送信前の POP 認証や通信の暗号化など、送受信の詳細な設定を行うときはリモート UI を使います。必要な設定内容については、プロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、**▶本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

- 1** リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶リモート UI を起動する(P. 431)**
- 2** ポータルページで、[設定/登録] をクリックする **▶リモート UI の画面について(P. 432)**
- 3** [送信設定] ▶ [E メール/I ファクス設定] の順に進む
- 4** [編集] をクリックする
- 5** 必要な情報を入力する

[SMTP 接続確認] / [POP 接続確認]

情報設定後に [SMTP サーバー]、[POP サーバー] の接続を確認します。

[SMTP サーバー]

E メールやI ファクスを送信するための SMTP サーバーの名称（または IP アドレス）を半角英数字で入力します。

[E メールアドレス]

使用する E メールアドレスを半角英数字で入力します。

[POP サーバー]

I ファックスを受信したり、送信前の POP 認証を使用したりするときは、POP3 サーバーの名称（または IP アドレス）を半角英数字で入力します。

[ユーザー名]

POP3 サーバーを使用するときは、指定メールアドレスのユーザー名を半角英数字で入力します。

[パスワードを設定/変更する]

POP3 サーバーを使用する場合にパスワードを設定または変更するときは、チェックマークを付け、[パスワード] に半角英数字で入力します。

■I ファックスの受信に必要な設定をする

[POP 受信する]

I ファックスを受信するときはチェックマークを付けます。

[POP 発行間隔]

POP3 サーバーへ自動的に接続する間隔を分単位で設定します。サーバーにI ファックス文書があれば、自動受信して印刷します。



自動受信を行わないようにする

- [POP 発行間隔] を [0] に設定します。[0] に設定したときは手でI ファックスを受信してください。▶ **I ファックスを手動で受信する(P. 266)**

■送信前の POP 認証を設定する

送信前の POP 認証（POP before SMTP）とは、E メールやI ファックスの送信前に POP3 サーバー（受信メールサーバー）によるユーザー確認を行うことで、第三者による不正な送信を防止する機能です。



【送信前の POP 認証する】

E メールやIファックスの送信前に POP3 サーバーを使って認証をするときはチェックマークを付けます。

【APOP 認証する】

認証時にパスワードを暗号化する APOP 認証を使うときはチェックマークを付けます。

■SMTP 認証を設定する

SMTP 認証 (SMTP AUTH) を設定すると、E メールやIファックスの送信時にユーザー名とパスワードによるユーザー確認を行います。



【SMTP 認証(SMTP AUTH)する】

SMTP 認証を使用するときはチェックマークを付け、指定アカウントの「ユーザー名」を半角英数字で入力します。

【パスワードを設定/変更する】

パスワードを指定するときはチェックマークを付け、「パスワード」を半角英数字で入力します。

■暗号化通信を設定する

SMTP サーバーや POP3 サーバーとの通信の暗号化を設定します。



[SMTP 送信で TLS を使用する]

SMTP サーバーとの通信を TLS で暗号化するときはチェックマークを付けます。必要に応じて [証明書を検証する] や [CN を検証項目に追加する] にもチェックマークを付けます。

[POP で TLS を使用する]

POP3 サーバーとの通信を TLS で暗号化するときはチェックマークを付けます。必要に応じて [証明書を検証する] や [CN を検証項目に追加する] にもチェックマークを付けます。

6 [OK] をクリックする

7 本機を再起動する ◀再起動する(P. 124)

! 重要

- お使いの環境によっては SMTP や POP3 のポート設定に変更が必要な場合があります (▶ポート番号を変更する (P. 387))。詳しくは、プロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。



関連項目

- ▶E メール送信/I ファクス送受信設定の流れ(P. 89)
- ▶E メール送信の設定をする(P. 90)
- ▶スキンの基本操作(P. 296)
- ▶インターネットファクスを使う (I ファクス) (P. 258)

共有フォルダーへの保存設定の流れ

7WSY-01U

設定の順序を確認し、必要に応じて詳細な手順を参照してください。

1



本機とパソコンが正しく接続されているか確認する

- ▶無線 LAN に接続する(P. 19)
- ▶有線 LAN に接続する(P. 18)



2



本機と共有フォルダーの情報が手元にあるか確認する

- 本機の IP アドレス ▶ネットワークの設定を確認する(P. 38)
- 共有フォルダーのあるパソコンのコンピューター名 ▶コンピューター名の確認方法(P. 681)
- 共有フォルダーへのパスやフォルダー名（アクセス制限が設定されているときは、設定したユーザー名とパスワードも必要）



3



SEND 設定ツールの動作条件を満たしているか確認する

- SEND 設定ツールの動作条件 ▶サポート環境(P. 664)



MEMO

- < HTTP を使用>や< リモート UI を使用>が< ON >に設定されていることも確認してください。
- ▶HTTP 通信を無効にする(P. 428)
- ▶リモート UI を無効にする(P. 429)



4



設定を行う ▶共有フォルダーへの保存設定をする(P. 98)

共有フォルダーへの保存設定をする

7WSY-01W

スキャンした文書を共有フォルダーに保存する機能は、Windows ネットワークで使用する SMB という技術を利用することから「SMB 送信」とも呼ばれます。SMB はネットワーク内の複数デバイス間でファイルやプリンターを共有するためのプロトコルです（[SMB の設定をする\(P. 60\)](#)）。スキャンした文書を、SMB によってネットワーク内の共有フォルダーに保存できるようにするには、あらかじめパソコンから共有フォルダーの場所を指定しておく必要があります。ここでは SEND 設定ツールを使った保存先の設定方法を説明します。




- SEND 設定ツールの代わりにリモート UI を使って、アドレス帳に共有フォルダーの保存先（宛先）を登録することもできます。[リモート UI から宛先を登録する\(P. 444\)](#)

1 SEND 設定ツールを起動する

■ウェブブラウザから起動する

ウェブブラウザのアドレス入力欄に「[http://<本機の IP アドレス>/sendsupport_login.html](http://192.168.1.20/sendsupport_login.html)」と入力し、キーボードの [ENTER] を押します。

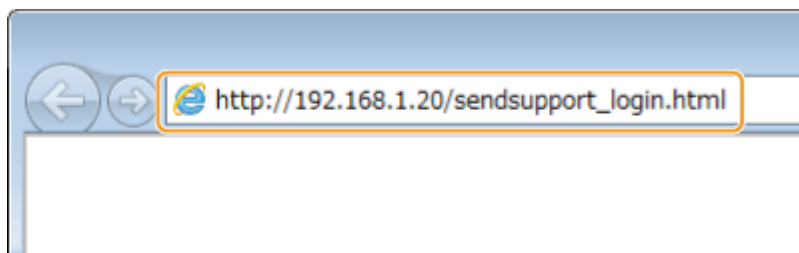

■CD-ROM/DVD-ROM から起動する

- 1 付属の CD-ROM/DVD-ROM をセットする
- 2 [ソフトウェアの起動] をクリックする



- [ソフトウェア/マニュアルセットアップ] 画面が表示されないとき [ソフトウェア/マニュアルセットアップ](#) 画面の表示方法(P. 679)
- [自動再生] が表示されたときは、[MInst.exe の実行] をクリックします。


- 3 [SEND 設定ツール] の [起動] をクリックする
- 4 [次へ] をクリックする

- 「Send 設定ガイド」を表示したいときは、[設定について] をクリックします。



- Windows ファイアウォールを解除する画面が表示されたときは、[はい] をクリックします。

- 5 [デバイス一覧] から本機を選び、[次へ] をクリックする

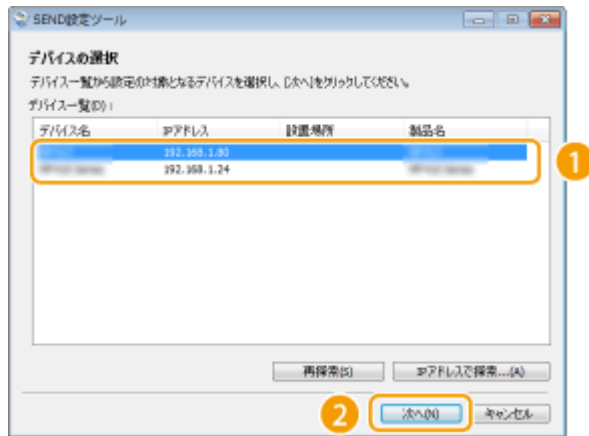

【デバイス一覧】に本機が表示されないとき

- 【再探索】をクリックします。それでも表示されないときは【IPアドレスで探索】をクリックし、本機の IP アドレスを入力してから【OK】をクリックします。

6 内容を確認し、【OK】をクリックする


2 【開始】をクリックする

- ログオン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力して【ログオン】をクリックします。

3 【共有フォルダーへの保存設定を行う】をクリックする

- アドレス帳の暗証番号入力画面が表示されたら、暗証番号を入力して【OK】をクリックします。▶アドレス帳の使用を制限する(P. 419)

4 必要な情報を入力する

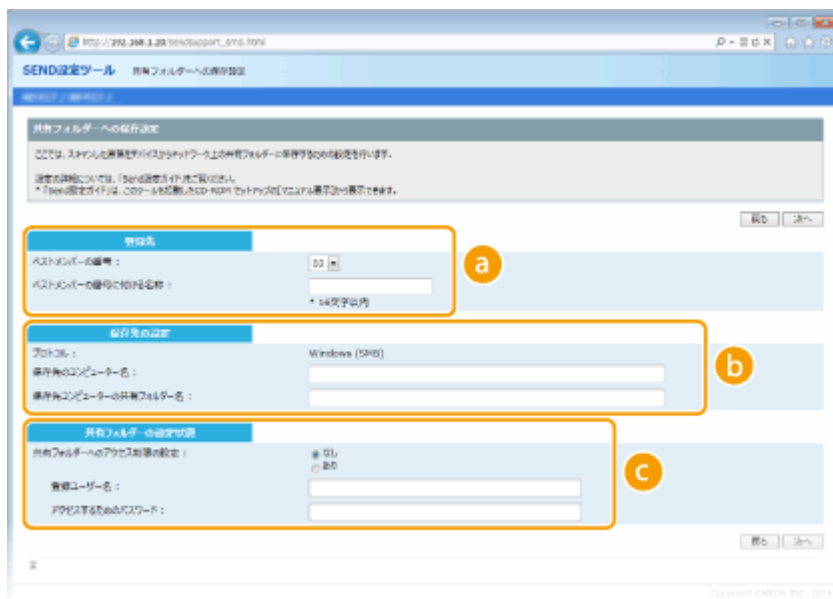

a 【登録先】

【ベストメンバーの番号】

SEND 設定ツールを使う場合は、スキャンした文書の保存先をアドレス帳の＜ベストメンバー＞として登録します。まず、プルダウンメニューから空いている番号を選んでください。

【ベストメンバーの番号に付ける名称】

ベストメンバーに付ける名称を入力します。アドレス帳で一覧表示されるので、探しやすい名称を付けてください。

b 【保存先の設定】

【プロトコル】

スキャンした文書を共有フォルダーに送信する際に使用するプロトコルです。

【保存先のコンピューター名】

共有フォルダーのあるパソコンのコンピューター名または IP アドレスを入力します。

【保存先コンピューターの共有フォルダー名】

共有フォルダーの名称または共有フォルダーへのパスを入力します。たとえば、共有フォルダーが C:ドライブの [パブリック] フォルダー内に作成したサブフォルダー「share」（パス：「C:\users\public\share」）のときは、「users\public\share」と入力します。

c 【共有フォルダーの設定状態】

【共有フォルダーへのアクセス制限の設定】

使用する共有フォルダーのアクセス制限設定に合わせて [あり] / [なし] を選びます。[あり] のときは、[登録ユーザー名] および [アクセスするためのパスワード] を入力します。



5 【次へ】 をクリックする

6 設定内容を確認し、【登録】 をクリックする

7 本機を再起動する 再起動する (P. 124)



関連項目

-  共有フォルダーへの保存設定の流れ (P. 97)
-  スキャンの基本操作 (P. 296)

FTP サーバーへの保存設定の流れ

7WSY-01X

設定の順序を確認し、必要に応じて詳細な手順を参照してください。

1



本機とパソコンが正しく接続されているか確認する

- ▶無線 LAN に接続する(P. 19)
- ▶有線 LAN に接続する(P. 18)



2



本機と FTP サーバーの情報が手元にあるか確認する

- 本機の IP アドレス ▶ネットワークの設定を確認する(P. 38)
- FTP サーバー名
- FTP サーバーへのパスやフォルダー名
- ユーザー名、パスワード（設定されているときのみ）



MEMO

- FTP サーバーへのパスやフォルダー名、ユーザー名、パスワードについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- FTP のポート番号を変更するとき ▶ポート番号を変更する(P. 387)



3



PASV モードを使用する必要があるか確認する

- 本機と FTP サーバーの間にファイアウォールが設けられている場合、PASV モードの設定が必要です。 ▶FTP の PASV モードを設定する(P. 75)



MEMO

- < HTTP を使用>や< リモート UI を使用>が< ON >に設定されていることも確認してください。
- ▶HTTP 通信を無効にする(P. 428)
- ▶リモート UI を無効にする(P. 429)



4



FTP サーバーの宛先を登録する ▶リモート UI から宛先を登録する(P. 444)

基本操作

基本操作	104
各部の名称とはたらき	108
本体前面	109
本体背面	111
本体内部	113
フィーダー	114
手差し給紙口	115
給紙カセット	116
操作パネル	117
電源を入れる	119
電源を切る	120
遠隔操作で電源を切る	121
決まった時刻に電源を切る	122
再起動する	124
操作パネルを使う	126
おもな画面	127
ホーム画面	128
＜状況確認＞画面	131
メッセージ表示	133
おもな操作方法	134
文字を入力する	137
ログインする	139
原稿をセットする	141
用紙をセットする	145
給紙カセットにセットする	147
手差し給紙口にセットする	153
封筒・はがきをセットする	156
ロゴなどが印刷された用紙をセットする	161
用紙サイズと種類を設定する	163
給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する	164
手差し給紙口の用紙サイズと種類を設定する	166
手差し給紙口でよく使う用紙サイズと種類を登録する	168
定形外サイズの用紙を登録する（ユーザー設定用紙）	170
用紙サイズを絞り込んで表示する	172
機能ごとに適切な給紙部を自動選択させる	173

ディスプレイをカスタマイズする	174
ホーム画面をカスタマイズする	175
よく使う設定を登録する	178
機能の初期値を変更する	180
音を設定する	182
スリープモードにする	184
宛先を登録する	186
アドレス帳に宛先を登録する	188
アドレス帳にグループを登録する	191
アドレス帳に登録した宛先を編集する	193
USB メモリーを使う	194

基本操作

7WSY-01Y

操作パネルの使いかたや用紙のセット方法など、本機の各機能をお使いになるうえで共通する基本的なことがらについて説明しています。

■各部の名称とはたらき

本体の外観と内部について、各部の名前とそのはたらきをご紹介します。また、操作パネルの各キーの使いかたや、ディスプレイに表示される画面についても説明しています。▶**各部の名称とはたらき(P. 108)**




■電源を入れる

電源の入れかたや切りかたについて説明します。▶**電源を入れる(P. 119)**




■操作パネルを使う

項目を選ぶときや設定値を調整するときなどの使いかたについて説明しています。また、文字や数字の入力方法についても説明します。▶**操作パネルを使う(P. 126)**

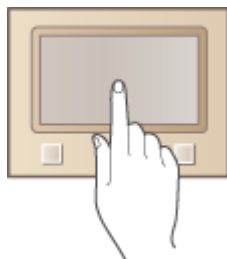

■ログインする

暗証番号の入力画面が表示されたときの操作方法について説明しています。▶**ログインする(P. 139)**

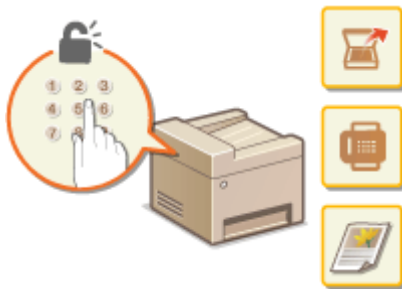


■原稿をセットする

原稿台ガラスやフィーダーに原稿をセットする方法について説明しています。▶[原稿をセットする\(P. 141\)](#)



■用紙をセットする

給紙カセットや手差し給紙口に用紙をセットする方法について説明しています。▶[用紙をセットする\(P. 145\)](#)

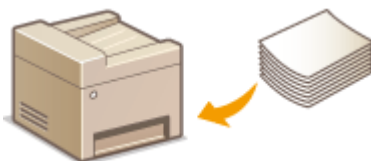

■ディスプレイをカスタマイズする

ディスプレイに表示される画面をより使いやすくするために、ボタンを並べ替えたり、ショートカットボタンを作成したりする方法を説明します。▶[ディスプレイをカスタマイズする\(P. 174\)](#)



■機能の初期値を変更する

機能呼び出したときに最初に表示される設定値を変更する方法について説明しています。▶[機能の初期値を変更する\(P. 180\)](#)



■ 音を設定する

ファクス送受信の完了音や操作エラー時の警告音など、各種音量の内容と設定方法について説明しています。▶[音を設定する\(P. 182\)](#)




■ スリープモードにする

スリープモード（節電状態）にする方法について説明しています。▶[スリープモードにする\(P. 184\)](#)




■ 宛先を登録する

ファクスやスキャンの送信宛先を登録する方法について説明しています。▶[宛先を登録する\(P. 186\)](#)

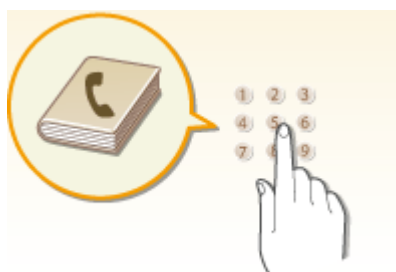

■ USB メモリーを使う

使用できる USB メモリーや、USB メモリーの差し込み／取り外し方法について説明しています。▶[USB メモリーを使う\(P. 194\)](#)

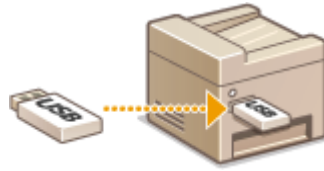

各部の名称とはたらき

7WSY-020


基本操作に関わる各部について本体外観、前面、背面、内部とそれぞれの部位ごとに名称とはたらきをご紹介します。また、用紙のセットやトナーカートリッジ交換など、基本操作に関わる各部について個別に取り上げているほか、操作パネルのキーやディスプレイの表示についても説明しています。円滑に操作していただく一助としてご活用ください。



- ▶ 本体前面(P. 109)
- ▶ 本体背面(P. 111)
- ▶ 本体内部(P. 113)
- ▶ フィーダー(P. 114)
- ▶ 手差し給紙口(P. 115)
- ▶ 給紙カセット(P. 116)
- ▶ 操作パネル(P. 117)

本体前面

7WSY-021

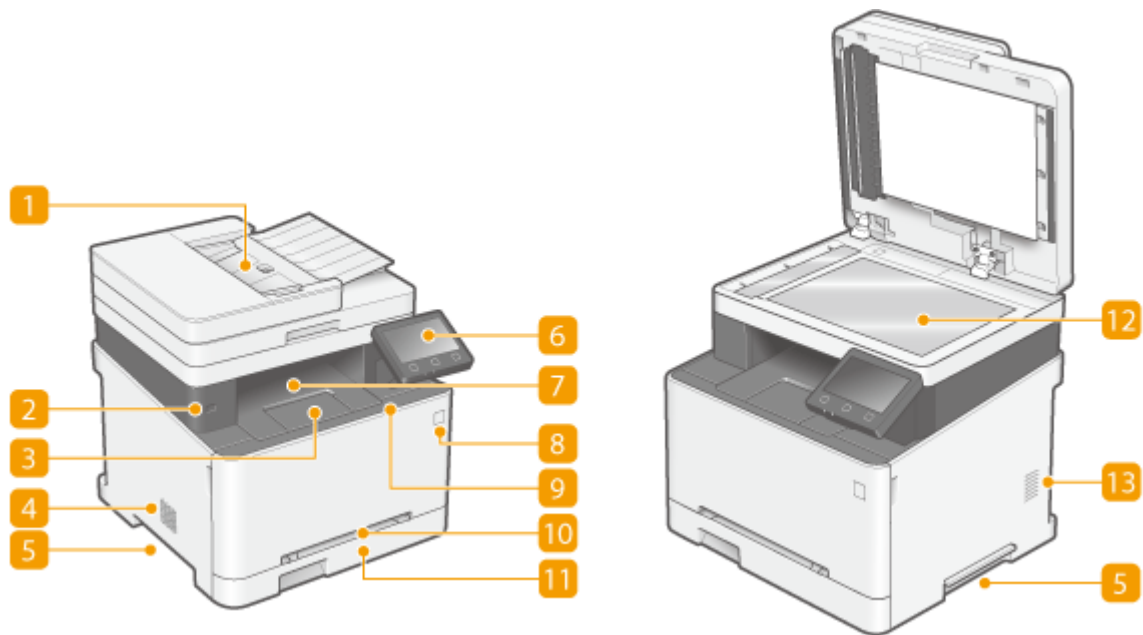

1 フィーダー

ここに原稿をセットして操作すると、原稿は自動的に読み込まれます。2枚以上の原稿を連続して読み込むこともできます。▶フィーダー(P. 114)

2 USB ポート (USB 機器用)

市販の USB メモリーや USB キーボードを接続します。USB メモリー接続時は、メモリー内のデータを印刷したり、読み込んだ原稿を保存したりすることができます。

▶USB メモリーのファイルを印刷する (メモリーメディアプリント) (P. 281)

▶E メール送信する／サーバーなどにファイルを保存する(P. 303)

3 排紙ストッパー

排紙トレイから用紙が落ちないようにする場合に開いて使います。

4 スピーカー

ファクス通信音や警告音などが聞こえます。

5 運搬用取っ手

本機を移動するときには、ここを持ちます。▶本機を移動する(P. 603)

6 操作パネル

ホームキー、ストップキー、各種ランプ、ディスプレイなどが配置されており、操作／設定はすべてこの操作パネルから行います。

▶操作パネル(P. 117)

▶おもな画面(P. 127)

7 排紙トレイ

印刷が終わると、用紙はここに排出されます。

8 電源スイッチ

電源を入れたり、切ったりします。本機を再起動するには、電源を切り、10 秒待って再び電源を入れます。

9 前カバー

トナーカートリッジを交換するときに開けます。▶トナーカートリッジの交換手順(P. 597)

10 手差し給紙口

給紙カセットにセットされていない用紙を一時的に使うときなどは、ここにセットします。▶手差し給紙口にセットする(P. 153)

11 給紙カセット

よく使う用紙は、ここにセットします。▶給紙カセットにセットする(P. 147)

12 原稿台ガラス


書籍や厚紙／薄紙の原稿など、フィーダーにセットできない原稿をセットします。▶原稿をセットする(P. 141)

13 通気口

本体内部の換気と冷却を行います。通気口のそばに障害物を置くと換気の妨げになりますのでご注意ください。

本体背面

7WSY-022

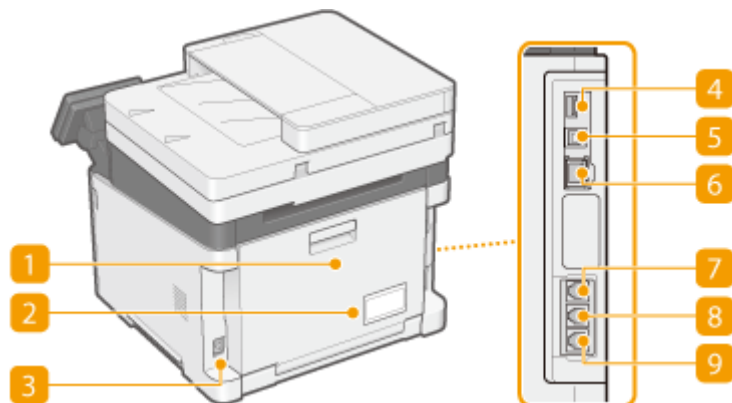

1 後ろカバー

つまった用紙を取り除くときに開けます。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。

2 定格銘板ラベル

お問い合わせの際に必要なシリアルナンバーが記載されています。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。

3 電源ソケット

電源コードを接続します。

4 USB ポート (USB 機器用)

市販の USB キーボードを接続します。

5 USB ポート (パソコン接続用)

市販の USB ケーブルを使ってパソコンに接続します。

6 LAN ポート

市販の LAN ケーブルを使って有線 LAN ルーターなどに接続します。▶有線 LAN に接続する(P. 18)

7 ハンドセット用端子 (MF656Cdw)

オプションのハンドセットを接続します。▶電話回線に接続する(P. 85)

8 外付け電話機用端子 (MF656Cdw)


電話機や留守番電話機を接続します。▶電話回線に接続する(P. 85)

9 電話回線端子（MF656Cdw）

付属の電話コードを使って電話回線に接続します。▶**電話回線に接続する(P. 85)**

本体内部

7WSY-023

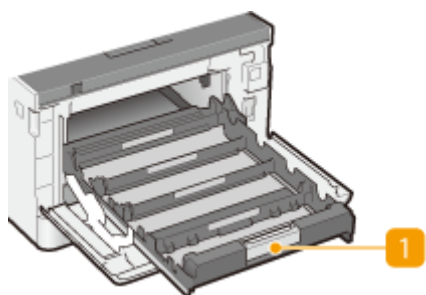

1 トナーカートリッジトレイ


トナーカートリッジをセットします。各スロットに奥から手前に向かって、Y（イエロー）、M（マゼンタ）、C（シアン）、K（ブラック）の各トナーカートリッジをセットします。▶トナーカートリッジの交換手順(P. 597)



関連項目

▶トナーカートリッジを交換する(P. 595)

フィーダー

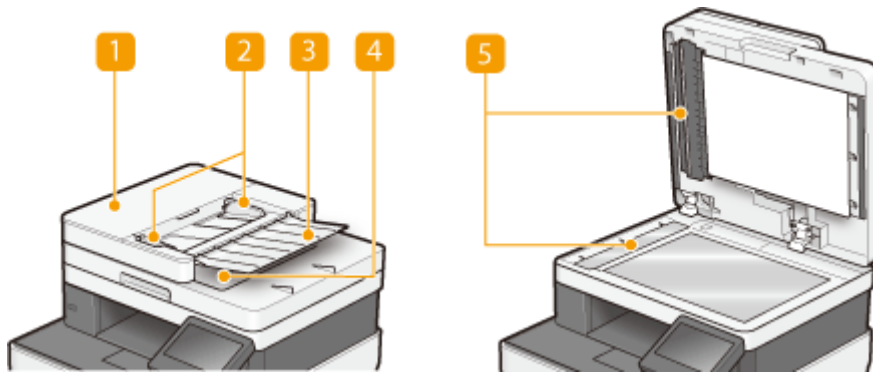

1 フィーダーカバー

フィーダーにつまった用紙を取り除くときにこのカバーを開けます。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。

2 原稿ガイド

原稿の幅に合わせ、このガイドを調節します。

3 原稿給紙トレイ

ここに原稿をセットして操作すると、原稿が自動的に読み込まれます。2枚以上の原稿を連続して読み込むこともできます。▶**原稿をセットする(P. 141)**

4 原稿排紙トレイ

読み込まれた原稿がここに排紙されます。

5 フィーダー原稿読み取りエリア


フィーダーにセットした原稿は、この部分で読み込まれます。

! 重要

- 原稿排紙部には物を置かないでください。原稿損傷の原因となります。
- 快適な印刷結果を得るために、フィーダーや原稿台ガラスを定期的に清掃してください。▶**日常のお手入れ(P. 587)**

手差し給紙口

7WSY-025

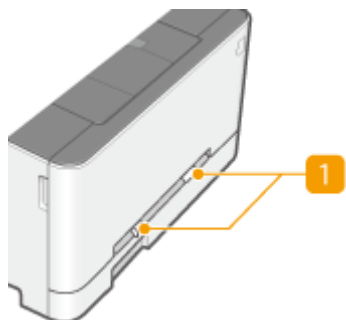

1 用紙ガイド

セットした用紙がまっすぐ引き込まれるように、用紙の幅にぴったり合わせます。




関連項目

🔗 手差し給紙口にセットする (P. 153)

給紙カセット

7WSY-026

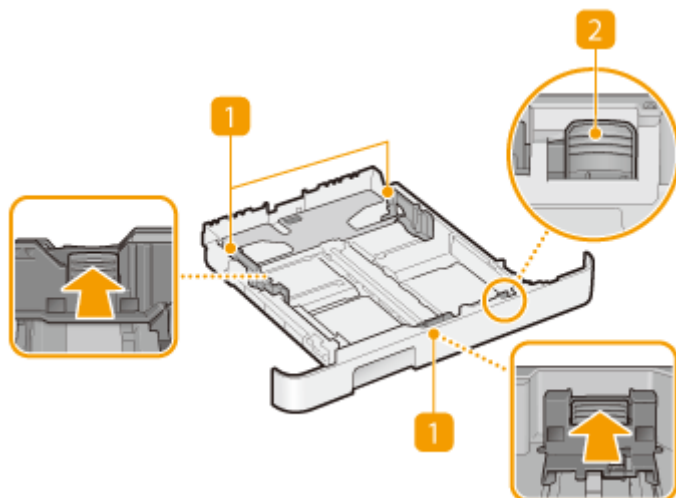

1 用紙ガイド

セットした用紙がまっすぐ引き込まれるように、用紙の大きさにぴったり合わせます。図の矢印で示されたロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを移動します。

2 ロック解除レバー（給紙カセット延長用）

リーガル（LGL）サイズ of 用紙をセットするときは、このレバーをつまみながらカセットを引き伸ばします。カセットは縦方向に伸びます。



リーガル（LGL）サイズ of 用紙をセットしたときは

- カセットが伸びた状態で本体にセットすることになりますので、給紙カセットは完全には収納されません。




関連項目

- 給紙カセットにセットする (P. 147)

操作パネル

7WSY-027

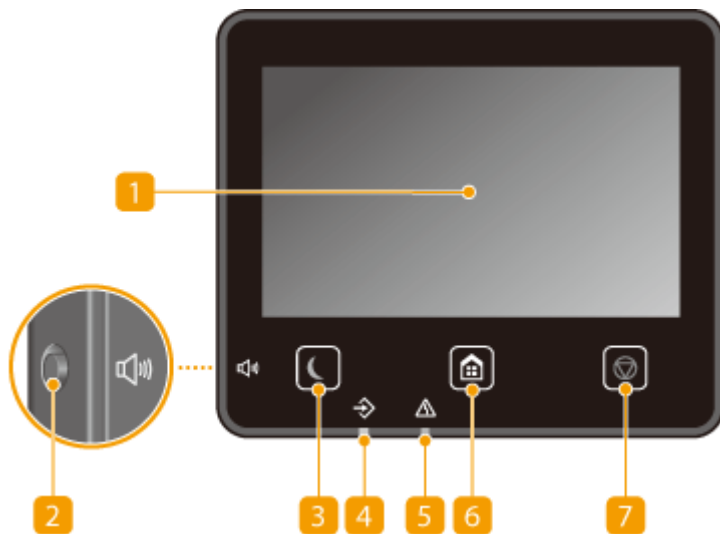

MEMO

- 操作パネルは角度を調節できます。見やすい角度でお使いください。▶[角度を調節する\(P. 118\)](#)

1 ディスプレー

本機の動作状況、エラー状況などが表示されます。また、タッチパネルになっているので、設定を行うときは画面に直接触れて操作します。

- ▶[おもな画面\(P. 127\)](#)
- ▶[おもな操作方法\(P. 134\)](#)

2 音量キー

音量を調整するときに押します。▶[音を設定する\(P. 182\)](#)

3 節電キー

スリープモード（節電状態）にします。スリープモード中はキーが黄緑色に点灯し、キーを再度押すとスリープモードが解除されます。▶[スリープモードにする\(P. 184\)](#)

4 データランプ

通信中、印刷中など、何らかの動作を行っているときに点滅します。処理待ちの文書があるときには点灯します。

5 エラーランプ

紙づまりなどのエラーが発生したときに点滅または点灯します。

6 ホームキー

コピーやスキャンなどの各機能や設定メニューの入口となるホーム画面を表示するときに押します。


- ▶ ホーム画面(P. 128)
- ▶ ホーム画面をカスタマイズする(P. 175)

7 ストップキー

印刷などの動作を中止します。

角度を調節する

タッチパネルディスプレイの表示が見えづらいときは、操作パネルの角度を調節してください。

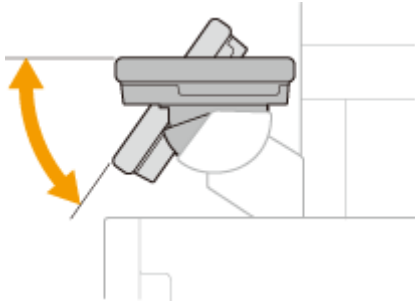

関連項目

- ▶ おもな操作方法(P. 134)


電源を入れる

7WSY-028

電源の入れかたについて説明します。

1 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認する

2 電源スイッチを押す

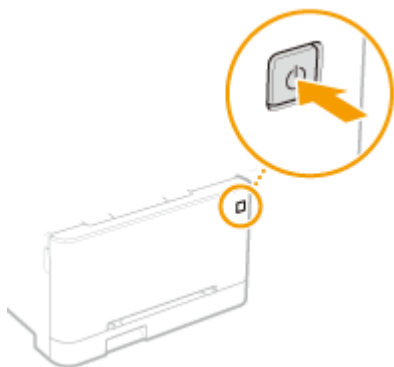

⇒ ディスプレーに起動画面が表示されます。▶操作パネル(P. 117)



- 電源を入れたあと、最初に表示される画面を選択できます。▶＜起動 / 復帰後に表示する画面＞(P. 464)



関連項目


- ▶電源を切る(P. 120)
- ▶再起動する(P. 124)

電源を切る

7WSY-029

電源の切りかたについて説明します。

1 電源スイッチを押す

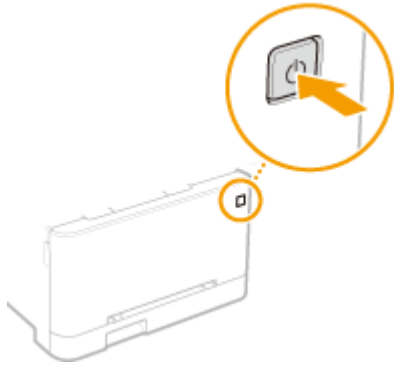

MEMO

- 電源が切れるまでに、しばらく時間がかかることがあります。ディスプレイが消灯するまで電源プラグを抜かないでください。
- 本機に再び電源を入れるときは、電源が切れたあと、10 秒以上待ってください。
- パソコンから本機の電源を切ることもできます。▶[遠隔操作で電源を切る\(P. 121\)](#)
- 曜日ごとに時刻を指定して、自動的に電源が切れるように設定できます。▶[決まった時刻に電源を切る\(P. 122\)](#)

遠隔操作で電源を切る

7WSY-02A

設置場所に行かなくても、同一ネットワークのパソコンから本機の電源を切ることができます。

- 1** リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 431)
- 2** ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ リモート UI の画面について(P. 432)
- 3** [デバイス管理] ▶ [リモートシャットダウン] の順に進む
- 4** [デバイス状況] で処理中の機能がないことを確認し、[実行] をクリックする
- 5** [OK] をクリックする



遠隔操作で本機を再起動するには

- リモート UI の [設定/登録] 画面で [デバイスの再起動] をクリックして、本機を再起動することができます。 ▶ 再起動する(P. 124)

決まった時刻に電源を切る

7WSY-02C

曜日ごとに、指定した時刻に電源が切れるように設定することができます。電源の切り忘れによる無駄な電力消費を抑えることができます。お買い上げ時は、無効に設定されています。



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、**▶本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

- 1** リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶リモート UI を起動する(P. 431)**
- 2** ポータルページで、[設定/登録] をクリックする **▶リモート UI の画面について(P. 432)**
- 3** [タイマー設定] ▶ [編集] の順に進む
- 4** [オートシャットダウン時刻を設定する] にチェックマークを付け、電源を切る時刻を設定する

[オートシャットダウン時刻を設定する]

チェックマークを付けると、電源を切る時刻を曜日ごとに設定できるようになります。

[日曜日] ~ [土曜日]

電源を切りたい時刻を入力します。時刻を空欄にすると、その曜日の設定はされません。

- 5** [OK] をクリックする



指定した時刻に電源が切られない場合*

- データランプが点灯または点滅している
- メニュー画面やカウンター確認画面が表示されている
- 設定のインポート／エクスポート中
- ファームウェアの更新中

*指定した時刻に電源を切ることができなかったときは、1分ごとに最大10回まで再試行します。それでも電源を切ることができなかった場合、その日は自動的に電源が切られません。

再起動する


7WSY-02E

設定項目によっては、変更内容を有効にするために本機の再起動が必要です。ここでは、本機を再起動する方法を説明します。

- 本体操作で再起動する(P. 124)
- 遠隔操作で再起動する(P. 124)

本体操作で再起動する

1 電源スイッチを押す

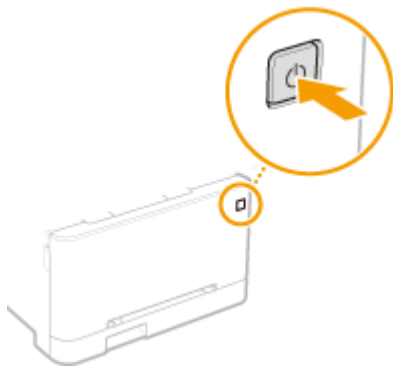

- 電源が切れるまでに、しばらく時間がかかることがあります。
- ⇒ 電源が切れると、操作パネルのディスプレイまたは節電キーが消灯します。

2 電源が切れたあと 10 秒以上待ってから、再度電源スイッチを押す

- ⇒ 本機が起動します。

遠隔操作で再起動する

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ● リモート UI を起動する(P. 431)

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ● リモート UI の画面について(P. 432)

3 画面左側のメニューで [デバイスの再起動] をクリックする



4 [デバイス状況] で処理中の機能がないことを確認し、[実行] をクリックする



5 [OK] をクリックする




⇒ 再起動が実行されます。本体が起動しなおすまで通信も切断されます。

操作パネルを使う

7WSY-02F

操作パネルのディスプレイやキーを使って、本機の設定や各機能の操作をすることができます。ここでは、ディスプレイやキーの基本的な使いかたを説明しています。

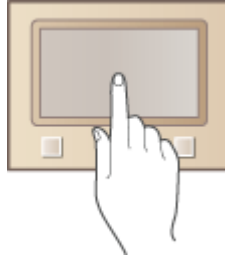

- ▶おもな画面(P. 127)
- ▶おもな操作方法(P. 134)
- ▶文字を入力する(P. 137)

！ 重要

操作パネルの取扱いは次のことに注意してください。

- ディスプレーを強く押さないでください。破損する恐れがあります。
- シャープペンシルやボールペンなど先のとがったもので押さないでください。表面に傷がついたり、破損したりする恐れがあります。
- ディスプレーの上にものを置いたり拭いたりすると、タッチパネルが反応し誤作動の原因となります。



便利な機能

- ディスプレーの明暗を反転させたい ▶＜画面色反転＞(P. 491)
- ディスプレーの明るさを調整したい ▶＜輝度調整＞(P. 491)



関連項目

- ▶操作パネル(P. 117)

おもな画面

7WSY-02H

ディスプレイには、コピーやスキャンなど各機能の操作を始めるためのホーム画面や設定画面が表示されます。また、エラーメッセージや動作状況などの情報もディスプレイから確認できます。タッチパネルになっているので、操作はディスプレイに直接触れて行います。

- ▶ ホーム画面(P. 128)
- ▶ <状況確認>画面(P. 131)
- ▶ メッセージ表示(P. 133)




- よく使う機能を使いやすくするためにボタンを並べ替えたりしてホーム画面をカスタマイズすることができます。
 - ▶ ディスプレーをカスタマイズする(P. 174)




操作方法を確認するには

- 画面によっては、<?>ボタンで機能や操作の説明を表示させることができます。

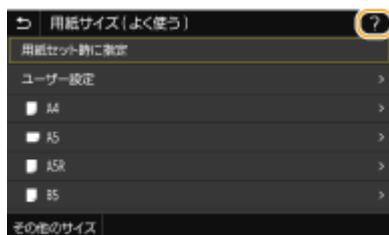

ホーム画面

電源を入れたときや、 を押したときは、ホーム画面が表示されます。この画面から各機能の設定や登録を行います。



1 ページ切り替え

ホーム画面のページを切り替えるときに使います。左右にフリックしてもページを切り替えることができます。

2 <カウンター確認>

これまでの総印刷枚数をカラー／白黒別に表示します。▶印刷ページ数を確認する(P. 615)

3 <ログアウト>

ログアウトするときに使います。

4 <状況確認>

印刷状況、使用履歴、IP アドレスなどのネットワーク設定の情報などを確認できます。また、用紙やトナーカートリッジの残量確認、エラー発生状況なども確認できます。▶<状況確認>画面(P. 131)

5 有線 LAN／無線 LAN アイコン

有線 LAN 接続時は有線 LAN アイコン、無線 LAN 接続時は無線 LAN アイコンが表示されます。このアイコンを押して、有線 LAN／無線 LAN の設定をすることができます。▶<ネットワーク>(P. 474)

6 ユーザー名／ID

ログインユーザーの名前または ID が表示されます。



7 <コピー>

コピーするときは、このボタンから始めます。▶コピーする(P. 197)

8 <ファクス>

本機からファクス送信するときに使います。▶ファクスする(P. 222)

9 <スキャン>

原稿をスキャンして電子ファイルに変換します。スキャンしたファイルはPCに保存したり、Eメールなどで送信したりすることができます。▶**スキャンする(P. 291)**

10 <メモリーメディアプリント>

USB メモリー内のファイルを印刷します。▶**USB メモリーのファイルを印刷する（メモリーメディアプリント）(P. 281)**

11 <セキュアプリント>

セキュア文書を印刷するときに使います。▶**暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）(P. 277)**

12 <メニュー>

<ファンクション設定>や<環境設定>など、本機で行う設定の多くはこのボタンから始めます。▶**設定メニュー一覧(P. 462)**

13 <アドレス帳>

ファクスやEメールなどの宛先を登録／編集するときに使います。登録した宛先を呼び出してから送信することもできます。▶**宛先を登録する(P. 186)**

14 <アプリケーションライブラリ>

アプリケーションライブラリの説明を表示します。



15 <用紙設定>

給紙カセットや手差し給紙口にセットした用紙のサイズや種類を設定するときに使います。▶**用紙サイズと種類を設定する(P. 163)**

16 <モバイルポータル>

モバイル機器と接続するときに使います。▶**モバイル機器と接続する(P. 336)**

17 <ホーム画面設定>

ホーム画面のボタンの表示順を変更することができます。▶**ホーム画面をカスタマイズする(P. 175)**

18 <ファームウェア更新>

インターネット経由でファームウェアを更新することができます。▶**ファームウェアをアップデートする(P. 457)**

19 < ID カードコピー >

運転免許証や健康保険証など、カード類の表裏を 1 枚の用紙に割り付けてコピーできます。▶ID カードをコピーする(P. 218)

20 < パスポートコピー >

複数のパスポートを 1 枚の用紙に割り付けてコピーできます。▶パスポートをコピーする(P. 219)

21 < 操作ガイド >

基本的な操作方法やトラブルの解決方法を確認できます。

22 < 無線 LAN 設定 >

無線 LAN の設定をするときに使います。▶無線 LAN に接続する(P. 19)

23 アプリケーションライブラリボタン

ワンタッチで便利な機能を実行できるボタンです。詳しくは、アプリケーションライブラリのユーザーズガイドを参照してください。
アプリケーションライブラリ



24 ショートカットボタン

コピー／ファクス／スキャンで登録した、「よく使う設定」を呼び出します。▶ホーム画面にボタンを追加する(P. 175)



関連項目

▶ホーム画面をカスタマイズする(P. 175)

<状況確認>画面

7WSY-02K

<状況確認>を選ぶと、文書の状況だけでなく、本体の状況やネットワーク設定の情報も確認できる画面が表示されます。



1 <エラー情報 / お知らせ>

本機に何らかのエラーが発生しているときに、エラーの内容が表示されます。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。



2 <デバイス情報>

本機の状況を確認できます。



<給紙情報>

給紙部ごとに用紙の残量を表示します。

<カートリッジ情報>

トナーカートリッジの残量を表示します。トナーがなくなる前に他の内部の部品が寿命に達する場合があります。

<カウンター確認>

これまでの総印刷枚数をカラー／白黒別に表示します。▶印刷ページ数を確認する(P. 615)

<セキュアプリントメモリー使用量>

セキュアプリントの文書データ保存用に割り当てられたメモリーが、現在どれくらい使用されているかを表示します。▶暗証番号を入力して印刷する(セキュアプリント)(P. 277)

<バージョン情報>


ファームウェアのバージョン情報を表示します。

<シリアル No.>

シリアルナンバーを表示します。

3 コピー／印刷／送受信文書の状況や履歴

選んだ項目に応じて、現在の状況を表示します。以下の画面は、＜コピー / プリントジョブ＞の表示例です。

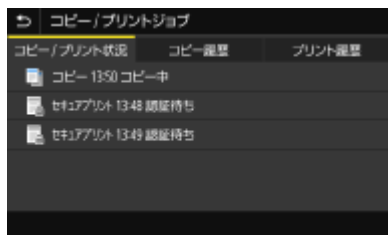

4 <ネットワーク情報>

IP アドレスなどのネットワークの設定内容や、無線 LAN の通信状況が良好であるかどうかなどを確認できます。▶
ネットワークの設定を確認する(P. 38)



5 IP アドレス

本機の IPv4 アドレスが表示されます。



- IP アドレスを＜状況確認＞画面に表示するかどうかを＜IP アドレスの表示設定＞で変更できます。▶<IP アドレスの表示設定>(P. 468)

6 <メディア取り外し>

USB メモリーを安全に取り外すときに使用します。USB メモリーが接続されている場合のみ表示されます。▶

USB メモリーを取り外す(P. 195)

メッセージ表示

7WSY-02L

用紙がなくなったときや、トナーカートリッジが寿命に達したときなどに、画面にメッセージが表示されます。メッセージは、図のように交互に切り替わります。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。



エラーが発生したとき

エラー発生時に対処方法が表示されることがあります。画面の指示に従って操作を進めてください。以下の画面は、紙づまりが発生したときの表示例です。



おもな操作方法

7WSY-02R

ディスプレイはタッチパネルになっています。指先で画面に直接触れて操作ができます。

！ 重要

以下の操作は行わない

- ディスプレーが誤動作したり、破損したりすることがあります。
 - 指で強く押す
 - 先のとがったもの（爪／ボールペン／鉛筆など）で押す
 - 濡れた手や汚れた手で操作する
 - ディスプレーの上に何かのせたまま操作する

MEMO

- タッチパネルディスプレイに貼られているフィルムは、ご使用前にはがしてください。


タップ

画面に指先で軽く触れてから、すぐに離す操作です。項目を選んだり、決定したりするときに使います。



フリック

画面に触れた指先を滑らせます。フリックの結果は、画面によって異なります。たとえば、ホーム画面ではフリックした方向に1ページ移動します。

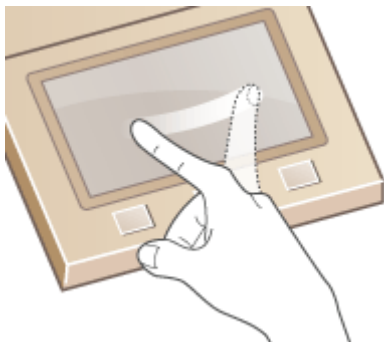

■項目を選ぶ

項目名やボタンをタップして選択してください。




間違っ選んだときは

- 指先をずらして離すと、選択がキャンセルされます。



前の画面に戻るときは

-  をタップすると前の画面に戻ります。

■画面をスクロールする

画面にスクロールバーが表示された場合は、画面に表示しきれない情報がまだあることを示しています。この場合、画面をフリックすると、フリックした方向に画面がスクロールします。なお、画面に触れていないとスクロールバーは非表示になります。



■設定値を変更する

<+>/<->をタップして目盛を調整します。スライダーを左右にフリックしても調整可能です。



便利な機能

- 表示言語の切り替えなど、画面表示に関する各種設定を変更したい ▶<表示設定>(P. 464)
- 本機を一定時間操作しなかったときに自動的に表示される画面を変更したい ▶<オートクリア後の機能>(P. 472)
- 画面の明るさなど操作性に関する各種設定を変更したい ▶<アクセシビリティ>(P. 491)

文字を入力する


7WSY-02S

文字や数字を入力するときは画面に表示されたキーボードを使います。数字のみを入力する画面ではテンキーが表示されます。なお、操作パネルではカタカナしか入力できません。アドレス帳に宛先を登録するときなどに漢字やひらがなを使いたい場合はリモート UI から登録してください。▶**リモート UI から宛先を登録する(P. 444)**





文字の種類を切り替える

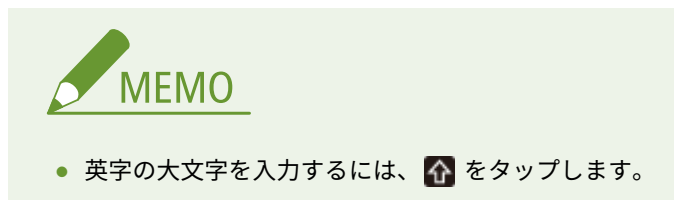


<かな>、<a>（英字）、<1/#>（数字／記号）から入力する文字の種類を選びます。<かな>が表示されない画面では、カタカナを入力できません。



文字を削除する

 をタップするごとに1文字ずつ削除されます。 に触れたまま長く押し続けると、文字を連続して削除できます。

カーソルを移動する（スペースを入力する）

 または  をタップします。文字の最後にカーソルを合わせて  をタップすると、スペースが入力されます。

テンキーが表示されたとき

数値のみを入力するときは、画面にテンキーが表示されます。テンキーの数字をタップして入力します。





数値の入力可能範囲について

- 入力欄に表示されている () 内の数値が入力範囲です。

テンキー以外のボタンが表示されたとき

- <+>/<->や ◀/▶ が表示されたときは、ボタンをタップして数値の増減やカーソルの移動をすることができます。

USB キーボードで文字を入力する

▶ **本体前面(P. 109)** や ▶ **本体背面(P. 111)** にある USB 機器用の USB ポートにキーボードを接続して文字を入力することができます。キーボードを接続している場合でも、操作パネルから文字を入力できます。



- キーボードの [Backspace] キーや [Home] / [End] キーなど使用できないキーがあります。使用できないキーは、押しても何も入力や変更がされません。
- 文字を削除するには [Delete] キーを押します。
- [RETURN/ENTER] キーを押すと、<確定>を選んだときと同様に文字入力が完了します。
- キーボードの配列 (USA 配列または UK 配列) を指定することができます。▶ **<英語キーボードの配列> (P. 469)**
- いつでも本体から USB キーボードを取り外すことができます。特別な操作や接続を解除する必要はありません。
- 表示言語によっては正しく入力できない文字があります。
- USB キーボードの種類によっては正しく動作しない場合があります。

ログインする

7WSY-02U

部門別 ID 管理を設定している場合や、システム管理部門 ID を設定している場合にログイン操作が必要となります。また、ファクスやスキャン機能の使用を制限している場合にもログイン操作が必要になります（認証送信）。

●部門別 ID 管理のログイン(P. 139)

●認証送信のログイン(P. 139)

部門別 ID 管理のログイン

ログイン画面が表示されたら、以下の手順で部門 ID と暗証番号を入力してください。



1 部門 ID を入力する

- 1 <部門 ID>または<システム管理部門 ID>を選ぶ
- 2 ID を入力する
 - 暗証番号が設定されていない場合は、手順 3 に進んでください。

2 暗証番号を入力する

- 1 <暗証番号>を選ぶ
- 2 暗証番号を入力する


3 <ログイン>を選ぶ

⇒ ログイン画面からホーム画面に切り替わります。

- 使用後は<ログアウト>を選び、部門 ID のログイン画面を表示させておきます。

認証送信のログイン

送信機能の認証設定（●LDAP サーバーで認証を行う(P. 374)）が有効になっていると、ファクスやスキャン機能を使うときに認証送信のログイン画面が表示されます。

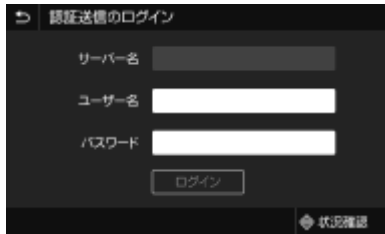

1 ユーザー名を入力する

- 1 <ユーザー名>を選ぶ
- 2 ユーザー名を入力する
 - 文字の入力方法については、**文字を入力する(P. 137)** を参照してください。

2 パスワードを入力する

- 1 <パスワード>を選ぶ
- 2 パスワードを入力する

3 <サーバー名>を選び、認証に使用するサーバーを選ぶ

- ユーザー名とパスワードが登録されている LDAP 認証サーバーを選びます。

4 <ログイン>を選ぶ

- ⇒ ログイン画面からファクスやスキャンの画面に切り替わります。
- 使用後は<ログアウト>を選び、ログアウトしておきます。



<ログアウト選択>画面が表示された場合

- 認証送信と部門別 ID 管理の両方にログインしている場合、どこまでログアウトするか選択する画面が表示されます。認証送信（ファクスやスキャン機能）のみログアウトして、同じ部門 ID の操作を続ける場合は、<認証送信のみログアウト>を選んでください。それ以外の場合は、<全ての認証をログアウト>を選びます。



関連項目

- **部門別 ID 管理を行う(P. 366)**
- **システム管理部門 ID と暗証番号を設定する(P. 364)**

原稿をセットする

7WSY-02W

原稿は原稿台ガラスまたはフィーダーにセットします。原稿台ガラスは、書籍のようにとじてあったり、厚みがあったりで、フィーダーにセットできない原稿をセットするときに使います。フィーダーは、2枚以上の原稿をまとめてセットして連続して読み込むことができます。セットできるサイズなどについては、**本体(P. 651)** および **フィーダー(P. 654)** を参照してください。



● 原稿台ガラスにセットする(P. 142)

● フィーダーにセットする(P. 142)

！ 重要

乾いた用紙を使用する

- 原稿にインク、修正液、のりなどが付いているときは、完全に乾かしてからセットしてください。

紙づまりを防ぐには

- 次のような原稿は使用しないでください。フィーダー内の紙づまりの原因となります。

- しわや折り目がある原稿
- カーボン紙
- カールした、または巻いた紙
- コート紙
- 破れた原稿
- 薄質半透明紙や薄紙
- ホチキスの針、またはクリップが付いた紙
- 熱転写プリンターで印刷された紙
- OHP フィルム



MEMO

原稿をより精密に読み込むには


- フィーダーにセットした原稿は搬送されながら読み込まれますが、原稿台ガラスにセットした場合は静止した状態で読み込みが行われます。精度の高い読み込みが必要な場合は、原稿台ガラスを使うことをおすすめします。

トレーシングペーパーや OHP フィルムなどを読み込むには

- トレーシングペーパーや OHP フィルムなどの透過原稿を読み込む場合は、原稿台ガラスにセットしてください。


原稿台ガラスにセットする

1 フィーダーを開ける

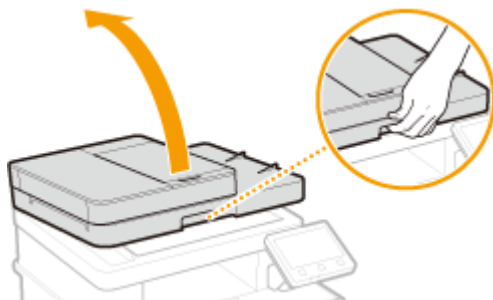

2 読み込む面を下にして、原稿を原稿台ガラスの上に置く

- 原稿の角を原稿台ガラスの左上隅に合わせます。

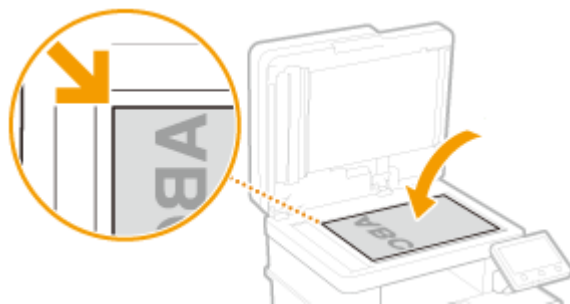

- トレーシングペーパーや OHP フィルムなどの透過原稿を読み込む場合は、原稿の上に白紙を重ねて置いてください。

3 フィーダーをゆっくり閉じる

⇒ 原稿を読み込む準備ができました。



原稿を読み込み終わったら

- 原稿台ガラスから原稿を取り出してください。


フィーダーにセットする

1 原稿給紙トレイを開ける



2 原稿ガイドを広げる

- 原稿ガイドの幅を原稿の幅より少し広めにセットします。

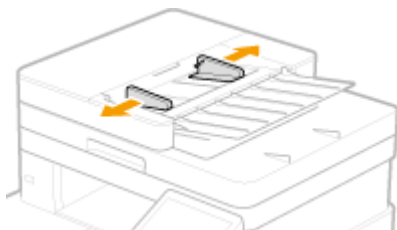

3 原稿をさばいて、端をそろえる

- 少量ずつよくさばき、平らな場所で軽く数回たたいて端をそろえます。



4 読み込む面を上にして、原稿をセットする

- 原稿はヨコ置きにセットします。
- 原稿は積載制限マーク（a）を超えないようにしてください。




！ 重要:

- 異なるサイズの原稿を混ぜてセットしないでください。
- 積載制限マークを超える原稿をセットした場合、読み込まれなかったり、紙づまりの原因となったりします。

5 原稿ガイドを原稿に合わせる

- 原稿ガイドを原稿の幅にぴったり合わせます。

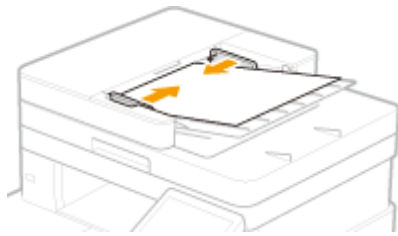

⇒ 原稿を読み込む準備ができました。

！ 重要:

原稿ガイドを原稿の幅にぴったり合わせる

- ガイドの合わせかたがゆるすぎたり、きつすぎたりすると、原稿が正しく送られなかったり、紙づまりの原因になったりします。

原稿を読み込んでいるとき

- 原稿を追加したり、抜いたりしないでください。


原稿を読み込み終わったら

- 紙づまりを防ぐために、フィーダーの下に排出された原稿を取り除いてください。

用紙をセットする

7WSY-02X

用紙は給紙カセットと手差し給紙口にセットできます。給紙カセットには、普段よく使う用紙をセットしてください。まとまった枚数をセットできるので便利です。給紙カセットにセットされていない用紙を一時的に使うときは手差し給紙口にセットしてください。使用できる用紙のサイズと種類については、**▶用紙について(P. 655)** を参照してください。

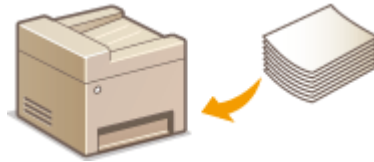

用紙について

- ▶用紙についての注意事項(P. 145)
- ▶本機で印刷した用紙の保管について(P. 146)

用紙のセット方法

- ▶給紙カセットにセットする(P. 147)
- ▶手差し給紙口にセットする(P. 153)
- ▶封筒・はがきをセットする(P. 156)
- ▶ロゴなどが印刷された用紙をセットする(P. 161)

セットした用紙の設定

- ▶用紙サイズと種類を設定する(P. 163)

用紙についての注意事項

！ 重要

次の用紙は使用しない

- 紙づまりや印刷不良の原因になることがあります。
 - しわや折り目がある紙
 - カールした紙や巻いた紙
 - 破れた紙
 - 湿った紙
 - 非常に薄い紙
 - 薄いわら半紙
 - 熱転写プリンターで印刷された紙
 - 熱転写プリンターで印刷された紙のウラ面
 - 目の粗い紙
 - つるつるした紙
 - インクジェット専用の郵便はがき

用紙を使うときは

- 用紙は本機が設置されている環境に十分慣らしてからご使用ください。異なる温度／湿度に保管されていた用紙を使用すると、紙づまりや印字不良が起こる場合があります。

用紙の保管方法

- 用紙は開封後すぐにお使いになることをおすすめします。用紙が残った場合は、入っていた包装紙に再度包み、平らな場所に保管してください。
- 湿気や乾燥を防ぐため、使用するまでは包装したままにしておいてください。
- 用紙が丸まったり折り目が付いたりするような置きかたをしないでください。
- 用紙を立てて保管したり、多く積み重ねたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、乾燥している場所、使用場所との温度差や湿度差が著しい場所には保管しないでください。



湿った用紙に印刷すると

- 排紙部周辺から湯気が出たり、排紙部に水滴が付いたりすることがあります。これは、トナーを定着するときの熱によって用紙に含まれる水分が蒸発しているためですので、異常ではありません（特に、室温が低い場合に発生しやすくなります）。

本機で印刷した用紙の保管について

本機で印刷した用紙の取り扱いや保管には、次のことに気を付けてください。

■印刷した用紙の保管方法

- 平らな場所に保管してください。
- クリアホルダなど PVC（ポリ塩化ビニル）素材のものと一緒に保管しないでください。トナーが溶けて用紙と PVC 素材が貼り付くことがあります。
- 折れたりしわになったりしないように保管してください。トナーがはがれることがあります。
- 長期間（2 年以上）保管するときはバインダーなどに入れて保管してください。
- 長期間保管すると、用紙の変色によりプリントが変色したように見えることがあります。
- 高温の場所には保管しないでください。

■のり付けするときの注意

- 不溶性の接着剤を必ず使用してください。
- 不要になった印刷物で試してから、接着剤を使用してください。
- のり付けした用紙を重ねるときは、完全に乾いていることを確認してください。



関連項目

- 定形外サイズ用紙を登録する（ユーザー設定用紙）（P. 170）

給紙カセットにセットする

7WSY-02Y

普段よく使う用紙は、給紙カセットにセットしてください。給紙カセットにセットされていない用紙を使って印刷したいときは、手差し給紙口に用紙をセットします。🔴**手差し給紙口にセットする(P. 153)**


🔴**定形サイズ**の用紙をセットする(P. 147)

🔴**定形外サイズ**の用紙（ユーザー設定用紙）をセットする(P. 150)


！重要

- A5 サイズの用紙は、🔴**定形外サイズ**の用紙（ユーザー設定用紙）をセットする(P. 150) を参照してヨコ置きにセットしてください。タテ置きにしたいときに 🔴**定形サイズ**の用紙をセットする(P. 147) の手順でセットします。

ヨコ置き

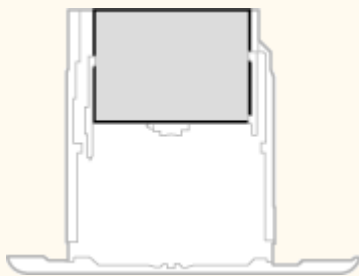


タテ置き

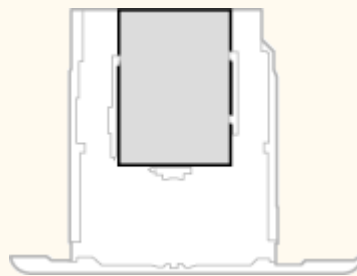

定形サイズ of 用紙をセットする


給紙カセットに用紙サイズの指標がある用紙は以下の手順でセットします。用紙サイズの指標がないときは、🔴**定形外サイズ**の用紙（ユーザー設定用紙）をセットする(P. 150) を参照してください。

1 給紙カセットを引き出し、手前側を持ち上げて取り外す

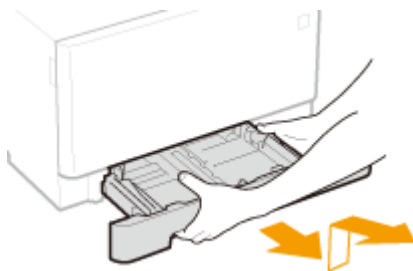

2 用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせる


- ロック解除レバーをつまみながら用紙ガイドを動かして、突起部をセットする用紙サイズの指標に合わせます。

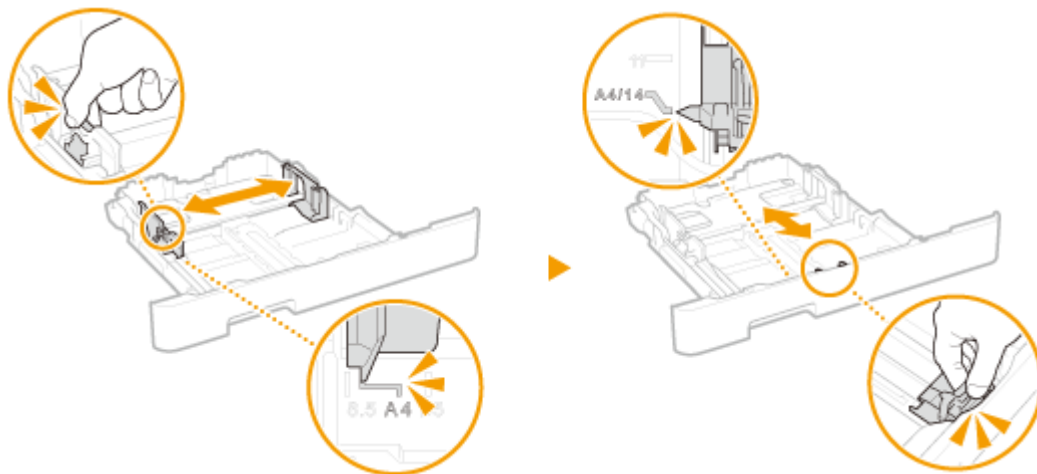

MEMO


リーガル（LGL）サイズの下紙をセットするとき

- ロック解除レバーをつまみながら給紙カセットを引き延ばします。

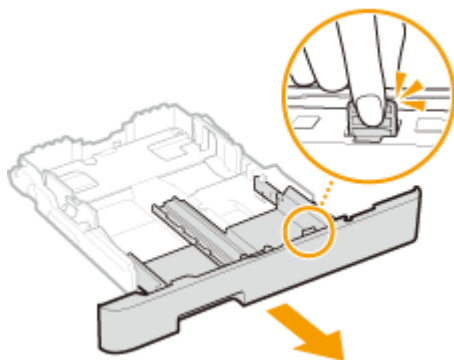

3 用紙を給紙カセット手前の用紙ガイドに合わせてセットする


- 印刷面を上にしてセットします。
- 用紙をよくさばいて、平らな場所で用紙の端をそろえてからセットしてください。

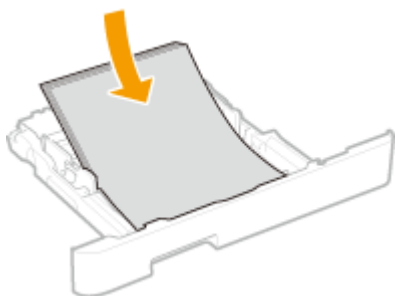


重要:

積載制限マークを超えないようにセットする


- 用紙は積載制限マーク（**a**）の線を超えないようにセットしてください。紙づまりの原因になります。

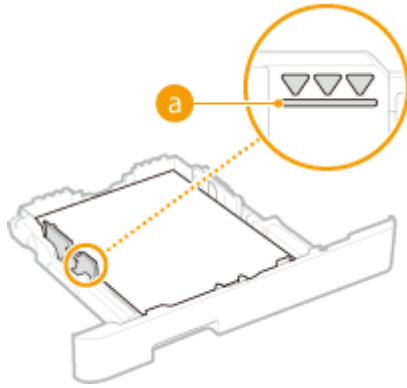

MEMO

- ロゴマーク付きの用紙をセットするときは、 **ロゴなどが印刷された用紙をセットする(P. 161)** を参照してください。


4 給紙カセットを本体にセットする

- <用紙設定の確認表示>が< ON >に設定されている場合、給紙カセットをセットすると、確認画面が表示されます。 **<用紙設定の確認表示>(P. 576)**

MEMO

リーガル (LGL) サイズの用紙をセットしたときは

- カセットが延びた状態で本体にセットするため、給紙カセットは完全には収納されません。

≫ 続いて、 **給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する(P. 164)** に進む



重要:

用紙サイズや種類を変更したとき

- お買い上げ時、用紙サイズは< A4 >、用紙種類は< 普通紙 1 >に設定されています。用紙サイズや種類を変更したときは、設定も必ず変更してください。変更せずにお使いになると正しく印刷されません。




印刷済み用紙のウラ面に印刷する (手動両面印刷)

- 一度印刷した用紙のウラ面に印刷することができます。用紙の端を伸ばしてカールを取り、印刷面を上にして給紙カセットまたは手差し給紙口 ( **手差し給紙口にセットする(P. 153)**) にセットしてください。
 - 手差し給紙口を使う場合は、印刷のたびに1枚ずつセットしてください。
 - 本機で印刷した用紙のみ使用できます。
 - 一度印刷した面の上からさらに印刷することはできません。
 - 印刷が薄く感じられるときは、<両面2面目>で使用する給紙部の設定を< ON >にしてください。 **<両面2面目>(P. 495)**
 - A5 サイズの用紙にウラ面印刷した場合、正しく印刷できないことがあります。

定形外サイズの内紙（ユーザー設定用紙）をセットする


定形サイズ以外の内紙など、給紙カセットに用紙サイズの指標がない用紙は以下の手順でセットします。

1 給紙カセットを引き出し、手前側を持ち上げて取り外す

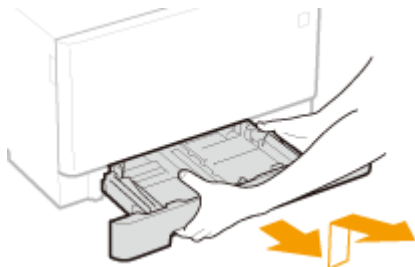


2 用紙ガイドを広げる

- ロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを外側へ移動します。

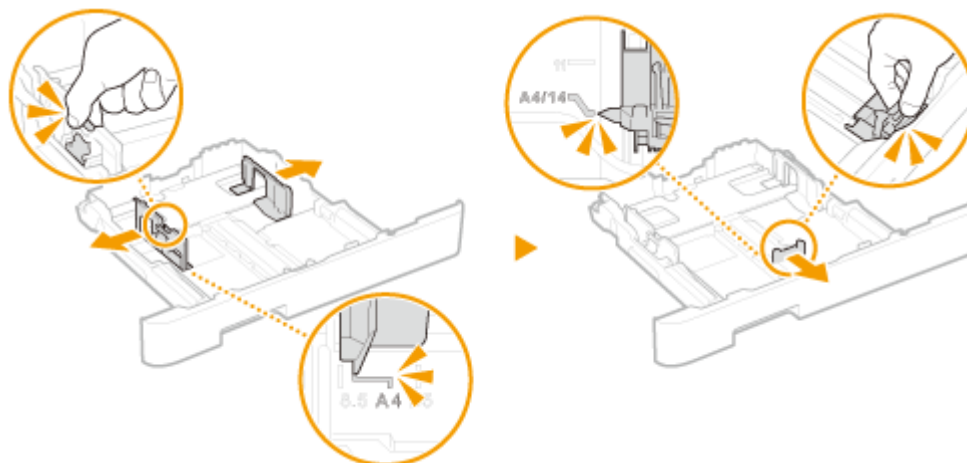

A4 より長いサイズの用紙をセットするとき

- ロック解除レバーをつまみながら給紙カセットを引き延ばします。

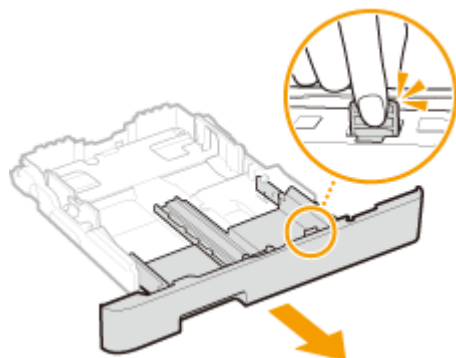

3 用紙を給紙カセットの後端に突き当ててセットする


- 印刷面を上にしてセットします。
- 用紙をよくさばいて、平らな場所を用紙の端をそろえてからセットしてください。



! 重要:

積載制限マークを超えないようにセットする

- 用紙は積載制限マーク（a）の線を超えないようにセットしてください。紙づまりの原因になります。

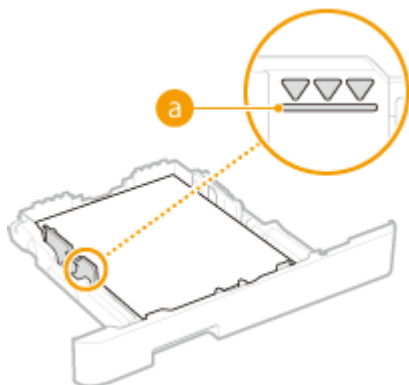


MEMO

- 封筒、はがきやロゴマーク付きの用紙をセットするときは、**ロゴなどが印刷された用紙をセットする(P. 161)**を参照してください。

4 用紙ガイドを用紙に合わせる

- ロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを用紙にぴったり合わせます。

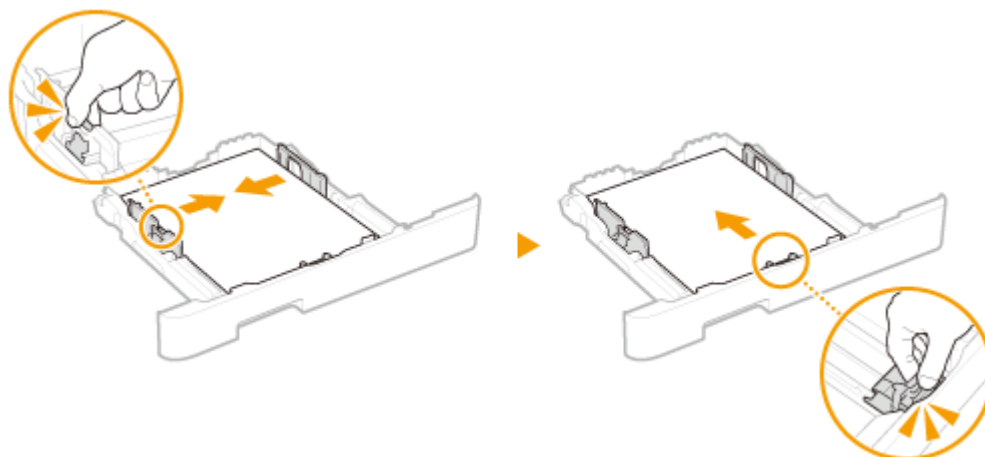

! 重要:

用紙ガイドを用紙にぴったり合わせる

- ガイドの合わせかたがゆるすぎたり、きつすぎたりすると、用紙が正しく送られなかったり、紙づまりの原因になったりします。

5 給紙カセットを本体にセットする

- <用紙設定の確認表示>が< ON >に設定されている場合、給紙カセットをセットすると、確認画面が表示されます。▶<用紙設定の確認表示>(P. 576)



A4 より長いサイズ用の紙をセットしたときは

- カセットが延びた状態で本体にセットするため、給紙カセットは完全には収納されません。

▶▶ 続いて、▶給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する(P. 164) に進む

! 重要:

用紙サイズや種類を変更したとき

- お買い上げ時、用紙サイズは< A4 >、用紙種類は< 普通紙 1 >に設定されています。用紙サイズや種類を変更したときは、設定も必ず変更してください。変更せずにお使いになると正しく印刷されません。



印刷済み用紙のウラ面に印刷する（手動両面印刷）

- 一度印刷した用紙のウラ面に印刷することができます。用紙の端を伸ばしてカールを取り、印刷面を上にして給紙カセットまたは手差し給紙口（▶手差し給紙口にセットする(P. 153)）にセットしてください。
 - 手差し給紙口を使う場合は、印刷のたびに1枚ずつセットしてください。
 - 本機で印刷した用紙のみ使用できます。
 - 一度印刷した面の上からさらに印刷することはできません。
 - 印刷が薄く感じられるときは、<両面 2 面目>で使用する給紙部の設定を< ON >にしてください。▶<両面 2 面目>(P. 495)
 - A5 サイズの用紙にウラ面印刷した場合、正しく印刷できないことがあります。



関連項目

▶用紙について(P. 655)

手差し給紙口にセットする

7WSY-030

給紙カセットにセットされていない用紙を使って印刷したいときは手差し給紙口にセットします。普段よく使う用紙は、給紙カセットにセットしてください。🔴**給紙カセットにセットする(P. 147)**

! 重要

必ず給紙カセットを取り付ける

- 給紙カセットが取り付けられていないと、手差し給紙口に用紙をセットしても印刷されません。給紙カセットを取り付けずに印刷しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

一度にセットできる用紙は1枚だけ

- 印刷のたびに1枚ずつセットしてください。

MEMO


A5 サイズの用紙をセットするとき

- 用紙をセットした向きに応じて、用紙サイズを設定してください。🔴**手差し給紙口の用紙サイズと種類を設定する(P. 166)**

ヨコ置き



タテ置き

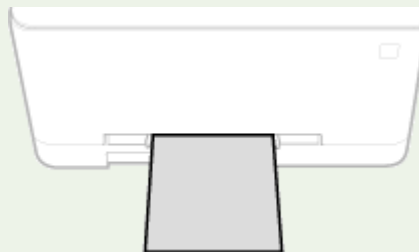

1 用紙ガイドを広げる

- 用紙ガイドを外側へ移動します。



2 用紙を差し込み、用紙ガイドを用紙の幅に合わせる

- 印刷面を上にして差し込みます。
- 用紙の先端 1～2 cm を差し込み、用紙ガイドを用紙の幅にぴったり合わせます。



！ 重要:

用紙ガイドを用紙の幅にぴったり合わせる

- ガイドの合わせかたがゆるすぎたり、きつすぎたりすると用紙が正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。

3 用紙に手を添えながら、奥に当たるまでゆっくりと差し込む

- 奥に当たるまで差し込むと、用紙が少し本体内部に引き込まれます。



！ 重要:

- 用紙がまっすぐセットされるよう、引き込みが完了するまで両手を添えていてください。



- 封筒、はがきやロゴマーク付きの用紙をセットするときは **封筒・はがきをセットする(P. 156)** または **ロゴなどが印刷された用紙をセットする(P. 161)** を参照してください。

≫ 続いて、**手差し給紙口**の用紙サイズと種類を設定する(P. 166) に進む



印刷済み用紙のウラ面に印刷する（手動両面印刷）

- 一度印刷した用紙のウラ面に印刷することができます。用紙の端を伸ばしてカールを取り、印刷面を上にして給紙カセット（**給紙カセットにセットする(P. 147)**）または手差し給紙口にセットしてください。
 - 本機で印刷した用紙のみ使用できます。
 - 一度印刷した面の上からさらに印刷することはできません。
 - 印刷が薄く感じられるときは、＜両面 2 面目＞で使用する給紙部の設定を＜ON＞にしてください。 **＜両面 2 面目＞(P. 495)**
 - A5 サイズの用紙にウラ面印刷した場合、正しく印刷できないことがあります。



関連項目

●用紙について(P. 655)

封筒・はがきをセットする

7WSY-031

封筒やはがきをセットするときは、カールを取るなどの準備作業を確実に行う必要があります。また、セットする面や向きにも注意が必要です。

🔴封筒をセットする(P. 156)

🔴はがきをセットする(P. 158)



- ここでは、封筒をセットする前に行う準備と、封筒やはがきをセットする際の正しい向きについて説明しています。封筒やはがきを給紙カセットや手差し給紙口にセットするときの全体的な手順については、以下を参照してください。
 - 🔴給紙カセットにセットする(P. 147)
 - 🔴手差し給紙口にセットする(P. 153)

封筒をセットする

■封筒をセットする前に

セットする前に、以下の手順で封筒を整えてください。



- 手差し給紙口に一度にセットできる封筒は1枚だけです。ただし、以下の手順1～3の準備は必要です。


1 ふたを閉じる




2 上から押して空気を抜き、四辺の折り目をしっかり付けたあと、平らにならす



3 四隅の固い部分をほぐすようにしてカールを取る

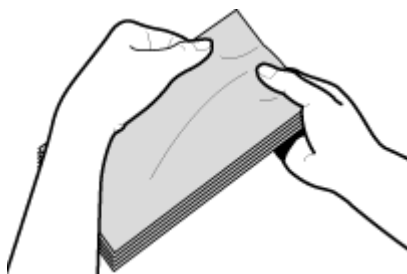

4 平らな場所でそろえる

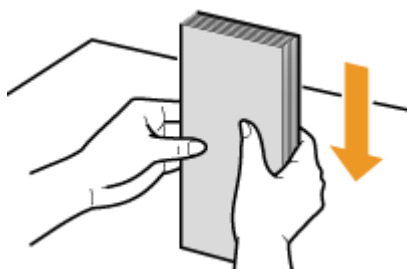


■給紙カセットにセットする

貼り合わせのない面（オモテ面）を上にして、封筒の長辺がカセットの長辺と平行になるようにタテ向きでセットします。

洋形長3号

封筒のふたが左側になるようにセットします。

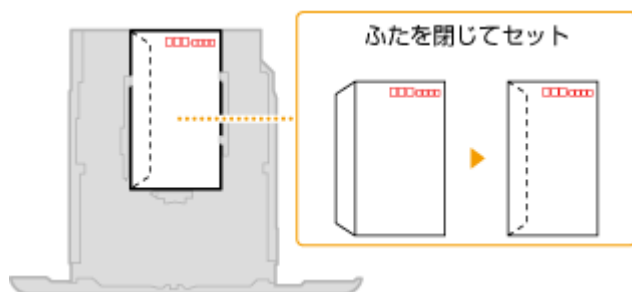

長形3号

封筒のふたが手前側になるようにセットします。




■手差し給紙口にセットする

貼り合わせのない面（オモテ面）を上にして、封筒の短辺から差し込みます。


洋形長 3 号

封筒のふたを左にして差し込みます。

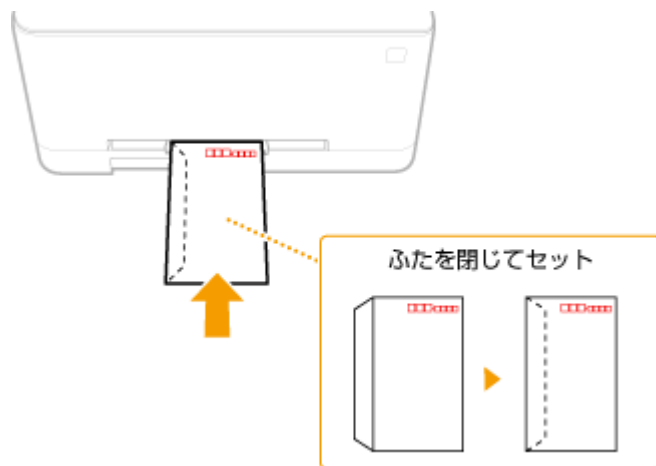

長形 3 号

封筒のふたを手前にして差し込みます。

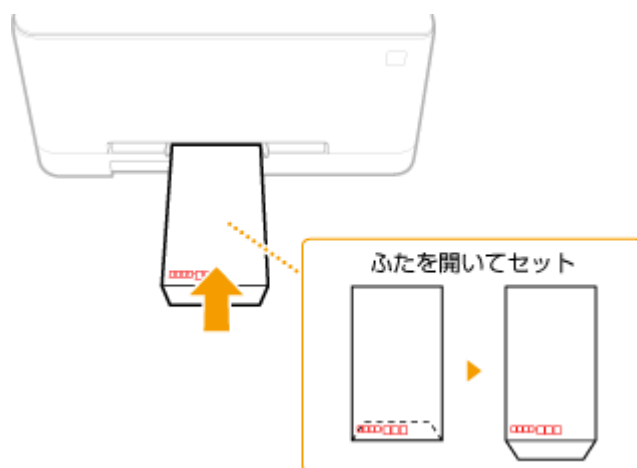

はがきをセットする

！ 重要


- はがきの自動両面印刷はできません。両面印刷するときは、まず片面を印刷してから反対面を印刷してください。
- はがきはカールを取ってからセットしてください。カールしたままでは、斜めに印刷されたり、画像がゆがんで印刷されたりすることがあります。

■ 給紙カセットにセットする

印刷面を上にして、はがきの長辺がカセットの長辺と平行になるようにタテ向きでセットします。


はがき

はがきの上端が奥側になるようにセットします。

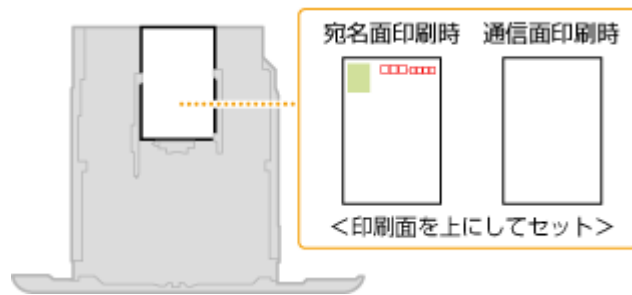

往復はがき

はがきを広げた状態で上端が左側になるようにセットします。

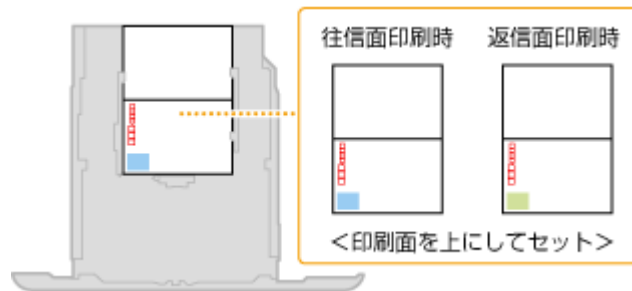


■手差し給紙口にセットする

印刷面を上にして、はがきの短辺から差し込みます。


はがき

はがきの上端から差し込みます。

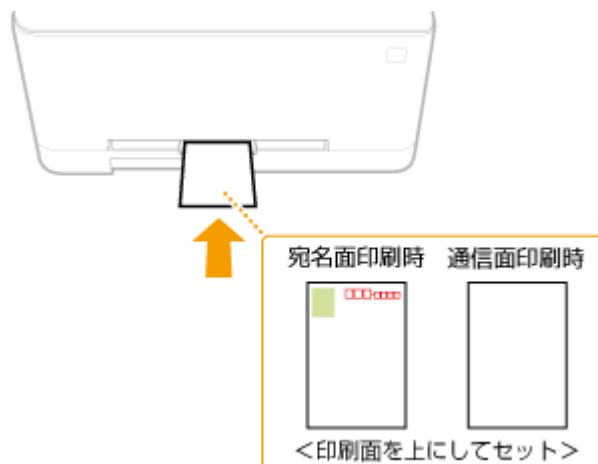

往復はがき

はがきを広げた状態で右端から差し込みます。

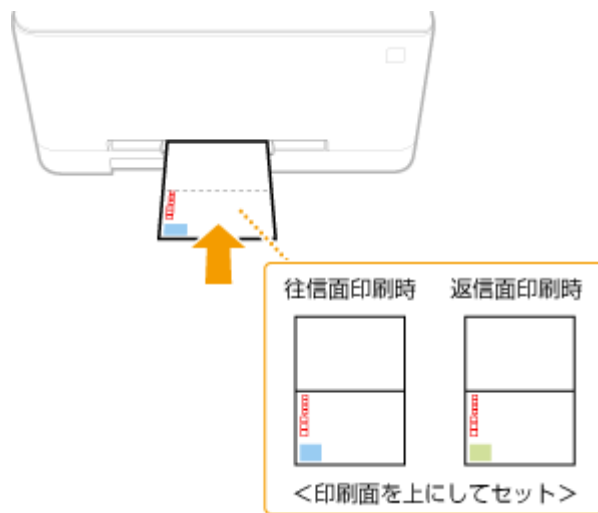

ロゴなどが印刷された用紙をセットする

ロゴマークなどが印刷されている用紙を使うときは、用紙の向きに注意する必要があります。ロゴマークなどがある面に正しい向きで文書を印刷するために、レイアウトや印刷のしかたに応じて用紙をセットしてください。



▶ロゴ入り用紙に片面印刷する(P. 161)

▶ロゴ入り用紙に両面印刷する(P. 162)



- ここでは、ロゴマークなどが印刷された用紙をセットするときの正しい向きについて説明しています。用紙を給紙カセットや手差し給紙口にセットするときの全体的な手順については、以下を参照してください。


▶給紙カセットにセットする(P. 147)

▶手差し給紙口にセットする(P. 153)


ロゴ入り用紙に片面印刷する

ロゴのある面（文書を印刷する面）を上向きにセットしてください。

タテ向きのロゴ入り用紙に印刷する

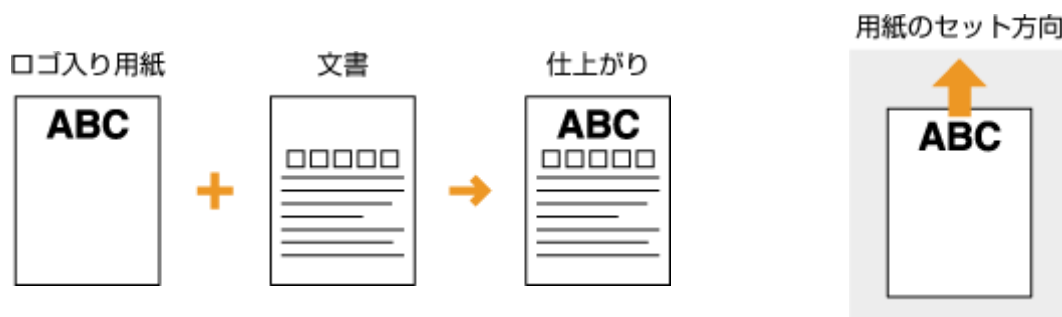


ヨコ向きのロゴ入り用紙に印刷する

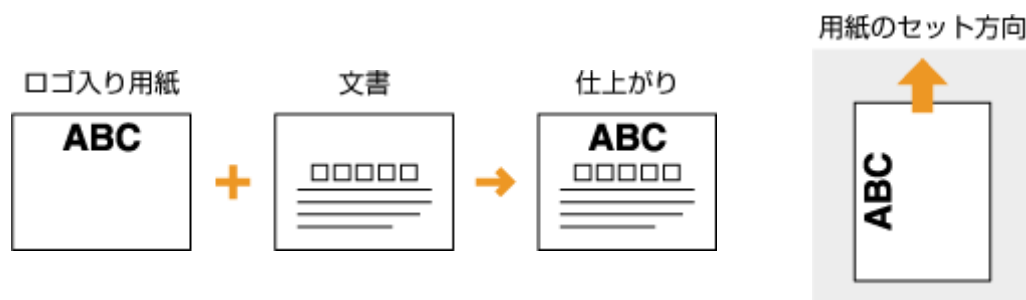


ロゴ入り用紙に両面印刷する

ロゴのある面（文書の1ページ目を印刷する面）を下向きにセットしてください。

タテ向きのロゴ入り用紙に印刷する

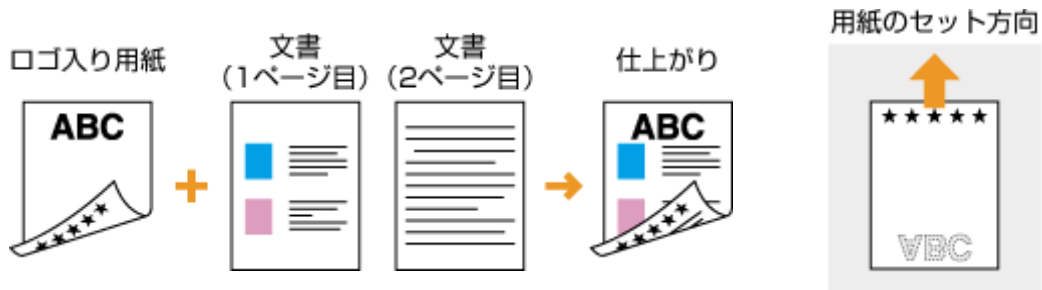

ヨコ向きのロゴ入り用紙に印刷する

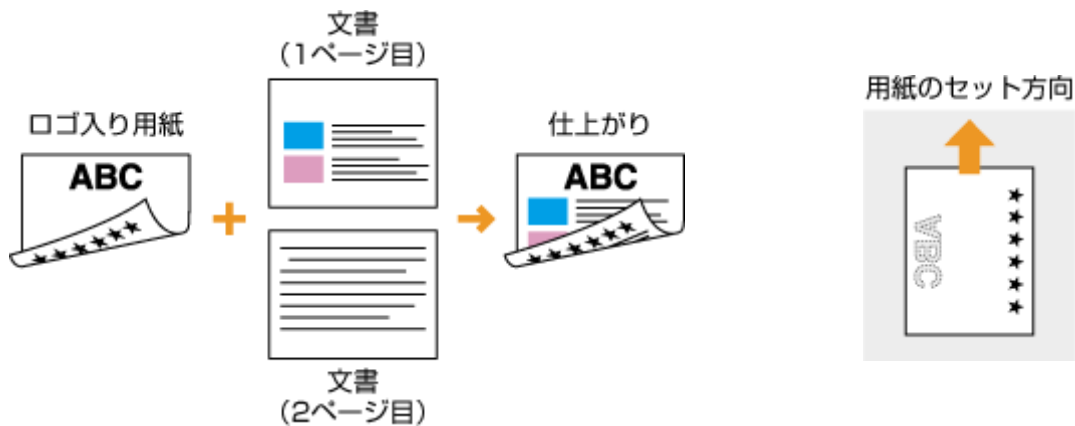

<給紙方法切替> 設定について

- ロゴ入り用紙に片面印刷するときと両面印刷するときでは、用紙のセット面を変える必要がありますが、<給紙方法切替>を<プリント面優先>に設定すると、片面印刷時のセット面を両面印刷と同じにすることができます。片面印刷と両面印刷をひんばんに使い分ける場合に設定しておくと便利です。▶<給紙方法切替>(P. 506)

用紙サイズと種類を設定する

7WSY-033

セットした用紙に合わせて用紙サイズと種類を設定する必要があります。今までセットされていた用紙と異なる用紙をセットした場合も、忘れずに設定を変更してください。


- ▶ 給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する (P. 164)
- ▶ 手差し給紙口の用紙サイズと種類を設定する (P. 166)
- ▶ 手差し給紙口でよく使う用紙サイズと種類を登録する (P. 168)
- ▶ 定形外サイズの用紙を登録する（ユーザー設定用紙） (P. 170)
- ▶ 用紙サイズを絞り込んで表示する (P. 172)
- ▶ 機能ごとに適切な給紙部を自動選択させる (P. 173)

重要

- セットした用紙と設定が一致していないと、正しく印刷できないだけでなく、紙づまりや印刷不良の原因となります。

給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する

7WSY-034


1 ホーム画面で、＜用紙設定＞を選ぶ  ホーム画面(P. 128)

2 設定する給紙カセットを選ぶ



3 用紙のサイズを選ぶ

- セットした用紙サイズが表示されていないときは、＜その他のサイズ＞を選びます。

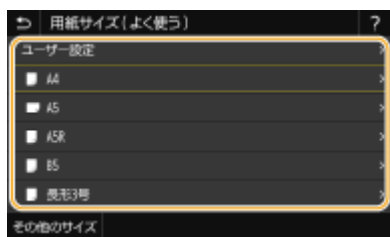

■ 定形サイズ以外の用紙を設定する


1 ＜ユーザー設定＞を選ぶ

2 ＜X＞辺と＜Y＞辺の長さを設定する

- ＜X＞または＜Y＞を選び、それぞれの辺の長さを入力します。



- よく使う用紙サイズを＜S1＞～＜S3＞ボタンに登録しておけば、ワンタッチで呼び出すことができます。

 定形外サイズの用紙を登録する（ユーザー設定用紙）(P. 170)


3 ＜確定＞を選ぶ




A5 サイズの用紙をセットしたとき

- ヨコ置きにセットした場合は＜A5＞、タテ置きにセットした場合は＜A5R＞を選びます。


ヨコ置き

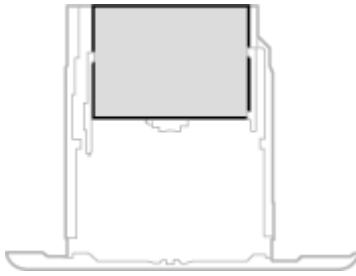

タテ置き

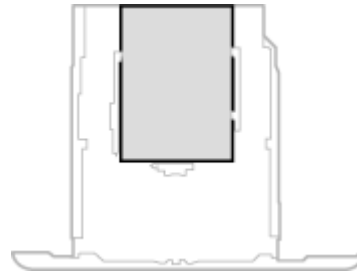

4 用紙の種類を選ぶ

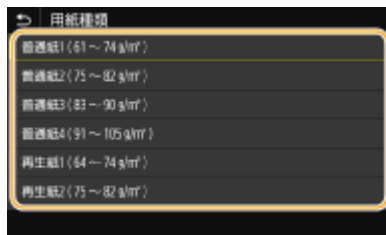


関連項目

- ▶ 給紙カセットにセットする (P. 147)
- ▶ 用紙サイズを絞り込んで表示する (P. 172)
- ▶ 用紙について (P. 655)
- ▶ ＜用紙設定の確認表示＞ (P. 576)

手差し給紙口の用紙サイズと種類を設定する

7WSY-035

手差し給紙口に用紙をセットすると、以下の画面が表示されますので、用紙に合わせて用紙サイズと種類を設定してください。

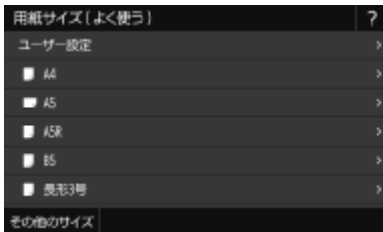

用紙をセットしても上の画面が表示されないときは

- 常に同じ用紙を手差し給紙口にセットするのであれば、その用紙のサイズや種類をあらかじめ登録しておいて操作を省くことができます。ただし、この登録が行われていると上の画面が表示されません。表示させるときは、**▶手差し給紙口でよく使う用紙サイズと種類を登録する(P. 168)** で＜用紙セット時に指定＞を選びます。

1 用紙のサイズを選ぶ

- セットした用紙サイズが表示されていないときは、＜その他のサイズ＞を選びます。



■定形サイズ以外の用紙を設定する

- 1 ＜ユーザー設定＞を選ぶ
- 2 ＜X＞辺と＜Y＞辺の長さを設定する
 - ＜X＞または＜Y＞を選び、それぞれの辺の長さを入力します。



- よく使う用紙サイズを＜S1＞～＜S3＞ボタンに登録しておけば、ワンタッチで呼び出すことができます。
▶定形外サイズの用紙を登録する（ユーザー設定用紙）(P. 170)


3 <確定>を選ぶ




A5 サイズの用紙をセットしたとき

- ヨコ置きにセットした場合は< A5 >、タテ置きにセットした場合は< A5R >を選びます。


ヨコ置き

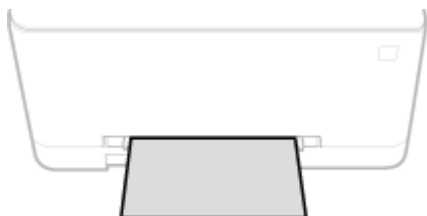

タテ置き

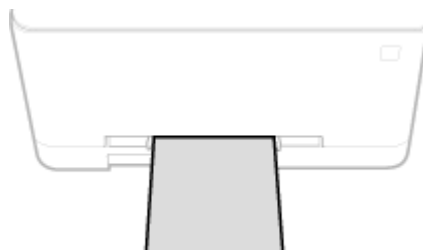

2 用紙の種類を選ぶ

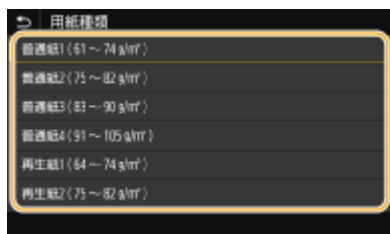

関連項目

- ▶ 手差し給紙口にセットする (P. 153)
- ▶ 用紙サイズを絞り込んで表示する (P. 172)
- ▶ 用紙について (P. 655)

手差し給紙口でよく使う用紙サイズと種類を登録する

7WSY-036


いつも同じ用紙を手差し給紙口にセットするのであれば、その用紙のサイズや種類をあらかじめ登録しておきます。こうすることで、用紙セットのたびに設定する手間を省くことができます。



- ここでの設定を行うと、通常、用紙をセットしたときに現れるサイズ／種類の選択画面が表示されなくなります。その状態のまま、設定と異なるサイズや種類の用紙をセットすると正しく印刷できないことがあります。この場合は、手順3で＜用紙セット時に指定＞を選んでから、用紙をセットしてください。


1 ホーム画面で、＜用紙設定＞を選ぶ ホーム画面(P. 128)

2 手差し給紙口を選ぶ

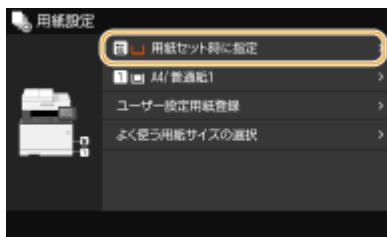

3 用紙のサイズを選ぶ

- セットした用紙サイズが表示されていないときは、＜その他のサイズ＞を選びます。

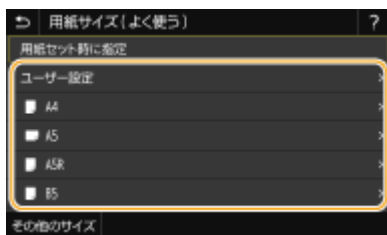

■ 定形サイズ以外の用紙を設定する

1 ＜ユーザー設定＞を選ぶ

2 ＜X＞辺と＜Y＞辺の長さを設定する

- ＜X＞または＜Y＞を選び、それぞれの辺の長さを入力します。





- よく使う用紙サイズを＜ S1 ＞～＜ S3 ＞ボタンに登録しておけば、ワンタッチで呼び出すことができます。
- ▶ **定形外サイズ用の紙を登録する（ユーザー設定用紙）（P. 170）**


3 ＜確定＞を選ぶ




A5 サイズの用紙をセットしたとき

- ヨコ置きにセットした場合は＜ A5 ＞、タテ置きにセットした場合は＜ A5R ＞を選びます。


ヨコ置き

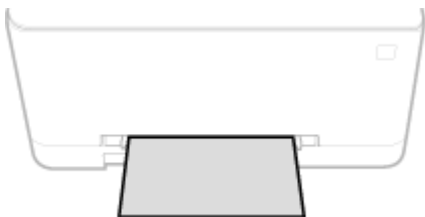

タテ置き

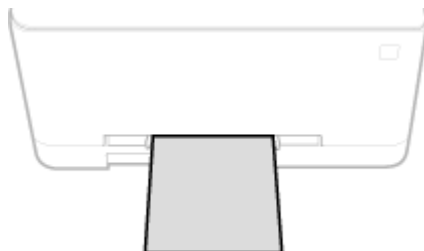

4 用紙の種類を選ぶ

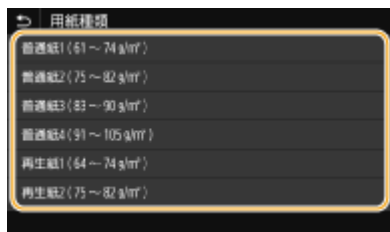

関連項目

- ▶ 手差し給紙口にセットする (P. 153)
- ▶ 用紙サイズを絞り込んで表示する (P. 172)
- ▶ 用紙について (P. 655)

定形外サイズの内紙を登録する（ユーザー設定用紙）

7WSY-037

定形サイズ以外の内紙で、よく使うサイズを3種類まで登録できます。

1 ホーム画面で、＜用紙設定＞を選ぶ ホーム画面(P. 128)

2 ＜ユーザー設定用紙登録＞を選ぶ

3 登録番号を選ぶ



設定内容を削除するには

- 登録済みの番号を選択し、＜削除＞▶＜はい＞の順に選びます。

4 ＜X＞辺と＜Y＞辺の長さを設定する

- ＜X＞または＜Y＞を選び、それぞれの辺の長さを入力します。



登録番号の表示名を変更するには

- ＜名称＞を選び、表示名を入力して＜確定＞を選びます。

5 ＜確定＞を選ぶ

登録したユーザー設定用紙に設定する

ここで登録した用紙は、給紙カセットや手差し給紙口の内紙サイズ選択画面で＜ユーザー設定＞を選んだときに呼び出すことができます。





関連項目

- ▶ 給紙カセットにセットする(P. 147)
- ▶ 手差し給紙口にセットする(P. 153)

用紙サイズを絞り込んで表示する


7WSY-038

よく使う用紙サイズだけを用紙サイズ設定の選択画面に表示させることができます。

1 ホーム画面で、＜用紙設定＞を選ぶ  ホーム画面(P. 128)

2 ＜よく使う用紙サイズの選択＞を選ぶ

3 表示する用紙サイズを絞り込みたい給紙部を選ぶ

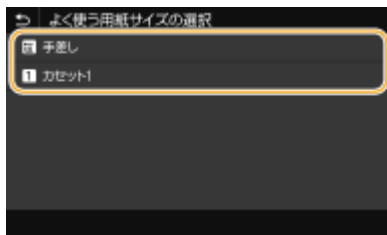

4 表示させない用紙サイズのチェックマークを外す




- よく使う用紙サイズだけにチェックマークが付いている状態にします。



- チェックマークを外した用紙サイズは、用紙サイズ設定の選択画面で＜その他のサイズ＞を選ぶと表示されます。

5 ＜確定＞を選ぶ


関連項目

-  給紙カセットの用紙サイズと種類を設定する(P. 164)
-  手差し給紙口の用紙サイズと種類を設定する(P. 166)
-  手差し給紙口でよく使う用紙サイズと種類を登録する(P. 168)

機能ごとに適切な給紙部を自動選択させる

7WSY-039

各給紙部を自動用紙選択の対象にするかどうかを設定します。＜ON＞にしておくと、文書サイズにあった用紙がセットされている給紙部を本機が自動的に選択します。また、用紙がなくなったときに、他の給紙部に同じ用紙がセットされていれば、自動的にそちらに切り替えて印刷されます。


1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ  ホーム画面(P. 128)

2 ＜ファンクション設定＞▶＜共通＞▶＜給紙動作＞の順に進む


3 ＜給紙箇所の自動選択＞を選ぶ

4 設定対象の機能を選ぶ

- レポート／リストの印刷、メモリーメディアプリントなどの機能を設定の対象とするときは＜その他＞を選びます。

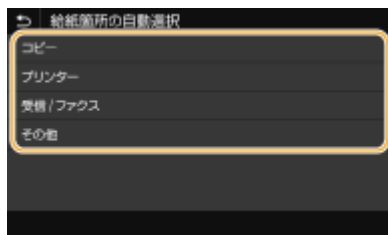

5 自動選択の対象とする給紙部で＜ON＞を選ぶ

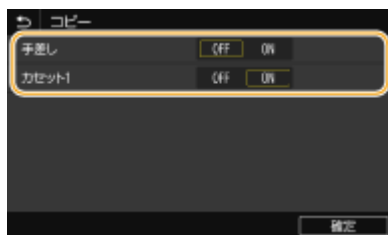

6 ＜確定＞を選ぶ

ディスプレイをカスタマイズする


7WSY-03A

ホーム画面をより使いやすくするためにカスタマイズすることができます。また、各機能の基本画面によく使う設定を登録しておけば、効率よく作業することができます。



ホーム画面のカスタマイズ

表示されているボタンを並べ替えるだけでなく、ショートカットボタンを追加して、機能をすぐにはる画面にカスタマイズすることができます。▶[ホーム画面をカスタマイズする\(P. 175\)](#)

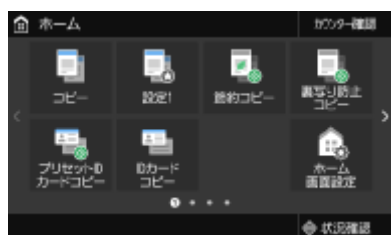

「よく使う設定」の登録

各機能で毎回同じ設定をすぐに呼び出せるように、よく使う設定として登録することができます。登録した設定は、ショートカットボタンとしてホーム画面に追加することもできます。▶[よく使う設定を登録する\(P. 178\)](#)



ホーム画面をカスタマイズする

7WSY-03C

ホーム画面は、よく使う設定をショートカットボタンとして追加したり、利用しやすいように表示順を変更したりしてカスタマイズすることができます。

- ▶ ホーム画面にボタンを追加する(P. 175)
- ▶ ボタンの表示順を変更する(P. 176)


ホーム画面にボタンを追加する

コピー、ファクス、スキャンの各機能でよく使う設定をショートカットボタンとしてホーム画面に追加できます。たとえば、「両面原稿をスキャンし、高圧縮 PDF にして E メールで送信する」といった一連の設定手順を、1つのボタンとしてホーム画面に配置できるので、よりすばやく効率的に操作を実行することができます。




- ショートカットボタンとして追加する設定内容は、あらかじめよく使う設定として登録しておく必要があります。
 - ▶ よく使う設定を登録する(P. 178)

- 1** ホーム画面で、＜ホーム画面設定＞を選ぶ ▶ ホーム画面(P. 128)
 - ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。 ▶ ログインする(P. 139)
- 2** ＜表示ボタンの選択＞を選ぶ
- 3** どの機能のよく使う設定をボタンとして追加したいかを選ぶ

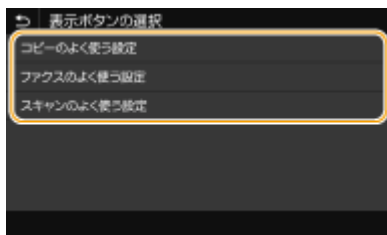

- 4** ボタンとして追加したい設定にチェックマークを付け、＜確定＞を選ぶ

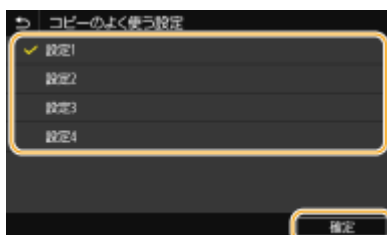

登録済みのボタンを削除するには

- 削除したいボタンに対応する設定に付いているチェックマークを外し、＜確定＞を選びます。登録済みのボタンを削除すると、これまでホーム画面でボタンが表示されていた箇所は空白になりますので、必要に応じて空白を削除してください。

5 メッセージを確認し、＜OK＞を選ぶ

⇒ 新たにチェックマークを付けた設定のボタンがホーム画面に追加されます。



- ホーム画面がいっぱいでボタンを追加できない場合は、すでに登録済みのボタンや空白を＜ホーム画面設定＞で削除してください。

ボタンの表示順を変更する

ボタンをより使いやすくするために、よく使う機能から順に並べたり、各機能のボタンとよく使う設定のショートカットボタンをまとめて並べたりするなど、ボタンの表示順を自由に変更することができます。ボタンの代わりに空白（スペース）を挿入して、ホーム画面を見やすくすることもできます。

1 ホーム画面で、＜ホーム画面設定＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。▶ログインする(P. 139)

2 ＜表示順番の設定＞を選ぶ

3 移動させたいボタンを選ぶ

- 選んだボタンは反転表示されます。この状態でもう一度タップすると選択が解除されます。



4 ＜左へ＞または＜右へ＞を選ぶ

- タップした回数分だけボタンが移動されます。
- ロングタッチするとボタンを連続的に移動させることができます。

■空白を挿入するには

- ＜空白挿入＞を選ぶと、選択しているボタンの左に空白が挿入されます。
- 最後尾のボタンを選択している場合は、＜右へ＞を選んでも空白が挿入されます。



空白を削除するには

- 削除したい空白を選択し、＜空白削除＞を選びます。

5 ＜確定＞を選ぶ



関連項目

- ▶ おもな操作方法(P. 134)

よく使う設定を登録する

7WSY-03E

コピー、ファクス、スキャンで毎回同じ設定を使う場合や、複雑な設定を控えておきたい場合は、設定内容を「よく使う設定」として登録しておく、すぐに呼び出すことができ便利です。また、登録した設定はホーム画面にショートカットボタンとして表示させることもできます。ここでは、よく使う設定の登録／呼び出し方法をコピーを例に説明します。

● 設定を登録する(P. 178)

● 登録した設定を呼び出す(P. 179)



- ファクスやスキャンでは、よく使う設定に宛先も登録できますが、登録後に変更することはできません。宛先を変更したい場合は、いったん設定を削除してから登録しなおしてください。

設定を登録する

1 ホーム画面で、＜コピー＞を選ぶ ● ホーム画面(P. 128)

2 登録したい内容に設定値を変更する ● コピーの基本操作(P. 201)

3 ＜その他の設定＞ ▶ ＜よく使う設定＞の順に進む


4 未登録の設定を選択し、＜登録＞を選ぶ

- 登録内容を変更するときは、登録済みの設定を選択して＜編集＞を選びます。




5 登録する設定内容を確認し、＜登録＞を選ぶ

- 登録する設定値を変更したいときは、設定項目を選びます。
- ＜名称＞を選ぶと、設定の名前を変更できます。文字の入力方法については、● 文字を入力する(P. 137) を参照してください。

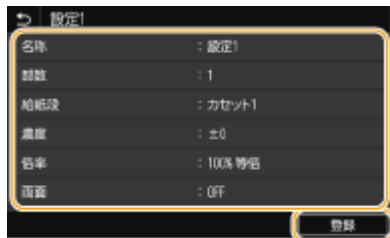

6 ショートカットボタンとして登録するかどうかを選ぶ

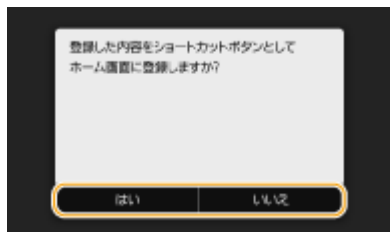

- <はい>を選んだときは、メッセージが表示されます。内容を確認し、<OK>を選ぶと、登録した設定のボタンがホーム画面に追加されます。



- ホーム画面がいっぱいではショートカットボタンを追加できない場合は、すでに登録済みのボタンや空白を<ホーム画面設定>で削除してください。▶ **ホーム画面をカスタマイズする(P. 175)**



- 登録した設定は、電源を切っても保存されます。
- 登録した設定を削除するときは、<コピー> ▶ <その他の設定> ▶ <よく使う設定> ▶ 設定を選び、<削除>を選択 ▶ <はい>の順に選びます。

登録した設定を呼び出す

よく使う設定の中から目的に応じたものを選ぶだけです。



<コピー> ▶ <その他の設定> ▶ <よく使う設定> ▶ 呼び出したい設定を選び、<確定>を選択



- 設定を呼び出したあと、必要に応じてコピー設定を変更することもできます。



- ▶ コピーの基本操作(P. 201)
- ▶ ファクス送信の基本操作(P. 226)
- ▶ スキャンの基本操作(P. 296)

機能の初期値を変更する

7WSY-03F

電源を入れたときや、＜リセット＞を選んだときに表示される設定値を初期値といいます。この初期値を、ひんばんに使用する操作内容に合わせて変更しておけば、作業するたびに同じ設定をする手間が省けます。

■ コピー


変更できる設定項目については、▶＜デフォルト設定の変更 (コピー)＞(P. 510) を参照してください。




＜メニュー＞▶＜ファンクション設定＞▶＜コピー＞▶＜デフォルト設定の変更 (コピー)＞▶設定項目を選択▶選択した項目の初期値を変更▶＜確定＞▶

■ ファクス


変更できる設定項目については、▶＜ファクス設定＞(P. 549) を参照してください。




＜メニュー＞▶＜ファンクション設定＞▶＜送信＞▶＜ファクス設定＞▶＜デフォルト設定の変更 (ファクス)＞▶設定項目を選択▶選択した項目の初期値を変更▶＜確定＞▶

■ メモリーメディアプリント

変更できる設定項目については、▶＜保存ファイルの利用設定＞(P. 563) を参照してください。



＜メニュー＞▶＜ファンクション設定＞▶＜ファイル保存 / 利用＞▶＜共通設定＞▶＜保存ファイルの利用設定＞▶＜デフォルト設定の変更 (メモリーメディアプリント)＞▶設定項目を選択▶選択した項目の初期値を変更▶＜確定＞▶

■ USB メモリー

変更できる設定項目については、▶＜USB メモリー設定＞(P. 562) を参照してください。



＜メニュー＞▶＜ファンクション設定＞▶＜ファイル保存 / 利用＞▶＜共通設定＞▶＜スキャンして保存設定＞▶＜USB メモリー設定＞▶＜デフォルト設定の変更 (USB メモリー)＞▶設定項目を選択▶選択した項目の初期値を変更▶＜確定＞▶

■ E メール

変更できる設定項目については、▶＜E メール設定＞(P. 544) を参照してください。



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜送信＞ ▶ ＜スキャンして送信設定＞ ▶ ＜Eメール設定＞
▶ ＜デフォルト設定の変更 (Eメール)＞ ▶ 設定項目を選択 ▶ 選択した項目の初期値を変更 ▶ ＜確定＞ ▶

■I ファクス

変更できる設定項目については、 ＜I ファクス設定＞(P. 546) を参照してください。



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜送信＞ ▶ ＜スキャンして送信設定＞ ▶ ＜I ファクス設定＞
▶ ＜デフォルト設定の変更 (I ファクス)＞ ▶ 設定項目を選択 ▶ 選択した項目の初期値を変更 ▶ ＜確定＞ ▶

■共有フォルダー／FTP サーバー

変更できる設定項目については、 ＜ファイル設定＞(P. 547) を参照してください。



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜送信＞ ▶ ＜スキャンして送信設定＞ ▶ ＜ファイル設定＞
▶ ＜デフォルト設定の変更 (ファイル)＞ ▶ 設定項目を選択 ▶ 選択した項目の初期値を変更 ▶ ＜確定＞ ▶



- 各設定画面で＜初期化＞を選ぶと、お買い上げ時の設定に戻すことができます。



関連項目

- コピーの基本操作(P. 201)
- ファクス送信の基本操作(P. 226)
- USB メモリーのファイルを印刷する (メモリーメディアプリント) (P. 281)
- スキャンの基本操作(P. 296)

音を設定する

7WSY-03H

ファクス送受信の完了時、紙づまり時、操作エラー時など、本機はさまざまな状況に応じて確認音や警告音を発します。これらの音について、個別に設定できます。

■通信音量を調整する

1 を押す

2 音量を調整し、＜確定＞を選ぶ



- カーソルを左端に合わせると、音は鳴りません。



■他の音量を調整する

1 を押す

- ファクス非搭載機種の場合は、手順3に進みます。

2 ＜他の音量設定＞を選ぶ

3 設定項目を選ぶ

設定項目	概要	操作
＜送信終了音＞	ファクス送信終了を知らせる音	手順4へ
＜受信終了音＞	ファクス受信終了を知らせる音	
＜読取終了音＞	ファクス原稿読み取り終了を知らせる音	
＜入力音＞	操作パネルのキーやディスプレイのボタンを押したときに発する確認音	＜ON＞（鳴らす）／＜OFF＞（鳴らさない）を選んで手順5へ
＜入力無効音＞	設定範囲外の数値を入力したときなど、無効なキー操作を行ったときに発する音	

設定項目	概要	操作
<補給予告音>	トナーカートリッジが寿命に近づいたことを知らせる音	
<警告音>	紙づまりや誤操作など、本機のトラブルを知らせる音	
<ジョブ終了音>	コピーやスキャンなどで、本体内部の処理が終了したことを知らせる音	
<節電移行音>	節電に移行または節電からの復帰を知らせる音	
<フィーダー原稿検知音>	フィーダーに原稿をセットしたときに発する確認音	

4 音量を調整し、<確定>を選ぶ



- カーソルを左端に合わせると、音は鳴りません。




■エラー時のみに終了音を鳴らす


<エラー時のみ鳴らす>で<ON>を選んでから<確定>を選びます。

5 <確定> ▶ <確定>を選ぶ


スリープモードにする

7WSY-03J

スリープモードは、本体内部の動作を一部休止して消費電力量を抑える機能です。たとえば、昼休みなどで本機をしばらく使わない場合、操作パネルの  を押してください。これだけの操作で、かんたんに節電できます。

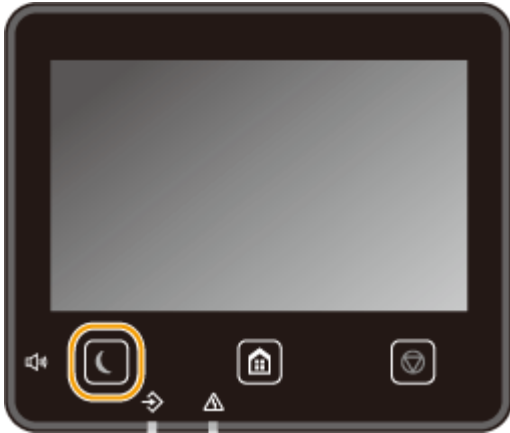

注意

夜間など本機を長時間使用しない場合は  を押す

- 安全のため本機を休止状態にしてください。

MEMO

状態を確認するには


- スリープモード時は、 が緑色に点灯します。

スリープモードにならない場合


- 本機の状態が以下の場合は、スリープモードになりません。
 - 本機で何らかの操作をしている
 - データランプが点灯または点滅している
 - 調整中やクリーニング中など、本機が動作中
 - 紙づまりが発生している
 - 外付け電話機、またはオプションのハンドセットの受話器が外れている
 - ファクスの着信時に呼び出し音を鳴らさない設定にしている
 - メニュー画面が表示されている
 - USB メモリーまたはパソコンへの読み込み待機中
 - エラーメッセージが表示されている（例外もあり、スリープモードになることもあります。）
 - 本機が LDAP サーバーなどと通信中
 - ダイレクト接続の SSID/ネットワークキー表示画面が表示されている
 - 設定のインポート／エクスポート中

- スリープモードにならない状態が続くと、画像の品質保持のために自動補正（キャリブレーション）が実行されます。補正実行時にはトナーカートリッジを使用するため、寿命に影響することがあります。

オートスリープ移行時間を変更する

一定時間何の操作も行わないと自動的にスリープモードに移行する機能をオートスリープといいます。効果的な節電のためにお買い上げ時の設定（＜タイマー / 電力設定＞(P.470)）でお使いになることをおすすめしますが、移行時間を変更する場合は以下の手順で行ってください。



＜メニュー＞▶＜環境設定＞▶＜タイマー / 電力設定＞▶＜オートスリープ＞▶オートスリープへの移行時間を設定▶＜確定＞▶


指定した時刻にスリープモードを切り替える

決まった時刻になるとスリープモードになるように設定することができます。また逆に、指定した時刻になるとスリープモードが解除されるように設定することもできます。



＜メニュー＞▶＜環境設定＞▶＜タイマー / 電力設定＞▶＜オートスリープ時刻の設定＞または＜スリープ復帰時刻の設定＞を選択▶＜オートスリープ時刻を指定する＞または＜スリープ復帰時刻を指定する＞で＜ON＞を選び、時刻を入力▶＜確定＞▶

スリープモードを解除するとき

 のほか、操作パネルのいずれかのキーを押すと解除されます。



- ディスプレーをタップしても解除されます。
- 外付け電話機やオプションのハンドセットを接続している場合は、受話器を外しても解除されます。

宛先を登録する

7WSY-03K



ファクスやスキャンで使う宛先は、あらかじめアドレス帳に登録しておくとかんたんに呼び出せます（**📞アドレス帳に宛先を登録する(P. 188)**）。登録した宛先は、一覧から選んだり、頭文字から検索したりすることができます。また、宛先に付けられる3桁の番号（短縮番号）を入力してダイレクトに呼び出すことも可能です。さらに、以下のような機能を使えば、よりスピーディーに宛先指定することもできます。

■ ベストメンバー

アドレス帳に多くの宛先を登録すると、目的の宛先を探し出しにくくなります。そこで、よく使う宛先はベストメンバーに登録しましょう。アドレス帳の<★>から呼び出せるようになります。ベストメンバーは、最大 19 件まで登録することができます。

■ グループダイヤル

すでに登録した宛先の中からいくつかを選んでグループとして登録することができます（最大 299 件）。1 回の操作で複数の宛先に送信できるので便利です。なお、ベストメンバーとしてグループを登録することも可能です。**📞アドレス帳にグループを登録する(P. 191)**

■ インデックス

登録した宛先は、頭文字やアドレスの種類によってインデックスに分類されます。インデックスを切り替えることで、宛先をすばやく検索できます。**◀/▶** をタップするか、インデックスを左右にフリックすると、表示を切り替えることができます。



<全て>

アドレス帳に登録されているすべての宛先が表示されます。

<★>

ベストメンバーとして登録されている宛先だけが表示されます。

<📠>

ファクス送信用の宛先だけが表示されます。

<📧>

E メール送信用の宛先だけが表示されます。



！ファクス送信用の宛先だけが表示されます。



共有フォルダーや FTP サーバー用の宛先だけが表示されます。宛先の登録はパソコンから行います。

▶共有フォルダーへの保存設定をする(P. 98)

▶リモート UI から宛先を登録する(P. 444)



グループダイヤルの宛先だけが表示されます。

<あ>～<YZ>

選択したインデックスに表示されている頭文字の宛先だけが表示されます。



- スキャンで使用する共有フォルダーや FTP サーバーの宛先を登録するときや、宛先の名称を漢字やひらがなで登録したいときはパソコンから操作してください。
▶共有フォルダーへの保存設定をする(P. 98)
▶リモート UI から宛先を登録する(P. 444)
- アドレス帳はパソコンにファイルとして保存できます（ただし、保存したファイルをパソコン上で編集することはできません）。また、保存したファイルを本機に読み込ませることもできます。▶設定データをインポート／エクスポートする(P. 453)
- アドレス帳の宛先一覧表を印刷できます。▶アドレス帳リスト(P. 619)
- オフィスに LDAP サーバーが設置されている場合、サーバー内のユーザー情報を検索してアドレス帳に登録できます。事前に LDAP サーバーに接続する設定を済ませておく必要があります。▶LDAP サーバーを登録する(P. 66)

アドレス帳に宛先を登録する


ここでは操作パネルから宛先を登録する方法を説明します。宛先の名称に漢字やひらがなを使いたい場合はリモート UI を使って登録してください。▶[リモート UI から宛先を登録する\(P. 444\)](#)

1 ホーム画面で、＜アドレス帳＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

2 ＜新規登録＞を選ぶ

- 暗証番号の入力画面が表示されたら、アドレス帳の暗証番号を入力して＜確定＞を選びます。▶[アドレス帳の使用を制限する\(P. 419\)](#)

3 登録するアドレスの種類を選ぶ

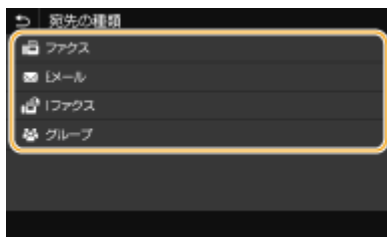

■LDAP サーバーから登録する

オフィスに LDAP サーバーが設置されている場合、サーバー内のユーザー情報を検索してアドレス帳に登録することができます。




- LDAP サーバーから登録する場合は、事前に LDAP サーバーに接続する設定を済ませておく必要があります。▶[LDAP サーバーを登録する\(P. 66\)](#)

1 ＜LDAP サーバー＞を選ぶ

2 使用する LDAP サーバーを選ぶ

3 検索するユーザー情報の条件を選ぶ

- 名称、ファクス番号、E メールアドレス、組織、組織単位を検索条件にすることができます。

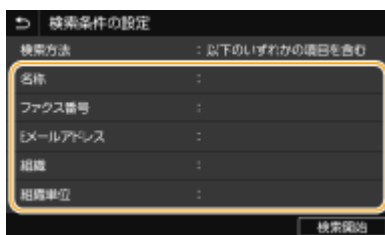


4 検索する文字列を入力し、＜確定＞を選ぶ

- 文字の入力方法については、▶[文字を入力する\(P. 137\)](#) を参照してください。
- 検索条件を複数指定する場合は、手順 3 と 4 を繰り返します。

5 ＜検索方法＞を選ぶ

6 検索結果を表示する条件を選ぶ

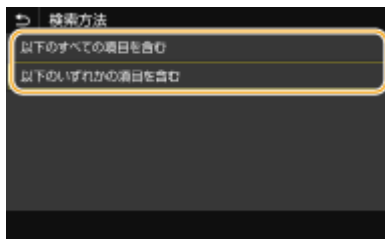

＜以下のすべての項目を含む＞

手順 3 と 4 で指定したすべての条件を満たすユーザーだけを検索結果として表示します。

＜以下のいずれかの項目を含む＞

手順 3 と 4 で指定した条件のどれか 1 つでもあてはまるユーザー情報があれば、それらすべてのユーザーを検索結果として表示します。

7 ＜検索開始＞を選ぶ

⇒ 指定した検索条件に合致したユーザーが表示されます。



- ＜検索開始＞を選んだときに認証画面が表示された場合は、LDAP サーバーに登録されている本機のユーザー名とパスワードを入力し、＜確定＞を選んでください。▶LDAP サーバーに登録する(P. 66)

8 アドレス帳に登録したいユーザーを選ぶ

9 ＜確定＞を選ぶ

⇒ 選択したユーザーの LDAP サーバー上に登録されているユーザー名と、ファクス番号または E メールアドレスがアドレス帳に登録されます。

■履歴から登録する

送信の履歴がある場合は、＜送信の履歴＞を選んで登録することができます。

4 ＜名称＞を選ぶ

- ＜名称＞の設定は任意ですが、設定しておく宛先を指定するときに頭文字で検索できるようになります。

5 名称を入力し、＜確定＞を選ぶ


- 文字の入力方法については、▶文字を入力する(P. 137) を参照してください。

6 ＜ファクス番号＞、＜E メールアドレス＞、または＜I ファクスアドレス＞を選ぶ

7 宛先を入力し、＜確定＞を選ぶ

■詳細な設定をする（ファクス登録時のみ）

＜詳細設定＞を選ぶと、以下のような画面が表示されます。

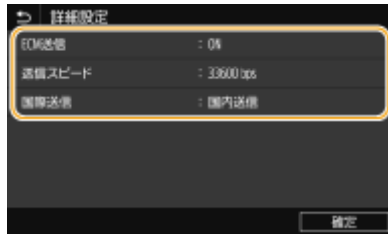

< ECM 送信 >

< ON >にすると、送信中の画像にエラーが発生した場合、乱れた画像をそのまま送信しないようエラーチェックと修正を行います。

<送信スピード>

電話回線の状態が悪いときなど、送信が始まるまでに時間がかかる場合に、通信開始速度を下げて調整します。

<国際送信>

海外のファクス番号を登録する場合、通信状態に合わせて<国際送信 (1)>～<国際送信 (3)>の順に設定します。



- < ECM 送信 >および<送信スピード>は、<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <ファクス設定>からも設定できますが、アドレス帳に登録されている宛先は、<アドレス帳>での設定が有効になります。

8 <登録先>を選ぶ

9 <ベストメンバー>または<短縮ダイヤル>を選ぶ

- <短縮ダイヤル>を選んだときは、登録先の番号を選択するか、<テンキー入力>を選んで登録先の番号を入力します。

10 <確定>を選ぶ



- アドレス帳に登録した宛先をグループにまとめ、ひとつの宛先として登録することができます。詳しくは、▶ **アドレス帳にグループを登録する(P. 191)** を参照してください。
- アドレス帳に登録した宛先の内容を変更したり削除したりするには、▶ **アドレス帳に登録した宛先を編集する(P. 193)** を参照してください。

アドレス帳にグループを登録する

すでに登録した宛先の中からいくつかを選んでグループとして登録することができます。ここでは操作パネルからグループを登録する方法を説明します。グループの名称に漢字やひらがなを使いたい場合はリモート UI を使って登録してください。

▶ リモート UI から宛先を登録する(P. 444)



- 1つのグループには、アドレスの種類が同じ宛先のみ登録できます。
- 共有フォルダーやFTPサーバーの宛先をグループに登録することはできません。

1 ホーム画面で、＜アドレス帳＞を選ぶ ▶ ホーム画面(P. 128)

2 ＜新規登録＞ ▶ ＜グループ＞の順に進む

- 暗証番号の入力画面が表示されたら、アドレス帳の暗証番号を入力して＜確定＞を選びます。 ▶ アドレス帳の使用を制限する(P. 419)

3 ＜名称＞を選ぶ

- ＜名称＞の設定は任意ですが、設定しておく宛先を指定するときに頭文字で検索できるようになります。

4 名称を入力し、＜確定＞を選ぶ

- 文字の入力方法については、▶ 文字を入力する(P. 137) を参照してください。

5 ＜宛先＞を選ぶ

6 ＜追加＞を選ぶ

7 登録したい宛先のあるインデックスを選ぶ ▶ インデックス(P. 186)



8 宛先を選択し、＜確定＞を選ぶ

9 手順 6～8 を繰り返して登録する宛先をすべて選び、＜確定＞を選ぶ



宛先の内容を確認するには

- 確認したい宛先を選択し、＜詳細情報＞を選びます。

グループから宛先を外すには

- グループから外したい宛先を選択し、＜削除＞▶＜はい＞の順に選びます。

10 ＜登録先＞を選ぶ

11 ＜ベストメンバー＞または＜短縮ダイヤル＞を選ぶ

- ＜短縮ダイヤル＞を選んだときは、登録先の番号を選択するか、＜テンキー入力＞を選んで登録先の番号を入力します。

12 ＜確定＞を選ぶ

アドレス帳に登録した宛先を編集する

いったん登録したファクス番号や名称を変更する、ファクス番号として登録した宛先をEメール用に種類変更する、短縮番号を変更する、グループの宛先を追加／解除する、というような設定内容の変更ができます。また、宛先やグループを削除することもできます。



- アドレス帳から宛先を削除すると、よく使う設定からも宛先が削除されます。▶よく使う設定を登録する(P. 178)

1 ホーム画面で、＜アドレス帳＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

2 変更したい宛先のあるインデックスを選ぶ ▶インデックス(P. 186)



3 宛先を選択し、＜編集＞を選ぶ

- 宛先の選択を解除するときは、チェックマークが付いている宛先を再度選びます。複数の宛先が選択されているときは、＜全選択解除＞でまとめて解除することもできます。
- 暗証番号の入力画面が表示されたら、アドレス帳の暗証番号を入力して＜確定＞を選びます。▶アドレス帳の使用を制限する(P. 419)



宛先の内容を確認するには

- 確認したい宛先を1件選択し、＜詳細情報＞を選びます。

宛先を削除するには


- 削除したい宛先を選択し、＜削除＞▶＜はい＞の順に選びます。

4 必要に応じて項目を編集したあと、＜確定＞を選ぶ

USB メモリーを使う

7WSY-03U

USB メモリーを使うときは、本体の USB ポートに差し込みます。

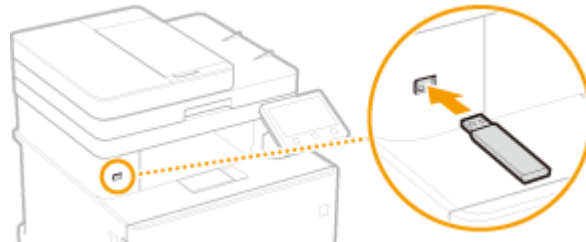

！ 重要

USB メモリーを使う前に確認してください

- USB メモリーの対応フォーマットは FAT16 および FAT32 です。

次のような機器や使用のしかたはサポートしていません


- セキュリティー機能付きの USB メモリー
- USB 規格に準拠していない USB メモリー
- USB 接続のメモリーカードリーダー
- 延長ケーブルを使っでの USB メモリーの使用
- USB ハブ経由での USB メモリーの使用

USB メモリーの取り扱いについて

- USB メモリーを挿入する前に、USB メモリーが正しい向きになっているか確認してください。間違った向きで差し込もうとすると、USB メモリーと本体が故障する原因になります。
- データの読み込み／書き込み中は、USB メモリーを抜いたり、衝撃や振動を与えたりしないでください。また、処理中に電源を切らないでください。
- USB メモリーによっては正しくデータを保存できない場合があります。

MEMO

- <メディア接続時の操作画面>を< ON >に設定してホーム画面表示中に USB メモリーを差し込むと、操作できる項目を表示させることができます。▶<メディア接続時の操作画面>(P. 570)

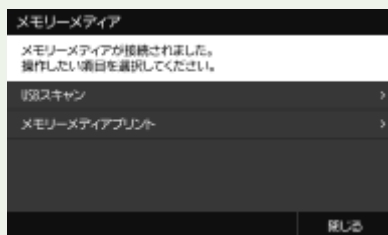

- スリープモード時は画面が表示されないことがあるため、スリープモードを解除してから USB メモリーを差し込んでください。

■ USB メモリーを取り外す

重要

- USB メモリーを取り外すときは、必ず手順に従って行ってください。手順以外の方法で USB メモリーを取り外した場合、USB メモリーと本体が故障する原因になります。

1 <状況確認>を選ぶ

2 <メディア取り外し>を選ぶ

⇒ <メモリーメディアを取り外すことができます。>と表示されるまでお待ちください。

3 USB メモリーを取り外す



関連項目

- 🔗 USB メモリーのファイルを印刷する（メモリーメディアプリント）(P. 281)
- 🔗 USB メモリーにファイルを保存する(P. 299)

コピーする

コピーする	197
コピーの基本画面について	199
コピーの基本操作	201
コピーを中止する	206
コピー状況や履歴を確認する	207
コピー品質を高める／調整する	209
原稿の種類に合わせてコピーする	210
鮮明にコピーする（シャープネス）	211
原稿の影を消してコピーする（粹消し）	212
色味を調整する	213
コピーの便利な機能	215
原稿を1ページにまとめる（ページ集約）	216
ソートで仕上げる	217
IDカードをコピーする	218
パスポートをコピーする	219

コピーする


7WSY-03W

基本的な使いかたのほか、さまざまな場面で役立つコピー機能を説明しています。


■ 基本操作をご紹介します

- ▶ コピーの基本画面について(P. 199)
- ▶ コピーの基本操作(P. 201)
- ▶ コピーを中止する(P. 206)
- ▶ コピー状況や履歴を確認する(P. 207)


■ 品質を高める ▶ コピー品質を高める／調整する(P. 209)

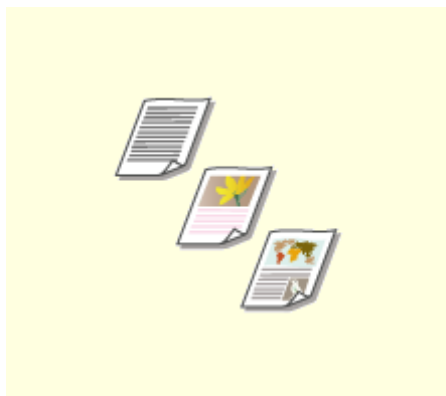


▶ 原稿の種類に合わせてコピーする
(P. 210)

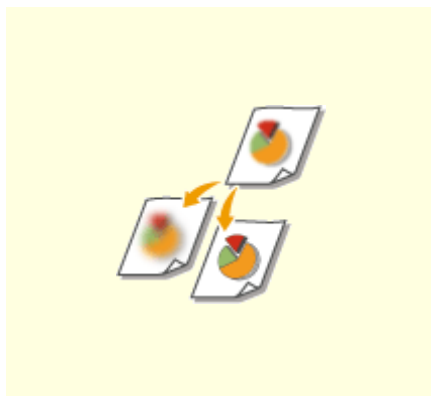

▶ 鮮明にコピーする（シャープネス）
(P. 211)

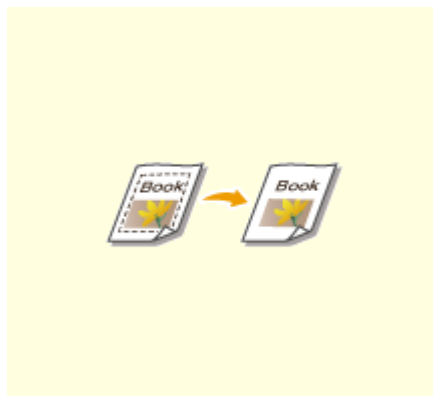

▶ 原稿の影を消してコピーする（粹消し）(P. 212)

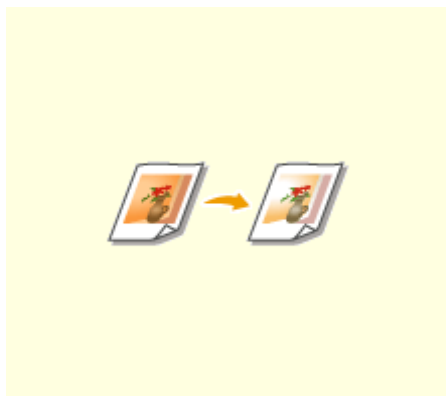

▶ 色味を調整する(P. 213)

■ 便利なコピー機能を使いこなす ▶ コピーの便利な機能(P. 215)



▶ 原稿を 1 ページにまとめる (ページ集約) (P. 216)



▶ ソートで仕上げる(P. 217)



▶ ID カードをコピーする(P. 218)



▶ パスポートをコピーする(P. 219)

コピーの基本画面について

7WSY-03X

ホーム画面の＜コピー＞を選ぶと、コピーの基本画面が表示されます。



1 現在の設定状況と設定ボタン

倍率、コピーする用紙、部数などの設定状況が表示されます。正しくコピーするために、必ずこの設定内容を確認してください。設定を変更するときは、それぞれの設定を選んでください。▶**コピーの基本操作(P. 201)**

2 ＜両面＞

原稿と出力紙の片面／両面の組み合わせを選ぶことができます。詳細な設定は、▶**4 ＜その他の設定＞**から行います。▶**コピーの基本操作(P. 201)**

	原稿の片面を読み込み、片面に印刷します。
	原稿の片面を読み込み、両面に印刷します。
	原稿の両面を読み込み、両面に印刷します。
	原稿の両面を読み込み、片面に印刷します。

3 ＜ページ集約＞

複数ページの原稿を 1 枚の用紙の同じ面に並べるページ集約のパターンを選ぶことができます。詳細な設定は、▶**4 ＜その他の設定＞**から行います。▶**原稿を 1 ページにまとめる（ページ集約）(P. 216)**

	ページ集約しません。
	2 ページ分の原稿を 1 枚の用紙に印刷します。
	4 ページ分の原稿を 1 枚の用紙に印刷します。

4 ＜その他の設定＞

コピーの基本画面に表示されない詳細な設定やよく使う設定を呼び出すことができます。

5 <リセット>

設定した内容をまとめて初期状態に戻すことができます。


6 <スタート>

コピーを開始するボタンです。<白黒>を選ぶと白黒コピー、<カラー>を選ぶとカラーコピーが開始されます。

コピーの基本操作

7WSY-03Y

原稿をコピーするときの基本的な操作手順を説明します。

- 1 原稿をセットする ▶ 原稿をセットする(P. 141)
- 2 ホーム画面で、＜コピー＞を選ぶ ▶ ホーム画面(P. 128)
- 3 コピーの基本画面で、＜部数＞を選ぶ ▶ コピーの基本画面について(P. 199)
- 4 必要なコピー枚数を入力し、＜閉じる＞を選ぶ
 - 間違って入力したときは  で消します。
- 5 必要に応じてコピー設定をする
 - ▶ 濃度を調整する
 - ▶ 両面コピーする
 - ▶ 拡大／縮小する
 - ▶ コピー用紙を選ぶ

濃度を調整する



原稿の文字や画像が薄い（濃い）場合に、濃度を調整します。たとえば、鉛筆で書かれた薄い文字を読みやすくすることができます。 ▶ **全体の濃度を調整する(P. 201)**

背景の濃度を調整します。下地に色の付いた原稿や、新聞のように紙が薄くウラ面の文字や画像が透けて見える原稿も、きれいにコピーすることができます。 ▶ **背景の濃度を調整する(P. 202)**

■ 全体の濃度を調整する



＜濃度＞ ▶ 濃度を調整 ▶ ＜閉じる＞

■背景の濃度を調整する



＜濃度＞ ▶ ＜背景調整＞ ▶ ＜調整＞ ▶ 背景の濃度を調整 ▶ ＜確定＞ ▶ ＜閉じる＞



- 原稿の色によっては、背景以外の部分が影響を受ける場合があります。
- ＜色別調整＞を選ぶと、背景濃度を色別に調整することができます。

両面コピーする



2枚の片面原稿を用紙のオモテとウラに両面コピーします。また、両面原稿をそのまま両面にコピーしたり、オモテとウラを別々に2枚にして片面コピーしたりすることもできます。



- 用紙のサイズや種類によっては、＜両面＞を使用できない場合があります。▶用紙について(P. 655)



＜その他の設定＞ ▶ ＜両面＞ ▶ 両面コピーの種類を選択 ▶ ＜確定＞



a 両面コピーの種類

図を参考に、両面コピーの種類を選びます。

＜片面 → 両面＞



＜両面 → 両面＞



＜両面 → 片面＞



b <開き方設定>

原稿の向きや開き方、仕上がりの開き方を設定します。

拡大／縮小する



< A5 -> A4 > などの定形サイズ変倍だけでなく、1 % 刻みで任意の倍率を指定して拡大／縮小できます。



- 倍率を設定したあとに<ページ集約>を設定すると、<ページ集約>の縮小率が優先されます。



<倍率> ▶ 倍率項目を選択



a < 100% 等倍 >

等倍でコピーします。

b < 自動 >

指定した用紙サイズに合わせて、自動で拡大／縮小してコピーします。

c 定形サイズ変倍

設定したい倍率を選びます。

d テンキー

倍率は 25 % ～ 400 % まで 1 % 刻みで設定できます。

コピー用紙を選ぶ

コピーの出力に使う用紙がセットされている給紙部を指定します。



- 給紙部にセットした用紙のサイズと種類をあらかじめ設定しておく必要があります。
 - ▶用紙サイズと種類を設定する(P. 163)
 - ▶用紙をセットする(P. 145)



<用紙> ▶ 給紙部を選択 ▶ <閉じる>



	手差し給紙口にセットした用紙にコピーします。
	本体の給紙カセット（カセット 1）にセットした用紙にコピーします。



- その他のコピー設定については、▶コピー品質を高める／調整する(P. 209) や ▶コピーの便利な機能(P. 215) を参照してください。

6 <スタート>を選ぶ

■▶ コピーが開始されます。

- 中止したいときは、<中止> ▶ <はい> の順に選びます。▶コピーを中止する(P. 206)

■手順 1 でフィーダーに原稿をセットした場合


原稿が自動で読み込まれます。

■手順 1 で原稿台ガラスに原稿をセットした場合

両面コピーやページ集約コピーの場合、次の原稿をセットする画面が表示されます。

1 原稿台ガラスに次の原稿をセットし、<次の読込>を選ぶ

- 原稿ごとに<濃度>、<原稿の種類>、および<カラー調整>を設定しなおすこともできます。

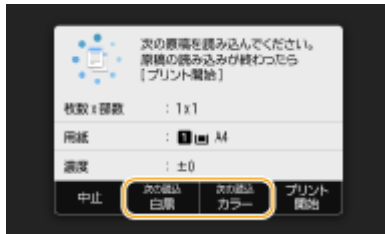

- すべての原稿の読み込みが完了するまで、この操作を繰り返します。

2 <プリント開始>を選ぶ



- ディスプレーに<給紙サイズと設定サイズが不一致>または<メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。プリントしますか？>と表示されたときは、正しくコピーできない可能性があります。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。

! 重要

余白なく用紙いっぱいに文字や画像がある原稿をコピーしたとき

- コピー画像の周囲が欠けることがあります。欠け幅については、**本体(P. 651)** を参照してください。



便利な機能

- いつも同じ設定でコピーしたい **機能の初期値を変更する(P. 180)**
- 複数のコピー設定を組み合わせで登録し、必要なときに呼び出して使用したい **よく使う設定を登録する(P. 178)**




関連項目

- **コピー状況や履歴を確認する(P. 207)**

コピーを中止する

7WSY-040

<スタート>を選んだ直後にコピーを中止するときは、画面から<中止>を選ぶか、操作パネルの  を押します。なお、コピー状況を確認してから中止することもできます。

■コピー中の画面で<中止>を選ぶ



■ で中止する



を押すと、文書の一覧画面が表示される場合

すでに原稿の読み込みは終了し、順番待ちをしている状態です。中止したいコピー文書を選択して<中止> ▶ <はい>の順に選びます。



■コピー状況を確認してから中止する



関連項目

▶ コピーの基本操作(P. 201)

コピー状況や履歴を確認する

7WSY-041

現在のコピー状況やコピーした文書の履歴を確認できます。

！ 重要

- <ジョブ履歴の表示>が< OFF >に設定されていると、コピー履歴は確認できません。▶<ジョブ履歴の表示> (P. 575)



次のようなときに便利です

- 原稿を読み込んだあと、コピー文書がなかなか印刷されないので、順番待ちの状況を確認したい。
- コピーしたはずの文書が見当たらないので、エラーが起きていないか確認したい。


1 <状況確認>を選ぶ

2 <コピー / プリントジョブ>を選ぶ

3 コピー状況または履歴を確認する

■コピー状況を確認する

- 1 <コピー / プリント状況>タブで、状況を確認したい文書を選ぶ

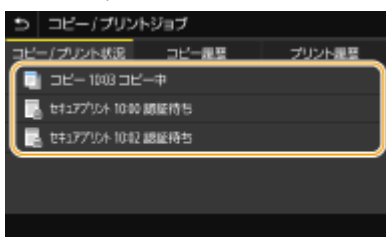

⇒ 文書の詳細情報が表示されます。

■コピー履歴を確認する

- 1 <コピー履歴>タブで、履歴の内容を確認したい文書を選ぶ
 - 正しくコピーされた文書には< OK >と表示されます。< NG >と表示されている場合は、コピーを中止したか、エラーが発生したことを示しています。



⇒ 文書の詳細情報が表示されます。



< NG >のときに3桁の数字が表示されている場合

- 3桁の数字はエラーコードを表しています。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。




関連項目

- ▶ コピーの基本操作(P. 201)
- ▶ コピーを中止する(P. 206)


コピー品質を高める／調整する

7WSY-042


最適な画質を選んだり、不要な影を消したりなど、きめ細やかな設定をすることでコピー品質を向上させることができます。

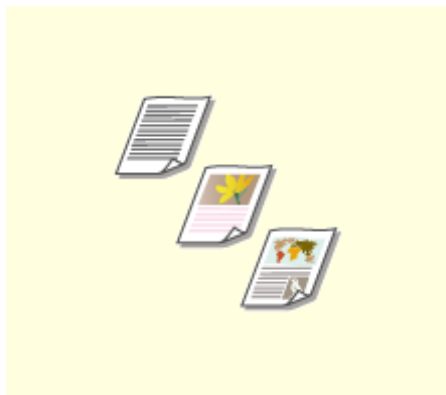


▶ 原稿の種類に合わせてコピーする
(P. 210)

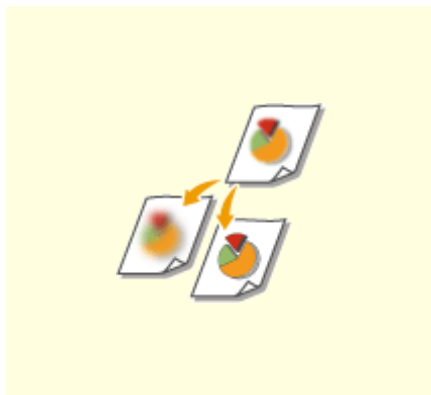

▶ 鮮明にコピーする（シャープネス）
(P. 211)

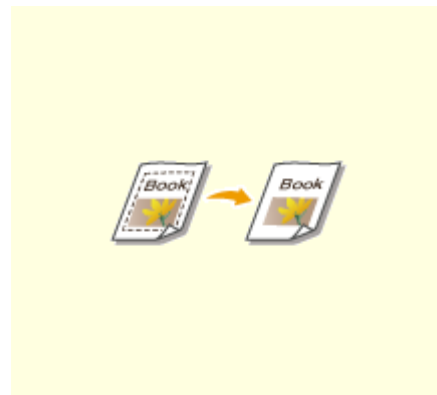

▶ 原稿の影を消してコピーする（枠消し） (P. 212)

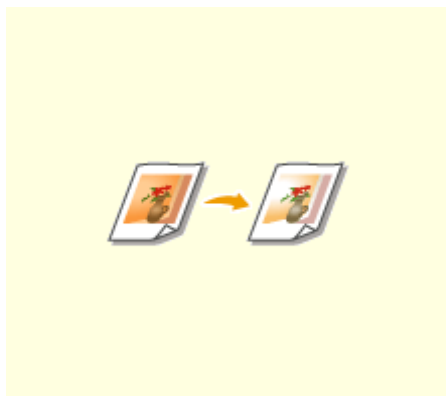

▶ 色味を調整する (P. 213)

原稿の種類に合わせてコピーする

7WSY-043



文字だけしかない論文、図表が多用されている企画書、雑誌から切り抜かれた写真など、原稿の種類に合わせて、コピーの画質を選ぶことができます。



<コピー> ▶ <その他の設定> ▶ <原稿の種類> ▶ 原稿の種類を選択

文字 / 写真 / 地図 (高速コピー)	画質よりも速度が優先されます。ただし、カラーコピーのときにしか効果はありません。
文字 / 写真 / 地図	文字と写真が混在した原稿や、細かい線が使われている地図などをきれいにコピーします。
文字 / 写真 / 地図 (高画質)	速度よりも画質が優先されます。文字と写真のどちらを見やすくするかを調整することもできます。目盛を調整し、<確定>を選びます。
<印刷写真>	雑誌やパンフレットなどに掲載されている写真（網点で作られている写真）をきれいにコピーします。



関連項目

▶ コピーの基本操作(P. 201)

鮮明にコピーする（シャープネス）

7WSY-044



原稿の画像のエッジ（周囲）をくっきりさせるように調整してコピーします。ぼやけた文字や線を鮮明にする場合はシャープネスを強くし、写真などの網点原稿をきれいにする場合は逆に弱くします。



<コピー> ▶ <その他の設定> ▶ <シャープネス> ▶ シャープネスを調整 ▶ <確定>

調整例：鉛筆で書かれた文字や線を鮮明にさせたいとき



調整例：雑誌の写真を見やすくしたいとき



関連項目

- ▶ コピーの基本操作(P. 201)
- ▶ 色味を調整する(P. 213)

原稿の影を消してコピーする（枠消し）

7WSY-045



用紙より小さい原稿をコピーすると、原稿の周囲に黒い枠が現れることがあります。また、厚手の書籍を見開きコピーしたとき、本の周囲に黒い影が出てしまうことがあります。こうした枠や影を消してきれいにコピーすることができます。



- 設定した枠消し幅は、＜倍率＞に応じて増減します。
- ＜ページ集約＞と＜枠消し＞をいっしょに使うことはできません。



＜コピー＞ ▶ ＜その他の設定＞ ▶ ＜枠消し＞ ▶ ＜ON＞ ▶ 枠消し幅を指定 ▶ ＜次へ＞ ▶ ＜読取サイズ＞で原稿のサイズを選択

調整例：原稿の影や枠線を消したいとき



関連項目

● コピーの基本操作(P. 201)

色味を調整する

7WSY-046



イエロー（黄色）、マゼンタ（明るい赤紫色）、シアン（明るい青色）、ブラック（黒色）の強弱を調整します。



<コピー> ▶ <その他の設定> ▶ <カラー調整> ▶ 色を選び、色の強弱を調整 ▶ <確定>

調整例：原稿により近い色でコピーしたいとき

原稿どおりにコピー
されなかった場合



色の強弱を調整すると…



イエロー	-5
シアン	+7

調整例：原稿よりも鮮やかにコピーしたいとき

設定しなかった場合



色の強弱を調整すると…



イエロー	-7
マゼンタ	+6
シアン	+5



MEMO

- <微調整>を選ぶと、各色を3段階に分けた濃度域別に色の強弱を調整できます。



関連項目

- ▶ コピーの基本操作(P. 201)
- ▶ 鮮明にコピーする（シャープネス）(P. 211)

コピーの便利な機能

7WSY-047

用紙の無駄をなくしたり、効率的に作業したりするための機能を紹介します。



▶ 原稿を 1 ページにまとめる (ページ集約) (P. 216)



▶ ソートで仕上げる (P. 217)



▶ ID カードをコピーする (P. 218)



▶ パスポートをコピーする (P. 219)

原稿を 1 ページにまとめる（ページ集約）

7WSY-048




複数ページの原稿を縮小した状態で 1 枚の用紙の同じ面に並べることができます。もとのページ数よりも少ない用紙枚数でコピーできるので、用紙を節約することができます。

MEMO

- ページ集約は原稿を自動的に縮小してコピーします（このとき、縮小率が画面に数値表示されます）。コピー開始前であれば、自動表示された数値をさらに下げて、より縮小することもできます。このとき、数値を上げて拡大すると原稿の一部が欠落することがあります。
- <枠消し>と<ページ集約>をいっしょに使うことはできません。
- 複数枚の原稿を縮小して 1 ページにコピーすると、コピーされた画像の周囲に余白ができることがあります。



<コピー> ▶ <その他の設定> ▶ <ページ集約> ▶ 集約するページ数を選び、<次へ>を選択 ▶ <読取サイズ>で原稿のサイズを選択 ▶ <出力サイズ>で、使いたい用紙がセットされている給紙部を選択

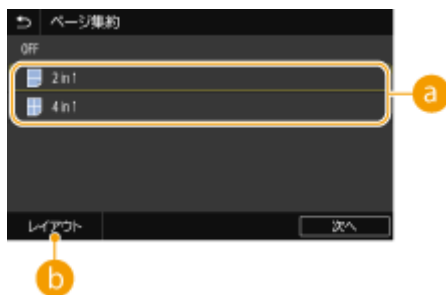

a 集約するページ数

用紙の片面に集約するページ数を選びます。たとえば、< 4 in 1 >は「1 枚の用紙に 4 ページの原稿を集約する」という意味です。

b <レイアウト>

1 枚の用紙に複数の原稿をどのように割り付けるのかを設定します。



関連項目

- ▶ コピーの基本操作(P. 201)


ソートで仕上げる



複数ページの原稿を複数部コピーするときに、＜ソート＞を＜ON＞に設定すると、原稿どおりのページ順で1部ずつ仕分けてコピーされます。会議の配付資料などを作成するときに便利です。



＜コピー＞ ▶ ＜その他の設定＞ ▶ ＜ソート＞ ▶ ＜ON＞

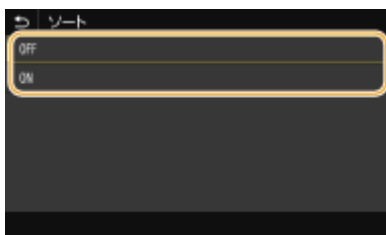

＜OFF＞

指定した部数だけページごとにコピーされ、仕分けはされません。たとえば、5ページの原稿を3部コピーすると、「111」「222」「333」「444」「555」の順で排出されます。



＜ON＞

原稿のページ順に、1部ずつ仕分けてコピーされます。たとえば、5ページの原稿を3部コピーすると、「12345」「12345」「12345」の順で排出されます。



関連項目

▶ コピーの基本操作(P. 201)

ID カードをコピーする

7WSY-04A




運転免許証や健康保険証など、カード類の表裏を 1 枚の用紙に割り付けて等倍コピーします。受付業務で身分証明を複写するときなどに便利です。



- <倍率>は 100 %に固定されます。



原稿台ガラスにカードを置く ▶ < ID カードコピー > ▶ < スタート > ▶ カードを裏返す ▶ < 次の読込 >

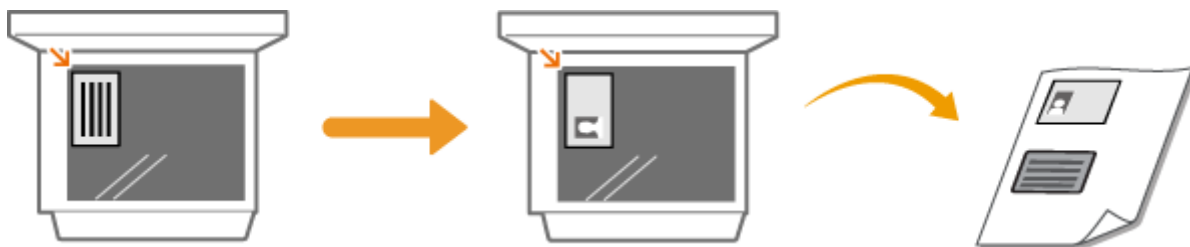

関連項目

▶ コピーの基本操作(P. 201)


パスポートをコピーする

7WSY-04C




複数のパスポートを 1 枚の用紙に割り付けてコピーできます。

1 原稿台ガラスにパスポートを開いて置く ▶原稿をセットする(P. 141)

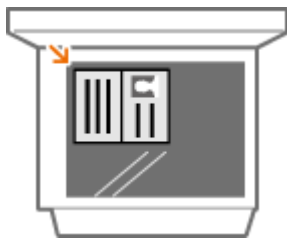

2 ホーム画面で、＜パスポートコピー＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

3 レイアウトを選ぶ

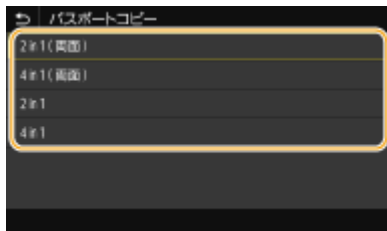

＜2 in 1 (両面)＞

用紙の片面に 4 ページ分のパスポートをコピーします。両面で 8 ページ分をコピーします。

＜4 in 1 (両面)＞

用紙の片面に 8 ページ分のパスポートをコピーします。両面で 16 ページ分をコピーします。

＜2 in 1＞

用紙の片面に 4 ページ分のパスポートをコピーします。

＜4 in 1＞

用紙の片面に 8 ページ分のパスポートをコピーします。

4 使いたい用紙がセットされている給紙部を選択する

5 必要に応じてコピー設定をする ▶コピーの基本操作(P. 201)

6 ＜スタート＞を選ぶ

⇒ 最初のパスポートが読み込まれます。

7 原稿台ガラスに次に読み込むパスポートをセットし、＜次の読込＞を選ぶ

- パスポートごとに＜濃度＞および＜カラー調整＞を設定しなおすこともできます。
- すべてのパスポートの読み込みが完了するまで、この操作を繰り返します。

8 ＜プリント開始＞を選ぶ



関連項目

▶ コピーの基本操作(P. 201)

ファクスする

ファクスする	222
ファクスの基本画面について	225
ファクス送信の基本操作	226
ファクス送信を中止する	234
ファクスを受信する	235
送信時の便利な機能	239
過去の設定を呼び出して送信する（送信履歴）	240
通話してから送信する（手動送信）	243
送信原稿の控えを保存する	245
いろいろな受信方法	247
受信した文書をいったん本機に保存する（メモリー受信）	248
受信した文書を自動転送する	250
送受信状況や履歴を確認する	253
パソコンからファクスを送信する（PC ファクス）	255
PC ファクスを送信する	256
インターネットファクスを使う（I ファクス）	258
I ファクスを送信する	259
I ファクスを受信する	266

ファクスする

7WSY-04E

ファクスの設定方法や基本的な使いかた以外にも、パソコンの文書をそのまま送信できる PC ファクス、宛先をかんたんに指定できるアドレス帳、外出先でファクス受信したいときに便利な転送など、さまざまな用途に合わせた便利な機能を紹介しています。



- ファクス機能を使うためには、あらかじめ設定や登録などの準備を済ませておく必要があります。▶ **ファクスの設定をする(P. 81)**
- アドレス帳を使う場合は、事前にアドレス帳への登録を行ってください。▶ **宛先を登録する(P. 186)**

■ 基本操作をご紹介します

- ▶ **ファクスの基本画面について(P. 225)**
- ▶ **ファクス送信の基本操作(P. 226)**
- ▶ **ファクス送信を中止する(P. 234)**
- ▶ **ファクスを受信する(P. 235)**
- ▶ **送受信状況や履歴を確認する(P. 253)**


■ 送信時の便利機能を使う ▶ **送信時の便利な機能(P. 239)**



- ▶ **過去の設定を呼び出して送信する（送信履歴）(P. 240)**




- ▶ **通話してから送信する（手動送信）(P. 243)**

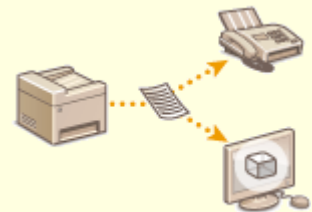

- ▶ **送信原稿の控えを保存する(P. 245)**

■用途に応じた受信方法 ▶いろいろな受信方法(P. 247)

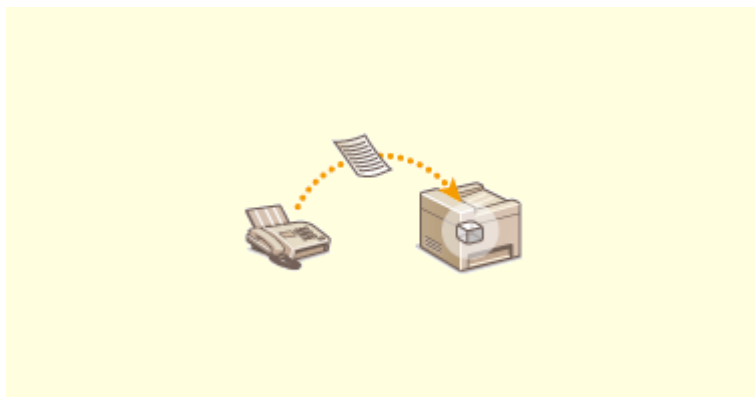

▶受信した文書をいったん本機に保存する（メモリ受信）(P. 248)

■受信したすべての文書を転送する



▶受信した文書を自動転送する(P. 250)

■パソコンからダイレクトにファクス送信



▶パソコンからファクスを送信する（PCファクス）(P. 255)

■ インターネット経由でファクスを送受信



▶ インターネットファクスを使う（I ファクス）（P. 258）

ファクスの基本画面について

7WSY-04F

ホーム画面の＜ファクス＞を選ぶと、ファクスの基本画面が表示されます。



1 ＜テンキー＞タブ

宛先を直接入力するときは、このタブを選びます。

2 ＜宛先指定＞タブ

LDAP サーバーの検索、短縮ダイヤルの入力、送信の履歴による宛先指定は、このタブから行います。

▶ **ファクス送信の基本操作(P. 226)**

▶ **過去の設定を呼び出して送信する（送信履歴）(P. 240)**

3 ＜送受信設定＞タブ

原稿を読み取るときの設定は、このタブから行います。本機の受信モード（▶ **ファクスの用途を確認する(P. 82)**）を変更することもできます。

4 ＜宛先確認＞

指定した宛先の名前やファクス番号、件数を確認したり、変更したりすることができます。

5 ＜アドレス帳＞

アドレス帳に登録されている宛先を指定します。

6 ＜リセット＞

設定した内容をまとめて初期状態に戻すことができます。

7 ＜スタート＞

ファクスを開始するボタンです。

ファクス送信の基本操作

7WSY-04H

原稿をファクスするときの基本的な操作手順を説明します。



- ファクス機能を使うためには、あらかじめ設定や登録などの準備を済ませておく必要があります。▶ **ファクスの設定をする(P. 81)**

1 原稿をセットする ▶ 原稿をセットする(P. 141)

2 ホーム画面で、＜ファクス＞を選ぶ ▶ ホーム画面(P. 128)

- ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワード、および認証サーバーを設定します。▶ **認証送信のログイン(P. 139)**

3 ファクスの基本画面で、＜リセット＞を選ぶ ▶ ファクスの基本画面について(P. 225)

- 前に使った人の宛先設定が残っていると誤送信の原因になりますので、設定内容をリセットしてから操作します。

4 宛先を指定する

- ▶ アドレス帳から指定する
- ▶ 短縮番号で指定する
- ▶ 宛先を直接入力する
- ▶ LDAP サーバー内の宛先を指定する

アドレス帳から指定する



アドレス帳に登録した宛先を一覧表示から選んで指定します。宛先名称に登録した場合は、頭文字で検索することもできます。



- アドレス帳を使うためには、あらかじめ登録が必要です。▶ **宛先を登録する(P. 186)**

1 ＜アドレス帳＞を選ぶ

2 インデックスを選ぶ ▶インデックス(P. 186)



3 指定したい宛先にチェックマークを付け、＜確定＞を選ぶ



便利な機能

- ホーム画面の＜アドレス帳＞から宛先を選ぶと、選んだ宛先が指定された状態でファクスの基本画面を表示することができます。

短縮番号で指定する



アドレス帳の宛先には3桁の番号（短縮番号）が設定されています。短縮番号を入力するだけで宛先を指定することができます。



- 短縮番号を使うためには、あらかじめアドレス帳への登録が必要です。▶宛先を登録する(P. 186)

1 ＜宛先指定＞タブで、＜短縮ダイヤル＞を選ぶ

2 3桁の短縮番号を入力する

- 間違って入力したときは **C** で消します。




確認画面が表示された場合

- <短縮ダイヤル送信の確認>が< ON >に設定されていると、短縮番号に登録されている宛先と宛先名の確認画面が表示されます(登録されている宛先がグループダイヤルの場合は、グループ名と宛先の件数が表示されます)。宛先内容を確認し、問題なければ< OK >を選びます。他の宛先に指定しなおす場合は<キャンセル>を選んだあと、3桁の短縮番号を入力しなおします。▶**アドレス帳に登録した宛先を表示する(P. 421)**

宛先を直接入力する

アドレス帳に登録されていない宛先は、直接入力して指定します。

1 <テンキー>タブで、ファクス番号を入力する

- 間違って入力したときは  で消します。



MEMO

宛先を追加するとき

- 2件目以降の宛先を入力する場合は、<次の宛先>を選びます。

確認画面が表示された場合

- < FAX 確認入力(誤送信防止)>が< ON >に設定されていると、宛先確認のため入力画面が再度表示されます (▶**送信前にファクス番号を確認する(P. 423)**)。もう一度、宛先を入力してください。

海外にファクスを送信するには

- 国際アクセス番号、国番号、ファクス番号の順に入力してください。海外の宛先にうまくつながらないときは、<ポーズ>を選んで番号と番号の間にポーズを入れてください。

LDAP サーバー内の宛先を指定する



オフィスに LDAP サーバーがあればサーバー内に登録されているユーザー情報を宛先として使うことができます。本機から LDAP サーバーにアクセスしてユーザー情報を検索して指定します。



MEMO


- あらかじめ LDAP サーバーとの接続について設定しておく必要があります。▶**LDAP サーバーを登録する(P. 66)**

1 <宛先指定>タブで、< LDAP サーバー>を選ぶ

2 使用する LDAP サーバーを選ぶ

3 検索するユーザー情報の条件を選ぶ

- 名称、ファクス番号、Eメールアドレス、組織、組織単位を検索条件にすることができます。

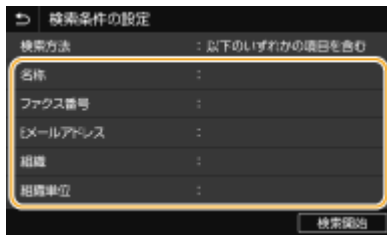


4 検索する文字列を入力し、＜確定＞を選ぶ

- 文字の入力方法については、**文字を入力する(P. 137)** を参照してください。
- 検索条件を複数指定する場合は、手順 3 と 4 を繰り返します。

5 ＜検索方法＞を選ぶ

6 検索結果を表示する条件を選ぶ

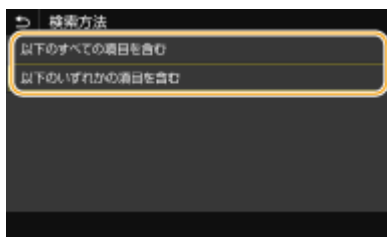

＜以下のすべての項目を含む＞

手順 3 と 4 で指定したすべての条件を満たすユーザーだけを検索結果として表示します。

＜以下のいずれかの項目を含む＞

手順 3 と 4 で指定した条件のどれか 1 つでもあてはまるユーザー情報があれば、それらすべてのユーザーを検索結果として表示します。

7 ＜検索開始＞を選ぶ

⇒ 指定した検索条件に合致したユーザーが表示されます。



- ＜検索開始＞を選んだときに認証画面が表示された場合は、LDAP サーバーに登録されている本機のユーザー名とパスワードを入力し、＜確定＞を選んでください。**LDAP サーバーに登録する(P. 66)**

8 宛先にしたいユーザーにチェックマークを付け、＜確定＞を選ぶ



宛先を追加する

- ファクスを一斉に複数の宛先へ送信（同報送信）するときは、宛先の指定を繰り返します。
- 過去に指定した宛先を呼び出すこともできます。🔴過去の設定を呼び出して送信する（送信履歴）(P. 240)

■宛先から外す

複数の宛先を指定した場合、送信をとりやめたい相手先を宛先から外すことができます。

1 <宛先確認>を選ぶ

2 外したい宛先にチェックマークを付け、<宛先から解除>を選ぶ

- グループダイヤルにチェックマークを付けたときは、<詳細情報> ▶ <宛先>の順に選ぶと、グループ内に登録されている宛先を表示して確認できます。

3 <はい>を選ぶ

5 必要に応じて原稿の読み込み設定をする

- 🔴画質を調整する
- 🔴原稿の両面を読み込む

画質を調整する



原稿の内容に合わせて解像度を選ぶことができます。高い解像度を選ぶほどくっきりとした画像になりますが、その分送信時間が長くなることがあります。🔴解像度を選ぶ (P. 230)



原稿の文字や画像が薄い（濃い）場合に、濃度を調整できます。🔴濃度を調整する(P. 231)



原稿の画像のエッジ（周囲）をくっきりさせるように調整することができます。ぼやけた文字や線を鮮明にする場合はシャープネスを強くし、写真などの網点原稿をきれいにすることは逆に弱くします。🔴鮮明にする（シャープネス）(P. 231)

■解像度を選ぶ



<送受信設定>タブで<解像度>を選択 ▶ 解像度を選択

■濃度を調整する




＜送受信設定＞タブで＜濃度＞を選択 ▶ 濃度を調整 ▶ ＜確定＞

■鮮明にする（シャープネス）



＜送受信設定＞タブで＜シャープネス＞を選択 ▶ シャープネスを調整 ▶ ＜確定＞

調整例：鉛筆で書かれた薄い文字をくっきりさせたいとき

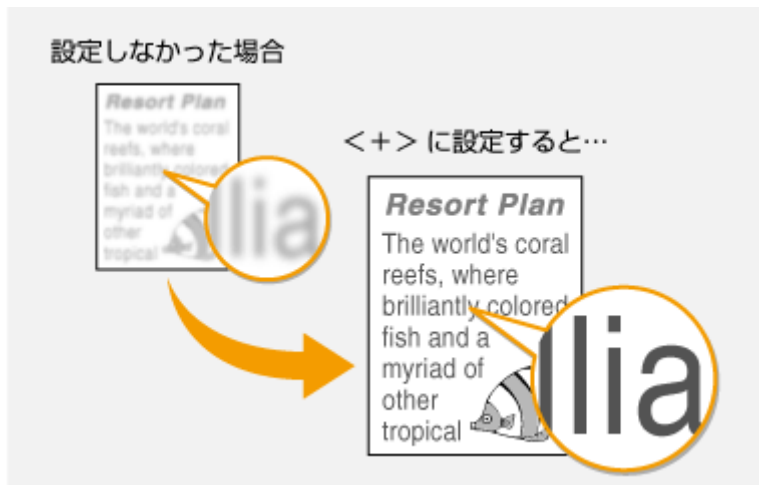

調整例：雑誌の写真を見やすくしたいとき



原稿の両面を読み込む



フィーダーにセットした原稿のオモテとウラを自動的に読み込みます。

！ 重要

- 原稿台ガラスにセットした原稿や手動送信時の原稿の両面を自動的に読み込むことはできません。



＜送受信設定＞タブで＜両面原稿＞を選択 ▶ ＜左右開き＞または＜上下開き＞を選択



＜左右開き＞

原稿のオモテ面とウラ面の上下位置関係が同じ場合に選びます。

＜上下開き＞

原稿のオモテ面とウラ面の上下位置関係が逆の場合に選びます。

6 ＜スタート＞を選ぶ

- ＜送信宛先の確認＞画面が表示されたときは、宛先が間違っていないかを確認してから＜スキャン開始＞を選んでください。

▶▶▶ 原稿の読み込みが開始されます。

- 中止したいときは、＜中止＞ ▶ ＜はい＞ の順に選びます。▶▶▶ **ファクス送信を中止する(P. 234)**

■手順 1 でフィーダーに原稿をセットした場合

読み込みが完了すると、ファクスが送信されます。＜閉じる＞を選んで操作を終了します。

■手順 1 で原稿台ガラスに原稿をセットした場合

読み込みが完了したら、次の操作を行います。

1 原稿のサイズを選ぶ

- 原稿が 1 枚のときは手順 3 に進みます。

2 原稿台ガラスに次の原稿をセットし、＜次の読込＞を選ぶ

- すべての原稿の読み込みが完了するまで、この操作を繰り返します。

3 <送信開始>を選ぶ

⇒ ファクスが送信されます。



通信状況を確認するときは

- <ジョブ受付時の確認表示>を< ON >に設定すると、通信状況の確認を促す画面が表示されます。<状況確認へ>を選ぶと送信状況を確認できます。▶<ジョブ受付時の確認表示>(P. 544)



便利な機能

- いつも同じ設定で送信したい ▶機能の初期値を変更する(P. 180)
- 複数のファクス設定を組み合わせで登録し、必要なときに呼び出して使用したい ▶よく使う設定を登録する(P. 178)
- 受話器が外れているときは警告音を鳴らしたい ▶<オフフックアラーム>(P. 549)




関連項目

- ▶ファクス送信を中止する(P. 234)
- ▶送信時の便利な機能(P. 239)
- ▶送受信状況や履歴を確認する(P. 253)

ファクス送信を中止する

7WSY-04J

<スタート>を選んだ直後に送信を中止するときは、画面から<中止>を選ぶか、操作パネルの  を押します。なお、送信状況を確認してから中止することもできます。

■送信中の画面で<中止>を選ぶ



■ で中止する




を押すと、文書の一覧画面が表示される場合

すでに原稿の読み込みは終了し、順番待ちで待機している状態です。中止したい文書を選択して<中止> ▶ <はい>の順に選びます。



■送信状況を確認してから中止する

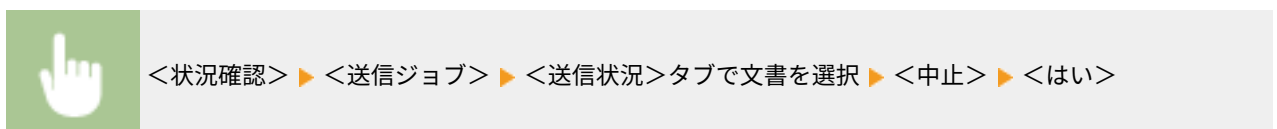

関連項目

- ① ファクス送信の基本操作(P. 226)
- ② 送受信状況や履歴を確認する(P. 253)

ファクスを受信する

7WSY-04K

ファクスの受信方法とその設定操作について説明します。受信設定をする前にあらかじめファクス機能を使うための準備をしておく必要があります。▶**ファクスの設定をする(P. 81)**





- 受信したファクス文書は、A4 またはレターサイズ of 用紙に印刷してください。その他のサイズの用紙に印刷した場合、画像が欠けたり、分割して印刷されたりすることがあります。

■ ファクスの受信方法

次の 4 つの受信方法があります。目的に合った方法を選び、▶**受信設定をする(P. 236)** で設定してください。

<p><自動受信></p> 	<p>ファクス受信専用 自動的に受信します。相手から電話がかかってきても通話はできません。</p>
<p>< FAX / TEL 切替 ></p> 	<p>相手がファクスのとき 自動的に受信します。</p> <p>相手が電話のとき 呼び出し音が鳴ります。受話器を取って通話してください。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 一般電話機またはオプションのハンドセットを接続してください。
<p><手動受信></p> 	<p>相手がファクスのとき 呼び出し音が鳴ります。受話器を取り、「ピー」という音を確認したら、 ▶ <ファクス> ▶ <受信スタート> の順に選びます。ファクスを受信できます。</p>  <p>相手が電話のとき 呼び出し音が鳴ります。受話器を取って通話します。</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 一般電話機またはハンドセットを接続してください。 ● 呼び出し音が一定時間鳴ったあと、ファクスを自動受信するように設定しておくことができます。 <p>▶<自動受信切替>(P. 559)</p>

<p><留守 TEL 接続></p> 	<p>相手がファクスのとき 何回か呼び出し音が鳴って自動的に受信します。</p> <p>相手が電話のとき 留守番電話の留守録音が発動し、相手の伝言が録音されます。留守録音の起動前に受話器を取れば通話できます。</p> <p> MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> 留守番電話機を接続してください。 呼び出し音が1～2回鳴ったあとで留守録音が発動するように設定してください。 留守番メッセージを録音する際は、最初の4秒間程度を無音状態にするか、もしくは全体の長さを20秒以内にすることをおすすめします。
--	--

MEMO

- 接続する電話機の種類によっては、発信や着信が正常にできないことがあります。
- ファクス機能付きの電話機を接続する場合は、電話機側のファクス自動受信設定を無効にしてください。
- 受話器を取り「ピー」という音が聞こえたら、相手はファクスです。電話機から所定のID番号を指定するとそのままファクスを受信できます。▶電話機のダイヤル操作でファクスを受信する（リモート受信）(P. 237)

■受信設定をする

1 ホーム画面で、<ファクス>を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

- ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワード、および認証サーバーを設定します。▶認証送信のログイン(P. 139)

2 ファクスの基本画面の<送受信設定>タブで、<受信モード>を選ぶ ▶ファクスの基本画面について(P. 225)

3 受信方法を選ぶ

■<FAX / TEL 切替>を選んだ場合

次の4つの設定項目を必要に応じて指定します。設定が完了したら<確定>を選びます。



<呼出開始時間>

着信後、相手がファクスか電話かの判定時間を指定します。

<呼出時間>

相手が電話の場合、何秒間呼び出し音が鳴るかを指定します。

<音声応答>

<ON>にすると相手に応答メッセージが流れます。状況に応じて以下のメッセージが流れます。

- 呼び出し中
「ただいま電話を呼び出しております。そのまましばらくお待ちください。ファクシミリの方は送信してください。」
- 受話器を取らなかったとき（<呼出後の動作>が<終了>の場合）
「呼び出しましたが近くにおりません。申し訳ございませんが後ほどおかけなおしてください。」
- 受話器を取らなかったとき（<呼出後の動作>が<受信>の場合）
「呼び出しましたが近くにおりません。ファクシミリをご利用の方は送信してください。」

<呼出後の動作>

呼び出し音が鳴っている間に受話器を取らなかったときの動作を設定します。<終了>にすると通信を切断し、<受信>にするとファクスを受信します。



便利な機能

- 受信した文書を用紙の両面に印刷したい ▶<両面記録>(P. 557)
- 文書の下部に受信時刻などの情報を付けて印刷したい ▶<受信情報記録>(P. 556)
- トナーカートリッジの残量が少なくなった場合でも印刷を継続したい ▶<カートリッジ 残量少時印字継続>(P. 556)

■ 電話機のダイヤル操作でファクスを受信する（リモート受信）

受話器を取って相手がファクスだったときは、電話機から所定の ID 番号をダイヤルするとそのままファクスを受信できます。わざわざ本機のそばまで行って受信操作をする必要がありません。



MEMO

- 本機に直接接続していない電話機ではリモート受信できません。

1 呼び出し音が鳴ったら、電話機の受話器を取る

2 「ピー」音が聞こえたら電話機から ID 番号を入力する

- ID 番号の設定については、▶<リモート受信>(P. 558) を参照してください。

3 受話器を置く



関連項目


- ▶送受信状況や履歴を確認する(P. 253)

▶ [いろいろな受信方法\(P. 247\)](#)


送信時の便利な機能

7WSY-04L


過去に指定した宛先に再び送信する方法や、電話をかけたときに送信する方法、ファクス文書の控えを保存しておく方法を説明します。

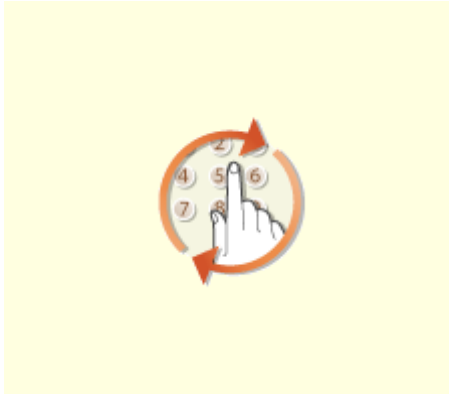

▶ 過去の設定を呼び出して送信する（送信履歴）（P. 240）

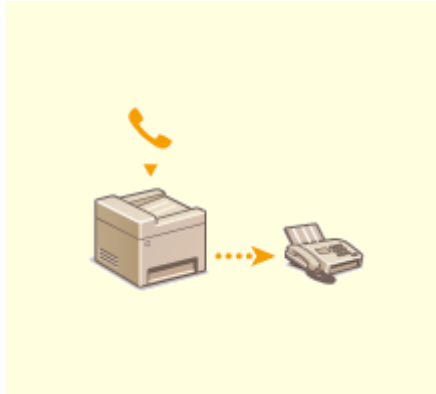

▶ 通話してから送信する（手動送信）（P. 243）

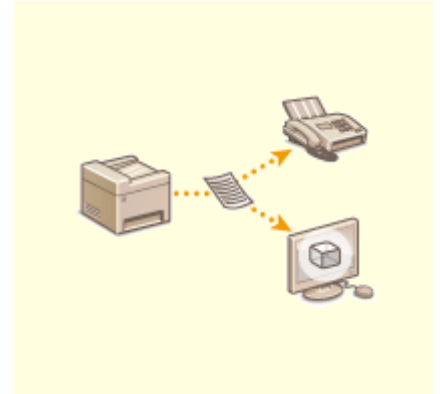

▶ 送信原稿の控えを保存する（P. 245）

過去の設定を呼び出して送信する（送信履歴）

7WSY-04R



過去に指定した宛先をさかのぼって指定できます。そのときに使った濃度などのファクス設定も同時に呼び出されます。

！ 重要

- <履歴からの再送信を制限>が< ON >に設定されていると、この機能を使うことはできません。▶履歴からの送信を制限する(P. 421)
- 電源を切ったり<新規宛先の制限>を< ON >に設定したりすると過去に指定した宛先は消去されますので、この機能を使うことはできません。▶新規宛先の入力を制限する(P. 421)
- 手動送信時に指定した宛先は記憶されませんので、履歴には残りません。▶通話してから送信する（手動送信）(P. 243)



- この機能を使って宛先を指定すると、指定済みの宛先はすべて消去されます。

1 原稿をセットする ▶原稿をセットする(P. 141)

2 ホーム画面で、<ファクス>を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

- ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワード、および認証サーバーを設定します。▶認証送信のログイン(P. 139)


3 ファクスの基本画面で、<リセット>を選ぶ ▶ファクスの基本画面について(P. 225)

- 前に使った人の宛先設定が残っていると誤送信の原因になりますので、設定内容をリセットしてから操作します。

4 <宛先指定>タブで、<送信の履歴>を選ぶ

5 宛先を選ぶ

- 複数の宛先に送信した履歴の場合は1件目に指定された宛先だけが表示されますが、すべての宛先が指定されます。

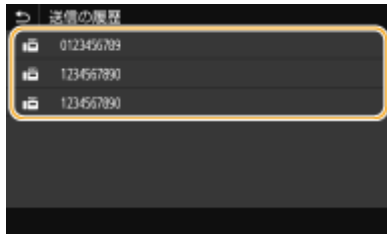

⇒ 選んだ宛先とそのとき使ったファクス設定が指定されます。設定内容を変更して送信することもできます。

■宛先から外す

複数の宛先に送信した履歴の場合、送信をとりやめたい相手先を宛先から外すことができます。

- 1 <宛先確認>を選ぶ
- 2 外したい宛先にチェックマークを付け、<宛先から解除>を選ぶ



- グループダイヤルにチェックマークを付けたときは、<詳細情報> ▶ <宛先>の順に選ぶと、グループ内に登録されている宛先を表示して確認できます。

- 3 <はい>を選ぶ

6 必要に応じて原稿の読み込み設定をする ▶ファクス送信の基本操作(P. 226)

7 <スタート>を選ぶ

- <送信宛先の確認>画面が表示されたときは、宛先が間違っていないかを確認してから<スキャン開始>を選んでください。

⇒ 原稿の読み込みが開始されます。

- 中止したいときは、<中止> ▶ <はい> の順に選びます。 ▶ファクス送信を中止する(P. 234)

■手順 1 でフィーダーに原稿をセットした場合

読み込みが完了すると、ファクスが送信されます。

■手順 1 で原稿台ガラスに原稿をセットした場合

読み込みが完了したら、次の操作を行います。

- 1 原稿のサイズを選ぶ
 - 原稿が 1 枚のときは手順 3 に進みます。
- 2 原稿台ガラスに次の原稿をセットし、<次の読込>を選ぶ
 - すべての原稿の読み込みが完了するまで、この操作を繰り返します。

3 <送信開始>を選ぶ

⇒ ファクスが送信されます。



関連項目

▶ [ファクス送信の基本操作\(P. 226\)](#)

通話してから送信する（手動送信）

7WSY-04S



電話で通話をしたあと、続けてそのままファクス送信できます。相手が受信操作をすると、「ピー」という音が聞こえますので＜スタート＞を選んでファクス送信します。



- あらかじめ本機に電話機またはオプションのハンドセットを接続しておく必要があります。

1 原稿をセットする ▶ 原稿をセットする(P. 141)

- 両面原稿の読み込みはできません。
- 原稿台ガラスにセットした場合は1ページしか送信できません。

2 ホーム画面で、＜ファクス＞を選ぶ ▶ ホーム画面(P. 128)

- ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワード、および認証サーバーを設定します。▶ 認証送信のログイン(P. 139)

3 ファクスの基本画面で、＜リセット＞を選ぶ ▶ ファクスの基本画面について(P. 225)

- 前に使った人の宛先設定が残っていると誤送信の原因になりますので、設定内容をリセットしてから操作します。

4 必要に応じて原稿の読み込み設定をする ▶ ファクス送信の基本操作(P. 226)

5 相手先に電話をかける

6 通話のあと、受信操作をしてもらう

- 「ピー」という音が聞こえたら手順7に進みます。

7 ＜スタート＞を選ぶ

- 原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、原稿のサイズを選びます。
⇒ 原稿の読み込みが開始されます。
 - 中止したいときは、＜中止＞ ▶ ＜はい＞の順に選びます。▶ ファクス送信を中止する(P. 234)

8 受話器を置く




関連項目

- ▶ [ファクス送信の基本操作\(P. 226\)](#)
- ▶ [ファクス送信を中止する\(P. 234\)](#)
- ▶ [送受信状況や履歴を確認する\(P. 253\)](#)

送信原稿の控えを保存する

7WSY-04U

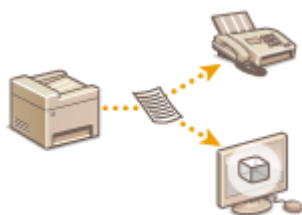


送信時に指定した宛先とは別に、ファクス送信した文書をあらかじめ指定した保管先に送信することができます。送信内容も履歴として残したいときなどに便利です。保管先には、ファクス番号、Eメールアドレス、パソコンの共有フォルダー、FTPサーバー、Iファクスを指定できます。



- 指定できる保管先はアドレス帳の宛先にかぎります。アドレス帳を使うためには、あらかじめ登録が必要です。▶宛先を登録する(P. 186)

- 1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)
- 2 ＜ファンクション設定＞▶＜送信＞▶＜ファクス設定＞の順に進む
- 3 ＜送信文書アーカイブ＞を選ぶ
- 4 ＜送信文書アーカイブを使用＞で＜ON＞を選ぶ
 - 送信文書アーカイブ機能を使わないときは＜OFF＞を選びます。

5 送信原稿の保管設定を行う

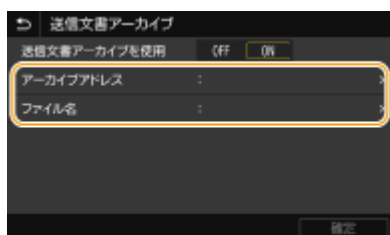

＜アーカイブアドレス＞

送信原稿の保管先を指定します。アドレス帳で保管先とする宛先にチェックマークを付け、＜確定＞を選んでください。

＜ファイル名＞

Eメール/Iファクスで送信するときや、共有フォルダー/FTPサーバーに保存するときに、ファイル名に付与する文字列を指定できます。ファイル名は、「任意の文字列_通信管理番号（4桁）_送信日時_文書番号（3桁）.拡張子」の形式で付けられます。




- <ファイル名>を指定しないときは、「通信管理番号（4桁）_送信日時_文書番号（3桁）.拡張子」の形式でファイル名が付けられます。

6 <確定>を選ぶ

いろいろな受信方法

7WSY-04W

受信した文書をすぐに印刷せずに本機にいったん保存しておくことができます。文書の内容を確認したうえで必要な文書だけを印刷すれば、用紙の無駄を削減できます。

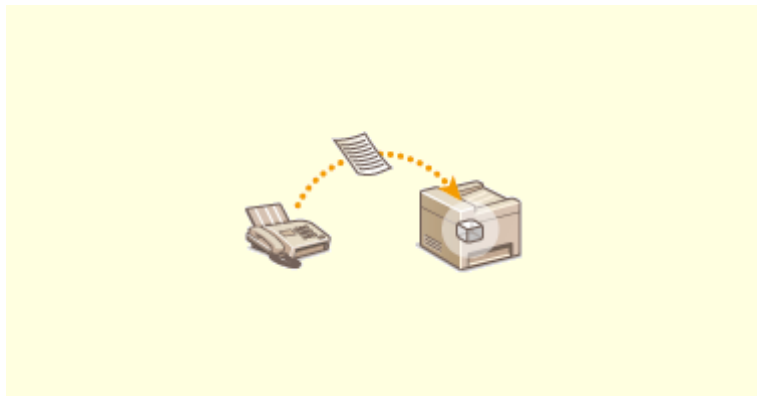

▶ 受信した文書をいったん本機に保存する（メモリー受信）(P. 248)

受信した文書をいったん本機に保存する (メモリー受信)

7WSY-04X



受信したファクス文書をすぐに印刷せず、いったん本機のメモリーに保存して好きなときに印刷できます。機密文書などを都合のよいときに印刷することで、関係者以外の目に触れないようにすることが可能です。

- ▶メモリーに保存する(P. 248)
- ▶メモリー内の文書を印刷する(P. 249)
- ▶メモリー内の文書を確認／転送／削除する(P. 249)

メモリーに保存する

受信文書をメモリーに保存するには<メモリー受信を使用>を< ON >にします。受信文書のプレビューをリモート UI で確認できるように設定することもできます。また、指定した時間帯だけメモリー受信させることもできます。



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <共通設定> ▶ <受信トレイ設定> ▶ <ファクスメモリー受信設定> ▶ <メモリー受信を使用>で< ON >を選択 ▶ 各設定項目を指定 ▶ <確定> ▶



<ファクスプレビューを使用>

メモリー受信した文書をプレビューさせるかどうかを設定します。< ON >に設定すると、リモート UI でプレビューを確認できます。▶[受信文書の状況を確認する\(P. 436\)](#)

<レポートプリント>

メモリー受信するたびに受信結果レポートを印刷するように設定できます。設定する場合は、< ON >を選びます。なお、この機能を使うためには<受信結果レポート>を< ON >に設定しておく必要があります。▶[受信結果レポート\(P. 619\)](#)

<メモリー受信時刻を指定>

特定の時間帯だけメモリー受信するかどうかを設定します。< ON >に設定すると、<メモリー受信時刻設定>で設定した時間帯にメモリー受信するようになります。

<メモリー受信時刻設定>

メモリー受信する開始時刻と終了時刻を設定します。



- <ファクスプレビューを使用>と<メモリー受信時刻を指定>は同時に設定できません。

メモリー内の文書を印刷する

メモリー受信した文書を印刷するときは、<メモリー受信を使用>を<OFF>にします。この操作をすると、メモリーに保存されていた文書がすべて印刷されます。



- 特定の文書だけを選んで印刷することはできません。
- メモリー受信機能の終了時刻を設定した場合は、指定した時刻になると自動的に印刷されます。



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <共通設定> ▶ <受信トレイ設定> ▶ <ファクスメモリー受信設定> ▶ <メモリー受信を使用>で<OFF>を選択 ▶ <確定> ▶


メモリー内の文書を確認／転送／削除する

相手先のファクス番号や、ページ数など、メモリーに保存されている文書の概要を確認することができます。メモリー内の文書を選んで転送したり、不要な文書があれば削除したりすることもできます。

1 <状況確認>を選ぶ

2 <受信ジョブ>を選ぶ

3 <受信状況>タブで、確認／転送／削除したい文書を選ぶ

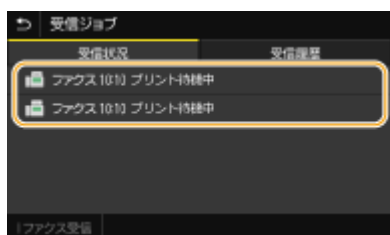

⇒ 文書の詳細情報が表示されます。

- 転送する場合は、<転送>を選んで宛先を指定します。
- 削除する場合は、<削除> ▶ <はい>の順に選びます。



関連項目

- ファクスを受信する(P. 235)
- 送受信状況や履歴を確認する(P. 253)

受信した文書を自動転送する

7WSY-04Y

受信したすべての文書をあらかじめ指定した宛先に転送します。不在時でも外出先で情報をキャッチしたいという場合に便利です。

- ▶ 自動的に転送されるように設定する(P. 250)
- ▶ 転送文書を印刷する(P. 251)
- ▶ 転送に失敗した文書を印刷／再送信／削除する(P. 251)

自動的に転送されるように設定する

転送機能を有効にしている間、受信する文書はすべて自動的に転送されます。

- 1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ ホーム画面(P. 128)
- 2 ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜受信 / 転送＞ ▶ ＜ファクス設定＞の順に進む
- 3 ＜転送設定＞ ▶ ＜転送機能設定＞の順に進む
- 4 ＜転送機能を使用＞で＜ON＞を選ぶ
 - 転送機能を使わないときは＜OFF＞を選びます。
- 5 転送の設定を行う



＜転送先＞

転送先を指定します。アドレス帳で転送先とする宛先にチェックマークを付け、＜確定＞を選んでください。

＜ファイル名＞

Eメール／Iファクスで送信するときや、共有フォルダー／FTPサーバーに保存するときに、ファイル名に付与する文字列を指定できます。ファイル名は、「任意の文字列_通信管理番号（4桁）_送信日時_文書番号（3桁）.拡張子」の形式で付けられます。




- ＜ファイル名＞を指定しないときは、「通信管理番号（4桁）_送信日時_文書番号（3桁）.拡張子」の形式でファイル名が付けられます。

6 <確定>を選ぶ

転送文書を印刷する

転送する文書の内容を手元でも確認したい場合は、転送と同時に文書が印刷されるように設定しておきます。エラー終了した場合にかぎって文書を印刷するように設定することもできます。

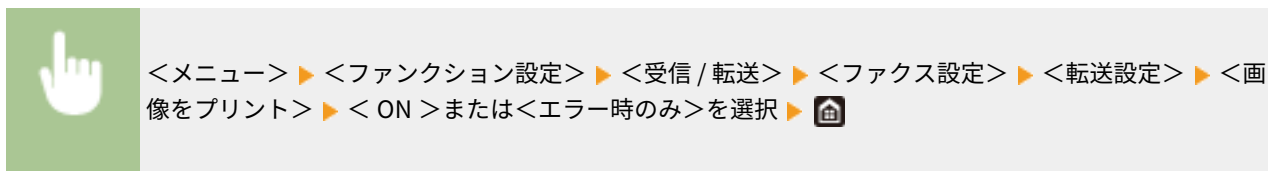

転送に失敗した文書を印刷／再送信／削除する

エラー終了した転送文書をメモリーに残しておいてあとから必要に応じて印刷したり、再送信したりすることができます。削除することもできます。

■エラー終了した転送文書をメモリーに残す




■メモリーに残したエラー文書を印刷／再送信／削除する

1 <状況確認>を選ぶ

2 <ファクス転送エラージョブ>を選ぶ

3 印刷／再送信／削除したい文書を選ぶ

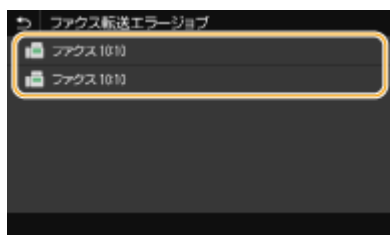

⇒ 文書の詳細情報が表示されます。

- 印刷する場合は、<プリント> ▶ <はい>の順に選びます。
- 再送信する場合は、<転送>を選び、宛先にチェックマークを付けて<確定>を選びます。
- 削除する場合は、<削除> ▶ <はい>の順に選びます。



MEMO

- リモート UI でエラー文書のプレビューを確認することができます。▶ **エラー終了した転送文書の情報を確認する (P. 436)**



関連項目

- ▶ **ファクスを受信する (P. 235)**
- ▶ **送受信状況や履歴を確認する (P. 253)**

送受信状況や履歴を確認する

7WSY-050

ファクスやIファクスの送受信状況や通信履歴を送受信別に確認できます。

！ 重要

- <ジョブ履歴の表示>が< OFF >に設定されていると、通信履歴は確認できません。▶<ジョブ履歴の表示> (P. 575)


1 <状況確認>を選ぶ

2 <送信ジョブ>または<受信ジョブ>を選ぶ

3 送受信状況または通信履歴を確認する

■送受信状況を確認する

- 1 <送信状況>または<受信状況>タブで、状況を確認したい文書を選ぶ

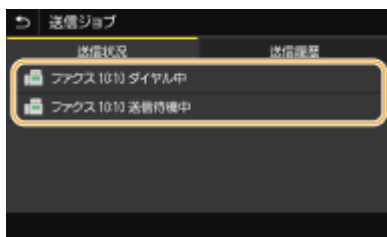


⇒ 文書の詳細情報が表示されます。

- 文書の宛先が複数指定されている場合は宛先の件数が表示されます。複数指定の宛先を確認するときは<宛先>を選んでください。

■通信履歴を確認する

- 1 <送信履歴>または<受信履歴>タブで、履歴の内容を確認したい文書を選ぶ

- 正しく送受信された文書には< OK >と表示されます。< NG >と表示されている場合は、送受信を中止したか、エラーが発生したことを示しています。

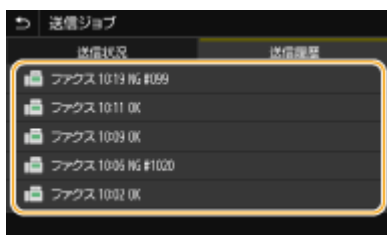

⇒ 文書の詳細情報が表示されます。



＜ NG ＞のときに 3桁の数字が表示されている場合

- 3桁の数字はエラーコードを表しています。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。

送信文書の宛先をアドレス帳に登録するには

- アドレス帳に登録されていない1件の宛先へ送信した文書の場合、詳細情報画面で＜アドレス帳登録＞を選ぶと、文書の宛先をアドレス帳に登録することができます。



関連項目

- ▶ ファクス送信の基本操作(P. 226)
- ▶ ファクス送信を中止する(P. 234)
- ▶ ファクスを受信する(P. 235)
- ▶ I ファクスを送信する(P. 259)
- ▶ I ファクスを受信する(P. 266)
- ▶ レポートやリストを印刷する(P. 617)

パソコンからファクスを送信する（PC ファクス）

7WSY-051

パソコンのアプリケーションで作成した文書を、印刷するのと同じ要領でファクスすることができます。送信する文書をいったん印刷する必要がないため、用紙のムダを省くことができます。ただし、ファクスの基本設定（**🔴ファクスの設定をする（P. 81）**）と、パソコンへのファクスドライバーのインストールが必要です。ファクスドライバーのインストールについては、オンラインマニュアルサイトからドライバーのマニュアルを参照してください。



🔴PC ファクスを送信する(P. 256)



- 各ページに掲載されているファクスドライバーの画面は、OS、ファクスドライバーのバージョンによってはお使いのものと異なる場合があります。



ファクスドライバーのヘルプについて

- ファクスドライバー画面の［ヘルプ］をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。よく使う設定の登録機能など、ユーザーズガイドに記載されていない機能の説明や設定方法については、ヘルプを参照してください。

PC ファクスを送信する

7WSY-052

！ 重要

- 本体側で＜ファクストﾞライバｰから送信許可＞が＜OFF＞に設定されていると、パソコンからファクスを送信できません。▶[パソコンからのファクス送信を制限する\(P. 423\)](#)
- 本機で部門別 ID 管理が設定されているときはファクスドライバー側の設定も有効にしておく必要があります。詳細については、ファクスドライバー画面の［ヘルプ］をクリックして、ヘルプを参照してください。▶[部門別 ID 管理を行う\(P. 366\)](#)

1 アプリケーションで文書を開いて、印刷画面を表示させる

- 印刷画面の表示方法はアプリケーションによって異なります。各アプリケーションの取扱説明書を参照してください。

2 本機のファクスドライバーを選び、[印刷] をクリックする

3 宛先を指定する

■送信したい宛先が 1 件だけの場合

- 1 [宛先入力] タブをクリックする
- 2 通信モードやファクス番号（または URI）を設定する

ファクス送信設定

宛先選択 宛先入力

※ 通信モード(M): G3/G4

※ ファクス番号/URI(U): ファクス番号

※ ファクス番号(F): 03-1111-2222

ファクス番号の確認入力(F):

宛先名(N):

☐ フォードを印刷

フコード:

パスコード(P):

■一度に複数の宛先に送信したい場合

- 1 [宛先選択] タブをクリックする
- 2 [宛先の追加] をクリックする
- 3 通信モードやファクス番号（または URI）を設定し、[OK] をクリックする

4 同時に送信したい宛先について、手順 2 と 3 を繰り返す

- 手順 3 で「次の宛先を追加」をクリックしても宛先を追加できます。

- 外線番号が必要な場合は「詳細設定」▶「G3/G4/IP ファクス番号に外線接続番号を付ける」にチェックマークを付け「外線接続番号」に番号を入力します。番号はファクス番号の先頭に付加されてダイヤルされます。
- アドレス帳を使って宛先をかんたんに指定することもできます。
- 「送信イメージを保存する」にチェックマークを付けると送信文書の画像を履歴として保存し、送信時の宛先やページ数などの詳細情報を確認できるようになります。詳細については、ファクスドライバー画面の「ヘルプ」をクリックして、ヘルプを参照してください。



MEMO

- 「ファクス番号の確認入力」または「URI の確認入力」が入力可能な状態のときは、これらの欄にも番号を入力してください。確認入力をするかどうかはファクスドライバー画面で設定を変更できます。詳細については、ファクスドライバー画面の「ヘルプ」をクリックして、ヘルプを参照してください。

4 「送信」をクリックして送信する



関連項目

- Windows ストアアプリから印刷やファクス送信をするときは(P. 685)

インターネットファクスを使う（I ファクス）

7WSY-053

インターネットファクス（I ファクス）は、インターネットを経由してファクスを送受信する機能です。原稿は、TIFF 形式の画像ファイルとして E メールに添付して送信されます。電話回線を使わないため、遠隔地へ送信するときや文書の枚数が多いときでも、通信費を気にせずにファクスを送ることができます。メールサーバーの設定を指定するなど、あらかじめいくつかの準備が必要です。 **▶E メール送信／I ファクス送受信設定の流れ(P. 89)**



▶I ファクスを送信する(P. 259)

▶I ファクスを受信する(P. 266)

I ファクスを送信する

7WSY-054

宛先としてファクス番号の代わりに E メールアドレスを指定し、他の I ファクス対応機器やパソコンにファクスを送信します。パソコン宛に送信した場合は、Eメールの添付ファイルとして TIFF 形式で送信されます。また、パソコンで E メールを送信するときと同様に、複数の宛先や Cc、Bcc の宛先を指定することもできます。

1 原稿をセットする ◀原稿をセットする(P. 141)

2 ホーム画面で、＜スキャン＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

- ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワード、および認証サーバーを設定します。▶認証送信のログイン(P. 139)

3 スキャンの基本画面で、＜I ファクス＞を選ぶ ▶スキャンの基本画面について(P. 293)

4 宛先を指定する

- ▶アドレス帳から指定する
- ▶短縮番号で指定する
- ▶宛先を直接入力する
- ▶LDAP サーバー内の宛先を指定する

アドレス帳から指定する



アドレス帳に登録した宛先を一覧表示から選んで指定します。宛先名称に登録した場合は、頭文字で検索することもできます。



- アドレス帳を使うためには、あらかじめ登録が必要です。▶宛先を登録する(P. 186)

1 ＜宛先指定＞タブで、＜アドレス帳＞を選ぶ

2 ＜To＞を選ぶ

3 インデックスを選ぶ ▶インデックス(P. 186)



4 指定したい宛先にチェックマークを付け、＜確定＞を選ぶ



便利な機能

- ホーム画面の＜アドレス帳＞から宛先を選ぶと、選んだ宛先が指定された状態で1ファクス送信の基本画面を表示することができます。

短縮番号で指定する



アドレス帳の宛先には3桁の番号（短縮番号）が設定されています。短縮番号を入力するだけで宛先を指定することができます。



- 短縮番号を使うためには、あらかじめアドレス帳への登録が必要です。▶宛先を登録する(P. 186)

1 ＜宛先指定＞タブで、＜短縮ダイヤル＞を選ぶ

2 ＜To＞を選ぶ

3 3桁の短縮番号を入力する

- 間違って入力したときは **C** で消します。



確認画面が表示された場合

- <短縮ダイヤル送信の確認>が< ON >に設定されていると、短縮番号に登録されている宛先と宛先名の確認画面が表示されます(登録されている宛先がグループダイヤルの場合は、グループ名と宛先の件数が表示されます)。宛先内容を確認し、問題なければ< OK >を選びます。他の宛先に指定しなおす場合は<キャンセル>を選んだあと、3桁の短縮番号を入力しなおします。▶**アドレス帳に登録した宛先を表示する(P. 421)**

宛先を直接入力する

アドレス帳に登録されていない宛先は、直接入力して指定します。

1 <宛先指定>タブで<キーボード入力>を選ぶ

2 1ファクスアドレスを入力し、<確定>を選ぶ

- 文字の入力方法については、▶**文字を入力する(P. 137)**を参照してください。

LDAP サーバー内の宛先を指定する



オフィスに LDAP サーバーがあればサーバー内に登録されているユーザー情報を宛先として使うことができます。本機から LDAP サーバーにアクセスしてユーザー情報を検索して指定します。



- あらかじめ LDAP サーバーとの接続について設定しておく必要があります。▶**LDAP サーバーを登録する(P. 66)**

1 <宛先指定>タブで、< LDAP サーバー>を選ぶ

2 使用する LDAP サーバーを選ぶ

3 検索するユーザー情報の条件を選ぶ


- 名称、ファクス番号、E メールアドレス、組織、組織単位を検索条件にすることができます。

4 検索する文字列を入力し、＜確定＞を選ぶ

- 文字の入力方法については、**文字を入力する(P. 137)** を参照してください。
- 検索条件を複数指定する場合は、手順 3 と 4 を繰り返します。

5 ＜検索方法＞を選ぶ

6 検索結果を表示する条件を選ぶ

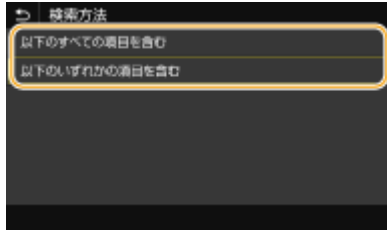

＜以下のすべての項目を含む＞

手順 3 と 4 で指定したすべての条件を満たすユーザーだけを検索結果として表示します。

＜以下のいずれかの項目を含む＞

手順 3 と 4 で指定した条件のどれか 1 つでもあてはまるユーザー情報があれば、それらすべてのユーザーを検索結果として表示します。

7 ＜検索開始＞を選ぶ

⇒ 指定した検索条件に合致したユーザーが表示されます。



- ＜検索開始＞を選んだときに認証画面が表示された場合は、LDAP サーバーに登録されている本機のユーザー名とパスワードを入力し、＜確定＞を選んでください。**LDAP サーバーに登録する(P. 66)**

8 宛先にしたいユーザーにチェックマークを付け、＜確定＞を選ぶ



すでに宛先が指定された画面が表示されたとき


- 送信時の宛先が自分の E メールアドレスに限定されています。自分以外の宛先に送信するには、送信機能の認証設定で Eメールの送信を制限しないように設定する必要があります。詳しくは、管理者にお問い合わせください。**LDAP サーバーで認証を行う(P. 374)**

送信履歴から宛先を指定する

- 過去に指定した宛先を呼び出すこともできます。**過去の設定を呼び出して送信／保存する(送信履歴)(P. 324)**

5 必要に応じて 2 件目以降の宛先、Cc、Bcc の宛先を指定する

- ＜宛先指定＞タブで、宛先の指定方法を選択したあと、宛先を指定します。

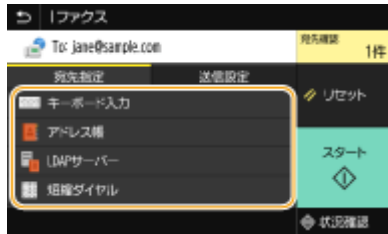

- < LDAP サーバー>と<自分の宛先>から選択した場合は、< To >の宛先として指定されます。
- < Cc >と< Bcc >の宛先は、<アドレス帳>または<短縮ダイヤル>からのみ指定できます。

■宛先から外す

複数の宛先を指定した場合、送信をとりやめたい相手先を宛先から外すことができます。

- 1 <宛先確認>を選ぶ
- 2 外したい宛先にチェックマークを付け、<宛先から解除>を選ぶ
 - グループにチェックマークを付けたときは、<詳細情報>▶<宛先>の順に選ぶと、グループ内に登録されている宛先を表示して確認できます。
- 3 <はい>を選ぶ

6 必要に応じて原稿の読み込み設定をする

- 各設定の詳細については、**▶E メール送信する／サーバーなどにファイルを保存する(P. 303)** や **▶きれいにスキャンする(P. 316)** を参照してください。

7 必要に応じて Eメールの件名、本文、返信先を設定する



■件名／本文を設定する

- 1 <送信設定>タブで、<件名 / 本文>を選ぶ
- 2 <件名>を選ぶ
- 3 件名を入力し、<確定>を選ぶ
- 4 <本文>を選ぶ
- 5 本文を入力し、<確定>を選ぶ
- 6 <確定>を選ぶ

■返信先を設定する

本機のメールアドレスと異なるアドレスをメールの返信先として相手に通知したい場合に設定します。返信先はアドレス帳に登録されている宛先の中から選んで指定します。アドレス帳に宛先を登録していない場合は、**宛先を登録する(P. 186)** を参照してください。

- 1 <送信設定>タブで、<返信先>を選ぶ
- 2 <アドレス帳から指定>を選ぶ
- 3 返信先にしたい宛先にチェックマークを付け、<確定>を選ぶ



- 返信先には E メール送信用の宛先のみ指定できます。

8 <スタート>を選ぶ

- <送信宛先の確認>画面が表示されたときは、宛先が間違っていないかを確認してから<スキャン開始>を選んでください。

⇒ 原稿の読み込みが開始されます。

- 中止したいときは、<中止> ▶ <はい>の順に選びます。 **ファクス送信を中止する(P. 234)**

■手順 1 でフィーダーに原稿をセットした場合

読み込みが完了すると、1 ファクスが送信されます。<閉じる>を選んで操作を終了します。

■手順 1 で原稿台ガラスに原稿をセットした場合

読み込みが完了したら、次の操作を行います。

- 1 原稿が複数枚あるときは次の原稿をセットし、<次の読込>を選ぶ
 - すべての原稿の読み込みが完了するまで、この操作を繰り返します。
 - 原稿が 1 枚のときは次の手順に進みます。

2 <送信開始>を選ぶ

⇒ 1 ファクスが送信されます。



<SMTP 認証>画面が表示されたときは

- ユーザー名とパスワードを入力し、<確定>を選びます。

送信原稿のファイル名

- 「通信管理番号 (4 桁) _送信日時_文書番号 (3 桁) .拡張子」の形式でファイル名が付けられます。ファイル名の先頭に任意の文字列を付与することもできます (**ファイル名を設定する(P. 323)**)。

通信状況を確認したいときは

- <ジョブ受付時の確認表示>を<ON>に設定すると、通信状況の確認を促す画面が表示されます。<状況確認へ>を選ぶと送信状況を確認できます。 **<ジョブ受付時の確認表示>(P. 544)**



送信エラーが発生した場合

送信エラー発生時には本機で設定した E メールアドレスに通知メールが届くことがあり、放置するとメールサーバーによってはメールボックスの容量が不足する恐れがあります。定期的にメールボックスをクリアすることをおすすめします。

■メールボックスをクリアするには

❗ 重要:




- メールボックスをクリアすると、サーバー上の受信トレイにあるメールがすべて削除されます。普段お使いの E メールアドレスと同じアドレスを指定しているような場合は、必要なメールが削除されないように注意してください。

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする  リモート UI を起動する(P. 431)
- 2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする  リモート UI の画面について(P. 432)
- 3 [送信設定] ▶ [E メール/I ファクス設定] の順に進む
- 4 [メールボックスのクリア] にある [クリア] をクリックする
- 5 メッセージを確認し、[OK] をクリックする

⇒ メールボックスからメールが削除されます。



便利な機能

- いつも同じ設定で送信したい  機能の初期値を変更する(P. 180)
- 複数の I ファクス設定を組み合わせで登録し、必要なときに呼び出して使用したい  よく使う設定を登録する(P. 178)
- I ファクスの差出人名を指定したい  <ユーザー略称の登録>(P. 544)



関連項目

-  送受信状況や履歴を確認する(P. 253)

I ファクスを受信する

7WSY-055

■I ファクスが届いたときは

I ファクスが届くと、操作パネルのデータランプが緑色に点滅します。受信が完了すると自動的に文書が印刷され、ランプが消灯します。



- 受信を中止するには、＜状況確認＞▶＜受信ジョブ＞▶＜受信状況＞タブで文書を選択▶＜削除＞▶＜はい＞の順に選びます。

■I ファクスを手動で受信する

I ファクスを自動受信する前にサーバーへ接続したい場合や、自動受信を行わないように設定している場合は、以下の方法で手動受信してください。サーバーに文書があったときは印刷が開始されます。



＜状況確認＞▶＜受信ジョブ＞▶＜I ファクス受信＞

■出力紙について

届いたI ファクスは、受信文書のサイズにかかわらず、＜受信プリントサイズ＞で指定したサイズの用紙に印刷されます。▶
＜受信プリントサイズ＞(P. 557)



- ＜受信プリントサイズ＞で指定したサイズの用紙が給紙カセットにセットされていないときは、＜用紙なし＞のエラーメッセージが表示されます。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。



便利な機能

- 受信した文書を用紙の両面に印刷したい ▶＜両面記録＞(P. 556)
- トナーカートリッジの残量が少なくなった場合でも印刷を継続したい ▶＜カートリッジ 残量少時印字継続＞(P. 556)



関連項目

▶送受信状況や履歴を確認する(P. 253)

プリントする

プリントする	268
パソコンから印刷する	269
印刷を中止する	271
印刷状況や履歴を確認する	274
いろいろな印刷方法	276
暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）	277
セキュアプリントをする	278
USB メモリーのファイルを印刷する（メモリーメディアプリント）	281


プリントする

7WSY-056

パソコンで作成した文書を印刷する、USB メモリーに保存した画像を印刷するなど、さまざまな目的で本機をプリンターとして使うことができます。

■ パソコンから印刷する

パソコンで作成した文書を、プリンタードライバーを使って印刷できます。

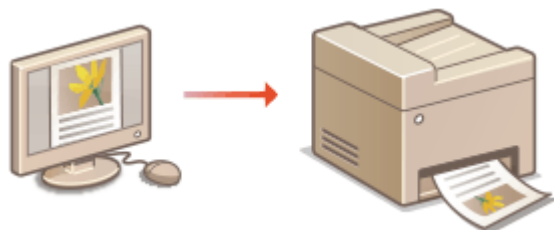

▶ パソコンから印刷する(P. 269)

■ 印刷時の便利な機能

印刷データに暗証番号を付けてセキュリティを向上させたり、USB メモリー内のファイルを直接印刷したりすることができます。



▶ いろいろな印刷方法(P. 276)




モバイル機器から印刷する

- スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を本機と連携させることで、手軽に写真やウェブページを印刷できます。 ▶ モバイル機器と連携する(P. 335)

パソコンから印刷する

7WSY-057

アプリケーションで作成した文書を、パソコンのプリンタードライバーを使って印刷します。プリンタードライバーには、拡大／縮小や両面印刷などの設定が用意されていますので、さまざまな形で印刷できます。これらの機能を使うには、パソコンにプリンタードライバーをインストールするなどのいくつかの準備が必要です。詳しくは、オンラインマニュアルサイトからドライバーのマニュアルを参照してください。

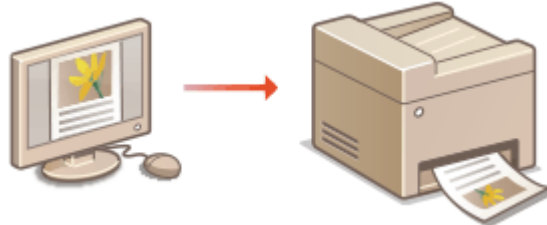

▶プリンタードライバーのヘルプについて(P. 269)

▶印刷の基本操作(P. 269)

プリンタードライバーのヘルプについて

プリンタードライバー画面の [ヘルプ] をクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。ユーザーズガイドに記載されていない項目の詳しい説明については、ヘルプを参照してください。

印刷の基本操作


プリンタードライバーを使って、パソコン上の文書を本機で印刷する方法を説明します。



本体の用紙設定について

- 通常は各給紙部にセットした用紙サイズと種類を、あらかじめ操作パネルで設定しておく必要があります。
- <ドライバー設定優先出力>を< ON >に設定すると、本体の用紙設定にかかわらず、プリンタードライバーで指定した給紙部から印刷することができます。▶<ドライバー設定優先出力>(P. 512)

- 1 アプリケーションで文書を開いて、印刷画面を表示させる**
- 2 本機のプリンタードライバーを選び、[詳細設定] または [プロパティ] をクリックする**
- 3 必要に応じて印刷設定をし、[OK] をクリックする**
 - 設定内容に応じて、タブを切り替えてください。

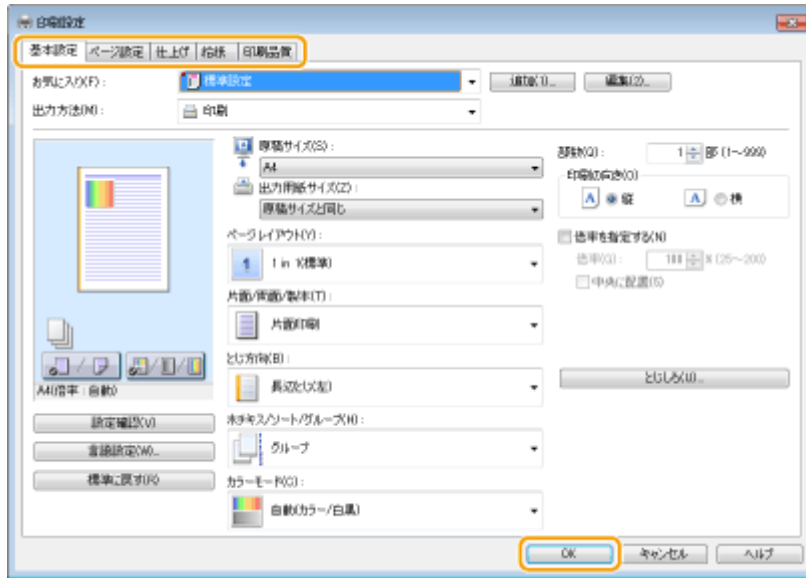

4 [印刷] または [OK] をクリックする

印刷が開始されます。

- 中止したいときは、▶印刷を中止する(P. 271) を参照してください。



関連項目

- ▶印刷状況や履歴を確認する(P. 274)
 ▶Windows ストアアプリから印刷やファクス送信をするときは(P. 685)

印刷を中止する

7WSY-058

パソコンから印刷を中止する方法と、本機の操作パネルから中止する方法があります。

- ▶ パソコンから(P. 271)
- ▶ 操作パネルから(P. 272)

パソコンから

デスクトップのタスクトレイに表示されているプリンターアイコンから印刷を中止できます。


1 プリンターアイコンをダブルクリックする



プリンターアイコンが表示されていないとき

- プリンターフォルダーを開き（▶ [プリンターフォルダーの表示方法\(P. 677\)](#)）、本機のプリンタードライバーのアイコンを右クリックして「印刷ジョブの表示」をクリックします（または、本機のアイコンをダブルクリックします）。

2 中止したい文書を選んで、[ドキュメント] ▶ [キャンセル] をクリックする

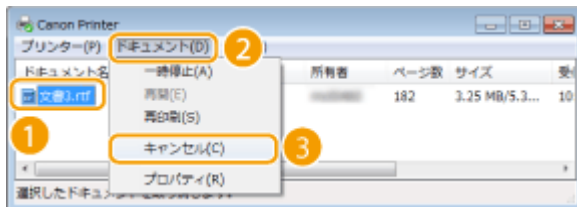

3 [はい] をクリックする

⇒ 選択した文書が中止されます。



- 中止操作をしても、数ページ印刷されることがあります。



便利な機能

リモート UI から中止する

- リモート UI の [ジョブ状況] ページから印刷を中止することができます。▶印刷文書の状況を確認する(P. 435)

アプリケーションから中止する

- アプリケーションによっては、印刷中に次のような画面が表示されます。[キャンセル] をクリックして印刷を中止することができます。



操作パネルから

⏏ または<状況確認>で中止します。

■ ⏏ で中止する



⏏を押すと、文書の一覧画面が表示される場合

印刷を中止したい文書を選択して<中止> ▶ <はい>の順に選びます。



■ 印刷状況を確認してから中止する



- 中止操作をしても、数ページ印刷されることがあります。



関連項目

- ▶印刷の基本操作(P. 269)
- ▶印刷状況や履歴を確認する(P. 274)

印刷状況や履歴を確認する

7WSY-059

現在の印刷状況や印刷した文書の履歴を確認できます。

重要

- <ジョブ履歴の表示>が< OFF >に設定されていると、印刷履歴は確認できません。▶<ジョブ履歴の表示> (P. 575)



次のようなときに便利です

- 文書がなかなか印刷されないので、順番待ちの状況を確認したい。
- 印刷したはずの文書が見当たらないので、エラーが起きていないか確認したい。


1 <状況確認>を選ぶ

2 <コピー / プリントジョブ>を選ぶ

3 印刷状況または履歴を確認する

■印刷状況を確認する

- 1 <コピー / プリント状況>タブで、状況を確認したい文書を選ぶ

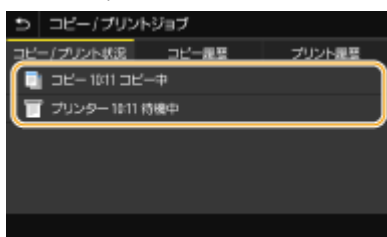

⇒ 文書の詳細情報が表示されます。

■印刷履歴を確認する

- 1 <プリント履歴>タブで、履歴の内容を確認したい文書を選ぶ
 - 正しく印刷された文書には< OK >と表示されます。< NG >と表示されている場合は、印刷を中止したか、エラーが発生したことを示しています。



⇒ 文書の詳細情報が表示されます。

- 文書名やユーザー名は、使われている文字によっては正しく表示されない場合があります。



< NG >のときに3桁の数字が表示されている場合

- 3桁の数字はエラーコードを表しています。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。




関連項目

- ▶ 印刷の基本操作(P. 269)
- ▶ 印刷を中止する(P. 271)


いろいろな印刷方法

7WSY-05A

暗証番号を付けて印刷する方法と、プリンタードライバーを使わずに USB メモリーのファイルを印刷する方法を説明します。

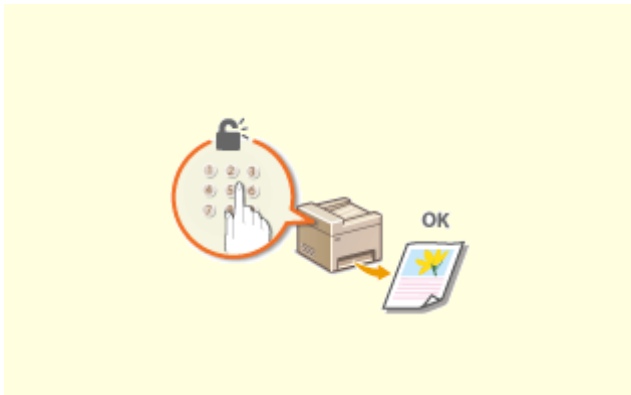

▶ 暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）
(P. 277)

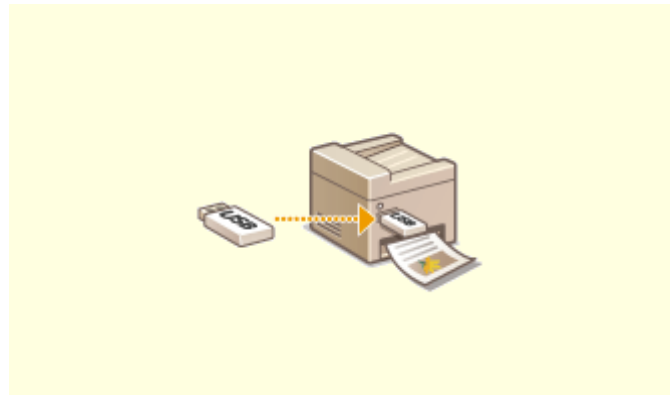


▶ USB メモリーのファイルを印刷する（メモリーメディアプリント） (P. 281)

暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）

7WSY-05C

アプリケーションから文書を印刷するとき暗証番号を付けて印刷操作をすると、その文書はすぐには印刷されずいったん本機のメモリーにとどまります。暗証番号を知っている人が本体の操作パネルからその番号を入力しないかぎり、文書は印刷されません。これをセキュアプリントといい、暗証番号を付けた文書のことをセキュア文書といいます。セキュアプリントを使うと、機密性の高い文書を印刷したまま放置するといったリスクを防止できます。

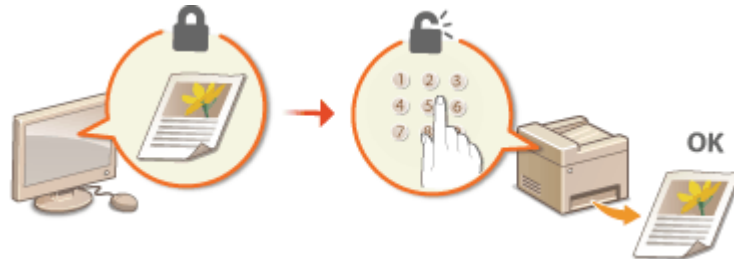

●セキュアプリントをする(P. 278)

セキュアプリントをする

7WSY-05E

アプリケーションで作成した文書をセキュア文書として印刷する操作について説明します。前半は、セキュア文書の印刷データをパソコンから本機に送る操作です。後半は、本機からセキュア文書を取り出す操作です。

- セキュア文書の印刷データをパソコンから本機に送る(P. 278)
- セキュア文書を本機から取り出す(P. 279)
- セキュア文書の保存時間を変更する(P. 280)


セキュア文書の印刷データをパソコンから本機に送る

- 1 アプリケーションで文書を開いて、印刷画面を表示させる
- 2 本機のプリンタードライバーを選び、[詳細設定] または [プロパティ] をクリックする
- 3 [出力方法] で [セキュアプリント] を選ぶ

⇒ [情報] ポップアップ画面が表示されます。メッセージを確認し、[はい] または [いいえ] をクリックしてください。

- 4 必要に応じて印刷設定をして、[OK] をクリックする

- 設定内容に応じて、タブを切り替えてください。

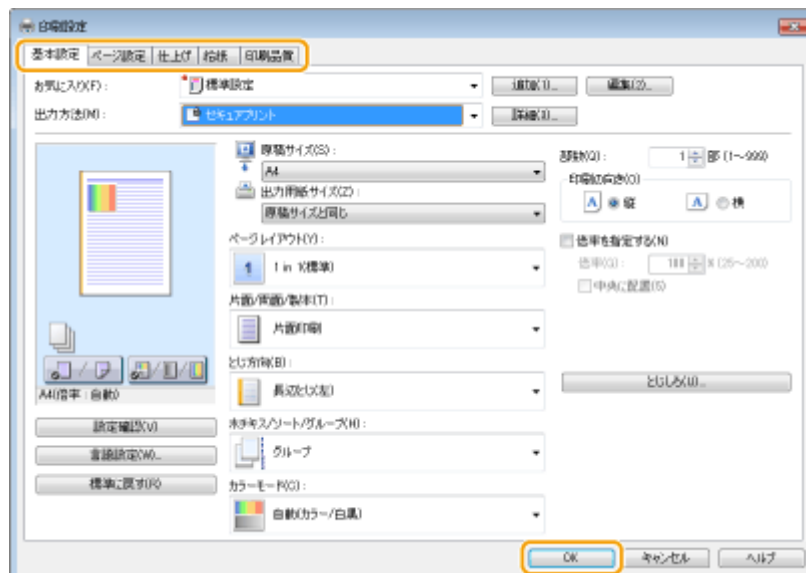

- 5 [印刷] または [OK] をクリックする

⇒ セキュア文書の印刷データが本機に送られ、印刷待ち文書としてメモリーに保存されます。

セキュア文書を本機から取り出す


本機に送ったセキュア文書を印刷します。セキュア文書は設定されている保存時間（**セキュア文書の保存時間を変更する (P. 280)**）を経過すると自動的に消去され印刷できなくなります。




- セキュア文書を印刷せず放置しておくと、メモリーが占有されたままとなり、通常の印刷ができなくなることがあります。早めに印刷してください。
- セキュア文書がどのくらいメモリーに保存されているのか使用量を確認できます。
 <状況確認> ▶ <デバイス情報> ▶ <セキュアプリントメモリー使用量>

1 ホーム画面で、<セキュアプリント>を選ぶ **ホーム画面(P. 128)**



- 以下のような<リモートスキャナー>画面が表示されていると操作を続行できません。このときは  で画面を消してから<セキュアプリント>を選びます。

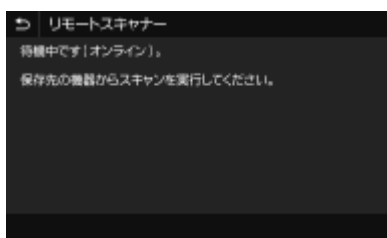

2 印刷するセキュア文書にチェックマークを付けて、<スタート>を選ぶ

- 同じ暗証番号の文書は複数選ぶことができます。



ユーザーを選択する画面が表示されたときは

- 複数ユーザーのセキュア文書がメモリーに保存されている場合は、ファイルを選択する画面の前に、ユーザーを選択する画面が表示されます。自分のユーザー名を選びます。

セキュア文書を削除するとき

- 複数の文書をまとめて削除することができます。削除するセキュア文書にチェックマークを付けて、<削除>を選びます。

3 暗証番号を入力し、<確定>を選ぶ

- 手順2で暗証番号が異なる複数の文書を選んでいた場合は、メッセージが表示されます。<閉じる>を選び、手順2でもう一度セキュア文書を選びます。

⇒ 印刷が開始されます。

- 中止したいときは、<中止> ▶ <はい>の順に選びます。

セキュア文書の保存時間を変更する

セキュア文書データを本機に送信してから消去されるまでの保存期間を一定の範囲内で変更できます。

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ホーム画面(P. 128)

2 ＜ファンクション設定＞を選ぶ

3 ＜セキュアプリント＞を選ぶ

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。  ログインする(P. 139)

4 ＜セキュアプリント消去時間＞を選ぶ



＜セキュアプリント消去時間＞が選べないとき

- ＜セキュアプリントを使用＞を＜ ON ＞に設定してください。

セキュアプリントを使えないようにするとき

- ＜セキュアプリントを使用＞を＜ OFF ＞に設定したあと、本機を再起動します。

5 セキュア文書がメモリーに保存される時間を設定し、＜確定＞を選ぶ

- ここで設定した時間が経過するまで印刷しないでいると、セキュア文書は消去されます。



6 ＜確定＞を選ぶ

7 ＜ OK ＞を選ぶ

8 本機を再起動する 再起動する(P. 124)




関連項目

-  印刷状況や履歴を確認する(P. 274)
-  パソコンからの印刷を制限する(P. 425)

USB メモリーのファイルを印刷する（メモリーメディアプリント）

7WSY-05F

USB メモリーを本機に接続して、パソコンを介さずにファイルを直接印刷できます。使用できる USB メモリーや、USB メモリーの差し込み／取り外し方法については、**▶USB メモリーを使う(P. 194)** を参照してください。

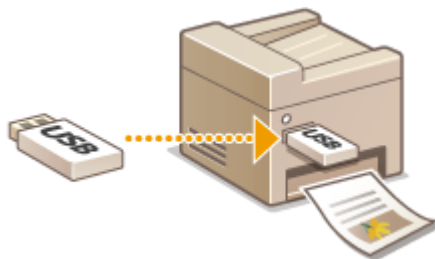

！ 重要


- <プリント機能を使用>を< ON >に設定してください。▶<メモリーメディア設定>(P. 569)

1 ホーム画面で、<メモリーメディアプリント>を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

- <メディア接続時の操作画面>を< ON >に設定してホーム画面表示中に USB メモリーを差し込むと、メディア接続時の操作画面が表示されます。<メモリーメディアプリント>を選ぶとメモリーメディアプリント画面が表示されます。
 - ▶USB メモリーを使う(P. 194)
 - ▶<メディア接続時の操作画面>(P. 570)

2 印刷したいファイルにチェックマークを付ける

- 複数のファイルを選択できます。

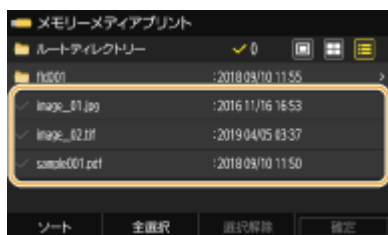

- 選択を解除するには、選択済み（✓）のファイルを再度選びます。
- フォルダーを選ぶと、その内容が表示されます。1つ上の階層に移動するときは をタップします。

MEMO



- 第5階層より深い階層のフォルダーやファイルは表示されません。
- 別のフォルダーへ移動すると、ファイルの選択は解除されます。

■ ファイルを全選択する

- 1 **<全選択> を選ぶ**
 - すべての選択を解除するには、<選択解除>を選びます。
- 2 ファイルの種類が混在している場合は、< JPEG / TIFF ファイル>または< PDF ファイル>を選ぶ

■ファイルの表示方法を変更する

ファイルの表示方法を「プレビュー表示」／「サムネイル表示」／「詳細表示」から選ぶことができます。

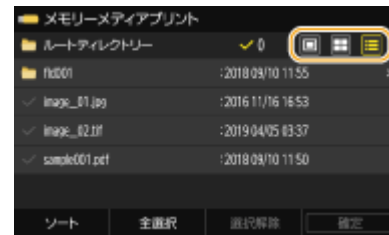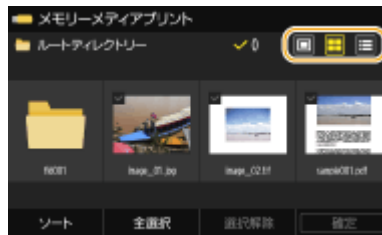

- <メモリーメディアプリント>画面を表示するときのファイルの表示方法を設定することができます。▶<表示方法のデフォルト設定>(P. 568)

■ファイルの表示順序を変更する

USB メモリー内のファイルの表示順序を変更できます。



- <名称昇順>、<日付 / 時刻昇順>などのように、常に同じ基準でファイルを表示するように設定することができます。▶<ファイルソートのデフォルト設定>(P. 568)

- 1 <ソート>を選ぶ
- 2 表示順序の基準を選ぶ



- <日付 / 時刻昇順>と<日付 / 時刻降順>では、ファイルの最終更新日時が基準となります。

- ### 3 ＜確定＞を選ぶ


- ## 4 必要に応じて印刷設定をする



- **<リセット>**を選ぶと、すべての印刷設定を初期値に戻すことができます。



<用紙>

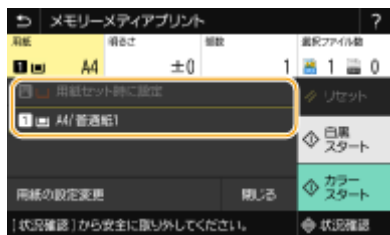印刷に使う用紙がセットされている給紙部を選択します。



	手差し給紙口にセットした用紙に印刷します。
	本体の給紙カセット（カセット 1）にセットした用紙に印刷します。

<明るさ>

画像の明るさを調節します。



- 他の印刷設定をするときは、＜閉じる＞を選びます。

<部数>

印刷する部数を入力します。








- 他の印刷設定をするときは、＜閉じる＞を選びます。

<両面>

片面印刷か両面印刷かを選びます。



	片面に印刷します。
	用紙をとじたとき、左右開きとなるように両面に印刷します。 
	用紙をとじたとき、上下開きとなるように両面に印刷します。 







- 用紙サイズや種類によっては両面印刷できないことがあります。▶[用紙について\(P. 655\)](#)

<ページ集約>

- TIFF ファイルの場合、<ページ集約>はできません。

複数ページの画像を 1 枚の用紙の同じ面に並べるページ集約のパターンを選びます。



	ページ集約しません。
	2 ページ分の画像を 1 枚の用紙に印刷します。
	4 ページ分の画像を 1 枚の用紙に印刷します。
 (PDF ファイルのみ)	8 ページ分の画像を 1 枚の用紙に印刷します。



- PDF ファイルの場合は、<PDF 詳細設定>の<ページ集約>で、9 ページ分または 16 ページ分の画像を 1 枚の用紙に印刷することもできます。

<JPEG / TIFF 詳細設定>

JPEG/TIFF 画像の印刷設定を変更できます。



<両面>


用紙の両面に印刷します。とじ位置を選択します。

<ページ集約> (JPEG ファイルのみ)

複数ページの画像を 1 枚の用紙の同じ面に並べて印刷します。用紙 1 枚に印刷するページ数を選択します。たとえば、< 4 in 1 >とは「1 枚の用紙に 4 ページを収める」という意味です。

<原稿の種類>

画像の内容に応じて、原稿の種類を選びます。

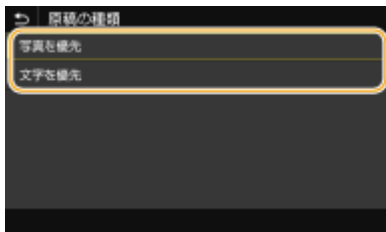

<写真を優先>


写真のなめらかさを優先して印刷します。

<文字を優先>

文字の鮮明さを優先して印刷します。

<中間調>

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）を最適な画質で再現する印刷方法を選びます。

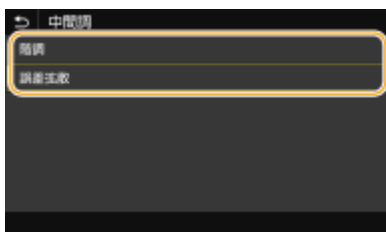

<階調>

デジタルカメラの写真など、細かな階調（グラデーション）のある画像をなめらかに印刷します。

<誤差拡散>


文字や細い線のデータ、CAD データなどの輪郭線をプリントするのに適しています。



- <誤差拡散>を使用した場合、定着させたトナー、質感の安定性が下がる場合があります。

< PDF 詳細設定 >

PDF の印刷設定を変更できます。

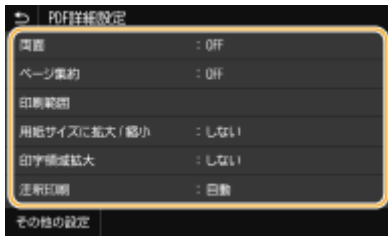

< 両面 >


用紙の両面に印刷します。とじ位置を選択します。

< ページ集約 >

複数ページの画像を 1 枚の用紙の同じ面に並べて印刷します。用紙 1 枚に印刷するページ数を選択します。たとえば、< 4 in 1 >とは「1 枚の用紙に 4 ページを収める」という意味です。

< 印刷範囲 >

印刷するページを指定します。

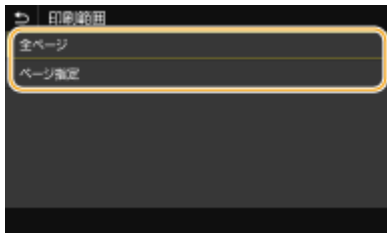

< 全ページ >

すべてのページを印刷します。

< ページ指定 >

印刷するページ範囲を指定します。< 開始ページ >と< 終了ページ >をそれぞれ入力し、< 確定 >を選びます。

! 重要:

- 指定したページ範囲が PDF ファイルのページ数と 1 ページも重ならない場合は、印刷されません。

< 用紙サイズに拡大 / 縮小 >

用紙の印刷範囲に合わせて、拡大／縮小するかどうか設定をします。なお、原稿のタテヨコ比は固定されたまま拡大／縮小されます。

< 印字領域拡大 >


印刷範囲を用紙サイズいっぱいに広げて印刷するかどうかを設定します。



- < する >に設定すると、原稿によっては用紙の端が一部欠けて印刷されたり、用紙が部分的に汚れたりすることがあります。

<注釈印刷>

PDF ファイルの注釈を印刷します。

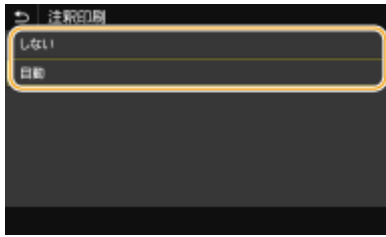

<しない>


注釈を印刷しません。

<自動>

PDF ファイル内で印刷指定された注釈のみ印刷します。

<細線調整>

細線の線の太さを均一化する処理を使用するかどうかを設定します。

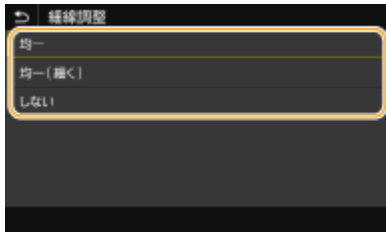

<均一>

細線の線の太さを均一化します。

<均一(細く)>

細線の線の太さを均一化し、かつ、細くします。細すぎたり、かすれる可能性があります。

<しない>

細線の線の太さを均一化しません。描画位置や線の角度により細線が太く出たり不均一になる可能性があります。

<文書を開くパスワード>

文書を開くためのパスワードを入力してパスワード保護された PDF ファイルを印刷できます。パスワードを入力し、<確定>を選びます。

<その他の設定>

<中間調選択>

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）を最適な画質で再現する印刷方法を選びます。設定については、🔴<中間調選択>(P. 535) を参照してください。

<テキストに純ブラックを使用>

色情報が「R = G = B = 0 %」、「C = M = Y = 100 %」または「C = M = Y = 0 % / K = 100 %」の黒色の文字を、K（ブラック）のトナー 1 色で印刷します。設定については、🔴<テキストに純ブラックを使用>(P. 530) を参照してください。

<ブラックオーバープリント>

黒色の文字がカラーの背景や図形に重なっているときの印刷方法を設定します。設定については、🔴<ブラックオーバープリント>(P. 530) を参照してください。

< RGB 入力プロファイル>

RGB データに対して、使用中のモニターに合わせて適切なプロファイルを選択します。設定については、**▶< RGB 入力プロファイル>(P. 531)** を参照してください。

< CMYKシミュレーション[®] プロファイル>

CMYK データを印刷する際のシミュレーションターゲットを設定できます。このシミュレーションに従って、CMYK データをデバイス依存の CMYK カラーモデルに変換します。設定については、**▶< CMYKシミュレーション[®] プロファイル>(P. 532)** を参照してください。

<グレースケール[®] プロファイルを使用>

グレイのデータを、本機のグレースケールプロファイルを使って CMYK のデータに変換するかどうかを設定します。設定については、**▶<グレースケール[®] プロファイルを使用>(P. 533)** を参照してください。

<出力プロファイル>

印刷データに対して適切なプロファイルを選びます。1つの文書に対して画像の種類別に設定することができます。設定については、**▶<出力プロファイル>(P. 533)** を参照してください。

<マッチング方法>

< RGB 入力プロファイル>で色の調整を行うときに、どの要素を優先させるかを選びます。設定については、**▶< マッチング方法>(P. 534)** を参照してください。

<コンポジットオーバープリント>

オーバープリントが設定されている CMYK のデータを、コンポジット出力のままオーバープリントするかどうかを設定します。設定については、**▶<コンポジットオーバープリント>(P. 536)** を参照してください。

<グレースケール変換方式>

カラーのデータをモノクロ印刷するときの方式を設定します。設定については、**▶<グレースケール変換方式>(P. 537)** を参照してください。

<印字調整>

<トナー濃度>

印刷時のトナー濃度を調整します。設定については、**▶<トナー濃度>(P. 514)** を参照してください。

<トナー節約>

<する>を選ぶとトナーを節約して印刷します。大量に印刷するときなど、レイアウトなどの仕上がりを事前に確認してから印刷したいときに設定します。設定については、**▶<トナー節約>(P. 515)** を参照してください。

<階調>

階調を再現するときの処理方法を設定します。<高階調 2>は、<高階調 1>より細かい階調で印刷します。設定については、**▶<階調>(P. 515)** を参照してください。

<精細濃度補正>

細い線や小さい文字がかすれるときに、濃度を補正することで、かすれを低減して印刷します。設定については、**▶<精細濃度補正>(P. 515)** を参照してください。

<解像度>

印刷データを処理するときの解像度を設定します。設定については、**▶<解像度>(P. 516)** を参照してください。

<特殊スモーキングモード>

なめらかに印刷するモードを設定します。<モード 1> (初期値) で満足な印刷結果が得られないときは、他のモードを試してみてください。設定については、**▶<特殊スモーキングモード>(P. 516)** を参照してください。

<トナー印字量補正>

トナー印字量がテキストや線などのデータに対して本機内の制限値を超えた場合に、トナー印字量を制限値に収まるように補正します。設定については、**▶<トナー印字量補正>(P. 517)** を参照してください。

<ライン処理>

線を再現するときの処理方法を設定します。設定については、**▶<ライン処理>(P. 518)** を参照してください。

<太さ調整>

文字や細い線を太く印字するように設定します。設定については、**▶<太さ調整>(P. 518)** を参照してください。

<アドバンスドスムージング>

グラフィックス（アプリケーションで作成されたイラスト）や文字の輪郭をなめらかに印刷するスムージング処理の設定を行います。＜レベル1＞よりも＜レベル2＞の方がよりなめらかになるようなスムージング処理を行います。テキスト、グラフィックスといったデータの種類ごとに設定することができます。設定については、**▶<アドバンスドスムージング>(P. 518)** を参照してください。

<グラデーションスムージング>

グラフィックス（アプリケーションで作成されたイラスト）やイメージ（ビットマップ）などの画像の階調（色の濃淡）をなめらかに印刷するスムージング処理の設定を行います。＜レベル1＞よりも＜レベル2＞の方がよりなめらかになるようなスムージング処理を行います。グラフィックス、イメージといったデータの種類ごとに設定することができます。設定については、**▶<グラデーションスムージング>(P. 519)** を参照してください。

5 <スタート>を選ぶ

▶▶<白黒>を選ぶと白黒印刷、<カラー>を選ぶとカラー印刷が開始されます。

- 中止したいときは、<中止> ▶<はい>の順に選びます。



便利な機能

- いつも同じ設定で印刷したい **▶メモリーメディアプリント(P. 180)**



関連項目

- ▶<ファイル保存 / 利用>(P. 562)**

スキャンする

スキャンする	291
スキャンの基本画面について	293
スキャンの基本操作	296
スキャンしてパソコンに保存する	297
USB メモリーにファイルを保存する	299
E メール送信する／サーバーなどにファイルを保存する	303
送信を中止する	313
スキャンの状況や履歴を確認する	314
きれいにスキャンする	316
画質を調整する	317
濃度を調整する	318
鮮明にスキャンする（シャープネス）	319
スキャンの便利な機能	321
ファイルサイズと画質のバランスを調節する（データサイズ）	322
ファイル名を設定する	323
過去の設定を呼び出して送信／保存する（送信履歴）	324
Eメールの設定をする	327
パソコンを使ってスキャンする（リモートスキャン）	330
アプリケーションから原稿を読み込む	331
ScanGear MF を使う	333

スキャンする

7WSY-05H

本体側の操作でスキャンする方法と、パソコン側の操作でスキャンする方法があります。いずれの場合も読み込んだ原稿はPDFなどの電子ファイルに変換されます。かさばる紙文書をファイルにして整理する場合などにお使いください。



- 各ページに掲載されているスキャナードライバーやアプリケーションの画面は、OS、スキャナードライバー、アプリケーションのバージョンによってはお使いのものと異なる場合があります。

■ パソコンと連携して使う

本機をパソコンと連携して使うには、あらかじめパソコンにソフトウェアをインストールするなどの準備が必要です。また、ネットワークで接続する場合は、インストールしたソフトウェアに本機を登録する必要があります。▶**スキャナーとして使うための準備をする(P. 88)**

■ スキャンのしかた

本機の操作パネルから操作して原稿を読み込み、パソコンに保存します。保存先を USB メモリーにしたり、Eメールの添付ファイルとして送信したりすることもできます。



- ▶ スキャンの基本画面について(P. 293)
- ▶ スキャンの基本操作(P. 296)
- ▶ 送信を中止する(P. 313)
- ▶ スキャンの状況や履歴を確認する(P. 314)



▶ スキャンしてパソコンに保存する
(P. 297)



▶ USB メモリーにファイルを保存する
(P. 299)




▶ Eメール送信する／サーバーなどに
ファイルを保存する(P. 303)

■ 品質を高める

「写真がぼやけてしまう」、「紙の色が濃すぎて文字が見えない」といった悩みを解決する方法を紹介します。

▶きれいにスキャンする(P. 316)

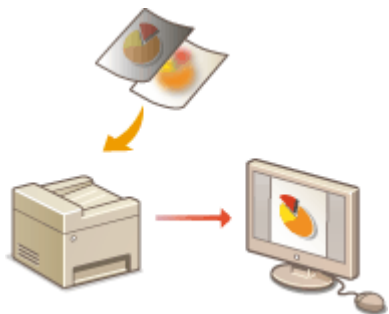

■効率よく、確実に


送信時の効率アップや便利な設定などを紹介します。

▶スキャンの便利な機能(P. 321)



■パソコンからスキャンする

パソコン側からの操作によって、本機にセットした原稿を読み込む方法です。読み込んだ原稿はパソコンに保存します。付属の MF Scan Utility を使う方法のほか、画像処理ソフトや文書作成ソフトなどのアプリケーションから読み込む方法があります。

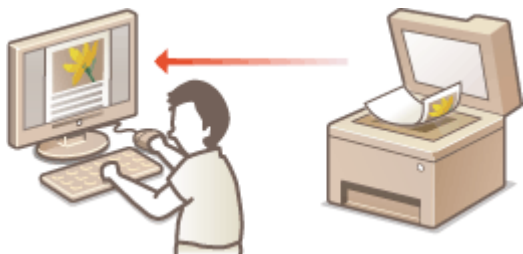

▶パソコンを使ってスキャンする（リモートスキャン）
(P. 330)




モバイル機器からスキャンする

- スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を本機と連携させることで、本機にセットした原稿を手軽にスキャンできます。▶モバイル機器と連携する(P. 335)

スキャンの基本画面について

ホーム画面の＜スキャン＞を選ぶと、スキャンの基本画面が表示されます。

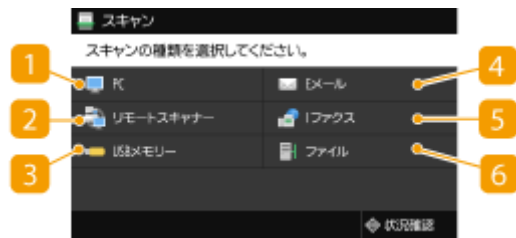

1 ＜PC＞

スキャンしたデータをパソコンに保存します。▶[PC スキャンの基本画面\(P. 293\)](#)

2 ＜リモートスキャナー＞

パソコン側の操作でスキャンするときに、本機をオンライン状態にします。▶[パソコンを使ってスキャンする（リモートスキャン）\(P. 330\)](#)

3 ＜USBメモリー＞

スキャンしたデータを USB メモリーに保存します。▶[USB スキャンの基本画面\(P. 294\)](#)

4 ＜Eメール＞

スキャンしたデータを E メール送信します。▶[E メール送信/I ファクス送信/ファイル保存の基本画面\(P. 294\)](#)

5 ＜Iファクス＞

スキャンしたデータを I ファクス送信します。▶[E メール送信/I ファクス送信/ファイル保存の基本画面\(P. 294\)](#)

6 ＜ファイル＞

スキャンしたデータを共有フォルダーや FTP サーバーに保存します。▶[E メール送信/I ファクス送信/ファイル保存の基本画面\(P. 294\)](#)

PC スキャンの基本画面




1 スキャンの種類

スキャンする設定を選びます。▶[スキャンしてパソコンに保存する\(P. 297\)](#)

2 <スタート>

スキャンを開始するボタンです。

USB スキャンの基本画面

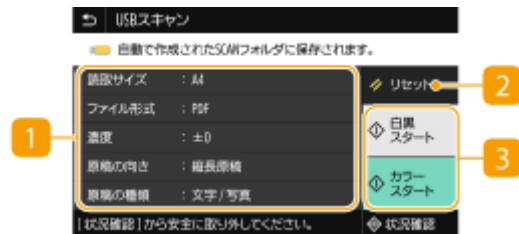

1 送信設定

この設定で原稿を読み取ります。

2 <リセット>


設定した内容をまとめて初期状態に戻すことができます。

3 <スタート>

スキャンを開始するボタンです。<白黒>を選ぶと白黒スキャン、<カラー>を選ぶとカラースキャンが開始されます。

E メール送信／I ファクス送信／ファイル保存の基本画面

E メール送信

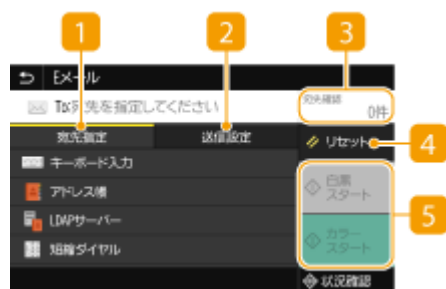

I ファクス送信



ファイル保存



1 <宛先指定>タブ

アドレス帳、LDAP サーバーの検索、短縮ダイヤルの入力、送信の履歴による宛先指定は、このタブから行います。

- ▶ E メール送信する／サーバーなどにファイルを保存する (P. 303)
- ▶ 過去の設定を呼び出して送信／保存する (送信履歴) (P. 324)

2 <送信設定>タブ

原稿を読み取る時の設定は、このタブから行います。

3 <宛先確認>

指定した宛先の名前やアドレス、件数を確認したり、変更したりすることができます。

4 <リセット>

設定した内容をまとめて初期状態に戻すことができます。

5 <スタート>

スキャンを開始するボタンです。＜白黒＞を選ぶと白黒スキャン、＜カラー＞を選ぶとカラースキャンが開始されます。

スキャンの基本操作

7WSY-05K

原稿をスキャンするときの基本的な操作手順を説明します。

■ スキャンする



▶ スキャンしてパソコンに保存する
(P. 297)



▶ USB メモリーにファイルを保存する
(P. 299)



▶ E メール送信する／サーバーなどに
ファイルを保存する(P. 303)

■ ジョブを操作する

- ▶ 送信を中止する(P. 313)
- ▶ スキャンの状況や履歴を確認する(P. 314)

スキャンしてパソコンに保存する

7WSY-05L

「原稿を読み込んでパソコンに保存する」という一連の作業を本機の操作パネルから行うことができます。保存先のパソコンや読み込む色（カラー／白黒）などを選んでスキャンします。



- ネットワーク接続されているパソコンを保存先にするときは、パソコン側で本機を登録しておく必要があります。
 ▶ **スキャナーとして使うための準備をする(P. 88)**

1 原稿をセットする ▶ 原稿をセットする(P. 141)

2 ホーム画面で、＜スキャン＞を選ぶ ▶ ホーム画面(P. 128)

- ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワード、および認証サーバーを設定します。▶ **認証送信のログイン(P. 139)**

3 スキャンの基本画面で、＜PC＞を選ぶ ▶ スキャンの基本画面について(P. 293)

- 本機と USB 接続されているパソコンだけでお使いの場合は、手順 5 に進みます。

4 読み込んだ原稿を保存するパソコンを選ぶ

5 PC スキャン基本画面で、スキャンの種類を選ぶ ▶ PC スキャンの基本画面(P. 293)

- 表示されるスキャンの種類の設定内容は、MF Scan Utility で確認や変更ができます。詳細については、MF Scan Utility の［操作説明］をクリックしてヘルプを参照してください。



- macOS をお使いの場合は、オンラインマニュアルサイトからドライバーやソフトウェアのマニュアルを参照してください。


6 ＜スタート＞を選ぶ

⇒ 原稿の読み込みが開始されます。

- 中止したいときは、＜中止＞ ▶ ＜はい＞ の順に選びます。▶ **送信を中止する(P. 313)**

! 重要:

- ScanGear MF が表示されていると、スキャンできません。画面を閉じてからスキャンしてください。

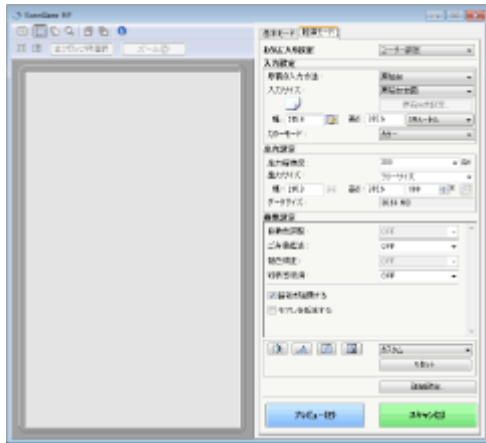

■手順 1 でフィーダーに原稿をセットした場合

読み込みが完了すると、パソコンの画面に保存先のフォルダーが表示されます。

■手順 1 で原稿台ガラスに原稿をセットした場合

読み込みが完了したら、次の操作を行います（ファイル形式が JPEG の場合を除く）。

- 1 原稿が複数枚あるときは次の原稿をセットし、＜次の読込＞を選ぶ
 - すべての原稿の読み込みが完了するまで、この操作を繰り返します。
 - 原稿が 1 枚のときは次の手順に進みます。
- 2 ＜終了＞を選ぶ
 - ▶▶ パソコンの画面に保存先のフォルダーが表示されます。



保存先のフォルダーについて

- お買い上げ時の設定では、読み込んだデータは「マイドキュメント」フォルダーに保存されます。日付を名称とするサブフォルダーが作成され、データはその中に保存されます。
- MF Scan Utility から保存先を変更できます。詳細については、MF Scan Utility の「操作説明」をクリックしてヘルプを参照してください。

USB メモリーにファイルを保存する

7WSY-05R

原稿を読み込んで、USB メモリーに保存する方法を説明します。使用できる USB メモリーや、USB メモリーの差し込み／取り外し方法については、**▶USB メモリーを使う(P. 194)** を参照してください。

! 重要

- <スキャン機能を使用>を< ON >に設定してください。▶<メモリーメディア設定>(P. 569)

1 原稿をセットする ▶原稿をセットする(P. 141)

2 ホーム画面で、<スキャン>を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

- ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワード、および認証サーバーを設定します。▶**認証送信のログイン(P. 139)**

3 スキャンの基本画面で、< USB メモリー>を選ぶ ▶スキャンの基本画面について(P. 293)

- <メディア接続時の操作画面>を< ON >に設定してホーム画面表示中に USB メモリーを差し込むと、メディア接続時の操作画面が表示されます。< USB スキャン>を選ぶと USB スキャンの基本画面が表示されます。
▶**USB メモリーを使う(P. 194)**
▶<メディア接続時の操作画面>(P. 570)

4 必要に応じて原稿の読み込み設定をする

- ▶原稿の読み取りサイズを設定する
- ▶ファイル形式を選ぶ
- ▶原稿の向きを指定する
- ▶原稿の両面を読み込む

原稿の読み取りサイズを設定する



読み込む原稿のサイズを指定します。



<読取サイズ> ▶ 原稿のサイズを選択

ファイル形式を選ぶ



読み込んだ原稿のファイル形式を PDF/JPEG/TIFF の中から選びます。PDF は、データサイズを小さくする高圧縮 PDF や、OCR（光学式文字認識）でスキャンしたテキストデータを含めることでテキスト検索を可能にした PDF 形式を選ぶこともできます。



<ファイル形式> ▶ ファイル形式を選択



- <ファイル形式>で JPEG を選び、原稿台ガラスから原稿を読み込もうとすると 1 枚しか読み込むことができません。一度に複数枚の原稿を読み込みたい場合はフィーダーを使ってください。原稿は 1 枚ずつ別々のファイルとして保存されます。TIFF や PDF を選んだ場合は、原稿台ガラス／フィーダーのどちらからでも複数枚の原稿を読み込むことができます。このとき、1 つのファイルとして保存するか、1 ページずつ別々のファイルとして保存するかは、**▶ ページごとに PDF を分ける(P. 300)** または **▶ ページごとに TIFF を分ける(P. 300)** で設定できます。
- <PDF (高圧縮)> や <PDF (高圧縮 / OCR)> を選ぶと <PDF> や <PDF (OCR)> よりも写真やイラストなどの画像がより圧縮され、データサイズが小さくなります。ただし、原稿の種類によっては画質が低くなったり、一度に読み込める原稿の枚数が少なくなったりすることがあります。
- <PDF (高圧縮 / OCR)> や <PDF (OCR)> では、スキャン時に OCR で読み取った文字の向きによって、自動的に原稿の向きを検知するように設定できます。 **▶ <OCR (文字認識) 設定>(P. 509)**

■ ページごとに PDF を分ける

複数ページの原稿を 1 つの PDF にするか、1 ページずつ別々の PDF にするかを設定します。PDF の形式ごとに設定できます。



<ファイル形式> ▶ <PDF 詳細設定> ▶ PDF の形式を選択 ▶ <ページごとに分割> ▶ <OFF> または <ON> を選択

■ ページごとに TIFF を分ける

複数ページの原稿を 1 つの TIFF にするか、1 ページずつ別々の TIFF にするかを設定します。



<ファイル形式> ▶ <TIFF 詳細設定> ▶ <ページごとに分割> ▶ <OFF> または <ON> を選択

原稿の向きを指定する



原稿の向きが縦長、横長のどちらであるかを指定します。



<原稿の向き> ▶ 原稿の向きを選択

原稿の両面を読み込む



フィーダーにセットした原稿のオモテとウラを自動的に読み込みます。

! 重要

- 原稿台ガラスにセットした原稿の両面を自動的に読み込むことはできません。



<両面原稿> ▶ <左右開き> または <上下開き> を選択



<左右開き>

原稿のオモテ面とウラ面の上下位置関係が同じ場合に選べます。

<上下開き>

原稿のオモテ面とウラ面の上下位置関係が逆の場合に選べます。



- その他の読み込み設定については、**きれいにスキャンする**(P. 316) や **ファイルサイズと画質のバランスを調節する (データサイズ)** (P. 322) を参照してください。

5 <スタート>を選ぶ

⇒ 原稿の読み込みが開始されます。

- 中止したいときは、＜中止＞ ▶ ＜はい＞の順に選びます。 ●送信を中止する(P. 313)

■手順 1 でフィーダーに原稿をセットした場合

読み込みが完了すると、保存が実行されます。

■手順 1 で原稿台ガラスに原稿をセットした場合

読み込みが完了したら、次の操作を行います（ファイル形式が JPEG の場合を除く）。

- 1 原稿が複数枚あるときは次の原稿をセットし、＜次の読込＞を選ぶ
 - すべての原稿の読み込みが完了するまで、この操作を繰り返します。
 - 原稿が 1 枚のときは次の手順に進みます。

- 2 ＜終了＞を選ぶ

⇒ 保存が実行されます。



- USB メモリーに新たなフォルダーが作成され、そこに読み込まれた原稿が保存されます。ファイル名は「SCAN + 4桁の番号.拡張子」の形式で付けられます。ファイル名の「SCAN」の部分は、任意の文字列に変更できます（●ファイル名を設定する(P. 323)）。



便利な機能

- いつも同じ設定でスキャンしたい ●機能の初期値を変更する(P. 180)
- 複数のスキャン設定を組み合わせで登録し、必要なときに呼び出して使用したい ●よく使う設定を登録する(P. 178)

E メール送信する／サーバーなどにファイルを保存する

7WSY-05S

原稿を読み込んで、本機から直接 E メールに添付して送信したり、共有フォルダーや FTP サーバーに保存したりする方法を説明します。



- 直接 E メール送信するには、あらかじめメールサーバーの設定を指定するなどの準備が必要です。▶ **E メール送信／I ファクス送受信設定の流れ(P. 89)**
- 共有フォルダーや FTP サーバーに保存するには、あらかじめ原稿の保存先を指定するなどの準備が必要です。
 - ▶ **共有フォルダーへの保存設定の流れ(P. 97)**
 - ▶ **FTP サーバーへの保存設定の流れ(P. 101)**

1 原稿をセットする ▶ 原稿をセットする(P. 141)

2 ホーム画面で、＜スキャン＞を選ぶ ▶ ホーム画面(P. 128)

- ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワード、および認証サーバーを設定します。▶ **認証送信のログイン(P. 139)**

3 スキャンの基本画面で、＜E メール＞または＜ファイル＞を選ぶ ▶ スキャンの基本画面について(P. 293)

4 宛先を指定する

- ▶ アドレス帳から指定する
- ▶ 短縮番号で指定する
- ▶ 宛先を直接入力する (E メール送信)
- ▶ LDAP サーバー内の宛先を指定する
- ▶ モバイル機器のアドレス帳から指定する (E メール送信)

アドレス帳から指定する



アドレス帳に登録した宛先を一覧表示から選んで指定します。宛先名称に登録した場合は、頭文字で検索することもできます。



- アドレス帳を使うためには、あらかじめ登録が必要です。▶ **宛先を登録する(P. 186)**

- 共有フォルダーや FTP サーバーの宛先の登録は、パソコンから行います。
- ▶ 共有フォルダーへの保存設定をする(P. 98)
- ▶ リモート UI から宛先を登録する(P. 444)

1 <宛先指定>タブで、<アドレス帳>を選ぶ

2 <To>を選ぶ

3 インデックスを選ぶ ▶インデックス(P. 186)



4 指定したい宛先にチェックマークを付け、<確定>を選ぶ



便利な機能

- ホーム画面の<アドレス帳>から宛先を選ぶと、選んだ宛先が指定された状態で E メール送信／ファイル保存の基本画面を表示することができます。

短縮番号で指定する



アドレス帳の宛先には3桁の番号（短縮番号）が設定されています。短縮番号を入力するだけで宛先を指定することができます。



- 短縮番号を使うためには、あらかじめアドレス帳への登録が必要です。▶宛先を登録する(P. 186)
- 共有フォルダーや FTP サーバーの宛先の登録は、パソコンから行います。
- ▶ 共有フォルダーへの保存設定をする(P. 98)
- ▶ リモート UI から宛先を登録する(P. 444)

1 <宛先指定>タブで、<短縮ダイヤル>を選ぶ

2 < To >を選ぶ

3 3桁の短縮番号を入力する

- 間違って入力したときは **C** で消します。



確認画面が表示された場合

- <短縮ダイヤル送の確認>が< ON >に設定されていると、短縮番号に登録されている宛先と宛先名の確認画面が表示されます（登録されている宛先がグループダイヤルの場合は、グループ名と宛先の件数が表示されます）。宛先内容を確認し、問題なければ< OK >を選びます。他の宛先に指定しなす場合は<キャンセル>を選んだあと、3桁の短縮番号を入力しなおします。▶**アドレス帳に登録した宛先を表示する(P. 421)**

宛先を直接入力する（Eメール送信）

アドレス帳に登録されていない宛先は、直接入力して指定します。

1 <宛先指定>タブで、<キーボード入力>を選ぶ

2 Eメールアドレスを入力し、<確定>を選ぶ

- 文字の入力方法については、▶**文字を入力する(P. 137)** を参照してください。

LDAP サーバー内の宛先を指定する



オフィスに LDAP サーバーがあればサーバー内に登録されているユーザー情報を宛先として使うことができます。本機から LDAP サーバーにアクセスしてユーザー情報を検索して指定します。




- あらかじめ LDAP サーバーとの接続について設定しておく必要があります。▶**LDAP サーバーを登録する(P. 66)**

1 <宛先指定>タブで、<LDAP サーバー>を選ぶ

2 使用する LDAP サーバーを選ぶ

3 検索するユーザー情報の条件を選ぶ

- 名称、ファクス番号、E メールアドレス、組織、組織単位を検索条件にすることができます。

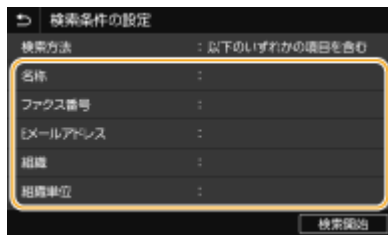


4 検索する文字列を入力し、<確定>を選ぶ

- 文字の入力方法については、▶文字を入力する(P. 137) を参照してください。
- 検索条件を複数指定する場合は、手順 3 と 4 を繰り返します。

5 <検索方法>を選ぶ

6 検索結果を表示する条件を選ぶ

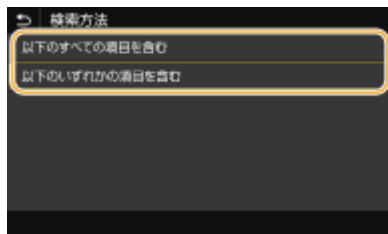

<以下のすべての項目を含む>

手順 3 と 4 で指定したすべての条件を満たすユーザーだけを検索結果として表示します。

<以下のいずれかの項目を含む>

手順 3 と 4 で指定した条件のどれか 1 つでもあてはまるユーザー情報があれば、それらすべてのユーザーを検索結果として表示します。

7 <検索開始>を選ぶ

⇒ 指定した検索条件に合致したユーザーが表示されます。



- <検索開始>を選んだときに認証画面が表示された場合は、LDAP サーバーに登録されている本機のユーザー名とパスワードを入力し、<確定>を選んでください。▶LDAP サーバーに登録する(P. 66)

8 宛先にしたいユーザーにチェックマークを付け、＜確定＞を選ぶ

モバイル機器のアドレス帳から指定する（Eメール送信）

モバイル機器のアドレス帳から宛先を指定することができます。



本機能を使うためには

- モバイル機器に「Canon PRINT Business」のインストールが必要です。▶ **アプリを使って本機を活用する** (P. 342)
- 本機の＜モバイル端末のアドレス帳と連携＞を＜ON＞に設定しておきます。▶ **＜モバイル端末のアドレス帳連携＞** (P. 546)

1 ＜宛先指定＞タブで、＜モバイルポータル＞を選ぶ

2 モバイル機器に接続する ▶ **モバイル機器と接続する** (P. 336)

3 モバイル機器から本機にアドレスを送信する

- モバイル機器での操作方法是「Canon PRINT Business ヘルプ」を参照してください。



- 件名や本文、ファイル名もモバイル機器側で入力したものを本機に送信できます。

4 本機のディスプレイにメッセージが表示されたら、＜OK＞を選ぶ



すでに宛先が指定された画面が表示されたとき

- 送信時の宛先が限定されています。他の宛先に送信するには、送信機能の認証設定で制限しないように設定する必要があります。詳しくは、管理者にお問い合わせください。▶ **LDAP サーバーで認証を行う** (P. 374)

送信履歴から宛先を指定する

- 過去に指定した宛先を呼び出すこともできます。▶ **過去の設定を呼び出して送信／保存する(送信履歴)** (P. 324)

5 必要に応じて 2 件目以降の宛先を指定する

- 手順 4 を繰り返してすべての宛先を指定します。



E メール送信の宛先指定するとき

- <LDAP サーバー>と<自分の宛先>から選択した場合は、<To>の宛先として指定されます。
- <Cc>と<Bcc>の宛先は、<アドレス帳>または<短縮ダイヤル>からのみ指定できます。

■宛先から外す

複数の宛先を指定した場合、送信をとりやめたい相手先を宛先から外すことができます。

- 1 <宛先確認>を選ぶ
- 2 外したい宛先にチェックマークを付け、<宛先から解除>を選ぶ
 - グループを選んだときは、<詳細情報> ▶ <宛先>の順に選ぶと、グループ内に登録されている宛先を表示して確認できます。
- 3 <はい>を選ぶ

6 必要に応じて原稿の読み込み設定をする

- ▶ 原稿の読み取りサイズを設定する
- ▶ ファイル形式を選ぶ
- ▶ 原稿の向きを指定する
- ▶ 原稿の両面を読み込む

原稿の読み取りサイズを設定する



読み込む原稿のサイズを指定します。



<送信設定>タブで<読取サイズ>を選択 ▶ 原稿のサイズを選択

ファイル形式を選ぶ



読み込んだ原稿のファイル形式を PDF/JPEG/TIFF の中から選びます。PDF は、データサイズを小さくする高圧縮 PDF や、OCR（光学式文字認識）でスキャンしたテキストデータを含めることでテキスト検索を可能にした PDF 形式を選ぶこともできます。



<送信設定>タブで<ファイル形式>を選択 ▶ ファイル形式を選択



MEMO

- <ファイル形式>で JPEG を選び、原稿台ガラスから原稿を読み込もうとすると 1 枚しか読み込むことができません。一度に複数枚の原稿を読み込みたい場合はフィーダーを使ってください。原稿は 1 枚ずつ別々のファイルとして保存されます。TIFF や PDF を選んだ場合は、原稿台ガラス／フィーダーのどちらからでも複数枚の原稿を読み込むことができます。このとき、1 つのファイルとして保存するか、1 ページずつ別々のファイルとして保存するかは、▶ **ページごとに PDF を分ける(P. 309)** または ▶ **ページごとに TIFF を分ける(P. 309)** で設定できます。
- <PDF (高圧縮)>や<PDF (高圧縮 / OCR)>を選ぶと<PDF>や<PDF (OCR)>よりも写真やイラストなどの画像がより圧縮され、データサイズが小さくなります。ただし、原稿の種類によっては画質が低くなったり、一度に読み込める原稿の枚数が少なくなったりすることがあります。
- <PDF (高圧縮 / OCR)>や<PDF (OCR)>では、スキャン時に OCR で読み取った文字の向きによって、自動的に原稿の向きを検知するように設定できます。▶ **<OCR (文字認識) 設定>(P. 509)**

■ ページごとに PDF を分ける

複数ページの原稿を 1 つの PDF にするか、1 ページずつ別々の PDF にするかを設定します。PDF の形式ごとに設定できます。



<送信設定>タブで<ファイル形式>を選択 ▶ <PDF 詳細設定> ▶ PDF の形式を選択 ▶ <ページごとに分割> ▶ <OFF>または<ON>を選択

■ ページごとに TIFF を分ける

複数ページの原稿を 1 つの TIFF にするか、1 ページずつ別々の TIFF にするかを設定します。



<送信設定>タブで<ファイル形式>を選択 ▶ <TIFF 詳細設定> ▶ <ページごとに分割> ▶ <OFF>または<ON>を選択

原稿の向きを指定する



原稿の向きが縦長、横長のどちらであるかを指定します。



<送信設定>タブで<原稿の向き>を選択 ▶ 原稿の向きを選択

原稿の両面を読み込む



フィーダーにセットした原稿のオモテとウラを自動的に読み込みます。

! 重要

- 原稿台ガラスにセットした原稿の両面を自動的に読み込むことはできません。



＜送信設定＞タブで＜両面原稿＞を選択 ▶ ＜左右開き＞または＜上下開き＞を選択



＜左右開き＞

原稿のオモテ面とウラ面の上下位置関係が同じ場合に選びます。

＜上下開き＞

原稿のオモテ面とウラ面の上下位置関係が逆の場合に選びます。



- その他の読み込み設定については、**きれいにスキャンする (P. 316)** や **ファイルサイズと画質のバランスを調節する (データサイズ) (P. 322)** を参照してください。
- Eメール送信の場合は、件名、本文、返信先、重要度を設定することができます。 **Eメールの設定をする (P. 327)**

7 ＜スタート＞を選ぶ

- ＜送信宛先の確認＞画面が表示されたときは、宛先が間違っていないかを確認してから＜スキャン開始＞を選んでください。
 - ⇒ 原稿の読み込みが開始されます。
 - 中止したいときは、＜中止＞ ▶ ＜はい＞の順に選びます。 **送信を中止する (P. 313)**

■手順1でフィーダーに原稿をセットした場合

読み込みが完了すると、送信／保存が実行されます。＜閉じる＞を選んで操作を終了します。

■手順 1 で原稿台ガラスに原稿をセットした場合

読み込みが完了したら、次の操作を行います（ファイル形式が JPEG の場合を除く）。

- 1 原稿が複数枚あるときは次の原稿をセットし、＜次の読込＞を選ぶ
 - すべての原稿の読み込みが完了するまで、この操作を繰り返します。
 - 原稿が 1 枚のときは次の手順に進みます。
- 2 ＜送信開始＞を選ぶ
 - ⇒ 送信／保存が実行されます。



＜ファイル認証＞画面または＜SMTP 認証＞画面が表示されたときは

- ユーザー名とパスワードを入力し、＜確定＞を選びます。

送信原稿のファイル名

- 「通信管理番号（4 桁）_送信日時_文書番号（3 桁）.拡張子」の形式でファイル名が付けられます。ファイル名の先頭に任意の文字列を付与することもできます（▶[ファイル名を設定する\(P. 323\)](#)）。

通信状況を確認したいときは

- ＜ジョブ受付時の確認表示＞を＜ON＞に設定すると、通信状況の確認を促す画面が表示されます。＜状況確認へ＞を選ぶと送信状況を確認できます。▶[＜ジョブ受付時の確認表示＞\(P. 544\)](#)

E メール送信時にエラーが発生した場合

送信エラー発生時には本機で設定した E メールアドレスに通知メールが届くことがあり、放置するとメールサーバーによってはメールボックスの容量が不足する恐れがあります。定期的にメールボックスをクリアすることをおすすめします。

■メールボックスをクリアするには



- メールボックスをクリアすると、サーバー上の受信トレイにあるメールがすべて削除されます。普段お使いの E メールアドレスと同じアドレスを指定しているような場合は、必要な未読メールが削除されないように注意してください。

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶[リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)
- 2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶[リモート UI の画面について\(P. 432\)](#)
- 3 [送信設定] ▶ [E メール/I ファクス設定] の順に進む
- 4 [メールボックスのクリア] にある [クリア] をクリックする
- 5 メッセージを確認し、[OK] をクリックする
 - ⇒ メールボックスからメールが削除されます。




便利な機能

- いつも同じ設定でスキャンしたい ▶ **機能の初期値を変更する(P. 180)**
- 複数のスキャン設定を組み合わせで登録し、必要なときに呼び出して使用したい ▶ **よく使う設定を登録する(P. 178)**

送信を中止する

7WSY-05U

<スタート>を選んだ直後に送信を中止するときは、画面から<中止>を選ぶか、操作パネルの  を押します。なお、送信状況を確認してから中止することもできます。

■送信中の画面で<中止>を選ぶ



■ で中止する



を押すと、文書の一覧画面が表示される場合

すでに原稿の読み込みは終了し、順番待ちで待機している状態です。中止したい文書を選択して<中止> ▶ <はい>の順に選びます。



■送信状況を確認してから中止する



関連項目

- スキャンの基本操作(P. 296)
- スキャンの状況や履歴を確認する(P. 314)

スキャンの状況や履歴を確認する

7WSY-05W

読み込んだ原稿を本機から直接送信したときの送信状況や履歴を確認できます。

！ 重要

- <ジョブ履歴の表示>が< OFF >に設定されていると、送信履歴は確認できません。▶<ジョブ履歴の表示> (P. 575)


1 <状況確認>を選ぶ

2 <送信ジョブ>を選ぶ

3 送信状況または履歴を確認する

■送信状況を確認する

1 <送信状況>タブで、状況を確認したい文書を選ぶ

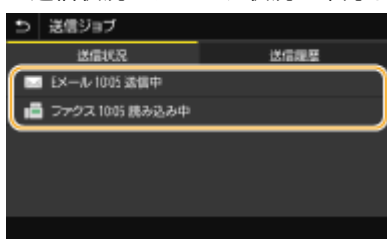

⇒ 文書の詳細情報が表示されます。

- 文書の宛先が複数指定されている場合は宛先の件数が表示されます。複数指定の宛先を確認するときは<宛先>を選んでください。

■送信履歴を確認する

1 <送信履歴>タブで、履歴の内容を確認したい文書を選ぶ

- 正しく送信された文書には< OK >と表示されます。< NG >と表示されている場合は、送信を中止したか、エラーが発生したことを示しています。



⇒ 文書の詳細情報が表示されます。



MEMO

＜ NG ＞のときに 3桁の数字が表示されている場合

- 3桁の数字はエラーコードを表しています。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。

送信文書の宛先をアドレス帳に登録するには

- アドレス帳に登録されていない1件の宛先へ送信した文書の場合、詳細情報画面で＜アドレス帳登録＞を選ぶと、文書の宛先をアドレス帳に登録することができます。




関連項目

- ▶ スキャンの基本操作(P. 296)
- ▶ 送信を中止する(P. 313)
- ▶ レポートやリストを印刷する(P. 617)


きれいにスキャンする

7WSY-05X


写真がたくさん掲載されているカタログ、鉛筆書きのレポートなどは、濃さや鮮やかさを調整してきれいな画質のファイルを作成することができます。

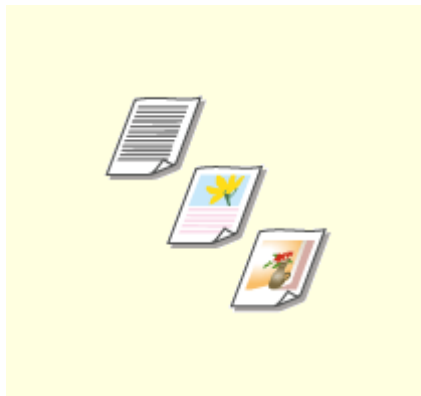

▶ 画質を調整する(P. 317)

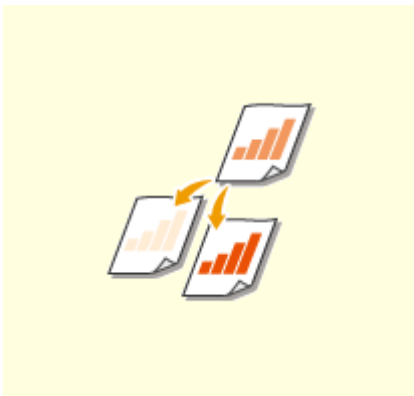

▶ 濃度を調整する(P. 318)

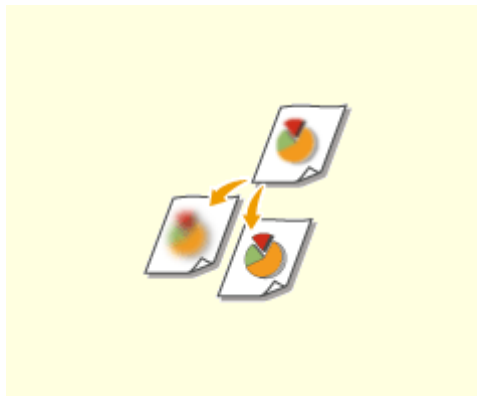

▶ 鮮明にスキャンする（シャープネス）
(P. 319)

画質を調整する

7WSY-05Y



文字だけしかない論文、図表が多用されている企画書、雑誌から切り抜かれた写真など、原稿の種類に合わせてスキャンの画質を選ぶことができます。

USB メモリーへの保存の場合



＜スキャン＞ ▶ ＜USB メモリー＞ ▶ ＜原稿の種類＞ ▶ 原稿の種類を選択

E メール送信／I ファクス送信／サーバーなどへの保存の場合



＜スキャン＞ ▶ ＜E メール＞／＜I ファクス＞／＜ファイル＞で宛先を指定 ▶ ＜送信設定＞タブで＜原稿の種類＞を選択 ▶ 原稿の種類を選択



関連項目

- ▶ スキャンの基本操作(P. 296)
- ▶ I ファクスを送信する(P. 259)

濃度を調整する

7WSY-060



原稿の文字や画像が薄い（濃い）場合に、濃度を調整できます。

USB メモリーへの保存の場合



＜スキャン＞ ▶ ＜USB メモリー＞ ▶ ＜濃度＞ ▶ 濃度を調整 ▶ ＜確定＞

E メール送信／I ファクス送信／サーバーなどへの保存の場合



＜スキャン＞ ▶ ＜E メール＞／＜I ファクス＞／＜ファイル＞で宛先を指定 ▶ ＜送信設定＞タブで＜濃度＞を選択 ▶ 濃度を調整 ▶ ＜確定＞



関連項目

- スキャンの基本操作(P. 296)
- I ファクスを送信する(P. 259)
- 鮮明にスキャンする（シャープネス）(P. 319)

鮮明にスキャンする（シャープネス）

7WSY-061



原稿の画像のエッジ（周囲）をくっきりさせるように調整することができます。ぼやけた文字や線を鮮明にする場合はシャープネスを強くし、写真などの網点原稿をきれいにする場合は逆に弱くします。

USB メモリーへの保存の場合



<スキャン> ▶ <USB メモリー> ▶ <シャープネス> ▶ シャープネスを調整 ▶ <確定>

E メール送信／I ファクス送信／サーバーなどへの保存の場合



<スキャン> ▶ <E メール>／<Iファクス>／<ファイル>で宛先を指定 ▶ <送信設定>タブで<シャープネス>を選択 ▶ シャープネスを調整 ▶ <確定>

調整例：鉛筆で書かれた薄い文字をくっきりさせたいとき



調整例：雑誌の写真を見やすくしたいとき



関連項目

- ▶ スキャンの基本操作(P. 296)
- ▶ I ファクスを送信する(P. 259)
- ▶ 濃度を調整する(P. 318)

スキャンの便利な機能

7WSY-062

送信するデータサイズを小さくしたり、過去に指定した宛先に再び送信したりなど、便利な機能が搭載されています。



▶ ファイルサイズと画質のバランスを調節する（データサイズ）（P. 322）



▶ ファイル名を設定する（P. 323）



▶ 過去の設定を呼び出して送信／保存する（送信履歴）（P. 324）



▶ Eメールの設定をする（P. 327）

ファイルサイズと画質のバランスを調節する（データサイズ）

7WSY-063



読み込んだ原稿を JPEG 形式に変換するときの圧縮率を指定することができます。＜小：サイズ優先＞を選ぶと通常よりも圧縮率が高くデータサイズは小さくなる反面、画質が低くなります。一方、＜大：画質優先＞を選ぶと通常よりも圧縮率が低く高画質になる反面、データサイズが大きくなります。

USB メモリーへの保存の場合



＜スキャン＞ ▶ ＜USB メモリー＞ ▶ ＜データサイズ＞ ▶ 設定を指定

E メール送信／サーバーなどへの保存の場合



＜スキャン＞ ▶ ＜E メール＞／＜ファイル＞で宛先を指定 ▶ ＜送信設定＞タブで＜データサイズ＞を選択 ▶ 設定を指定



関連項目

▶ スキャンの基本操作(P. 296)

ファイル名を設定する

ABC001.jpg

読み込んだ原稿のファイル名に任意の文字列を付与することができます。



USB メモリーへの保存の場合

ファイル名は、「任意の文字列 + 4 桁の番号.拡張子」の形式で付けられます。



＜スキャン＞ ▶ ＜USB メモリー＞ ▶ ＜ファイル名＞ ▶ 文字列を入力 ▶ ＜確定＞

E メール送信／I ファクス送信／サーバーなどへの保存の場合

ファイル名は、「任意の文字列_通信管理番号（4 桁）_送信日時_文書番号（3 桁）.拡張子」の形式で付けられます。



＜スキャン＞ ▶ ＜E メール＞／＜I ファクス＞／＜ファイル＞で宛先を指定 ▶ ＜送信設定＞タブで＜ファイル名＞を選択 ▶ 文字列を入力 ▶ ＜確定＞



関連項目

- スキャンの基本操作(P. 296)
- I ファクスを送信する(P. 259)

過去の設定を呼び出して送信／保存する（送信履歴）

7WSY-065



過去に指定した宛先をさかのぼって指定できます。そのときに使った濃度などのスキャン設定も同時に呼び出されます。

重要

- <履歴からの再送信を制限>が< ON >に設定されていると、この機能を使うことはできません。▶履歴からの送信を制限する(P. 421)
- 電源を切ったり<新規宛先の制限>を< ON >に設定したりすると過去に指定した宛先は消去されますので、この機能を使うことはできません。▶新規宛先の入力を制限する(P. 421)



- この機能を使って宛先を指定すると、指定済みの宛先はすべて消去されます。

1 原稿をセットする ▶原稿をセットする(P. 141)

2 ホーム画面で、<スキャン>を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

- ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワード、および認証サーバーを設定します。▶認証送信のログイン(P. 139)

3 スキャンの基本画面で、<Eメール>、<Iファクス>、または<ファイル>を選ぶ ▶スキャンの基本画面について(P. 293)

4 <宛先指定>タブで、<送信の履歴>を選ぶ

5 宛先を選ぶ

- 複数の宛先に送信した履歴の場合は1件目に指定された宛先だけが表示されますが、すべての宛先が指定されます。



⇒ 選んだ宛先とそのとき使ったスキャン設定が指定されます。設定内容を変更して送信することもできます。

■宛先から外す（Eメール／Iファクス）

複数の宛先に送信した履歴の場合、送信をとりやめたい相手先を宛先から外すことができます。

- 1 <宛先確認>を選ぶ
- 2 外したい宛先にチェックマークを付け、<宛先から解除>を選ぶ



- グループにチェックマークを付けたときは、<詳細情報> ▶ <宛先>の順に選ぶと、グループ内に登録されている宛先を表示して確認できます。

- 3 <はい>を選ぶ

6 <スタート>を選ぶ

- <送信宛先の確認>画面が表示されたときは、宛先が間違っていないかを確認してから<スキャン開始>を選んでください。

⇒ 原稿の読み込みが開始されます。

- 中止したいときは、<中止> ▶ <はい>の順に選びます。🔴送信を中止する(P. 313)

■手順 1 でフィーダーに原稿をセットした場合

読み込みが完了すると、送信／保存が実行されます。

■手順 1 で原稿台ガラスに原稿をセットした場合

読み込みが完了したら、次の操作を行います（ファイル形式が JPEG の場合を除く）。

- 1 原稿が複数枚あるときは次の原稿をセットし、<次の読込>を選ぶ
 - すべての原稿の読み込みが完了するまで、この操作を繰り返します。
 - 原稿が 1 枚のときは次の手順に進みます。

- 2 <送信開始>を選ぶ

⇒ 送信／保存が実行されます。



<ファイル認証>画面または<SMTP 認証>画面が表示されたときは

- ユーザー名とパスワードを入力し、<確定>を選びます。



関連項目

- ▶ スキャンの基本操作(P. 296)
- ▶ I ファクスを送信する(P. 259)

Eメールの設定をする



読み込んだ原稿をEメールに添付して送信するときの、Eメールの件名、本文、返信先、重要度を設定することができます。

- 1 原稿をセットする ▶ 原稿をセットする(P. 141)
- 2 ホーム画面で、＜スキャン＞を選ぶ ▶ ホーム画面(P. 128)
 - ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワード、および認証サーバーを設定します。 ▶ 認証送信のログイン(P. 139)
- 3 スキャンの基本画面で、＜Eメール＞を選ぶ ▶ スキャンの基本画面について(P. 293)
- 4 宛先を指定し、必要に応じて読み込み設定をする ▶ スキャンの基本操作(P. 296)
- 5 Eメールの件名、本文、返信先、重要度を設定する



■ 件名／本文を設定する

- 1 ＜送信設定＞タブで、＜件名 / 本文＞を選ぶ
- 2 ＜件名＞を選ぶ
- 3 件名を入力し、＜確定＞を選ぶ
 - 文字の入力方法については、▶ 文字を入力する(P. 137) を参照してください。
- 4 ＜本文＞を選ぶ
- 5 本文を入力し、＜確定＞を選ぶ
- 6 ＜確定＞を選ぶ

■返信先を設定する

本機のメールアドレスと異なるアドレスをメールの返信先として相手に通知したい場合に設定します。返信先はアドレス帳に登録されている宛先の中から選んで指定します。アドレス帳に宛先を登録していない場合は、**宛先を登録する(P. 186)**を参照してください。

- 1 <送信設定>タブで、<返信先>を選ぶ
- 2 <アドレス帳から指定>を選ぶ
- 3 返信先にしたい宛先にチェックマークを付け、<確定>を選ぶ

■重要度を設定する

- 1 <送信設定>タブで、<重要度>を選ぶ
- 2 重要度のレベルを選ぶ

6 <スタート>を選ぶ

- <送信宛先の確認>画面が表示されたときは、宛先が間違っていないかを確認してから<スキャン開始>を選んでください。

⇒ 原稿の読み込みが開始されます。

- 中止したいときは、<中止> ▶ <はい>の順に選びます。 **送信を中止する(P. 313)**

■手順 1 でフィーダーに原稿をセットした場合

読み込みが完了すると、E メールが送信されます。

■手順 1 で原稿台ガラスに原稿をセットした場合

読み込みが完了したら、次の操作を行います（ファイル形式を JPEG に設定した場合は除く）。

- 1 原稿が複数枚あるときは次の原稿をセットし、<次の読込>を選ぶ
 - すべての原稿の読み込みが完了するまで、この操作を繰り返します。
 - 原稿が 1 枚のときは次の手順に進みます。
- 2 <送信開始>を選ぶ

⇒ E メールが送信されます。





<SMTP 認証>画面が表示されたときは

- ユーザー名とパスワードを入力し、<確定>を選びます。



便利な機能

- いつも同じ設定でスキャンしたい **機能の初期値を変更する(P. 180)**

- 複数のスキャン設定を組み合わせで登録し、必要なときに呼び出して使用したい  よく使う設定を登録する (P. 178)
- Eメールの差出人名を指定したい  <ユーザー略称の登録> (P. 544)




関連項目

-  スキャンの状況や履歴を確認する (P. 314)

パソコンを使ってスキャンする（リモートスキャン）

7WSY-067

パソコンからの操作でスキャンする場合は、MF Scan Utility を使ったスキャンと、画像処理ソフトや文書作成ソフトなどのアプリケーションから操作するスキャンがあります。本機付属の ScanGear MF を使用すると、詳細な読み込み設定を行うことができます（▶ScanGear MF を使う(P. 333)）。

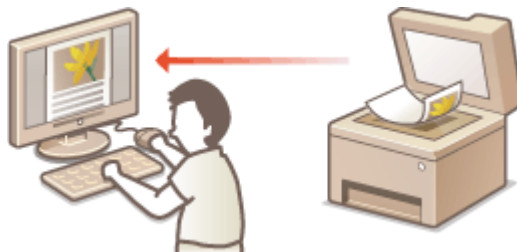

！ 重要

- USB 接続で本機をお使いの場合は、スリープモードを解除してからスキャンしてください。▶スリープモードにする(P. 184)

MF Scan Utility でスキャンする



MF Scan Utility は、パソコンに文書や画像を取り込むための本機付属のアプリケーションです。読み込んだデータを指定したアプリケーションに転送して表示させたり、Eメールソフトのメッセージに添付したりすることもできます。詳細については、MF Scan Utility の〔操作説明〕をクリックして、ヘルプを参照してください。



- macOS をお使いの場合は、オンラインマニュアルサイトからドライバーやソフトウェアのマニュアルを参照してください。

アプリケーションでスキャンする



画像処理ソフトや文書作成ソフトなどを操作して、直接アプリケーションに画像を取り込みます。スキャンのために別のアプリケーションを立ち上げる必要はありません。▶アプリケーションから原稿を読み込む(P. 331)

アプリケーションから原稿を読み込む

7WSY-068



画像処理ソフトや文書作成ソフトなどのアプリケーションから操作して原稿を読み込みます。読み込んだ原稿は直接アプリケーションに取り込まれますので、すぐに編集／加工ができます。なお、以下の操作手順はアプリケーションにより異なる場合があります。

！ 重要

- アプリケーションは TWAIN または WIA* に対応している必要があります。詳細は、お使いのアプリケーションの取扱説明書を参照してください。

*TWAIN はスキャナーなどの画像入力機器とパソコンを接続するための規格です。WIA は Windows に標準搭載されている機能です。

1 原稿をセットする ▶ 原稿をセットする (P. 141)

！ 重要:

- アプリケーションによっては、2 枚目以降の原稿が読み込めなかったり、原稿を読み終わったあとにエラーメッセージが表示されたりすることがあります。この場合は、原稿を 1 枚ずつセットしてスキャンしてください。
- <自動オンライン移行> が <OFF> に設定されているときは、ホーム画面から <スキャン> ▶ <リモートスキャナー> の順に選び、本機をオンライン状態にしておく必要があります。▶ <自動オンライン移行> (P. 507)

2 アプリケーションから、読み込みを開始するコマンドを選ぶ

- コマンドの選択方法はアプリケーションによって異なります。お使いのアプリケーションの取扱説明書を参照してください。

3 本機用のスキャナードライバーを選ぶ

- ScanGear MF または WIA を選びます。ScanGear MF を選ぶと、詳細な読み込み設定を行うことができます。

4 必要に応じて読み込みの設定をする

5 [スキャン] をクリックする


⇒ 原稿の読み込みが開始されます。

- 読み込みが完了すると、画像がアプリケーションに転送されます。



ScanGear MF の使いかた

- ScanGear MF 画面の ? をクリックして、ヘルプを参照してください。

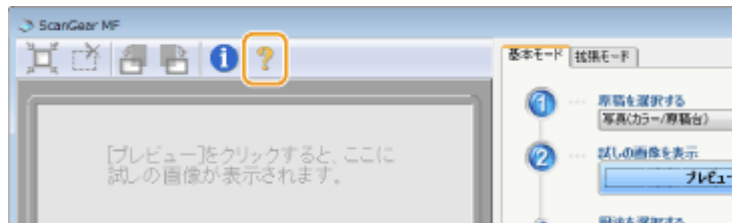

関連項目

▶ **ScanGear MF を使う (P. 333)**

ScanGear MF を使う

7WSY-069



ScanGear MF は本機付属のスキナードライバーです。ScanGear MF を使用することで、スキャンするときに詳細な読み込み設定を行うことができます。パソコンからスキャンするときの方法によって起動のしかたが異なります。

MF Scan Utility から起動する

MF Scan Utility からスキャンするときに [ScanGear] をクリックすると、ScanGear MF が起動します。詳細については、MF Scan Utility の [操作説明] をクリックして、ヘルプを参照してください。



- macOS をお使いの場合は、オンラインマニュアルサイトからドライバーやソフトウェアのマニュアルを参照してください。

アプリケーションから起動する

画像処理ソフトや文書作成ソフトなどのアプリケーションから操作してスキャンする場合は、スキナードライバーを選ぶ際に ScanGear MF を選択してください。▶ [アプリケーションから原稿を読み込む\(P. 331\)](#)




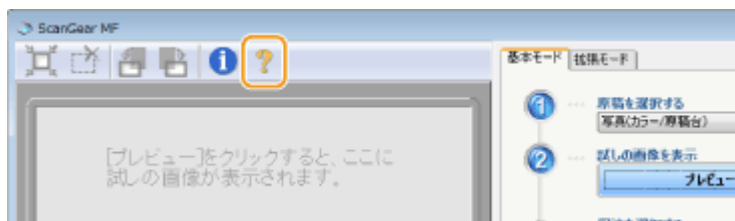
便利な機能

ScanGear MF でできること

- プレビュー（試し読み）で画像を確認してからスキャン
- 必要な部分だけを選んでスキャン
- 詳細な画質調整

ScanGear MF の使いかた

- ScanGear MF 画面の  をクリックして、ヘルプを参照してください。



モバイル機器と連携する

モバイル機器と連携する	335
モバイル機器と接続する	336
無線 LAN ルーターを介して接続する (LAN 接続)	337
ダイレクト接続する (アクセスポイントモード)	339
アプリを使って本機を活用する	342
AirPrint を使う	345
AirPrint で印刷する	350
AirPrint でスキャンする	353
AirPrint でファクスする	355
AirPrint を使用できないときは	357
本機を遠隔管理する	358

モバイル機器と連携する

7WSY-06A

スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器と本機を連携させることで、アプリを使って印刷などが手軽に行えます。また、モバイル機器から本機を遠隔操作し、印刷状況を確認したり、本機の設定を変更したりすることもできます。



- ▶ モバイル機器と接続する(P. 336)
- ▶ ダイレクト接続する（アクセスポイントモード）(P. 339)
- ▶ アプリを使って本機を活用する(P. 342)
- ▶ AirPrint を使う(P. 345)
- ▶ 本機を遠隔管理する(P. 358)

! 重要

- ご使用のモバイル機器によっては、正しく動作しないことがあります。

MEMO

- セキュリティポリシー（▶ **セキュリティポリシーについて(P. 448)**）の [IPP ポートを制限する(ポート番号: 631)] または [mDNS ポートを制限する(ポート番号: 5353)] が有効に設定されている場合、Mopria[®]および AirPrint は使用できません。

モバイル機器と接続する

7WSY-06C

モバイル機器と本機を接続する方法には、無線 LAN ルーターを介した方法と、本機とダイレクトに無線で通信する方法があります。通信環境やお使いの機器に合わせて接続方法を選んでください。モバイル機器と通信するには、＜モバイルポータル＞から行います（[🔴ホーム画面\(P. 128\)](#)）。

■無線 LAN ルーターを介して接続する

パソコンと本機を接続するのと同じように、無線 LAN ルーターを介して、モバイル機器と本機を接続します。[🔴無線 LAN ルーターを介して接続する（LAN 接続）\(P. 337\)](#)



■ダイレクト接続する

無線 LAN ルーターを介さずに、モバイル機器と本機を無線で直接接続します。無線 LAN 環境がなくても、すぐに本機と無線で接続することができます。[🔴ダイレクト接続する（アクセスポイントモード）\(P. 339\)](#)



無線 LAN ルーターを介して接続する（LAN 接続）

7WSY-06E

本機が接続しているネットワークに無線 LAN ルーターがつながっていれば、パソコンと同様にモバイル機器と無線 LAN ルーターを介した通信が可能です。お使いの無線 LAN ルーターとモバイル機器の接続方法については、機器付属の取扱説明書を参照するか、メーカーにお問い合わせください。本機は、有線 LAN または無線 LAN でルーターに接続してください。🔴**ネットワーク環境を設定する(P. 15)**



MEMO

- ここでの手順を行うときは、IPv4 アドレスを使用してください。🔴**IPv4 アドレスを設定する(P. 32)**
- 以下の手順で、＜モバイルポータル＞を選んだときに＜ダイレクト接続＞画面が表示された場合は、＜LAN 接続＞を選んでから操作を続けてください。
- Canon PRINT Business の対応 OS や詳しい設定方法、操作手順に関してはアプリのヘルプや、キヤノンホームページ (<https://global.canon/gomp/>) をご覧ください。

■手動で接続する

1 ホーム画面で、＜モバイルポータル＞を選ぶ 🔴**ホーム画面(P. 128)**

2 画面に表示された IP アドレスにモバイル機器から接続する

■QR コードで接続する

1 ホーム画面で、＜モバイルポータル＞を選ぶ 🔴**ホーム画面(P. 128)**

2 ＜QR コード＞を選ぶ

3 モバイル機器で Canon PRINT Business を起動する 🔴**アプリを使って本機を活用する(P. 342)**

4 画面に表示された QR コードをモバイル機器で読み取る



ダイレクト接続する（アクセスポイントモード）

7WSY-06F

無線 LAN ルーターのない環境でも、モバイル機器から無線で本機に直接接続できる「アクセスポイントモード」を使うことで、お手元のモバイル機器と本機を難しい設定なしに接続することができます。



▶ダイレクト接続（アクセスポイントモード）を準備する(P. 339)

▶ダイレクト接続する(P. 340)

ダイレクト接続（アクセスポイントモード）を準備する

次の順序でアクセスポイントモードを使った接続作業を行います。

1



本機のネットワーク設定を確認する

- IP アドレスを IPv4 で設定してください。▶IPv4 アドレスを設定する(P. 32)



2



モバイル機器の準備をする

- モバイル機器を Wi-Fi に接続できるように設定してください。



3



本機の接続準備をする

- <メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <ダイレクト接続設定> ▶ <ダイレクト接続を使用>を<ON>に設定してください。



MEMO

自動切断の時間を設定する

- ダイレクト接続時に自動的に切断する時間を設定できます。▶<ダイレクト接続の自動切断>(P. 476)

モバイル機器を複数台同時に接続したいときは

- 本機の SSID とネットワークキーを任意に設定してください。▶<アクセスポイントモード設定>(P. 476)

Canon PRINT Business について

- Canon PRINT Business の対応 OS や詳しい設定方法、操作手順に関してはアプリのヘルプや、キヤノンホームページ (<https://global.canon/gomp/>) をご覧ください。

ダイレクト接続する

! 重要

- 本体とモバイル機器の接続完了までに時間がかかる場合があります。

■手動で接続する

- 1** ホーム画面で、＜モバイルポータル＞を選ぶ ●ホーム画面(P. 128)
 - すでに接続中のモバイル機器がある場合は、手順 3 に進みます。
- 2** ＜開始＞を選ぶ
- 3** 画面に表示された SSID とネットワークキーの情報を使用してモバイル機器から Wi-Fi 設定を行う
- 4** 目的の操作を終えたら、＜停止＞を選ぶ

■QR コードで接続する

- 1** ホーム画面で、＜モバイルポータル＞を選ぶ ●ホーム画面(P. 128)
 - すでに接続中のモバイル機器がある場合は、手順 3 に進みます。
- 2** ＜開始＞を選ぶ
- 3** ＜QR コード＞を選ぶ
- 4** モバイル機器で Canon PRINT Business を起動する ●アプリを使って本機を活用する(P. 342)
- 5** 画面に表示された QR コードをモバイル機器で読み取る



6 目的の操作を終えたら、＜停止＞を選ぶ



便利な機能

- 接続されているモバイル機器を確認するには＜ダイレクト接続＞画面の＜接続情報＞を選んでください。
- ＜SSID/ネットワークキー-固定時常時接続＞を＜ON＞に設定しているときは、手順の＜開始＞を選ぶ操作が不要になります。▶＜SSID/ネットワークキー-固定時常時接続＞(P. 477)

！ 重要

- ダイレクト接続中、お使いのモバイル機器によってはインターネットに接続できないことがあります。
- SSID とネットワークキーを表示中に、モバイル機器から 5 分以内に無線接続を行わなかった場合、接続待機状態が終了します。
- ダイレクト接続で通信中、本機とモバイル機器とでデータの送受信がない状態が続くと、通信が終了する場合があります。
- ダイレクト接続中はスリープモードの節電効果が下がります。
- 本機が無線 LAN を使用している場合、ダイレクト接続時も無線 LAN ネットワークへの接続を維持している必要があります。本機が無線 LAN ネットワークに接続していないときや、接続処理中はダイレクト接続を開始できません。また、ダイレクト接続で通信中、本機の無線 LAN が切断されると、通信が終了する場合があります。
- 目的の操作が完了したら、必ず本機とモバイル機器の接続を終了してください。接続したままの状態にしておくと、スリープモードの節電効果が下がります。
- ダイレクト接続を利用する場合、モバイル機器側で IP アドレスを手動で設定しないでください。設定を行うと、ダイレクト接続利用後に通信が正しく行えなくなることがあります。

アプリを使って本機を活用する

7WSY-06H

本機と接続したモバイル機器からアプリを使って印刷などを行います。キヤノンの専用アプリをはじめ、さまざまなアプリに対応しています。お使いの機器や用途、利用シーンなどに応じて使い分けてください。

■ Canon PRINT Business を使う

iOS/Android 対応モバイル機器から印刷などをするアプリです。印刷するときは、本機での操作は不要です。対応 OS や詳しい設定方法、操作手順に関してはアプリのヘルプや、キヤノンホームページ (<https://global.canon/gomp/>) をご覧ください。



重要

- Canon PRINT Business は無料でダウンロードできますが、インターネットへの接続料金はおお客様のご負担となります。

■ Canon Print Service で印刷する

Android の印刷サブシステムをサポートしているアプリのメニューから簡単に印刷できます。対応 OS や詳しい設定方法、操作手順に関しては、キヤノンホームページ (<https://global.canon/>) をご覧ください。

■ Mopria® を使う

本機は Mopria® にも対応しています。Mopria® を使用すれば、メーカーや機種が異なっても共通の操作や設定で Android 対応モバイル機器から印刷などを行うことができます。たとえば、複数のメーカーの Mopria® 対応機器をお使いの場合や、外出先に Mopria® 対応機器があった場合に、メーカーや機種ごとの専用アプリをインストールすることなく使用できます。また、Mopria® を使用すれば、本機で読み込んだデータを直接 Android 対応モバイル機器に取り込むこともできます。対応機種や動作環境の詳細は、<http://www.mopria.org> をご覧ください。



Mopria® の設定を確認する



リモート UI に管理者モードでログインする ( **リモート UI を起動する(P. 431)**) ▶ [設定/登録] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [Mopria 設定] ▶ [編集] ▶ [Mopria を使用する] にチェックマークが付いていることを確認 ▶ [OK]



重要

Mopria®の設定を有効にすると、＜ネットワーク＞にある以下の設定値も＜ON＞になります。

- HTTP を使用
- IPP 印刷の設定
- IPv4 mDNS を使用
- IPv6 mDNS を使用
- Network Link Scan を使用

■Chrome OS から印刷する

Chrome OS から印刷することができます。アプリのダウンロードやドライバーは必要ありません。本機で印刷するためには、Mopria®の設定を有効にする必要があります。

Mopria®の設定を確認する



リモート UI に管理者モードでログインする（**リモート UI を起動する(P. 431)**）▶ [設定/登録] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [Mopria 設定] ▶ [編集] ▶ [Mopria を使用する] にチェックマークが付いていることを確認 ▶ [OK]

! 重要

Mopria®の設定を有効にすると、＜ネットワーク＞にある以下の設定値も＜ON＞になります。

- HTTP を使用
- IPP 印刷の設定
- IPv4 mDNS を使用
- IPv6 mDNS を使用
- Network Link Scan を使用

印刷する

1 本機の電源が入っていて、Chromebook と接続されていることを確認してから印刷してください。

- 確認方法については、**ネットワーク環境を設定する(P. 15)** を参照してください。
- 印刷方法については、Chromebook のヘルプページ（<https://support.google.com/chromebook/answer/7225252>）をご覧ください。



- 本機と Chromebook を USB ケーブルで接続することもできます。操作方法については、Chromebook のヘルプページ (<https://support.google.com/chromebook/answer/7225252>) をご覧ください。

重要

- 国と地域によっては、Chrome OS からの印刷に対応していません。

AirPrint を使う

7WSY-06J

AirPrint を使用するために必要な設定や、Apple 製機器での手順について説明しています。



AirPrint の設定

- ▶ AirPrint の設定をする (P. 345)
- ▶ AirPrint 専用ページを表示する (P. 348)

AirPrint でできること

- ▶ AirPrint で印刷する (P. 350)
- ▶ AirPrint でスキャンする (P. 353)
- ▶ AirPrint でファクスする (P. 355)

困ったときは

- ▶ AirPrint を使用できないときは (P. 357)

AirPrint の設定をする

本機を識別するための名称や設置場所を設定します。AirPrint を使用できないように設定することもできます。設定はリモート UI を使って行います。



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、▶ **本機の設定を変更する (P. 441)** を参照してください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ **リモート UI を起動する (P. 431)**

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ **リモート UI の画面について (P. 432)**

- iPad や iPhone、iPod touch などのモバイル機器を使う場合、以降の「クリック」という指示は「タップ」と読み替えてください。

3 [ネットワーク設定] ▶ [AirPrint 設定] の順に進む

4 [編集] をクリックする

5 必要な情報を入力する



[AirPrint を使用する]

AirPrint を使用するときにはチェックマークを付けます。AirPrint を使用できないようにする場合は、チェックマークを外してください。

[プリンター名]

本体の名称を入力します。すでに [mDNS 設定] ([DNS の設定をする\(P. 56\)](#)) で mDNS 名を登録している場合は、登録した名称が表示されます。

[設置場所]

本体の設置場所を入力します。すでに [デバイス情報設定] ([管理設定] (設定/登録) の [デバイス管理]) で設置場所を登録している場合は、登録した名称が表示されます。

[緯度]

本体が設置されている緯度を入力します。

[経度]

本体が設置されている経度を入力します。

6 [OK] をクリックする

! 重要

AirPrint を使用すると、＜ネットワーク＞にある以下の設定値も＜ON＞になります。

- HTTP を使用
- IPP 印刷の設定
- IPv4 mDNS を使用
- IPv6 mDNS を使用
- Network Link Scan を使用



- 一度設定した [プリンター名] を変更すると今まで印刷できていた Mac から印刷できなくなることがあります。これは IPv4 の < mDNS 名 > (**DNS の設定をする(P. 56)**) も変更されるために起きる現象です。この場合は Mac に本機を追加しなおしてください。
- プリンター名を入力しておくとも AirPrint 対応プリンターが複数台あるとき、識別しやすくなります。

■AirPrint で使える機能を変更する

AirPrint で使わない機能を無効にしたり、通信を暗号化したりするときは、操作パネルから設定を行います。

印刷およびファクスの設定を変更する

AirPrint で印刷またはファクス送信をするときは、IPP プロトコルを使用します。

機能の有効／無効を設定する

印刷およびファクス送信をするかどうかを設定できます。お買い上げ時は < ON > に設定されています。



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <TCP / IP 設定> ▶ <IPP 印刷の設定> ▶ <IPP 印刷を使用> で < OFF > または < ON > を選択 ▶ <確定> ▶

TLS の設定を変更する

印刷またはファクス送信をするときに、TLS で通信を暗号化するかどうかを設定できます。お買い上げ時は < OFF > に設定されています。



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <TCP / IP 設定> ▶ <IPP 印刷の設定> ▶ < TLS 使用時のみ許可 > で < OFF > または < ON > を選択 ▶ <確定> ▶

スキャンの設定を変更する

AirPrint でスキャンする機能の設定をします。

機能の有効／無効を設定する

AirPrint でのスキャン機能を有効／無効に切り替えることができます。お買い上げ時は < ON > に設定されています。



- 本項目を < ON > に設定すると、<ネットワーク> の < HTTP を使用 > が < ON > になります。



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <TCP / IP 設定> ▶ < Network Link Scan 設定> ▶ < Network Link Scan を使用>で< OFF >または< ON >を選択 ▶ <確定> ▶

TLS の設定を変更する

AirPrint でスキャンするときに、TLS で通信を暗号化するかどうかを設定できます。お買い上げ時は< OFF >に設定されています。



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <TCP / IP 設定> ▶ < Network Link Scan 設定> ▶ < TLS を使用>で< OFF >または< ON >を選択 ▶ <確定> ▶

AirPrint 専用ページを表示する

AirPrint 専用ページから AirPrint の設定画面を表示したり、用紙やトナーカートリッジなどの消耗品の状態を確認したりすることができます。また、セキュリティ機能の設定も行うことができます。

1 [システム環境設定] ▶ [プリンタとスキャナ] でお使いの Mac に本機を追加する

- すでに追加している場合、この操作は不要です。

2 [プリンタとスキャナ] 内のプリンターの一覧から本機を選ぶ

3 [オプションとサプライ] をクリックする


4 [プリンタの Web ページを表示] をクリックする

5 リモート UI にログインする

- AirPrint の設定を変更するには、システム管理者としてログインする必要があります。

■AirPrint 専用ページについて

管理者権限でログインすると、次の AirPrint 専用ページが表示されます。

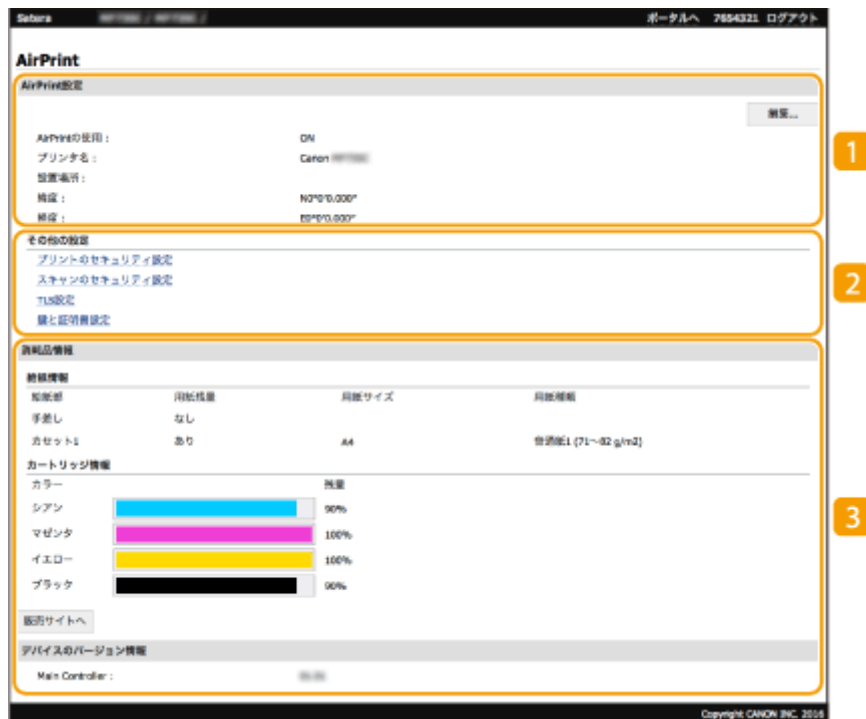

1 [AirPrint 設定]

本体の名称、設置場所など AirPrint 設定で入力した内容を確認できます。[編集] をクリックすると設定内容を変更することができます。

2 [その他の設定]

[プリントのセキュリティ設定]

TLS や認証を使った印刷のセキュリティを設定します。

[スキャンのセキュリティ設定]

TLS を使ったスキャンのセキュリティを設定します。

[TLS 設定]

TLS 設定で使用している鍵と証明書を変更できます。▶[TLS 用の鍵と証明書を設定する\(P. 391\)](#)

[鍵と証明書設定]

鍵と証明書の生成、インストール、証明書の発行要求などができます。▶[TLS 用の鍵と証明書を設定する\(P. 391\)](#)

3 [消耗品情報]

本体の各給紙部や消耗品の情報、デバイスのバージョンを確認できます。


商標について

Apple、Bonjour、iPad、iPhone、iPod touch、Mac、macOS、OS X および Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。AirPrint および AirPrint ロゴは、Apple Inc.の商標です。

AirPrint で印刷する

7WSY-06K

iPad、iPhone、iPod touch、Mac からプリンタードライバーを使わずに印刷することができます。

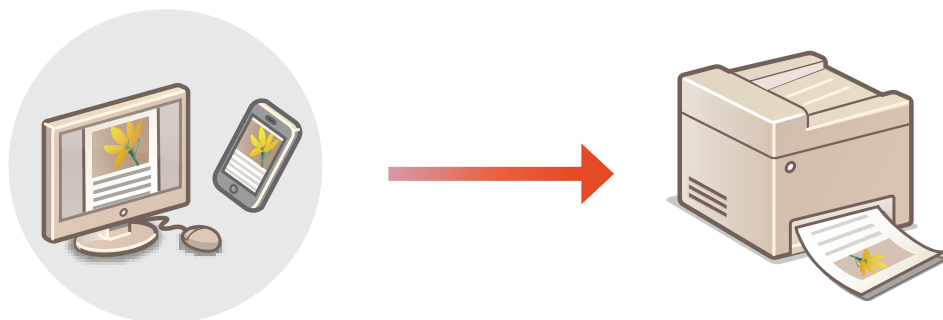

▶ iPad、iPhone または iPod touch から印刷する(P. 350)

▶ Mac から印刷する(P. 351)

動作環境

AirPrint で印刷するには、次のいずれかの Apple 製機器が必要です。

- iPad（すべてのモデル）
- iPhone（3GS 以降）
- iPod touch（第 3 世代以降）
- Mac（Mac OS X 10.7 以降）*

*USB 接続でお使いの場合は OS X 10.9 以降

ネットワーク環境

次のいずれかの環境が必要です。

- Apple 製機器と本機が同一の LAN に接続されている。
- Apple 製機器と本機がダイレクト接続されている。
- Mac と本機が USB 接続されている。


！ 重要

- 印刷をするためには < IPP 印刷を使用 > が < ON > になっている必要があります。▶ **AirPrint で使える機能を変更する(P. 347)**

iPad、iPhone または iPod touch から印刷する

1 本機の電源が入っていて、お使いの Apple 製機器と接続されていることを確認する

- 確認方法については、▶ **ネットワーク環境を設定する(P. 15)** を参照してください。
- ダイレクト接続については、▶ **ダイレクト接続する（アクセスポイントモード）(P. 339)** を参照してください。

2 お使いの Apple 製機器のアプリケーションで、 をタップしてメニューオプションを表示する

3 [プリント] をタップする

4 [プリンタ] で本機を選ぶ

- ネットワーク内で接続されているプリンターが表示されます。ここでは本機を選びます。

! 重要:

- アプリケーションが AirPrint に対応していないと [プリンタ] で本機を選択する画面は表示されません。この場合は印刷できません。

5 必要に応じて印刷の設定をする



- 設定できる項目や使用できる用紙サイズは、お使いのアプリケーションにより異なります。

6 [プリント] をタップする

⇒ 印刷が開始されます。



印刷の進行状況を確認するには

- 印刷中に Apple 製機器のホームボタンを 2 回押す ▶ [プリント] をタップ

Mac から印刷する

1 本機の電源が入っていて、Mac と接続されていることを確認する

- 確認方法については、 ネットワーク環境を設定する(P. 15) を参照してください。

2 [システム環境設定] ▶ [プリンタとスキャナ] でお使いの Mac に本機を追加する

- すでに追加している場合、この操作は不要です。

3 アプリケーションで文書を開き、印刷ダイアログボックスを表示させる

- 印刷ダイアログボックスの表示方法はアプリケーションによって異なります。お使いのアプリケーションの取扱説明書やヘルプを参照してください。

4 印刷ダイアログボックスで本機を選ぶ

- Mac に接続されたプリンターが表示されます。ここでは本機を選びます。

5 必要に応じて印刷設定をする



- 設定できる項目や使用できる用紙サイズは、お使いのアプリケーションにより異なります。


6 [プリント] をクリックする

- ⇒ 印刷が開始されます。

AirPrint でスキャンする

7WSY-06L

AirPrint を使えば、本機で読み込んだデータを直接 Mac に取り込むことができます。

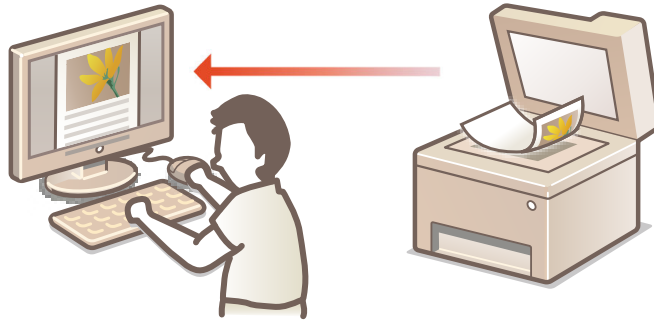

動作環境

AirPrint でスキャンするには、OS X 10.9 以降がインストールされた Mac が必要です。また、TLS を使ってスキャンするには、OS X 10.11 以降がインストールされた Mac が必要です。

ネットワーク環境

次のいずれかの環境が必要です。

- Mac と本機が同一の LAN に接続されている。
- Mac と本機が USB 接続されている。

！ 重要

- スキャンをするためには < Network Link Scan を使用 > が < ON > になっている必要があります。▶ **AirPrint で使える機能を変更する(P. 347)**
- スキャンをする際には本機がオンライン状態になっている必要があります。自動オンライン機能（▶ **< 自動オンライン移行 > (P. 507)**）が < OFF > に設定されているときは、スキャンの操作をする前に < スキャン > ▶ < リモートスキャナー > でオンライン状態にしておいてください。
- 印刷、コピー、ファクスなどの設定中や、何らかの動作を行っているときはスキャンできません。

Mac からスキャンする

1 本機の電源が入っていて、Mac と接続されていることを確認する

- 確認方法については、▶ **ネットワーク環境を設定する(P. 15)** を参照してください。

2 [システム環境設定] ▶ [プリンタとスキャナ] でお使いの Mac に本機を追加する

- すでに追加している場合、この操作は不要です。

3 [プリンタとスキャナ] 内のプリンターの一覧から本機を選ぶ

4 [スキャン] をクリックする

5 [スキャナを開く] をクリックする

⇒ [スキャナ] 画面が表示されます。

6 必要に応じて読み込み設定をする


7 [スキャン] をクリックする

⇒ 原稿が読み込まれ、画像が表示されます。

AirPrint でファクスする

7WSY-06R

AirPrint を使えば、Mac から印刷するのと同じ要領でファクス送信することができます。

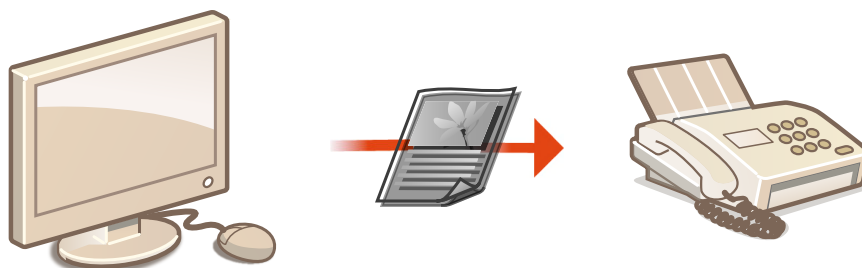

動作環境


AirPrint でファクス送信するには、OS X 10.9 以降がインストールされた Mac が必要です。

ネットワーク環境

次のいずれかの環境が必要です。

- Mac と本機が同一の LAN に接続されている。
- Mac と本機が USB 接続されている。

！ 重要

- ファクスをするためには < IPP 印刷を使用 > が < ON > になっている必要があります。  **AirPrint で使える機能を変更する(P. 347)**

Mac からファクスする

1 本機の電源が入っていて、Mac と接続されていることを確認する

- 確認方法については、  **ネットワーク環境を設定する(P. 15)** を参照してください。

2 [システム環境設定] ▶ [プリンタとスキャナ] でお使いの Mac に本機を追加する

- すでに追加している場合、この操作は不要です。

3 アプリケーションで文書を開き、印刷ダイアログボックスを表示させる

- 印刷ダイアログボックスの表示方法はアプリケーションによって異なります。お使いのアプリケーションの取扱説明書を参照してください。

4 印刷ダイアログボックスで本機を選ぶ

- Mac に接続されたプリンターが表示されます。ここでは本機のファクスドライバーを選びます。

5 宛先を指定する

6 [ファクス] をクリックする

- ⇒ ファクス送信が開始されます。

AirPrint を使用できないときは

7WSY-06S

AirPrint を使用できないときは、こちらの対処方法をお試ください。

- 本機の電源が入っていることを確認します。すでに電源が入っている場合はいったん電源を切り、10 秒待って再び電源を入れて、問題が解決するか確認してください。
- 本機のディスプレイにエラーメッセージが表示されていないことを確認します。
- Apple 製機器と本機が同一の LAN に接続されていることを確認します。なお、本機の電源を入れてから、通信の準備が完了するまで数分かかる場合があります。
- お使いの Apple 製機器で、Bonjour が有効に設定されていることを確認します。
- 部門 ID や暗証番号を入力しなくてもパソコンからのジョブが実行できるように設定されていることを確認します。▶**部門 ID が不明な操作を遮断する(P. 370)**
- 印刷の場合は、本機に用紙がセットされていて、トナーカートリッジの残量が十分あることを確認します。▶**AirPrint 専用ページを表示する(P. 348)**
- スキャンの場合は、本機の Network Link Scan 設定が＜ ON ＞になっていることを確認します。▶**AirPrint で使える機能を変更する(P. 347)**

本機を遠隔管理する

7WSY-06W

スマートフォンやタブレットのウェブブラウザからリモート UI を使うことができます。本体状況の確認や、各種設定をモバイル機器から行うことができます。お使いの機器やその環境によっては、リモート UI の画面がうまく表示されない場合があります。



モバイル機器からリモート UI を起動する

ウェブブラウザに本機の IP アドレスを入力し、リモート UI を起動します。操作の前に、あらかじめ本機に設定されている IP アドレスを確認しておいてください（[🔴 ネットワークの設定を確認する \(P. 38\)](#)）。わからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

1 モバイル機器のウェブブラウザを起動する

2 アドレス入力欄に「http://<本機の IP アドレス>/」と入力する

- IPv6 アドレスを使用している場合は、IP アドレスを [] で囲んで入力してください。

入力例 : http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/



- 「スマートフォン版」のリモート UI では、表示項目の一部を省略しています。すべての項目を確認したいときは、「PC 版」をご覧ください。



関連項目

- [🔴 パソコンから本機を管理する（リモート UI） \(P. 430\)](#)

本機を管理する

本機を管理する	361
アクセス権限を設定する	363
システム管理部門 ID と暗証番号を設定する	364
部門別 ID 管理を行う	366
リモート UI の暗証番号を設定する	372
LDAP サーバーで認証を行う	374
ネットワークセキュリティーを設定する	378
ファイアウォールで通信制限する	380
IP アドレスでファイアウォールを設定する	381
MAC アドレスでファイアウォールを設定する	384
ポート番号を変更する	387
プロキシを設定する	389
TLS 用の鍵と証明書を設定する	391
ネットワーク通信用の鍵と証明書を生成する	395
受信した証明書の失効確認方法を設定する	398
鍵と証明書署名要求 (CSR) を生成する	400
ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する	403
IPSec の設定をする	405
IEEE 802.1X 認証の設定をする	412
機能を制限する	416
宛先操作／送信機能を制限する	418
アドレス帳の使用を制限する	419
指定できる宛先を制限する	421
ファクスの宛先操作／送信機能を制限する	423
パソコンからの印刷を制限する	425
USB の使用を制限する	426
HTTP 通信を無効にする	428
リモート UI を無効にする	429
パソコンから本機を管理する (リモート UI)	430
リモート UI を起動する	431
状況や履歴を確認する	435
本機の設定を変更する	441
リモート UI から宛先を登録する	444
セキュリティーポリシーについて	448
設定データをインポート／エクスポートする	453


ファームウェアをアップデートする	457
設定を初期化する	459

本機を管理する


7WSY-06X

個人情報の漏えいや外部からの不正使用など、本機を取り巻くさまざまなリスクを軽減するために、効果的・継続的な対策が必要になります。本機を安全にご利用いただくために、アクセス権限やセキュリティなど、本機の重要な設定は管理者が統括して行ってください。

■基本的な管理体制を構築する

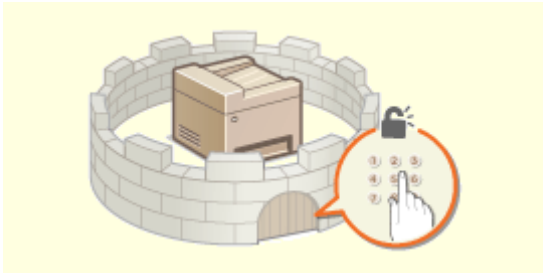

▶ アクセス権限を設定する (P. 363)

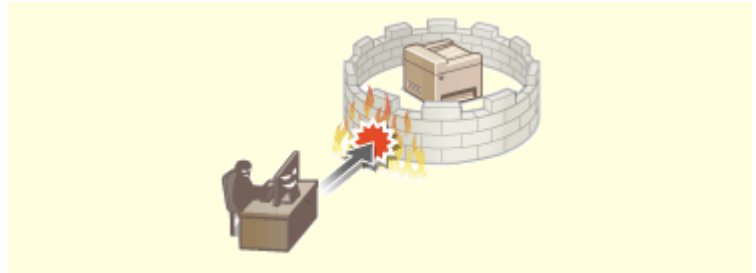

▶ ネットワークセキュリティを設定する (P. 378)

■不注意／誤操作／悪用などのリスクに対処する



▶ 機能を制限する (P. 416)

■効率よく管理する




▶ パソコンから本機を管理する（リモート UI） (P. 430)

■システム構成や設定を管理する



▶ **ファームウェアをアップデートする(P. 457)**

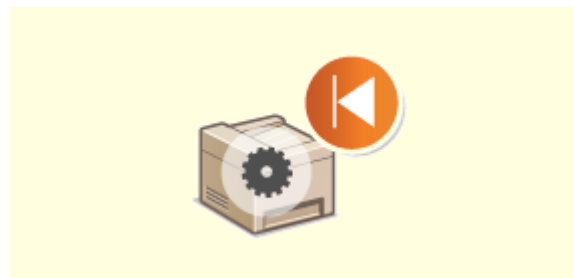


▶ **設定を初期化する(P. 459)**

アクセス権を設定する

7WSY-06Y

アクセス権を持つユーザーだけが本機を利用できるようにして、第三者の不正使用を防ぎます。アクセス権は、システム管理者と一般ユーザー、リモート UI それぞれに設定します。アクセス権が設定されていると、印刷や設定変更をするときに、ID やパスワードの入力が必要になります。

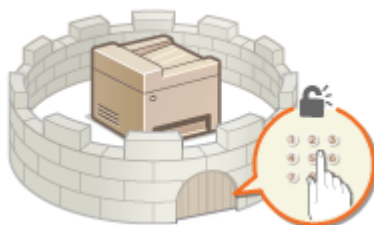

システム管理者には「システム管理部門 ID」というフルアクセス権を持つアカウントを設定します。「部門 ID」と呼ばれるアカウントを登録すると、一般ユーザーを管理することができます。部門 ID は本機を使うための暗証番号を設定できるほか、印刷したページ数を部門 ID ごとに把握することもできます。また、「リモート UI アクセス暗証番号」を設定することで、リモート UI の使用も制限することができます。

システム管理部門 ID

フルアクセス権を持つアカウントです。システム管理部門 ID を設定すると、＜ネットワーク＞や＜管理設定＞など管理者権限が必要な設定項目にアクセスするにはシステム管理部門 ID によるログイン操作が必要になります。システム管理部門 ID を設定しないと、誰でも本機の設定を変更できるので、登録しておくことをおすすめします。システム管理部門 ID は 1 つしか登録できません。 **▶システム管理部門 ID と暗証番号を設定する(P. 364)**

一般ユーザーの部門 ID（部門別 ID 管理）

一般ユーザー用の部門 ID は複数設定することができ、ユーザー（またはグループ）ごとに使い分けることが可能です。部門 ID が有効なときに本機を操作しようするとログイン画面が表示されますので、自分の部門 ID を使ってログイン操作します。印刷などの使用状況についても部門 ID 別に集計できますので管理の一助となります。 **▶部門別 ID 管理を行う(P. 366)**

リモート UI の暗証番号（リモート UI アクセス暗証番号）

リモート UI を使うための暗証番号です。暗証番号を知っているユーザーだけがリモート UI にアクセスできるようになります。 **▶リモート UI の暗証番号を設定する(P. 372)**

送信機能の認証設定（認証送信）

LDAP サーバーが導入されている環境の場合、ファクスやスキャン機能で送信するときに LDAP サーバーで認証を行うように設定できます。 **▶LDAP サーバーで認証を行う(P. 374)**

システム管理部門 ID と暗証番号を設定する

管理者専用のアカウントである「システム管理部門 ID」を設定します。暗証番号を設定することもできます。システム管理部門 ID を設定すると、ID と暗証番号を正しく入力したときだけ＜ネットワーク＞や＜管理設定＞など管理者権限が必要な項目を操作できるようになります。システム管理部門 ID の設定情報は本機のセキュリティ上、特に重要です。管理者だけがシステム管理部門 ID と暗証番号を知っているような体制にしてください。

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ホーム画面(P. 128)

2 ＜管理設定＞を選ぶ



すでにシステム管理部門 ID を設定済みの場合

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。  ログインする(P. 139)


3 ＜ユーザー管理＞▶＜システム管理者情報の設定＞の順に進む

4 ＜システム管理部門 ID と暗証番号＞を選ぶ

5 システム管理部門 ID と暗証番号を設定する

- ＜システム管理部門 ID＞▶＜システム管理暗証番号＞の順に設定します。
- それぞれ数字を入力し、＜確定＞を選びます。
- 確認入力画面が表示されますので、再度暗証番号を入力してください。



- 「00」や「0000000」など、0 だけの ID や暗証番号は登録できません。
- システム管理部門 ID や暗証番号の設定を解除したいときは、 で入力内容を消去し、空欄の状態＜確定＞を選びます。

■システム管理者名を設定する

- ＜システム管理者名＞を選ぶ
- システム管理者名を入力し、＜確定＞を選ぶ

- 文字の入力方法については、**🔴文字を入力する(P. 137)** を参照してください。

! 重要

- 設定した暗証番号は忘れないようにしてください。暗証番号を忘れた場合は、販売店または担当サービスにお問い合わせください。

MEMO

リモート UI で設定するとき

- リモート UI に管理者モードでログインし、[設定/登録] ▶ [ユーザー管理] ▶ [システム管理者情報] ▶ [編集] の順にクリックして表示される画面で設定します。
- リモート UI から設定すると、操作パネルでの設定項目に加えてシステム管理者の連絡先やコメント、本機の設置場所などのさまざまな情報を入力できます。入力した情報は、リモート UI の [デバイス情報] ページで確認できます。**🔴管理者情報を確認する(P. 438)**

ログインするとき

- システム管理部門 ID が設定されているときに<ネットワーク>や<管理設定>など管理者権限が必要な項目を操作しようとする、ログイン画面が表示されます。**🔴ログインする(P. 139)**
- リモート UI の管理者モードでログインするときにもシステム管理部門 ID と暗証番号の入力が必要になります。**🔴リモート UI を起動する(P. 431)**




関連項目

- 🔴アクセス権限を設定する(P. 363)**
- 🔴部門別 ID 管理を行う(P. 366)**

部門別 ID 管理を行う

7WSY-071

ユーザー（またはグループ）ごとに複数の部門 ID を使い分けて本機の使用状態を管理することができます。部門別 ID 管理中に本機を操作しようするとログイン画面が表示されますので、各ユーザーは自分の部門 ID を使ってログイン操作を行う必要があります。部門別 ID 管理を行うと、印刷などの使用状況が部門 ID 別に記録されます。部門別 ID 管理をするには、まず管理対象とする部門 ID をすべて登録し、そのあとに部門別 ID 管理を有効にします。パソコンからのジョブに対しても部門別 ID 管理を行いたいときは、このほかにパソコン側での設定も必要です。

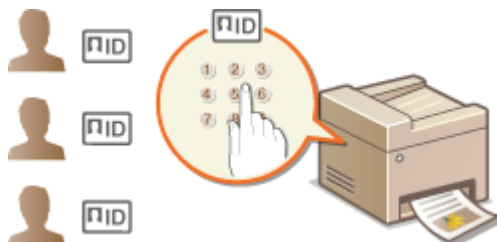

- ▶ 部門 ID と暗証番号を登録／編集する(P. 366)
- ▶ 部門別 ID 管理を有効にする(P. 368)
- ▶ パソコンからのジョブに対して部門別 ID 管理をする(P. 369)
- ▶ 部門 ID が不明な操作を遮断する(P. 370)



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、▶ **本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

部門 ID と暗証番号を登録／編集する

部門 ID を登録し、暗証番号を設定します。管理の対象とする部門 ID をすべて登録してください。

- 1** リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ **リモート UI を起動する(P. 431)**
- 2** ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ **リモート UI の画面について(P. 432)**
- 3** [ユーザー管理] ▶ [部門別 ID 管理] の順に進む
- 4** 部門 ID を登録／編集する

■ 部門 ID を登録する

- 1** [新規部門の登録] をクリックする
- 2** 必要な情報を入力する



【部門 ID】

登録する部門 ID を半角数字で入力します。

【暗証番号を設定する】

暗証番号を設定するときはチェックマークを付け、[暗証番号] と [確認入力] の両方に同じ半角数字を入力します。暗証番号を設定しないときは空欄のままにしてください。

【ファンクション制限】

登録する部門に対して、印刷ページ数や使用できる機能を制限できます。印刷ページ数を制限するには、対象の種類にチェックマークを付け、[面数] に制限するページ数を入力します。機能を制限するには、対象機能にチェックマークを付けます。



- [スキャンを制限する] にチェックマークを付けると、USB メモリーへの保存、E メール送信、共有フォルダーや FTP サーバーへの保存が制限されます。パソコンへの文書の取り込みも別の方法で制限できますが、この場合は部門 ID ごとの制限はできません (▶ **部門 ID が不明な操作を遮断する(P. 370)**) 。

3 【OK】 をクリックする

■登録した部門 ID の設定を編集する

- 1 編集する部門 ID のリンクをクリックする
- 2 必要に応じて設定を変更し、[OK] をクリックする



部門 ID を削除するには

- 削除したい部門 ID の右側にある [削除] ▶ [OK] をクリックします。



【部門 ID のカウント面数】について

- 今までに実行したジョブの総ページ数を部門 ID ごとに確認できます。
- カウントをゼロに戻したい場合は、[カウントクリア] ▶ [OK] の順にクリックします。全部門 ID のカウントを一斉にゼロに戻す場合は、[カウントオールクリア] ▶ [OK] の順にクリックします。

部門IDのカウント面数									
新録部門の登録...									
カウント面数/単位等面数									
部門ID	トータルプリント	カラー	台紙	コピー	スキャン	プリント	コピー	スキャン	プリント
7654321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0000001	2	1	1	1	0	0	1	0	0
0000002	6	0	6	0	0	0	6	0	0
ID不正ジョブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
登録プリント、自動レポート	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部門別 ID 管理を有効にする

必要な部門 ID を登録したら、部門別 ID 管理を有効にします。

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 431)
- 2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ リモート UI の画面について(P. 432)
- 3 [ユーザー管理] ▶ [部門別 ID 管理] の順に進む
- 4 [編集] をクリックする
- 5 [部門別 ID 管理をする] にチェックマークを付ける



【部門別 ID 管理をする】

チェックマークを付けると部門別 ID 管理が有効になります。部門別 ID 管理をしないときはチェックマークを外してください。



- [ID 不定プリントジョブを許可する] / [ID 不定スキャンジョブを許可する] / [白黒コピージョブを許可する] については、**部門 ID が不明な操作を遮断する(P. 370)** を参照してください。

6 [OK] をクリックする



操作パネルで設定するとき

- ホーム画面の<メニュー>から部門別 ID 管理の設定を行うこともできます。▶<部門別 ID 管理>(P. 574)

正しく設定できたとき

- 部門別 ID 管理中に本機を操作しようとすると、ログイン画面が表示されます。▶ログインする(P. 139)


パソコンからのジョブに対して部門別 ID 管理をする

パソコンからのジョブに対して部門別 ID 管理を行うには、あらかじめ各パソコンにインストールしたドライバーで部門 ID や暗証番号を設定する必要があります。



- ここでの操作をするには、管理者のアカウントでパソコンにログオンしている必要があります。

- 1 プリンターフォルダーを開く ▶プリンターフォルダーの表示方法(P. 677)
- 2 本機のドライバーのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] または [プロパティ] をクリックする
- 3 [デバイスの設定] タブをクリックする
- 4 [ユーザー管理機能] で [部門別 ID 管理] を選ぶ
- 5 右側にある [設定] をクリックする
- 6 必要な情報を入力し、[OK] をクリックする

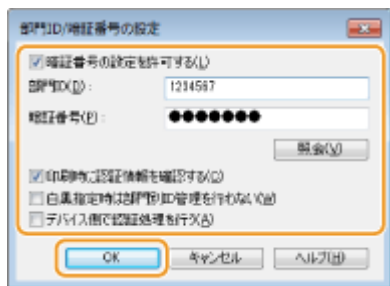

【暗証番号の設定を許可する】

暗証番号を設定するときにチェックマークを付けます。

【部門 ID】

部門 ID を半角数字で入力します。

【暗証番号】

必要に応じて部門 ID に対応する暗証番号を半角数字で入力します。

【照会】

クリックすると、正しい ID と暗証番号が入力されているか確認できます。ただし、本機とパソコンを USB または WSD（Web Services on Devices）ポートで接続しているときは使用できません。

【印刷時に認証情報を確認する】 / 【ファクス送信時に認証情報を確認する】

チェックマークを付けると、パソコンからジョブを送信する際、毎回ポップアップ画面が表示されます。

【白黒指定時は部門別 ID 管理を行わない】

チェックマークを付けると、白黒印刷のデータは ID 不定ジョブとして送信されます。

【デバイス側で認証処理を行う】


本機とパソコンを USB または WSD ポートで接続しているときにチェックマークを付けます。

7 【OK】 をクリックする



正しく設定できたとき

- 部門別 ID 管理中にパソコンからジョブを送信しようとする、次のようなポップアップ画面が表示されます（「印刷時に認証情報を確認する」 / 「ファクス送信時に認証情報を確認する」にチェックマークが付いていないときは表示されません）。

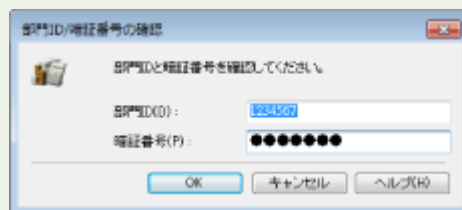

部門 ID が不明な操作を遮断する

「パソコンからの印刷」、「パソコンからの PC ファクスの送信」、「パソコンへの文書の取り込み（スキャン）」、「白黒コピー」の機能は、部門別 ID 管理中でも ID や暗証番号を入力せずに操作できるよう、お買い上げ時に設定されています。ID や暗証番号を入力しなければ使用できないようにしたい場合や、パソコンへの文書の取り込みは禁止したい場合は次の操作をしてください。

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 431)
- 2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ リモート UI の画面について(P. 432)
- 3 [ユーザー管理] ▶ [部門別 ID 管理] の順に進む
- 4 [編集] をクリックする
- 5 操作を遮断したい項目のチェックマークを外す



[ID 不定プリントジョブを許可する]

部門別 ID 管理の実施中にパソコンからジョブを送信する際には、正しい部門 ID や暗証番号を入力して送信する必要があります(▶ **パソコンからのジョブに対して部門別 ID 管理をする(P. 369)**)。ただし、この項目にチェックマークが付いていると、部門 ID や暗証番号が入力されていなくてもジョブを実行します。正しい部門 ID や暗証番号が入力されていなければジョブを実行しないようにするときは、チェックマークを外します。

[ID 不定スキャンジョブを許可する]

チェックマークを付けておくと、いつでもパソコンに文書を取り込むことができます。チェックマークを外すと、部門別 ID 管理中はパソコンに文書を取り込むことができなくなります。パソコンへの文書の取り込みは部門 ID ごとの制限はできません。

[白黒コピージョブを許可する]

チェックマークを付けておくと、部門別 ID 管理中でも ID や暗証番号なしで白黒コピーだけはできます。ID と暗証番号の入力を必須にするときは、チェックマークを外します。

- 6 [OK] をクリックする



関連項目

- ▶ アクセス権限を設定する(P. 363)
- ▶ システム管理部門 ID と暗証番号を設定する(P. 364)

リモート UI の暗証番号を設定する

7WSY-072

リモート UI にアクセスするための暗証番号を設定できます。すべてのユーザーが共通の暗証番号を使用します。



- 部門別 ID 管理を実施しているときは、ここでの設定は必要ありません。▶部門別 ID 管理を行う(P. 366)

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

2 ＜管理設定＞を選ぶ

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。▶ログインする(P. 139)

3 ＜ライセンス / その他＞／＜リモート UI 設定 / ファームウェア更新＞▶＜リモート UI 設定＞ ▶＜アクセス制限＞の順に進む

4 ＜ON＞を選ぶ

5 リモート UI アクセス暗証番号を設定する

- 暗証番号を入力し、＜確定＞を選びます。
- 確認入力画面が表示されますので、再度暗証番号を入力してください。



- 「00」や「0000000」など、0 だけの暗証番号は登録できません。

! 重要

- 設定した暗証番号は忘れないようにしてください。暗証番号を忘れた場合は、上記の手順で新しい暗証番号を再設定してください。



＜管理設定＞を初期化したとき

- リモート UI アクセス暗証番号も初期化されます。初期化したあとは、暗証番号を設定しなおしてください。▶<メニューの初期化>(P. 581)



関連項目

- ▶ アクセス権限を設定する(P. 363)
- ▶ システム管理部門 ID と暗証番号を設定する(P. 364)

LDAP サーバーで認証を行う

7WSY-073

LDAP サーバーが導入されている環境の場合、送信機能を使うときに LDAP サーバーで認証を行うようにして、第三者の不正使用や情報漏えいを防ぐことができます。認証設定が有効になっていると、ファクスやスキャン機能を使うときに認証送信のログイン画面が表示され、LDAP サーバーとの認証が正しく行われないと操作を続行できません。ここでは、LDAP サーバーで認証を行うかどうかを設定します。認証に使用するサーバーの登録については、[▶LDAP サーバーを登録する\(P. 66\)](#) を参照してください。



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、[▶本機の設定を変更する\(P. 441\)](#) を参照してください。

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする [▶リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)
- 2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする [▶リモート UI の画面について\(P. 432\)](#)
- 3 [送信設定] ▶ [送信機能の認証設定] の順に進む
- 4 [編集] をクリックする
- 5 [ユーザー認証機能を有効にする] にチェックマークを付け、ログアウト時に確認画面を表示するかどうかを選ぶ



[ユーザー認証機能を有効にする]

ファクスやスキャン機能を使うときに認証送信のログイン画面を表示する（LDAP サーバーで認証を行う）ときはチェックマークを付けます。

[ログアウト時に確認画面を表示する]

ログアウトする際、認証送信と部門別 ID 管理の両方にログインしている場合に、どこまでログアウトするか選択する画面を表示するときはチェックマークを付けます。チェックマークを外すと、ログアウトする際に選択画面は表示されず、認証送信と部門別 ID 管理の両方からログアウトします。

6 E メール/I ファクス送信の設定をする



[E メール/I ファクス送信]

E メールやIファクスの送信を許可するかどうかを設定します。

[許可しない]	E メール/I ファクス送信を制限します。スキャン機能の< E メール>と< Iファクス>は使用できなくなります。
[許可する]	E メール/I ファクス送信を制限しません。
[自分の宛先のみ許可する]	E メール/Iファクス送信するときの宛先を認証したユーザーの E メールアドレスのみに制限します。認証ユーザーの E メールアドレスは LDAP サーバーに登録している必要があります。

[認証方法]

[E メール/I ファクス送信] で [許可する] または [自分の宛先のみ許可する] を選んだときには、送信実行時に SMTP サーバーへの認証画面を表示するかどうかを設定できます。

[送信操作開始時のユーザー名を引き継いで認証画面を表示する]	認証送信のログイン画面で入力したユーザー名とパスワードを引き継いだ状態の認証画面を表示します。
[空の認証画面を表示する]	ユーザー名とパスワードが空欄状態の認証画面を表示します。
[機器固有の認証情報を使用して認証画面を表示しない]	送信実行時の認証画面は表示しません。[E メール/I ファクス設定] (E メール/I ファクスの通信設定をする(P. 93)) で設定したユーザー名とパスワードを使用して SMTP サーバーへの認証を行います。

[認証ユーザーの宛先を送信元に指定する]

認証したユーザーの E メールアドレスを送信元に設定するときに、チェックマークを付けます。認証ユーザーの E メールアドレスは LDAP サーバーに登録している必要があります。チェックマークを外すと、[E メール/I ファクス設定] で設定している E メールアドレスが送信元に設定されます。

7 ファイル送信（共有フォルダーや FTP サーバーへの保存）の設定をする



【ファイル送信】

共有フォルダーや FTP サーバーへの保存を許可するかどうかを設定します。

【許可しない】	共有フォルダーや FTP サーバーへの保存を制限します。スキャン機能の＜ファイル＞は使用できなくなります。
【許可する】	共有フォルダーや FTP サーバーへの保存を制限しません。
【自分の宛先または指定したフォルダーのみ許可する】	共有フォルダーや FTP サーバーへ保存するときの保存先を特定のフォルダーのみに制限します。保存先は LDAP サーバーに登録しているフォルダー、または「送信先のフォルダーを指定する」で指定したフォルダーが使用されます。

■ 【ファイル送信】 で【許可する】に設定したとき

【認証方法】

送信実行時にサーバーへの認証画面を表示するかどうかを設定できます。

【送信操作開始時の認証情報を引き継いで認証画面を表示する】	認証送信のログイン画面で入力したユーザー名とパスワードを引き継いだ状態の認証画面を表示します。
【空の認証画面を表示する】	ユーザー名とパスワードが空欄状態の認証画面を表示します。
【アドレス帳の認証情報を使用して認証画面を表示しない】	送信実行時の認証画面は表示しません。アドレス帳で設定したユーザー名とパスワードを使用してサーバーへの認証を行います。

■ 【ファイル送信】 で【自分の宛先または指定したフォルダーのみ許可する】に設定したとき

【認証方法】

送信実行時にサーバーへの認証画面を表示するかどうかを設定できます。


【送信操作開始時の認証情報を引き継ぐ】	認証送信のログイン画面で入力したユーザー名とパスワードでサーバーに認証します。 【認証画面を表示する】にチェックマークを付けると、送信実行時にこれらのユーザー名とパスワードを引き継いだ状態の認証画面を表示します。
【空の認証画面を表示する】	ユーザー名とパスワードが空欄状態の認証画面を表示します。

【送信先のフォルダーを指定する】

チェックマークを付けると、保存先フォルダーを指定できます。チェックマークを外したときは、LDAP サーバーに登録している認証ユーザー情報から保存先が設定されます。

[ホスト名]	共有フォルダーまたは FTP サーバーのホスト名を入力します。
[フォルダーへのパス]	ホスト名を除いた保存先フォルダーのパスを入力します。[ユーザー名を付加する] にチェックマークを付けたときは、LDAP サーバーに認証したときのユーザー名がパスに追加されます。

8 ファクス送信の設定をする

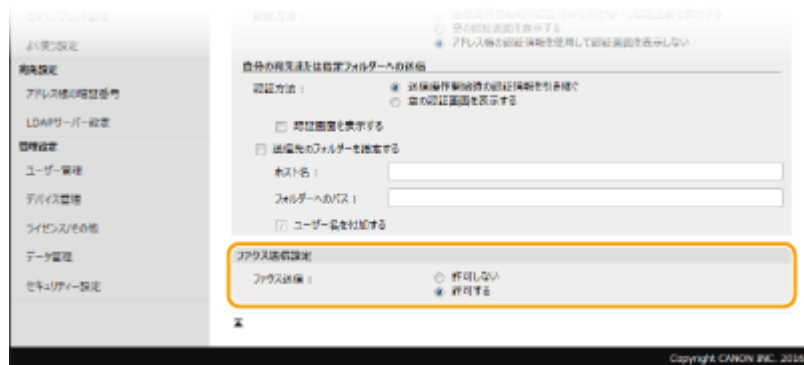

【ファクス送信】

ファクスの送信を許可するかどうかを設定します。[許可しない] に設定すると、ファクス機能は使用できなくなります。

9 [OK] をクリックする

関連項目

● LDAP サーバーを登録する(P. 66)

ネットワークセキュリティを設定する

7WSY-074

悪意のある第三者による通信内容の盗聴や改ざん、なりすまし…。これらは正規ユーザーに想定外の損失をもたらす恐れがあります。大切なデータや情報を守るため、本機にはネットワークのセキュリティを高めるさまざまな対策が用意されています。


ファイアウォール設定

特定の IP アドレスや MAC アドレスを持つ機器との通信だけを許可することで、第三者の不正アクセス、ネットワークへの攻撃や侵入を遮断できます。▶[ファイアウォールで通信制限する\(P. 380\)](#)



ポート番号の変更

外部機器と情報をやりとりするプロトコルには、通常、種類ごとに決まったポート番号が割り当てられています。ポート番号は通信機器間で同じ設定にする必要があるため、任意の番号に変更することで外部からの不正侵入の防止に役立てることができます。▶[ポート番号を変更する\(P. 387\)](#)

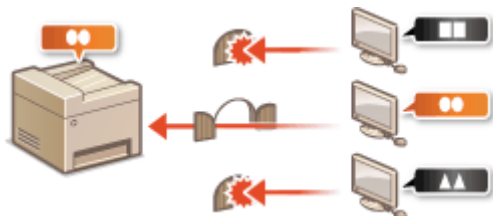

プロキシ設定

外部ネットワークとの通信時にプロキシサーバーを経由して接続します。プロキシサーバーを使うとより安全にウェブサイトを閲覧することができるため、セキュリティの向上が期待できます。▶[プロキシを設定する\(P. 389\)](#)




TLS 暗号化通信

ウェブブラウザや電子メールクライアントなどでデータを暗号化してネットワーク上で送受信する方法です。TLS 暗号化を使えば、リモート UI でパソコンから本機にアクセスするときも安全に通信できるようになります。▶[TLS 用の鍵と証明書を設定する\(P. 391\)](#)




IPSec 通信

TLS 暗号化通信はウェブブラウザや電子メールクライアントなど、特定のアプリケーションで暗号化する技術ですが、IPSec 通信は IP プロトコルのレベルで暗号化を行います。そのため、さらに汎用性の高いセキュリティを実現できます。▶**IPSec の設定をする(P. 405)**

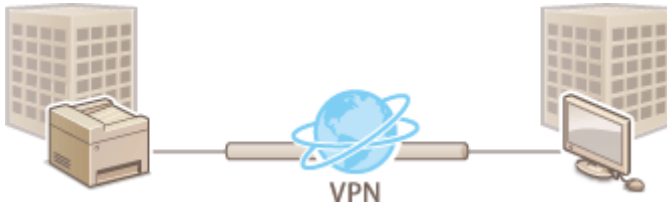

IEEE 802.1X 認証


IEEE 802.1X を導入したネットワークに機器を接続して通信を始めようとする、まずその機器が正しいユーザーであるかどうか確認されます。確認は RADIUS サーバーに問い合わせることで行われ、正しいユーザーであれば認証されます。認証が下りないかぎり LAN スイッチ（アクセスポイント）は機器からの通信要求を遮断します。このようなネットワークに本機はクライアントとして接続できます。▶**IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 412)**

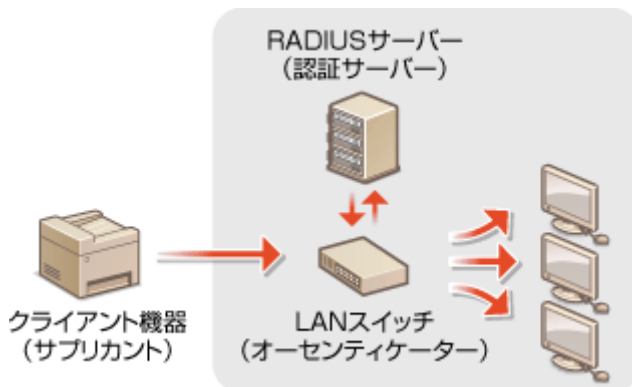

ファイアウォールで通信制限する

7WSY-075

適切なセキュリティ対策を施さずにパソコンや通信機器をネットワークに接続すると、意図しない第三者から不正にアクセスされる恐れがあります。そこで、特定の IP アドレスや MAC アドレスを持つ機器だけに通信を許可するパケットフィルタリングを設定することで、そうしたリスクを低減させます。

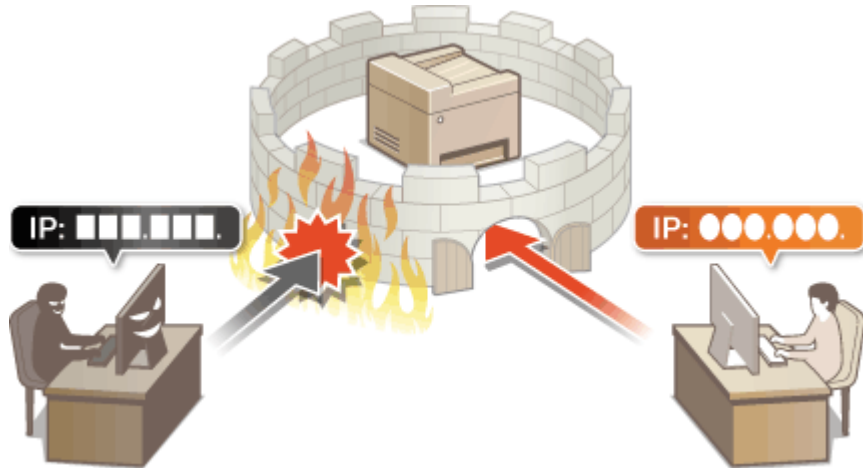

- ▶ IP アドレスでファイアウォールを設定する(P. 381)
- ▶ MAC アドレスでファイアウォールを設定する(P. 384)

IP アドレスでファイアウォールを設定する

7WSY-076

指定した IP アドレスを持つ機器との通信だけを許可し、それ以外の機器との通信を拒否します。逆に、特定の IP アドレスを持つ機器との通信だけを拒否し、それ以外の通信は許可することもできます。なお、IP アドレスは範囲を指定して設定することも可能です。



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、**▶本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

- 1** リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶リモート UI を起動する(P. 431)**
- 2** ポータルページで、[設定/登録] をクリックする **▶リモート UI の画面について(P. 432)**
- 3** [ネットワーク設定] ▶ [ファイアウォール設定] の順に進む
- 4** 設定したい IP アドレスフィルターの [編集] をクリックする

- 指定する IP アドレスに応じたフィルターを選んでください。本機からパソコンへのデータ送信を制限するときは [送信フィルター] を、パソコンからのデータ受信を制限するときは [受信フィルター] を選びます。

5 フィルターを設定する

- まず前提条件として「本機との通信を許可するのか、拒否するのか」のデフォルトポリシーを選択し、次に例外とする通信機器を IP アドレスで指定します。



- 1 [フィルターを使用する] にチェックマークを付け、[デフォルトポリシー] の [拒否] または [許可] をクリックする

[フィルターを使用する]

チェックマークを付けると通信制限が有効になります。通信制限をしないときはチェックマークを外してください。

[デフォルトポリシー]

前提条件として本機との通信を許可するのか拒否するのかを選択します。

[拒否]	[例外アドレス] に入力した IP アドレスを持つ機器とだけ通信（送信／受信）し、それ以外の IP アドレスを持つ機器との通信は制限します。
[許可]	[例外アドレス] に入力した IP アドレスを持つ機器との通信（送信／受信）を制限します。それ以外の IP アドレスを持つ機器とは通信可能です。

- 2 例外アドレスを設定する

- [登録するアドレス] に IP アドレス（またはその範囲）を入力し、[追加] をクリックします。



重要:

入力内容をよくお確かめください

- IP アドレスを間違えて設定すると、リモート UI からアクセスできなくなることがあります。この場合は、操作パネルから < IPv4 アドレスフィルター > または < IPv6 アドレスフィルター > を < OFF > にしてください。
- ▶ < IPv4 アドレスフィルター > (P. 487)
- ▶ < IPv6 アドレスフィルター > (P. 487)



MEMO

IP アドレスの入力形式


	入力方法	入力例
単一のアドレスを指定するとき	IPv4 の場合は、「.」（ピリオド）で数字を区切ります。	192.168.0.10
	IPv6 の場合は、「:」（コロン）で英数字を区切ります。	fe80::10
アドレスを範囲で指定するとき	「-」（ハイフン）でアドレスをつなぎます。	192.168.0.10-192.168.0.20
アドレスの範囲をプレフィックスで指定するとき	アドレス、「/」（スラッシュ）、プレフィックス長の順に入力します。	192.168.0.32/27 fe80::1234/64

送信フィルターで [拒否] を選んだとき

- マルチキャストおよびブロードキャストアドレスは制限対象外です。

設定した IP アドレスを削除するとき

- 削除する IP アドレスを選び、[削除] をクリックします。

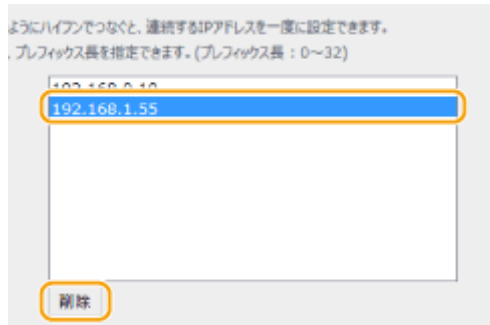

3 [OK] をクリックする

6 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)

MEMO

操作パネルで設定するとき

- ホーム画面の<メニュー>から IP アドレスによる通信制限を有効／無効に切り替えることもできます。
 - ▶< IPv4 アドレスフィルター > (P. 487)
 - ▶< IPv6 アドレスフィルター > (P. 487)

関連項目

▶MAC アドレスでファイアウォールを設定する(P. 384)

MAC アドレスでファイアウォールを設定する

7WSY-077

指定した MAC アドレスを持つ機器との通信だけを許可し、それ以外の機器との通信を拒否します。逆に、特定の MAC アドレスを持つ機器との通信だけを拒否し、それ以外は許可することもできます。

！ 重要

- 本機を無線 LAN に接続している場合、この機能は使えません。

MEMO

- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、[▶本機の設定を変更する\(P. 441\)](#) を参照してください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする [▶リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする [▶リモート UI の画面について\(P. 432\)](#)

3 [ネットワーク設定] ▶ [ファイアウォール設定] の順に進む

4 設定したい MAC アドレスフィルターの [編集] をクリックする

- 本機からパソコンへのデータ送信を制限するときは [送信フィルター] を、パソコンからのデータ受信を制限するときは [受信フィルター] を選びます。

5 フィルターを設定する

- まず前提条件として「本機との通信を許可するのか、拒否するのか」のデフォルトポリシーを選択し、次に例外とする通信機器を MAC アドレスで指定します。



- 1 [フィルターを使用する] にチェックマークを付け、[デフォルトポリシー] の [拒否] または [許可] をクリックする

[フィルターを使用する]

チェックマークを付けると通信制限が有効になります。通信制限をしないときはチェックマークを外してください。

[デフォルトポリシー]

前提条件として本機との通信を許可するのか拒否するのを選択します。

[拒否]	[例外アドレス] に入力した MAC アドレスを持つ機器とだけ通信（送信／受信）し、それ以外の MAC アドレスを持つ機器との通信は制限します。
[許可]	[例外アドレス] に入力した MAC アドレスを持つ機器との通信（送信／受信）を制限します。それ以外の MAC アドレスを持つ機器とは通信可能です。

- 2 例外アドレスを設定する

- [登録するアドレス] に MAC アドレスを入力し、[追加] をクリックします。
- アドレスは「-」（ハイフン）や「:」（コロン）で区切らずに入力してください。

！重要:

入力内容をよくお確かめください

- MAC アドレスを間違えて設定すると、リモート UI からアクセスできなくなることがあります。この場合は、操作パネルから＜MAC アドレスフィルター＞を＜OFF＞にしてください。▶＜MAC アドレスフィルター＞(P.487)




送信フィルターで [拒否] を選んだとき

- マルチキャストおよびブロードキャストアドレスは制限対象外です。

設定した MAC アドレスを削除するとき

- 削除する MAC アドレスを選び、[削除] をクリックします。

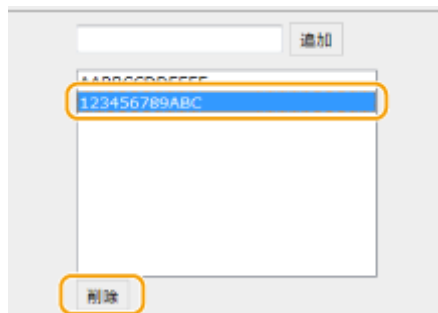

3 [OK] をクリックする

6 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)



MEMO

操作パネルで設定するとき

- ホーム画面の<メニュー>から MAC アドレスによる通信制限を有効／無効に切り替えることもできます。▶<MAC アドレスフィルター>(P. 487)



関連項目

▶IP アドレスでファイアウォールを設定する(P. 381)

ポート番号を変更する

7WSY-078

ポートは外部機器と情報をやりとりするための出入口です。通常、おもなプロトコルには決まったポート番号を使用しますが、同じ番号が使われがちなので攻撃対象になりやすいという弱点があります。そのためネットワークで使用するポート番号を変更してセキュリティ向上を図るネットワーク管理者もいます。ポート番号はパソコンやサーバーなどの通信機器間で同じ設定にする必要があるため、変更があった場合はこれに合わせて本機側でも設定を変更します。



- プロキシサーバーのポート番号を変更するとき **▶ プロキシを設定する(P. 389)**
- LDAP サーバーのポート番号を変更するとき **▶ LDAP サーバーを登録する(P. 66)**

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ **▶ ホーム画面(P. 128)**

2 ＜環境設定＞▶＜ネットワーク＞の順に進む

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。 **▶ ログインする(P. 139)**

3 ＜TCP / IP 設定＞▶＜ポート番号設定＞の順に進む

4 ポート番号を変更するプロトコルを選ぶ



各プロトコルの詳細について

- ＜LPD＞／＜RAW＞／＜WSD マルチキャスト探索＞ **▶ 印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 41)**
- ＜HTTP＞ **▶ HTTP 通信を無効にする(P. 428)**
- ＜POP3＞／＜SMTP 送信＞ **▶ E メール／I ファクスの通信設定をする(P. 93)**
- ＜SNMP＞ **▶ SNMP で監視／制御する(P. 71)**
- ＜マルチキャスト探索＞ **▶ デバイス管理システムから本機を監視する(P. 77)**
- ＜FTP＞ **▶ FTP サーバーへの保存設定の流れ(P. 101)**

5 ポート番号を変更し、＜確定＞を選ぶ

6 ＜OK＞を選ぶ

7 本機を再起動する **▶ 再起動する(P. 124)**



関連項目

▶ [印刷ポートの設定をする\(P. 44\)](#)

プロキシを設定する

7WSY-079

プロキシ（HTTP プロキシサーバー）とは、おもにウェブサイトの閲覧などでネットワークの外にある機器との HTTP 通信を代行するパソコンやソフトウェアなどのことです。ネットワーク外部に直接通信するのではなく、プロキシサーバーを中継して外部に接続します。プロキシを設定することで、外部ネットワークとの通信管理がしやすくなるだけでなく、不正アクセスの遮断やウィルス対策の集約化など、セキュリティを強化できます。プロキシサーバーのアドレスやポート番号、認証情報などはあらかじめ確認しておいてください。



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、**▶本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

- 1** リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶リモート UI を起動する(P. 431)**
- 2** ポータルページで、[設定/登録] をクリックする **▶リモート UI の画面について(P. 432)**
- 3** [ネットワーク設定] ▶ [プロキシ設定] の順に進む
- 4** [編集] をクリックする
- 5** [プロキシを使用する] にチェックマークを付け、必要な情報を入力する



[プロキシを使用する]

チェックマークを付けると、本機が HTTP 通信するときは指定したプロキシサーバーが使用されます。

[HTTP プロキシサーバーのアドレス]

使用するプロキシサーバーのアドレスを入力します。お使いの環境に応じて IP アドレスやホスト名などを設定してください。

【HTTP プロキシサーバーのポート番号】

使用するプロキシサーバーのポート番号を入力します。

【同一ドメインにもプロキシを使用する】

チェックマークを付けると、同じドメインにある機器と通信するときにも指定したプロキシサーバーが使用されます。

【プロキシ認証を使用する】

プロキシサーバーの認証機能を使用するときはチェックマークを付け、[ユーザー名] に認証するユーザー名を半角英数字で入力します。

【パスワードを設定/変更する】

プロキシ認証を使用する場合にパスワードを設定または変更するときはチェックマークを付け、[パスワード] に新しく設定するパスワードを半角英数字で入力します。

6 **【OK】 をクリックする**

TLS 用の鍵と証明書を設定する

7WSY-07A

リモート UI によるパソコンのウェブブラウザとの通信を Transport Layer Security (TLS) を使って暗号化できます。TLS はネットワーク上で情報を暗号化して送受信するための仕組みです。リモート UI を使って IPsec 通信（事前共有鍵方式）の設定をしたり、IEEE 802.1X 認証（TTLS/PEAP）や SNMPv3 の設定をしたりするときは TLS を有効にする必要があります。リモート UI で TLS 暗号化通信を行うには、使用する「鍵と証明書」（サーバー証明書）を指定してから TLS を有効にします。使用する鍵と証明書はあらかじめ用意しておいてください（[▶管理機能\(P. 662\)](#)）。



MEMO

- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、[▶本機の設定を変更する\(P. 441\)](#) を参照してください。

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする [▶リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)
- 2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする [▶リモート UI の画面について\(P. 432\)](#)
- 3 [ネットワーク設定] ▶ [TLS 設定] の順に進む
- 4 [鍵と証明書] をクリックする
- 5 使用する鍵と証明書の右側にある [使用鍵登録] をクリックする

MEMO

証明書の内容を確認するには

- 「[鍵の名前]」のリンクか証明書のアイコンをクリックすると、証明書の詳細情報確認や検証ができます。

- 6 [編集] をクリックする
- 7 TLS の詳細設定をする



【使用可能なバージョンの指定】

TLS の [上限バージョン] および [下限バージョン] を指定します。

【アルゴリズム設定】

TLS で使用する各アルゴリズムにチェックマークを付けます。TLS バージョンによっては使用できないアルゴリズムがあります。

○：使用可能 ✕：使用不可能

アルゴリズム	TLS バージョン			
	[TLS 1.3]	[TLS 1.2]	[TLS 1.1]	[TLS 1.0]
【使用する暗号化アルゴリズム】				
[AES-CBC (256bit)]	✕	○	○	○
[AES-CBC (128bit)]	✕	○	○	○
[AES-GCM (256bit)]	○	○	✕	✕
[AES-GCM (128bit)]	○	○	✕	✕
[3DES-CBC]	✕	○	○	○
[CHACHA20-POLY1305]	○	✕	✕	✕
【使用する鍵交換アルゴリズム】				
[RSA]	✕	○	○	○
[ECDHE]	○	○	○	○
[X25519]	○	✕	✕	✕
【使用する署名アルゴリズム】				

アルゴリズム	TLS バージョン			
	[TLS 1.3]	[TLS 1.2]	[TLS 1.1]	[TLS 1.0]
[RSA]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
[ECDSA]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
[使用する HMAC アルゴリズム]				
[SHA1]	×	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
[SHA256]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	×	×
[SHA384]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	×	×

8 [OK] をクリックする

9 [ライセンス/その他] ▶ [リモート UI 設定] の順に進む



10 [編集] をクリックする

11 [TLS を使用する] にチェックマークを付け、[OK] をクリックする

12 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)



操作パネルで設定するとき

- ホーム画面の<メニュー>から TLS 暗号化通信を有効／無効に切り替えることもできます。▶<リモート UI 設定>(P. 578)

TLS を有効にしてリモート UI を起動したとき

- TLS 有効時にリモート UI を起動すると、セキュリティ証明書に関する警告メッセージが表示されることがあります。この場合はアドレス入力欄に入力した URL に間違いがないか確認してから、操作を続行してください。▶リモート UI を起動する(P. 431)

TLS で E メール／I ファクス送受信を暗号化するには

- SMTP サーバーや POP3 サーバーが TLS に対応する場合、これらのサーバーとの通信に TLS を適用できます (▶E メール／I ファクスの通信設定をする(P. 93))。SMTP サーバーや POP3 サーバーについては、プロバイダーやネットワーク管理者にお問い合わせください。



関連項目

- ▶ネットワーク通信用の鍵と証明書を生成する(P. 395)
- ▶鍵と証明書署名要求 (CSR) を生成する(P. 400)
- ▶ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する(P. 403)
- ▶受信した証明書の失効確認方法を設定する(P. 398)
- ▶IPSec の設定をする(P. 405)
- ▶IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 412)
- ▶SNMP で監視／制御する(P. 71)
- ▶LDAP サーバーを登録する(P. 66)

ネットワーク通信の鍵と証明書を生成する

7WSY-07C

Transport Layer Security (TLS) を使った暗号化通信に必要な鍵と証明書を生成できます。TLS は、リモート UI を使って本機にアクセスするときに使用できます。「ネットワーク通信」に生成した鍵と証明書では自己署名証明書が使われます。



- 認証局の署名が付いたサーバー証明書を使いたいときは、証明書の代わりに CSR を鍵といっしょに生成することができます。▶ **鍵と証明書署名要求 (CSR) を生成する(P. 400)**
- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、▶ **本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ **リモート UI を起動する(P. 431)**

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ **リモート UI の画面について(P. 432)**

3 [デバイス管理] ▶ [鍵と証明書設定] の順に進む

4 [鍵生成] をクリックする



登録されている鍵と証明書を削除するとき

- 削除したい鍵と証明書の右側にある [削除] ▶ [OK] をクリックします。
- 使用中の鍵と証明書には「TLS」や「IEEE 802.1X」などの使用目的が表示され、この状態では削除できません。目的の機能を解除するか、別の鍵と証明書に変更してから削除してください。

5 [ネットワーク通信] を選び、[OK] をクリックする

6 鍵と証明書の設定をする

a [鍵の設定]

[鍵の名前]

鍵に付ける名称を半角英数字で入力します。一覧表示されたときに探しやすい名称を付けてください。

[署名アルゴリズム]

プルダウンメニューから署名アルゴリズムを選びます。

[鍵のアルゴリズム]

鍵の生成アルゴリズムを [RSA] または [ECDSA] から選び、鍵長をプルダウンメニューから選びます。いずれの場合も鍵長の数値が大きいくほど安全性が高まる一方、通信時の処理が遅くなります。



- [署名アルゴリズム] で [SHA384] または [SHA512] を選んだときは、[鍵のアルゴリズム] で [RSA] を選んだ場合の鍵長を [512 bit] に設定することはできません。

b [証明書の設定]

[有効期限開始日(YYYY/MM/DD)]

証明書の有効期間の開始日を入力します。

[有効期限終了日(YYYY/MM/DD)]

証明書の有効期間の終了日を入力します。[有効期限開始日(YYYY/MM/DD)] より前に設定することはできません。

[国/地域名]

[国/地域名で選択] をクリックしてプルダウンメニューから国／地域名を選ぶか、[インターネット国コードで入力] をクリックして国コード（日本の場合は「JP」）を入力します。

[都道府県] ／ [市町村]

必要に応じて所在地を半角英数字で入力します。

[組織] ／ [組織単位]

必要に応じて組織名を半角英数字で入力します。

[共通名]

必要に応じて証明書の主体者の名称を半角英数字で入力します。「Common Name」や「CN」、「一般名」と呼ぶこともあります。

7 [OK] をクリックする

- 鍵と証明書の生成には時間がかかることがあります。
- 生成した鍵と証明書は本機に自動的に登録されます。



関連項目

- ▶ ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する (P. 403)
- ▶ TLS 用の鍵と証明書を設定する (P. 391)
- ▶ IPSec の設定をする (P. 405)

受信した証明書の失効確認方法を設定する

OCSP（Online Certificate Status Protocol）レスポンス（OCSP に対応したサーバー）に問い合わせることによって、通信中の相手から受信した証明書が有効かどうかを検証することができます。証明書の検証レベルや OCSP レスポンスの接続先などを設定してください。これらの登録は管理者が行ってください。

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 431)
- 2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ リモート UI の画面について(P. 432)
- 3 [デバイス管理] ▶ [証明書失効確認(OCSP)設定] の順に進む
- 4 [編集] をクリックする
- 5 [証明書失効確認(OCSP)を使用する] にチェックマークを付け、証明書失効確認(OCSP)を設定する



【証明書検証レベル】

以下の場合に証明書を有効とするかを設定します。

- OCSP レスポンスに接続できない場合
- 通信タイムアウトになった場合
- OCSP レスポンスによる証明書の失効確認の結果が不明（unknown）など失効確認ができなかった場合

【OCSP レスポンス設定】

OCSP レスポンスに接続する URL を指定します。

【任意の URL】

[任意の URL を使用する] または [証明書記載の URL、任意の URL の順に使用する] を選んだ場合に OCSP レスポンスの URL を入力します（ASCII コードのみ、最大 255 文字まで）。

[通信タイムアウト]

OCSP レスポンダーとの通信をタイムアウトする時間を設定します。設定した時間内に OCSP レスポンダーから応答がないときは、接続を中止します。

6 [OK] をクリックする

鍵と証明書署名要求（CSR）を生成する

7WSY-07E

本機で自己生成した証明書は認証局の署名がないため、通信相手によっては通信エラーとなってしまうことがあります。認証局の署名が付いた証明書を発行してもらうためには、証明書署名要求（CSR：Certificate Signing Request）のデータが必要です。CSRは管理者がリモート UI から生成することができます。証明書が発行されたら、CSRを生成した鍵に証明書を登録してください。

▶ 鍵と CSR を生成する(P. 400)

▶ 鍵に証明書を登録する(P. 402)



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、▶ 本機の設定を変更する(P. 441) を参照してください。

鍵と CSR を生成する

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 431)

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ リモート UI の画面について(P. 432)

3 [デバイス管理] ▶ [鍵と証明書設定] の順に進む

4 [鍵生成] をクリックする



登録されている鍵と証明書を削除するとき

- 削除したい鍵と証明書の右側にある [削除] ▶ [OK] をクリックします。
- 使用中の鍵と証明書には「TLS」や「IEEE 802.1X」などの使用目的が表示され、この状態では削除できません。目的の機能を解除するか、別の鍵と証明書に変更してから削除してください。

5 [鍵と証明書署名要求(CSR)] を選び、[OK] をクリックする

6 鍵と CSR の設定をする



a [鍵の設定]

[鍵の名前]

鍵に付ける名称を半角英数字で入力します。一覧表示されたときに探しやすい名称を付けてください。

[署名アルゴリズム]

プルダウンメニューから署名アルゴリズムを選びます。

[鍵のアルゴリズム]

鍵の生成アルゴリズムを [RSA] または [ECDSA] から選び、鍵長をプルダウンメニューから選びます。いずれの場合も鍵長の数値が大きいほど安全性が高まる一方、通信時の処理が遅くなります。



- [署名アルゴリズム] で [SHA384] または [SHA512] を選んだときは、[鍵のアルゴリズム] で [RSA] を選んだ場合の鍵長を [512 bit] に設定することはできません。

b [証明書署名要求(CSR)の設定]

[国/地域名]

[国/地域名で選択] をクリックしてプルダウンメニューから国／地域名を選ぶか、[インターネット国コードで入力] をクリックして国コード（日本の場合は「JP」）を入力します。

[都道府県] ／ [市町村]

必要に応じて所在地を半角英数字で入力します。

[組織] ／ [組織単位]

必要に応じて組織名を半角英数字で入力します。

[共通名]

必要に応じて証明書の主体者の名称を半角英数字で入力します。「Common Name」や「CN」、「一般名」と呼ぶこともあります。

7 [OK] をクリックする

- 鍵と CSR の生成には時間がかかることがあります。

8 [ファイルに保存] をクリックする

- ファイルを保存するダイアログボックスが表示されるので、保存先を選んで [保存] をクリックします。
⇒ CSR のファイルがパソコンに保存されます。

9 保存したファイルを添付して認証局に申請する

鍵に証明書を登録する

CSR を生成した鍵は、CSR をもとに認証局から発行された証明書を登録するまで使うことができません。認証局から証明書が発行されたら、次の手順で登録します。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 431)

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ リモート UI の画面について(P. 432)

3 [デバイス管理] ▶ [鍵と証明書設定] の順に進む

4 証明書を登録する [鍵の名前] または [証明書] をクリックする



5 [証明書の登録] をクリックする

6 [参照] をクリックし、証明要求した証明書のファイルを指定したあと、[登録] をクリックする



関連項目

- ▶ TLS 用の鍵と証明書を設定する(P. 391)
- ▶ ネットワーク通信用の鍵と証明書を生成する(P. 395)
- ▶ ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する(P. 403)
- ▶ IPSec の設定をする(P. 405)

ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する

7WSY-07F

鍵と証明書や CA 証明書を発行機関から入手して使用することができます。入手した鍵と証明書ファイルおよび CA 証明書ファイルはリモート UI を使って本機にインストール／登録します。本機で使用する鍵と証明書および CA 証明書の条件をあらかじめ確認しておいてください（[管理機能\(P. 662\)](#)）。



MEMO

- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、[本機の設定を変更する\(P. 441\)](#) を参照してください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする [リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする [リモート UI の画面について\(P. 432\)](#)

3 [デバイス管理] ▶ [鍵と証明書設定] または [CA 証明書設定] の順に進む

- 鍵と証明書をインストールするときは [鍵と証明書設定] を、CA 証明書をインストールするときは [CA 証明書設定] をクリックします。

4 [鍵と証明書の登録] または [CA 証明書登録] をクリックする

MEMO

登録されている鍵と証明書や CA 証明書を削除するとき

- 削除したい鍵と証明書または CA 証明書の右側にある [削除] ▶ [OK] をクリックします。プリインストールされている CA 証明書は削除できません。
- 使用中の鍵と証明書には「TLS」や「IEEE 802.1X」などの使用目的が表示され、この状態では削除できません。目的の機能を解除するか、別の鍵と証明書に変更してから削除してください。

プリインストールされている CA 証明書を無効にするとき

- 無効にしたい CA 証明書の右側にある [無効] をクリックします。再度有効にしたいときは、[有効] をクリックしてください。

5 [インストール] をクリックする

MEMO

鍵と証明書ファイルや CA 証明書ファイルを削除するには

- 削除したいファイルの右側にある [削除] ► [OK] をクリックします。

6 [参照] をクリックし、インストールするファイルを指定したあと、[インストール開始] をクリックする

► パソコンから本機に鍵と証明書ファイルまたは CA 証明書ファイルがインストールされます。

7 鍵と証明書または CA 証明書を登録する

■ 鍵と証明書を登録する

- 1 登録したい鍵と証明書ファイルの右側にある [登録] をクリックする
- 2 鍵の名前とパスワードを入力する



[鍵の名前]

本機に登録するときの鍵の名称を半角英数字で入力します。一覧表示されたときに探しやすい名称を付けてください。

[パスワード]

登録するファイルに設定されている秘密鍵のパスワードを半角英数字で入力します。

- 3 [OK] をクリックする

■ CA 証明書を登録する

登録したい CA 証明書ファイルの右側にある [登録] をクリックします。




関連項目

- ネットワーク通信用の鍵と証明書を生成する (P. 395)
- TLS 用の鍵と証明書を設定する (P. 391)
- IPSec の設定をする (P. 405)
- IEEE 802.1X 認証の設定をする (P. 412)

IPSec の設定をする

7WSY-07H

IP Security Protocol (IPSec) はインターネットなどのネットワークで暗号化通信をするためのプロトコルです。TLS 暗号化通信がウェブブラウザや電子メールクライアントなど、特定のアプリケーションで暗号化する技術であるのに対し、IPSec 通信は IP プロトコルのレベルで暗号化を行いますので、より汎用性の高いセキュリティを実現できます。本機の IPSec はパケットの IP ヘッダーを除いた部分だけを暗号化するトランスポートモードに対応し、本機と同じ VPN (仮想プライベートネットワーク) を構成するパソコンと直接接続します。動作条件を確認し ([🔴管理機能\(P. 662\)](#))、あらかじめパソコン側の設定を済ませておいてください。

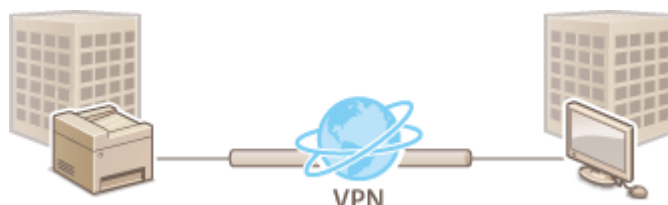

IP アドレスフィルターと IPSec を併用するとき

- IP アドレスフィルターの設定が先に適用されます。 [🔴IP アドレスでファイアウォールを設定する\(P. 381\)](#)

IPSec の設定をする

本機で IPSec を使った暗号化通信を行うには、セキュリティポリシー (SP) を作成する必要があります。ポリシーはおもに次の内容で構成されます。複数のポリシーを作成した場合は、優先順位を設定します。

セレクトター

どの IP パケットに IPSec 通信を適用するかを設定します。本機や通信相手側の IP アドレスだけでなく、ポート番号も指定できます。

IKE

鍵交換プロトコルとして使用する IKEv1 の設定をします。選択する認証方式によって必要な準備や設定方法が異なりますのでご注意ください。

【事前共有鍵方式】

本機と通信相手とで共有鍵と呼ばれる共通のキーワードを使用する認証方式です。あらかじめリモート UI の通信に TLS を使えるように設定しておいてください ([🔴TLS 用の鍵と証明書を設定する\(P. 391\)](#))。

【電子署名方式】

本機と通信相手側が電子署名を互いに送信／検証し合って相互認証を行います。使用する鍵と証明書をを用意しておいてください ([🔴ネットワーク通信用の鍵と証明書を登録する\(P. 403\)](#))。

AH/ESP

IPSec 通信で使用する ESP と AH という 2 つのプロトコルの設定をします。AH と ESP は併用も可能です。PFS を使用すればセキュリティをさらに強化できます。



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、**▶本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする **▶リモート UI を起動する(P. 431)**

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする **▶リモート UI の画面について(P. 432)**

3 [ネットワーク設定] ▶ [IPSec 設定] の順に進む

4 [編集] をクリックする

5 [IPSec を使用する] にチェックマークを付け、[OK] をクリックする

- セキュリティポリシーに該当するパケットだけを受信するようにしたいときは、[ポリシー外パケットの受信を許可する] のチェックマークを外します。

6 [新規ポリシーの登録] をクリックする

7 ポリシーを設定する



1 [ポリシー名] にポリシーを区別するための名称を半角英数字で入力する

2 [ポリシーを有効にする] にチェックマークを付ける

8 セレクターの設定をする



【ローカルアドレス】

ポリシーを適用する本機の IP アドレスの種類を、次の中から選んでクリックします。

【全 IP アドレス】	すべての IP パケットに IPSec を適用します。
【自 IPv4 アドレス】	本機の IPv4 アドレスを使って送受信するすべての IP パケットに IPSec を適用します。
【自 IPv6 アドレス】	本機の IPv6 アドレスを使って送受信するすべての IP パケットに IPSec を適用します。

【リモートアドレス】

ポリシーを適用する通信相手側の IP アドレスの種類を、次の中から選んでクリックします。

【全 IP アドレス】	すべての IP パケットに IPSec を適用します。
【全 IPv4 アドレス】	通信相手側の IPv4 アドレスを使って送受信するすべての IP パケットに IPSec を適用します。
【全 IPv6 アドレス】	通信相手側の IPv6 アドレスを使って送受信するすべての IP パケットに IPSec を適用します。
【IPv4 手動指定】	IPSec を適用する IPv4 アドレスを単独または範囲で入力指定します。【手動指定アドレス】に IPv4 アドレス（またはその範囲）を入力してください。
【IPv6 手動指定】	IPSec を適用する IPv6 アドレスを単独または範囲で入力指定します。【手動指定アドレス】に IPv6 アドレス（またはその範囲）を入力してください。

【手動指定アドレス】

【リモートアドレス】で【IPv4 手動指定】または【IPv6 手動指定】を選んだときは、ポリシーを適用する IP アドレスを入力します。アドレスどうしを「-」（ハイフン）でつないで範囲を指定することもできます。



IP アドレスの入力形式

	入力方法	入力例
単一のアドレスを指定するとき	IPv4 の場合は、「.」（ピリオド）で数字を区切ります。	192.168.0.10

	入力方法	入力例
	IPv6 の場合は、「:」(コロン) で英数字を区切ります。	fe80::10
アドレスを範囲で指定するとき	「-」(ハイフン) でアドレスをつなぎます。	192.168.0.10- 192.168.0.20

【サブネット指定】

手動で IPv4 アドレスの範囲を指定する場合、サブネットマスクを使って範囲を設定することもできます。サブネットマスクは「.」(ピリオド) で数字を区切って入力します (入力例: 「255.255.255.240」)。

【プレフィックス長】

手動で IPv6 アドレスの範囲を指定する場合、プレフィックスを使って範囲を設定することもできます。プレフィックス長を 0～128 の範囲で入力してください。

【ローカルポート】 / 【リモートポート】

HTTP や WSD など、プロトコルごとに IPsec 通信をする / しないを判断するポリシーを作成したいときは、[単一指定] をクリックしてポリシーを適用するプロトコルのポート番号をローカル (本機側) / リモート (通信相手側) で入力します。

! 重要:

IPsec が適用されないパケット

- ループバック / マルチキャスト / ブロードキャストアドレスを指定したパケット
- UDP ポート 500 番から送信される IKE パケット
- ICMPv6 の Neighbor Solicitation/Neighbor Advertisement パケット

9 IKE の設定をする

The screenshot displays the 'IKE設定' (IKE Settings) page. It includes fields for 'ローカルポート' (Local Port) and 'リモートポート' (Remote Port), both set to '全ポート' (All Ports). The 'IKEモード' (IKE Mode) is set to 'メイン' (Main). Under '認証方式' (Authentication Method), '事前共有鍵方式' (Pre-shared Key Method) is selected. The '有効時間' (Validity Period) is set to 480 minutes. The '暗号/暗号化アルゴリズム' (Encryption/Integrity Algorithms) section shows '暗号' (Encryption) as SHA1/SHA2, '暗号' (Encryption) as AES-CBC, and 'グループ' (Group) as Group2 (1024). Below this is the 'IPsec通信設定' (IPsec Communication Settings) section with checkboxes for 'IPsecを使用する' (Use IPsec), '有効時間' (Validity Period) set to 480 minutes, and 'サイズを設定する' (Set size) set to 100 MB.

【IKE モード】

鍵交換プロトコルの動作モードです。本機は「メインモード」に対応しますが、「アグレッシブモード」には対応していません。

【認証方式】

本機の認証方法を [事前共有鍵方式] または [電子署名方式] から選んで設定します。[事前共有鍵方式] で設定する場合は、リモート UI 通信に対してあらかじめ TLS を有効にする必要があります。[電子署名方式] の場合は、使用する鍵と証明書を用意しておいてください。🔴 **TLS 用の鍵と証明書を設定する (P. 391)**

【有効時間】

制御用通信路として使用する IKE SA (ISAKMP SA) の有効時間を分単位で入力します。

【認証】 / 【暗号】 / 【DH グループ】

鍵交換で使用するアルゴリズムをそれぞれプルダウンメニューで選びます。

【認証】	ハッシュアルゴリズムを選びます。
【暗号】	暗号化アルゴリズムを選びます。
【DH グループ】	鍵の強度を決定する Diffie-Hellman グループを選びます。

■事前共有鍵方式で認証する

- 1 【認証方式】で【事前共有鍵方式】をクリックし、【共有鍵の設定】をクリックする
- 2 共有鍵として使用する文字列を半角英数字で入力し、【OK】をクリックする
- 3 【有効時間】と【認証】 / 【暗号】 / 【DH グループ】を設定する

■電子署名方式で認証する

- 1 【認証方式】で【電子署名方式】をクリックし、【鍵と証明書】をクリックする
- 2 使用する鍵と証明書の右側にある【使用鍵登録】をクリックする



証明書の内容を確認するには

- 【鍵の名前】のリンクが証明書のアイコンをクリックすると、証明書の詳細情報確認や検証ができます。

- 3 【有効時間】と【認証】 / 【暗号】 / 【DH グループ】を設定する

10 IPSec 通信の設定をする



【PFS を使用する】

セッションキーに対して Perfect Forward Secrecy (PFS) を設定するときはチェックマークを付けます。PFS を使用するとより安全ですが、通信に負荷がかかります。通信相手の機器でも PFS が有効であることをあらかじめ確認しておいてください。

【時間で指定する】 / 【サイズで指定する】

データ用通信路として使用する IPSec SA の有効期間を設定します。必要に応じてどちらか片方または両方にチェックマークを付けます。両方にチェックマークを付けると、設定した値に先に達した方が適用されます。

[時間で指定する]	有効期間を分単位で入力します。
[サイズで指定する]	有効期間をメガバイト単位で入力します。

[アルゴリズム選択]

使用する IPsec ヘッダー (ESP および AH) とそのアルゴリズムに応じて、[ESP] / [ESP(AES-GCM)] / [AH(SHA1)] にチェックマークを付けます。AES-GCM は認証と暗号化の両方を行うアルゴリズムです。[ESP] を選ぶときは、[ESP 認証] および [ESP 暗号] のプルダウンメニューから認証および暗号化のアルゴリズムを選びます。

[ESP 認証]	ESP による認証を行うときは [SHA1] を、行わないときは [使用しない] を選びます。
[ESP 暗号]	ESP の暗号化アルゴリズムを選びます。アルゴリズムを特定したくないときは [NULL] を、ESP による暗号化を行わないときは [使用しない] を選んでください。

[接続モード]

IPsec の接続モードです。本機は IP ヘッダーを除いた部分だけを暗号化する「トランスポートモード」に対応しますが、IP パケット全体を暗号化する「トンネルモード」には対応していません。

11 [OK] をクリックする

- 他のポリシーを登録するときは、手順 6 に戻ります。

12 [登録されている IPsec ポリシー] に一覧表示されているポリシーの優先順位を設定する

- 送受信するパケットに IPsec 通信を適用するかどうかの判断は、上位のポリシーから優先的に行われます。[上げる] または [下げる] をクリックしてポリシーの位置を上下してください。



ポリシーを編集するとき

- [ポリシー名] のリンクをクリックして編集画面を表示します。

ポリシーを削除するとき

- 削除したいポリシーの右側にある [削除] ► [OK] をクリックします。

13 本機を再起動する ►再起動する(P. 124)



MEMO

操作パネルで設定するとき

- ホーム画面の<メニュー>から IPsec 通信を有効／無効に切り替えることもできます。▶< IPsec を使用> (P. 483)




関連項目

- ▶TLS 用の鍵と証明書を設定する(P. 391)
- ▶IPsec ポリシーリスト(P. 620)

IEEE 802.1X 認証の設定をする

7WSY-07J

IEEE 802.1X 認証を導入したネットワークにクライアントとして本機を接続し、セキュリティを確保することができます。IEEE 802.1X ネットワークは、RADIUS サーバー（認証サーバー）、LAN スイッチ（オーセンティケーター）、クライアント機器（サブリカント）の 3 つの要素で構成されます。IEEE 802.1X ネットワーク上のクライアント機器が通信を始めようとすると、まずその機器が正しいユーザーであるかどうか確認されます。確認は RADIUS サーバーに問い合わせることで行われ、正しいユーザーであれば認証されます。認証が下りないかぎり LAN スイッチは機器からの通信要求を遮断します。

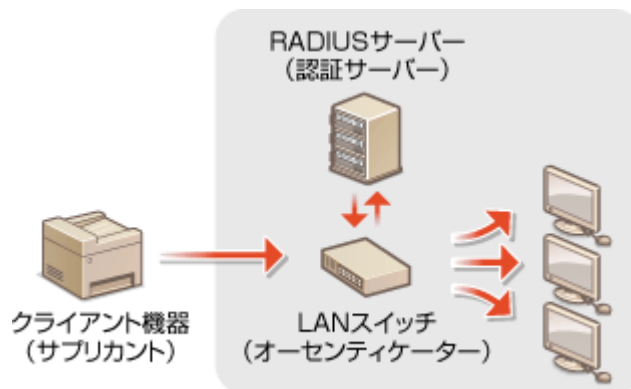

IEEE 802.1X の認証方式

認証サーバーに設定してある認証方式を次の中から選び、あらかじめ必要な鍵と証明書や CA 証明書を用意しておいてください（[🔴ネットワーク通信の鍵と証明書を登録する\(P. 403\)](#)）。

■ TLS

本機と認証サーバーがそれぞれの証明書を使って互いに認証を行います。本機の認証には認証局発行の鍵と証明書が必要です。一方、サーバーの認証にはプリインストールされた CA 証明書またはリモート UI からインストールした CA 証明書が使用されます。

■ TTLS

本機の認証にユーザー名とパスワードを使用し、サーバー認証には CA 証明書を使用する認証方式です。内部プロトコルとして MSCHAPv2 または PAP を選択できます。PEAP との併用も可能です。あらかじめリモート UI 通信に対して TLS を設定しておいてください（[🔴TLS 用の鍵と証明書を設定する\(P. 391\)](#)）。

■ PEAP

必要な設定は併用できる TTLS とほぼ同じですが、内部プロトコルには MSCHAPv2 を使用します。あらかじめリモート UI 通信に対して TLS を設定しておいてください（[🔴TLS 用の鍵と証明書を設定する\(P. 391\)](#)）。



- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、[🔴本機の設定を変更する\(P. 441\)](#) を参照してください。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする [🔴リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)

- 2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ リモート UI の画面について(P. 432)
- 3 [ネットワーク設定] ▶ [IEEE 802.1X 設定] の順に進む
- 4 [編集] をクリックする
- 5 [IEEE 802.1X を使用する] にチェックマークを付け、[ログイン名] を入力する



[IEEE 802.1X を使用する]

IEEE 802.1X 認証を使用するときはチェックマークを付けます。

[ログイン名]

ユーザーを識別するための名称（EAP Identity）を半角英数字で入力します。

6 使用する認証方式に応じて必要な設定をする



■TLS を設定する

- 1 [TLS を使用する] にチェックマークを付け、[鍵と証明書] をクリックする
 - TLS を使用する場合は、TTLS や PEAP を併用することはできません。
- 2 使用する鍵と証明書の右側にある [使用鍵登録] をクリックする



証明書の内容を確認するには

- [鍵の名前] のリンクか証明書のアイコンをクリックすると、証明書の詳細情報確認や検証ができます。

■TTLS/PEAP を設定する

- 1 [TTLS を使用する] または [PEAP を使用する] にチェックマークを付ける



TTLS を使用する場合の内部プロトコル

- MSCHAPv2 または PAP を選択できます。

- 2 [ユーザー名/パスワード変更] をクリックする

- IEEE 802.1X 認証のログイン名とは違うユーザー名を設定するときは、[ユーザー名にログイン名を使用する] のチェックマークを外します。IEEE 802.1X 認証のログイン名と同じユーザー名にするときは、チェックマークを付けた状態にしてください。

- 3 ユーザー名やパスワードを設定する

[ユーザー名]

ユーザー名を半角英数字で入力します。

[パスワードを変更する]

パスワードを設定または変更するときはチェックマークを付け、[パスワード] と [確認入力] の両方に同じパスワードを半角英数字で入力します。

- 4 [OK] をクリックする

7 [OK] をクリックする

8 本機を再起動する ▶再起動する(P. 124)



MEMO

操作パネルで設定するとき

- ホーム画面の＜メニュー＞から IEEE 802.1X 認証を有効／無効に切り替えることもできます。▶＜IEEE 802.1X を使用＞(P. 486)



関連項目

- ▶TLS 用の鍵と証明書を設定する(P. 391)

機能を制限する

7WSY-07K

使用頻度が低い機能や悪用される恐れのある機能に対して使用条件を設定し、機能を制限することができます。また、機能自体を完全に使えなくすることもできます。

宛先操作／送信機能を制限する

アドレス帳に暗証番号を設定して一般ユーザーが変更できないようにしたり、ファクス送信時に指定できる宛先を限定したりすることができます。また、ファクスを一斉に複数の宛先へ送信（同報送信）できないようにすることも可能です。▶**宛先操作／送信機能を制限する(P. 418)**




パソコンからの印刷を制限する

パソコンからの印刷をセキュア文書だけに制限し、本機側で暗証番号を入力しなければ印刷できないようにすることができます。▶**パソコンからの印刷を制限する(P. 425)**



USB の使用を制限する

USB 接続は手軽でかんたんに周辺機器と接続ができる反面、情報漏えいなどのセキュリティリスクをはらんでいます。パソコンとの USB 接続を制限したり、USB メモリーへの保存を制限したりすることができます。▶**USB の使用を制限する(P. 426)**

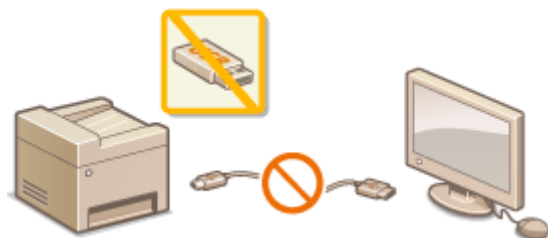

HTTP 通信を無効にする

USB 接続で本機をお使いの場合などネットワークを介した操作を行わないときは、HTTP ポートからの不正な侵入を防ぐために HTTP 通信を無効にすることができます。▶**HTTP 通信を無効にする(P. 428)**



リモート UI を制限する

リモート UI を使用しない場合は、リモート UI を介した不正な遠隔操作を防ぐために機能を無効にすることができます。▶**リモート UI を無効にする(P. 429)**



宛先操作／送信機能を制限する

7WSY-07L

アドレス帳に暗証番号を設定して宛先を編集できないようにしたり、アドレス帳や LDAP サーバーに登録してある宛先しか選べなくしたりして情報漏えいを防ぐことができます。また、ファクス番号を 2 回入力しないと発信できないように設定して誤送信対策することも可能です。



- アドレス帳の使用を制限する(P. 419)
- 指定できる宛先を制限する(P. 421)
- ファクスの宛先操作／送信機能を制限する(P. 423)

アドレス帳の使用を制限する



暗証番号を入力しないとアドレス帳に宛先を追加したり、宛先を編集したりできないようにできます。暗証番号を知っているユーザーしかアドレス帳を編集できなくなりますので、知らない宛先に無断で文書を送信されるというような危険性を少なくすることができます。

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

2 ＜宛先設定＞を選ぶ

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。▶ログインする(P. 139)


3 ＜アドレス帳の暗証番号＞を選ぶ

4 暗証番号を設定する

- 数字を入力し、＜確定＞を選びます。
- 確認入力画面が表示されますので、再度暗証番号を入力してください。



MEMO

- 「00」や「0000000」など、0 だけの暗証番号は登録できません。
- 暗証番号を解除するときは、 で入力内容を消去し、空欄の状態＜確定＞を選びます。

MEMO

アドレス帳の暗証番号に加えて次の設定をすると、セキュリティをさらに高めることができます。

- 新規宛先追加を制限する ▶新規宛先の入力を制限する(P. 421)
- PC ファックスを使用できなくする ▶パソコンからのファクス送信を制限する(P. 423)



関連項目

- ▶宛先を登録する(P. 186)
- ▶リモート UI から宛先を登録する(P. 444)
- ▶E メール送信の設定をする(P. 90)
- ▶共有フォルダーへの保存設定をする(P. 98)

指定できる宛先を制限する

7WSY-07S



指定できる宛先を、アドレス帳や LDAP サーバーに登録されている宛先などに限定することで誤送信や情報漏えいを防止します。また、アドレス帳の短縮番号を指定する場合に、確認画面を表示して誤送信を防ぐように設定できます。

- ▶ 新規宛先の入力を制限する (P. 421)
- ▶ 履歴からの送信を制限する (P. 421)
- ▶ アドレス帳に登録した宛先を表示する (P. 421)
- ▶ 送信時に宛先を確認する (P. 422)

新規宛先の入力を制限する

ファクス文書やスキャン文書の送信時に指定できる宛先を「アドレス帳の宛先」、「以前使用した宛先」、「LDAP サーバーで検索できる宛先」の3つに限定します。この機能が有効になっていると、テンキーを使った宛先入力や、アドレス帳への新規宛先追加、登録済み宛先の編集はできなくなります。



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <共通設定> ▶ <新規宛先の制限> ▶ <ON>
> ▶

！ 重要

- 本設定は PC ファクス送信には無効です。▶ パソコンからのファクス送信を制限する (P. 423)

履歴からの送信を制限する

送信履歴から宛先指定することを禁止します。禁止すると「ファクス送信」、「スキャンして E メール送信」、「スキャンして共有フォルダーや FTP サーバーに保存」の各機能で、履歴から宛先を選択できなくなります。



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <共通設定> ▶ <履歴からの再送信を制限> ▶ <ON> ▶

アドレス帳に登録した宛先を表示する

短縮番号で宛先指定する場合、どの番号に誰が登録されているかを知っている必要があり、うろ覚えで指定すると誤送信の恐れがあります。これを防ぐため、送信先確定前に、短縮番号の内容を画面に表示することができます。



＜メニュー＞▶＜ファンクション設定＞▶＜送信＞▶＜共通設定＞▶＜短縮ダイヤル送信の確認＞▶＜ON＞▶

送信時に宛先を確認する

ファクスやEメール/Iファクス送信開始時に宛先を確認する画面を表示するように設定します。＜同報送信時のみ＞に設定すると、複数の宛先を指定したときのみ確認画面が表示されます。



＜メニュー＞▶＜ファンクション設定＞▶＜送信＞▶＜共通設定＞▶＜送信前の宛先確認＞▶＜ON＞または＜同報送信時のみ＞を選択▶



関連項目

- ▶Iファクスを送信する(P. 259)
- ▶Eメール送信する／サーバーなどにファイルを保存する(P. 303)
- ▶過去の設定を呼び出して送信／保存する（送信履歴）(P. 324)
- ▶アドレス帳の使用を制限する(P. 419)
- ▶ファクスの宛先操作／送信機能を制限する(P. 423)

ファクスの宛先操作／送信機能を制限する

7WSY-07U

ファクスの送信機能をさまざまな方法で制限し、第三者への情報漏えいや誤送信を防ぎます。



- 送信前にファクス番号を確認する(P. 423)
- パソコンからのファクス送信を制限する(P. 423)
- 同報送信を制限する(P. 423)
- 履歴からのアドレス帳登録を制限する(P. 424)

送信前にファクス番号を確認する

宛先をテンキー入力してファクス送信する際、番号の再入力画面を表示して誤送信を防ぐように設定することができます。



パソコンからのファクス送信を制限する

パソコンからのファクス送信（PC ファクス）をできないようにします。



同報送信を制限する

ファクスを一齐に複数の宛先へ送信する機能（同報送信）を禁止します。



履歴からのアドレス帳登録を制限する

ファクスの送信履歴の宛先をアドレス帳に登録できないようにします。



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜送信＞ ▶ ＜ファクス設定＞ ▶ ＜履歴からのアドレス帳登録＞ ▶ ＜制限する＞ ▶ 




関連項目

- ▶ ファクス送信の基本操作(P. 226)
- ▶ 過去の設定を呼び出して送信する（送信履歴）(P. 240)
- ▶ パソコンからファクスを送信する（PC ファクス）(P. 255)
- ▶ パソコンからのジョブに対して部門別 ID 管理をする(P. 369)
- ▶ アドレス帳の使用を制限する(P. 419)
- ▶ 指定できる宛先を制限する(P. 421)

パソコンからの印刷を制限する

7WSY-07W

パソコンから印刷できる文書を、セキュアプリント（暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）（P. 277））の文書に限定することで情報漏えいのリスクを大幅に軽減できます。




<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <セキュアプリント> ▶ <プリンタジョブの制限> ▶ <ON> ▶ <確定> ▶ <OK> ▶ 本機を再起動

USB の使用を制限する

7WSY-07X

USB 接続は、周辺機器とのデータ共有を手軽でかんたんなものにしますが、適切に管理されていない環境下では逆に情報漏えいの手段として悪用される恐れがあります。特に、USB メモリーの運用には注意が必要です。ここでは、本機の USB ポートを使った接続の制限や、USB メモリーの使用を禁止する方法を紹介します。

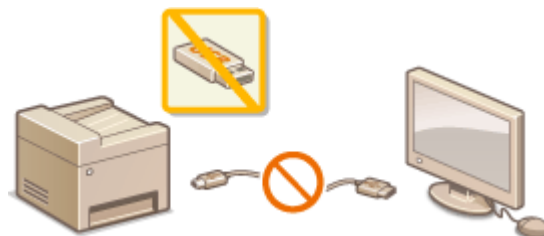

- ▶ パソコンとの USB 接続を制限する(P. 426)
- ▶ USB メモリーへの保存を制限する(P. 426)
- ▶ USB メモリーからの印刷を制限する(P. 426)

パソコンとの USB 接続を制限する

本機の背面にあるパソコン接続用の USB ポートを使えないようにします。パソコンとの USB 接続はできなくなりますが、前面の USB ポートに USB メモリーを接続して使うことはできます。



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <外部インターフェイス> ▶ <USB 設定> ▶ <USB デバイスとして使用> で <OFF> を選択 ▶ <確定> ▶ <OK> ▶ 本機を再起動

USB メモリーへの保存を制限する

スキャンした原稿を USB メモリーに保存できないようにします。



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <ファイル保存 / 利用> ▶ <メモリーメディア設定> ▶ <スキャン機能を使用> で <OFF> を選択 ▶ <確定> ▶ <OK> ▶ 本機を再起動

USB メモリーからの印刷を制限する

USB メモリーからデータを読み出しできないようにします。USB メモリーにあるデータは印刷できません。



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <ファイル保存 / 利用> ▶ <メモリーメディア設定> ▶ <プリント機能を使用> で <OFF> を選択 ▶ <確定> ▶ <OK> ▶ 本機を再起動



関連項目

- ▶ スキャンの基本操作(P. 296)
- ▶ USB メモリーのファイルを印刷する（メモリーメディアプリント）(P. 281)

HTTP 通信を無効にする

7WSY-07Y

HTTP はリモート UI から本機を操作するときなどに使われます。ネットワークを使用せず USB 接続で本機をお使いの場合や、HTTP 通信を使用しない場合は、その機能を無効にすることで、悪意のある第三者が未使用ポートから本機に侵入する危険性を減らすことができます。



！ 重要

- HTTP 通信を無効にすると、リモート UI の操作や WSD 印刷などのネットワークを介した操作ができなくなります。



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <TCP / IP 設定> ▶ < HTTP を使用> ▶ < OFF
> ▶ <はい> ▶



関連項目

- ▶ パソコンから本機を管理する（リモート UI） (P. 430)
- ▶ ポート番号を変更する (P. 387)
- ▶ 印刷プロトコルや Web サービスの設定をする (P. 41)

リモート UI を無効にする

7WSY-080

リモート UI を使うとパソコンのウェブブラウザから本機の設定を行うことができ便利ですが、そのためには本機とパソコンがネットワーク上で接続されていなければなりません。ネットワークを使わずに USB 接続で本機をお使いの場合はリモート UI を無効にすることができます。また、リモート UI を使う必要がない場合も、機能を無効にすることでネットワークを介した不正な遠隔操作などのリスクを低減し、セキュリティ効果を高めることができます。



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <ライセンス / その他> / <リモート UI 設定 / ファームウェア更新>
▶ <リモート UI 設定> ▶ <リモート UI 設定> ▶ <リモート UI を使用> で <OFF> を選択 ▶ <確定>
▶ <OK> ▶ 本機を再起動




関連項目

- ▶ パソコンから本機を管理する（リモート UI）（P. 430）
- ▶ HTTP 通信を無効にする（P. 428）

パソコンから本機を管理する（リモート UI）

7WSY-081

パソコンのウェブブラウザを使って本機を遠隔操作し、待機中の文書を確認したり、本体状況を確認したりすることができます。本機の各種設定を行うことも可能です。ウェブブラウザに本機の IP アドレスを入力すると「リモート UI」が起動しますので、これを使って遠隔操作します。デスクに居ながらにして本機を操作できますので大変便利です。リモート UI の動作環境については、**▶サポート環境(P. 664)** を参照してください。

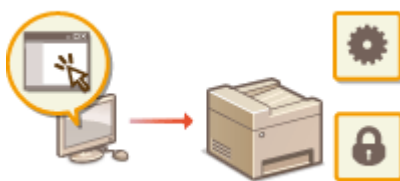

リモート UI でできること

- ▶状況や履歴を確認する(P. 435)
- ▶本機の設定を変更する(P. 441)
- ▶リモート UI から宛先を登録する(P. 444)
- ▶セキュリティポリシーについて(P. 448)
- ▶設定データをインポート／エクスポートする(P. 453)

リモート UI の使いかた

- ▶リモート UI を起動する(P. 431)


リモート UI を起動する

7WSY-082

遠隔操作は、ウェブブラウザに本機の IP アドレスを入力し、リモート UI を起動させて行います。操作の前に、あらかじめ本機に設定されている IP アドレスを確認しておいてください（[🔴 ネットワークの設定を確認する\(P. 38\)](#)）。わからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

1 ウェブブラウザを起動する

2 アドレス入力欄に「http://<本機の IP アドレス>/」と入力し、キーボードの [ENTER] を押す

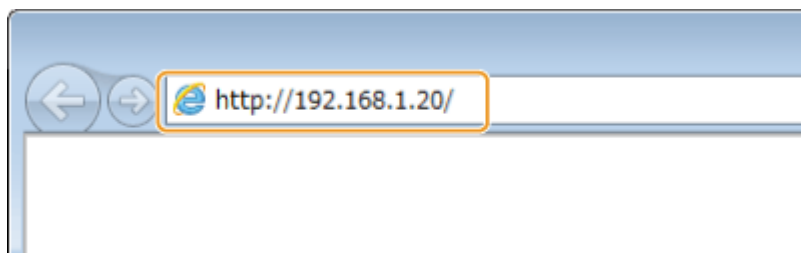

- IPv6 アドレスを使用している場合は、IP アドレスを [] で囲み、次のような形式で入力してください：http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/



セキュリティに関するメッセージが表示されたときは

- リモート UI の通信が暗号化されている場合（[🔴 TLS 用の鍵と証明書を設定する\(P. 391\)](#)）に、エラーメッセージが表示されることがあります。証明書や TLS の設定に問題がないときは、ウェブサイトの閲覧を続行してください。

3 リモート UI にログインする

■部門別 ID 管理が設定されていない場合

「管理者モード」または「一般ユーザーモード」を選び、必要に応じて「リモート UI アクセス暗証番号」を入力します。



「管理者モード」

リモート UI のすべての操作および設定ができます。システム管理部門 ID を設定している場合は、「システム管理部門 ID」と「システム管理暗証番号」を入力してください。[🔴 システム管理部門 ID と暗証番号を設定する\(P. 364\)](#)

「一般ユーザーモード」


印刷文書の確認、本機状態の確認、各種設定内容の確認ができます。待機中の印刷文書の確認や、待機をやめて印刷を中止したいときは、[ユーザー名] に文書のユーザー名を入力してください（文書のユーザー名には、パソコンのログオンユーザー名などが、印刷時に自動的に設定されています）。

[リモート UI アクセス暗証番号]

[リモート UI アクセス暗証番号] を設定している場合は、暗証番号を入力してください。▶**リモート UI の暗証番号を設定する(P. 372)**

■部門別 ID 管理が設定されている場合

登録されている [部門 ID] と [暗証番号] を入力します。▶**部門別 ID 管理を行う(P. 366)**

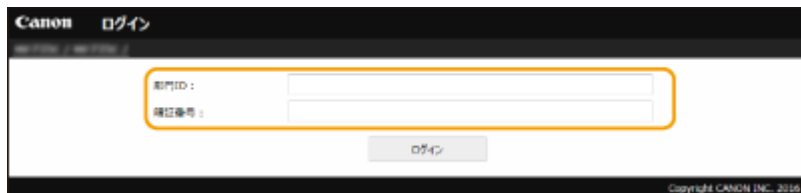

4 [ログイン] をクリックする

▶▶ リモート UI のメイン画面（ポータルページ）が表示されます。▶**リモート UI の画面について(P. 432)**

リモート UI ログイン後のタイムアウト時間を設定する


リモート UI へログインし、一定時間操作しなかった場合、ユーザーは自動的にログアウトされます。ログアウトするまでの時間は設定できます。



リモート UI にログインする ▶ [設定/登録] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [セッション設定] ▶ [編集] ▶ [リモート UI へログイン後のタイムアウト時間] を設定 ▶ [OK]

リモート UI の画面について

リモート UI にログインすると、次のポータルページが表示されます。このページに表示される項目と、基本的な使いかたについて説明します。

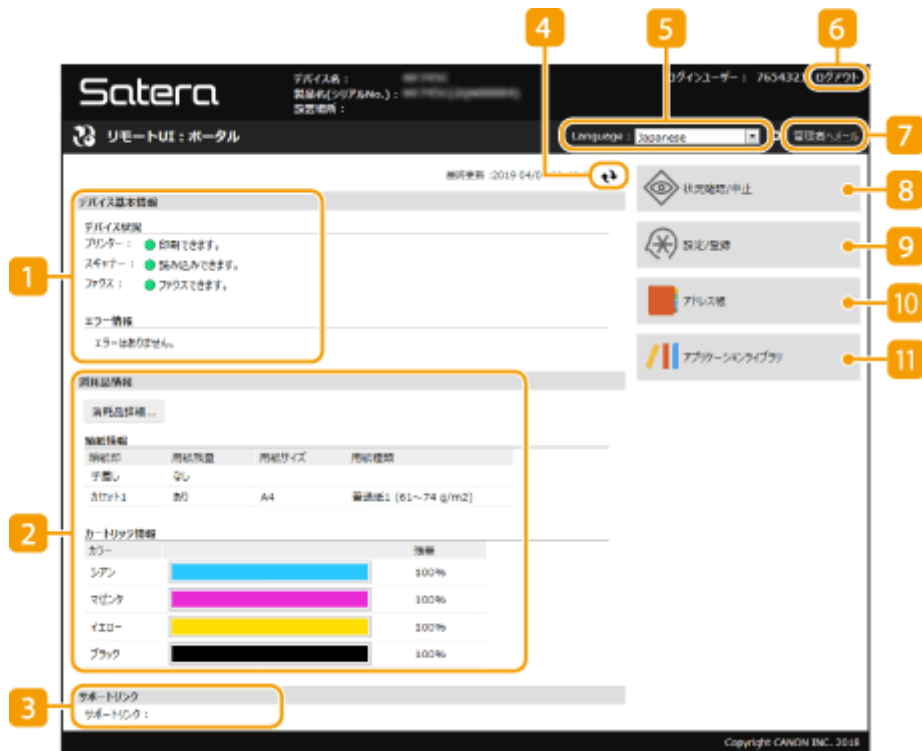

1 [デバイス基本情報]

本機の現在の状況と、エラー情報が表示されます。エラーが発生している場合は、エラー情報ページへのリンクが表示されます。

2 [消耗品情報]

用紙についての情報（残量やサイズなど）やトナーカートリッジの残量が表示されます。

3 [サポートリンク]

【ライセンス/その他】の【サポートリンク】に設定されている本機をサポート情報へのリンクが表示されます。

4 更新アイコン

表示中のページを最新の情報に更新します。

5 [Language]

リモート UI の表示言語を切り替えます。

6 [ログアウト]

リモート UI をログアウトして、ログインページに戻ります。

7 [管理者へメール]

【ユーザー管理】の【システム管理者情報】に設定されている管理者宛にメールを作成します。

8 [状況確認/中止]

【状況確認/中止】ページが開きます。待機文書について、状況の確認、履歴の確認、処理の中止ができます。

9 [設定/登録]

[設定/登録] ページが開きます。管理者モードでログインしているときは、設定内容を変更したり、設定データの保存／読み込みをしたりなどの操作ができます。▶**本機の設定を変更する(P. 441)**

10 [アドレス帳]

[アドレス帳] ページが開き、登録されている宛先が一覧表示されます。管理者モードでログインしているときは、アドレス帳の登録／編集ができます。▶**リモート UI から宛先を登録する(P. 444)**

11 [アプリケーションライブラリ]

アプリケーションライブラリの設定ページが開きます。

アプリケーションライブラリの詳細については、アプリケーションライブラリのユーザーズガイドを参照してください。

アプリケーションライブラリ

状況や履歴を確認する

7WSY-083

- ▶印刷文書の状況を確認する(P. 435)
- ▶受信文書の状況を確認する(P. 436)
- ▶文書の履歴を確認する(P. 436)
- ▶エラー終了した転送文書の情報を確認する(P. 436)
- ▶エラー情報を確認する(P. 437)
- ▶消耗品を確認する(P. 437)
- ▶最大印刷速度などを確認する(P. 438)
- ▶管理者情報を確認する(P. 438)
- ▶印刷ページ数を確認する(P. 439)
- ▶トナーカートリッジの履歴を確認する(P. 439)
- ▶本機の使用状況を確認する(P. 440)



- 文書のファイル名は途中までしか表示されないことがあります。また、印刷したアプリケーション名がファイル名に付加されることがあります。

印刷文書の状況を確認する

パソコンから印刷した文書の印刷状況（印刷中／印刷待機中）を確認できます。



リモート UI にログインする（▶**リモート UI を起動する(P. 431)**）▶ [状況確認/中止] ▶ [プリント] の [ジョブ状況]



- [中止] をクリックすると、印刷中／印刷待機中の文書を削除できます。



- 部門別 ID 管理が設定されている場合、または管理者モードでログインした場合、部門 ID の設定に関係なく、すべての印刷文書の状況が表示されます。

- 一般ユーザーモードで、[ユーザー名]を入力してログインした場合、そのユーザーが印刷した文書だけが表示されます。
- 一時停止中の文書とセキュア文書で[受付番号]をクリックすると、文書の詳細情報が表示されます。ユーザー名や印刷枚数などの情報を確認できます。

受信文書の状況を確認する

ファクス/Iファクスの受信状況を確認できます。ファクス受信文書では[削除]をクリックして、受信した文書を削除することもできます。



リモート UI にログインする (▶ **リモート UI を起動する(P. 431)**) ▶ [状況確認/中止] ▶ [受信] の [ジョブ状況]



MEMO

- ファクス受信文書で下記の操作をするには、管理者モードでログインし、＜ファクスプレビューを使用＞が＜ON＞に設定されている必要があります。
 - [すべて印刷] をクリックすると、受信した文書をすべて印刷します。
 - [プリント] をクリックすると、印刷待機中の文書を印刷します。
 - [受付番号] をクリックすると、印刷待機中の文書の詳細情報やプレビューが表示されます。

文書の履歴を確認する

印刷、コピー、送信、受信の履歴が表示されます。



リモート UI にログインする (▶ **リモート UI を起動する(P. 431)**) ▶ [状況確認/中止] ▶ [ジョブ履歴]

Safari

印刷: 状況確認/中止

印刷: ジョブ履歴

最終更新: 2018/02/02 07:59:59

受付番号	結果	開始時刻	終了時刻	ジョブタイプ	ファイル名	ユーザー名	原稿ページ数	出力ページ数
0008	OK	2018/02/02 07:40:42	2018/02/02 07:45:04	プリンター	Sample_01.pdf	user	3	3
0007	OK	2018/02/02 07:40:39	2018/02/02 07:45:00	プリンター	Sample.pdf	user	9	9
0006	OK	2018/02/02 07:40:17	2018/02/02 07:44:48	プリンター	Sample_01.pdf	user	3	3
0005	OK	2018/02/02 07:39:51	2018/02/02 07:44:44	プリンター	フルページ写真	user	1	1

エラー終了した転送文書の情報を確認する

エラー終了した転送文書の情報が表示されます。



リモート UI にログインする（[▶リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)）▶ [状況確認/中止] ▶ [エラージョブ]

MEMO

- エラー終了した転送文書进行操作するには、以下の設定が必要です。
 - <メモリー受信を使用>を< ON >に設定する
 - <ファクスプレビューを使用>を< ON >に設定する
 - 管理者モードでログインする
- [削除] をクリックするとエラー文書を削除できます。
- [受付番号] をクリックすると、エラー文書の詳細情報やプレビューが表示されます。
- 本機の操作パネルからエラー文書を印刷／再送信／削除することもできます。[▶転送に失敗した文書を印刷／再送信／削除する\(P. 251\)](#)

エラー情報を確認する

エラーが発生しているとき、ポータルページ（メイン画面）の [エラー情報] に表示されているメッセージをクリックすると、このページが表示されます。[▶リモート UI の画面について\(P. 432\)](#)



リモート UI にログインする（[▶リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)）▶ [状況確認/中止] ▶ [エラー情報]



消耗品を確認する

給紙部の用紙サイズや用紙種類、トナーカートリッジの型番などが表示されます。ポータルページ（メイン画面）で、[消耗品詳細] をクリックしてもこのページを表示できます（[▶リモート UI の画面について\(P. 432\)](#)）。



リモート UI にログインする（[▶リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)）▶ [状況確認/中止] ▶ [消耗品確認]



最大印刷速度などを確認する

最大印刷速度や本機の装備についての情報が表示されます。



リモート UI にログインする ([▶ リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)) ▶ [状況確認/中止] ▶ [デバイス装備]



管理者情報を確認する

本体とシステム管理者についての情報が表示されます。ここに表示されているデバイス名やシステム管理者情報は、[ユーザー管理] の [システム管理者情報] や [デバイス管理] の [デバイス情報設定] で設定したものです。



リモート UI にログインする ([▶ リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)) ▶ [状況確認/中止] ▶ [デバイス情報]



印刷ページ数を確認する

印刷、コピー、ファクス受信で、今までに印刷された文書の合計ページ数が表示されます。



リモート UI にログインする（[リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)）▶ [\[状況確認/中止\]](#) ▶ [\[カウンター確認\]](#)



トナーカートリッジの履歴を確認する

トナーカートリッジの利用実績などを確認できます。トナーカートリッジの色ごとに表示を切り替えることができます。



リモート UI にログインする（[リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)）▶ [\[状況確認/中止\]](#) ▶ [\[カートリッジログ\]](#)



本機の使用状況を確認する

月々の印刷枚数と電力消費量の情報が表示されます。ECO 情報画面で用紙の節約や節電をするための設定を変更することもできます。



リモート UI にログインする ([▶ リモート UI を起動する\(P. 431\)](#)) ▶ [状況確認/中止] ▶ [ECO 情報]



関連項目

[▶ リモート UI の画面について\(P. 432\)](#)

本機の設定を変更する


7WSY-084

リモート UI を使って、パソコン側から本機のさまざまな設定を登録／変更できます。ほとんどの項目は本機の操作パネルで設定できますが、リモート UI でしか設定できない項目もあります。ここでは、リモート UI を使って本機の設定を変更する基本的な流れを説明します。



- 一部の項目は、管理者モードでログインした場合にのみ変更できます。
- 設定項目によっては、ここで説明している手順と異なる操作が必要な場合があります。

- 1 リモート UI を起動する ▶ リモート UI を起動する(P. 431)
- 2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ リモート UI の画面について(P. 432)
- 3 画面左側のメニューから設定したい項目をクリックする

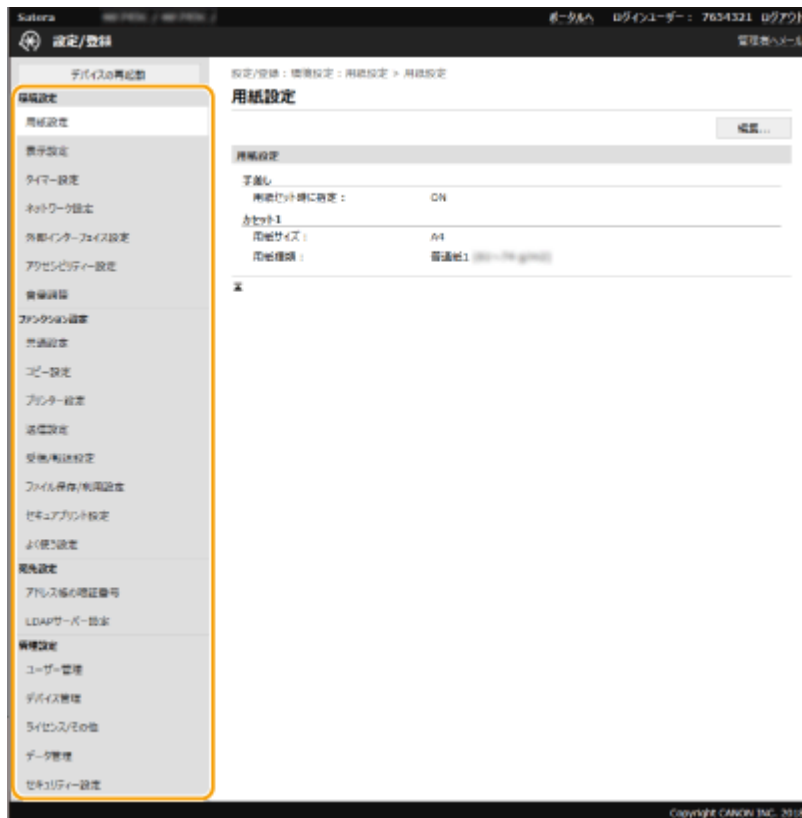

- 4 必要に応じてリンクをクリックし、目的のページを表示する



5 [編集] をクリックする



6 必要な項目を設定する



7 [OK] をクリックする



8 必要に応じて本機を再起動する 再起動する(P. 124)



- 本機の再起動が必要かどうかは、編集画面内のメッセージを参考にしてください。



リモート UI から宛先を登録する

7WSY-085

パソコンを使って本機のアドレス帳に宛先を登録したり、登録済み宛先の内容を編集したりすることができます。共有フォルダーや FTP サーバーの宛先はここで設定します。



- 管理者モードでログインした場合にのみ、設定を変更できます。

1 リモート UI を起動する ▶ リモート UI を起動する(P. 431)

2 ポータルページで、[アドレス帳] をクリックする ▶ リモート UI の画面について(P. 432)



暗証番号の入力ページが表示された場合は

- アドレス帳が暗証番号で保護されています。[暗証番号] を入力して、[OK] をクリックします。

3 [短縮ダイヤル] をクリックする

- [ベストメンバー] をクリックして、ベストメンバーを登録することもできます。▶ ベストメンバー(P. 186)

4 「未登録」と表示されている項目の [番号]、[種類] または [名称] をクリックする



- 登録済みの [番号]、[種類] または [名称] をクリックすると、登録内容を編集できます。
- [削除] をクリックすると、登録済みの宛先を削除できます。
- アドレス帳から宛先を削除すると、よく使う設定からも宛先が削除されます。▶ よく使う設定を登録する(P. 178)

5 登録する宛先の種類を選び、[OK] をクリックする

- 共有フォルダーやFTPサーバーの宛先を登録する場合は「ファイル」を選びます。



6 宛先を設定する

■ファクスの宛先を登録する場合



[名称]

宛先の名称を入力します。

[ファクス番号]

宛先のファクス番号を入力します。

[ECM 送信する]

チェックマークを付けると、送信中の画像にエラーが発生した場合、乱れた画像をそのまま送信しないようエラーチェックと修正を行います。

[送信スピード]

電話回線の状態が悪いときなど、送信が始まるまでに時間がかかる場合に、通信開始速度を下げ調整します。

[国際送信]

海外のファクス番号を登録する場合、通信状態に合わせて「国際送信(1)」～「国際送信(3)」の順に設定します。



- 「[ECM 送信する] および [送信スピード]」は、操作パネルの「ファクス設定」(▶<送信>(P. 543))からも設定できますが、アドレス帳に登録されている宛先は、アドレス帳での設定が有効になります。

■E メールやI ファクスの宛先を登録する場合

[名称]

宛先の名称を入力します。

[E メールアドレス] / [I ファクスアドレス]

宛先の E メールアドレスを入力します。

■共有フォルダーや FTP サーバーの宛先を登録する場合

[名称]

宛先の名称を入力します。

[プロトコル]

宛先のプロトコルを選びます。

[Windows(SMB)]	共有フォルダーの宛先を登録する場合に選びます。
[FTP]	FTP サーバーの宛先を登録する場合に選びます。

[ホスト名]

● 共有フォルダーの場合

パソコンのコンピューター名または IP アドレスを入力します。共有フォルダーへのパスを含めて指定することもできます（入力例：「\\swan\share」または「\\192.168.2.100\share」）。

● FTP サーバーの場合

FTP サーバーの IP アドレスを入力します（入力例：「192.168.2.100」）。



DNS サーバーを使用しているとき

- コンピューター名や IP アドレスの代わりにホスト名（または FQDN）を入力することもできます（共有フォルダーの入力例：「\\swan.organization.company.com\share」）。

[フォルダーへのパス]

データを送信するフォルダーの場所を入力します。

- **共有フォルダーの場合**
区切り文字は「\」を使用して入力します。[ホスト名] で指定したパスに続く階層を指定します。
- **FTP サーバーの場合**
区切り文字は「/」を使用して入力します。先頭に「/」を指定した場合は絶対パス、省略した場合はログインユーザーのカレントディレクトリーからの相対パスになります。



- 文書が格納されるフォルダーが存在しない場合、指定した名称のフォルダーが送信時に作成されます。ただし、2 階層以上存在しないパスを指定した場合や親フォルダーへの書き込み権限がない場合は、フォルダーは作成されずに送信エラーとなります。

[ユーザー名]

共有フォルダーまたは FTP サーバーで設定しているユーザー名を入力します。

[パスワードを設定する]

共有フォルダーまたは FTP サーバーでパスワードを設定しているときは、チェックマークを付け、[パスワード] を入力します。



パソコンとリモート UI の表示言語を合わせる

- [ホスト名] や [フォルダーへのパス] が正しく表示されないことや、参照できないことがあります。

7 [OK] をクリックする



- ▶ リモート UI の画面について (P. 432)
- ▶ 設定データをインポート／エクスポートする (P. 453)
- ▶ アドレス帳リスト (P. 619)

セキュリティポリシーについて

7WSY-086

情報セキュリティの基本方針や対策基準といったセキュリティポリシーは多くの組織で定められており、パソコンや複合機などの情報機器はこれに従って運用することが望めます。組織でセキュリティポリシーを定めているときは、本機にも同じポリシーを適用してください。



- セキュリティポリシーを確認する(P. 448)
- セキュリティポリシーの項目(P. 448)
- 本機にセキュリティポリシーを適用するには(P. 452)

セキュリティポリシーを確認する

本機に設定されているセキュリティポリシーをリモート UI から確認することができます。

- 1 リモート UI を起動する ●リモート UI を起動する(P. 431)
- 2 ポータルページで [設定/登録] をクリックする ●リモート UI の画面について(P. 432)
- 3 [セキュリティ設定] ▶ [セキュリティポリシーの確認] をクリックする

セキュリティポリシーの項目

以下の項目がリモート UI で表示されます。本機に機能がない項目も表示されますが、影響されません。

■ [インターフェイス]

[無線ポリシー]

無線接続を禁止することで、不特定多数のアクセスを抑止します。

[ダイレクト接続の使用を禁止する]	＜ダイレクト接続を使用＞が＜OFF＞になります。モバイル機器からのアクセスができなくなります。	●＜ダイレクト接続設定＞(P. 476)
[無線 LAN の使用を禁止する]	＜有線 / 無線 LAN 選択＞が＜有線 LAN＞になります。無線 LAN ルーターやアクセスポイントを介した無線接続ができなくなります。	●＜有線 / 無線 LAN 選択＞(P. 474)

[USB ポリシー]

USB 接続を禁止することで、不正な接続やデータの持ち出しを防ぎます。

[USB デバイスとしての使用を禁止する]	< USB デバイスとして使用 > が < OFF > になります。パソコンとの USB 接続ができなくなります。	🔴 < USB デバイスとして使用 > (P. 490)
[USB 外部記憶デバイスの使用を禁止する]	< USB 外部記憶デバイスを使用 > が < OFF > になります。USB メモリーを使用できなくなります。	🔴 < USB 外部記憶デバイスを使用 > (P. 490)

■ [ネットワーク]

[通信の運用ポリシー]

署名や証明書の検証を必須にすることで、より安全に通信できます。

[SMB/WebDAV サーバー機能では署名を必ず検証する]	本機には機能がいないため、制限されません。	—
[TLS 通信時は必ずサーバー証明書を検証する]	<p>[SMTP で TLS を使用] および [POP で TLS を使用] の次の設定が [ON] になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [証明書の検証] • [CN を検証項目に追加] <p>[LDAP サーバー(検索用)] および [LDAP サーバー(認証用)] の [LDAP サーバーアクセス時の証明書確認] の次の設定が [ON] になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDAP サーバーアクセス時の証明書確認] • [CN を検証項目に追加] 	<p>🔴 E メール / I ファックスの通信設定をする (P. 93)</p> <p>🔴 LDAP サーバーを登録する (P. 66)</p>
[サーバー機能では平文認証を禁止する]	< 専用ポートの認証方式 > が < モード 2 > に設定されます。本機をサーバーとして利用する際に、平文認証や平文認証を使う機能を使用できなくなります。	🔴 < 専用ポートの認証方式 > (P. 485)
[SNMPv1 の使用を禁止する]	< SNMP 設定 > の < SNMPv1 設定 > が < OFF > になります。パソコンからデバイス情報を取得する際に SNMPv1 を使用できなくなります。	🔴 < SNMP 設定 > (P. 484)



- [TLS 通信時は必ずサーバー証明書を検証する] が [ON] に設定されていても、IEEE 802.1X ネットワークとの通信は適用対象外となります。
- [サーバー機能では平文認証を禁止する] が [ON] に設定されていると、デバイス管理ソフトウェアやドライバーなどが古いバージョンの場合には、本体への接続ができなくなる場合があります。最新バージョンのものをお使いください。

[ポートの利用ポリシー]

使用しないポートを閉じることで、外部からの侵入を防ぎます。

[LPD ポートを制限する(ポート番号: 515)]	< LPD 設定 > の < LPD 印刷を使用 > が < OFF > になります。LPD 印刷ができなくなります。	🔴 < LPD 設定 > (P. 481)
[RAW ポートを制限する(ポート番号: 9100)]	< RAW 設定 > の < RAW 印刷を使用 > が < OFF > になります。RAW 印刷ができなくなります。	🔴 < RAW 設定 > (P. 482)
[FTP ポートを制限する(ポート番号: 21)]	本機には機能がいないため、制限されません。	—

本機を管理する

[WSD ポートを制限する(ポート番号: 3702, 60000)]	<p>< WSD 設定 > の次の設定が < OFF > になります。WSD の機能を使用できなくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● < WSD 印刷を使用 > ● < WSD 参照を使用 > ● < WSD スキャンを使用 > ● < PC スキャンを使用 > ● < マルチキャスト探索を使用 > 	● < WSD 設定 > (P. 482)
[BMLinkS ポートを制限する(ポート番号: 1900)]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[IPP ポートを制限する(ポート番号: 631)]	モバイル機器からアプリを使った印刷に関する設定の一部が < OFF > になり、アプリを使った印刷の一部ができなくなります。	● モバイル機器と連携する (P. 335)
[SMB ポートを制限する(ポート番号: 137, 138, 139, 445)]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[SMTP ポートを制限する(ポート番号: 25)]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[専用ポートを制限する(ポート番号: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]	< 専用ポートを使用 > が < OFF > になります。専用ポートを使用できなくなります。	● < 専用ポートを使用 > (P. 485)
[リモートオペレーションのポートを制限する(ポート番号: 5900)]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[SIP(IPFAX)ポートを制限する(ポート番号: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[mDNS ポートを制限する(ポート番号: 5353)]	<p>次の設定およびモバイル機器からアプリを使った印刷に関する設定の一部が < OFF > になります。mDNS によるネットワーク上の探索や自動設定のほか、モバイル機器からアプリを使った印刷の一部ができなくなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● < mDNS 設定 > (IPv4) ● < mDNS 設定 > (IPv6) 	<p>● < mDNS 設定 > (P. 481)</p> <p>● モバイル機器と連携する (P. 335)</p>
[SLP ポートを制限する(ポート番号: 427)]	[マルチキャスト探索設定] の [探索応答] が [OFF] になります。SLP によるネットワーク上の探索や自動設定ができなくなります。	● デバイス管理ソフトウェアとの SLP 通信を設定する (P. 77)
[SNMP ポートを制限する(ポート番号: 161)]	< SNMP 設定 > の < SNMPv1 設定 > と < SNMPv3 設定 > が < OFF > に、< Canon PRINT Business でスキャン > が < OFF > になります。SNMP によるパソコンからのデバイス情報の取得や設定ができなくなる場合があります。	<p>● < SNMP 設定 > (P. 484)</p> <p>● < Canon PRINT Business でスキャン > (P. 576)</p>

■ [認証]

[認証の運用ポリシー]

[ゲストユーザーのデバイス使用を禁止する]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[自動的にログアウトする設定を強制する]	本機には機能がないため、制限されません。	—

[パスワードの運用ポリシー]

[外部サーバーに対するパスワードのキャッシュ保存を禁止する]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[デフォルトパスワード使用時に警告を表示する]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[リモートアクセス時のデフォルトパスワードの使用を禁止する]	本機には機能がないため、制限されません。	—

[パスワードの設定ポリシー]

[パスワードの最小文字数]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[パスワードの有効期間]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[同じ文字が3文字以上連続する文字列の使用を禁止する]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[英大文字1文字以上の使用を強制する]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[英小文字1文字以上の使用を強制する]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[数字1文字以上の使用を強制する]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[記号1文字以上の使用を強制する]	本機には機能がないため、制限されません。	—

[ロックアウトのポリシー]

入力したパスワードによるログイン操作が一定回数連続で失敗した場合、しばらくの間はログインできないようにします。

[ロックアウトを有効にする]	＜ロックアウト設定＞の＜ロックアウトを使用＞が＜ON＞になります。＜ロックアウトのしきい値＞および＜ロックアウト時間＞を指定してください。	🔴＜ロックアウト設定＞ (P. 582)
----------------	---	-------------------------

■ [鍵/証明書]

弱い暗号を使用できないようにしたり、ユーザーのパスワードと鍵を特定のハードウェア内で暗号化したりして大切なデータを保護します。

[弱い暗号の使用を禁止する]	＜弱い暗号の使用を禁止＞が＜ON＞になります。弱い暗号が使用できなくなります。	🔴＜暗号設定＞ (P. 582)
[弱い暗号を用いた鍵/証明書の使用を禁止する]	＜弱い暗号の使用を禁止＞の＜弱い暗号の鍵/証明書禁止＞が＜ON＞になります。弱い暗号を使用した鍵と証明書が使用できなくなります。	🔴＜暗号設定＞ (P. 582)
[パスワードと鍵の保存に TPM を使用する]	本機には機能がないため、制限されません。	—

■ [ログ]

[監査ログの記録を強制する]	本機には機能がないため、制限されません。	—
[SNTP の設定を強制する]	本機には機能がないため、制限されません。	—

■ [ジョブ]

[印刷のポリシー]

[受信したジョブの即時印刷を禁止する]	本機には機能がないため、制限されません。	—
---------------------	----------------------	---

[送受信のポリシー]

送信時の宛先操作や受信データの処理方法を制限します。

[アドレス帳に登録済みの宛先へのみ送信を許可する]	＜新規宛先の制限＞が＜ON＞になります。アドレス帳に登録されている宛先にしか送信できなくなります。	➡＜新規宛先の制限＞ (P. 543)
[FAX 番号の確認入力を強制する]	＜FAX 確認入力(誤送信防止)＞が＜ON＞になります。ファックス番号の入力時に確認入力が必要になります。	➡＜FAX 確認入力(誤送信防止)＞ (P. 552)
[自動転送を禁止する]	＜転送機能設定＞の＜転送機能を使用＞が＜OFF＞になります。ファックスの自動転送ができなくなります。	➡＜転送設定＞ (P. 560)

■ [ストレージ]

[データの完全消去を強制する]	本機には機能がないため、制限されません。	—
-----------------	----------------------	---

本機にセキュリティポリシーを適用するには

imageRUNNER ADVANCE シリーズやデバイス管理ソフトウェアで編集したセキュリティポリシーをインポートすることで、本機にセキュリティポリシーを適用することができます。また、本機に適用したセキュリティポリシーは、エクスポートして他の機器*に同じポリシーを適用することもできます。 ➡**設定データをインポート／エクスポートする(P. 453)**

*セキュリティポリシー設定に対応したキヤノン製機器のみ。



- セキュリティポリシー設定をインポートできるのは、セキュリティポリシー設定のパスワードがエクスポート元とインポート先とで一致する場合、またはインポート先にパスワードが設定されていない場合のみです。インポート先にパスワードが設定されていない場合は、エクスポート元と同じパスワードがインポート先に設定されます。
- 本機ではセキュリティポリシーの設定や変更はできません。

設定データをインポート／エクスポートする

7WSY-087

アドレス帳のデータや本機の各種設定値を書き出して（エクスポート）、パソコンに保存できます。また、パソコンに保存したデータを読み込む（インポート）ことも可能です。本機からエクスポートしたデータは他機にもインポート可能ですので、アドレス帳の宛先などを複数のマシンにかんたんにコピーすることができます*。なお、この機能を使うためには管理者モードでログインしている必要があります。

*本機の各種設定値は同一機種間でのみインポート／エクスポートが可能です。

🔴 **設定データをエクスポートする(P. 453)**

🔴 **設定データをインポートする(P. 455)**

! 重要

インポートやエクスポートが完了するまでは電源を切らない

- 処理が完了するまで数分かかることがあります。処理中に電源を切ると、データが破損したり、本機が故障したりする恐れがあります。

インポート中やエクスポート中は本機の操作をしない

- インポートやエクスポートをする前に、本機が印刷などの処理中でないことを確認してください。

MEMO

- インポートやエクスポートができない設定項目については、🔴 **設定メニュー一覧(P. 462)** を参照してください。
- 本機の操作パネルから USB メモリーを介して設定データのインポート／エクスポートをすることもできます。🔴 **<インポート / エクスポート>(P. 580)**
- リモート UI から本機を設定するときの基本操作は、🔴 **本機の設定を変更する(P. 441)** を参照してください。

設定データをエクスポートする

アドレス帳のデータや本機の各種設定値を書き出して（エクスポート）、パソコンに保存できます。アドレス帳のデータは、デバイス設定値情報ファイル (*.dcm) または Canon Address Book ファイル (*.abk) の形式で書き出すことができます。バックアップとして保存したり、同一機種にアドレス帳をコピーする場合はデバイス設定値情報ファイルを、ファクスドライバーや異なる機種にアドレス帳をコピーする場合は Canon Address Book ファイル形式を選びます。大切な設定データは定期的にバックアップをしておくことをおすすめします。

1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする 🔴 **リモート UI を起動する(P. 431)**

2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする 🔴 **リモート UI の画面について(P. 432)**

3 [データ管理] ▶ [エクスポート] の順に進む

4 エクスポートする項目を選び、暗号化パスワードを設定する



【アドレス帳(ABK)】

アドレス帳のデータを Canon Address Book ファイル (*.abk) の形式でエクスポートするときは、チェックマークを付けます。



- 【アドレス帳(ABK)】 にチェックマークを付けたときは、本機の各種設定値を同時にエクスポートできません。

【アドレス帳】

アドレス帳のデータをデバイス設定値情報ファイル (*.dcm) の形式でエクスポートするときは、チェックマークを付けます。

【アドレス帳の暗証番号】

アドレス帳に暗証番号が設定されているときは、アドレス帳の暗証番号を入力します。▶**アドレス帳の使用を制限する(P. 419)**

【設定/登録】

本機の各種設定値をエクスポートするときは、チェックマークを付けます。

【アプリケーションライブラリの設定情報】

アプリケーションライブラリの各種設定値をエクスポートするときは、チェックマークを付けます。

【暗号化パスワード】

エクスポートデータを暗号化するパスワードを半角英数字で入力します。同じパスワードを【確認入力】に入力してください。【アドレス帳】または【設定/登録】にチェックマークを付けたときは、パスワードを設定しないとデータのエクスポートはできません。



- パスワードはエクスポートしたデータをインポートする際に必要となります。▶**設定データをインポートする(P. 455)**

5 【エクスポート開始】をクリックする


6 画面の指示に従って、データを保存する場所を指定する

⇒ 本機の設定値や登録内容のデータが保存されます。

設定データをインポートする

本機から書き出したデータを読み込みます（インポート）。同一機種間であれば、他機の各種設定値を本機で読み込むこともできます。

- 1 リモート UI を起動し、管理者モードでログインする ▶ リモート UI を起動する(P. 431)
- 2 ポータルページで、[設定/登録] をクリックする ▶ リモート UI の画面について(P. 432)
- 3 [データ管理] ▶ [インポート] の順に進む
- 4 ファイルの指定とパスワードの入力を行い、インポートする項目を選ぶ

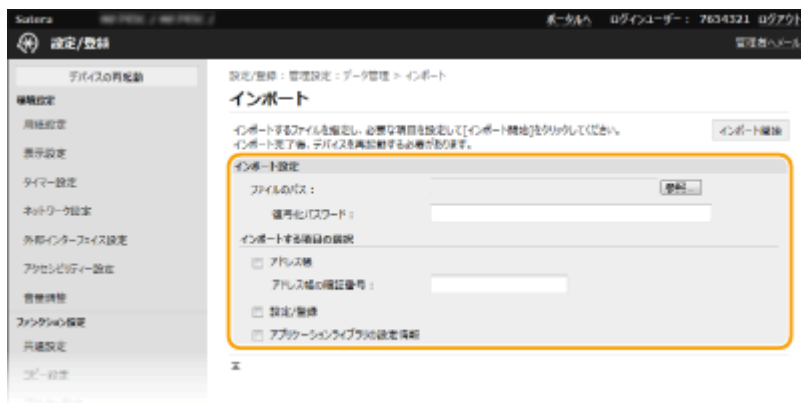

[ファイルのパス]

[参照] をクリックしてファイルを選択します。インポートできるファイル形式は、デバイス設定値情報ファイル (*.dcm) または Canon Address Book ファイル (*.abk) の形式です。Canon Address Book ファイルを選択したときは他の項目を設定する必要はありません。

[復号化パスワード]

エクスポートしたときに設定したパスワードを入力します。

[アドレス帳]

アドレス帳のデータをインポートするときは、チェックマークを付けます。

❗ 重要:

- アドレス帳のデータをインポートすると、本機に現在登録されているアドレス帳が上書きされます。

[アドレス帳の暗証番号]

アドレス帳に暗証番号が設定されているときは、アドレス帳の暗証番号を入力します。▶ **アドレス帳の使用を制限する(P. 419)**

[設定/登録]

本機の各種設定値をインポートするときは、チェックマークを付けます。

[アプリケーションライブラリの設定情報]

アプリケーションライブラリの各種設定値をインポートするときは、チェックマークを付けます。

5 [インポート開始] をクリックする

6 [OK] をクリックする

⇒ 選択した設定データが本機に読み込まれます。

7 [OK] をクリックする

⇒ 手順 4 で [設定/登録] にチェックマークを付けたときは、本機が自動的に再起動します。

ファームウェアをアップデートする

7WSY-088

ファームウェアの更新は、本機の設置状況に応じて更新方法を選択します。本機からインターネット経由でファームウェアを確認して更新する方法と、ダウンロードしたファームウェアをパソコンから更新する方法があります。無線 LAN 接続でインターネットに接続できない環境の場合は、有線 LAN または USB で接続しなおしてパソコンから更新を行ってください。

本機の設置状況	更新方法
無線 LAN 接続	🔴インターネット経由で更新する(P. 457)
有線 LAN 接続	🔴インターネット経由で更新する(P. 457) 🔴パソコンから更新する(P. 458)
USB 接続	🔴パソコンから更新する(P. 458)

! 重要

- IPv6 環境ではファームウェア更新を行えません。USB で接続しなおしてパソコンから更新を行ってください。

MEMO

ファームウェアのバージョンを確認するには

- 操作パネルからファームウェアのバージョンを確認できます。ファームウェアを更新したあとは、正しく更新されたことを確認してください。🔴ファームウェアのバージョンを確認する(P. 458)

インターネット経由で更新する

本機からキヤノンのサーバーにアクセスして最新のファームウェアに更新します。

1 ホーム画面で、＜ファームウェア更新＞を選ぶ 🔴ホーム画面(P. 128)

⇒ 最新のファームウェアが存在するかどうかを確認されます。

MEMO

- ＜お使いのファームウェアは最新です。＞が表示されたときは、ファームウェアを更新する必要はありません。

2 利用許諾画面が表示されるので、＜同意する＞を選ぶ

3 ＜OK＞を選ぶ

⇒ ファームウェアの更新が終わると、本機が自動的に再起動します。

！重要:

- 再起動が完了するまで本機の電源は切らないでください。

パソコンから更新する

キャノンホームページから最新のファームウェアをダウンロードしたときは、ユーティリティソフトウェア「User Support Tool」を使用してパソコンからファームウェアを更新します。パソコンからのファームウェアの更新方法はファームウェアに同梱されている「User Support Tool 操作ガイド」を参照してください。

本機を更新待機状態にするには



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <ライセンス / その他> / <リモート UI 設定 / ファームウェア更新> ▶ <ファームウェア更新> ▶ <PC 経由> ▶ <はい>

ファームウェアのバージョンを確認する

1 ホーム画面で、<メニュー>を選ぶ ▶ ホーム画面(P. 128)

2 <管理設定>を選ぶ

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。▶ ログインする(P. 139)

3 <ライセンス / その他> / <リモート UI 設定 / ファームウェア更新> ▶ <ファームウェア更新>の順に進む

4 <バージョン情報>を選ぶ

⇒ 現在のファームウェアのバージョンが表示されます。



設定を初期化する

7WSY-089



設定内容を初期化して、お買い上げ時の値に戻すことができます。

- ▶メニューを初期化する(P. 459)
- ▶鍵と証明書の設定を初期化する(P. 459)
- ▶アドレス帳を初期化する(P. 460)
- ▶すべてのデータ／設定を初期化する(P. 460)

メニューを初期化する

各種設定項目（▶設定メニュー一覧(P. 462)）の設定値を初期化して、お買い上げ時の値に戻すことができます。設定項目によっては初期化後に本機を再起動する必要があります。



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <データ管理> ▶ <メニューの初期化> ▶ 初期化する対象を選択 ▶ <はい> ▶ （必要に応じて本機を再起動）



- <環境設定>の<ネットワーク>だけをお買い上げ時の値に戻すことができます。
<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <ネットワーク設定の初期化> ▶ <はい> ▶ <OK>
> ▶ 本機を再起動

鍵と証明書の設定を初期化する

鍵と証明書の設定と CA 証明書の設定を初期化して、お買い上げ時の値に戻すことができます。初期化すると、登録した鍵と証明書や CA 証明書（プリインストールされている鍵や CA 証明書は除く）が消去されます。




- 初期化すると、鍵と証明書が必要な機能（TLS 暗号化通信や IPSec 通信の IKE など）が使えなくなります。これらの機能を使うには、もう一度鍵と証明書を設定してから機能を有効にしてください。



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <データ管理> ▶ <鍵と証明書の初期化> ▶ <はい> ▶

アドレス帳を初期化する

アドレス帳の設定を初期化してお買い上げ時の値に戻すことができます。初期化すると登録されている宛先がすべて消去されます。

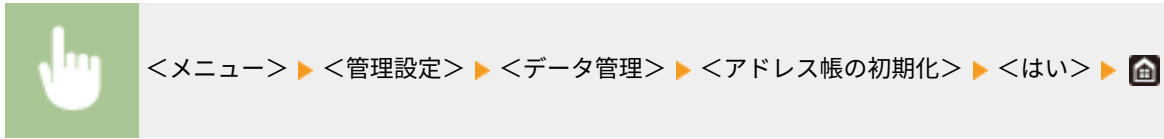

すべてのデータ／設定を初期化する

履歴などを含めたデータや設定値をすべてお買い上げ時の状態に戻します。本機の交換や廃棄時に機密データが外部に流失するのを防ぐことができます。初期化が終了すると自動的に再起動します。

！ 重要

- 初期化の前に、処理中や待機中の文書がないか確認してください。初期化を行うとこれらの文書は削除されます。
- 初期化したあとに本機を使用するには、すべての設定を最初からやりなおす必要があります。



関連項目

- ▶ TLS 用の鍵と証明書を設定する (P. 391)
- ▶ 宛先を登録する (P. 186)
- ▶ リモート UI から宛先を登録する (P. 444)

設定メニュー一覧

設定メニュー一覧	462
<環境設定>	463
<表示設定>	464
<英語キーボードの配列>	469
<タイマー / 電力設定>	470
<ネットワーク>	474
<外部インターフェイス>	490
<アクセシビリティ>	491
<調整 / メンテナンス>	492
<画質調整>	493
<メンテナンス>	503
<ファンクション設定>	504
<共通>	505
<コピー>	510
<プリンター>	512
<送信>	543
<受信 / 転送>	555
<ファイル保存 / 利用>	562
<セキュアプリント>	571
<宛先設定>	572
<管理設定>	573
<ユーザー管理>	574
<デバイス管理>	575
<ライセンス / その他> / <リモート UI 設定 / ファームウェア更新>	578
<データ管理>	580
<セキュリティー設定>	582

設定メニュー一覧

7WSY-08A

お客様の利用状況や環境に合わせて本機をカスタマイズしたいときに設定メニューを使用します。設定メニューは、ホーム画面で＜メニュー＞を選ぶと表示されます（[▶ホーム画面\(P. 128\)](#)）。設定メニューの各項目で何が設定できるのかを説明しています。



- ユーザーズガイドには、設定メニューをまとめた PDF も付属しています。併せて参考にしてください。[▶メニュールートマップ\(P. 686\)](#)

▶＜環境設定＞(P. 463)	ディスプレイの表示やネットワークの設定について説明しています。
▶＜調整 / メンテナンス＞(P. 492)	出力紙の画質調整や本機の清掃機能について説明しています。
▶＜ファンクション設定＞(P. 504)	機能ごとの設定について説明しています。
▶＜宛先設定＞(P. 572)	アドレス帳の設定について説明しています。
▶＜管理設定＞(P. 573)	ユーザーやハードウェアの情報管理、セキュリティー設定などについて説明しています。



便利な機能

- 現在の設定内容を印刷して確認することができます。[▶設定内容のリストを印刷する\(P. 619\)](#)

<環境設定>

7WSY-08C

項目	説明
▶<表示設定>(P. 464)	ディスプレイの表示に関する設定について説明しています。
▶<英語キーボードの配列>(P. 469)	USB キーボードの設定について説明しています。
▶<タイマー / 電力設定>(P. 470)	節電までの時間／時刻表示などの設定について説明しています。
▶<ネットワーク>(P. 474)	ネットワークの設定について説明しています。
▶<外部インターフェイス>(P. 490)	USB 接続などの設定について説明しています。
▶<アクセシビリティ>(P. 491)	画面の色反転やメッセージの表示時間など、アクセシビリティに配慮した設定ができます。

<表示設定>

ディスプレイの表示に関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<起動 / 復帰後に表示する画面> (P. 464)
- ▶<ホーム画面のボタン表示設定> (P. 465)
- ▶<表示言語の切替> (P. 465)
- ▶<リモート UI 表示言語の切替> (P. 465)
- ▶<原稿読取部の清掃表示> (P. 466)
- ▶< mm / インチ入力の切替> (P. 466)
- ▶<カートリッジ 準備お知らせ表示> (P. 466)
- ▶<警告表示> (P. 467)
- ▶<警告処理> (P. 467)
- ▶< IP アドレスの表示設定> (P. 468)



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- 「*1」：お使いの機種やオプション、他の設定項目によっては表示されません。
- 「*2」：インポート／エクスポートできません。

<起動 / 復帰後に表示する画面>

電源を入れた直後やオートクリアからの復帰直後はホーム画面が表示されます（お買い上げ時の設定）。これを他の機能の画面に変更したいときに設定します。<状況確認>に設定する場合は、<状況確認>画面を閉じたときに表示する画面も設定します。

- <ホーム>
- <コピー>
- <ファクス>*1
- <スキャン>
- <セキュアプリント>
- <状況確認>
 - <ホーム>
 - <コピー>
 - <ファクス>*1
 - <スキャン>
 - <セキュアプリント>



<ホーム画面のボタン表示設定> *2

ホーム画面のボタン表示に関する設定をします。ショートカットボタンとして表示させる設定の選択や、ボタンの表示順の変更、空白（スペース）の挿入や削除を行うことができます。▶ **ホーム画面をカスタマイズする(P. 175)**

- <表示ボタンの選択>
 - <コピーのよく使う設定>
 - <ファクスのよく使う設定> *1
 - <スキャンのよく使う設定>
- <表示順番の設定>

<表示言語の切替>

操作パネルの画面やレポートに表示される言語を切り替えるときに設定します。

- < Deutsch >
- < English >
- < Español >
- < Français >
- < Italiano >
- < 日本語 >**
- < 中文(繁體) >
- < 中文(简体) >
- < 한국어 >



<リモート UI 表示言語の切替>

リモート UI の表示言語を切り替えるときに設定します。

- < English >
- < Japanese >**
- < French >
- < Spanish >
- < German >
- < Italian >
- < Chinese (Simplified) >

< Chinese (Traditional) >
< Korean >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <表示設定> ▶ <リモート UI 表示言語の切替> ▶ 言語を選択 ▶

<原稿読取部の清掃表示>

フィーダーの原稿読み取りエリアで汚れを検出したときに、メッセージを表示するかどうかを設定します。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <表示設定> ▶ <原稿読取部の清掃表示> ▶ < OFF >または< ON >を選択 ▶

< mm /インチ入力の切替>

長さの単位を選びます。

< mm >
< インチ >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <表示設定> ▶ < mm /インチ入力の切替> ▶ < mm >または< インチ >を選択 ▶

<カートリッジ 準備お知らせ表示>

トナーカートリッジの残量が少なくなったときにメッセージを表示する任意のタイミングを設定します。

• <自動>
 < OFF >
 <ユーザー設定>
< ON >



＜メニュー＞▶＜環境設定＞▶＜表示設定＞▶＜カートリッジ 準備お知らせ表示＞▶＜自動＞で＜OFF＞を選択▶＜ユーザー設定＞にトナーカートリッジの残量を入力▶＜確定＞▶

＜警告表示＞

トナーカートリッジの残量が少なくなったときのメッセージを表示するかどうかを設定します。

＜OFF＞
＜ON＞



＜メニュー＞▶＜環境設定＞▶＜表示設定＞▶＜警告表示＞▶＜OFF＞または＜ON＞を選択▶＜確定＞▶



- ＜警告処理＞が＜印刷停止＞に設定されている場合、本項目を＜OFF＞に設定できません。
- ＜カートリッジ 残量少時印字継続＞が＜しない＞に設定されている場合、本項目を＜OFF＞に設定してもメッセージは非表示になりません。▶＜カートリッジ 残量少時印字継続＞(P. 556)

＜警告処理＞

トナーカートリッジの残量が少なくなったときに印刷を継続するかどうかを設定します。

- ＜カートリッジ残量＞
＜印刷継続＞
＜印刷停止＞



＜メニュー＞▶＜環境設定＞▶＜表示設定＞▶＜警告処理＞▶＜カートリッジ残量＞▶＜印刷継続＞または＜印刷停止＞を選択▶＜確定＞▶＜はい＞▶



- 本項目を＜印刷継続＞から＜印刷停止＞に変更すると、＜警告表示＞が＜ON＞に設定されます。

< IP アドレスの表示設定 >

<状況確認>画面に本機の IPv4 アドレスを表示するかどうかを設定します。▶<状況確認>画面(P. 131)

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <表示設定> ▶ < IP アドレスの表示設定> ▶ < OFF > または < ON > を選択 ▶ 

<英語キーボードの配列>


7WSY-08F

本機に接続する USB キーボードの配列を設定します。太字はお買い上げ時の設定です。

< **USA 配列** >

< UK 配列 >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <英語キーボードの配列> ▶ < **USA 配列** > または < **UK 配列** > を選択
▶ 

<タイマー / 電力設定>

7WSY-08H

時間や節電に関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<現在日時の設定>(P. 470)
- ▶<日付 / 時刻設定>(P. 470)
- ▶<日付の形式>(P. 471)
- ▶<時刻の形式>(P. 471)
- ▶<オートクリア>(P. 471)
- ▶<オートクリア後の機能>(P. 472)
- ▶<オートスリープ>(P. 472)
- ▶<オートスリープ時刻の設定>(P. 472)
- ▶<スリープ復帰時刻の設定>(P. 473)



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- インポート／エクスポートできません。

<現在日時の設定> *

現在の日時と時刻を設定します。▶**日付／時刻を設定する(P. 13)**



! 重要

- ここでの設定を行う前に、まず次の<タイムゾーン>を設定してください。<タイムゾーン>をあとで設定すると、ここでの設定は自動的に変更されてしまいます。

<日付 / 時刻設定>

本機を設置する地域に合わせて日時の基準を設定します。

<タイムゾーン>

タイムゾーンを設定します。タイムゾーンを変更すると、それに合わせて<現在日時の設定>で設定した値も自動的に変更されます。▶**日付／時刻を設定する(P. 13)**

<(UTC -12:00) 国際日付変更線 西側>～<(UTC +09:00) 大阪、札幌、東京>～<(UTC +14:00) クリスマス島>



UTC とは

- UTC とは世界各地の基準となる協定世界時のことで、日本は UTC との間に + 9 時間の時差があります。インターネットを介した通信では、正しく設定することが前提となっています。

<日付の形式>

年月日の表示順序を設定します。

<年月/日>
<月/日/年>
<日/月 年>



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <タイマー / 電力設定> ▶ <日付の形式> ▶ 形式を選択 ▶

<時刻の形式>

時刻の表示形式を設定します。

< 12 時間表示 (AM / PM)>
< 24 時間表示>



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <タイマー / 電力設定> ▶ <時刻の形式> ▶ 形式を選択 ▶

<オートクリア>

一定時間キー操作をしないと、その時点の設定は初期値に戻ります（オートクリア）。オートクリアされるまでの時間を指定します。なお、以下の場合にはオートクリアされません。

- メニュー画面が表示されているとき
- 文書の出力やファクスの送受信など、何らかの動きが進行中のとき
- 画面にエラーメッセージが表示され、エラーランプが点滅しているとき（ただし、エラーでも続行可能な機能の場合にはオートクリアされません。）

• <オートクリア移行する>
 < OFF >
 < ON >
 <オートクリア移行時間>

1 ～ 2 ～ 9 (分)



＜メニュー＞ ▶ ＜環境設定＞ ▶ ＜タイマー / 電力設定＞ ▶ ＜オートクリア＞ ▶ ＜オートクリア移行する＞で＜ ON ＞を選択 ▶ ＜オートクリア移行時間＞に時間を入力 ▶ ＜確定＞ ▶



- オートクリア後にどの機能の画面を表示させるかは、＜オートクリア後の機能＞で設定できます。

＜オートクリア後の機能＞

オートクリア直後に表示される画面について設定します。＜復帰する＞に設定すると、＜起動 / 復帰後に表示する画面＞で設定した機能の画面が表示されます（＜起動 / 復帰後に表示する画面＞(P. 464)）。＜復帰しない＞に設定すると、オートクリア直前に使用していた機能の画面が表示されます。

＜復帰する＞
＜復帰しない＞



＜メニュー＞ ▶ ＜環境設定＞ ▶ ＜タイマー / 電力設定＞ ▶ ＜オートクリア後の機能＞ ▶ ＜復帰する＞または＜復帰しない＞を選択 ▶

＜オートスリープ＞

キー操作もなく、ファクスの送受信などもない状態が一定時間続くと、自動的に節電状態（オートスリープ）になります。オートスリープになるまでの時間を指定します。なお、メニュー画面が表示されているときは、オートスリープになりません。お買い上げ時の設定でお使いになることをおすすめします。 スリープモードにする(P. 184)


1 ～ 60 (分)

＜オートスリープ時刻の設定＞

自動的にスリープ状態にする時刻を設定できます。 スリープモードにする(P. 184)

- ＜オートスリープ時刻を指定する＞
＜ OFF ＞
＜ ON ＞
(0:00～23:59)

<スリープ復帰時刻の設定>

スリープ状態から復帰する時刻を設定します。  **スリープモードにする(P. 184)**

- <スリープ復帰時刻を指定する>
 - < **OFF** >
 - < ON >
(0:00~23:59)

<ネットワーク>

ネットワークに関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<有線 / 無線 LAN 選択>(P. 474)
- ▶<無線 LAN 設定>(P. 474)
- ▶<ダイレクト接続設定>(P. 476)
- ▶<PC でかんたん接続>(P. 477)
- ▶<TCP / IP 設定>(P. 478)
- ▶<SNMP 設定>(P. 484)
- ▶<専用ポートを使用>(P. 485)
- ▶<専用ポートの認証方式>(P. 485)
- ▶<起動時の接続待機時間>(P. 486)
- ▶<Ethernet ドライバー設定>(P. 486)
- ▶<IEEE 802.1X を使用>(P. 486)
- ▶<ファイアウォール設定>(P. 487)
- ▶<デバイス設定値管理>(P. 488)
- ▶<遠隔監視サービス>(P. 488)
- ▶<RMT - SW >(P. 488)
- ▶<ネットワーク設定の初期化>(P. 489)



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- 「*1」：インポート／エクスポートできません。
- 「*2」：お使いの機種やオプション、他の設定項目によっては表示されません。

<有線 / 無線 LAN 選択>

無線 LAN から有線 LAN に切り替えるときに設定します。逆に有線 LAN から無線 LAN に切り替えるときは、この設定は必要ありません（次の<無線 LAN 設定>で切り替えできます）。▶**有線 LAN か無線 LAN かを選択する(P. 17)**

<有線 LAN >
 <無線 LAN >

<無線 LAN 設定>

本機と接続可能な無線 LAN ルーターが自動的に探索されますので、一覧から選びます。暗号化キー／パスワードは手動で入力します。▶**無線 LAN ルーターを選んで設定する(P. 25)**

<その他の接続>

無線 LAN ルーターが WPS や AOSS に対応している場合の設定や、認証や暗号化などの設定を手動で設定する場合にこの項目を選択します。

<ネットワーク名 (SSID) 手動入力>

無線 LAN 接続の設定をすべて手動入力で行います。セキュリティの設定などを詳しく指定したい場合や、他の方法で接続できない場合に選択します。▶**すべて入力して設定する(P. 27)**

- <セキュリティ設定>
 - <なし>
 - < WEP >
 - <オープンシステム>
 - 暗号化キー 1~4
 - <共有キー>
 - 暗号化キー 1~4
 - < WPA / WPA2 - PSK >
 - <自動>
 - < AES - CCMP >

< WPS プッシュボタン方式 >

WPS 対応無線 LAN ルーターのボタンを使って無線 LAN 接続を自動設定します。▶ **WPS や AOSS で自動設定する (プッシュボタン方式) (P. 21)**

< WPS PIN コード方式 >

WPS 対応無線 LAN ルーターに PIN コードを入力して無線 LAN 接続を設定します。▶ **WPS PIN コード方式で設定する (P. 23)**

< AOSS >

AOSS 対応無線 LAN ルーターのボタンを使って無線 LAN 接続を自動設定します。▶ **WPS や AOSS で自動設定する (プッシュボタン方式) (P. 21)**

< 接続設定 >

節電のための設定や現在の無線 LAN 設定の確認をする場合にこの項目を選択します。

< パワーセーブモード >

無線 LAN ルーターが発する信号に合わせて本機を節電状態にするかどうかを設定します。

- < OFF >
- < ON >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <無線 LAN 設定> ▶ メッセージを確認 ▶ < OK >
▶ <パワーセーブモード> ▶ < OFF > または < ON > を選択 ▶

< 接続情報 > *1

現在の無線 LAN についての設定を確認します。▶ **ネットワークの設定を確認する (P. 38)**

- < MAC アドレス >
- < 無線 LAN 状態 >
- < 最新のエラー情報 >
- < チャンネル >
- < ネットワーク名 >
- < セキュリティ設定 >
- < パワーセーブモード >

＜ダイレクト接続設定＞

ダイレクト接続するかどうかを設定します。この機能を有効にすると、アクセスポイントや無線 LAN ルーターのない環境でも、モバイル機器から無線で直接本機に接続できます。▶**ダイレクト接続する（アクセスポイントモード）（P. 339）**

- ＜ダイレクト接続を使用＞
 ＜ OFF ＞
 ＜ ON ＞

＜ダイレクト接続の自動切断＞

ダイレクト接続を開始してから自動的に切断する時間を設定します。

- ＜自動切断する＞
 ＜ OFF ＞
 ＜ ON ＞
 ＜自動切断時間＞
 1 ～ 60（分）



＜メニュー＞▶＜環境設定＞▶＜ネットワーク＞▶＜ダイレクト接続設定＞▶＜ダイレクト接続の自動切断＞▶＜自動切断する＞で＜ ON ＞を選び、時間を入力▶＜確定＞▶＜確定＞▶＜ OK ＞▶本機を再起動

＜アクセスポイントモード設定＞

任意の SSID／ネットワークキーを設定します。モバイル機器を複数台同時にダイレクト接続したいときは、SSID およびネットワークキーを両方とも任意に設定する必要があります。

- ＜任意の SSID を使用＞
 ＜ OFF ＞
 ＜ ON ＞
 ＜ SSID ＞
- ＜任意のネットワークキーを使用＞
 ＜ OFF ＞
 ＜ ON ＞
 ＜ネットワークキー＞



＜メニュー＞▶＜環境設定＞▶＜ネットワーク＞▶＜ダイレクト接続設定＞▶＜アクセスポイントモード設定＞▶各項目で＜ ON ＞を選び、＜ SSID ＞／＜ネットワークキー＞を選択▶SSID／ネットワークキーを入力▶＜確定＞▶＜確定＞▶＜確定＞▶＜ OK ＞▶本機を再起動

< SSID/ネットワークキー固定時常時接続> *2

本機を常にダイレクト接続の待機の状態にしておくかどうかを設定します。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <ダイレクト接続設定> ▶ <SSID/ネットワークキー固定時常時接続> ▶ < OFF > または < ON > を選択 ▶ <確定> ▶ < OK > ▶ 本機を再起動



MEMO

- 本項目を< ON >に設定するときは、あらかじめ<アクセスポイントモード設定>でSSID またはネットワークキーを任意に設定しておいてください。

<ダイレクト接続時の IPアドレス設定>

ダイレクト接続時の本機の IP アドレスを自分で入力して設定します。

192.168.22.1



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <ダイレクト接続設定> ▶ <ダイレクト接続時の IPアドレス設定> ▶ 任意の IP アドレスを入力 ▶ <確定> ▶ <確定> ▶ < OK > ▶ 本機を再起動

< PC でかんたん接続>

PC でかんたん接続 (ケーブルレスセットアップモード) を始めます。Canon Laser NW Device Setup Utility を使用して、ネットワークの設定をパソコンで行うことができます。



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ < PC でかんたん接続> ▶ <はい> ▶ 接続開始



MEMO

- Canon Laser NW Device Setup Utility はキャノンホームページ (<https://global.canon/>) からダウンロードしてください。

< TCP / IP 設定 >

IP アドレスの設定など、本機を TCP/IP ネットワークで使用するための設定をします。

< IPv4 設定 >

IPv4 を使ったネットワークで本機を使用するための各種設定を行います。

< IP アドレス設定 >

TCP/IP ネットワークでパソコンやプリンターなどの通信機器を特定するための IP アドレスを設定します。▶**IPv4 アドレスを設定する(P. 32)**

- <自動取得設定>
 - <自動取得>
 - < OFF >
 - < **ON** >
 - <プロトコル選択>
 - < OFF >
 - < **DHCP** >
 - < Auto IP >
 - < OFF >
 - < **ON** >
- <手動取得>*2
 - < IP アドレス> : 0.0.0.0
 - <サブネットマスク> : 0.0.0.0
 - <ゲートウェイアドレス> : 0.0.0.0
- <設定確認>

< DHCP オプション設定 >

DHCP が有効な場合に、DHCP オプション機能を使って DNS サーバーアドレスの取得やドメイン名の取得をすることができます。▶**DNS の設定をする(P. 56)**

- <ホスト名の取得>
 - < OFF >
 - < **ON** >
- < DNS の動的更新>
 - < **OFF** >
 - < ON >
- < DNSサーバーアドレスの取得>
 - < OFF >
 - < **ON** >
- <ドメイン名の取得>
 - < OFF >

< ON >

- < WINSサーバアドレスの取得 >

< OFF >

< ON >

- < SMTPサーバアドレスの取得 >

< OFF >


< ON >

- < POPサーバアドレスの取得 >


< OFF >

< ON >

< PING コマンド >

本機とパソコンがネットワーク上で接続されているかどうかを確認します。  [接続テストをする\(P. 33\)](#)

< IPv6 設定 >

IPv6 を導入したネットワークで本機を使用するための各種設定を行います。  [IPv6 アドレスを設定する\(P. 35\)](#)

- < IPv6 を使用 >

< OFF >

< ON >

< IPv6 設定確認 >

自動取得されるリンクローカルアドレスを確認できます。

< ステートレスアドレス設定 >

ステートレスアドレスを使用するかどうかを設定します。

- < ステートレスアドレスを使用 >

< OFF >

< ON >

- < 設定確認 >

< ステートレスアドレス >

< プレフィックス長 >

< DHCPv6 設定 >

DHCPv6 から取得するステートフルアドレスを使用するかどうかを設定します。

- < DHCPv6 を使用 >

< OFF >

< ON >

- < 設定確認 >

< ステートフルアドレス >

< プレフィックス長 >

< DHCP オプション設定 >

DHCP が有効な場合に、DHCP オプション機能を使って DNS サーバーアドレスの取得やドメイン名の取得をするかどうかを設定します。 **DNS の設定をする(P. 56)**

- < DNSサーバーアドレスの取得 >
 - < OFF >
 - < **ON** >
- < ドメイン名の取得 >
 - < OFF >
 - < **ON** >

< DNS 設定 >

ホスト名を IP アドレスに変換する Domain Name System (DNS) の設定をします。 **DNS の設定をする(P. 56)**

< IPv4 の DNS サーバーアドレス設定 >

IPv4 の DNS サーバーの IP アドレスを設定します。

<プライマリー DNS サーバー> : 0.0.0.0
 <セカンダリー DNS サーバー> : 0.0.0.0

< DNS のホスト名 / ドメイン名設定 >

DNS サーバーに登録する本機のホスト名と属しているドメイン名を設定します。

- < IPv4 >
 - < ホスト名 >
 - < ドメイン名 >
- < IPv6 >
 - < IPv4 と同ホスト / ドメイン使用 >
 - < OFF >
 - < ホスト名 >
 - < ドメイン名 >
 - < **ON** >

< DNS の動的更新設定 >

DHCP 環境などで、ホスト名と IP アドレスの対応付けが変更されたときに自動更新するかどうかを設定します。

- < IPv4 >
 - < DNS の動的更新 >
 - < **OFF** >
 - < ON >
 - < DNS の動的更新間隔 >
 - 0 ~ **24** ~ 48 (時間)
- < IPv6 >
 - < DNS の動的更新 >
 - < **OFF** >

< ON >
 < 手動アドレスの登録 >
 < OFF >
 < ON >
 < ステートフルアドレスの登録 >
 < OFF >
 < ON >
 < ステートレスアドレスの登録 >
 < OFF >
 < ON >
 < DNS の動的更新間隔 >
 0 ~ 24 ~ 48 (時間)

< mDNS 設定 >

DNS サーバーがない環境で DNS の機能を使うための設定をします。

- < IPv4 >
 < mDNS を使用 >
 < OFF >
 < ON >
 < mDNS 名 >
- < IPv6 >
 < mDNS を使用 >
 < OFF >
 < ON >
 < IPv4 と同じ mDNS 名を使用 >
 < OFF >
 < mDNS 名 >
 < ON >

< WINS 設定 >

ネットワークで NetBIOS と TCP/IP を併用しているときに、コンピューター名を IP アドレスに変換する Windows Internet Name Service (WINS) の設定をします。▶ **WINS の設定をする(P. 64)**

- < WINS による名前解決 >
 < OFF >
 < ON >
 < WINS サーバーアドレス > : 0.0.0.0

< LPD 設定 >

ハードウェアや OS などのプラットフォームに依存しない印刷プロトコルである LPD を使用するかどうかを設定します。また、印刷データの受信が中断された場合に、印刷をキャンセルする受信タイムアウト時間も設定できます。▶ **印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 41)**

- < LPD 印刷を使用 >

< OFF >

< ON >

- <受信タイムアウト>
1 ~ 5 ~ 60 (分)

< RAW 設定 >

Windows 独自の印刷データ形式である RAW を使用するかどうかを設定します。また、印刷データの受信が中断された場合に、印刷をキャンセルする受信タイムアウト時間も設定できます。▶印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 41)

- < RAW 印刷を使用 >

< OFF >

< ON >

- <受信タイムアウト>
1 ~ 5 ~ 60 (分)

< WSD 設定 >

WSD プロトコルを使ってプリンターやスキャナーの自動検索や情報取得をするかどうかを設定します。▶印刷プロトコルや Web サービスの設定をする(P. 41)

- < WSD 印刷を使用 >

< OFF >

< ON >

- < WSD 参照を使用 >

< OFF >

< ON >

- < WSD スキャンを使用 >

< OFF >

< ON >

- < PC スキャンを使用 >

< OFF >

< ON >

- < マルチキャスト探索を使用 >

< OFF >

< ON >

< FTP の PASV モードを使用 >

FTP の PASV モードを使用するかどうかを設定します。PASV モードはファイアウォールを通過して FTP サーバーに接続するときに設定が必要です。▶FTP の PASV モードを設定する(P. 75)

< OFF >

< ON >

< HTTP を使用 >

HTTP を使用するかどうかを設定します。HTTP はリモート UI や WSD 印刷などでパソコンやサーバーとの通信をするときに必要です。🔴**HTTP 通信を無効にする(P. 428)**

< OFF >
< ON >

< IPSec を使用 > *1

IPSec で構築した VPN (仮想プライベートネットワーク) を介してパソコンと暗号化通信を使用するかしないかを設定します。🔴**IPSec の設定をする(P. 405)**

< OFF >
< ON >




<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <TCP / IP 設定> ▶ <IPSec を使用> ▶ <OFF
>または<ON>を選択 ▶ <OK> ▶ 本機を再起動

< ポート番号設定 >

お使いの環境に応じて、各種プロトコルのポート番号を変更します。🔴**ポート番号を変更する(P. 387)**


- < LPD >
1~**515**~65535
- < RAW >
1~**9100**~65535
- < WSD マルチキャスト探索 >
1~**3702**~65535
- < HTTP >
1~**80**~65535
- < マルチキャスト探索 >
1~**427**~65535
- < POP3 >
1~**110**~65535
- < SMTP 送信 >
1~**25**~65535
- < FTP >
1~**21**~65535
- < SNMP >
1~**161**~65535

< MTU サイズ >

本機が送受信するパケットの最大サイズを設定します。  **送信パケットの最大サイズを変更する(P. 54)**

< 1300 >
 < 1400 >
 < **1500** >

< SNMP 設定 >

SNMP 対応ソフトウェアで本機を監視／制御するための設定をします。  **SNMP で監視／制御する(P. 71)**

< SNMPv1 設定 >

SNMPv1 を使用するかどうかを設定します。使用する場合は、所属するコミュニティ名および管理情報ベース (MIB) へのアクセス権限を設定します。

< OFF >
 < **ON** >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <SNMP 設定> ▶ <SNMPv1 設定>で< OFF > または< ON >を選択 ▶ <確定> ▶ <OK> ▶ 本機を再起動

< SNMPv3 設定 >

SNMPv3 を使用するかどうかを設定します。SNMPv3 を使用するとき適用される詳細な設定はリモート UI から行う必要があります。

< **OFF** >
 < ON >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <SNMP 設定> ▶ <SNMPv3 設定>で< OFF > または< ON >を選択 ▶ <確定> ▶ <OK> ▶ 本機を再起動

< ホストから IP リンター管理情報取得 >

SNMP 対応ソフトウェアがネットワークを介して本機のプリンター管理情報を監視できるようにするかどうかを設定します。

< **OFF** >
 < ON >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <SNMP 設定> ▶ <ホストから IP リンター管理情報取得>で< OFF >または< ON >を選択 ▶ <確定> ▶ <OK> ▶ 本機を再起動

＜ホストリソースMIB RFC2790 準拠＞

SNMP 対応ソフトウェアから本機の状態を監視するときに、プロトコルの拡張仕様（RFC2790）に準拠するかどうかを設定します。

＜ OFF ＞
＜ ON ＞



＜メニュー＞ ▶ ＜環境設定＞ ▶ ＜ネットワーク＞ ▶ ＜SNMP 設定＞ ▶ ＜ホストリソースMIB RFC2790 準拠＞
で＜ OFF ＞または＜ ON ＞を選択 ▶ ＜確定＞ ▶ ＜ OK ＞ ▶ 本機を再起動

＜専用ポートを使用＞

専用ポートを使用するかどうかを設定します。専用ポートは、ネットワーク接続時にパソコンからの印刷や MF Scan Utility を使ったスキャン、本機の設定／参照などをする際に使用します。

＜ OFF ＞
＜ ON ＞



＜メニュー＞ ▶ ＜環境設定＞ ▶ ＜ネットワーク＞ ▶ ＜専用ポートを使用＞ ▶ ＜ OFF ＞または＜ ON ＞
を選択 ▶ ＜ OK ＞ ▶ 本機を再起動

＜専用ポートの認証方式＞

専用ポートを使用するときの認証方式をセキュアな方式に限定するかどうかを設定します。＜モード 2＞に設定すると、認証情報はセキュアな方式のみに限定されます。

＜モード 1＞
＜モード 2＞



＜メニュー＞ ▶ ＜環境設定＞ ▶ ＜ネットワーク＞ ▶ ＜専用ポートの認証方式＞ ▶ ＜モード 1＞または
＜モード 2＞を選択 ▶

！ 重要

- ＜モード 2＞に設定すると、デバイス管理ソフトウェアやドライバーなどから接続できなくなる場合があります。

<起動時の接続待機時間>

通信開始までの待ち時間を設定します。本機を接続したネットワーク環境に合わせて設定してください。▶ネットワーク接続時の待機時間を設定する(P. 55)

0 ~ 300 (秒)

< Ethernet ドライバー設定 >

有線 LAN の MAC アドレスを表示したり、Ethernet の通信方式 (半二重 / 全二重) や種類 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) を設定したりします。

<自動検出>

通信方式と種類を自動検出するかどうかを設定します。▶Ethernet の設定をする(P. 52)

- < OFF >
 - < 通信方式 >
 - < 半二重 >
 - < 全二重 >
 - < Ethernet の種類 >
 - < 10BASE - T >
 - < 100BASE - TX >
 - < 1000BASE - T >
- < ON >



- < 通信方式 > が < 半二重 > に設定されている場合、< 1000BASE - T > に設定することはできません。

< MAC アドレス >

通信機器固有の番号である MAC アドレスを確認します。▶有線 LAN の MAC アドレスを確認する(P. 38)

< IEEE 802.1X を使用 > *1*2

IEEE 802.1X 認証を使用するかどうかを設定します。▶IEEE 802.1X 認証の設定をする(P. 412)

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ < IEEE 802.1X を使用 > ▶ < OFF > または < ON > を選択 ▶ < OK > ▶ 本機を再起動

<ファイアウォール設定>

適切なセキュリティ対策を施さずにパソコンや通信機器をネットワークに接続すると、意図しない第三者から不正にアクセスされる恐れがあります。そこで、特定の IP アドレスや MAC アドレスを持つ機器だけに通信を許可するパケットフィルタリングを設定することで、そうしたリスクを低減させます。

< IPv4 アドレスフィルタ >

指定した IPv4 アドレスを持つ通信機器とのネットワークを介した送受信を許可または拒否します。▶ **IP アドレスでファイアウォールを設定する(P. 381)**

- <送信フィルタ>
 < OFF >
 < ON >
- <受信フィルタ>
 < OFF >
 < ON >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <ファイアウォール設定> ▶ < IPv4 アドレスフィルタ > ▶ <送信フィルタ>または<受信フィルタ>で< OFF >または< ON >を選択 ▶ <確定> ▶ < OK > ▶ 本機を再起動

< IPv6 アドレスフィルタ >

指定した IPv6 アドレスを持つ通信機器とのネットワークを介した送受信を許可または拒否します。▶ **IP アドレスでファイアウォールを設定する(P. 381)**

- <送信フィルタ>
 < OFF >
 < ON >
- <受信フィルタ>
 < OFF >
 < ON >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <ファイアウォール設定> ▶ < IPv6 アドレスフィルタ > ▶ <送信フィルタ>または<受信フィルタ>で< OFF >または< ON >を選択 ▶ <確定> ▶ < OK > ▶ 本機を再起動

< MAC アドレスフィルタ >

指定した MAC アドレスを持つ通信機器とのネットワークを介した送受信を許可または拒否します。▶ **MAC アドレスでファイアウォールを設定する(P. 384)**

- <送信フィルター>
 < OFF >
 < ON >
- <受信フィルター>
 < OFF >
 < ON >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <ファイアウォール設定> ▶ <MAC アドレス
 フィルター> ▶ <送信フィルター>または<受信フィルター>で< OFF >または< ON >を選択 ▶ <
 確定> ▶ < OK > ▶ 本機を再起動

<デバイス設定値管理>

imageWARE Enterprise Management Console のプラグインを使って、本機のアドレス帳の宛先や各種設定値などのデータを管理するかどうかを設定します。imageWARE Enterprise Management Console についての詳細は、販売店または担当サービスにお問い合わせください。🔴 **プラグインとの通信を設定する(P. 79)**

< OFF >
 < ON >

<遠隔監視サービス> *1*2

遠隔監視サーバーへの通信確認を行います。この項目を実行すると、本機の情報が定期的に遠隔監視サーバーへ送信されるようになります。ご利用にはサービスを提供するサーバーと本機が通信できるようにする必要があります。詳しい設定内容については🔴 **本機を準備する(P. 629)** を参照してください。



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <ネットワーク> ▶ <遠隔監視サービス> ▶ <はい> ▶

< RMT - SW >

< OFF >に設定したままお使いください。サービス担当が遠隔から機器メンテナンスする場合に< ON >にさせていただく場合があります。

< OFF >
 < ON >



＜メニュー＞▶＜環境設定＞▶＜ネットワーク＞▶＜RMT - SW＞▶＜OFF＞または＜ON＞を選択▶＜OK＞▶本機を再起動

＜ネットワーク設定の初期化＞

ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻します。▶＜メニューの初期化＞(P. 581)

<外部インターフェイス>


7WSY-08K

USB に関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

< USB 設定 >

USB ポートや USB メモリーの使用を許可するかどうかを設定します。

< USB デバイスとして使用 >

パソコンと本機を接続する USB ポートを使用するかどうかを設定します。  **パソコンとの USB 接続を制限する (P. 426)**

< OFF >
< **ON** >

< USB 外部記憶デバイスを使用 >

USB メモリーを使用するかどうかを設定します。

< OFF >
< **ON** >



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <外部インターフェイス> ▶ <USB 設定> ▶ <USB 外部記憶デバイスを使用> で < OFF > または < ON > を選択 ▶ <確定> ▶ < OK > ▶ 本機を再起動

<アクセシビリティ>

画面の色反転やメッセージの表示時間など、アクセシビリティに関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<画面色反転>(P. 491)
- ▶<輝度調整>(P. 491)
- ▶<メッセージ表示時間>(P. 491)

<画面色反転>

<ON>に設定すると、画面の明暗が反転して表示されます。<輝度調整>で明るさを調整しても表示が見つからないときに<ON>に設定してください。

<OFF>
<ON>



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <アクセシビリティ> ▶ <画面色反転> ▶ <OFF>または<ON>
を選択 ▶

<輝度調整>

設置場所に応じて、表示の明るさを調整します。

5段階



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <アクセシビリティ> ▶ <輝度調整> ▶ 輝度を調整 ▶ <確定>
▶

<メッセージ表示時間>

2種類のメッセージが交互に表示されるとき、何秒ごとに切り替わるかを設定します。

1～2～5 (秒)



<メニュー> ▶ <環境設定> ▶ <アクセシビリティ> ▶ <メッセージ表示時間> ▶ 表示時間を入力
▶ <確定> ▶

<調整 / メンテナンス>

7WSY-08R

項目	説明
▶<画質調整>(P. 493)	出力紙の画質調整について説明しています。
▶<メンテナンス>(P. 503)	本機の清掃機能について説明しています。

<画質調整>

画質調整に関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<自動階調補正>(P. 493)
- ▶<自動補正設定>(P. 493)
- ▶<プリント色ずれ補正>(P. 494)
- ▶<カラー時の黒文字処理調整>(P. 494)
- ▶<印字位置調整>(P. 494)
- ▶<特殊処理>(P. 495)
- ▶<原稿読取部すじ汚れ除去>(P. 502)

<自動階調補正>

コピーや印刷の階調や濃度、色味を調整します。▶**階調を補正する(P. 606)**

<フル補正>
<クイック補正>
<コピー画像補正>

<自動補正設定>

クイック補正や色ずれ補正を自動的に行う設定をします。

<定期自動画像補正>

自動的にクイック補正をするタイミングを設定します。<OFF>に設定すると自動的なクイック補正は行いません。
なお、クイック補正は手動で行うこともできます（▶**クイック補正(P. 608)**）。

<OFF>
<電源ON時>
<初回ジョブ終了時>



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <自動補正設定> ▶ <定期自動画像補正>
▶ <OFF>または補正するタイミングを選択 ▶

<色ずれ補正の実行タイミング>

電源を入れたとき、自動的に色ずれ補正を行うタイミングを設定します。なお、色ずれ補正は手動で行うこともできます（▶**色ずれを補正する(P. 610)**）。

<初回ジョブ終了時>
<電源ON時>



＜メニュー＞▶＜調整 / メンテナンス＞▶＜画質調整＞▶＜自動補正設定＞▶＜色ずれ補正の実行タイミング＞▶＜初回ジョブ終了時＞または＜電源 ON 時＞を選択▶

＜プリント色ずれ補正＞

色ずれが起こったときは、この設定で補正を行ってください。▶**色ずれを補正する(P. 610)**

＜カラー時の黒文字処理調整＞

原稿の文字色が黒なのか、カラーなのかの判定具合を調整します。フィーダーと原稿台ガラスで、別々の値を設定できます。

▶**文字色の再現性を調整する(P. 611)**

- ＜フィーダー＞
7 段階
- ＜原稿台＞
7 段階

＜印字位置調整＞

給紙部ごとに印字位置を調整します。-5.0 mm ～ +5.0 mm の範囲で 0.1 mm 単位に調整できます。▶**印字位置を調整する(P. 613)**

- ＜手差し＞
 - ＜縦方向 (表面)＞
-5.0 ～ **0.0** ～ +5.0 (mm)
 - ＜横方向 (表面)＞
-5.0 ～ **0.0** ～ +5.0 (mm)
 - ＜縦方向 (裏面)＞
-5.0 ～ **0.0** ～ +5.0 (mm)
 - ＜横方向 (裏面)＞
-5.0 ～ **0.0** ～ +5.0 (mm)
- ＜カセット 1＞
 - ＜縦方向 (表面)＞
-5.0 ～ **0.0** ～ +5.0 (mm)
 - ＜横方向 (表面)＞
-5.0 ～ **0.0** ～ +5.0 (mm)
 - ＜縦方向 (裏面)＞
-5.0 ～ **0.0** ～ +5.0 (mm)
 - ＜横方向 (裏面)＞
-5.0 ～ **0.0** ～ +5.0 (mm)

<特殊処理>

さまざまな種類の用紙に印刷するとき、以下の設定を行うことでお困りの症状を改善できる場合があります。

<用紙特殊処理>

すでに印刷された用紙のウラ面、ざらついた用紙、封筒など、特殊な用紙に印刷するときに生じる問題を改善したい場合に設定します。

<両面 2 面目>

すでに印刷された用紙のウラ面に印刷すると薄くなる場合は< ON >に設定します。給紙部ごとに設定できます。

- <手差し>
 < OFF >
 < ON >
- <カセット 1 >
 < OFF >
 < ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <用紙特殊処理> ▶ <両面 2 面目> ▶ 設定する給紙部で< ON >を選択 ▶ <確定> ▶ <はい> ▶



MEMO

- < ON >に設定したときは、オモテ面を印刷してから一定時間が経過したときや湿度環境によっては、画質が変わったり、紙づまりが発生したりする場合があります。

<粗目用紙モード>

表面が粗い用紙に印刷したとき、特に 2 色以上のトナーを重ねた画像が薄くなる場合は< ON >に設定します。給紙部ごとに設定できます。

- <手差し>
 < OFF >
 < ON >
- <カセット 1 >
 < OFF >
 < ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <用紙特殊処理> ▶ <粗目用紙モード> ▶ 設定する給紙部で< ON >を選択 ▶ <確定> ▶ <はい> ▶



- < ON >に設定すると、印刷速度が遅くなったり、画質が変わったりする場合があります。

<封筒貼り付き軽減モード>

封筒の種類や使用環境によっては封筒のふたが封筒本体に貼り付いてしまう場合がありますが、< ON >に設定すると貼り付きを防ぐことができます。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <用紙特殊処理> ▶ <封筒貼り付き軽減モード> ▶ < ON > ▶ <はい> ▶



- < ON >に設定すると、十分にトナーが定着されずに印字がかすれる場合があります。

<用紙しわ補正>

使用する用紙によっては、印刷された用紙にしわが発生することがあります。その場合は、この項目を設定すると改善されることがあります。改善効果は<モード 1>よりも<モード 2>の方が強くなります。

< OFF >
<モード 1>
<モード 2>



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <用紙特殊処理> ▶ <用紙しわ補正> ▶ モードを選択 ▶ <はい> ▶



- <モード 1>は封筒、<モード 2>は封筒と薄めの紙に対して効果があります。
- <モード 1>や<モード 2>に設定すると、画像がにじむことがあります。

<用紙カール補正>

印刷された用紙がカールするときは、この項目を設定してください。改善効果は<モード 1>よりも<モード 2>の方が強くなります。<モード 1>から試してください。

< OFF >
<モード 1>
<モード 2>



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <用紙特殊処理> ▶ <用紙
カール補正> ▶ モードを選択 ▶ <はい> ▶ 



- 改善効果を強くすると、印刷がかすれたり、印刷速度が遅くなったりする場合があります。

<両面カラー排紙貼り付き軽減>

両面のカラー印刷時に、出力された用紙同士が貼り付いてしまう場合があります。この項目を設定すると、貼り付きやすい画像のみ印刷速度を遅くして貼り付きを軽減します。

< OFF >
<モード 1>
<モード 2>



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <両面カラー排紙貼り付き軽減>
> ▶ 項目を選択 ▶ <はい> ▶ 



- 改善効果は<モード 1>よりも<モード 2>の方が強くなります。

<高湿度モード>

湿度が高い環境で使用しているときに印字ムラが出る場合があります。その場合は、この項目を< ON >に設定すると改善されることがあります。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <高湿度モード> ▶ < ON >
> ▶ <はい> ▶ 



- < ON >に設定すると、低湿度環境で使用しているときに画像や文字がにじむことがあります。

<低湿度モード>

低湿度環境で使用しているときに、画像や文字がにじむことがあります。その場合は、この項目を< ON >に設定すると改善されることがあります。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <低湿度モード> ▶ < ON >
> ▶ <はい> ▶



MEMO

- < ON >に設定すると、高湿度環境で使用しているときに濃度が薄くなったりムラが発生したりすることがあります。

<残像補正 2 >

連続印刷時に残像が現れる場合は、この項目を< ON >に設定すると改善されることがあります。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <残像補正 2 > ▶ < ON >
> ▶ <はい> ▶



MEMO

- < ON >に設定すると、印字にムラが発生する場合があります。

<結露軽減モード (両面プリント)>

両面印刷時に、本体内の水滴によって画像が薄くなる場合は、設定を変更すると改善されることがあります。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <結露軽減モード (両面プリント)> ▶ 項目を選択 ▶ <はい> ▶



- < ON >に設定すると、印字がかすれたり、印刷速度が遅くなったりする場合があります。

<白抜け補正>

薄めの紙への印刷時に用紙の先端が白く抜けてしまう場合は、この項目を< ON >に設定すると改善されることがあります。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <白抜け補正> ▶ < ON >
▶ <はい> ▶



- < ON >に設定すると、印刷がかすれる場合があります。

<水滴模様補正>

水滴のような形状のムラが発生する場合は、この項目を< ON >に設定すると改善されることがあります。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <水滴模様補正> ▶ < ON >
▶ <はい> ▶



- < ON >に設定すると、画質が変わる場合があります。

<下地補正>


白地の部分が全体的に薄く色づく場合は、この項目を< ON >に設定すると改善されることがあります。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <下地補正> ▶ < ON >

▶ <はい> ▶ 



MEMO

- < ON >に設定すると、印刷濃度が薄くなる場合があります。

<色ずれ補正>

色ずれが発生する場合、< ON >に設定すると改善されることがあります。


< OFF >

< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <色ずれ補正> ▶ < ON >

▶ <はい> ▶ 



MEMO

- < ON >に設定すると、印刷速度が遅くなる場合があります。

<ドラムすじ状汚れ軽減モード>

すじ状の汚れが発生する場合、< ON >に設定すると改善されることがあります。

< OFF >

< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <ドラムすじ状汚れ軽減モード> ▶ < ON > ▶ 

<定着改善モード>


用紙の種類や使用環境によっては、印刷された画像のトナーがはがれることがあります。その場合は、この項目を設定すると改善されることがあります。

< OFF >

< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <定着改善モード> ▶ 項目
を選択 ▶ <はい> ▶ 



MEMO

- < ON > に設定すると、印刷されない部分に残像が現れることがあります。


<白黒カラー切替モード>

白黒とカラーの印刷データが混在する場合に、印刷速度を優先して印刷するか、CMY のトナーカートリッジ使用量を抑えて印刷するかを設定します。

<モード 1>
<モード 2>



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <白黒カラー切替モード>
▶ モードを選択 ▶ <はい> ▶ 

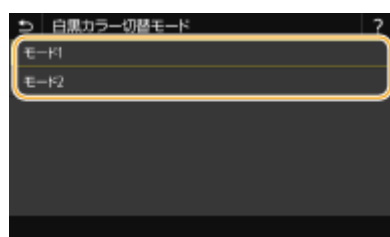

<モード 1>

印刷速度を優先して印刷します。

<モード 2>

トナーカートリッジ使用量を抑えて印刷します。

<カートリッジ 交換後かすれ軽減>

新しいトナーカートリッジに交換した直後に印刷すると印字がかすれる場合は、この項目を< ON > に設定すると改善されることがあります。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <カートリッジ 交換後かすれ軽減>
▶ < ON > ▶ <はい> ▶ 



- < ON >に設定したときは、次回トナーカートリッジ交換時から有効になります。
- トナーカートリッジ交換直後にトナーを均一にならす時間が必要になります。

<白黒印刷時の異音対策>

連続して白黒印刷を行うと、本機から異音がすることがあります。その場合は、この項目を< ON >に設定すると改善されることがあります。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <特殊処理> ▶ <白黒印刷時の異音対策> ▶ < ON > ▶

<原稿読取部すじ汚れ除去>

フィーダーの原稿読み取りエリアで汚れを検出したときに、汚れをスキャンしないように設定します。< ON >に設定すると、原稿の端から発生したすじ状の汚れを除去します。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <画質調整> ▶ <原稿読取部すじ汚れ除去> ▶ < OFF > または< ON >を選択 ▶



- すじ汚れが除去されると、汚れ部分はスキャンされません。原稿が正しく読み込まれるように、原稿読み取りエリアを清掃してください。

<メンテナンス>

7WSY-08U

本機の清掃機能について一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<定着器のクリーニング>(P. 503)
- ▶<ITB のクリーニング>(P. 503)
- ▶<フィーダーのクリーニング>(P. 503)
- ▶<本体内部結露除去モード>(P. 503)

<定着器のクリーニング>

トナーカートリッジを交換したあとや印刷された用紙に黒いすじが現れる場合などに定着器をクリーニングします。▶**定着器を清掃する(P. 593)**

<ITB のクリーニング>

印字品質が良くない場合、本機内部の転写ベルトをクリーニングします。▶**転写ベルト (ITB) を清掃する(P. 594)**

<フィーダーのクリーニング>

原稿に汚れが付くような場合、フィーダーのローラーをクリーニングします。▶**フィーダーを清掃する(P. 590)**

<本体内部結露除去モード>

本機の設置環境に急激な温度変化があると、結露が発生して画像や文字が薄くなったりにじんだりすることがあります。本体内部の結露を除去するときは、< ON >に設定します。< ON >にするときは、ジョブを制限するかどうかを設定します。

- < OFF >
- < ON >
 - <ファクスのメモリー受信を使用>/<プリントジョブを禁止しない>
 - <ファクスのメモリー受信を使用+プリントジョブを禁止>/<プリントジョブを禁止する>



<メニュー> ▶ <調整 / メンテナンス> ▶ <メンテナンス> ▶ <本体内部結露除去モード> ▶ < ON > ▶ メッセージを確認 ▶ < OK > ▶ 項目を選択 ▶ < はい > ▶

! 重要

- 結露除去を実行中は、正しく印刷されずに白紙が出力される可能性があります。
- < ON >に設定したときに結露除去の効果を持続させるためには、常に本体の電源を入れておく必要があります。

<ファンクション設定>

7WSY-08W

項目	説明
▶<共通>(P. 505)	各機能で共通の設定について説明しています。
▶<コピー>(P. 510)	コピーについての設定をします。
▶<プリンター>(P. 512)	プリンターについての設定をします。
▶<送信>(P. 543)	ファクスやスキャンの送信についての設定をします。
▶<受信 / 転送>(P. 555)	ファクス、Eメール受信についての設定をします。
▶<ファイル保存 / 利用>(P. 562)	原稿を読み込みする場合と、保存ファイルを印刷する場合の設定をします。
▶<セキュアプリント>(P. 571)	セキュアプリントについての設定をします。

< 共通 >

7WSY-08X

各機能で共通の設定に関するすべての項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶ <給紙動作> (P. 505)
- ▶ <印刷動作> (P. 507)
- ▶ <スキャン動作> (P. 507)
- ▶ <ファイル生成> (P. 508)
- ▶ <ファクス設定ナビ> (P. 509)



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- 「*1」：お使いの機種やオプション、他の設定項目によっては表示されません。
- 「*2」：インポート／エクスポートできません。

< 給紙動作 >

給紙動作に関する設定をします。

< 給紙箇所の自動選択 >

各給紙部を自動用紙選択の対象にするかどうかを設定します。＜ON＞にしておくと、文書サイズにあった用紙がセットされている給紙部を本機が自動的に選択します。また、用紙がなくなったときに、他の給紙部に同じ用紙がセットされていれば、自動的にそちらに切り替えて印刷されます。▶ **機能ごとに適切な給紙部を自動選択させる (P. 173)**

- <コピー>
 - <手差し>
 - < OFF >
 - < ON >
 - <カセット 1>
 - < OFF >
 - < ON >
- <プリンター>
 - <手差し>
 - < OFF >
 - < ON >
 - <カセット 1>
 - < OFF >
 - < ON >
- <受信 / ファクス> / <受信>
 - <手差し>

< OFF >
< ON >
< カセット 1 >
< OFF >
< ON >
• < その他 >
< 手差し >
< OFF >
< ON >
< カセット 1 >
< OFF >
< ON >

< 給紙方法切替 >

ロゴマーク付きの用紙に印刷するときに設定します。通常、ロゴマーク付きの用紙を印刷するときは、片面印刷と両面印刷でセットする用紙のオモテ／ウラを変更しなければなりません。が、< プリント面優先 > に設定すれば、片面印刷時のセット面を両面印刷と同じ（ロゴのある面をウラ）にセットするだけですみます。詳細については、**▶ ロゴなどが印刷された用紙をセットする (P. 161)** を参照してください。

- < 手差し >
 - < 速度優先 >
 - < プリント面優先 >
- < カセット 1 >
 - < 速度優先 >
 - < プリント面優先 >



< メニュー > ▶ < ファンクション設定 > ▶ < 共通 > ▶ < 給紙動作 > ▶ < 給紙方法切替 > ▶ 給紙部を選択 ▶ < 速度優先 > または < プリント面優先 > を選択 ▶ 



a 給紙部の選択

設定変更の対象となる給紙部を選びます。

b <速度優先>

ロゴマークなどが印刷されている用紙を使うときは、片面印刷と両面印刷でセットする用紙の面を変更する必要があります。



- オモテ・ウラ面を考慮する必要のない用紙に印刷する場合は、<速度優先>に設定しておくことをおすすめします。

c <プリント面優先>

片面印刷と両面印刷でセットする用紙の面を変更する必要がありません。



- 両面印刷できないサイズや種類の用紙（**用紙について(P. 655)**）をセットしている給紙部に対して<プリント面優先>を設定しても無効となり、<速度優先>の動作となります。この場合、用紙は<速度優先>の向きでセットしてください（**ロゴなどが印刷された用紙をセットする(P. 161)**）。
- <プリント面優先>に設定すると、片面印刷の速度が遅くなります。

<印刷動作>

印刷動作に関する設定をします。

<中断ジョブの自動削除>

エラーが発生して印刷が停止したときに、時間経過によってジョブを自動的に削除するように設定できます。

- <中断ジョブを自動削除する>
 - < OFF >
 - < ON >
 - <自動削除までの時間>
 - 0 ~ 5 ~ 240 (分)



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <共通> ▶ <印刷動作> ▶ <中断ジョブの自動削除> ▶ <中断ジョブを自動削除する>で< ON >を選択 ▶ <自動削除までの時間>に時間を入力 ▶ <確定> ▶ < OK > ▶ 本機を再起動

<スキャン動作>

スキャン動作に関する設定をします。

<自動オンライン移行>

パソコンからの操作でスキャンする際に、操作パネルから操作しなくても自動的にオンライン（スキャンの待機状態）になるようにするかどうかを設定します。


< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <共通> ▶ <スキャン動作> ▶ <自動オンライン移行>
▶ < OFF > または < ON > を選択 ▶ 


<自動オフライン移行>

以下の画面が表示されているときに（オンラインでスキャン待機中）一定時間スキャンが実行されないと、スキャン待機状態が解除されて自動的にオフラインとなります。オフラインになるまでの時間を設定できます。

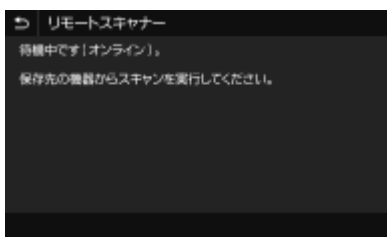

- <自動オフライン移行する>
 < OFF >
 < ON >
 <自動オフライン移行時間>
 1 ~ 5 ~ 60 (分)



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <共通> ▶ <スキャン動作> ▶ <自動オフライン移行>
▶ <自動オフライン移行する> で < ON > を選択 ▶ <自動オフライン移行時間> に時間を入力 ▶ <確定> ▶ 

<ファイル生成>

ファイル生成に関する設定をします。


<出力ファイルの画像設定>


スキャンした原稿をデータに変換するときのガンマ値を設定できます。

< YCbCr 送信のガンマ値 >

読み込んだ原稿は、指定したファイル形式のデータに変換されますが、このとき適用するガンマ値を指定することができます。ファイルの閲覧時に使うディスプレイと同じガンマ値を指定すると、原稿に忠実な明るさでファイルを表示できます。

< γ1.0 >
< γ1.4 >
< **γ1.8** >
< γ2.2 >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <共通> ▶ <ファイル生成> ▶ <出力ファイルの画像設定> ▶ <YCbCr 送信のガンマ値> ▶ ガンマ値を選択 ▶ 



- ディスプレーのガンマ値については、ディスプレーに付属する取扱説明書を参照してください。

< OCR (文字認識) 設定 >

文字原稿を OCR（光学式文字認識）処理することによりパソコンでテキスト検索ができる「サーチャブル PDF」を作成する場合に、原稿の文字方向と並び方向を判断し、原稿の方向を検知するかどうかを設定します。

- <原稿向き自動検知>
 < OFF >
 < ON >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <共通> ▶ <ファイル生成> ▶ < OCR (文字認識) 設定> ▶ <原稿向き自動検知>で< OFF >または< ON >を選択 ▶ <確定> ▶ 

<ファクス設定ナビ> *1*2

電話番号登録や受信モードの設定などの各種設定を画面の指示に従って進めることができます。▶ **ファクスの設定をする (P. 81)**

<コピー>

7WSY-08Y

コピーに関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- お使いの機種やオプション、他の設定項目によっては表示されません。

<デフォルト設定の変更 (コピー)>

コピーに関する設定の初期値を変更できます。ここで行った設定がコピー機能の基本設定値となります。▶**機能の初期値を変更する(P.180)**

- <部数>
1 ~ 999
- <給紙段>
 - <手差し>
 - <カセット 1>
- <濃度>
9 段階
 - <背景調整>
 - <自動>
 - <調整>
9 段階
 - <色別調整>
 - <レッド> : 9 段階
 - <グリーン> : 9 段階
 - <ブルー> : 9 段階
- <倍率>
任意の倍率
 - < 100% 等倍>
 - <自動>
 - < 400% 最大>
 - < 200%>
 - < 141% A5 -> A4 >
 - < 122% A5 -> B5 >
 - < 115% B5 -> A4 >
 - < 86% A4 -> B5 >

< 81% B5 -> A5 >

< 70% A4 -> A5 >

< 50% >

< 25% 最小 >

- <両面>

< **OFF** >

<片面 -> 両面>

<両面 -> 両面>*

<両面 -> 片面>*

<開き方設定>

- <ページ集約>

< **OFF** >

< 2 in 1 >

< 4 in 1 >

<レイアウト>

- <原稿の種類>

<文字 / 写真 / 地図 (高速コピー)>

<**文字 / 写真 / 地図**>

<文字 / 写真 / 地図 (高画質)>

<印刷写真>

<文字>

- <ソート>

< **OFF** >

< ON >

- <枠消し>

< **OFF** >

< ON >

- <シャープネス>

7 段階

- <カラー調整>

イエロー／マゼンタ／シアン／ブラック

17 段階

<微調整>

<イエロー>／<マゼンタ>／<シアン>／<ブラック>

<高濃度>: 17 段階

<中濃度>: 17 段階

<低濃度>: 17 段階

<プリンター>

プリンターに関する設定項目について説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<プリンター仕様設定>(P. 512)
- ▶<ページ記述言語選択 (プラグ & プレイ)>(P. 541)



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- 「*1」：お使いの機種やオプション、他の設定項目によっては表示されません。
- 「*2」：インポート／エクスポートできません。

設定の優先順位

- 同じ設定項目であれば、プリンタードライバーの設定が、操作パネルの設定よりも優先されます。操作パネルの設定は、UNIXなどのプリンタードライバーが使えない OS から印刷するようなときに有効となります。



<プリンター仕様設定>

印刷やプリンター動作に関して設定します。

<ドライバー設定優先出力>

ホーム画面の<用紙設定>で設定されている各給紙部の用紙サイズや種類の設定よりも、プリンタードライバーでの設定を優先して印刷するかどうかを設定します。< ON >に設定すると、本体の用紙設定にかかわらず、プリンタードライバーで指定した給紙部から印刷されます。また、プリンタードライバーでの設定とセットされている用紙のサイズが大きく異なる場合、エラーメッセージを表示させることもできます。


- <手差し>
 - <ドライバー設定優先出力>
 - < OFF >
 - < ON >
 - <サイズ不一致時の動作>
 - <強制出力する>
 - <エラーを表示する>
- <カセット 1 >
 - <ドライバー設定優先出力>
 - < OFF >
 - < ON >
 - <サイズ不一致時の動作>

<強制出力する>

<エラーを表示する>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <ドライバー設定優先出力> ▶ 給紙部を選択 ▶ <ドライバー設定優先出力>で<ON>を選択 ▶ <サイズ不一致時の動作> ▶ <強制出力する>または<エラーを表示する>を選択 ▶ <確定> ▶

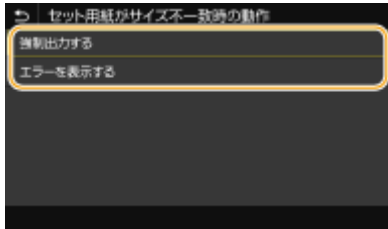

<強制出力する>

プリンタードライバーでの設定とセットされている用紙のサイズが大きく異なっても印刷を継続します。

<エラーを表示する>

プリンタードライバーでの設定とセットされている用紙のサイズが大きく異なる場合は、エラーメッセージを表示して印刷を停止します。



重要

- <ON>に設定した場合、セットした用紙とプリンタードライバーの設定が一致していないと、正しく印刷できないだけでなく、紙づまりや印刷不良の原因となります。



MEMO

- <エラーを表示する>に設定していても、数枚出力されることがあります。

<コピー部数>

印刷部数を設定します。

1 ~ 999



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <コピー部数> ▶ 部数を入力 ▶ <確定> ▶

<両面>

用紙の両面に印刷するかどうかを設定します。

<片面>

<両面>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <両面> ▶ <片面> または <両面> を選択 ▶

<デフォルト用紙>

デフォルトの用紙サイズと用紙種類を設定します。プリンタードライバーが使えない OS やモバイル機器など、用紙のサイズや種類を設定できない機器から印刷するときに、ここで設定した用紙で印刷されます。▶ **用紙について (P. 655)**



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <デフォルト用紙> ▶ 用紙サイズを選択 ▶ 用紙種類を選択 ▶

<用紙サイズ置換>

A4 とレターサイズの用紙を互いに代用して印刷するかどうかを設定します。＜する＞を選ぶと、「パソコンから印刷しようと A4 用紙を指定したがセットされていないかった」というとき、代わりにレターサイズの用紙に印刷されます。

<しない>

<する>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <用紙サイズ置換> ▶ <しない> または <する> を選択 ▶



- 部数や片面／両面印刷などの印刷設定はアプリケーションやプリンタードライバーから行いますが、＜用紙サイズ置換＞は本体で設定してください。

<印字調整>

印刷の品質に関する設定を変更できます。

<トナー濃度> *1

印刷時のトナー濃度を調整します。

- イエロー／マゼンタ／シアン／ブラック
17 段階
- <微調整>
<イエロー>／<マゼンタ>／<シアン>／<ブラック>

<高濃度> / <中濃度> / <低濃度>

17 段階



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <印字調整>
▶ <トナー濃度> ▶ 各色の濃度を調整 ▶ <確定> ▶



- <微調整>で、各色のトナー濃度を高濃度 / 中濃度 / 低濃度の 3 つの濃度域別に調整することができます。



- <トナー節約>が<する>の場合は、この項目は設定できません。

<トナー節約>

トナーを節約して印刷します。大量に印刷するときなど、レイアウトなどの仕上がりを事前に確認してから印刷したいときに設定します。

<しない>
<する>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <印字調整>
▶ <トナー節約> ▶ <しない>または<する>を選択 ▶

<階調>

階調を再現するときの処理方法を設定します。<高階調 2>は、<高階調 1>より細かい階調で印刷します。

<高階調 1>
<高階調 2>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <印字調整>
▶ <階調> ▶ <高階調 1>または<高階調 2>を選択 ▶



- この設定は、<解像度>が<ファイン>のときのみ有効になります。

<精細濃度補正>

細い線や小さい文字がかすれるときに、濃度を補正することで、かすれを低減して印刷します。

5 段階



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜プリンター＞ ▶ ＜プリンター仕様設定＞ ▶ ＜印字調整＞
▶ ＜精細濃度補正＞ ▶ 補正値を調整 ▶ ＜確定＞ ▶



MEMO

- 濃度の変更は、文字や線以外のオブジェクトやカラーバランスにも影響します。
- この設定は、＜解像度＞が＜スーパーファイン＞のときのみ有効になります。

＜解像度＞

印刷データを処理するときの解像度を設定します。

＜スーパーファイン＞
＜ファイン＞



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜プリンター＞ ▶ ＜プリンター仕様設定＞ ▶ ＜印字調整＞
▶ ＜解像度＞ ▶ ＜スーパーファイン＞または＜ファイン＞を選択 ▶


＜特殊スモーキングモード＞

なめらかに印刷するモードを設定します。＜モード 1＞（初期値）で満足な印刷結果が得られないときは、他のモードを試してみてください。

＜モード 1＞
＜モード 2＞
＜モード 3＞
＜モード 4＞
＜モード 5＞
＜モード 6＞



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜プリンター＞ ▶ ＜プリンター仕様設定＞ ▶ ＜印字調整＞
▶ ＜特殊スモーキングモード＞ ▶ モードを選択 ▶

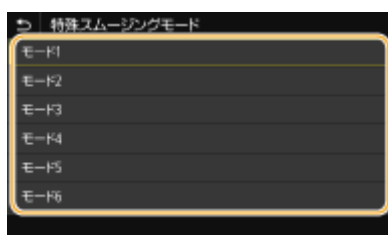

＜モード 1＞

濃い色の文字や図形の輪郭をなめらかに印刷します。さまざまな種類の印刷に一番適しているモードです。

<モード2>

図形の輪郭と内部の中間調をなめらかに印刷します。

<モード3>

背景に塗りがある濃い色の文字や線をなめらかに印刷します。

<モード4>

写真などの画像、または図形や文字の輪郭をなめらかに印刷します。

<モード5>

画像と中間調を均等に印刷します。

<モード6>

全体的になめらかに印刷します。




- <中間調選択>の<誤差拡散>を<くする>に設定している場合は、<モード5>以外のモードの印刷結果はすべて同じになります。
- <解像度>を<スーパーファイン>に設定している場合は、<モード6>以外のモードの印刷結果はすべて同じになります。

<トナー印字量補正>

トナー印字量がテキストや線などのデータに対して本機内の制限値を超えた場合に、トナー印字量を制限値に収まるように補正します。

<標準>
<階調優先>
<テキスト優先>

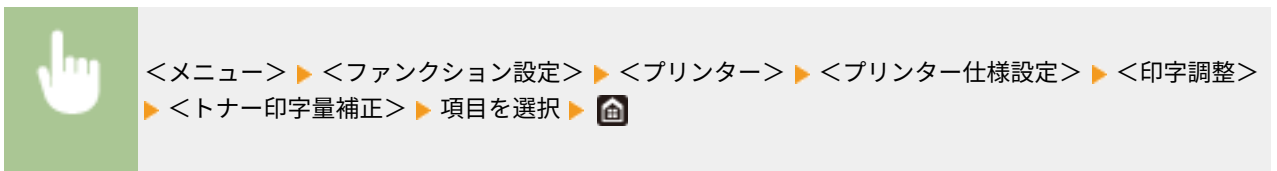

<標準>

テキストや線に対しては解像度を保つようなトナー印字量でデータを印刷し、それ以外のデータに対しては色味を保つようなトナー印字量で印刷します。

<階調優先>

すべてのデータに対して色味を保つようなトナー印字量で印刷します。

<テキスト優先>

すべてのデータに対して解像度を保つようなトナー印字量で印刷します。


<ライン処理>

線を再現するときの処理方法を設定します。

<解像度優先>
<階調優先>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <印字調整>
▶ <ライン処理> ▶ <解像度優先> または <階調優先> を選択 ▶

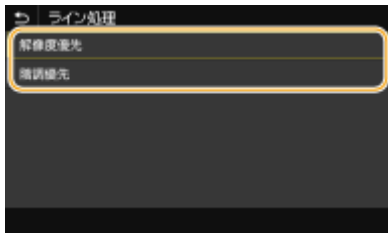

<解像度優先>

文字と同じ解像度で線を描画します。

<階調優先>

色と階調を保持するように線を描画します。

<太さ調整>

文字や細い線を太く印字するように設定します。

<しない>
<する>
 <テキスト>
 <ライン>
 <テキストとライン>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <印字調整>
▶ <太さ調整> ▶ <する> ▶ 対象を選択 ▶



- <する>に設定すると、印刷速度が遅くなったり、画質が変わったりする場合があります。
- 印刷するアプリケーションによっては、<する>に設定しても太く印字できないことがあります。

<アドバンスドスムージング>

グラフィックス（アプリケーションで作成されたイラスト）や文字の輪郭をなめらかに印刷するスムージング処理の設定を行います。

<アドバンスドスムージング>

スムージング処理を行うかどうかを設定します。＜レベル 1＞よりも＜レベル 2＞の方がよりなめらかになるようなスムージング処理を行います。＜レベル 1＞から試してください。


＜しない＞
＜レベル 1＞
＜レベル 2＞



＜グラフィックスに適用＞ *1

＜アドバンスドスムージング＞を＜レベル 1＞または＜レベル 2＞に設定した場合に、スムージング処理をグラフィックスに適用するかどうかを設定します。

＜しない＞
＜する＞

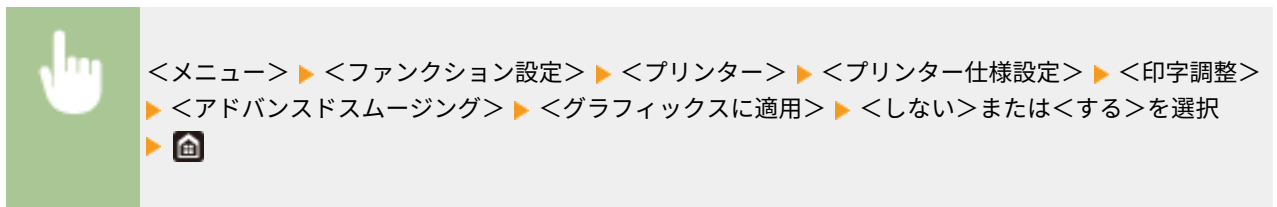

＜テキストに適用＞ *1

＜アドバンスドスムージング＞を＜レベル 1＞または＜レベル 2＞に設定した場合に、スムージング処理を文字に適用するかどうかを設定します。

＜しない＞
＜する＞



- プリンタードライバで「アドバンスドスムージング」を「パネル優先」に設定している場合のみ、＜グラフィックスに適用＞と＜テキストに適用＞の設定が有効になります。

＜グラデーションスムージング＞

グラフィックス（アプリケーションで作成されたイラスト）やイメージ（ビットマップ）などの画像の階調（色の濃淡）をなめらかに印刷するスムージング処理の設定を行います。

＜グラデーションスムージング＞

スムージング処理を行うかどうかを設定します。＜レベル 1＞よりも＜レベル 2＞の方がよりなめらかになるようなスムージング処理を行います。＜レベル 1＞から試してください。

＜しない＞
＜レベル 1＞
＜レベル 2＞



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜プリンター＞ ▶ ＜プリンター仕様設定＞ ▶ ＜印字調整＞
▶ ＜グラデーションスムージング＞ ▶ ＜グラフィックススムージング＞ ▶ 項目を選択 ▶

＜グラフィックスに適用＞ *1

＜グラフィックススムージング＞を＜レベル 1＞または＜レベル 2＞に設定した場合に、スムージング処理をグラフィックスに適用するかどうかを設定します。

＜しない＞
＜する＞



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜プリンター＞ ▶ ＜プリンター仕様設定＞ ▶ ＜印字調整＞
▶ ＜グラデーションスムージング＞ ▶ ＜グラフィックスに適用＞ ▶ ＜しない＞または＜する＞を選択 ▶

＜イメージに適用＞ *1

＜グラフィックススムージング＞を＜レベル 1＞または＜レベル 2＞に設定した場合に、スムージング処理をイメージに適用するかどうかを設定します。

＜しない＞
＜する＞



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜プリンター＞ ▶ ＜プリンター仕様設定＞ ▶ ＜印字調整＞
▶ ＜グラデーションスムージング＞ ▶ ＜イメージに適用＞ ▶ ＜しない＞または＜する＞を選択 ▶





- プリンタードライバの「グラデーションスムージング」はグラフィックスデータのみ適用されます。イメージデータのスムージング処理はこの設定が適用されます。

＜白黒モード時のテキスト強調＞

カラーの文書を白黒で印刷するときに、文字部分の濃度を調整して読みやすくします。明るい色の文字が入ったカラー文書を白黒で印刷するときなどに効果があります。

＜しない＞
＜する＞



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <印字調整> ▶ <白黒モード時のテキスト強調> ▶ <しない>または<する>を選択 ▶ 

MEMO

- グラフィックやイメージで描画されている文字に対しては、本項目は適用されません。
- PDF の印刷データに対しては効果がありません。
- 明るい色の文字が含まれた文書を印刷する場合に本項目を<しない>に設定すると、<する>を選択したときより文字が薄く印刷されるため、見えにくくなることがあります。
- 本項目を<しない>に設定しても文字が強調された印刷結果になる場合は、<アドバンスドスムージング>も<しない>に設定してください。▶<アドバンスドスムージング>(P. 518)


<レイアウト>


とじしろの余白や印字位置を設定できます。


<とじ方向>

印刷文書をホチキスなどでとじる場合、とじ位置を用紙の長辺と短辺のどちらにするのかを設定します。とじ位置の余白調整をする<とじしろ>と組み合わせて設定します。

<長辺とじ>
<短辺とじ>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <レイアウト> ▶ <とじ方向> ▶ <長辺とじ>または<短辺とじ>を選択 ▶ 

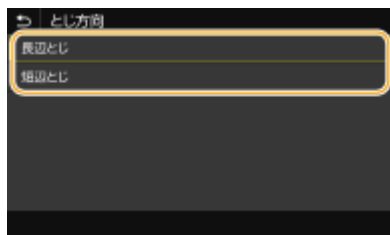

<長辺とじ>

用紙の長辺をとじたいときに設定します。



<短辺とじ>

用紙の短辺をとじたいときに設定します。



<とじしろ>

印刷データをずらすことで、<とじ方向>で設定した辺の余白幅を調整します。「00.0」に設定しているときは余白に変化はありません。

-50.0 ～ **00.0** ～ +50.0 (mm)



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <レイアウト> ▶ <とじしろ> ▶ 設定値を入力 ▶ <確定> ▶



a 設定値の入力

印刷データをずらす方向と幅を設定します。設定値が「+」の数値か「-」の数値によって、余白を広げる辺が変わります。余白幅の調整は0.5 mm単位で設定することができます。▶ **おもな操作方法(P. 134)**

設定値	長辺とじ	短辺とじ
「+」の数値に設定	用紙の左端 	用紙の上端
「-」の数値に設定	用紙の右端 	用紙の下端

<短辺方向移動／長辺方向移動>

給紙部にかかわらず、すべての印刷における印字位置を0.5 mm単位でずらすように設定できます。

-50.0 ～ **00.0** ～ +50.0 (mm)



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <レイアウト> ▶ 調整したい方向と印刷面の組み合わせを選択 ▶ 設定値を入力 ▶ <確定> ▶



a <短辺方向移動 (表面)> / <長辺方向移動 (表面)>

オモテ面の印字位置をずらしします。

b <短辺方向移動 (裏面)> / <長辺方向移動 (裏面)>

ウラ面の印字位置をずらしします。

c 設定値の入力


<短辺方向移動 (表面)> / <短辺方向移動 (裏面)> の場合、用紙の左から右方向へずらすときは「+」に設定します。<長辺方向移動 (表面)> / <長辺方向移動 (裏面)> の場合、用紙の上から下方向へずらすときは「+」に設定します。反対の方向へずらすときは「-」に設定してください。▶おもな操作方法(P. 134)

<短辺方向移動 (表面)>

<長辺方向移動 (表面)>

<短辺方向移動 (裏面)>

<長辺方向移動 (裏面)>

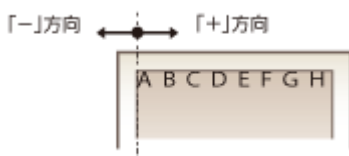

<自動エラースキップ>

印刷中にエラーが発生すると印刷は止まりますが、<する>に設定しておくともエラーが発生しても印刷を継続することができます。通常は<しない>でお使いください。


<しない>
<する>

<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <自動エラースキップ> ▶ <しない>または<する>を選択 ▶

<タイムアウト時間>

印刷データの受信が一定時間中断された場合に、印刷をキャンセルするまでの時間を設定します。

5 ~ 15 ~ 300 (秒)





<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <タイムアウト時間> ▶ 時間を設定 ▶ <確定> ▶ 

<プリンター動作モード>

文書データが形式不明の場合に、本機が動作するモードを設定します。

<自動>
 < PDF >
 < XPS >
 < Imaging >





<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <プリンター動作モード> ▶ モードを選択 ▶ 

<カラーモード>

カラーで印刷するか、白黒で印刷するかを設定します。

<自動 (カラー / 白黒)>
 <白黒>





<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <カラーモード> ▶ <自動 (カラー / 白黒)>または<白黒>を選択 ▶ 


<圧縮画像出力>

印刷中にメモリーが不足して画質が低下した場合の動作を設定します。

<出力する>
 <エラー表示する>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <圧縮画像出力> ▶ <出力する>または<エラー表示する>を選択 ▶ 

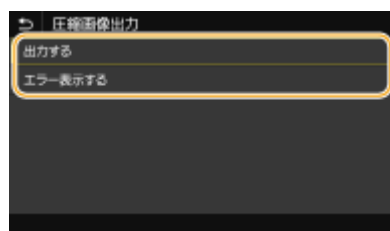

<出力する>

画質の低下程度に関係なく、印刷を継続します。

<エラー表示する>

画質が著しく低下すると、エラーメッセージを表示して印刷を中止します。

<手差し優先>

自動用紙選択時に手差し給紙口からの給紙を優先するかどうかを設定します。＜ON＞に設定すると、手差し給紙口と給紙カセットの両方に同じ用紙がセットされている場合は、手差し給紙口から給紙されます。

＜OFF＞
＜ON＞



＜メニュー＞▶＜ファンクション設定＞▶＜プリンター＞▶＜プリンター仕様設定＞▶＜手差し優先＞▶＜OFF＞または＜ON＞を選択 ▶

< CARPS2 設定>

CARPS2 プリンタードライバーから印刷するときには有効となる設定を変更できます。

<中間調選択>

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）を最適な画質で再現する印刷方法を選びます。

<誤差拡散>

文字や細い線のデータ、CAD データなどの輪郭線をプリントするのに適しています。

＜しない＞
＜する＞



＜メニュー＞▶＜ファンクション設定＞▶＜プリンター＞▶＜プリンター仕様設定＞▶＜CARPS2 設定＞▶＜中間調選択＞▶＜誤差拡散＞▶＜しない＞または＜する＞を選択 ▶




- この設定は、＜解像度＞が＜ファイン＞のときのみ有効になります。
- ＜誤差拡散＞を使用した場合、定着させたトナー、質感の安定性が下がる場合があります。

<解像度 / 階調> *1

＜誤差拡散＞を＜しない＞に設定した場合に、中間調の再現方法を選びます。1つの文書に対して画像の種類別に設定することができます。

•＜テキスト＞
＜解像度＞
＜階調＞

- <グラフィックス>
 - <解像度>
 - <階調>
- <イメージ>
 - <解像度>
 - <階調>

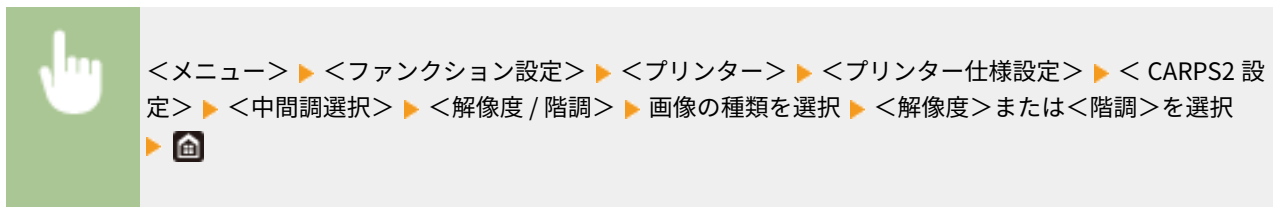

a 画像の種類

設定を変更する対象を選びます。<テキスト>は文字、<グラフィックス>は線や図形、<イメージ>は写真などの画像が対象となります。

b 設定値

<解像度>

テキストの輪郭をくっきりさせて精細な印刷をします。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適しています。

<階調>

階調や輪郭をなめらかに印刷します。グラデーションを使用した図形やグラフなどを印刷するのに適しています。

<マッチング方法>

色補正の処理方法を設定します。

- <一般>
- <モニター色再現>
- <色差最小>
- <VIVID フォト>





<一般>

写真や文書など一般書類の印刷に適した色味になるように処理されます。

<モニター色再現>

ビットマップイメージの印刷に適した色味になるように処理されます。本項目を設定すると、モニターに表示された色と近い色で出力されます。

<色差最小>

RGB データから CMYK データに変換する際の色の誤差を最小限にします。

<VIVID フォト>


<一般>よりも濃く鮮やかな色味になるように処理されます。

<グレー補償>

色情報が「R = G = B」のブラックまたはグレーのデータを、K（ブラック）のトナー 1 色で印刷するように設定します。<しない>に設定すると、CMYK のトナー 4 色で印刷されます。1 つの文書に対して画像の種類別に設定することができます。

- <テキスト>
 <しない>
 <する>
- <グラフィックス>
 <しない>
 <する>
- <イメージ>
 <しない>
 <する>





<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ < CARPS2 設定> ▶ <グレー補償> ▶ 画像の種類を選択 ▶ <しない>または<する>を選択 ▶ 

<白紙節約>

印刷データの中に白紙ページがあるときに、そのページを排出しないようにするかどうかを設定します。

- <しない>
- <する>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ < CARPS2 設定> ▶ <白紙節約> ▶ <しない>または<する>を選択 ▶ 


< Imaging 設定>


画像ファイル（JPEG/TIFF）を印刷するときに有効となる設定を変更できます。


<中間調選択>

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）を最適な画質で再現する印刷方法を変更できます。

<階調>
<誤差拡散>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ < Imaging 設定> ▶ <中間調選択> ▶ <階調>または<誤差拡散>を選択 ▶ 

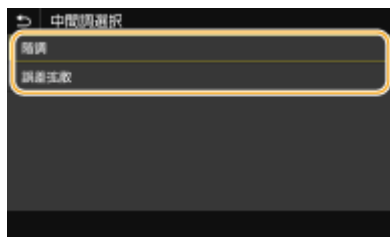

<階調>

デジタルカメラの写真など、細かな階調（グラデーション）のある画像をなめらかに印刷します。

<誤差拡散>

文字や細い線のデータ、CAD データなどの輪郭線をプリントするのに適しています。



- <誤差拡散>を使用した場合、定着させたトナー、質感の安定性が下がる場合があります。

< PDF 設定>


PDF に関する設定を変更できます。

<用紙サイズに拡大 / 縮小>

用紙の印刷範囲に合わせて、拡大／縮小するかどうか設定をします。なお、原稿のタテヨコ比は固定されたまま拡大／縮小されます。

<しない>
<する>





<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定> ▶ <用紙サイズに拡大 / 縮小> ▶ <しない> または <する> を選択 ▶ 

<印字領域拡大>

印刷範囲を用紙サイズいっぱいに広げて印刷するかどうかを設定します。

<しない>
<する>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定> ▶ <印字領域拡大> ▶ <しない> または <する> を選択 ▶ 



- <する> に設定すると、原稿によっては用紙の端が一部欠けて印刷されたり、用紙が部分的に汚れたりすることがあります。

<ページ集約>

複数のページを縮小して、1 枚の用紙に左上から並べて印刷するかどうかを設定します。たとえば、<4 in 1>とは「1 枚の用紙に 4 ページを収める」という意味です。

< OFF >
< 2 in 1 >
< 4 in 1 >
< 6 in 1 >
< 8 in 1 >
< 9 in 1 >
< 16 in 1 >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定> ▶ <ページ集約> ▶ 集約するページ数を選択 ▶ 

<注釈印刷>

注釈を印刷するかどうかを設定します。<自動> に設定すると、PDF ファイルの注釈が印刷されます。

<しない>
<自動>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定>
 ▶ <注釈印刷> ▶ <しない>または<自動>を選択 ▶ 


<細線調整>

細線の線の太さを均一化する処理を使用するかどうかを設定します。

<均一>
 <均一(細く)>
 <しない>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定>
 ▶ <細線調整> ▶ 項目を選択 ▶ 

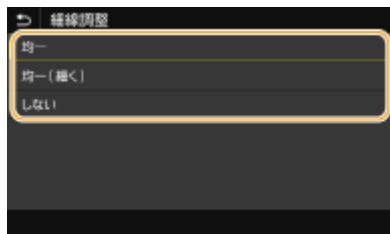

<均一>

細線の線の太さを均一化します。

<均一(細く)>

細線の線の太さを均一化し、かつ、細くします。細すぎたり、かすれる可能性があります。

<しない>


細線の線の太さを均一化しません。描画位置や線の角度により細線が太く出たり不均一になる可能性があります。

<テキストに純ブラックを使用>

色情報が「R = G = B = 0 %」、「C = M = Y = 100 %」または「C = M = Y = 0 % / K = 100 %」の黒色の文字を、K (ブラック) のトナー 1 色で印刷するように設定します。<しない>に設定すると、<出力プロファイル>の設定に従って印刷されます。

<しない>
 <する>





<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定>
 ▶ <テキストに純ブラックを使用> ▶ <しない>または<する>を選択 ▶ 

<ブラックオーバープリント> *1

黒色の文字がカラーの背景や図形に重なっているときの印刷方法を設定します。<テキストに純ブラックを使用>が<しない>のときは表示されません。

<しない>
<する>




<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定>
 ▶ <ブラックオーバープリント> ▶ <しない>または<する>を選択 ▶ 




<しない>

カラーの背景や図形から黒色の文字の部分を白く抜いて印刷してから、白く抜いた部分に黒色の文字を印刷します。<する>に設定したときよりも薄く印刷されたり、文字の縁が白く抜けたりすることがあります。

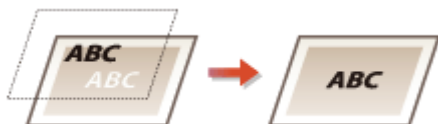

<する>

カラーの背景や図形をすべて印刷してから、ブラック（K）のトナーのみを使って黒色の文字を背景や図形の上に重ねて印刷します。

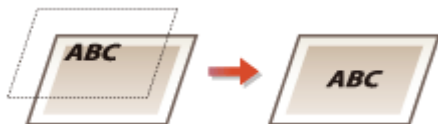


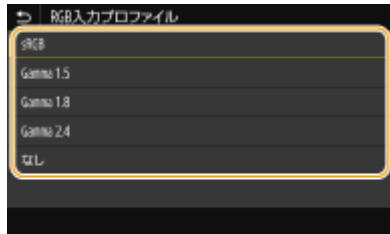
< RGB 入力プロファイル> *2

RGB データに対して、使用中のモニターに合わせたプロファイルを選びます。

< sRGB >
 < Gamma 1.5 >
 < Gamma 1.8 >
 < Gamma 2.4 >
 < なし >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定>
 ▶ < RGB 入力プロファイル> ▶ プロファイルを選択 ▶ 



< sRGB >

一般的な Windows コンピューターのモニターの業界標準画質に設定されます。sRGB 対応モニターをお使いの場合、表示される色に近い色味で印刷することができます。

< Gamma 1.5 > ~ < Gamma 2.4 >

データの最も明るい部分や暗い部分を損なわないように、印刷結果の明るさを調節します。設定値が大きいほど暗く印刷されます。

< なし >

RGB 入力プロファイルを適用せずに、RGB データから CMYK への色分解を行います。


< CMYKシミュレーション^o プロファイル > *2

CMYK のデータを印刷する際のシミュレーションターゲットを選びます。このシミュレーションに従って CMYK データをデバイス依存の CMYK カラーモデルに変換します。

< JapanColor (Canon) >
 < U.S. Web Coated v1.00 (Canon) >
 < Euro Standard v1.00 (Canon) >
 < なし >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ < PDF 設定>
 ▶ < CMYKシミュレーション^o プロファイル> ▶ プロファイルを選択 ▶

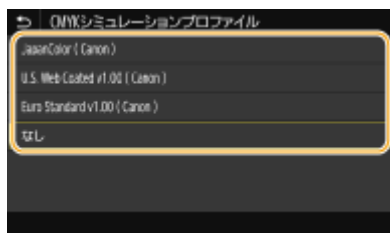

< JapanColor (Canon) >

JapanColor プロファイルを設定します。日本の印刷標準に近い色味で印刷します。

< U.S. Web Coated v1.00 (Canon) >

U.S. Web Coated プロファイルを設定します。米国の印刷標準に近い色味で印刷します。

< Euro Standard v1.00 (Canon) >

Euro Standard プロファイルを設定します。ヨーロッパの印刷標準に近い色味で印刷します。

< なし >

CMYK シミュレーションプロファイルを適用せずに、CMYK データがデバイス依存の CMYK カラーモデルを用いて印刷されます。



- <なし>に設定すると、データによっては暗い色の階調がつぶれることがあります。

<グレースケールプロファイルを使用>*2

グレーのデータを、本機のグレースケールプロファイルを使って CMYK のデータに変換するかどうかを設定します。

<しない>
<する>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定>
▶ <グレースケールプロファイルを使用> ▶ <しない>または<する>を選択 ▶



- <する>に設定しても、<出力プロファイル>や<テキストに純ブラックを使用>の設定によっては、K（ブラック）のトナー 1 色で印刷します。

<出力プロファイル>*2

印刷データに対して適切なプロファイルを選びます。1 つの文書に対して画像の種類別に設定することができます。

- <テキスト>
 < Normal >
 < Photo >
 < TR Normal >
 < **TR Photo** >
- <グラフィックス>
 < Normal >
 < Photo >
 < TR Normal >
 < **TR Photo** >
- <イメージ>
 < Normal >
 < Photo >
 < TR Normal >
 < **TR Photo** >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定>
▶ <出力プロファイル> ▶ 画像の種類を選択 ▶ プロファイルを選択 ▶



a 画像の種類

設定を変更する対象を選びます。＜テキスト＞は文字、＜グラフィックス＞は線や図形、＜イメージ＞は写真などの画像が対象となります。

b プロファイル

＜ Normal ＞

モニターに表示された色に近い色味に調整して印刷します。

＜ Photo ＞

写真のような色味に調整して印刷します。

＜ TR Normal ＞

モニターに表示された色に近い色味に調整し、黒やグレーの部分を K（ブラック）のトナーだけを使って再現します。

＜ TR Photo ＞

写真のような色味に調整し、黒やグレーの部分を K（ブラック）のトナーだけを使って再現します。



次のいずれかに設定されているときは、この項目の設定は無効となります。

- ＜ RGB 入力プロファイル＞が＜なし＞に設定されている
- ＜ CMYKシミュレーション° プロファイル＞が＜なし＞に設定されている
- ＜グレースケール° プロファイルを使用＞が＜しない＞に設定されている

＜マッチング方法＞

＜ RGB 入力プロファイル＞で色の調整を行うときに、どの要素を優先させるかを選びます。

＜色み優先＞
＜鮮やかさ優先＞
＜色差最小＞



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜プリンター＞ ▶ ＜プリンター仕様設定＞ ▶ ＜ PDF 設定＞
▶ ＜マッチング方法＞ ▶ 項目を選択 ▶



<色み優先>

写真やビットマップイメージの印刷に適した色味を提供します。

<鮮やかさ優先>

プレゼンテーション資料用のアートワークやグラフなどの印刷に適した色味を提供します。

<色差最小>

本機の色再現範囲内にある RGB カラー値をなるべく正確に再現したい場合に設定します。



- < RGB 入力プロファイル> が < なし > に設定されているときは、この項目の設定は無効となります。

<中間調選択>

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）を最適な画質で再現する印刷方法を選びます。

<誤差拡散>

文字や細い線のデータ、CAD データなどの輪郭線をプリントするのに適しています。

<しない>
<する>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定>
▶ <中間調選択> ▶ <誤差拡散> ▶ <しない> または <する> を選択 ▶




- この設定は、<解像度> が <ファイン> のときのみ有効になります。
- <誤差拡散> を使用した場合、定着させたトナー、質感の安定性が下がる場合があります。

<解像度 / 階調> *1

<誤差拡散> を <しない> に設定した場合に、中間調の再現方法を選びます。1 つの文書に対して画像の種類別に設定することができます。

- <テキスト>
 <解像度>
 <階調>
- <グラフィックス>
 <解像度>
 <階調>

- ・＜イメージ＞
- ＜解像度＞
- ＜階調＞

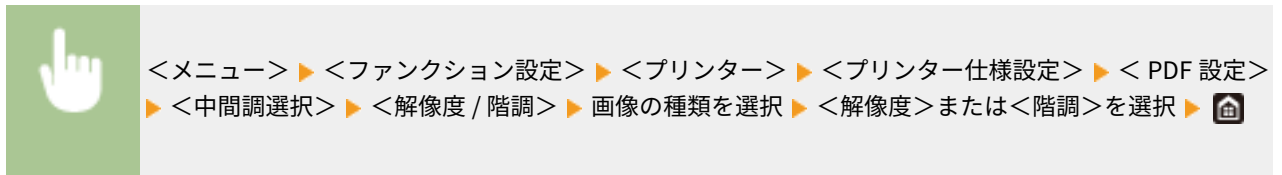

a 画像の種類

設定を変更する対象を選びます。＜テキスト＞は文字、＜グラフィックス＞は線や図形、＜イメージ＞は写真などの画像が対象となります。

b 設定値

＜解像度＞

テキストの輪郭をくっきりさせて精細な印刷をします。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適しています。

＜階調＞

階調や輪郭をなめらかに印刷します。グラデーションを使用した図形やグラフなどを印刷するのに適しています。

＜明るさ＞ *1

画像全体の明るさを 5 % 間隔で調整します。設定値が小さいほど明るくなり、大きいほど暗くなります。


85 ～ 100 ～ 115 (%)



＜コンポジットオーバープリント＞

オーバープリントが設定されている CMYK のデータを、コンポジット出力のままオーバープリントするかどうかを設定します。

- ＜しない＞
- ＜する＞



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定>
 ▶ <コンボジットオーバープリント> ▶ <しない>または<する>を選択 ▶ 





- 特色のオーバープリントは適用されません。

<グレースケール変換方式> *1

カラーのデータをモノクロ印刷するときの方式を設定します。

< sRGB >
 < **NTSC** >
 < RGB 均等 >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <PDF 設定>
 ▶ <グレースケール変換方式> ▶ 変換方式を選択 ▶ 



< sRGB >

色の違いを考慮した、なめらかな階調になるようにモノクロ印刷されます。

< NTSC >

テレビ映像（NTSC 方式）と同等の見た目になるようにモノクロ印刷されます。

< RGB 均等 >

明るさのみを基準にし、RGB がすべて均等になるようにモノクロ印刷されます。


< XPS 設定 >

XPS に関する設定を変更できます。

< マッチング方法 >

色補正の処理方法を設定します。

<一般>
 <モニター色再現>
 <色差最小>
 < VIVID フォト >

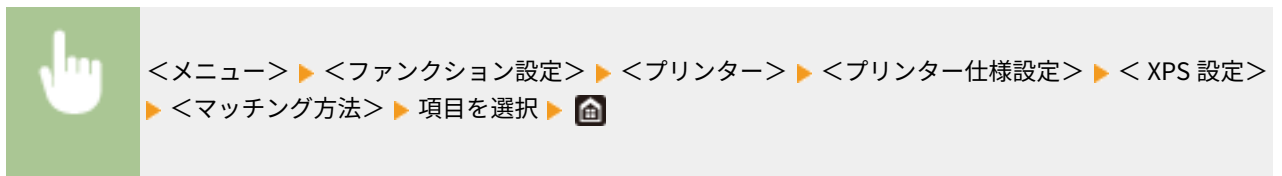

<一般>

写真や文書など一般書類の印刷に適した色味になるように処理されます。

<モニター色再現>

ビットマップイメージの印刷に適した色味になるように処理されます。本項目を設定すると、モニターに表示された色と近い色で出力されます。

<色差最小>

RGB データから CMYK データに変換する際の色の誤差を最小限にします。

<VIVID フォト>



<一般>よりも濃く鮮やかな色味になるように処理されます。

<中間調選択>

中間調（画像の明るい部分と暗い部分の中間の領域）を最適な画質で再現する印刷方法を選びます。

<誤差拡散>


文字や細い線のデータ、CAD データなどの輪郭線をプリントするのに適しています。

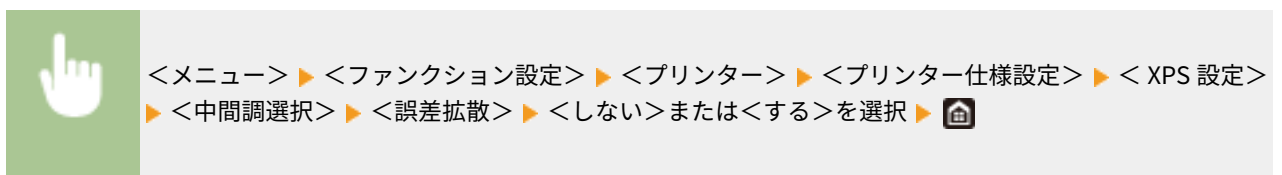

- この設定は、<解像度>が<ファイン>のときのみ有効になります。
- <誤差拡散>を使用した場合、定着させたトナー、質感の安定性が下がる場合があります。

<解像度 / 階調> *1

<誤差拡散>を<しない>に設定した場合に、中間調の再現方法を選びます。1つの文書に対して画像の種類別に設定することができます。

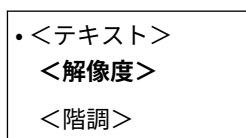

- <グラフィックス>
 - <解像度>
 - <階調>
- <イメージ>
 - <解像度>
 - <階調>



a 画像の種類

設定を変更する対象を選びます。<テキスト>は文字、<グラフィックス>は線や図形、<イメージ>は写真などの画像が対象となります。

b 設定値

<解像度>

テキストの輪郭をくっきりさせて精細な印刷をします。文字や細い線のデータなどを印刷するのに適しています。

<階調>

階調や輪郭をなめらかに印刷します。グラデーションを使用した図形やグラフなどを印刷するのに適しています。

<グレー補償>

色情報が「R = G = B」のブラックまたはグレーのデータを、K（ブラック）のトナー 1 色で印刷するように設定します。<しない>に設定すると、CMYK のトナー 4 色で印刷されます。1 つの文書に対して画像の種類別に設定することができます。

- <テキスト>
 - <しない>
 - <する>
- <グラフィックス>
 - <しない>
 - <する>
- <イメージ>

<しない>

<する>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <XPS 設定>
▶ <グレイ補償> ▶ 画像の種類を選択 ▶ <しない> または <する> を選択 ▶

<グレースケール変換方式> *1

カラーのデータをモノクロ印刷するときの方式を設定します。

- <テキスト>
 - < sRGB >
 - < NTSC >
 - < RGB 均等 >
- <グラフィックス>
 - < sRGB >
 - < NTSC >
 - < RGB 均等 >
- <イメージ>
 - < sRGB >
 - < NTSC >
 - < RGB 均等 >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <プリンター> ▶ <プリンター仕様設定> ▶ <XPS 設定>
▶ <グレースケール変換方式> ▶ 画像の種類を選択 ▶ 変換方式を選択 ▶



a



b

a 画像の種類

設定を変更する対象を選びます。<テキスト>は文字、<グラフィックス>は線や図形、<イメージ>は写真などの画像が対象となります。

b 変換方式

< sRGB >

色の違いを考慮した、なめらかな階調になるようにモノクロ印刷されます。

< NTSC >

テレビ映像（NTSC 方式）と同等の見た目になるようにモノクロ印刷されます。

< RGB 均等 >

明るさのみを基準にし、RGB がすべて均等になるようにモノクロ印刷されます。

< 白紙節約 >

印刷データの中に白紙ページがあるときに、そのページを排出しないようにするかどうかを設定します。

< しない >
< する >



< メニュー > ▶ < ファンクション設定 > ▶ < プリンター > ▶ < プリンター仕様設定 > ▶ < XPS 設定 >
▶ < 白紙節約 > ▶ < しない > または < する > を選択 ▶

< ページ記述言語選択 (プラグ & プレイ) >

プラグ & プレイで本機にパソコンを接続したときに、本機がどのページ記述言語を使用する機器として検出されるかを設定します。

< ネットワーク > *2

ネットワーク上で本機を探索したときに本機がどのページ記述言語を使用する機器として検出されるかを選択します。

< FAX > *1
< **CARPS2** >
< CARPS2 (V4) >

< USB >

本機とパソコンを USB で接続したときに、本機がどのページ記述言語を使用する機器として検出されるかを選択します。

< **CARPS2** >
< CARPS2 (V4) >



< メニュー > ▶ < ファンクション設定 > ▶ < プリンター > ▶ < ページ記述言語選択 (プラグ & プレイ) >
▶ < ネットワーク > または < USB > を選択 ▶ ページ記述言語を選択 ▶ < OK > ▶ 本機を再起動



< FAX > *1

本機をファクス機として検出／接続します。

< CARPS2 >

本機を CARPS2 プリンターとして検出／接続します。

< CARPS2 (V4) >

本機を XPS 対応の CARPS2 プリンターとして検出／接続します。

<送信>

7WSY-091

ファクスやスキヤンの送信に関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<共通設定>(P. 543)
- ▶<スキャンして送信設定>(P. 544)
- ▶<ファクス設定>(P. 549)



項目にアスタリスク（*）が付いているとき

- 「*1」：お使いの機種やオプション、他の設定項目によっては表示されません。
- 「*2」：インポート／エクスポートできません。

<共通設定>

ファクスやEメール/Iファクス送信時の宛先制限や、誤送信を防ぐための確認方法を設定します。

<新規宛先の制限>

ファクスやEメール/Iファクス送信時に指定できる相手先を、アドレス帳に登録してある宛先に限定するかどうかを設定します。▶**新規宛先の入力を制限する(P. 421)**

< OFF >
< ON >

<履歴からの再送信を制限>

送信履歴から宛先を指定できないようにするかどうかを設定します。▶**履歴からの送信を制限する(P. 421)**

< OFF >
< ON >

<短縮ダイヤル送信の確認>

短縮ダイヤルで宛先を指定するときに、指定した短縮番号の内容を表示するかどうかを設定します。▶**アドレス帳に登録した宛先を表示する(P. 421)**

< OFF >
< ON >

<送信前の宛先確認>

ファクスやEメール/Iファクス送信開始時に宛先を確認する画面を表示するかどうかを設定します。<同報送信時のみ>に設定すると、複数の宛先を指定したときのみ確認画面が表示されます。▶**送信時に宛先を確認する(P. 422)**

< OFF >
< ON >
<同報送信時のみ>

<ジョブ受付時の確認表示>

ファクスやスキャンから文書を送信／保存したあとに、通信状況の確認を促す画面を表示するかどうかを設定します。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <共通設定> ▶ <ジョブ受付時の確認表示>
▶ < OFF >または< ON >を選択 ▶

<スキャンして送信設定>

ファクスやスキャンの送信時の設定を変更、登録できます。

<ユーザー略称の登録>

E メールおよびIファクスの差出人名を登録します。登録した差出人名は本機のEメールアドレスとともに送信先に通知されます。差出人名を登録しないと、Eメールアドレスだけが通知されます。



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <スキャンして送信設定> ▶ <ユーザー略称の登録> ▶ 差出人名を入力 ▶ <確定> ▶

<Eメール設定>

Eメール送信時のデフォルト設定を変更できます。

<デフォルト設定の変更 (Eメール)>

Eメール送信に関する設定の初期値を変更できます。ここで行った設定が原稿を読み込むときの基本設定値となります。▶ **機能の初期値を変更する(P. 180)**

- <読取サイズ>
 - < A4 >
 - < A5R >
 - < B5 >
 - < LTR >
 - < LGL >
 - < STMT >
 - < EXEC >
 - < FOOLSCAP / FOLIO >
 - < OFICIO >
 - < LETTER (Government)>
 - < LEGAL (Government)>
 - < LEGAL (India)>
 - < FOOLSCAP (Australia)>
 - < OFICIO (Brazil)>
 - < OFICIO (Mexico)>

- <ファイル形式>
 - < PDF >
 - < PDF (高圧縮)>
 - < PDF (高圧縮 / OCR)>
 - < PDF (OCR)>
 - < PDF 詳細設定>
 - < PDF > / < PDF (高圧縮)> / < PDF (高圧縮 / OCR)> / < PDF (OCR)>
 - < ページごとに分割>
 - < OFF >
 - < ON >
 - < JPEG >
 - < TIFF >
 - < TIFF 詳細設定>
 - < ページごとに分割>
 - < OFF >
 - < ON >
- <濃度>
 - 9 段階
- <原稿の向き>
 - <縦長原稿>
 - <横長原稿>
- <原稿の種類>
 - <文字>
 - <文字 / 写真>
 - <写真>
- <両面原稿> *1
 - < OFF >
 - < 左右開き>
 - < 上下開き>
- <シャープネス>
 - 7 段階
- <データサイズ>
 - <小: サイズ優先>
 - <標準>
 - <大: 画質優先>
- <件名 / 本文>
 - <件名>
 - <本文>

- <返信先>
 - <なし>
 - <アドレス帳から指定>
- <重要度>
 - <低い>
 - <普通>
 - <高い>

<モバイル端末のアドレス帳連携>

モバイル機器のアドレス帳に登録している宛先を送信先に指定できるようにします。<リモートUIアクセス暗証番号を使用>を<ON>に設定すると、本機へのアクセスに暗証番号が必要になります。暗証番号は<リモート UI アクセス暗証番号>で設定します。▶<リモート UI 設定>(P. 578)

- <モバイル端末のアドレス帳と連携>
 - <OFF>
 - <ON>
 - <リモートUIアクセス暗証番号を使用>
 - <OFF>
 - <ON>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <スキャンして送信設定> ▶ <Eメール設定> ▶ <モバイル端末のアドレス帳連携> ▶ <モバイル端末のアドレス帳と連携>で<ON>を選択 ▶ <リモートUIアクセス暗証番号を使用>で<OFF>または<ON>を選択 ▶ <確定> ▶

<Iファクス設定>

Iファクスを使うための基本的な設定値を変更できます。

<デフォルト設定の変更 (Iファクス)>

Iファクス送信に関する設定の初期値を変更できます。ここで行った設定が原稿を読み込むときの基本設定値となります。▶<機能の初期値を変更する>(P. 180)

- <読取サイズ>
 - <A4>
 - <A5R>
 - <B5>
 - <LTR>
 - <LGL>
 - <STMT>
 - <EXEC>
 - <FOOLSCAP / FOLIO>
 - <OFICIO>
 - <LETTER (Government)>
 - <LEGAL (Government)>
 - <LEGAL (India)>
 - <FOOLSCAP (Australia)>

<p>< OFICIO (Brazil) ></p> <p>< OFICIO (Mexico) ></p>
<p>• <濃度></p> <p>9 段階</p>
<p>• <原稿の種類></p> <p><文字></p> <p><文字 / 写真></p> <p><写真></p>
<p>• <両面原稿> *1</p> <p>< OFF ></p> <p><左右開き></p> <p><上下開き></p>
<p>• <シャープネス></p> <p>7 段階</p>
<p>• <件名 / 本文></p> <p><件名></p> <p><本文></p>
<p>• <返信先></p> <p><なし></p> <p><アドレス帳から指定></p>

<発信元記録>

送信した日時や本機のメールアドレスなどの情報（発信元情報）を、文書の上部に付けて送信できます。これらの情報を見れば、いつ誰から送信されてきたかがわかります。

<p>• <発信元記録をつける></p> <p>< OFF ></p> <p>< ON ></p> <p><印字位置></p> <p><画像の内側></p> <p><画像の外側></p>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <スキャンして送信設定> ▶ <Iファクス設定> ▶ <発信元記録> ▶ <発信元記録をつける> で < ON > を選択 ▶ <印字位置> ▶ <画像の内側> または <画像の外側> を選択 ▶ <確定> ▶

<ファイル設定>

共有フォルダーおよび FTP サーバー保存時のデフォルト設定を変更できます。

<デフォルト設定の変更 (ファイル)>

共有フォルダーやFTPサーバーに保存する際の設定の初期値を変更できます。ここで行った設定が原稿を読み込むときの基本設定値となります。 **機能の初期値を変更する(P. 180)**

• <読取サイズ>

- < **A4** >
- < A5R >
- < B5 >
- < LTR >
- < LGL >
- < STMT >
- < EXEC >
- < FOOLSCAP / FOLIO >
- < OFICIO >
- < LETTER (Government)>
- < LEGAL (Government)>
- < LEGAL (India)>
- < FOOLSCAP (Australia)>
- < OFICIO (Brazil)>
- < OFICIO (Mexico)>

• <ファイル形式>

- < **PDF** >
- < PDF (高圧縮)>
- < PDF (高圧縮 / OCR)>
- < PDF (OCR)>
- < PDF 詳細設定>
- < PDF > / < PDF (高圧縮)> / < PDF (高圧縮 / OCR)> / < PDF (OCR)>
- < ページごとに分割 >
- < **OFF** >
- < ON >
- < JPEG >
- < TIFF >
- < TIFF 詳細設定>
- < ページごとに分割 >
- < **OFF** >
- < ON >

• <濃度>

9 段階

• <原稿の向き>

- < **縦長原稿** >
- < 横長原稿 >

• <原稿の種類>


- < 文字 >
- < **文字 / 写真** >

<p><写真></p> <ul style="list-style-type: none"> • <両面原稿>*1 <ul style="list-style-type: none"> < OFF > <左右開き> <上下開き> • <シャープネス> <ul style="list-style-type: none"> 7 段階 • <データサイズ> <ul style="list-style-type: none"> <小: サイズ優先> <標準> <大: 画質優先>
--

<ファクス設定>*1

ファクスを使うための基本的な設定値を変更できます。

<デフォルト設定の変更 (ファクス)>

ファクス送信に関する設定の初期値を変更できます。ここで行った設定が原稿を読み込むときの基本設定値となります。 **機能の初期値を変更する(P. 180)**

<ul style="list-style-type: none"> • <解像度> <ul style="list-style-type: none"> < 200 x 100 dpi (ノーマル)> < 200 x 200 dpi (ファイン)> < 200 x 200 dpi (フォト)> < 200 x 400 dpi (スーパーファイン)> < 400 x 400 dpi (ウルトラファイン)> • <濃度> <ul style="list-style-type: none"> 9 段階 • <両面原稿> <ul style="list-style-type: none"> < OFF > <左右開き> <上下開き> • <シャープネス> <ul style="list-style-type: none"> 7 段階
--

<オフフックアラーム>


電話機の受話器またはオプションのハンドセットが外れたままになっているときに警告音を鳴らすかどうかを設定します。警告音の音量も調整できます。

0 ~ 3



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <ファクス設定> ▶ <オフフックアラーム>
 ▶ 警告音の音量を調整 ▶ <確定> ▶ 

< ECM 送信 >

ECM とは Error Correction Mode（エラー訂正モード）の略で、送信中の画像にエラーが発生しても、乱れた画像をそのまま送信しないようエラーチェックと修正を行います。受信時のエラーを軽減したい場合は  < ECM 受信 > (P. 557) を参照してください。

< OFF >
 < ON >




<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <ファクス設定> ▶ < ECM 送信 > ▶ < ON >
 ▶ 



- 送信側と受信側でエラーチェックを行いながら通信するため、本機だけでなく相手機側でも ECM 機能が有効になっている必要があります。
- ECM 送信時でも、電話回線の状態によってはエラーが発生することがあります。
- エラーチェックと修正を行いながら通信するため、通常よりも通信時間がかかることがあります。

< ポーズ時間セット >

たとえば、「0 → ポーズ → 電話番号」の順番で登録されている番号に電話をかけると、0 がダイヤルされてから数秒経過したのち電話番号がダイヤルされます。海外にファクスを送信する場合は「国際アクセス番号 → 国番号 → エリア番号 → ファクス番号」という順番で宛先を指定しますが、ポーズを入れずそのままダイヤルすると番号が正しく認識されないことがあります。この場合は、国際アクセス番号やファクス番号のあとにポーズを入れます。ポーズを入れてもなお正しく認識されないときはポーズの時間を変更してください。ポーズの入力方法については、 **ファクス送信の基本操作** (P. 226) を参照してください。

1 ～ 2 ～ 15（秒）



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <ファクス設定> ▶ <ポーズ時間セット>
 ▶ ポーズ時間を設定 ▶ <確定> ▶ 

< 自動リダイヤル設定 >

相手が話し中などで文書を送信できなかった場合、数分後に再度ダイヤルし（リダイヤル）、送信を試みる機能です。リダイヤルする回数やリダイヤルするまでの時間間隔を設定できます。

• < 自動リダイヤルを使用 >

< OFF >

< ON >

<リダイヤル回数>

1 ~ 2 ~ 15 (回)

<リダイヤル間隔>

2 ~ 99 (分)


<送信エラー時リダイヤル>

< OFF >

< ON >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <ファクス設定> ▶ <自動リダイヤル設定>
▶ <自動リダイヤルを使用>で< ON >を選択 ▶ 各設定項目を指定 ▶ <確定> ▶

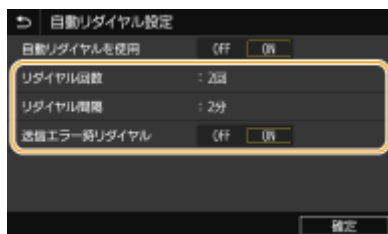

<リダイヤル回数>

リダイヤルする回数を設定します。回数を指定し、<確定>を選びます。

<リダイヤル間隔>

リダイヤルするまでの時間の間隔を設定します。間隔を指定し、<確定>を選びます。

<送信エラー時リダイヤル>

< ON >に設定すると、送信エラーが発生したときにリダイヤルします。

<送信前のダイヤルトン確認>

ファクスを送信するときに発信音を確認してからダイヤルするかどうかを設定します。

< OFF >

< ON >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <ファクス設定> ▶ <送信前のダイヤルトン確認>
▶ < ON > ▶

<回線設定>

ファクス番号やユーザー略称、回線種類を設定します。

<ユーザー電話番号の登録>

本機のファクス番号を登録します。▶ **ファクス番号とユーザー略称を登録する(P. 83)**

<ユーザー略称の登録>

会社名や個人名を登録します（**▶ファクス番号とユーザー略称を登録する(P. 83)**）。登録した名称は発信元情報として送信先に通知されます（**▶<発信元記録>(P. 553)**）。

<回線種類の選択>

お使いになる電話回線の種類を設定します。**▶電話回線に接続する(P. 85)**

- <自動>
- <手動>
 - <ダイヤル 20 PPS >
 - <ダイヤル 10 PPS >
 - <プッシュ>

<送信スタートスピード>

電話回線の状態が悪いときなど、送信が始まるまでに時間がかかる場合に、通信開始速度を下げ調整します。

- < 33600 bps >
- < 14400 bps >
- < 9600 bps >
- < 7200 bps >
- < 4800 bps >
- < 2400 bps >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <ファクス設定> ▶ <送信スタートスピード>
▶ 通信開始速度を選択 ▶

<送信文書アーカイブ> *2

送信時に指定した宛先とは別に、ファクス送信した文書をあらかじめ指定した保管先に送信するかどうかを設定します。**▶送信原稿の控えを保存する(P. 245)**

- <送信文書アーカイブを使用>
 - < OFF >
 - < ON >
 - <アーカイブアドレス>
 - <ファイル名>

< FAX 確認入力(誤送信防止)>

ファクスの宛先をテンキーで入力する際に、確認のため再入力を促すかどうかを設定します。**▶送信前にファクス番号を確認する(P. 423)**

- < OFF >
- < ON >

＜ファクストライバ－から送信許可＞

パソコンからファクス送信（PC ファクス送信）できるようにするかどうかを設定します。▶**パソコンからのファクス送信を制限する(P. 423)**

＜ OFF ＞
＜ ON ＞

＜おフック時のアドレス帳の使用＞

短縮番号やアドレス帳から宛先を指定する前に、特定の番号を入力してからファクス送信できるように設定します。

＜テンキー使用後は許可しない＞
＜常に許可＞



＜メニュー＞▶＜ファンクション設定＞▶＜送信＞▶＜ファクス設定＞▶＜おフック時のアドレス帳の使用＞▶＜テンキー使用後は許可しない＞または＜常に許可＞を選択▶



- 入力した桁数が多すぎると送信できないことがあります。

＜同報送信の制限＞

複数の宛先へファクス送信する機能（同報送信）を制限するかどうかを設定します。▶**同報送信を制限する(P. 423)**

＜ OFF ＞
＜ ON ＞

＜履歴からのアドレス帳登録＞

ファクスの送信履歴の宛先をアドレス帳に登録できないように制限するかどうかを設定します。▶**履歴からのアドレス帳登録を制限する(P. 424)**

＜制限しない＞
＜制限する＞

＜発信元記録＞

本機のファクス番号や名称などの情報（発信元情報）を、文書の上部に付けて送信できます。これらの情報を見れば、誰から送信されてきたかがわかります。


- ＜発信元記録をつける＞
 - ＜ OFF ＞
 - ＜ ON ＞
 - ＜印字位置＞
 - ＜画像の内側＞
 - ＜画像の外側＞
 - ＜電話番号マーク＞

< FAX >

< TEL >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <ファクス設定> ▶ <発信元記録> ▶ <発信元記録をつける> で < ON > を選択 ▶ 各設定項目を指定 ▶ <確定> ▶

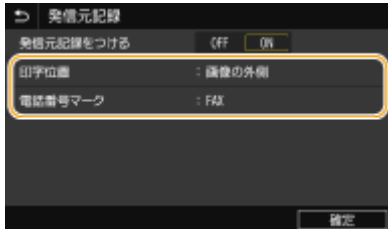

< 印字位置 >

発信元情報を付ける位置を指定します。送信する文書の画像の内側に付ける場合は<画像の内側>、外側に付ける場合は<画像の外側>を選びます。

< 電話番号マーク >

本機に登録したファクス番号（[▶ファクス番号とユーザー略称を登録する\(P. 83\)](#)）の前に「FAX」または「TEL」のマークを付けることができます。相手先に通知される番号が電話番号であることを知らせたい場合は、< TEL > を選びます。

< VoIP 通信エラーの低減設定 >

エラーが発生しやすい相手や回線で、より確実にファクスを送受信したい場合に通信エラーを低減させることができます。

< OFF >

< ON >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <送信> ▶ <ファクス設定> ▶ < VoIP 通信エラーの低減設定 > ▶ < OFF > または < ON > を選択 ▶



- この機能を< ON >に設定すると、通信スピードが遅くなります。

<受信 / 転送>

7WSY-092

ファクス、Eメール受信に関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<共通設定>(P. 555)
- ▶<Iファクス設定>(P. 556)
- ▶<ファクス設定>(P. 557)



項目にアスタリスク（*）が付いているとき

- 「*1」：お使いの機種やオプション、他の設定項目によっては表示されません。
- 「*2」：インポート／エクスポートできません。

<共通設定>

ファクスのメモリー受信、およびトナーカートリッジの残量が少ないときの動作を設定します。

<受信トレイ設定>*1

ファクスのメモリー受信に関する設定をします。

<ファクスメモリー受信設定>

受信したファクス文書をすぐに印刷しないでメモリーにいったん保存するかどうかを設定します。保存された文書は、設定を< OFF >にすればいつでも好きなときに印刷できます。▶**受信した文書をいったん本機に保存する（メモリー受信）** (P. 248)

- <メモリー受信を使用>
 - < OFF >
 - < ON >
- <ファクスプレビューを使用>
 - < OFF >
 - < ON >
- <レポートプリント>
 - < OFF >
 - < ON >
- <メモリー受信時刻を指定>
 - < OFF >
 - < ON >
- <メモリー受信時刻設定>
 - <メモリー受信開始時刻>
 - <メモリー受信終了時刻>

<カートリッジ 残量少時印字継続>

トナーカートリッジの残量が少ない状態でファクスを受信した場合、受信文書は印刷されずにメモリーに保存されますが、この機能を有効にすると、残量が少なくなってもとりあえず印刷を継続することができます。ファクス受信のほか、Iファクス受信でも同じ動作になります。

<しない>
<する>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <共通設定> ▶ <カートリッジ 残量少時印字継続> ▶ <する> ▶

! 重要

- この機能を有効にすると印字が薄くなったりかすれたりすることがあります。受信した文書は保存されませんので、万一判読不能の場合は、相手に再度送信してもらう必要があります。

<受信情報記録>

受信日時やページ番号などの情報を、受信した文書の下部に付けて印刷できます。

<つけない>
<つける>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <共通設定> ▶ <受信情報記録> ▶ <つける> ▶

<Iファクス設定>

Iファクスの受信文書の印刷に関する設定をします。

<両面記録>

受信した文書を用紙の両面に印刷できます。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <Iファクス設定> ▶ <両面記録> ▶ <ON> ▶

<受信プリントサイズ>

印刷する用紙サイズを指定します。

< A4 >
 < LTR >
 < LGL >
 < FOOLSCAP / FOLIO >
 < OFICIO >
 < LETTER (Government)>
 < LEGAL (Government)>
 < LEGAL (India)>
 < FOOLSCAP (Australia)>
 < OFICIO (Brazil)>
 < OFICIO (Mexico)>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <Iファクス設定> ▶ <受信プリントサイズ> ▶ 用紙サイズを選択 ▶

<ファクス設定> *1

ファクスの受信や転送に関する設定をします。

<両面記録>

受信した文書を用紙の両面に印刷できます。

< OFF >
 < ON >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <ファクス設定> ▶ <両面記録> ▶ <ON> ▶

< ECM 受信>

ECM とは Error Correction Mode (エラー訂正モード) の略で、受信中の画像にエラーが発生しても、乱れた画像をそのまま受信しないようエラーチェックと修正を行います。送信時のエラーを軽減したい場合は < ECM 送信> (P. 550) を参照してください。

< OFF >
 < ON >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <ファクス設定> ▶ <ECM 受信> ▶ <ON> ▶ 


MEMO


- 送信側と受信側でエラーチェックを行いながら通信するため、本機だけでなく相手機側でも ECM 機能が有効になっている必要があります。
- ECM 受信時でも、電話回線の状態によってはエラーが発生することがあります。
- エラーチェックと修正を行いながら通信するため、通常よりも通信時間がかかることがあります。

<着信呼出>

ファクスの受信モードが<自動受信>または<FAX / TEL 切替>のときに使える機能で、ファクスの着信時に呼び出し音を鳴らして通知させることができます。呼び出し音の回数は変更できます。また、呼び出し音を鳴らさないようにすることもできます。

- <着信呼出を使用>
 < OFF >
< ON >
 <呼出回数>
 1 ~ **2** ~ 99 (回)




<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <ファクス設定> ▶ <着信呼出> ▶ <着信呼出を使用> で < ON > を選択 ▶ <呼出回数> に回数を入力 ▶ <確定> ▶ 

MEMO

- < ON > に設定したときは、本機に電話機またはオプションのハンドセットを接続しておく必要があります。
- < OFF > に設定すると、スリープモードにはなりません。

<リモート受信>

本機に接続した電話機からの操作だけで、ファクスを受信できます（リモート受信）。呼び出し音が鳴って受話器を取り、相手がファクスだったら、ファクス受信用の ID 番号をダイヤルするだけで受信できます。わざわざ本機まで足を運ぶことなく、離れた場所から受信操作できます。リモート受信の使いかたについては、 **電話機のダイヤル操作でファクスを受信する（リモート受信）** (P. 237) を参照してください。

- <リモート受信を使用>
 < OFF >
< ON >

<リモート受信 ID>

00 ~ **25** ~ 99



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <ファクス設定> ▶ <リモート受信>
▶ <リモート受信を使用>で< ON >を選択 ▶ <リモート受信 ID>に ID 番号を入力 ▶ <確定> ▶

<自動受信切替>

ファクスの受信モードが<手動受信>のとき着信があると呼び出し音が鳴りますが、そのあと一定時間経過すると自動受信に切り替わるように設定することができます。呼び出し音に気付かず受話器を取れなかった場合でも、相手がファクスであれば逃さず受信できます。

• <自動受信切替を使用>

< **OFF** >

< ON >

<呼出秒数>

1 ~ **15** ~ 99 (秒)



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <ファクス設定> ▶ <自動受信切替>
▶ <自動受信切替を使用>で< ON >を選択 ▶ <呼出秒数>に秒数を入力 ▶ <確定> ▶

<受信スタートスピード>

電話回線の状態が悪いときなど、受信が始まるまでに時間がかかる場合に、通信開始速度を下げ調整します。

< **33600 bps** >

< 14400 bps >

< 9600 bps >

< 7200 bps >

< 4800 bps >

< 2400 bps >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <受信 / 転送> ▶ <ファクス設定> ▶ <受信スタートスピード> ▶ 通信開始速度を選択 ▶

<画像縮小>

受信した文書の画像を、セットしてある用紙のサイズに合わせて自動的に縮小したり、あらかじめ指定した倍率で縮小したりすることができます。

• <画像縮小>

< OFF >

< ON >

< 縮小率 >

< 自動 >

< 97 % >

< 95 % >

< 90 % >

< 75 % >

< 縮小方向 >

< 縦横 >

< 縦のみ >



< メニュー > ▶ < ファンクション設定 > ▶ < 受信 / 転送 > ▶ < ファクス設定 > ▶ < 画像縮小 > ▶ < 画像縮小 > で < ON > を選択 ▶ 各設定項目を指定 ▶ < 確定 > ▶



< 縮小率 >

< 自動 > を選ぶとセットされている用紙サイズから縮小率を自動的に計算して画像を縮小します。< 97 % >、< 95 % >、< 90 % >、< 75 % > を選ぶと受信する文書の画像はすべて指定した倍率で縮小されます。

< 縮小方向 >

< 縦横 > を選ぶと画像を縦と横の双方向に縮小します。< 縦のみ > を選ぶと画像を縦方向にだけ縮小します。

< 転送設定 >

ファクスの転送時に使用する機能を設定します。

< 転送機能設定 > *2

受信したすべてのファクス文書をあらかじめ指定した宛先に転送するかどうかを設定します。転送先はファクス番号だけでなく、E メールアドレスやパソコンの共有フォルダーなども指定できます。▶ **受信した文書を自動転送する (P. 250)**

- < 転送機能を使用 >

< OFF >

< ON >

< 転送先 >

< ファイル名 >

< 画像をプリント >

転送文書を印刷するかどうかを設定します。エラー時のみ印刷することもできます。▶ **転送文書を印刷する (P. 251)**

< OFF >
< **ON** >
< エラー時のみ >

< 画像をメモリーに保存 >

エラー終了した転送文書をメモリーに残すかどうかを設定します。あとから必要に応じて再送信したり、印刷したりできます。 ● 転送に失敗した文書を印刷／再送信／削除する (P. 251)

< 保存しない >
< エラー時のみ >

<ファイル保存 / 利用>

7WSY-093

スキャンした文書を USB メモリーに保存する場合や、保存ファイルを印刷する場合の設定に関するすべての項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<共通設定>(P. 562)
- ▶<メモリーメディア設定>(P. 569)
- ▶<メディア接続時の操作画面>(P. 570)



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- お使いの機種やオプション、他の設定項目によっては表示されません。

<共通設定>

ファイル保存やメモリーメディアプリント時の設定を変更します。

<スキャンして保存設定>

スキャンした文書を USB メモリーに保存するときの設定をします。

< USB メモリー設定>

USB メモリーに保存するときの設定を変更できます。

<デフォルト設定の変更 (USB メモリー)>

USB メモリーに保存する際の設定の初期値を変更できます。ここで行った設定が原稿を読み込むときの基本設定値となります。▶機能の初期値を変更する(P. 180)

- <読取サイズ>
 - < **A4** >
 - < A5R >
 - < B5 >
 - < LTR >
 - < LGL >
 - < STMT >
 - < EXEC >
 - < FOOLSCAP / FOLIO >
 - < OFICIO >
 - < LETTER (Government)>
 - < LEGAL (Government)>
 - < LEGAL (India)>
 - < FOOLSCAP (Australia)>
 - < OFICIO (Brazil)>
 - < OFICIO (Mexico)>
- <ファイル形式>
 - < **PDF** >
 - < PDF (高圧縮)>

- < PDF (高圧縮 / OCR)>
- < PDF (OCR)>
- < PDF 詳細設定>
 - < PDF > / < PDF (高圧縮)> / < PDF (高圧縮 / OCR)> / < PDF (OCR)>
 - < ページごとに分割>
 - < OFF >
 - < ON >
- < JPEG >
- < TIFF >
- < TIFF 詳細設定>
 - < ページごとに分割>
 - < OFF >
 - < ON >
- < 濃度 >
 - 9 段階
- < 原稿の向き >
 - < 縦長原稿 >
 - < 横長原稿 >
- < 原稿の種類 >
 - < 文字 >
 - < 文字 / 写真 >
 - < 写真 >
- < 両面原稿 > *
 - < OFF >
 - < 左右開き >
 - < 上下開き >
- < シャープネス >
 - 7 段階
- < データサイズ >
 - < 小: サイズ優先 >
 - < 標準 >
 - < 大: 画質優先 >

< 保存ファイルの利用設定 >

USB メモリーのファイルを印刷するときの設定や表示方法を変更できます。

< デフォルト設定の変更 (メモリーメディアプリント) >

メモリーメディアプリントに関する設定の初期値を変更できます。ここで行った設定がメモリーメディアプリント機能の基本設定値となります。🔴機能の初期値を変更する(P. 180)

- <用紙>
 - <手差し>
 - <カセット 1>
- <部数>
 - 1 ~ 999
- <両面>
 - < OFF >
 - <左右開き>
 - <上下開き>
- < JPEG / TIFF 詳細設定>
 - <明るさ>
 - 5 段階
 - <ページ集約>
 - < OFF >
 - < 2 in 1 >
 - < 4 in 1 >
 - <原稿の種類>
 - <写真を優先>
 - <文字を優先>
 - <中間調>
 - <階調>
 - <誤差拡散>
- < PDF 詳細設定>
 - <明るさ>
 - 7 段階
 - <ページ集約>
 - < OFF >
 - < 2 in 1 >
 - < 4 in 1 >
 - < 6 in 1 >
 - < 8 in 1 >
 - < 9 in 1 >
 - < 16 in 1 >
 - <印刷範囲>
 - <全ページ>
 - <ページ指定>
 - <用紙サイズに拡大 / 縮小>
 - <しない>
 - <する>
 - <印字領域拡大>

<しない>

<する>

<注釈印刷>

<しない>

<自動>

<細線調整>

<均一>

<均一 (細く)>

<しない>

<その他の設定>

<中間調選択>

<誤差拡散>

<しない>

<する>

<解像度 / 階調> *

<テキスト>

<解像度>

<階調>

<グラフィックス>

<解像度>

<階調>

<イメージ>

<解像度>

<階調>

<テキストに純ブラックを使用>

<しない>

<する>

<ブラックオーバープリント> *

<しない>

<する>

< RGB 入力プロファイル>

< sRGB >

< Gamma 1.5 >

< Gamma 1.8 >

< Gamma 2.4 >

<なし>

< CMYKシミュレーションプロファイル>

< JapanColor (Canon)>

< U.S. Web Coated v1.00 (Canon)>

< Euro Standard v1.00 (Canon)>

<なし>

<グレースケールプロファイルを使用>

<しない>

<する>

<出力プロファイル>

<テキスト>

< Normal >

< Photo >

< TR Normal >

< **TR Photo** >

<グラフィックス>

< Normal >

< Photo >

< TR Normal >

< **TR Photo** >

<イメージ>

< Normal >

< Photo >

< TR Normal >

< **TR Photo** >

<マッチング方法>

<色み優先>

<鮮やかさ優先>

<色差最小>

<コンポジットオーバープリント>

<しない>

<する>

<グレースケール変換方式>

< sRGB >

< **NTSC** >

< RGB 均等 >

<印字調整>

<トナー濃度>*

イエロー／マゼンタ／シアン／ブラック

17 段階

<微調整>

<イエロー>／<マゼンタ>／<シアン>／<ブラック>

<高濃度>／<中濃度>／<低濃度>

17 段階

<トナー節約>

<しない>

<する>

<階調>

＜高階調 1＞

＜高階調 2＞

＜精細濃度補正＞

5 段階

＜解像度＞

＜スーパーファイン＞

＜ファイン＞

＜特殊スモーキングモード＞

＜モード 1＞

＜モード 2＞

＜モード 3＞

＜モード 4＞

＜モード 5＞

＜モード 6＞

＜トナー印字量補正＞

＜標準＞

＜階調優先＞

＜テキスト優先＞

＜ライン処理＞

＜解像度優先＞

＜階調優先＞

＜太さ調整＞

＜しない＞

＜する＞

＜テキスト＞

＜ライン＞

＜テキストとライン＞

＜アドバンスドスモーキング＞

＜アドバンスドスモーキング＞

＜しない＞

＜レベル 1＞

＜レベル 2＞

＜グラフィックスに適用＞*

＜しない＞

＜する＞

＜テキストに適用＞*

＜しない＞

＜する＞

＜グラデーションスモーキング＞

＜グラデーションスモーキング＞

＜しない＞

<レベル 1>
 <レベル 2>
 <グラフィックスに適用>*
 <しない>
 <する>
 <イメージに適用>*
 <しない>
 <する>

<表示方法のデフォルト設定>

USB メモリーのファイル表示方法をプレビュー表示／サムネイル表示／詳細表示から選択します。

<プレビュー>
 <サムネイル>
 <詳細>



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <ファイル保存 / 利用> ▶ <共通設定> ▶ <保存ファイル
 の利用設定> ▶ <表示方法のデフォルト設定> ▶ 表示方法を選択 ▶



<プレビュー>

プレビュー画像が表示されます。

<サムネイル>

縮小画像が表示されます。

<詳細>

ファイル名と日付の一覧が表示されます。

<ファイルソートのデフォルト設定>

USB メモリーのファイル表示をファイル名順にするか、日付順にするかを選択します。

<名称昇順>
 <名称降順>
 <日付 / 時刻昇順>
 <日付 / 時刻降順>





＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜ファイル保存 / 利用＞ ▶ ＜共通設定＞ ▶ ＜保存ファイルの利用設定＞ ▶ ＜ファイルのデフォルト設定＞ ▶ ファイルの表示順序を選択 ▶ 


＜ファイル名表示形式＞

USB メモリーのファイル名を省略表示するか、そのまま表示するかを選択します。

＜ショートファイル名＞
＜ロングファイル名＞



＜メニュー＞ ▶ ＜ファンクション設定＞ ▶ ＜ファイル保存 / 利用＞ ▶ ＜共通設定＞ ▶ ＜保存ファイルの利用設定＞ ▶ ＜ファイル名表示形式＞ ▶ ＜ショートファイル名＞または＜ロングファイル名＞を選択 ▶ 

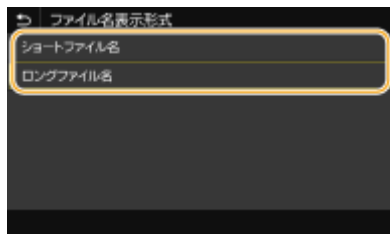

＜ショートファイル名＞

半角換算で 8 文字以内に収まるように、ファイル名の後半を省略して表示します。類似の名前を持つファイルを区別するために、「～1」、「～2」といった数字がファイル名の末尾に表示されます。

＜ロングファイル名＞

半角換算で 40 文字まで省略せずに表示します。




- 上記のファイル名の文字数には、「.jpg」などの拡張子は含まれません。

＜メモリーメディア設定＞

USB メモリーの機能を使用するかどうかを設定します。

＜スキャン機能を使用＞

スキャンした原稿を USB メモリーに保存できるようにするかどうかを設定します。  **USB メモリーへの保存を制限する(P. 426)**

MF656Cdw

＜ OFF ＞
＜ ON ＞

MF654Cdw

< OFF >
< ON >

<プリント機能を使用>

本機に接続した USB メモリー内のデータを印刷できるようにするかどうかを設定します。▶**USB メモリーからの印刷を制限する(P. 426)**

MF656Cdw

< OFF >
< ON >

MF654Cdw


< OFF >
< ON >

<メディア接続時の操作画面>

ホーム画面表示中に USB メモリーを差し込んだとき、操作できる項目を表示させるかどうかを設定します。


< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <ファンクション設定> ▶ <ファイル保存 / 利用> ▶ <メディア接続時の操作画面>
▶ < OFF > または < ON > を選択 ▶ 

<セキュアプリント>

7WSY-094

セキュアプリントを使用するかどうかを設定します（ **セキュアプリントをする(P. 278)**）。太字はお買い上げ時の設定です。

- <セキュアプリントを使用>
 - < OFF >
 - < **ON** >
 - <プリンタジョブの制限>
 - < **OFF** >
 - < ON >
 - <セキュアプリント消去時間>
 - 10 ～ **30** ～ 240（分）

<宛先設定>

7WSY-095

アドレス帳に関する設定項目を説明します。

<アドレス帳の暗証番号>

アドレス帳に暗証番号を設定し、暗証番号を入力しないと新規宛先の追加や登録済み宛先の編集ができないようにします。▶
アドレス帳の使用を制限する(P. 419)

<管理設定>

7WSY-096

項目	説明
▶<ユーザー管理>(P. 574)	本機のユーザーを管理するための設定を行うことができます。
▶<デバイス管理>(P. 575)	ハードウェアと動作に関する情報や、機能を使う際に必要なデータを管理できます。
▶<ライセンス / その他> / <リモート UI 設定 / ファームウェア更新>(P. 578)	リモート UI や本機で利用できるソフトウェアに関する設定などを行うことができます。
▶<データ管理>(P. 580)	本機の設定情報などのデータを活用するための設定や、データの初期化を行うことができます。
▶<セキュリティ設定>(P. 582)	認証機能、パスワード、暗号に関する設定を行うことができます。
<全データ / 設定の初期化>	履歴などを含めたデータや設定値をすべてお買い上げ時の状態に戻します。 ▶すべてのデータ / 設定を初期化する(P. 460)

<ユーザー管理>

7WSY-097

本機のユーザー管理に関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<システム管理者情報の設定>(P. 574)
- ▶<部門別 ID 管理>(P. 574)

<システム管理者情報の設定>

<ネットワーク>や<管理設定>などへアクセスするためには ID や暗証番号の入力が必要となるように設定できます。ID は<システム管理部門 ID>、暗証番号は<システム管理暗証番号>です。管理者の名前も登録できます。▶<システム管理部門 ID と暗証番号を設定する>(P. 364)

<システム管理部門 ID と暗証番号>

管理者専用のシステム管理部門 ID とその暗証番号をそれぞれ数字で入力します。

<システム管理部門 ID>
<システム管理暗証番号>

<システム管理者名>

管理者の名前を入力します。

<部門別 ID 管理>

複数の部門 ID を使い分けて本機を管理する部門別 ID 管理を設定します。▶<部門別 ID 管理を行う>(P. 366)

- <部門別 ID 管理を使用>
 - < OFF >
 - < ON >
 - < ID 不定プリントジョブの許可>
 - < OFF >
 - < ON >
 - < ID 不定スキャンジョブの許可>
 - < OFF >
 - < ON >
 - <白黒コピージョブの許可>
 - < OFF >
 - < ON >



- <登録/編集>で部門 ID を登録したり、登録した部門 ID の設定を編集したりできます。
- <カウント管理>で今までに実行したジョブの総ページ数を部門 ID ごとに確認できます。

<デバイス管理>

7WSY-098

ハードウェアと動作に関する情報や、機能を使う際に必要なデータ管理に関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。


- ▶<デバイス情報の設定>(P. 575)
- ▶<ジョブ履歴の表示>(P. 575)
- ▶<リモート UI / ツールへの消耗品情報表示>(P. 575)
- ▶< Canon PRINT Business でスキャン>(P. 576)
- ▶<用紙設定の確認表示>(P. 576)
- ▶< Canon Genuine Mode >(P. 577)

<デバイス情報の設定>

本機を識別するための名前や設置場所をそれぞれ入力します。たとえば、デバイス名には「ケイブ 130」、設置場所には「1フロアにカワ」のように入力します。

<デバイス名>
<設置場所>



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <デバイス管理> ▶ <デバイス情報の設定> ▶ <デバイス名>または<設置場所>を選択 ▶ デバイス名または設置場所を入力（▶文字を入力する(P. 137)）▶ <確定>
▶ 

<ジョブ履歴の表示>

コピー、印刷、ファクス送受信の履歴をディスプレイや通信管理レポートに表示するかどうかを設定します。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <デバイス管理> ▶ <ジョブ履歴の表示> ▶ < OFF >または< ON >を選択 ▶ < OK > ▶ 本機を再起動

<リモート UI / ツールへの消耗品情報表示>

リモート UI やカートリッジ残量お知らせツールに、トナーカートリッジ購入サイトへアクセスするためのボタンを表示するかどうかを設定します。また、カートリッジ残量お知らせツールを使うかどうかを設定することもできます。

- <消耗品購入ボタンを表示>
< OFF >

< ON >

- <カートリッジ残量お知らせツール設定>

< OFF >

< ON >


<消耗品購入ボタンを表示>

< OFF >

< ON >



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <デバイス管理> ▶ <リモート UI / ツールへの消耗品情報表示> ▶ 各設定項目を指定 ▶

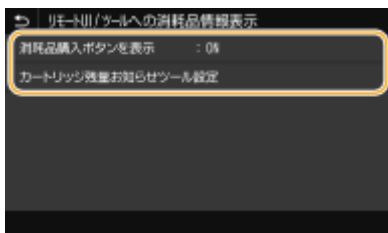

<消耗品購入ボタンを表示>

リモート UI にトナーカートリッジ購入サイトへアクセスするためのボタンを表示させない場合は、< OFF >を選びます。

<カートリッジ残量お知らせツール設定>

カートリッジ残量お知らせツールを使用しない場合は、< OFF >を選びます。カートリッジ残量お知らせツールにトナーカートリッジ購入サイトへアクセスするためのボタンを表示させないときは、< ON > ▶ < OFF >の順に選びます。

< Canon PRINT Business でスキャン>

モバイル端末から Canon PRINT Business というアプリを利用してスキャン操作を可能にするかどうかを設定します。

< OFF >

< ON >



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <デバイス管理> ▶ < Canon PRINT Business でスキャン> ▶ < OFF >または< ON >を選択 ▶ < OK > ▶ 本機を再起動

<用紙設定の確認表示>

給紙カセットを本体にセットしたときに用紙設定の確認を促すメッセージを表示するかどうかを設定します。

< OFF >

< ON >



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <デバイス管理> ▶ <用紙設定の確認表示> ▶ < OFF > または < ON > を選択 ▶ < OK > ▶ 本機を再起動

< Canon Genuine Mode >

純正カートリッジ向けのモードです。

< OFF >
< ON >



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <デバイス管理> ▶ < Canon Genuine Mode > ▶ < OFF > または < ON > を選択 ▶ 



- サービス担当が設定を変更させていただく場合があります。メニューが表示されていない場合は、本機の管理者にお問い合わせください。

<ライセンス / その他> / <リモート UI 設定 / ファームウェア更新>

7WSY-099

本機で可以使用できるソフトウェアに関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- <ライセンス登録>(P. 578)
- <リモート UI 設定>(P. 578)
- <ファームウェア更新>(P. 579)



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- 「*1」：インポート／エクスポートできません。
- 「*2」：お使いの機種やオプション、他の設定項目によっては表示されません。

<ライセンス登録> *1*2

本機で可以使用できるシステムオプションのライセンスキーを入力します。



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <ライセンス / その他> ▶ <ライセンス登録> ▶ ライセンスキーを入力 ▶ <確定> ▶ <閉じる> ▶ 本機を再起動

<リモート UI 設定> *1

リモート UI を使うための設定をします。リモート UI を使うとウェブブラウザから本機の設定ができます。

<リモート UI 設定>

リモート UI を使うかどうかを設定します (●**リモート UI を無効にする**(P. 429))。リモート UI を使うときは、TLS による暗号化通信を使用するかどうかを設定できます (●**TLS 用の鍵と証明書を設定する**(P. 391))。

- <リモート UI を使用>
 - < OFF >
 - < ON >
 - < TLS を使用>
 - < OFF >
 - < ON >



＜メニュー＞▶＜管理設定＞▶＜ライセンス / その他＞／＜リモート UI 設定 / ファームウェア更新＞▶＜リモート UI 設定＞▶＜リモート UI 設定＞▶＜リモート UI を使用＞で＜ON＞を選択▶＜TLS を使用＞で＜OFF＞または＜ON＞を選択▶＜確定＞▶＜OK＞▶本機を再起動

＜アクセス制限＞

リモート UI へアクセスするためには暗証番号の入力が必要となるように設定できます。暗証番号を 7 桁以内の数字で設定します。すべてのユーザーが共通の暗証番号を使用します。🔴リモート UI の暗証番号を設定する(P. 372)

•＜OFF＞

•＜ON＞

＜リモート UI アクセス暗証番号＞



＜メニュー＞▶＜管理設定＞▶＜ライセンス / その他＞／＜リモート UI 設定 / ファームウェア更新＞▶＜リモート UI 設定＞▶＜アクセス制限＞▶＜ON＞▶暗証番号を入力▶＜確定＞▶暗証番号（確認入力）▶＜確定＞▶🏠

＜ファームウェア更新＞^{*1}

ファームウェアを更新する際に、お使いの環境に合わせて選んでください。🔴ファームウェアをアップデートする(P. 457)

＜PC 経由＞

＜インターネット経由＞

＜バージョン情報＞

<データ管理>

7WSY-09A

本機の設定情報などのデータを活用するための設定や、データを初期化するための項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<インポート / エクスポート> (P. 580)
- ▶<使用状況調査プログラム使用> (P. 581)
- ▶<鍵と証明書の初期化> (P. 581)
- ▶<アドレス帳の初期化> (P. 581)
- ▶<メニューの初期化> (P. 581)



項目にアスタリスク (*) が付いているとき

- インポート／エクスポートできません。

<インポート / エクスポート> *

アドレス帳のデータや本機の各種設定値を USB メモリー経由でインポートやエクスポートすることができます。使用できる USB メモリーや、USB メモリーの差し込み／取り外し方法については、▶**USB メモリーを使う (P. 194)** を参照してください。

<インポート>
<エクスポート>

インポート



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <データ管理> ▶ <インポート / エクスポート> ▶ <インポート> ▶ <はい> ▶ パスワードを入力 ▶ <確定>

エクスポート



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <データ管理> ▶ <インポート / エクスポート> ▶ <エクスポート> ▶ パスワードを入力 ▶ <確定> ▶ パスワード (確認入力) ▶ <確定>



<アドレス帳の暗証番号>画面が表示されたときは

- アドレス帳に暗証番号が設定されている場合は、インポート／エクスポート中に<アドレス帳の暗証番号>画面が表示されます。アドレス帳の暗証番号を入力し、<確定>を選んでください。<スキップ>を選ぶと、アドレス帳のデータはインポート／エクスポートされません。

インポートを実行したとき

- インポートが完了すると本機が自動的に再起動します。

＜使用状況調査プログラム使用＞

使用状況調査プログラムを使用するかどうかを設定します。

＜OFF＞
＜ON＞



＜メニュー＞▶＜管理設定＞▶＜データ管理＞▶＜使用状況調査プログラム使用＞▶＜OFF＞または＜ON＞を選択▶＜OK＞▶本機を再起動

＜鍵と証明書の初期化＞*

〔鍵と証明書設定〕と〔CA 証明書設定〕をお買い上げ時の状態に戻します。▶**鍵と証明書の設定を初期化する(P. 459)**

＜アドレス帳の初期化＞*

アドレス帳の設定を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。▶**アドレス帳を初期化する(P. 460)**

＜メニューの初期化＞*

メニューの設定値をお買い上げ時の値に戻します（初期化）。全設定値を一度に初期化したり、設定項目別に初期化したりできます。▶**メニューを初期化する(P. 459)**

＜環境設定＞
＜調整 / メンテナンス＞
＜ファンクション設定＞
＜宛先設定＞
＜管理設定＞
＜上記すべて＞

<セキュリティ設定>

7WSY-09C

認証機能や暗号に関するすべての設定項目を一覧で説明します。太字はお買い上げ時の設定です。

- ▶<認証 / パスワード設定>(P. 582)
- ▶<暗号設定>(P. 582)
- ▶<起動時のシステム検証>(P. 583)

<認証 / パスワード設定>

認証機能のセキュリティを強化します。

<認証機能の設定>

ユーザー認証のセキュリティ機能を設定します。

<ロックアウト設定>

ユーザー認証に失敗した場合、失敗したユーザーに対して一時的にログインできない状態（ロックアウト）にするかどうかを設定します。< ON >に設定したときは、何回連続で失敗したらロックアウトするかどうかと、ロックアウトしてから再びログインできる状態になるまでの時間を設定します。

- <ロックアウトを使用>
 < OFF >
 < ON >
 <ロックアウトのしきい値>
 1 ～ 10 (回)
 <ロックアウト時間>
 1 ～ 60 (分)



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <セキュリティ設定> ▶ <認証 / パスワード設定> ▶ <認証機能の設定> ▶ <ロックアウト設定> ▶ <ロックアウトを使用> で < ON > を選択 ▶ 各設定項目を指定 ▶ <確定> ▶ < OK > ▶ 本機を再起動

! 重要:

- 部門 ID でのログインには適用されません。

<暗号設定>

弱い暗号や、弱い暗号を用いた鍵と証明書を使用できないように設定します。

- <弱い暗号の使用を禁止>
 < OFF >
 < ON >
 <弱い暗号の鍵/証明書禁止>

< OFF >

< ON >



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <セキュリティ設定> ▶ <暗号設定> ▶ <弱い暗号の使用を禁止>で< ON >を選択 ▶ <弱い暗号の鍵/証明書禁止>で< OFF >または< ON >を選択 ▶ <確定> ▶ <OK > ▶ 本機を再起動

<起動時のシステム検証>

本機の起動時やアプリケーション（アプリケーションライブラリ）の実行時に、本機のシステムやアプリケーションが改ざんされていないかを検証します。改ざんが検出された場合は、本機が更新待機状態になりますので、パソコンからのファームウェアの更新を実施してください。▶ **ファームウェアをアップデートする(P. 457)**

< OFF >

< ON >



<メニュー> ▶ <管理設定> ▶ <セキュリティ設定> ▶ <起動時のシステム検証> ▶ < ON > ▶ <はい> ▶ 自動的に再起動

! 重要

- しばらく待っても画面が表示されない場合は、システムの復旧ができない可能性があります。販売店または担当サービスにお問い合わせください。
- あらかじめ本機にインストールされていないアプリケーションが改ざんされていた場合は、該当するアプリケーションの再インストールが必要です。

メンテナンス

メンテナンス	585
日常のお手入れ	587
本体外部を清掃する	588
原稿台ガラスを清掃する	589
フィーダーを清掃する	590
定着器を清掃する	593
転写ベルト（ITB）を清掃する	594
トナーカートリッジを交換する	595
消耗品の残量を確認する	602
本機を移動する	603
画像の品質を調整する	605
階調を補正する	606
色ずれを補正する	610
文字色の再現性を調整する	611
印字位置を調整する	613
印刷ページ数を確認する	615
レポートやリストを印刷する	617
無償保証や保守サービスについて	622
無償保証について	623
キヤノンサービスパック（CSP）	624
キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）	626
NETEYE について	628
本機を準備する	629
消耗品	632

メンテナンス

7WSY-09E

本体のお手入れや印刷品質の調整など、本機の保守・管理について説明しています。また、キヤノンの保守サービス、無償保証についてもご紹介しています。

！ 重要

保守について

- 本機の補修用性能部品およびトナーカートリッジの最低保有期間は、製造打ち切り後 7 年間です。
- 操作に問題が発生した場合は、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。それでも解決しない場合や点検が必要と考えられる場合は、販売店または担当サービスに連絡してください。

設置について


- お客様の使用環境や動作モードにより、稼働音が気になる場合は、事務所とは別の場所に設置することをおすすめします。
- 部屋を急に暖めたり、温度や湿度が低い場所から高い場所へ本機を移動させたりすると、本体内部に水滴（結露）が発生することがあります。そのまま使用すると紙づまり、印字不良、故障などのおそれがありますので、2 時間以上放置して周囲の温度や湿度に慣らしてからご使用ください。
- ハードディスク等のストレージ機器を搭載している製品は、高地（海拔 3000 m 以上）で使用すると、正常に動作できない場合があります。

■ 基本のお手入れ



▶ 日常のお手入れ (P. 587)

■ 消耗品を交換する

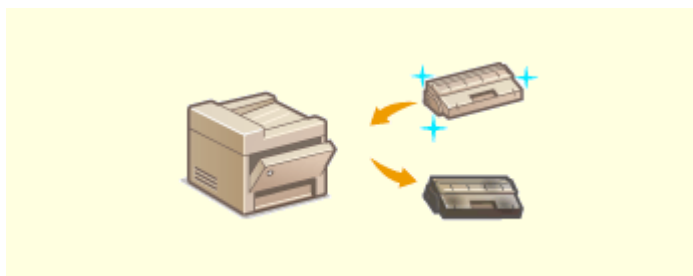

▶ トナーカートリッジを交換する (P. 595)




▶ 消耗品の残量を確認する (P. 602)



▶ 消耗品(P. 632)

■ 本機を調整・管理する

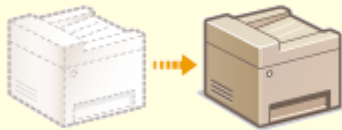

▶ 本機を移動する(P. 603)



▶ 画像の品質を調整する(P. 605)



▶ 印刷ページ数を確認する(P. 615)



▶ レポートやリストを印刷する(P. 617)

■ その他

▶ 無償保証や保守サービスについて(P. 622)


▶ NETEYE について(P. 628)

日常のお手入れ

7WSY-09F

印刷品質の低下を防ぎ、快適で安全にお使いいただくために、本機を定期的に清掃してください。

お手入れする場所

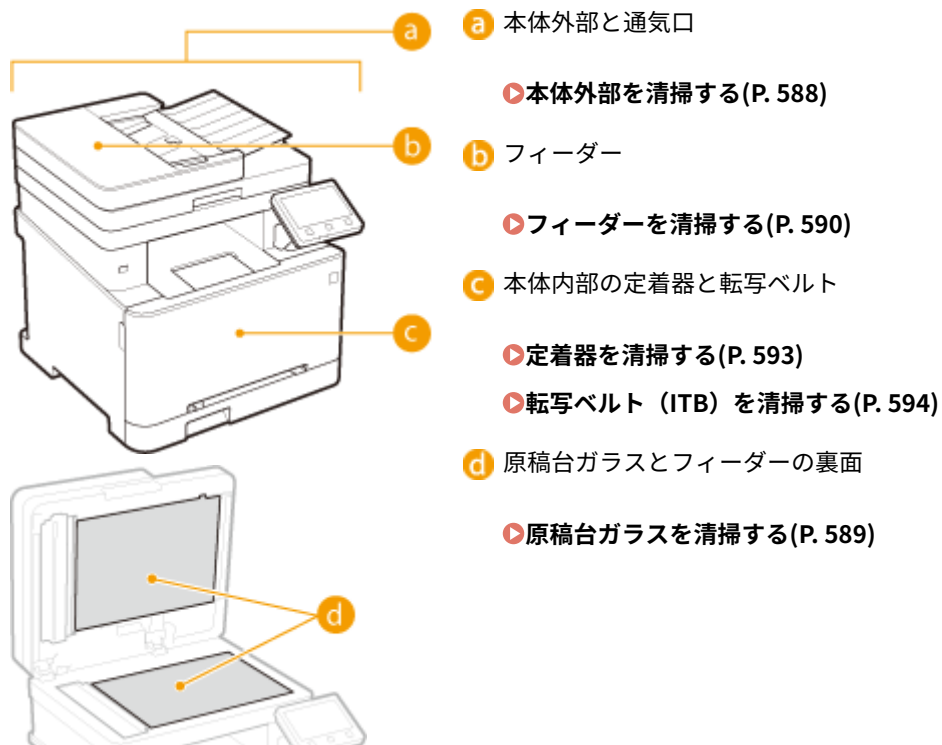

本体外部を清掃する

7WSY-09H

本体の表面を定期的に拭いて、きれいな状態を保ってください。また、通気口のホコリはこまめに拭き取ってください。

1 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 電源を切ると、待機中の印刷データは消去されます。メモリーに受信した文書、待機中の送信文書、送受信後に自動的に印刷されるレポートなどは消えずに保持されます。

2 本体表面と通気口を拭く

- 水または薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って拭きます。
- 通気口の場所は、**●本体前面(P. 109)** を参照してください。



3 水分が完全に乾くまで待つ

4 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる

原稿台ガラスを清掃する


7WSY-09J

原稿台ガラスやフィーダーの裏面にごみや汚れがあると、原稿や印刷された用紙に汚れが付くことがあります。定期的に清掃してください。

1 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く


- 電源を切ると、待機中の印刷データは消去されます。メモリーに受信した文書、待機中の送信文書、送受信後に自動的に印刷されるレポートなどは消えずに保持されます。

2 フィーダーを開ける

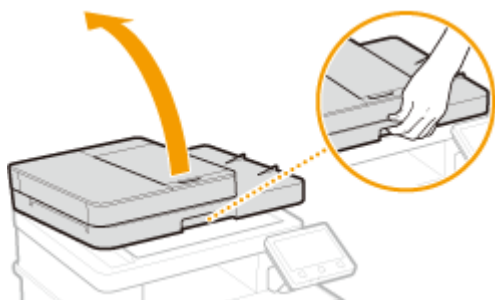

3 原稿台ガラスとフィーダーの裏面を拭く

- 水を含ませて固く絞った布で拭き、そのあと乾いた柔らかい布で拭きます。

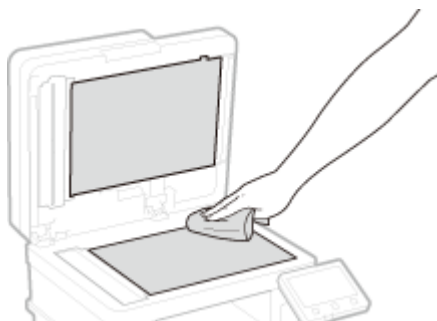

4 水分が完全に乾くまで待つ

5 フィーダーをゆっくり閉じる

6 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる

フィーダーを清掃する

7WSY-09K

フィーダー内部のローラーやフィーダー原稿読み取りエリアに鉛筆の粉やホコリなどが付いていると、原稿や印刷された用紙に汚れが付くことがあります。このような場合や、ひんぱんに原稿がつまる場合は、フィーダーを清掃してください。それでも症状が改善されないときは、フィーダーの自動クリーニングを行ってください。

- ▶フィーダーの清掃(P. 590)
- ▶フィーダーの自動クリーニング(P. 592)

フィーダーの清掃


1 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 電源を切ると、待機中の印刷データは消去されます。メモリーに受信した文書、待機中の送信文書、送受信後に自動的に印刷されるレポートなどは消えずに保持されます。

2 原稿給紙トレイを開ける




3 フィーダーカバーを開ける

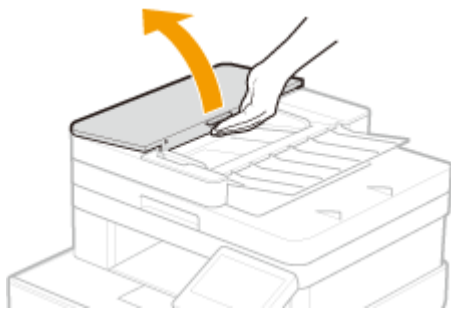

4 フィーダー内部のローラーを拭く

- 水を含ませて固く絞った布で拭き、そのあと乾いた柔らかい布で拭きます。

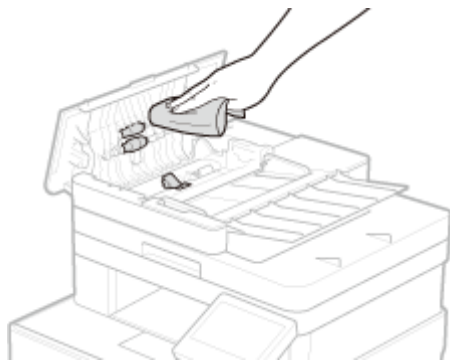


！ 重要:

- ローラー周辺の汚れがひどい場合は清掃してください。清掃の際は布に水を含ませ、固く絞って拭き、そのあと、乾いた柔らかい布で拭きます。




5 フィーダーカバーおよび原稿給紙トレイを閉じる

6 フィーダーを開ける

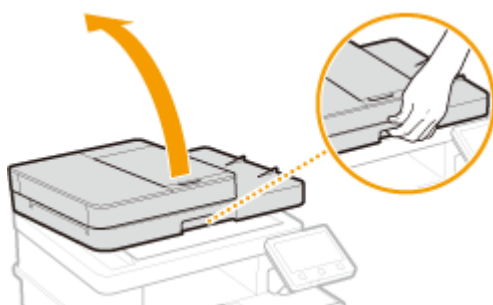

7 フィーダー原稿読み取りエリアを拭く

- 水を含ませて固く絞った布で拭き、そのあと乾いた柔らかい布で拭きます。

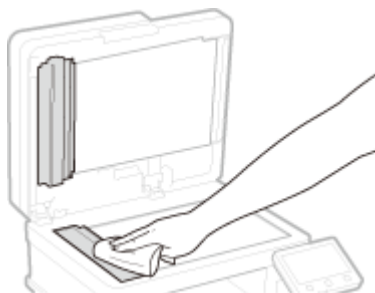


8 水分が完全に乾くまで待つ

9 フィーダーをゆっくり閉じる

10 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れる

フィーダーの自動クリーニング

フィーダーの自動クリーニングは、フィーダーにセットした用紙を使って行います。A4 またはレターサイズの普通紙 10 枚をあらかじめフィーダーにセットしておいてください。▶**原稿をセットする(P. 141)**

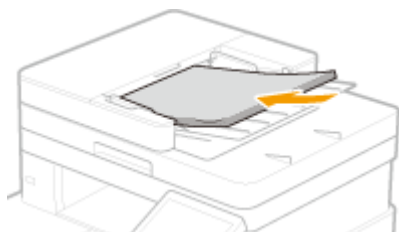


1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)

2 ＜調整 / メンテナンス＞ ▶＜メンテナンス＞の順に進む

3 ＜フィーダーのクリーニング＞を選ぶ

4 ＜開始＞を選ぶ

▶▶ クリーニングが開始されます。クリーニングが終了したことを知らせるメッセージが表示されたら、 を押してホーム画面に戻ります。

定着器を清掃する


7WSY-09L

定着器が汚れていると、印刷された用紙に汚れが付くことがあります。このような場合、以下の手順で定着器をクリーニングしてください。待機中の印刷データがある場合、クリーニングはできませんのでご注意ください。なお、クリーニングにはA4 またはレターサイズの普通紙が必要です。あらかじめ給紙カセットまたは手差し給紙口にセットしておいてください。▶
用紙をセットする(P. 145)



- クリーニングを行うときは、あらかじめ、トナーカートリッジの残量があることを確認してください。▶消耗品の残量を確認する(P. 602)

- 1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)
- 2 ＜調整 / メンテナンス＞ ▶＜メンテナンス＞の順に進む
- 3 ＜定着器のクリーニング＞を選ぶ
- 4 画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、＜OK＞を選ぶ
- 5 ＜開始＞を選ぶ


▶▶▶ クリーニングが開始されます。クリーニングが終了したことを知らせるメッセージが表示されたら、 を押してホーム画面に戻ります。

- ＜定着器のクリーニング＞が終了すると、白紙が1枚排紙されます。

転写ベルト（ITB）を清掃する

7WSY-09R


本機内部の転写ベルトに汚れが付着すると印刷品質が低下する可能性があります。このような場合、以下の手順で転写ベルトをクリーニングしてください。待機中の印刷データがある場合、クリーニングはできませんのでご注意ください。

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ  ホーム画面(P. 128)

2 ＜調整 / メンテナンス＞  ＜メンテナンス＞の順に進む

3 ＜ITB のクリーニング＞を選ぶ

4 ＜開始＞を選ぶ

■▶ クリーニングが開始されます。クリーニングが終了したことを知らせるメッセージが表示されたら、 を押してホーム画面に戻ります。

トナーカートリッジを交換する

7WSY-09S

トナーカートリッジの残量が少なくなったり、印刷できなくなったりすると、ディスプレイにメッセージが表示されます。そのままご使用になりますと印刷品質が低下することがありますのでご注意ください。なお、トナーカートリッジの残量をディスプレイで確認することもできます（[消費品の残量を確認する\(P. 602\)](#)）。

- ▶メッセージが表示されたときは(P. 595)
- ▶印刷品質が低下したときは(P. 597)
- ▶トナーカートリッジの交換手順(P. 597)

メッセージが表示されたときは

トナーカートリッジの残量によってメッセージの内容が異なります。メッセージに従って、新しいトナーカートリッジの用意や交換準備を行ってください。

- ▶トナーカートリッジの交換手順(P. 597)
- ▶消耗品(P. 632)

<カートリッジを準備してください。>

トナーカートリッジの交換時期が近づいています。新しいトナーカートリッジを用意してください。大量に印刷するときは、交換することをおすすめします。



メッセージが表示されているとき

- コピー時や印刷時は、そのまま印刷を続けることができます。
- ファクス/Iファクス受信中やレポートの自動出力を設定しているときにブラックのトナーカートリッジに対してメッセージが表示された場合は、不鮮明な印刷を防ぐため印刷されずにメモリーに保存されます。トナーカートリッジの残量が少なくなっても印刷を継続したい場合は、<カートリッジ残量少時印字継続>で<する>を選んでください。▶<カートリッジ残量少時印字継続>(P. 556)

メッセージが表示されるタイミングを設定する

- トナーカートリッジが残り何%になったらメッセージを表示させるかを任意に設定することもできます。▶<カートリッジ準備お知らせ表示>(P. 466)

<カートリッジ残量少>

トナーカートリッジの交換時期が近づいています。新しいトナーカートリッジを用意してください。大量に印刷するときは、交換することをおすすめします。<警告処理>を<印刷停止>に設定しているときに表示されます（▶<警告処理>(P. 467)）。



<カートリッジの交換手順を表示>

トナーカートリッジの交換手順が表示されます。画面の指示に従って交換してください。

<プリント継続>

印刷停止状態を解除して、コピーや印刷を続けることができます。

<カートリッジ型番確認>

トナーカートリッジの型番を確認することができます。



- ファクス/Iファクス受信中やレポートの自動出力を設定しているときにブラックのトナーカートリッジに対してメッセージが表示された場合は、不鮮明な印刷を防ぐため印刷されずにメモリーに保存されます。トナーカートリッジの残量が少なくなっても印刷を継続したい場合は、<カートリッジ 残量少時印字継続>で<する>を選んでください。▶<カートリッジ 残量少時印字継続>(P. 556)



メッセージが表示されるタイミングを設定する

- トナーカートリッジが残り何%になったらメッセージを表示させるかを任意に設定することもできます。▶<カートリッジ 準備お知らせ表示>(P. 466)

<カートリッジ寿命>

表示された色のトナーカートリッジが寿命に達しました。基本的には交換することをおすすめしますが、強制的に印刷を継続することも可能です。ただし、この場合、印刷品質は保証しかねます。



<カートリッジの交換手順を表示>

トナーカートリッジの交換手順が表示されます。画面の指示に従って交換してください。

<プリント継続 (品質保証外)>


続けて印刷できますが、本機の故障の原因となることがあります。

<カートリッジ型番確認>

トナーカートリッジの型番を確認することができます。

<他社カートリッジまたは偽造品がセットされている可能性があるためプリントできません。>

印刷品質を保証できないトナーカートリッジがセットされている可能性があります。交換することをおすすめします。

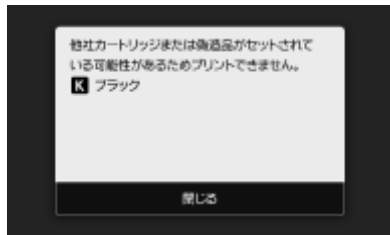

! 重要

- このメッセージが表示されているときは、続けて印刷することはできません。▶< Canon Genuine Mode >(P. 577)

印刷品質が低下したときは

印刷結果に以下のような症状が現れたときはトナーカートリッジが寿命に近づいています。メッセージは表示されていなくても、トナーカートリッジを交換する目安としてください。▶トナーカートリッジの交換手順(P. 597)

すじ（線）が入る／印字ムラが出る



かすれる



ムラが出る



部分的に白く抜ける



トナーが飛び散っている



原稿の白い部分までうっすら暗くなる




トナーカートリッジの交換手順

! 注意

本体内部の接点部 (a) に触れない


- 故障するおそれがあります。

⚠ 注意

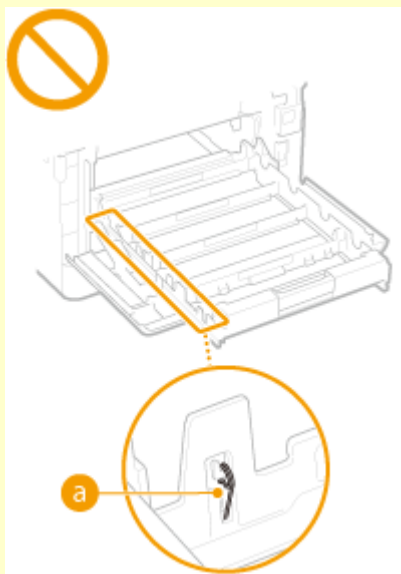


! 重要

- 必ず取っ手を持ってください。

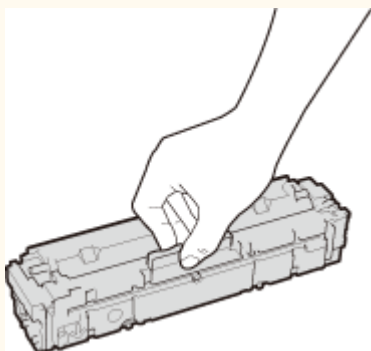


- ドラム表面（**a**）を傷つけたり、光にさらしたりしないでください。また、電気接点部（**b**）やトナーカートリッジメモリー（**c**）には触れないでください。

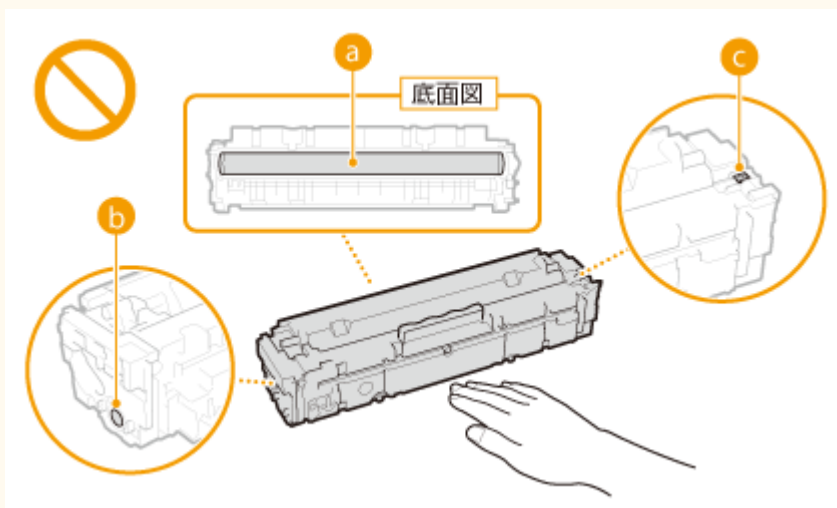


交換を始める前に、本製品に同梱されている「安全にお使いいただくために」の注意事項を確認してください。▶**マニュアルの種類と内容**(P. 669)


1 前カバーを開ける

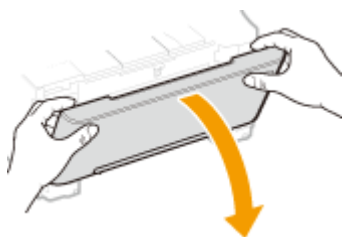

2 トナーカートリッジトレイを引き出す

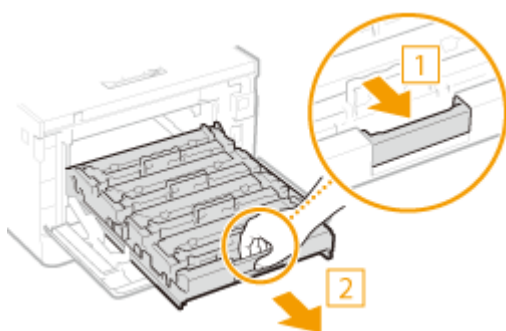


3 交換するトナーカートリッジを真上に引き抜く

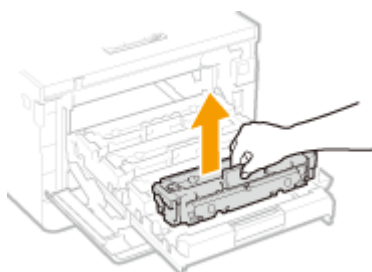


4 新しいトナーカートリッジを梱包材から取り出す


1 平らな場所で梱包材のタブをひく

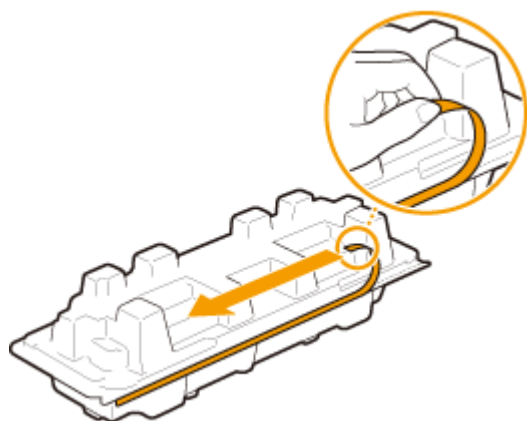

2 トナーカートリッジを取り出す

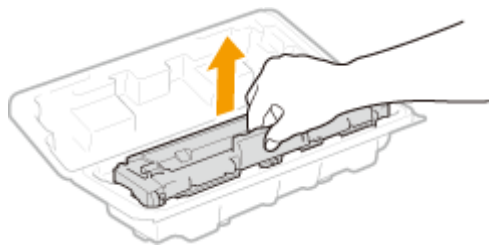


5 トナーカートリッジを5～6回振って内部のトナーを均一にならす

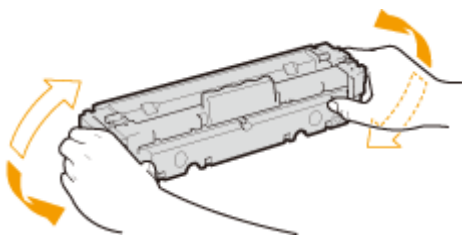


！ 重要:

- トナーカートリッジ底面のドラム表面は触らないでください。

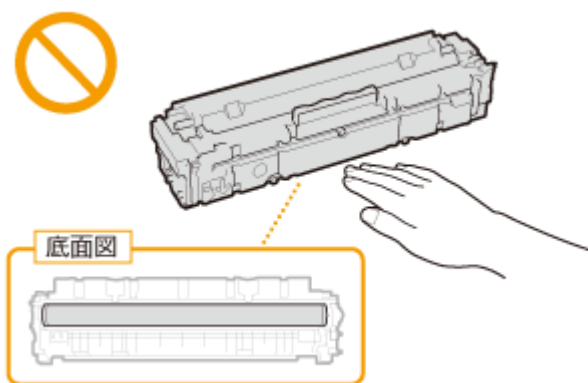

6 トナーカートリッジを取り付ける

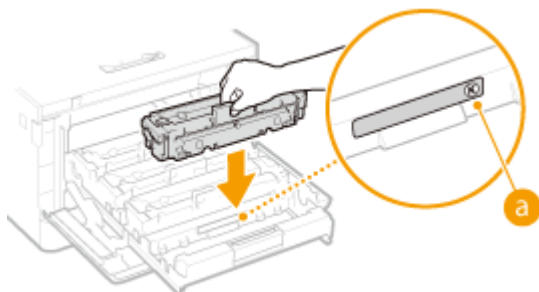

- トナーカートリッジと同じ色のラベル（a）が貼ってあるスロットに取り付けてください。



！ 重要:


- トナーカートリッジ底面は無防備な状態ですので、取り付けの際、スロットの枠などにぶつけないように注意してください。

7 トナーカートリッジトレイを押し込み、前カバーを閉める

- 前カバーを閉めると、簡易的な階調補正（ **クイック補正(P. 608)**）が始まります。より高い品質の画質調整をする場合は、フル補正をしてください（ **フル補正(P. 606)**）。



関連項目


 **消耗品(P. 632)**

消耗品の残量を確認する

7WSY-09U

トナーカートリッジの残量は以下の手順で確認できます。特に、大量に印刷する前には、新しいトナーカートリッジを用意しておく必要がないか確認してください。



＜状況確認＞ ▶ ＜デバイス情報＞ ▶ ＜カートリッジ情報＞ ▶ トナーカートリッジの残量を確認 ▶ 



MEMO

- 表示されるトナーカートリッジの残量の数値は目安であり、実際と異なる場合があります。



関連項目

- ▶ トナーカートリッジを交換する (P. 595)
- ▶ 消耗品 (P. 632)

本機を移動する

7WSY-09W

本機は重量物です。けがなどの事故を未然に防ぐためにも、移動するときは必ず次の手順に従ってください。

！ 重要

- 移転や引っ越しなどで本機を輸送する場合は、輸送中の破損や故障を避けるため、次のことを行ってください。
 - トナーカートリッジを取り外す
 - 購入時のパッケージ（箱）や梱包材を使ってしっかりと梱包する


1 本機とパソコンの電源を切る

- 電源を切ると、待機中の印刷データは消去されます。メモリーに受信した文書、待機中の送信文書、送受信後に自動的に印刷されるレポートなどは消えずに保持されます。

2 接続されているケーブルやコードをイラストの番号順に抜く


- USB キーボード（**4**）～電話コード（**9**）の有無は接続環境によって異なります。
- オプションのハンドセットを取り付けている場合は、ハンドセットを置き台から取り外してください。

- 1** 電源プラグ
- 2** アース線
- 3** 電源コード
- 4** USB キーボード
- 5** USB ケーブル
- 6** LAN ケーブル
- 7** ハンドセット
- 8** 外付け電話機
- 9** 電話コード

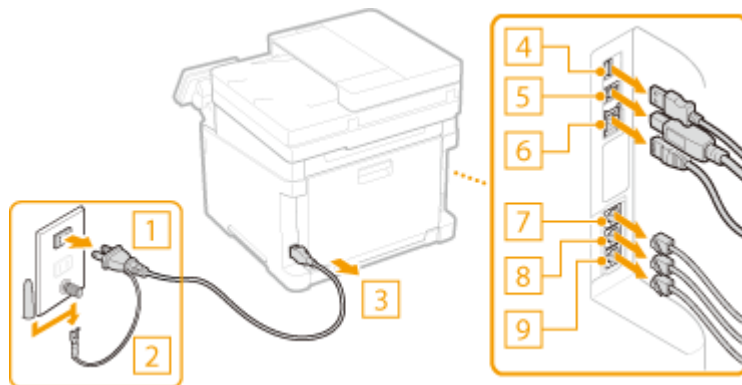



3 長距離を移動する場合はトナーカートリッジを取り出す ▶ トナーカートリッジの交換手順 (P. 597)

4 給紙カセットを引き出し、手前側を持ち上げて取り外す

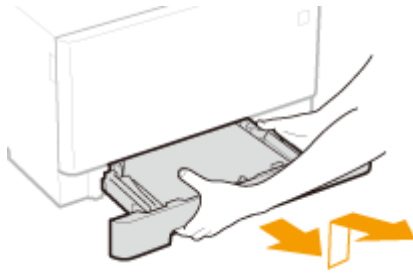

5 前カバーなどをすべて閉じ、移動場所に運ぶ

- 本機は重量物（▶**本体(P. 651)**）です。必ず2人以上で運んでください。
- 運搬用取っ手をつかんで本体を持ち上げます。

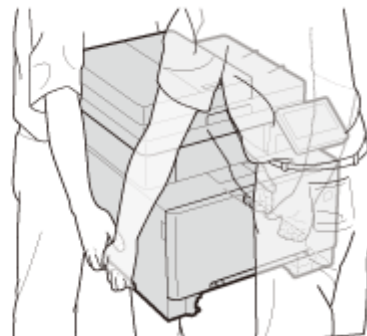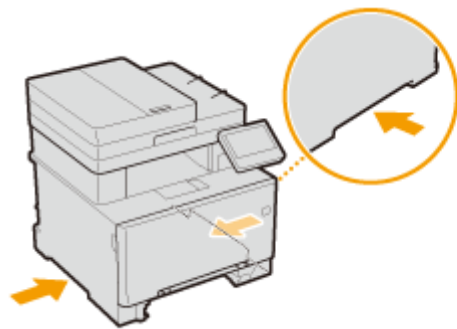

6 移動場所にゆっくりおろす

- 移動後の設置手順については、「セットアップガイド」を参照してください。▶**マニュアルの種類と内容(P. 669)**

画像の品質を調整する

7WSY-09X

画質や再現性などが低下したり、色ずれが生じたりするなど、納得のいく画像や印刷結果が得られない場合、下記の各種補正を試してみてください。

■ 階調補正

印刷物の濃度や明るさが原稿と著しく異なる場合、印刷結果が原稿により近くなるように調整します。フル補正、クイック補正、コピー画像補正の3種類があります。▶[階調を補正する\(P. 606\)](#)

■ 色ずれ補正

印刷物の色がにじんだりぼやけたりしたときは、色ずれが生じている可能性があります。このような場合に色ずれ補正をお試しください。▶[色ずれを補正する\(P. 610\)](#)

■ 黒文字判定値調整


原稿をカラーで読み込むとき、黒または黒に近い色の文字が原稿により近くなるように調整できます。▶[文字色の再現性を調整する\(P. 611\)](#)

■ 印字位置調整

かたよって印刷されたり、印刷範囲からはみ出てしまったりする場合に、印字位置を調整します。▶[印字位置を調整する\(P. 613\)](#)

階調を補正する

階調とは、色の濃さや明るさが徐々に変化するときの変わり具合のことです。階調が多ければ多いほどよりなめらかな変化を表現できます。階調の再現性が悪化し、印刷物の濃度や明るさが原稿と著しく異なる場合は、補正をすることで印刷結果が原稿により近くなるよう改善できます（キャリブレーション）。階調補正には、精密に補正する「フル補正」、簡易的に補正する「クイック補正」、特にコピー時の階調を補正する「コピー画像補正」の3種類があります。

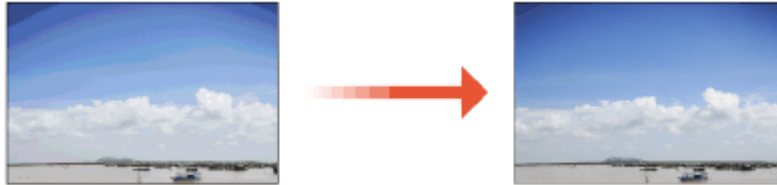

- ▶フル補正(P. 606)
- ▶クイック補正(P. 608)
- ▶コピー画像補正(P. 608)

！ 重要

- 本機は、使用状況や環境の変化に応じて自動補正（キャリブレーション）が実行されます。
- 自動／手動にかかわらず、補正を実行するとトナーカートリッジが使用されます。補正がひんぱんに実行されると、トナーカートリッジの寿命に影響することがあります。
- トナーカートリッジの残量が少ないときに補正を行うと、色のバランスが崩れることがあります。このような症状が現れた場合は、残量が少ないトナーカートリッジを交換することをおすすめします。▶**消耗品の残量を確認する(P. 602)**

フル補正

画像の階調を精密に補正し、カラー印刷での再現性を最適化します。最適化情報は次のフル補正まで保持されます。補正操作は「補正画像を出力し、それを読み込む」という作業を複数回繰り返します。なお、スキャン時や印刷時はフル補正できません。

- 1** ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)
- 2** ＜調整 / メンテナンス＞ ▶＜画質調整＞ ▶＜自動階調補正＞の順に進む
- 3** ＜フル補正＞を選ぶ
- 4** 画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、＜OK＞を選ぶ
- 5** 作業の流れを確認し、＜開始＞を選ぶ

⇒ 補正画像が印刷されます。

6 印刷中の画面が消えたら、フィーダーを開ける

7 補正画像を原稿台ガラスにセットする

- 補正画像が印刷されている面を下にして、黒の帯が奥側になるようにセットします。



8 フィーダーをゆっくり閉じる

9 <読込開始>を選ぶ

- ⇒ セットした補正画像がスキャンされたあと、2 枚目の補正画像が印刷されます。

10 フィーダーを開けて 1 枚目を取り除き、2 枚目を原稿台ガラスにセットする

- 1 枚目の補正画像と同様に、補正画像が印刷されている面を下にして、黒の帯が奥側になるようにセットします。

11 フィーダーをゆっくり閉じる

12 <読込開始>を選ぶ

- 補正画像がスキャンされ、補正が実行されます。

13 補正が終了したことを知らせるメッセージが表示されたら、フィーダーを開けて補正画像を取り除く

14 フィーダーをゆっくり閉じる



<補正できませんでした。>が表示されたとき

- 手順 4 で表示された用紙を給紙部にセットしていますか？
- 補正画像が印刷されている面は下向きで、黒の帯を奥にして原稿台ガラスにセットしていますか？
- 用紙がつかまっていませんか？ 詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。

- トナーカートリッジの残量は十分な量がありますか？残量が少なくなっている場合は、トナーカートリッジを交換することをおすすめします。▶**消耗品の残量を確認する(P. 602)**
- 本機内部の転写ベルトは汚れていませんか？▶**転写ベルト (ITB) を清掃する(P. 594)**

クイック補正

フル補正で得たデータをもとに階調を簡易的に補正します。クイック補正を行っても効果が不十分なときはフル補正を行ってください。なお、トナーカートリッジの交換後などに自動的にクイック補正が行われることもあります。



- スキャン時や印刷時はクイック補正できません。
- 電源を入れた直後や最初に印刷を行ったときに自動でクイック補正を行うようにすることもできます。▶**<自動補正設定>(P. 493)**

- 1** ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)
- 2** ＜調整 / メンテナンス＞ ▶ ＜画質調整＞ ▶ ＜自動階調補正＞の順に進む
- 3** ＜クイック補正＞を選ぶ
- 4** ＜開始＞を選ぶ

▶▶▶ 補正が実行されます。

コピー画像補正

特にコピーの印刷結果が原稿と極端に異なる場合に行ってください。補正操作は「補正画像を出力し、それを読み込む」という作業です。なお、スキャン時や印刷時はコピー画像補正できません。

- 1** ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ホーム画面(P. 128)
- 2** ＜調整 / メンテナンス＞ ▶ ＜画質調整＞ ▶ ＜自動階調補正＞の順に進む
- 3** ＜コピー画像補正＞を選ぶ
- 4** 画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、＜OK＞を選ぶ
- 5** 作業の流れを確認し、＜開始＞を選ぶ

⇒ 補正画像が印刷されます。

6 印刷中の画面が消えたら、フィーダーを開ける

7 補正画像を原稿台ガラスにセットする

- 補正画像が印刷されている面を下にして、黒の帯が奥側になるようにセットします。



8 フィーダーをゆっくり閉じる

9 <読込開始>を選ぶ

⇒ 補正画像がスキャンされ、補正が実行されます。

10 補正が終了したことを知らせるメッセージが表示されたら、フィーダーを開けて補正画像を取り除く

11 フィーダーをゆっくり閉じる




<補正できませんでした。>が表示されたとき

- 手順 4 で表示された用紙を給紙部にセットしていますか？
- 補正画像が印刷されている面は下向きで、黒の帯を奥にして原稿台ガラスにセットしていますか？
- 用紙がつまっていませんか？詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。
- トナーカートリッジの残量は十分な量がありますか？残量が少なくなっている場合は、トナーカートリッジを交換することをおすすめします。▶[消耗品の残量を確認する\(P. 602\)](#)
- 本機内部の転写ベルトは汚れていませんか？▶[転写ベルト \(ITB\) を清掃する\(P. 594\)](#)

色ずれを補正する

7WSY-0A0

色ずれとは、色ごとに印刷位置が微妙にずれた結果、焦点がはっきりしないぼやけた印刷結果になる現象です。色ずれが発生したときは次の操作で補正（キャリブレーション）してください。

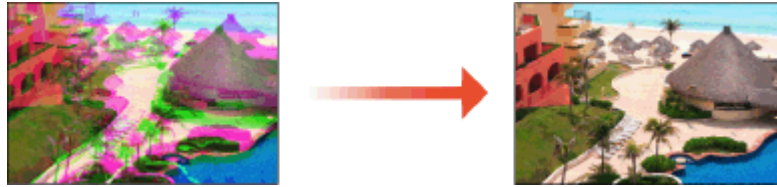

！ 重要

- 本機は、使用状況や環境の変化に応じて自動補正（キャリブレーション）が実行されます。
- 自動／手動にかかわらず、補正を実行するとトナーカートリッジが使用されます。補正がひんぱんに実行されると、トナーカートリッジの寿命に影響することがあります。
- トナーカートリッジの残量が少ないときに補正を行うと、色のバランスが崩れることがあります。このような症状が現れた場合は、残量が少ないトナーカートリッジを交換することをおすすめします。●消耗品の残量を確認する(P. 602)

MEMO

- 電源を入れた直後に自動で色ずれ補正を行うようにすることもできます。●＜自動補正設定＞(P. 493)

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ●ホーム画面(P. 128)

2 ＜調整 / メンテナンス＞ ▶ ＜画質調整＞の順に進む

3 ＜プリント色ずれ補正＞を選ぶ

4 ＜開始＞を選ぶ

⇒ 補正が実行されます。

文字色の再現性を調整する

7WSY-0A1

原稿をカラーで読み込むとき、黒または黒に近い色の文字が原稿により近くなるように調整できます。



- この機能は、コピー時やスキャン時に＜原稿の種類＞を＜印刷写真＞／＜写真＞以外に設定している場合に適用されます。
- ▶ 原稿の種類に合わせてコピーする(P. 210)
- ▶ 画質を調整する(P. 317)


1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ▶ ホーム画面(P. 128)

2 ＜調整 / メンテナンス＞ ▶ ＜画質調整＞の順に進む

3 ＜カラー時の黒文字処理調整＞を選ぶ


4 判定値を調整する

- フィーダーからの読み込みと原稿台ガラスからの読み込みのそれぞれに対して設定できます。

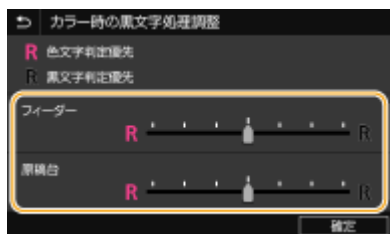


＜色文字判定優先＞

黒い文字や黒に近い色の文字を原稿に忠実な色味で再現します。

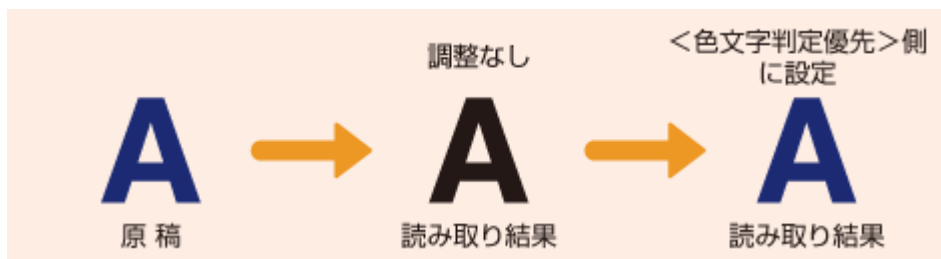

＜黒文字判定優先＞

黒い文字をくっきり読みやすく再現します。

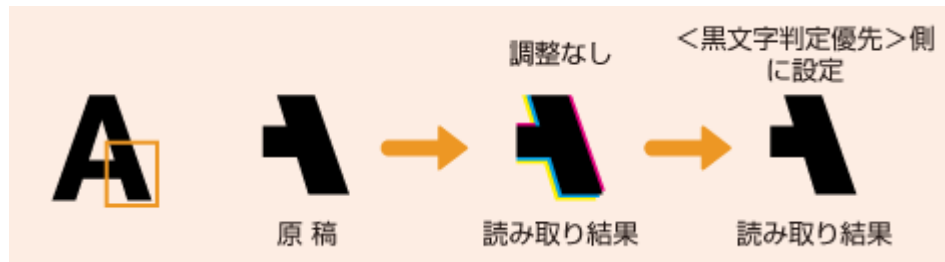

5 ＜確定＞を選ぶ

印字位置を調整する

7WSY-0A2

かたよって印刷されたり、印刷範囲からはみ出しまったりする場合、印字位置の調整を行ってください。印字位置は給紙部ごとに調整することができます。調整量は、-5.0 mm ~ +5.0 mm の範囲で 0.1 mm 単位に指定できます。




調整が必要な方向と距離を確認する

印字位置の調整は、方向を「+」または「-」、距離を「mm」で指定します。＜縦方向（表面）＞／＜縦方向（裏面）＞の場合、用紙の上から下方向へずらすときは「+」に設定します。＜横方向（表面）＞／＜横方向（裏面）＞の場合、用紙の左から右方向へずらすときは「+」に設定します。反対の方向へずらすときは「-」に設定してください。

＜縦方向（表面）＞／＜縦方向（裏面）＞



＜横方向（表面）＞／＜横方向（裏面）＞

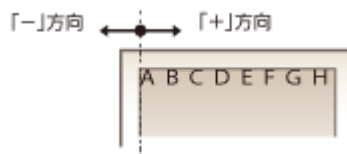


1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ ホーム画面(P. 128)


2 ＜調整 / メンテナンス＞ ＜画質調整＞の順に進む

3 ＜印字位置調整＞を選ぶ

4 給紙部を選ぶ

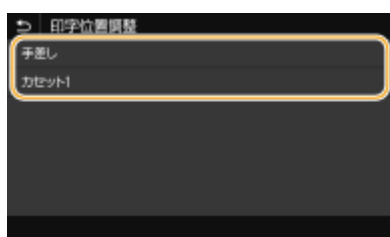

5 調整したい方向と印刷面の組み合わせを選ぶ

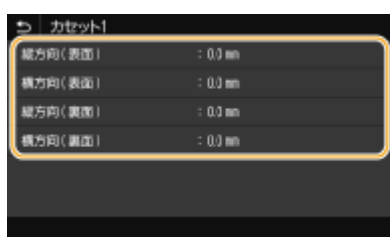

6 調整する数値を設定する



7 <確定>を選ぶ



すべての印刷の位置を調整する



- 操作パネルの設定メニューにある<ファンクション設定>で、給紙部にかかわらず、すべての印刷における印字位置を調整することができます。タテ方向／ヨコ方向ともに -50.0 mm ～ +50.0 mm の範囲で、0.5 mm 単位で調整可能です。▶<短辺方向移動／長辺方向移動> (P. 522)

印刷ページ数を確認する

7WSY-0A3

これまでに行った印刷の総ページ数を白黒・カラー別に確認できます。コピーや印刷だけでなく、受信したファクス、レポート、リストについても印刷枚数にカウントされます。

MF656Cdw

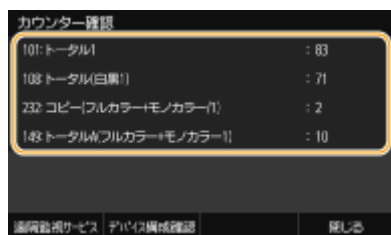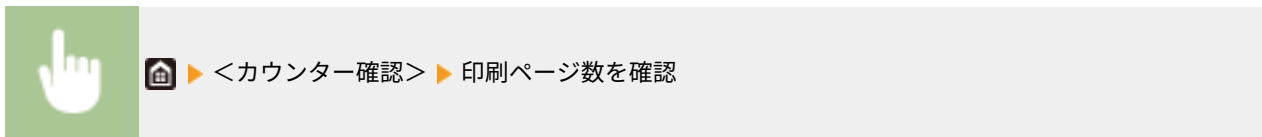

< 101: トータル 1 >

コピーおよび印刷の総ページ数を表示します。

< 108: トータル(白黒 1)>

白黒コピーおよび白黒印刷の総ページ数を表示します。

< 232: コピー(フルカラー+モノカラー-1)>

カラーコピーの総ページ数を表示します。



< 149: トータル A(フルカラー+モノカラー-1)>

カラー印刷の総ページ数を表示します。



- <遠隔監視サービス>で遠隔監視サーバーへの通信確認を行います。この項目を実行すると、本機の情報定期的に遠隔監視サーバーへ送信されるようになります。ご利用にはサービスを提供するサーバーと本機が通信できるようにする必要があります。詳しい設定内容については **▶本機を準備する(P. 629)** を参照してください。
- <デバイス構成確認>を選ぶと、本機に装着しているオプション構成などを確認できます。

MF654Cdw

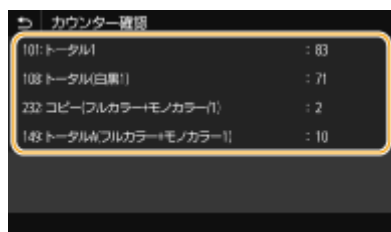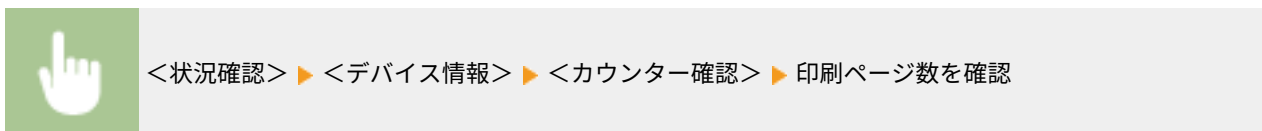

< 101: トータル 1 >

コピーおよび印刷の総ページ数を表示します。

< 108: トータル(白黒 1)>

白黒コピーおよび白黒印刷の総ページ数を表示します。

< 232: コピー(フルカラー+モノカラー/1)>

カラーコピーの総ページ数を表示します。

< 149: トータル A(フルカラー+モノカラー 1)>

カラー印刷の総ページ数を表示します。

レポートやリストを印刷する

7WSY-0A4

部門ごとの使用状況や本機の設定項目の設定内容などをレポートやリストとして印刷して確認することができます。

- ▶ レポートやリストの印刷設定をする (P. 617)
- ▶ 部門ごとの使用状況のレポートを印刷する (P. 617)
- ▶ 通信結果のレポートを設定する (P. 617)
- ▶ 設定内容のリストを印刷する (P. 619)
- ▶ 本機の使用状況のレポートを印刷する (P. 620)

レポートやリストの印刷設定をする

レポートやリストを両面印刷することができます。



<メニュー> ▶ <レポート出力> ▶ <仕様設定> ▶ <レポート出力のデフォルト設定> ▶ <ON>
> ▶ <確定> ▶

部門ごとの使用状況のレポートを印刷する

部門別 ID 管理レポート

部門別 ID 管理が設定されている場合は、本機の使用状況を部門ごとにレポートで確認できます。どの部門が何枚印刷したのかなどを確認して管理に役立てることができます。



<メニュー> ▶ <レポート出力> ▶ <リストプリント> ▶ <部門別 ID 管理レポート> ▶ 画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、<スタート>を選択 ▶

通信結果のレポートを設定する

Eメール、ファクス、Iファクス、共有フォルダー、FTP サーバーなどへ送受信結果や保存結果のレポートを印刷することができます。レポートは自動的に印刷されるものや、エラーが起きたときのみ印刷されるものがあります。



- 印刷されたリストの項目「通信結果」に「NG」がある場合は、並んで表示されている「#」で始まる 3 桁の番号よりエラーの内容を調べることができます。詳しくは、オンラインマニュアルサイトで「Q&A」を参照してください。
- Eメール/Iファクス送信時は、指定した宛先への通信結果ではなく、メールサーバーへの通信結果が印刷されます。

通信管理レポート

ファクスや E メールなどの送信／受信の全結果をレポートで確認できます。レポートは 40 通信が終了した時点で自動的に印刷されます。また、随時、手動で印刷することもできます。



<メニュー> ▶ <レポート出力> ▶ <仕様設定> ▶ <通信管理レポート> ▶ レポートの設定を指定

> <確定> ▶ 




< 40 通信で自動プリント >


40 通信が終了した時点で通信管理レポートを自動的に印刷する場合は < ON > を選びます。通信管理レポートを印刷しない場合は < OFF > を選びます。

<送信 / 受信分離>

送信結果と受信結果を分けて印刷することができます。分けて印刷する場合は < ON >、1 つにまとめて印刷する場合は < OFF > を選びます。

■ 手動で印刷する



<メニュー> ▶ <レポート出力> ▶ <リストプリント> ▶ <通信管理レポート> ▶ 画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、<スタート>を選択 ▶ 

ファクス送信結果レポート

ファクス送信したときの通信結果をレポートで確認できます。レポートは 1 回の通信が終了するごとに自動的に印刷されますが、送信エラーが発生したときだけ印刷されるようにも設定できます。



<メニュー> ▶ <レポート出力> ▶ <仕様設定> ▶ <ファクス送信結果レポート> ▶ < ON > または <エラー時のみ>を選択 ▶ < OFF > または < ON > を選択 ▶ <確定> ▶ 



<送信原稿の表示>

< ON >に設定すると、送信結果レポートに送信文書の一部を表示することができます。



- 本レポートには、コンピューターのファクスドライバーから発行したファクスの送信ジョブは含まれません。

E メール/I ファクス/ファイル送信結果レポート

E メール/I ファクスを送信したときや、共有フォルダーや FTP サーバーへ文書を保存したときの通信結果をレポートで確認できます。レポートは1回の通信が終了するごとに自動的に印刷されますが、送信エラーが発生したときだけ印刷されるようにも設定できます。



<メニュー> ▶ <レポート出力> ▶ <仕様設定> ▶ <E メール/I ファクス/ファイル送信結果レポート> ▶ < ON >または<エラー時のみ>を選択 ▶



通信結果について

- E メール/I ファクス送信時や共有フォルダー/FTP に保存時にエラーになった場合は、送信結果レポートにはエラーコードが表示されません。エラーコードを確認するには通信管理レポートを印刷してください (**通信管理レポート(P. 618)**)。

受信結果レポート

ファクスやIファクスを受信したときの通信結果をレポートで確認できます。レポートは1回の通信が終了するごとに自動的に印刷されますが、受信エラーが発生したときだけ印刷されるようにも設定できます。



<メニュー> ▶ <レポート出力> ▶ <仕様設定> ▶ <受信結果レポート> ▶ < ON >または<エラー時のみ>を選択 ▶

設定内容のリストを印刷する

本機に登録した情報や設定内容をリストにして印刷することができます。

アドレス帳リスト

アドレス帳に登録されている宛先の内容をリストで確認できます。登録内容は短縮ダイヤル、ベストメンバー、グループダイヤルごとに確認できます。



＜メニュー＞ ▶ ＜レポート出力＞ ▶ ＜リストプリント＞ ▶ ＜アドレス帳リスト＞ ▶ 印刷する対象を選択 ▶ 画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、＜スタート＞を選択 ▶

ユーザーデータリスト／システム管理者データリスト

本機の設定項目（ **設定メニュー一覧(P. 462)**）とその内容をリストで確認できます。リストにはファームウェアのバージョン、登録されている用紙のサイズと種類、通信管理レポート、送信結果レポート、受信結果レポートの出力設定なども印刷されます。



＜メニュー＞ ▶ ＜レポート出力＞ ▶ ＜リストプリント＞ ▶ ＜ユーザーデータリスト＞または＜システム管理者データリスト＞を選択 ▶ 画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、＜スタート＞を選択 ▶



- ユーザーデータリストには、ネットワーク設定や管理設定など一部の内容は印刷されません。これらを含むすべての設定内容を確認したい場合は、システム管理者データリストを印刷してください。

IPSec ポリシーリスト

本機に登録されている IPSec 設定のポリシー名と設定内容の一覧を確認できます。



＜メニュー＞ ▶ ＜レポート出力＞ ▶ ＜リストプリント＞ ▶ ＜IPSec ポリシーリスト＞ ▶ 画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、＜スタート＞を選択 ▶

本機の使用状況のレポートを印刷する

本機の状態やトナーカートリッジの利用実績のレポートを印刷することができます。

ECO レポート

月々の印刷枚数と電力消費量をレポートで確認できます。使用状況から用紙の節約や節電をするためのアドバイスが印刷されます。



＜メニュー＞ ▶ ＜レポート出力＞ ▶ ＜リストプリント＞ ▶ ＜ECO レポート＞ ▶ 画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、＜スタート＞を選択 ▶



- 消費電力量は、本機の使用状況や環境によって異なることがあります。

消耗品ステータスレポート

本機にセットされている消耗品の状態をレポートで確認できます。



＜メニュー＞▶＜レポート出力＞▶＜リストプリント＞▶＜消耗品ステータスレポート＞▶画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、＜スタート＞を選択▶

カートリッジログレポート

トナーカートリッジの利用実績などをレポートで確認できます。



＜メニュー＞▶＜レポート出力＞▶＜リストプリント＞▶＜カートリッジログレポート＞▶画面に表示されている用紙がセットされていることを確認し、＜スタート＞を選択▶

無償保証や保守サービスについて

7WSY-0A5

ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために

ご愛用いただく製品向けに、保守サービスをパッケージ化した「キャノンサービスパック（CSP）」と契約型の保守サービス制度「キャノン・ケア・ギャランティ（CCG）」を用意しています。

「キャノンサービスパック（CSP）」や「キャノン・ケア・ギャランティ（CCG）」は、電話による障害の解決支援や設置先での修理対応、安定した運用稼働のための定期点検（CCG のみ）を実施します。

- ▶無償保証について(P. 623)
- ▶キャノンサービスパック（CSP）(P. 624)
- ▶キャノン・ケア・ギャランティ（CCG）(P. 626)

無償保証について

7WSY-0A6

弊社の機器登録用ウェブサイトにお客様が機器情報をご登録いただくことで、お買い上げ日から1年間無償保証サービスを提供いたします。

下記ホームページからご登録をお願いいたします。

canon.jp/biz-regists

ご登録後に保証書を電子発行（ウェブサイトでの閲覧および印刷）いたしますので、印刷の上、大切に保管願います。

無償保証の保守サービスをお受けになるためには、ご登録後に電子発行される保証書、お買い上げ日が確認できる書面（納品書、領収書等）をあわせて、販売店または担当サービスにご提示ください。

キヤノンサービスパック（CSP）

7WSY-0A7

キヤノンサービスパック（以下 CSP）は、万一故障した場合の訪問料、作業料、部品代（*1）がパッケージ化された保守サービス商品です。無償保証期間を含めた複数年パック（3 年、4 年、5 年）、または保証期間後の 1 年パックから選択することができます。

*1 キヤノンマーケティングジャパンが別途定める特定の部品料金はこの限りではありません。

CSP のメリット

安心 1：予期せぬ出費を防ぐ

修理復旧作業にかかる費用は CSP の料金に含まれているため、部品代（*1）やその交換にかかる費用は発生しません。あらかじめ保守料金を予算化でき、予期せぬ出費を防ぐことができます。（CSP は、故障が発生した際に修理・調整をおこなうサービスです）

安心 2：安心の技術力

キヤノン認定のカスタマーエンジニアがお客様先へ訪問し、機器の診断から修理作業まできめ細やかなサービスを提供します。お客様に部品の交換作業をお願いすることはありません。

安心 3：コールセンターの的確な対応

CSP は保守専用のコールセンターで障害の内容を承ります。障害の内容に応じて復旧方法のアドバイスやサービス実施店への修理手配などの的確な対応を行ないます。

修理受付時間：月～金曜日 9:00～17:30

- ご連絡先の電話番号はお客様 ID シールに記載しております。
- 祝祭日、年末年始等のキヤノンマーケティングジャパンが指定する休日を除きます。

安心 4：簡単購入、簡単登録

CSP はパッケージ化された商品のため簡単に購入することができます。
また、契約書による契約手続きは不要で、CSP 購入後の保守登録は WEB、FAX、郵送で申請できます。



- 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
Canon.jp/csp

購入時の注意

購入タイミング

CSP スタンダードは対象製品の販売と同時にご購入ください。
CSP 保証延長は、無償保証期間経過後に CSP 保証延長を付ける場合、無償保証期間が終了する 3 ヶ月前から終了日までにご購入ください。CSP スタンダード 3 年、4 年パックの保守期間経過後に CSP を付ける場合は、保守期間が終了する 3 ヶ月前から保守終了日までにご購入ください。

サービス提供可能期間

CSP のサービス提供可能期間は延長期間を含め、対象製品お買い上げより最大 5 年間です。

CSP の登録期間

CSP のご購入後お早めにご登録ください。

CSP の登録申請後に発送する ID シールに障害発生時の電話連絡先を記載しています。

購入後の注意

1. 下記の事由による対象製品の故障または損傷については、CSP の対象外とさせていただきます。

- 対象製品取り扱い上の不注意または誤用
- 火災、天災地変等の不可抗力、その他キャノン MJ またはサービス実施店の責によらざる事由
- キャノン MJ 指定以外の製品、部品、付属品、消耗品（キャノン MJ の定める規格に適合しない用紙や再生品のカートリッジ等）の使用
- キャノン MJ またはサービス実施店以外の者が実施した改造、修理、分解、加工、設置、輸送・移動
- 電氣的ノイズ、公衆回線障害、その他外的要因

2. 前項の他、下記の作業についても本サービスの対象外とさせていただきます。

- 対象製品の移動及び撤去作業
- 対象製品のオーバーホール及び改造作業

キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）

7WSY-0A8

キヤノン・ケア・ギャランティ（以下 CCG）は、無償保証期間後にいつでも締結可能（*1）な年間契約型の保守サービス制度で、万一故障した場合の訪問料、作業料、部品代（*2）が含まれています。

*1 ご契約を申し込まれる機器が正常に稼働していない場合は、ご契約できません。

*2 キヤノンマーケティングジャパンが別途定める特定の部品料金はこの限りではありません。

キヤノン保守契約制度のメリット

安心 1：予期せぬ出費を防ぐ

修理復旧作業にかかる費用は CCG の料金に含まれているため、部品代（*2）やその交換にかかる費用は発生しません。あらかじめ保守料金を予算化でき、予期せぬ出費を防ぐことができます。（CCG は、故障が発生した際に修理・調整を行うサービスです）

安心 2：安心の技術力

キヤノン認定のカスタマーエンジニアがお客様先へ訪問し、製品の診断から修理作業まできめ細やかなサービスを提供します。お客様に部品の交換作業をお願いすることはありません。

安心 3：保守内容のカスタマイズ

保守料金の支払い方法（一括払い／月払い）や契約の自動更新、点検作業の追加など、お客様のご要望に合わせて契約内容をカスタマイズすることが可能です。（*3）

安心 4：時間外サービス

土日や夜間など、サービス実施時間を延長することができます。

- 別途追加契約が必要になります。（*3）

*3 条件によっては契約をお受けできない場合があります。



- 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
canon.jp/ccg

購入後の注意

1. 下記の事由による対象製品の故障または損傷については、CCG の対象外とさせていただきます。

- 対象製品取り扱い上の不注意または誤用
- 火災、天災地変等の不可抗力、その他キヤノン MJ またはサービス実施店の責によらざる事由
- キヤノン MJ 指定以外の製品、部品、付属品、消耗品（キヤノン MJ の定める規格に適合しない用紙や再生品のカートリッジ等）の使用
- キヤノン MJ またはサービス実施店以外の者が実施した改造、修理、分解、加工、設置、輸送・移動
- 電氣的ノイズ、公衆回線障害、その他外的要因

2.前項の他、下記の作業についても本サービスの対象外とさせていただきます。

- 対象製品の移動及び撤去作業
- 対象製品のオーバーホール及び改造作業

NETEYE について

7WSY-0A9

NETEYE（ネットアイ）は、お客様のデバイスを常に見守り、快適な稼動環境を提供するレーザービームプリンター／スモールオフィス向け複合機の法人向け総合サービスです。万が一故障が起きた際も、オペレーターが電話にて状況確認・復旧サポートし、デバイスの稼動停止時間を最小限に抑えます。更にファームウェアの更新情報などのデバイスの安定稼動に必要な情報をお届けします。

サービス内容

モニタリングサービス

異常時には状況確認のご連絡をし、メンテナンスも手配

稼動状況 Web 確認サービス

使用状況を専用サイトで閲覧・集計でき、運用コストを分析可能

プリンタードライバー・ファームウェア更新案内サービス

ドライバー等の最新情報が通知され、管理負荷が軽減

FAQ 案内サービス

よくある質問等の FAQ 情報が通知され、問い合わせ負荷が軽減



- 詳しくは、サービスサイトをご参照ください。
canon.jp/neteye

サービス開始方法

お申し込み

カスタマープレミアサイトからお申し込みください。

canon.jp/biz-regists

本機の準備

ご利用にはサービスを提供するサーバーと本機が通信できるようにする必要があります。なお、通信の確認操作はお申し込み前に実施して頂いても構いません。

● **本機を準備する(P. 629)**

本機を準備する

7WSY-0AA

NETEYE（ネットアイ）を利用するには、監視サーバーと通信するためにネットワークの設定が必要です。また、設定が正しいかを確認するために通信テストを行ってください。

- 本機のネットワーク設定を行う(P. 629)
- 監視サーバーとの通信テストをする(P. 630)

本機のネットワーク設定を行う

本機をネットワークに接続していない場合、お使いの環境に合わせたネットワーク設定が必要です。設定内容について詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 1 有線 LAN か無線 LAN かを選ぶ ●有線 LAN か無線 LAN かを選択する(P. 17)
- 2 有線 LAN または無線 LAN に接続する ●有線 LAN に接続する(P. 18) / ●無線 LAN に接続する(P. 19)

3 IP アドレスを設定する ●IP アドレスを設定する(P. 31)

- お買い上げ時、IP アドレスは自動取得するように設定されています。以下の項目を確認し、必要に応じて手動設定します。
 - IP アドレス
 - サブネットマスク
 - ゲートウェイアドレス



- DNS サーバーを使用しているときは、プライマリー DNS サーバーアドレス、セカンダリー DNS サーバーアドレスを設定してください。●DNS の設定をする(P. 56)
- プロキシサーバーを使用しているときは、プロキシサーバーのアドレス、プロキシサーバーのポート番号を設定してください。プロキシ認証機能を使用するときは、ユーザー名、パスワードの設定も必要です。●プロキシを設定する(P. 389)

4 本機を再起動する ●再起動する(P. 124)



設定したネットワーク情報を確認するには

- 操作パネルで確認するとき ●ネットワークの設定を確認する(P. 38)
- 一覧形式で印刷するとき ●ユーザーデータリスト／システム管理者データリスト(P. 620)

監視サーバーとの通信テストをする

監視サーバーと正常に通信できることを確認します。

■MF656Cdw

1 ホーム画面で、＜カプター確認＞を選ぶ  ホーム画面(P. 128)

2 ＜遠隔監視サービス＞を選ぶ


3 メッセージを確認し、＜はい＞を選ぶ

⇒ 正しく接続されたときは、＜正常に通信できました。＞と表示されます。




MEMO

＜通信できませんでした。＞が表示されたとき

- システム管理者データリスト（  ユーザーデータリスト／システム管理者データリスト(P. 620) ）でネットワークの設定を確認してください。
- ファイアウォールなど、お使いのネットワーク環境により通信が遮断されていないかをネットワーク管理者にお問い合わせください。
- トラブルが解消されない場合は、販売店または担当サービスにお問い合わせください。

■MF654Cdw

1 ホーム画面で、＜メニュー＞を選ぶ  ホーム画面(P. 128)

2 ＜環境設定＞▶＜ネットワーク＞の順に進む

- ログイン画面が表示されたら、ID と暗証番号を入力します。  ログインする(P. 139)


3 ＜遠隔監視サービス＞を選ぶ

4 メッセージを確認し、＜はい＞を選ぶ

⇒ 正しく接続されたときは、＜正常に通信できました。＞と表示されます。



＜通信できませんでした。＞が表示されたとき

- システム管理者データリスト（ユーザーデータリスト／システム管理者データリスト(P. 620)）でネットワークの設定を確認してください。
- ファイアウォールなど、お使いのネットワーク環境により通信が遮断されていないかをネットワーク管理者にお問い合わせください。
- トラブルが解消されない場合は、販売店または担当サービスにお問い合わせください。

消耗品


7WSY-0AC

本機の消耗品やその交換目安について説明します。消耗品のお取り扱いおよび保管に際しては、注意事項をお守りください。最適な印刷品位のため、交換用トナー、カートリッジ及びパーツは、キヤノン純正品のご使用をおすすめします。



- 消耗品のお取り扱いおよび保管に関しては、本製品に同梱されている「安全にお使いいただくために」の注意事項をお守りください。
- 本機の設置環境や印刷する用紙サイズ、原稿の種類によって、記載の寿命より早く交換が必要になる場合があります。
- 画像の品質保持のために、環境の変化に応じて自動補正（キャリブレーション）が実行されます。また、電源を入れたときやスリープから復帰したときにも自動補正が実行される場合があります。補正実行時にはトナーカートリッジを使用するため、寿命に影響することがあります。
- 白黒印刷時にもカラー用のトナーカートリッジの寿命に影響することがあります。白黒印刷を多用すると、カラー用のトナーカートリッジ各色の印字可能枚数が少なくなる場合があります。

■ トナーカートリッジ

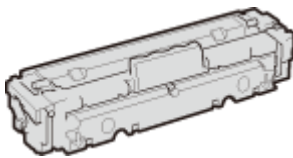

付属のトナーカートリッジ

付属のトナーカートリッジの平均印字可能枚数*は次のとおりです。

- ブラック：910 枚
- イエロー、マゼンタ、シアン：680 枚

交換用のトナーカートリッジ

最適な印刷品位のため、交換用トナーカートリッジは、キヤノン純正トナーカートリッジのご使用をおすすめします。

キヤノン純正トナーカートリッジ	平均印字可能枚数 *
Canon Cartridge 067 Black (キヤノントナーカートリッジ 067 ブラック)	1,350 枚
Canon Cartridge 067 Yellow (キヤノントナーカートリッジ 067 イエロー) Canon Cartridge 067 Magenta (キヤノントナーカートリッジ 067 マゼンタ)	1,250 枚

Canon Cartridge 067 Cyan (キヤノントナーカートリッジ 067 シアン)	
Canon Cartridge 067 H Black (キヤノントナーカートリッジ 067 H ブラック)	3,130 枚
Canon Cartridge 067 H Yellow (キヤノントナーカートリッジ 067 H イエロー) Canon Cartridge 067 H Magenta (キヤノントナーカートリッジ 067 H マゼンタ) Canon Cartridge 067 H Cyan (キヤノントナーカートリッジ 067 H シアン)	2,350 枚

* 国際標準化機構（International Organization for Standardization）により発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準（ISO/IEC 19798）に準拠し、A4 サイズの普通紙を使用、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合の枚数です。



注意

トナーカートリッジは次のとおり保管する

誤った場所や環境で保管すると、データ破損などのおそれがあります。

- 次の環境で保管する
 - 保管温度範囲：0 °C ～ 35 °C
 - 保管湿度範囲：35 % ～ 85 %RH（相対湿度／結露しないこと）*

*保管湿度範囲内でも、外気温との差がある場合は内部に水滴が付着することがあり（結露）、印字品質に悪影響を及ぼす。

- 使用する直前まで未開封の状態保管する
- トナーカートリッジは立てたり、裏返したり、逆さにしたりしない
- 次の場所に保管しない
 - 火気のある場所
 - 直射日光や電灯の光に 5 分以上当たる場所
 - 空気中に塩分を多く含む場所
 - 腐食性ガス（エアゾールスプレーやアンモニアなど）が充満している場所
 - 高温多湿の場所
 - 温度変化および湿度変化が激しく、結露が生じやすい場所
 - ホコリの多い場所
 - 幼児の手の届く場所
- 梱包材は保管しておき、本機からトナーカートリッジを取り出して保管する場合に再び使用する
- 梱包材は予告なく位置、形状が変更されたり、追加や削除されたりすることがある

重要

トナーカートリッジの偽造品に関するご注意

- キヤノン製トナーカートリッジの「偽造品」が流通していることが確認されています。「偽造品」はキヤノン株式会社の商標権を侵害するものです。また誤って「偽造品」を使用されますと、印字品位の低下など、機械本体の本来の性能が十分に発揮されない場合があります。「偽造品」に起因する故障や事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

global.canon/ctc



- トナーカートリッジを交換するとき  トナーカートリッジを交換する(P. 595)

困ったときは (Q&A)

困ったときは (Q&A)	636
--------------------	-----

困ったときは（Q&A）

7WSY-0AE

トラブルが発生した場合は、お問い合わせいただく前に、まず本章で対処方法を確認してください。

付録

付録	638
第三者のソフトウェアについて	640
活用術	641
節約してエコロジー	642
効率アップの使いこなし術	644
紙の文書をスッキリ電子化	646
まだあるこんな使い方	648
おもな仕様	650
本体	651
フィーダー	654
用紙について	655
環境ヒーター EH-C	658
ファクス機能	659
スキャン機能	660
プリント機能	661
管理機能	662
サポート環境	664
ネットワーク環境	666
オプションについて	667
オプション機器について	668
マニュアルの種類と内容	669
ユーザーズガイドの使いかた	670
ユーザーズガイドの画面構成	671
ユーザーズガイドの読みかた	675
Windows の基本操作	677
メニュールートマップ	686
おことわり	687

付録

7WSY-0AF

本機の仕様、ユーザーズガイドの使いかた、免責事項や著作権など、お客様に知っておいていただきたい情報を記載しています。必要に応じてお読みください。

■ 仕様を調べる


本体、オプション機器の仕様、ネットワーク環境、プリント機能などに関する仕様を調べたいときにご覧ください。



▶ おもな仕様(P. 650)

■ オプションについて調べる

本機をさらに快適に使うためのオプションを調べたいときにご覧ください。

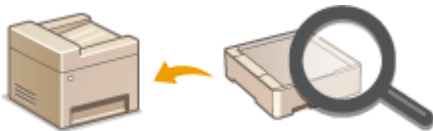

▶ オプションについて(P. 667)

■ 本機のマニュアルについて調べる

本機の機能や操作方法を調べるための各種マニュアルや、ユーザーズガイド（本マニュアル）の使いかたを調べたいときにご覧ください。



▶ マニュアルの種類と内容(P. 669)

▶ ユーザーズガイドの使いかた(P. 670)

■ その他

役立つ情報、免責、著作権などを知りたいときにご覧ください。



- ▶ 第三者のソフトウェアについて(P. 640)
- ▶ 活用術(P. 641)
- ▶ Windows の基本操作(P. 677)
- ▶ メニュールートマップ(P. 686)
- ▶ おことわり(P. 687)

第三者のソフトウェアについて

7WSY-0AH

第三者のソフトウェアに関する情報を知りたいときは、次のアイコンをクリックしてください。

このマニュアルに含まれる第三者のソフトウェアについて



活用術

7WSY-0AJ

カテゴリー別に本機を活用するヒントをご紹介します。用途やシーンに合わせて、便利で役に立つ活用術をお試しください。

- ▶節約してエコロジー(P. 642)
- ▶効率アップの使いこなし術(P. 644)
- ▶紙の文書をスッキリ電子化(P. 646)
- ▶まだあるこんな使い方(P. 648)

節約してエコロジー

7WSY-0AK



用紙やトナーの使用量を抑える、電力量を少なくする、などの節約法をご紹介します。



両面印刷で用紙枚数を半分に

コピーだけでなく、パソコンからの印刷や受信ファクスにも両面機能が使えます。大量印刷はもちろん、数ページの少量印刷でも両面機能で積極的に用紙を節約してください。複数ページを1枚の用紙にまとめて印刷する集約印刷と組み合わせることも可能。最大 32 ページ分の文書が1枚にまとめられ大変エコロジーです。

▶ コピーの基本操作 (P. 201)

▶ パソコンから印刷する (P. 269)

▶ <受信 / 転送> (P. 555) ▶ <ファクス設定> ▶ <両面記録>

▶ <受信 / 転送> (P. 555) ▶ <Iファクス設定> ▶ <両面記録>



複数原稿を用紙1枚にまとめて印刷

オフィスに積み重ねられたファイルの山。探すのにも一苦労です。そんなときにはこの機能を使ってスッキリさせましょう。1枚の用紙に複数の原稿をまとめて縮小印刷でき、資料のスリム化にはうってつけです。両面印刷とあわせて使えばさらに効果的！「整理整頓」と「用紙節約」を同時に実現できます。

▶ 原稿を1ページにまとめる（ページ集約） (P. 216)

▶ パソコンから印刷する (P. 269)



節電モードでエコロジー



ペーパーレスファクス

操作時以外は徹底して消費電力を抑える「スリープモード」。一定時間使わないでいると、電源を切ることなく最低限の電力消費に抑えこみます。必要なときはスピーディーに立ち上がり、ストレスを感じさせません。また、操作パネルのボタンを使えば好みのタイミングでこまめな節電も可能。見えないところでコストダウン＆省エネのお手伝いをします。

▶ **スリープモードにする(P. 184)**

ファクスには必ず用紙が必要だと思いませんか？これまで無意識に印刷していたその用紙はもう必要ありません。パソコンで作った文書をそのままファクス送信。ペーパーレスで素早い対応が可能です。また、受信文書をいったんメモリーに保存し、必要なものだけを印刷すれば、ダイレクトメールなどで用紙をムダに消費する心配もありません。

▶ **パソコンからファクスを送信する(PC ファクス)(P. 255)**

▶ **受信した文書をいったん本機に保存する(メモリー受信)(P. 248)**

効率アップの使いこなし術

7WSY-0AL



複雑な操作を簡単に。本機が効率アップのお手伝いをします。



アドレス帳を使ってカンタン送信

ファクスやEメールを送るたびに宛先を入力するのは手間がかかる…。そんなときはアドレス帳を活用しましょう。宛先を登録しておけば、送信時にボタン1つで入力可能。よく送る宛先は＜ベストメンバー＞に登録しておくと、優先的に表示されるのでさらに便利です。アドレス帳はパソコンに保存してバックアップするだけでなく、他の機種で読み込んで共有することも可能です。


- ▶宛先を登録する(P. 186)
- ▶リモート UI から宛先を登録する(P. 444)
- ▶ファクス送信の基本操作(P. 226)
- ▶スキャンの基本操作(P. 296)
- ▶設定データをインポート／エクスポートする(P. 453)



よく使う設定をワンタッチで

いつも両面でコピーする。いつも同じ読み込み形式／保存先でスキャンする。そんなよく使う設定は1つにまとめてショートカットボタンに登録しておきましょう。複雑な操作をワンタッチで設定できるので手間が省けます。

- ▶よく使う設定を登録する(P. 178)

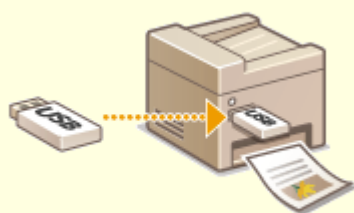

USB メモリーを便利に使う



デスクにしながら本機を設定


USB メモリーを本機に差し込み、パソコンを介さず画像や PDF を直接印刷。JPEG などの画像は印刷前にディスプレイで確認できますので用紙をムダにすることもあります。また、手書きのメモなどをスキャンして USB メモリーに直接保存することも可能。持ち運びに大変便利です。

▶ **USB メモリーのファイルを印刷する（メモリーメディアプリント）** (P. 281)

▶ **スキャンの基本操作**(P. 296)

デスクのパソコンから本機を遠隔管理できます。用紙やトナーの残量を確認できるだけでなく、文字入力の多いアドレス帳などの一括設定もキーボードを使ってラクラクこなせます。手間を省いて、時間を節約しましょう。

▶ **パソコンから本機を管理する（リモート UI）** (P. 430)

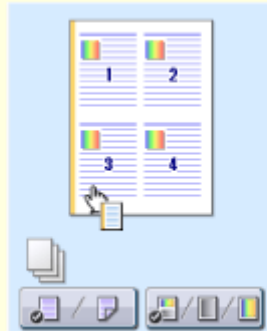

直感的な操作ですばやく印刷設定

プリンタードライバーのプレビューイメージ上の直感的な操作で、ページレイアウト、とじ方向や片面・両面の切り替えなどが容易に設定できます。かんたんなクリック操作でイメージをつかみながら設定できるので便利です。

▶ **パソコンから印刷する**(P. 269)

紙の文書をスッキリ電子化

7WSY-0AR



文書を電子化すれば、パソコンでの編集はもちろん、Eメールなどを使ってコストや時間を削減することができます。



手書きのメモをスキャンしてEメール送信

ふと思いついたアイデア。すかさずメモしたものの、メモ自体の所在を忘れてしまった。そうならないためにも、アイデアはすぐにスキャンしてEメールで携帯などに送信しましょう。操作はパソコン要らずのファクス感覚。自分宛てに送信すれば備忘録、仲間に送ればアイデアの共有に一役買います。

▶ スキャンの基本操作(P. 296)



会議資料をスキャンしてスピーディーに共有

紙文書も電子化すればデータ共有しやすくなります。たとえば、社内会議で使う資料。スキャンしてパソコンの共有フォルダーに保存したら、その場所をメンバーに伝えるだけでOK。紙を配付する必要はありません。配付先が多く文書がかさばるほどに役立つ機能です。

▶ スキャンの基本操作(P. 296)



気になる部分をスキャン

新聞や雑誌で気になる部分を、ハサミで切り取る感覚でそこだけスキャン。切り取り範囲はプレビュー画面で指定でき、出力サイズや画像調整も自由自在！編集ソフトを使わずにスピーディーに電子化できます。

▶ ScanGear MF を使う(P. 333)



サーチャブル PDF でラクラク検索

文字検索可能なPDF、それが「サーチャブルPDF」です。文字と画像が混在した原稿をスキャンすると、文字部分がOCRによってテキストデータに。文字情報の検索はもちろん、必要な部分をコピーしてMicrosoft OfficeのExcelやWordにペーストすることができます。顧客データや住所録などを一からタイピングする必要もなくなります。

！ 重要

- 新聞や雑誌など、他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人物の写真などを複製する場合には肖像権が問題となることがあります。

▶ スキャンの基本操作(P. 296)

▶ パソコンを使ってスキャンする（リモートスキャン）(P. 330)



作成中の文書に直接画像を追加

パソコンで作成中の文書に、スキャン画像を直接取り込むことができます。スキャンのために別のアプリケーションを起動する必要はありません。使用しているアプリケーションでさっとスキャンしてパッと取り込み。画像を取り込んだら、そのまま元の作業に戻れます。

▶ アプリケーションから原稿を読み込む(P. 331)

まだあるこんな使い方

7WSY-0AS



自宅、オフィス、外出先。さまざまなシーンで使える便利な機能がそろっています。



ワンタッチで便利な機能を実行できるアプリケーションライブラリ

「アプリケーションライブラリ」とは、「いつもの文書を印刷する」「消耗品情報を確認する」など使用頻度の高い操作や便利な機能をアプリケーション化し、ホーム画面からボタン一つで実行できる機能です。時間短縮や作業精度の向上に、「アプリケーションライブラリ」をご利用ください。詳しくは、アプリケーションライブラリのユーザーズガイドを参照してください。

アプリケーションライブラリ



スマートフォン／タブレットを活用

タブレットを使って出張の移動時間に仕上げた企画書をすぐに印刷したい！スマートフォンに会議で配付された資料を取り込みたい！そんなときは、Canon PRINT Business を使うと便利です。また、無線 LAN ルーターのない環境でもモバイル機器から無線で直接本機に接続することもできます。

PC レス、迅速、簡単！スピード時代に相応しい機能が仕事や趣味をいっそう充実させます。

モバイル機器と連携する(P. 335)



マル秘文書を印刷する



無線 LAN でケーブルレス接続

個人情報や機密文書は他人に見られるのが心配です。秘匿性の高い文書はセキュアプリントを使いましょう。パソコン上で印刷データに暗証番号をかけて本機に印刷指示すると、データは本体メモリーにいったん蓄積されます。操作パネルで同じ暗証番号を入力しない限り印刷されません。忙しくて印刷物を取りに行くのをすっかり忘れてしまっても大丈夫です。

▶ **暗証番号を入力して印刷する（セキュアプリント）（P. 277）**

ケーブルを使わず無線でパソコンと接続できるので、オフィスはスッキリ。狭いスペースはもちろんのこと、洗練された見映えの店舗でも設置場所に困りません。むずかしいような接続設定もボタン操作でかんたんに完了。初めての方でも心配ありません。

▶ **無線 LAN に接続する（P. 19）**



外出先でもファクスを逃さずキャッチ

自動転送機能を使って、外出先でも受信ファクスをパソコンや携帯で確認。訪問先のファクスにも転送可能です。出先でも移動中の車内でもタイミングを逃さず大切な情報をキャッチできます。

▶ **受信した文書を自動転送する（P. 250）**

おもな仕様

7WSY-0AU

本製品が改良されて仕様が変更になったり、今後発売される製品によって内容が変更になったりすることがありますので、ご了承ください。本製品に関する情報は、キヤノンホームページ (<https://global.canon/>) を参照してください。

■ 本体に関する仕様について

- ▶ 本体(P. 651)
- ▶ フィーダー(P. 654)
- ▶ 用紙について(P. 655)

■ 本体に装着するオプション機器の仕様について

- ▶ 環境ヒーター EH-C(P. 658)

■ 機能に関する仕様について

- ▶ ファクス機能(P. 659)
- ▶ スキャン機能(P. 660)
- ▶ プリント機能(P. 661)
- ▶ 管理機能(P. 662)

■ お使いになる環境について

- ▶ サポート環境(P. 664)
- ▶ ネットワーク環境(P. 666)

本体

7WSY-0AW



- 給紙箇所ごとの用紙サイズ・種類については「**用紙について(P. 655)**」を参照ください。

形式	デスクトップ
カラー対応	フルカラー
読み取り解像度	600 dpi × 600 dpi
書き込み解像度	600 dpi × 600 dpi
階調	256 階調
複写原稿	最大 215.9 mm × 297 mm まで 原稿厚さ 20 mm 以下
複写サイズ／複写用紙	<p>用紙サイズ</p> <ul style="list-style-type: none"> 最大：216.0 mm × 355.6 mm カセット最小：76.2 mm × 127.0 mm 手差し最小：76.2 mm × 127.0 mm <p>画像欠け幅</p> <p>先端：</p> <ul style="list-style-type: none"> 原稿台ガラスからのコピー 5 mm ± 4.5 mm フィーダーからのコピー 5 mm ± 4.5 mm <p>左右：</p> <ul style="list-style-type: none"> 原稿台ガラスからのコピー 5 mm ± 4.5 mm フィーダーからのコピー 5 mm ± 4.5 mm <p>用紙坪量</p> <ul style="list-style-type: none"> 給紙カセット：60 g/m² ～ 200 g/m² 手差し給紙口：60 g/m² ～ 200 g/m²
用紙種類	用紙について(P. 655)

ウォームアップタイム ^{*1}	主電源立ち上げ時 13.0 秒以下 スリープモードからの立ち上げ時 6.1 秒以下
ファーストコピータイム (A4)	<ul style="list-style-type: none"> ● フルカラー：約 13.4 秒 ● 白黒：約 11.4 秒
連続複写速度 ^{*2} (A4)	<ul style="list-style-type: none"> ● フルカラー：21 枚/分 ● 白黒：21 枚/分
原稿読み取り速度 (A4)	<ul style="list-style-type: none"> ● フルカラー：3.62 秒/枚 ● 白黒：1.81 秒/枚
複写倍率	25 % ～ 400 % (1 %刻み)
給紙方式／給紙容量 ^{*3}	給紙カセット 250 枚 (80 g/m ²) ／ 250 枚 (64 g/m ²) × 1 手差し給紙口 1 枚
排紙方式／排紙容量 ^{*3}	排紙トレイ 100 枚 (60 g/m ² ～ 90 g/m ²)
連続複写枚数	999 枚
電源	AC 100 V、5.3 A、50 Hz/60 Hz
消費電力 ^{*1}	最大消費電力： 870 W 以下 スリープモード時 <ul style="list-style-type: none"> ● 平均 約 0.8 W (USB 接続) ● 平均 約 0.8 W (有線 LAN 接続) ● 平均 約 0.8 W (無線 LAN 接続) 電源スイッチ切断時 0.1 W 以下
エネルギー消費効率	31 kWh/年 (区分名：複合機 a)

省エネ法（平成 25 年 3 月 1 日付）で定められた測定方法による数値	
大きさ （幅×奥行×高さ）	451 mm × 460 mm × 413 mm
質量	本体 ^{*4} 約 20.5 kg
機械占有寸法 （幅×奥行×高さ）	530 mm × 1,011 mm × 689 mm [*] 周囲は 100mm 以上のスペースをあけてください。
メモリー容量	RAM ：1 GB
使用環境	温度：10 °C ～ 30 °C 湿度：20 % ～ 80 % （相対湿度・結露しないこと）

^{*1} 使用環境、使用条件によって変わる場合があります。

^{*2} A4 片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の自社試験による速度です（コピーは原稿台使用時）。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温度調整や画質調整などのため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。

^{*3} 設置環境や使用する用紙によって異なる場合があります。

^{*4} トナーカートリッジを除く

フィーダー

7WSY-0AX

原稿送り装置の種類	MF656Cdw 自動両面原稿送り装置 MF654Cdw 自動原稿送り装置
原稿サイズ／種類	原稿サイズ <ul style="list-style-type: none"> 最大：215.9 mm × 355.6 mm 最小：139.7 mm × 128 mm 原稿坪量 50 g/m ² ～ 105 g/m ²
原稿の収容可能枚数 (A4)	50 枚 (80 g/m ²)
原稿読み取り速度 (A4)	コピー時 (300 dpi × 600 dpi、A4) 片面読取： <ul style="list-style-type: none"> フルカラー：13.5 ページ/分 白黒：27 ページ/分 両面同時読取： <ul style="list-style-type: none"> フルカラー：27 ページ/分 白黒：47 ページ/分 コピー時 (300 dpi × 300 dpi、A4) * 片面読取： <ul style="list-style-type: none"> フルカラー：27 ページ/分 白黒：27 ページ/分 両面同時読取： <ul style="list-style-type: none"> フルカラー：50 ページ/分 白黒：50 ページ/分

*使用環境、使用条件によって変わる場合があります。

用紙について

7WSY-0AY

本機で利用できる用紙は以下のとおりです。

■使用可能な用紙サイズ

○：使用可能 ×：使用不可

用紙サイズ	給紙カセット	手差し給紙口	自動両面印刷 ^{*1}
A4 ^{*2*3*4}	○	○	○
B5 ^{*2}	○	○	○
A5 ^{*2*5}	○	○	×
リーガル (LGL) ^{*2*3}	○	○	○
レター (LTR) ^{*2*3*4}	○	○	○
ステートメント (STMT) ^{*2}	○	○	×
エグゼクティブ (EXEC)	○	○	○
Oficio ^{*2*3}	○	○	○
Oficio (Brazil) ^{*2*3}	○	○	○
Oficio (Mexico) ^{*2*3}	○	○	○
Letter (Government) ^{*2*3}	○	○	○
Legal (Government) ^{*2*3}	○	○	○
Foolscap/Folio ^{*2*3}	○	○	○
Foolscap (Australia) ^{*2*3}	○	○	○
Legal (India) ^{*3}	○	○	○

用紙サイズ	給紙カセット	手差し給紙口	自動両面印刷 ^{*1}
はがき	○	○ ^{*6}	×
往復はがき	○	○ ^{*6}	×
封筒 長形 3 号	○	○ ^{*6}	×
封筒 洋形長 3 号	○	○ ^{*6}	×
ユーザー設定サイズ	○ ^{*7*9}	○ ^{*7*9}	○ ^{*8*9}

^{*1} 用紙をセットしなおすことなく、自動で両面に印刷することができます。

^{*2} ファクス受信文書の印刷が可能です。

^{*3} ファクス受信文書の印刷が可能です。

^{*4} レポートやリストの印刷が可能です。

^{*5} タテ置き／ヨコ置きでセット可能です。

^{*6} 最適な印刷品質のため、給紙カセットから印刷することをおすすめします。手差し給紙口から印刷すると斜めに印刷されたり、印刷位置がずれる場合があります。

^{*7} 76.2 × 127 mm ～ 216.0 × 355.6 mm までのユーザー設定サイズを使用できます。

^{*8} 182 × 257 mm ～ 216.0 × 355.6 mm までのユーザー設定サイズを使用できます。

^{*9} お使いの用紙幅によっては印刷できない場合があります。

■ 使用可能な用紙種類

本機は、非塩素用紙を使用できます。

○：使用可能 ×：使用不可

用紙の種類		給紙カセット	手差し給紙口	自動両面印刷 ^{*1}
普通紙 1 ^{*2*3}	61 g/m ² ～ 69 g/m ²	○	○	○
普通紙 2 ^{*2*3}	70 g/m ² ～ 82 g/m ²	○	○	○
普通紙 3 ^{*2*3}	83 g/m ² ～ 90 g/m ²	○	○	○
普通紙 4	91 g/m ² ～ 105 g/m ²	○	○	○
厚紙 1	106 g/m ² ～ 120 g/m ²	○	○	○
厚紙 2	121 g/m ² ～ 163 g/m ²	○	○	×

用紙の種類		給紙カセット	手差し給紙口	自動両面印刷 ^{*1}
薄紙 1 ^{*2}	60 g/m ²	○	○	○
再生紙 1 ^{*2*3}	61 g/m ² ～ 69 g/m ²	○	○	○
再生紙 2 ^{*2*3}	70 g/m ² ～ 82 g/m ²	○	○	○
色紙 ^{*2*3}	61 g/m ² ～ 69 g/m ²	○	○	○
コート紙 1	100 g/m ² ～ 120 g/m ²	○	○	○
コート紙 2	121 g/m ² ～ 150 g/m ²	○	○	○
コート紙 3	151 g/m ² ～ 200 g/m ²	○	○ ^{*4}	○
ラベル用紙		○	○	×
はがき ^{*5}		○	○ ^{*4}	×
封筒		○	○ ^{*4}	×

^{*1} 用紙をセットしなおすことなく、自動で両面に印刷することができます。

^{*2} ファクス／I ファクス受信文書の印刷が可能です。

^{*3} レポートやリストの印刷が可能です。

^{*4} 最適な印刷品質のため、給紙カセットから印刷することをおすすめします。手差し給紙口から印刷すると斜めに印刷されたり、印刷位置がずれる場合があります。

^{*5} インクジェット用の郵便はがき、郵便往復はがきを使用することはできません。

環境ヒーター EH-C

7WSY-0C0

使用環境	温度：10℃～30℃ 湿度：20％～80％（相対湿度・結露しないこと）
電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz 共通
消費電力 ^{*1}	約 16 W
電源コード長	約 2 m
質量	約 1.9 kg

^{*1} 使用環境、使用条件によって変わる場合があります。

ファクス機能

7WSY-0C1

適用回線 ^{*1}	一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（PSTN）
走査線密度	標準モード G3 ：8 dot/mm × 3.85 ライン/mm ファインモード G3 ：8 dot/mm × 7.7 ライン/mm スーパーファインモード G3 ：8 dot/mm × 15.4 ライン/mm ウルトラファインモード G3 ：16 dot/mm × 15.4 ライン/mm
通信速度 ^{*2}	SuperG3 ：33.6 kbps G3 ：14.4 kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	SuperG3、G3
最大送信原稿サイズ	A4
記録紙サイズ	🔴用紙について(P. 655)
電送時間	約 2.6 秒 ^{*3}

^{*1} 電話回線の抵抗値と本機の抵抗値の合計が 1,700 Ω を超える場合など、電話回線や地域などの条件によって通信できないことがあります。このようなときには、販売店または担当サービスに連絡してください。

^{*2} 自動フォールバック機能付き。

^{*3}A4：自社原稿、標準モード、ECM（JBIG）送信時

スキャン機能

7WSY-0C2

形式	カラーキャナー
原稿読み取りサイズ	<p>原稿台ガラスからの読み取り</p> <p>本体の「複写原稿」と同じ</p> <p>● 本体(P. 651)</p> <p>フィーダーからの読み取り</p> <p>フィーダーの「原稿サイズ／種類」と同じ</p> <p>● フィーダー(P. 654)</p>
解像度 (最大)	600 dpi × 600 dpi
原稿読み取り速度	<p>原稿台ガラスからの読み取り</p> <p>本体の「原稿読み取り速度」と同じ</p> <p>● 本体(P. 651)</p> <p>フィーダーからの読み取り</p> <p>フィーダーの「原稿読み取り速度」と同じ</p> <p>● フィーダー(P. 654)</p>
インターフェイス	<p>USB</p> <p>USB 2.0 Hi-Speed</p> <p>有線 LAN</p> <p>10Base-T、100Base-TX、1000Base-T (IEEE 802.3 準拠)</p> <p>無線 LAN</p> <p>IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n</p>
対応プロトコル*	FTP (TCP/IP)、SMB (TCP/IP)、SMTP、POP3、USB
出力フォーマット*	TIFF、JPEG (シングルページ)、PDF (Compact、Searchable)、PDF (Encrypted、Digital Signature)

*機能によって使えない形式があります。

プリント機能

7WSY-0C3

■CARPS2 プリンター機能

形式	内蔵型
プリントサイズ	🔴用紙について(P. 655)
連続印刷速度	本体の「連続複写速度」と同じ 🔴本体(P. 651)
解像度	データ処理 600 dpi × 600 dpi
ページ記述言語	CARPS2
対応プロトコル	TCP/IP : LPD、Port9100、IPP、IPPS、WSD
内蔵フォント	なし
インターフェイス	USB USB 2.0 Hi-Speed 有線 LAN 10Base-T、100Base-TX、1000Base-T (IEEE 802.3 準拠) 無線 LAN IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n

■メモリーメディアプリント機能

印刷可能形式	PDF、TIFF、JPEG
--------	---------------

管理機能

7WSY-0C4

■ファイアウォールを設定する場合

- 指定できる IP アドレス（IP アドレスの範囲）は IPv4 と IPv6 とでそれぞれ最大 16 です。
- 指定できる MAC アドレスは最大 32 です。

■IPSec について

- 本機の IPSec は RFC2401、RFC2402、RFC2406、RFC4305 に準拠しています。

対抗機器の OS	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows 8.1 ● Windows 10 	
接続モード	トランスポートモード	
鍵交換プロトコル	IKEv1（メインモード）	
	認証方式	<ul style="list-style-type: none"> ● 事前共有鍵方式 ● 電子署名方式
	ハッシュアルゴリズム（および鍵長）	<ul style="list-style-type: none"> ● HMAC-SHA1-96 ● HMAC-SHA2（256 ビットまたは 384 ビット）
	暗号化アルゴリズム（および鍵長）	<ul style="list-style-type: none"> ● 3DES-CBC ● AES-CBC（128 ビット、192 ビット、256 ビット）
	鍵交換アルゴリズム／グループ（および鍵長）	Diffie-Hellman (DH) <ul style="list-style-type: none"> ● Group 14（2048 ビット） ● ECDH-P256（256 ビット） ● ECDH-P384（384 ビット）
ESP	ハッシュアルゴリズム	HMAC-SHA1-96
	暗号化アルゴリズム（および鍵長）	<ul style="list-style-type: none"> ● 3DES-CBC ● AES-CBC（128 ビット、192 ビット、256 ビット）
	ハッシュ／暗号化アルゴリズム（および鍵長）	AES-GCM（128 ビット、192 ビット、256 ビット）
AH	ハッシュアルゴリズム	HMAC-SHA1-96



- ユニキャストアドレス（単一の相手）に対する通信だけに対応しています。

■鍵と証明書の登録について

- 鍵や CA 証明書をパソコンからインストールする場合は、次の条件を満たしているか確認してください。

形式	<ul style="list-style-type: none"> ● 鍵：PKCS#12^{*1} ● CA 証明書：X.509 DER 形式/PEM 形式
ファイルの拡張子	<ul style="list-style-type: none"> ● 鍵：「.p12」、「.pfx」 ● CA 証明書：「.cer」、「.pem」
公開鍵のアルゴリズム (および鍵長)	<ul style="list-style-type: none"> ● RSA (512 ビット、1024 ビット、2048 ビット、4096 ビット) ● DSA (1024 ビット、2048 ビット、3072 ビット) ● ECDSA (P256、P384、P521)
証明書の署名アルゴリズム	<ul style="list-style-type: none"> ● RSA：SHA-1、SHA-256、SHA-384^{*2}、SHA-512^{*2}、MD2、MD5 ● DSA：SHA-1 ● ECDSA：SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512
証明書の拇印アルゴリズム	SHA1

^{*1} 鍵に含まれている証明書は、CA 証明書の動作条件に準じます。

^{*2}SHA384-RSA および SHA512-RSA は、RSA の鍵長が 1024 ビット以上の場合にだけ使用できます。



- 証明書失効リスト (CRL) には対応していません。

■「弱い暗号」の定義について

<弱い暗号の使用を禁止>を<ON>にしたとき、使用禁止の対象となるアルゴリズムは次のとおりです。

ハッシュ	MD4、MD5、SHA-1
HMAC	HMAC-MD5
共通鍵暗号	RC2、RC4、DES
公開鍵暗号	RSA 暗号 (512 ビット／1024 ビット)、RSA 署名 (512 ビット／1024 ビット)、DSA (512 ビット／1024 ビット)、DH (512 ビット／1024 ビット)



- <弱い暗号の鍵/証明書禁止>を<ON>にしても、ルート証明書の署名に使われるハッシュアルゴリズム SHA-1 は使用できます。

サポート環境

7WSY-0C5

WSD スキャン時のシステム環境	<ul style="list-style-type: none"> Windows 8.1 Windows 10
リモート UI の使用環境 ^{*1}	<p>Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 11 Microsoft Edge Google Chrome <p>macOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Safari 11 以降 Google Chrome
E メール/I ファクス転送用サーバーソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Exchange Server 2010 Microsoft Exchange Server 2013 Microsoft Exchange Server 2016 Microsoft Exchange Server 2019 Lotus Domino R7.0 Sendmail 8.14.4
E メール/I ファクス受信用サーバーソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Exchange Server 2010 Microsoft Exchange Server 2013 Microsoft Exchange Server 2016 Microsoft Exchange Server 2019 Lotus Domino R7.0 Qpopper 4.0.19
ファイル送信可能なファイルサーバー	<p>SMB</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS X 10.13 / 10.14 / 10.15 Cent OS 7 <p>FTP</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 : Internet Information Services 8.0 Windows 8.1 / Server 2012 R2 : Internet Information Services 8.5 Windows 10 / Server 2016 : Internet Information Services 10.0 Windows Server 2019 Solaris 10 Red Hat Linux 9
使用可能な LDAP サーバー	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2008 SP2 の Active Directory Windows Server 2012 の Active Directory Windows Server 2012 R2 の Active Directory Windows Server 2016 の Active Directory

	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2019 の Active Directory
SEND 設定ツールの動作条件	<ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 11 Microsoft Edge Google Chrome
ユーザズガイドの使用環境	<p>Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 9 以降 Microsoft Edge Firefox Firefox ESR Chrome^{*2} <p>macOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Safari Firefox Chrome^{*2} <p>Linux</p> <ul style="list-style-type: none"> Firefox <p>iOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Safari^{*2} <p>Android</p> <ul style="list-style-type: none"> Chrome^{*2}

^{*1} ウェブブラウザの設定で Cookie と JavaScript を利用できるようにしておいてください。

^{*2} インターネット上のマニュアル閲覧時のみ。

ネットワーク環境

7WSY-0C6

■ ネットワーク仕様（共通）

対応プロトコル	TCP/IP <ul style="list-style-type: none"> ● フレームタイプ：Ethernet II ● プリントアプリケーション：LPD、Raw、IPP、IPPS、WSD、Mopria、AirPrint、Windows10 Mobile Print
---------	---

■ ネットワーク仕様（有線）

インターフェイス	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 共用（RJ-45）
----------	--

■ ネットワーク仕様（無線）

準拠規格	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n
伝送方式	IEEE 802.11b（変調方式：DS-SS） IEEE 802.11g（変調方式：OFDM 方式） IEEE 802.11n（変調方式：OFDM 方式）
通信モード	<ul style="list-style-type: none"> ● インフラストラクチャーモード ● アクセスポイントモード
セキュリティ（暗号方式）	インフラストラクチャーモード時 <ul style="list-style-type: none"> ● 128（104）/64（40）bit WEP ● WPA-PSK（TKIP/AES-CCMP） ● WPA2-PSK（TKIP/AES-CCMP） アクセスポイントモード時 WPA2-PSK（AES-CCMP）
設定方法	WPS（Wi-Fi Protected Setup）、手動設定、AOSS

オプションについて

7WSY-0C7

本機にオプションを装着することで、より多くの機能が使えるようになります。

■どんなオプションがあるか知りたい

▶オプション機器について(P. 668)

■目的別にオプション機器を探したい

ファクスを手動で送りたい、電話をかけたり受けたりしたい

▶ハンドセットキット L(P. 668)

湿度の高い環境に設置するとき

▶環境ヒーター EH-C(P. 668)


オプション機器について

7WSY-0C8

本機の機能を十分にご活用いただくために、次のようなオプション機器を用意しています。

- ▶ **ハンドセットキット L(P. 668)**
- ▶ **環境ヒーター EH-C(P. 668)**

ハンドセットキット L

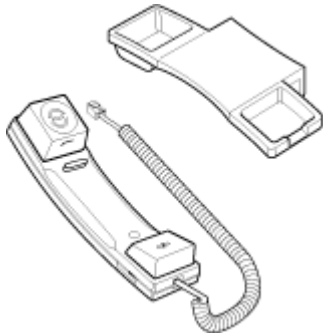


本機に接続すると、通常の電話機と同じように電話をかけたり受けたりできるようになります。手動でファクス送受信するときにも使います。

取り付け方法

「セットアップガイド」を参照してください。

環境ヒーター EH-C

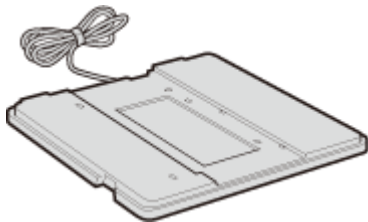

用紙の吸湿を低減させるためのヒーターです（本体とは別に電源が必要となります）。







取り付け方法

「セットアップガイド」を参照してください。

マニュアルの種類と内容

7WSY-0C9

本機では、次のマニュアルを提供しています。目的と用途に合わせてお使いください。

安全にお使いいただくために		お使いになる人やほかの人への危害、および財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています。 
セットアップガイド		箱を開けて梱包材を取り外す作業から、本機を使用できる状態にするまでの設定を説明しています。 
ユーザーズガイド（本マニュアル）		本機のすべての機能を説明しています。知りたい内容をもくじから探したり、キーワードで検索したりできます。▶ ユーザーズガイドの使いかた(P. 670)
Send 設定ガイド		スキャンした画像を E メールで送信したり、共有フォルダーに保存したりするときにお読みください。準備や設定について説明しています。



のマニュアルは **こちら** から参照ください。

ユーザーズガイドの使いかた

7WSY-0CA

ユーザーズガイドはパソコンやモバイル機器で見るマニュアルで、本機のすべての機能が掲載されています。使用目的から調べることでも、キーワードを入力して目的のページをすばやく検索することもできます。ここでは、ユーザーズガイドの画面構成や読みかたについて説明します。また、ユーザーズガイドの表示を設定することもできます。

■ユーザーズガイドの画面構成

ユーザーズガイドを構成する画面や配置されているボタンなどの使いかたについて説明します。▶**ユーザーズガイドの画面構成(P. 671)**

■ユーザーズガイドの読みかた

ユーザーズガイドで使われているマークの意味や、操作パネル上のキーやパソコン画面上のボタンをどのように表記しているかなど、ユーザーズガイドをお読みになるうえで知っておいていただきたいことについて説明します。▶**ユーザーズガイドの読みかた(P. 675)**

■ユーザーズガイドの表示を設定する

ユーザーズガイドの文字サイズを変更したり、ユーザーズガイドを表示する機器に合わせた画面レイアウトに切り替えたりすることができます。



探したい内容を見つける

もくじから探す

- 画面左に配置されている「もくじ」から項目を選ぶことで目的のページを探します。

検索して探す

- 「印刷設定」、「トナーカートリッジ」のようなキーワードを入力して検索すると、それを含むページが候補として表示されますので、その中から目的のページを探します。「ネットワークに接続」のような文章をキーワードとすることもできます。また、複数のキーワードをスペース（空白）で区切る AND 検索にも対応しています。検索画面の内容や操作方法については、▶**検索(P. 673)** を参照してください。

ユーザーズガイドの画面構成

7WSY-0CC

ユーザーズガイドはいくつかの画面に分かれていて、それぞれ内容が異なります。

トップページ

ユーザーズガイドを起動すると最初に表示されるページです。



■をクリックすると、章の下にある項目もすべて表示されます。■をクリックすると元の表示に戻ります。



クリックすると、もくじと検索の表示を切り替えることができます。もくじ表示中に ≡、検索表示中に 🔍 を連続してクリックすると、表示／非表示が切り替わります。




文字サイズやレイアウトなど、ユーザーズガイドの表示方法を設定できます。



ユーザーズガイドの見かたや検索のしかたなどが記載されています。



クリックすると、前後のページを表示します。



本機の使用にあたり、注意していただきたいことが記載されています。

本文ページ

機能の使いかたや設定方法が説明されています。



a ナビゲーション

どの章のどの項目を見ているのかを確認することができます。



クリックすると、該当するページにジャンプします。元に戻るときはウェブブラウザの [戻る] ボタンをクリックします。



- クリックすると元のページが暗くなり、別の画面がポップアップで表示される場合があります。この画面から元のページに戻るときは、画面内の [閉じる] ボタンを押してください。



ををクリックすると、隠れていた詳細説明が表示されます。をクリックすると表示が閉じます。



現在表示しているページの先頭に戻ります。

検索

をクリックすると検索画面が表示されます。キーワード検索を利用して目的のページを探すときに使います。



a [キーワードを入力]

キーワードを入力して をクリックすると、検索結果が表示されます。複数のキーワードをスペース（空白）で区切ると、すべてのキーワードを含むページが検索できます。また、キーワードをダブルクォーテーションで囲むと完全に一致するページのみを検索できます。

b 検索結果

指定したキーワードを含むすべてのページが表示されますので、この中から目的のページを探し、項目名をクリックします。



- 指定したキーワードは、検索結果に太字で表示されます。

ユーザーズガイドの読みかた

7WSY-0CE

ユーザーズガイドで使われるマークやボタン、画面などについて説明します。なお、警告事項や注意事項については、本製品に同梱されている「安全にお使いいただくために」にも掲載されています。あわせてご確認ください。

マークについて

安全上のご注意、取り扱い上の制限／注意、知っておくと便利なこと、などにはマークがついています。



警告

製品の取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負うおそれのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



注意

製品の取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや製品故障以外の物的損害を防ぐための注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止することを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。



重要

操作上、必ずお守りいただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルや故障、物的損害を防ぐために、必ずこの重要事項をお守りください。



MEMO



操作の参考となることや補足説明が書かれています。



知っておくと便利な機能や、使いかたのヒントなどを記載しています。

キーについて

操作パネル上のキーやパソコン画面上のボタンなどを次のように表記しています。

種類	ユーザーズガイドでの表記例
操作パネル上のキー	 
操作パネル上のディスプレイ	<タイマー / 電力設定> <用紙が足りなくなりました。>
パソコン画面上のボタンなど	[詳細設定]

パソコンの画面について

ユーザーズガイドで使われている画面は特に断りがなく MF656Cdw のものを掲載しています。お使いの機種や OS によっては、掲載している画面内容と一部異なる場合があります。また、ドライバやソフトウェアはバージョンアップによって画面内容が変更されている場合があります。

イラストについて

ユーザズガイドで使われているイラストは特に断りがないかぎり MF656Cdw のものを掲載しています。ただし、機種によって違いがある場合は複数掲載し、「MFXXX/MFXXX」のように機種名も表示しています。また、トナーカートリッジのイラストは、Canon Cartridge 067 のものを掲載しています。

Windows の基本操作

7WSY-0CH

- ▶ プリンターフォルダーの表示方法(P. 677)
- ▶ [ネットワーク探索] を有効にする(P. 677)
- ▶ プリントサーバー内の共有プリンターの表示方法(P. 678)
- ▶ [ソフトウェア/マニュアル セットアップ] 画面の表示方法(P. 679)
- ▶ Windows のテストページの印刷方法(P. 679)
- ▶ プロセッサバージョンの確認方法(P. 680)
- ▶ コンピューター名の確認方法(P. 681)
- ▶ プリンターポートの確認方法(P. 682)
- ▶ 双方向通信の確認方法(P. 683)
- ▶ パソコンが接続している SSID を確認する(P. 684)
- ▶ Windows ストアアプリから印刷やファクス送信をするときは(P. 685)



- お使いのパソコンによっては操作が異なる場合があります。

■ プリンターフォルダーの表示方法

Windows Vista

[スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [プリンタ] をクリックします。

Windows 7/Server 2008 R2

[スタート] ▶ [デバイスとプリンター] を選びます。

Windows 8/Server 2012

画面の左下隅を右クリック ▶ [コントロールパネル] ▶ [デバイスとプリンターの表示] を選びます。

Windows 8.1/Server 2012 R2

[スタート] を右クリック ▶ [コントロールパネル] ▶ [デバイスとプリンターの表示] を選びます。

Windows 10

[Windows 旗アイコン] ▶ [Windows システム ツール] ▶ [コントロールパネル] ▶ [ハードウェアとサウンド] ▶ [デバイスとプリンター] を選びます。

Windows Server 2008

[スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [プリンタ] をダブルクリックします。

Windows Server 2016

[Windows 旗アイコン] を右クリック ▶ [コントロールパネル] ▶ [ハードウェア] ▶ [デバイスとプリンター] を選びます。

■ [ネットワーク探索] を有効にする

ネットワーク上のパソコンを確認するときは、[ネットワーク探索] を有効に設定してください。

Windows Vista

[スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [ネットワーク探索] で [ネットワーク探索を有効にする] に設定します。

Windows 7/Server 2008 R2

[スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [共有の詳細設定の変更] ▶ [ネットワーク探索] で [ネットワーク探索を有効にする] に設定します。


Windows 8/Server 2012

画面の左下隅を右クリック ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [共有の詳細設定の変更] ▶ [ネットワーク探索] で [ネットワーク探索を有効にする] に設定します。

Windows 8.1/Server 2012 R2

[スタート] を右クリック ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネットワークの状態とタスクの表示] ▶ [共有の詳細設定の変更] ▶ [ネットワーク探索] で [ネットワーク探索を有効にする] に設定します。


Windows 10

[

Windows Server 2008

[スタート] ▶ [コントロールパネル] を選ぶ ▶ [ネットワークと共有センター] をダブルクリック ▶ [ネットワーク探索] で [ネットワーク探索を有効にする] に設定します。

Windows Server 2016

[

■ プリントサーバー内の共有プリンターの表示方法

1 エクスプローラーを表示する

Windows Vista/7/Server 2008

[スタート] ▶ [すべてのプログラム] または [プログラム] ▶ [アクセサリ] ▶ [エクスプローラ] を選びます。


Windows 8/Server 2012

画面の左下隅を右クリック ▶ [エクスプローラー] を選びます。

Windows 8.1/Server 2012 R2

[スタート] を右クリック ▶ [エクスプローラー] を選びます。

Windows 10/Server 2016


[

2 [ネットワーク] または [マイネットワーク] からプリントサーバーを選ぶ

- ネットワーク上のパソコンを確認するには、ネットワーク探索を有効にしたり、ネットワーク上でパソコンを検索したりする必要がある場合があります。



⇒ 共有プリンターが表示されます。

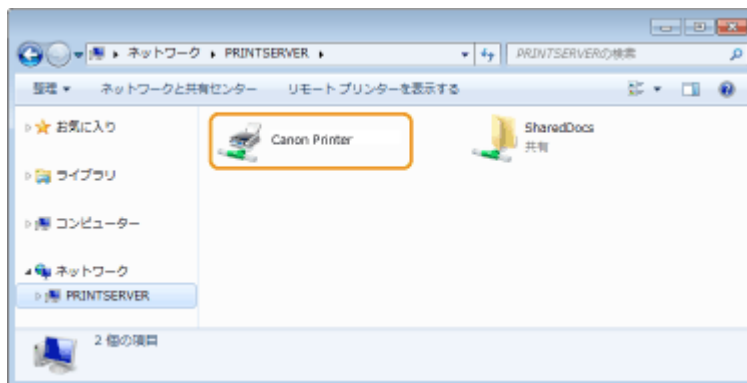

■ [ソフトウェア/マニュアル セットアップ] 画面の表示方法

CD-ROM/DVD-ROM をセットしても、[ソフトウェア/マニュアル セットアップ] 画面が表示されないときは、次の操作を行ってください。ここでは CD-ROM/DVD-ROM ドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROM/DVD-ROM ドライブ名は、お使いのパソコンによって異なります。

Windows Vista/7/Server 2008

[スタート] ▶ [プログラムとファイルの検索] または [検索の開始] に「D:\MInst.exe」と入力 ▶ キーボードの [ENTER] キーを押します。

Windows 8/Server 2012

画面の左下隅を右クリック ▶ [ファイル名を指定して実行] ▶ 「D:\MInst.exe」と入力 ▶ [OK] をクリックします。

Windows 8.1/Server 2012 R2

[スタート] を右クリック ▶ [ファイル名を指定して実行] ▶ 「D:\MInst.exe」と入力 ▶ [OK] をクリックします。

Windows 10

[ここに入力して検索] をクリック ▶ 「D:\MInst.exe」と入力 ▶ 検索結果に表示された [D:\MInst.exe] をクリックします。

Windows Server 2016

[検索] をクリック ▶ 「D:\MInst.exe」と入力 ▶ 検索結果に表示された [D:\MInst.exe] をクリックします。


■ Windows のテストページの印刷方法

Windows のテストページを印刷して、プリンタードライバの動作を確認することができます。

- 1 給紙カセットに、A4 サイズの用紙をセットする ▶ 給紙カセットにセットする(P. 147)
- 2 プリンターフォルダーを開く ▶ プリンターフォルダーの表示方法(P. 677)
- 3 本機のプリンタードライバのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] または [プロパティ] をクリックする



- 4 [全般] タブで [テストページの印刷] をクリックする

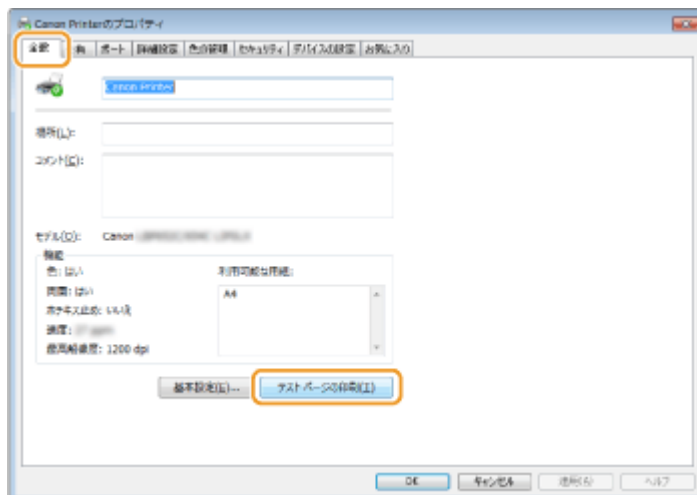

⇒ テストページが印刷されます。

■ プロセッサバージョンの確認方法

お使いの Windows が、32 ビット版か 64 ビット版かわからない場合は、次の手順で確認することができます。

- 1 [コントロールパネル] を表示する

Windows Vista/7/Server 2008

[スタート] ▶ [コントロールパネル] を選びます。

Windows 8/Server 2012

画面の左下隅を右クリック ▶ [コントロールパネル] を選びます。

Windows 8.1/Server 2012 R2

[スタート] を右クリック ▶ [コントロールパネル] を選びます。

Windows 10/Server 2016

手順 2 へ進んでください。

2 [システム] を表示する

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

[システムとメンテナンス] または [システムとセキュリティ] ▶ [システム] をクリックします。

Windows 10/Server 2016

[スタート] ▶ [設定] ▶ [システム] ▶ [バージョン情報] を選びます。

Windows Server 2008

[システム] をダブルクリックします。


3 プロセッサバージョンを確認する

32 ビット版のとき

[32 ビットオペレーティングシステム] と表示されます。

64 ビット版のとき

[64 ビットオペレーティングシステム] と表示されます。

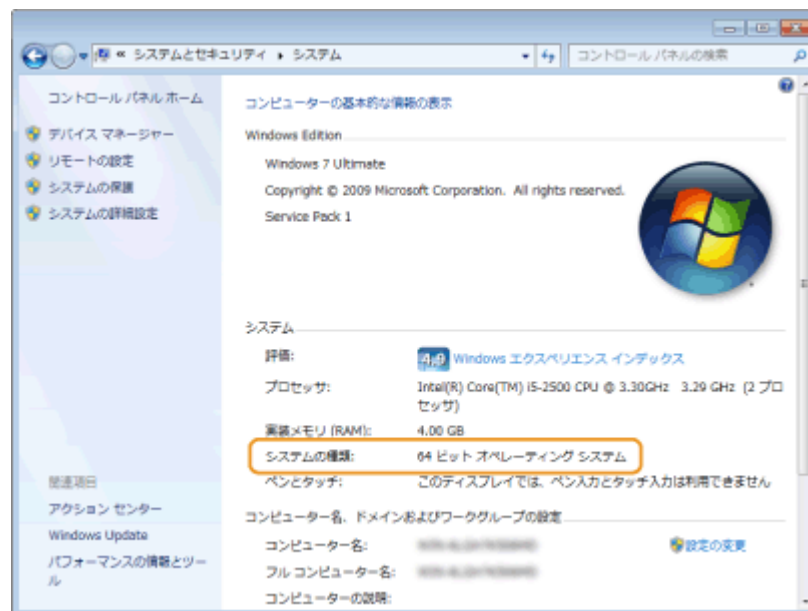

■ コンピューター名の確認方法

1 [コントロールパネル] を表示する

Windows Vista/7/Server 2008

[スタート] ▶ [コントロールパネル] を選びます。


Windows 8/Server 2012

画面の左下隅を右クリック ▶ [コントロールパネル] を選びます。


Windows 8.1/Server 2012 R2

[スタート] を右クリック ▶ [コントロールパネル] を選びます。

Windows 10

[

Windows Server 2016

[

2 [システム] を表示する


Windows Vista/7/8/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016

[システムとメンテナンス] または [システムとセキュリティ] ▶ [システム] をクリックします。

Windows Server 2008

[システム] をダブルクリックします。

3 コンピューター名を確認する

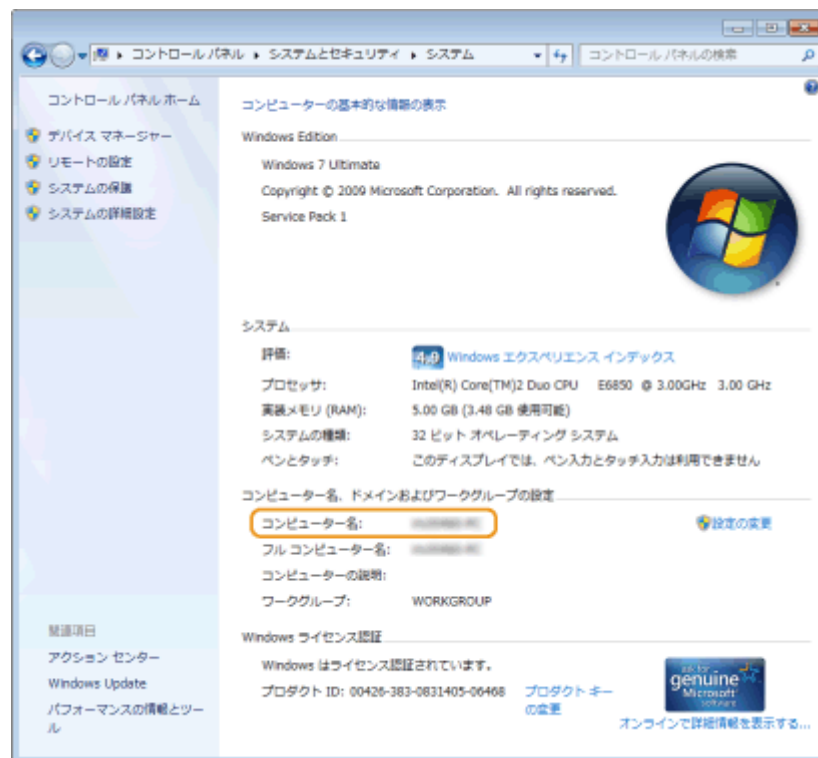


■ プリンターポートの確認方法

1 プリンターフォルダーを開く ▶ プリンターフォルダーの表示方法(P. 677)

2 本機のプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] または [プロパティ] をクリックする



3 [ポート] タブでポートが正しく選択されていることを確認する

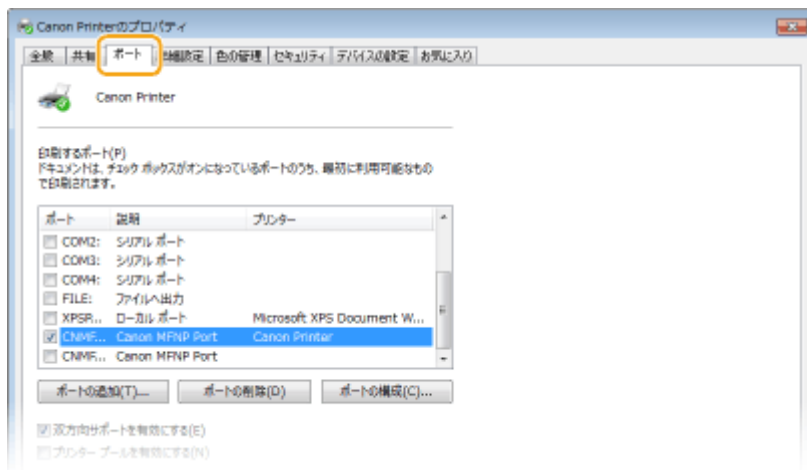

ネットワーク接続の場合に本機の IP アドレスを変更したとき

- 選択されているポートの「説明」が「Canon MFNP Port」の場合は、本機とパソコンが同一のサブネットにあれば接続は維持されますので、新しいポートを追加する必要はありません。「Standard TCP/IP Port」の場合は、新しいポートを追加する必要があります。▶印刷ポートの設定をする(P. 44)


■双方向通信の確認方法

1 プリンターフォルダーを開く ▶プリンターフォルダーの表示方法(P. 677)





2 本機のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] または [プロパティ] をクリックする

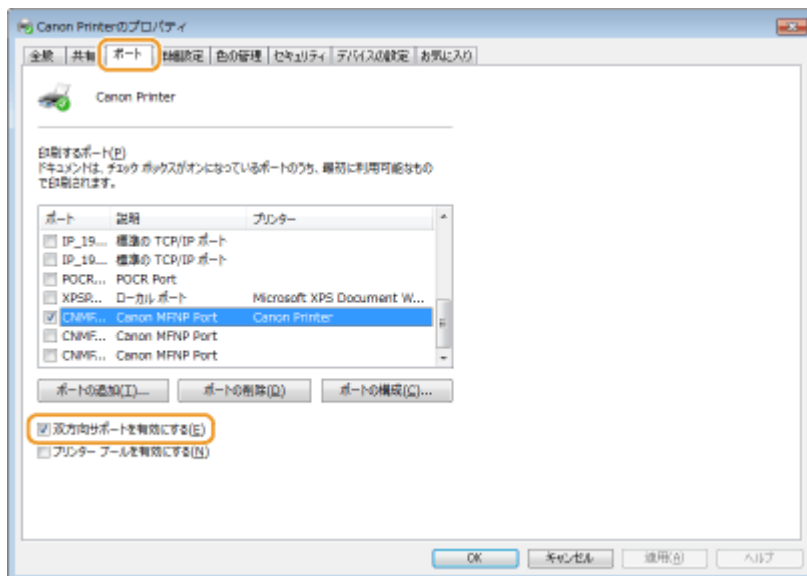

3 [ポート] タブで [双方向サポートを有効にする] にチェックマークが付いていることを確認する



■ パソコンが接続している SSID を確認する

パソコンが無線 LAN でネットワークに接続されている場合、タスクトレイに表示されている 、、 または  をクリックすると、接続している無線 LAN ルーターの SSID が表示されます。



■ Windows ストアアプリから印刷やファクス送信をするときは

Windows 8/Server 2012

画面右側のチャームを表示 ▶ [デバイス] ▶ 本機のドライバー ▶ [印刷] をタップまたはクリックします。

Windows 8.1/Server 2012 R2

画面右側のチャームを表示 ▶ [デバイス] ▶ [印刷] ▶ 本機のドライバー ▶ [印刷] をタップまたはクリックします。

Windows 10

Windows ストアアプリの [印刷] ▶ 本機のドライバー ▶ [印刷] をタップまたはクリックします。




- この方法で印刷またはファクス送信した場合は、使用できる機能は制限されます。
- 「印刷するには入力が必要です。デスクトップへ移動します。」というメッセージが表示されたときは、デスクトップに移動し、必要な操作を行ってください。メッセージは印刷時やファクス送信時などにユーザー名を確認するように設定している場合に表示されます。

メニュールートマップ

7WSY-0CJ

本機の画面に表示される設定項目については、メニュールートマップ（PDF マニュアル）を参照してください。



おことわり

7WSY-0CK

■化学安全情報について

製品の安全データシート（SDS）は <https://canon.jp/ecology/>にて提供しております。

■国際エネルギースタープログラムについて



国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器の省エネルギー化推進のための、国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度となっています。

■IPv6 Ready Logo について



本製品搭載のプロトコルスタックは、IPv6 Forum が定める IPv6 Ready Logo Phase-2 を取得しています。

■物質エミッションの拡散に関する認定基準について

本製品は、エコマーク基準の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。（トナーは本製品推奨トナーを使用し、印刷を行った場合について、エコマーク基準に基づき試験を実施しました。）

■商標について

Adobe、Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ 社）の商標です。

Apple、Bonjour、iPad、iPhone、iPod touch、Safari、Mac、macOS および OS X は、Apple Inc.の商標です。

iOS は、米国および他の国々で登録された Cisco の商標であり、ライセンスに基づいて使用しています。

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopria® Alliance logo are registered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

Google Chrome、Android は、Google Inc.の登録商標または商標です。

「AOSST™」は株式会社バッファローの商標です。

This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.

UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



Copyright © 2007 –08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.



Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

All other trademarks are the property of their respective owners.

■免責事項

- 本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。
- PDF 形式のマニュアルを見られない場合は、Adobe Acrobat Reader をアドビシステムズ社のホームページ（<https://get.adobe.com/reader/>）からダウンロードしてください。

■著作権

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

■資源再利用について

キヤノンでは環境保全ならびに資源の有効活用のため、リサイクルの推進に努めております。回収窓口が製品により異なりますので、以下の内容をお読みいただき、ご理解とご協力をお願いします。

使用済み複合機・プリンターの受け入れ場所について

使用済みとなった複合機・プリンターにつきましては、次のように回収を行っています。お問い合わせ先に注意してご連絡願います。

キヤノンでは、環境保全と資源の有効活用のため、回収されたオフィス用、使用済み複合機・プリンターのリサイクルを推進しています。使用済みの複合機・プリンターの回収については、お買い求めの販売店、または弊社お客様相談センターもしくは担当の営業にお問い合わせください。なお、事情により回収にご協力いただけない場合には、廃棄物処理法に従い処分してください。

使用済みドラムユニット、トナー容器（カートリッジを含む）などの回収について

使用済みとなったトナー容器などにつきましては、次のように回収を行っています。お問い合わせ先に注意してご連絡願います。

キヤノンでは、環境保全と資源の有効活用のため、使用済みドラムユニットおよび使用済みトナー容器の回収とリサイクルを推進しています。使用済みドラムユニット、トナー容器の回収については、担当のサービス店、または弊社お客

様相談センターにお問い合わせください。なお、事情により回収にご協力いただけない場合には、トナーがこぼれないようにビニール袋などに入れて、地域の条例に従い処分してください。

V_210303

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

第三者のサービスについて

お客様が、本製品を通じて、第三者のサービスを利用する場合、以下の条件が適用されます。

お客様が「許諾ソフトウェア」を通じて、第三者のコンテンツ（テキスト、画像、映像、音声、ソフトウェアを含みますが、これらに限定されません。）にアクセスし、および／または第三者のコンテンツを取得する場合、かかるコンテンツの所有者または適用される法律によって明示的に許可される場合を除き、以下の行為が禁止されます。

- ・データ抽出、データベース作成などの方法でそのコンテンツの永続的なコピーを作成すること、およびキャッシュされたコピーをキャッシュ ヘッダーで許可された期間よりも長く保持すること。
- ・複製、翻訳、変更、派生物の作成、販売、リース、貸与、伝達、配布、公開展示、または第三者へのサブライセンスを行うこと。
- ・出典または所有者を偽ること。
- ・著作権、商標、またはその他の財産権の表示を削除、隠ぺい、または変更すること、および作者の表示、法的通知、またはその他の素材の出所または出典についての表示を偽造または削除すること

別途固有のライセンス条件が用意されている第三者のソフトウェアについて

第三者のソフトウェアおよびライセンス条件につきましては、下記「ソフトウェア一覧」および対応するライセンス全文をご参照ください。

「ソフトウェア一覧」

ソフトウェア名称	ページ
1. Adobe PostScript 3.....	3
2. Adobe PDF Scan Library	10
3. expat.....	13
4. HarfBuzz.....	14
5. libjingle	15
6. Lua	16
7. LuaSocket	17
8. LuneScript.....	18
9. Net-SNMP.....	19

1. Adobe PostScript 3

Copyright 2007–2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 – NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998–2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLOTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991–2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation

the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at
<http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

2. Adobe PDF Scan Library

Portions use software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Copyright (c) 1998–2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies

and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

3. expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

4. HarfBuzz

Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod

Copyright (C) 1998–2004 David Turner and Werner Lemberg

Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)

Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

5. libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

6. Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC–Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

7. LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license

Copyright © 2004–2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

8. LuneScript

MIT License

LuneScript

Copyright (c) 2018–2020 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

9. Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

----- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work – 1996, 1998–2000

Copyright 1996, 1998–2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

----- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001–2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001–2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003–2013, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
`AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

----- Part 10: Lennart Poettering copyright notice (BSD-like) -----

Copyright 2010 Lennart Poettering

Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation files

(the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

----- Part 11: IETF copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2013 IETF Trust and the persons identified as authors of the code. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Internet Society, IETF or IETF Trust, nor the names of specific contributors, may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 12: Arista Networks copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2013, Arista Networks, Inc.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Arista Networks, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 13: VMware, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2016, VMware, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of VMware, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

----- Part 14: USC/Information Sciences Institute copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2017–2018, Information Sciences Institute

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Information Sciences Institute nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.