

Canon PIXUS MG5530


かんたん
スタートガイド

設置手順を動画で説明


canon.jp ➡ MG5530 動画で説明 検索

設置の手順を動画でご覧いただけます。

1 付属品を確認しよう


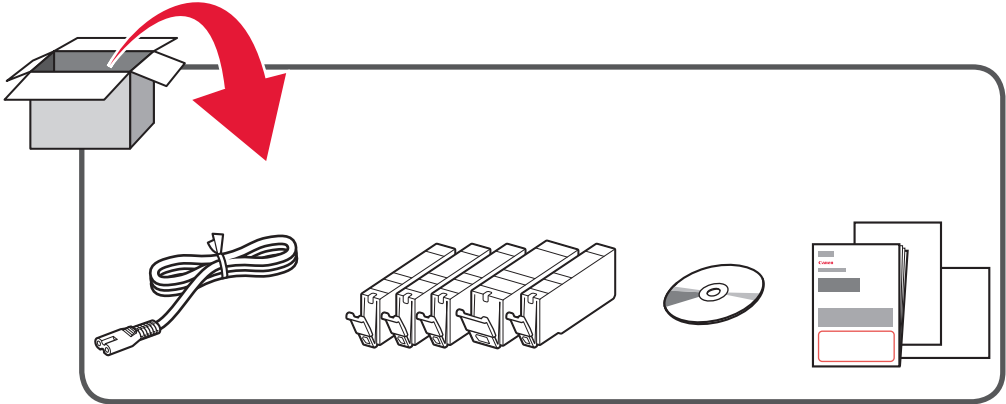


2 さあ、はじめよう

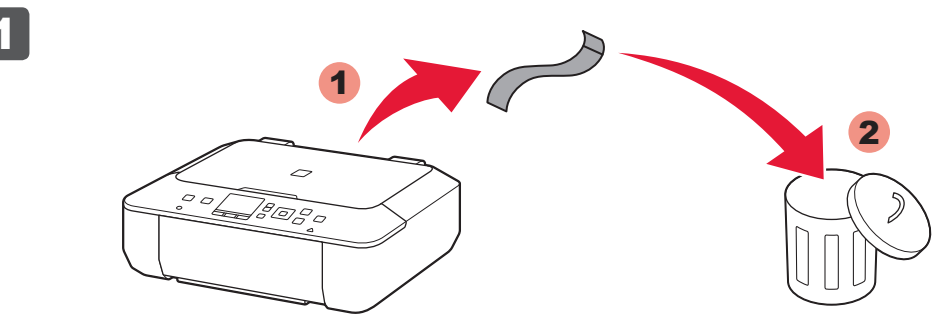



1 保護材（テープなど）を取り除く

2 前トレイを開く

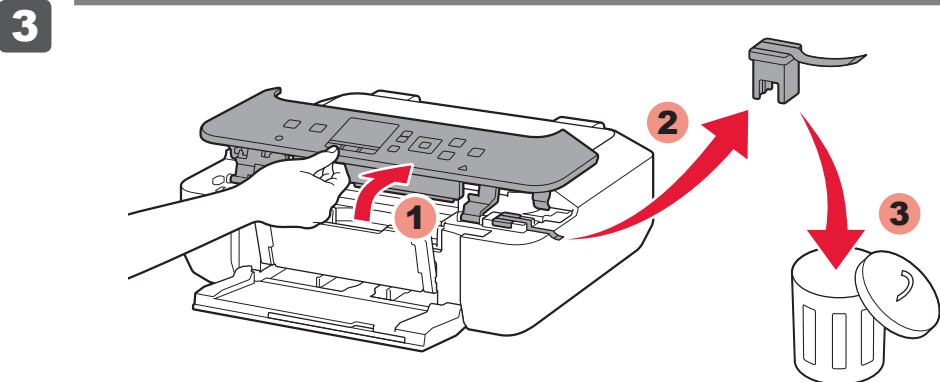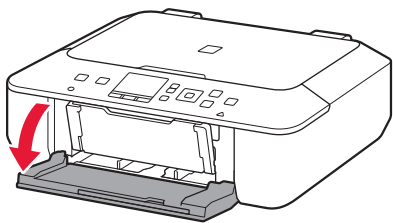

3 操作パネルを開き、オレンジテープと固定部材を取り除く


4 操作パネルを閉じる

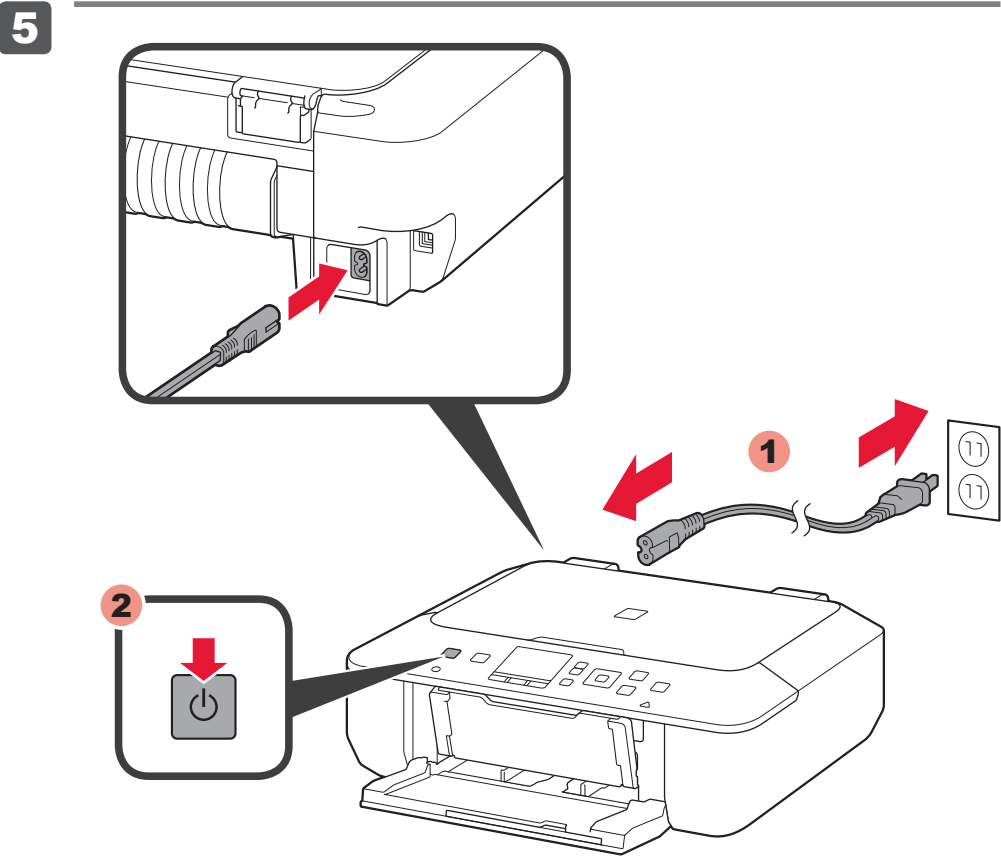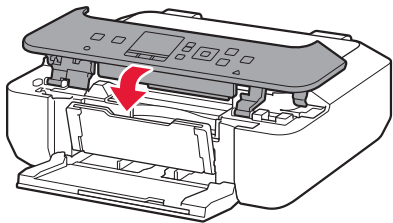

5 電源コードを接続し、電源ボタンを押す


USB ケーブルはまだ接続しないでください。

6 図の画面を確認し、OK ボタンを押す

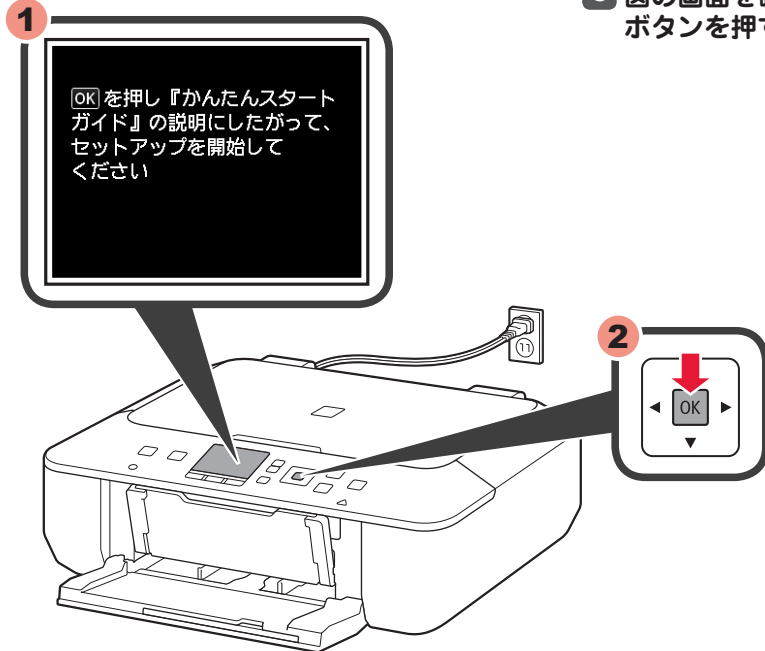


3

インクタンクを取り付けよう

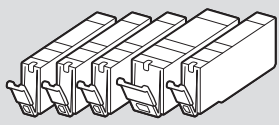


1

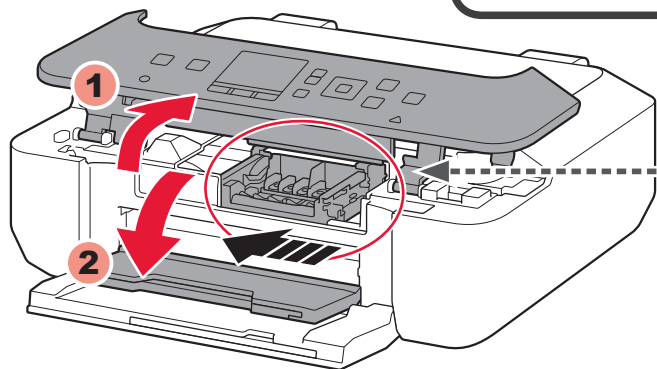

インクタンク取り付け位置
⊘ 止まるまで触らないで！

1 操作パネルを開き、排紙トレイを開く


2

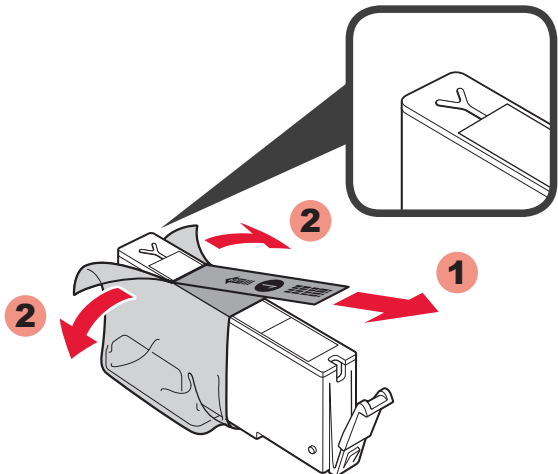

2 フィルムをはがす

- ・ かならず付属のセットアップ用インクタンクをご使用ください。
- ・ オレンジ色のテープを完全にはがしてください。


3

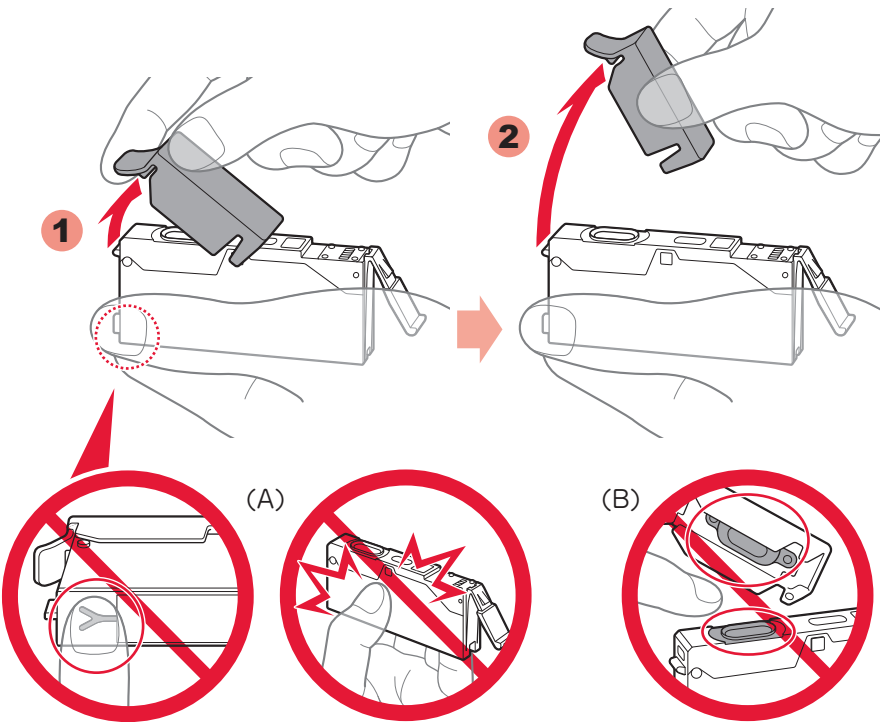

3 オレンジ色のキャップに指をかけてゆっくり取り外す


- ⊘ (A) Y字の溝をふさいだまま、側面を押さないで！
- ⊘ (B) 触らないで！

4

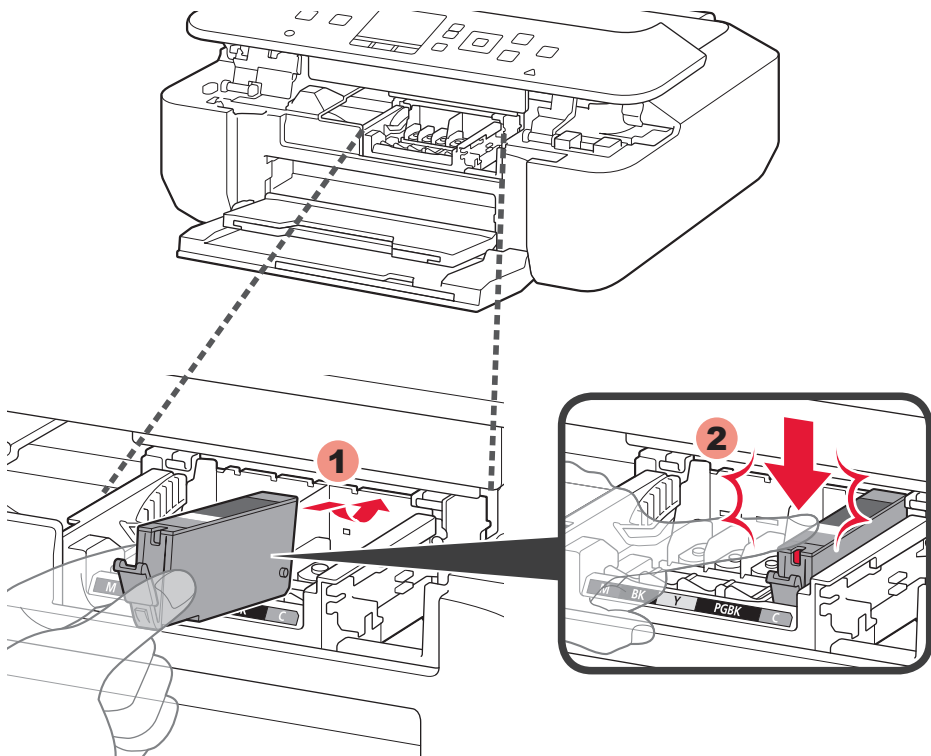


4 インクタンクを差し込み、カチッと音がするまで上から押す
ランプが点灯してから、次のインクタンクを取り付ける

5

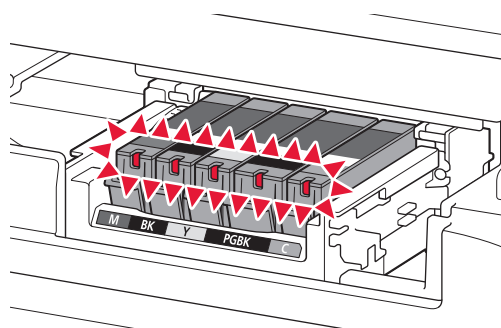

5 すべてのランプが点灯したことを確認する


6

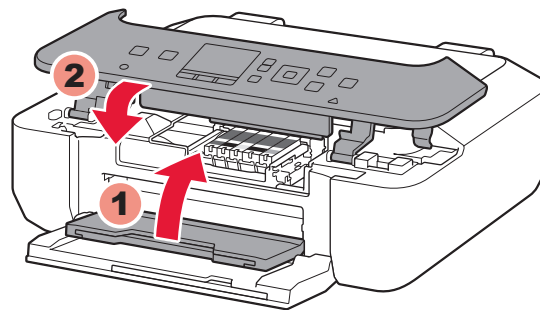

6 排紙トレイを閉じ、操作パネルを閉じる

初めてプリンターをご使用になる際には、印刷可能な状態にするためにインクを消費します。


7

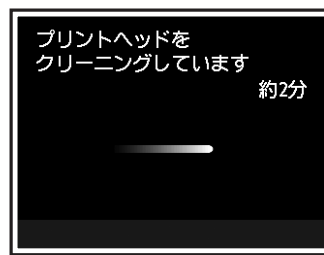


7 約1～2分後、下の画面に変わったことを確認し、OKボタンを押す

画面にエラーメッセージが表示されたときは、インクタンクが正しく取り付けられているか確認してください。

1

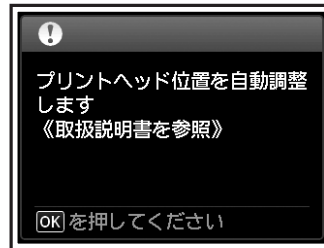


2




4

用紙をセットしよう

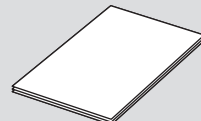


1

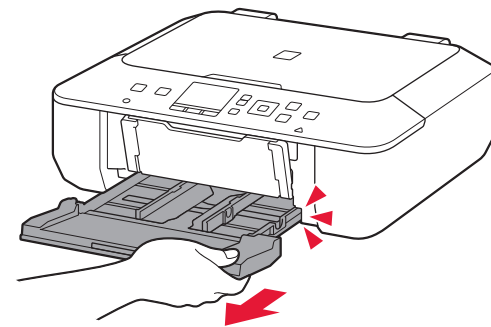


1 給紙部を止まるまで引き出す


2

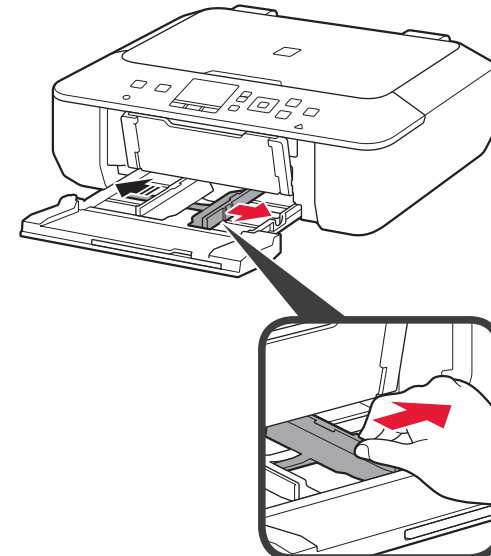

2 右の用紙ガイドを端に寄せる
左の用紙ガイドは右と同時に動く

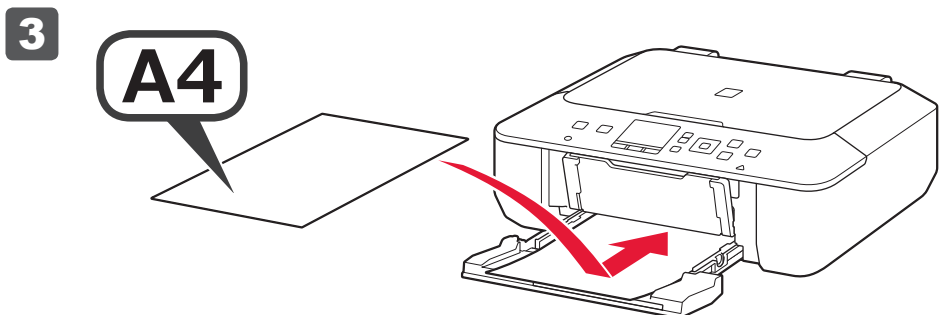


3 奥に突き当たるまで、用紙を差し込む
印刷したい面を下向きにセットする


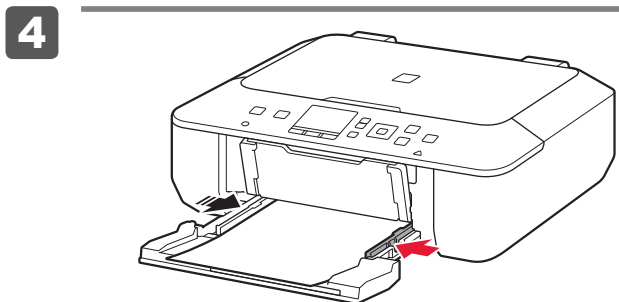


4 右の用紙ガイドを用紙の端に合わせる


用紙ガイドを用紙に強く突き当てすぎないでください。うまく給紙されない場合があります。

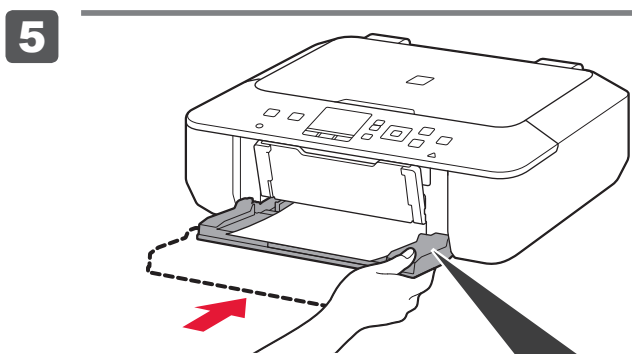

5 前トレイの▶と本体の◀が合うまで、給紙部を奥に押し込む

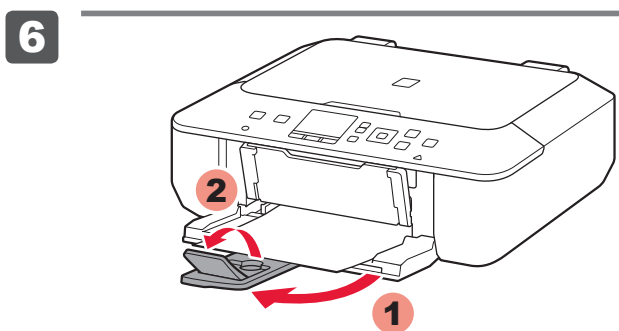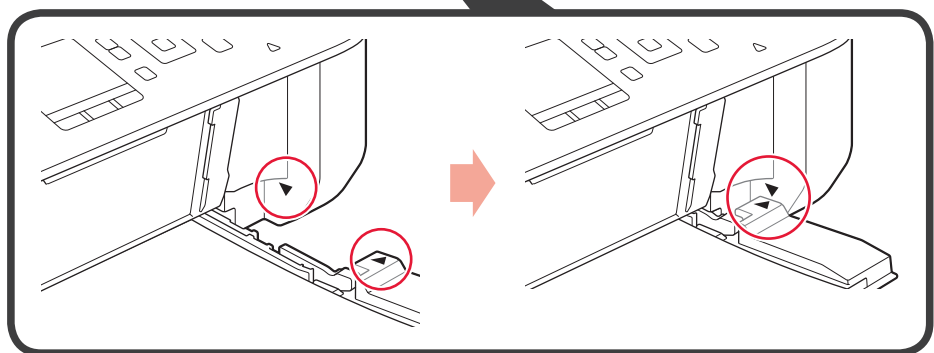

6 用紙サポートと補助トレイを引き出す

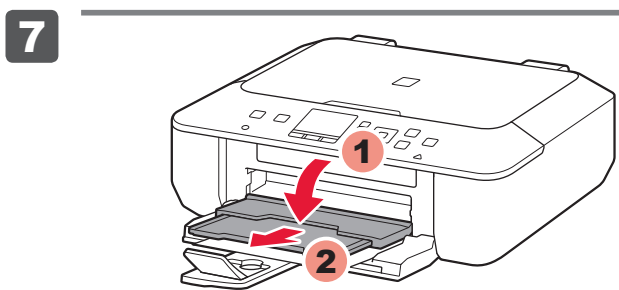



7 排紙トレイと排紙サポートを開く

排紙トレイを開いておかないと印刷時にエラーになります。



用紙について、詳しくは『電子マニュアル』または『オンラインマニュアル』を参照してください。

5 プリントヘッドの位置を調整しよう



よりよい印刷結果を得るためにプリントヘッドの調整をします。

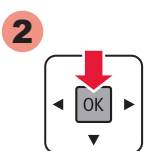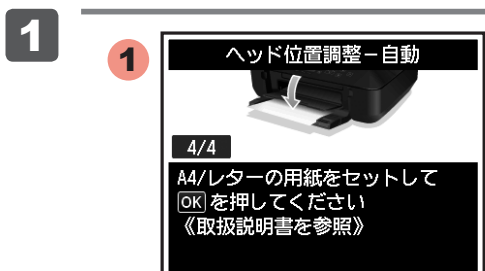


1 図の画面を確認し、OKボタンを押す

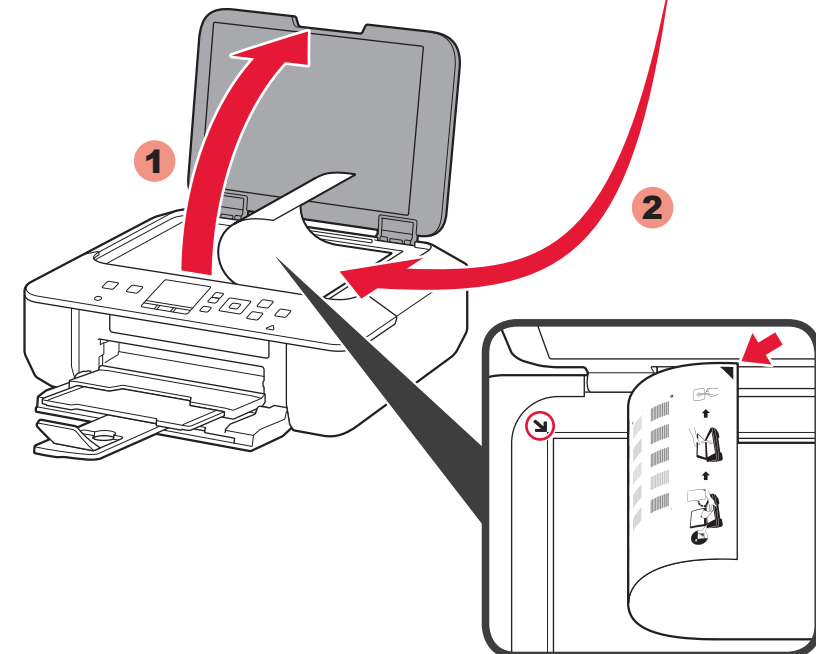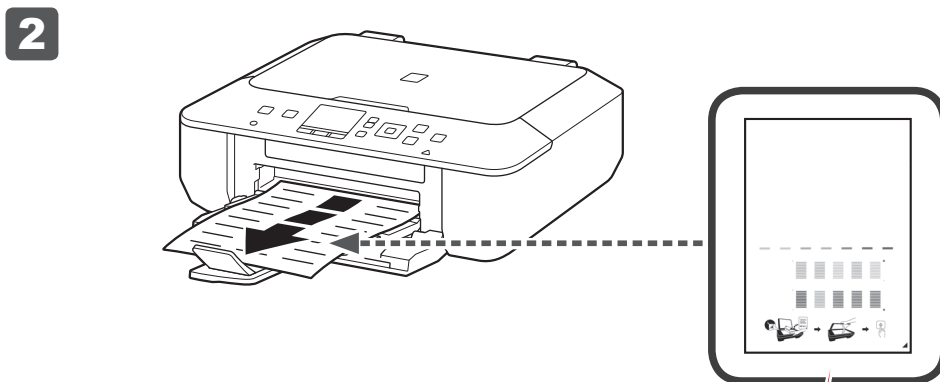



2 パターンが印刷されたら、原稿台にパターンをセットする

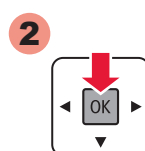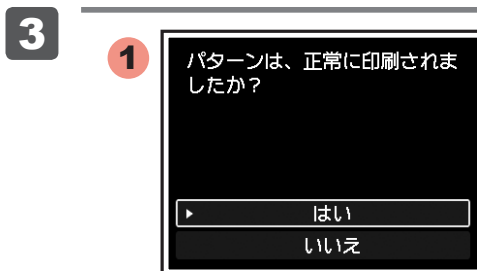



3 図の画面を確認し、OKボタンを押す

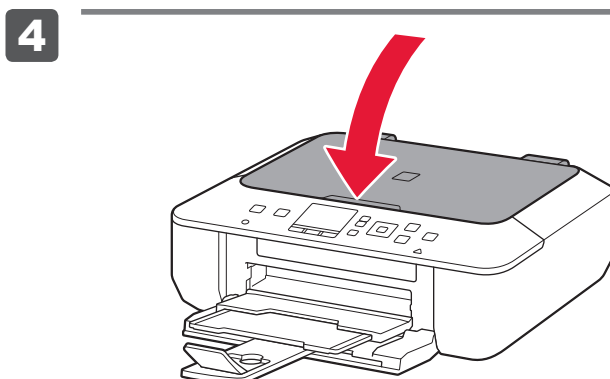

4 原稿台カバーを閉じる

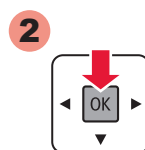
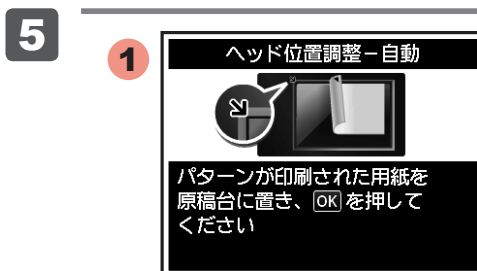


5 図の画面を確認し、OKボタンを押す

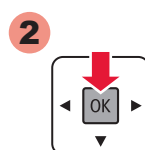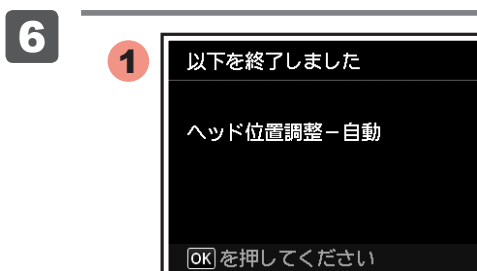

6 図の画面を確認し、OKボタンを押す

画面にエラーメッセージが表示されたときは、『PIXUS 早わかり』の「困ったときには」を参照してください。

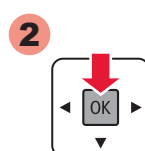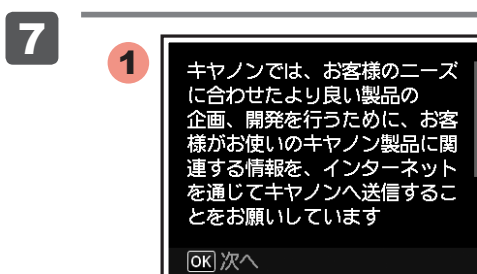

7 図の画面を確認し、OKボタンを押す


8

1

「必ずお読みください」の記載
内容を確認し、送信承諾の可否
を選択してください

承諾する 承諾しない

2



8

図の画面を確認し、「承諾する」または「承諾しない」をファンクションボタンで選択する

約 5 分間操作をしないと画面が消灯します。そのときは、操作パネルのボタン（電源ボタン以外）を押すと画面が表示されます。

6

無線 LAN の設定をしよう

無線LANセットアップを開始しますか？
無線LAN以外での接続や、操作がわからない場合は[いったん中止する]を選んでください

▶ セットアップを開始する
いったん中止する

AOSS / らくらく無線スタート / WPS 対応のアクセスポイントをお使いの場合は、左の画面で「セットアップを開始する」を選んで、無線 LAN の設定をしてください。これ以降は、画面の指示に従って操作を進めてください。

上記以外、または操作がわからない場合は「いったん中止する」を選び、7 に進んでください。

※ 7 では、パソコン上の画面を見ながらネットワーク設定ができます。無線 LAN 以外の設定もできます。

取扱説明書について

パソコンで読む

Quick Menu
(クイック・メニュー)


パソコンにインストールした
「電子マニュアル」へ



Web サイト上の
「オンラインマニュアル」へ

http://

スマートフォンなどで読む

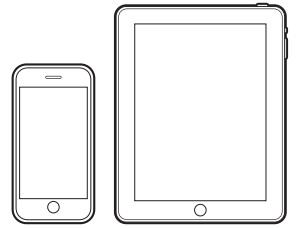

canon.com/ijsetup

Web サイト上の
「オンラインマニュアル」へ

http://

7


ソフトウェアをインストールしよう



ご使用の機器に、ソフトウェアをインストールしてください。

パソコンをお使いの方へ

- ・ 起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・ 管理者 (Administrators グループのメンバー) としてログオンしてください。
- ・ インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。

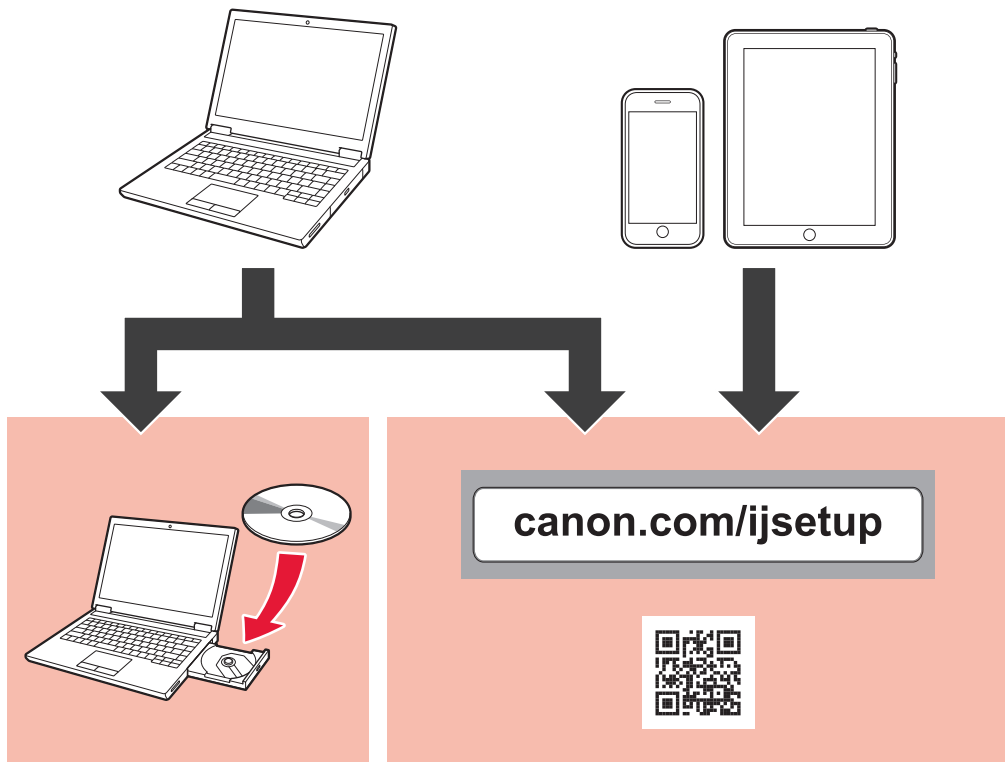

コピー / 印刷の前に

プリンターの用紙設定 (種類やサイズ) をかならず変更してください。詳しくは『PIXUS 早わかり』を参照してください。

インクタンクについてのご注意

- ・ インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- ・ インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありますが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例*も報告されています。
キャノン純正インクのご使用をお勧めします。(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
- ・ 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。
- ・ 非純正インクタンクまたは非純正インクを使用した製品の修理においては、保守契約の有無や有償修理・無償修理を問わず、追加の特殊点検等のための、特別料金をいただく場合があります。

※ インクタンクの交換については、『電子マニュアル』または『オンラインマニュアル』の「インクタンクを交換する」を参照してください。