

QT60184V01

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

PORUGUÊS






ESPAÑOL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ






Canon

PIXMA MG5600 series


RMC: K10412

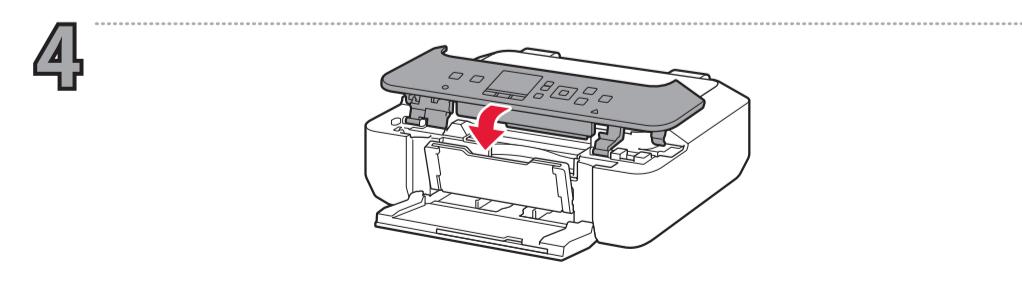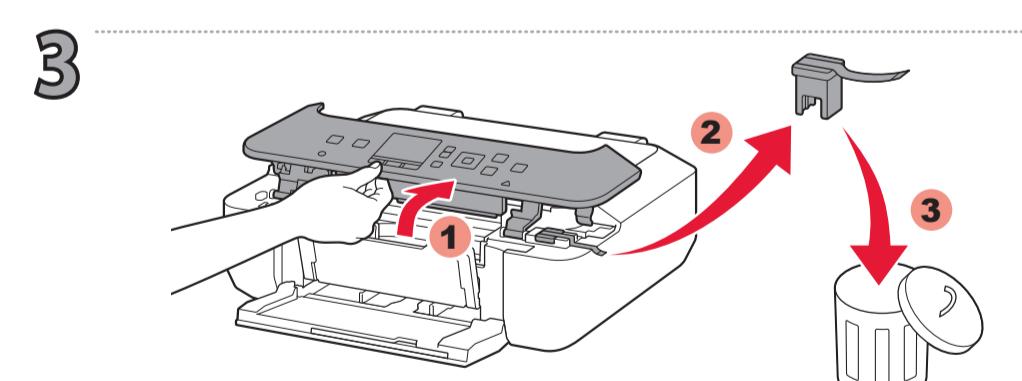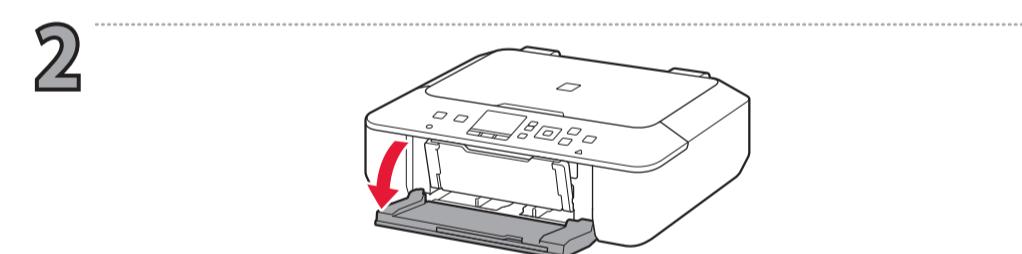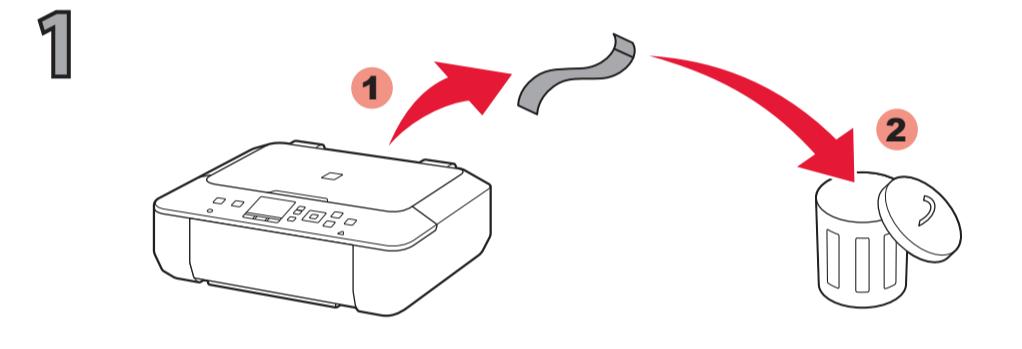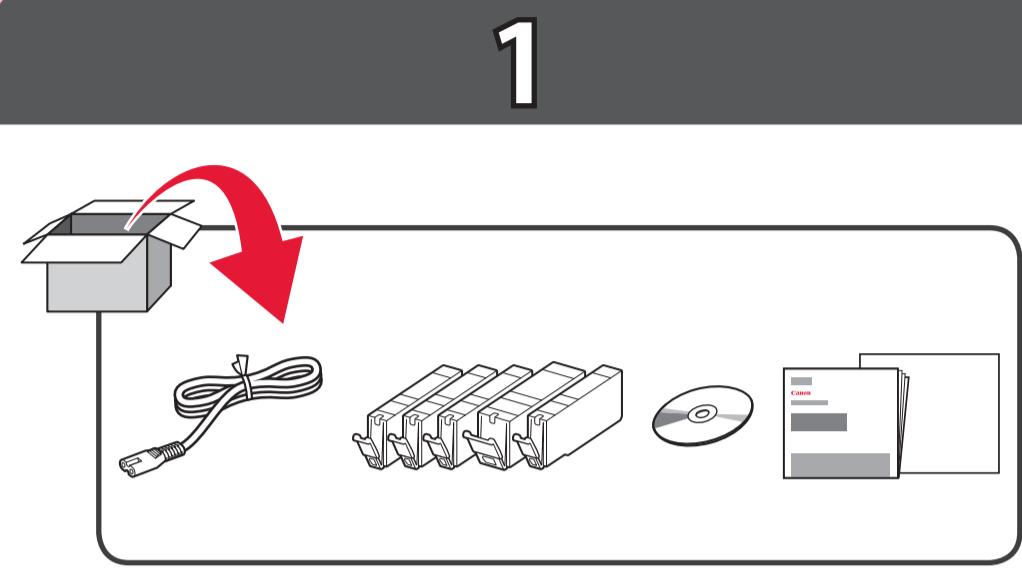


3

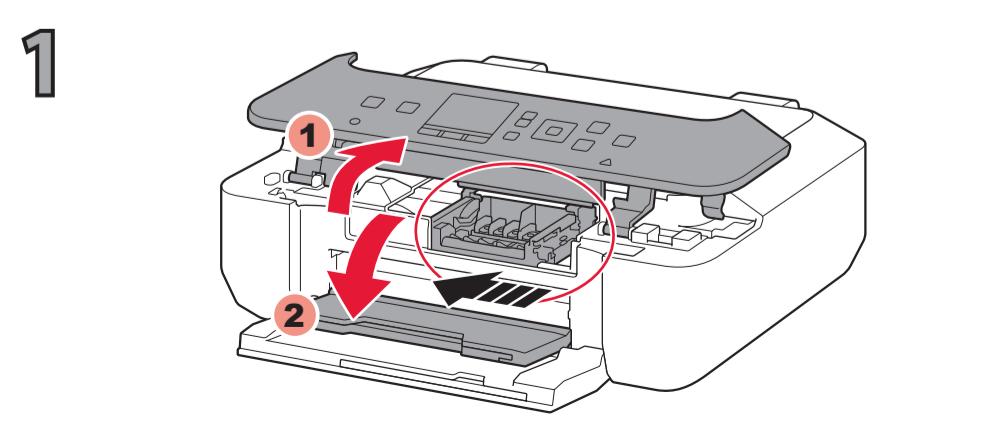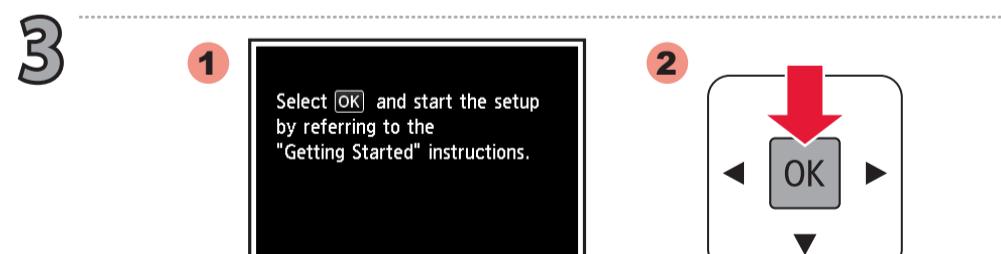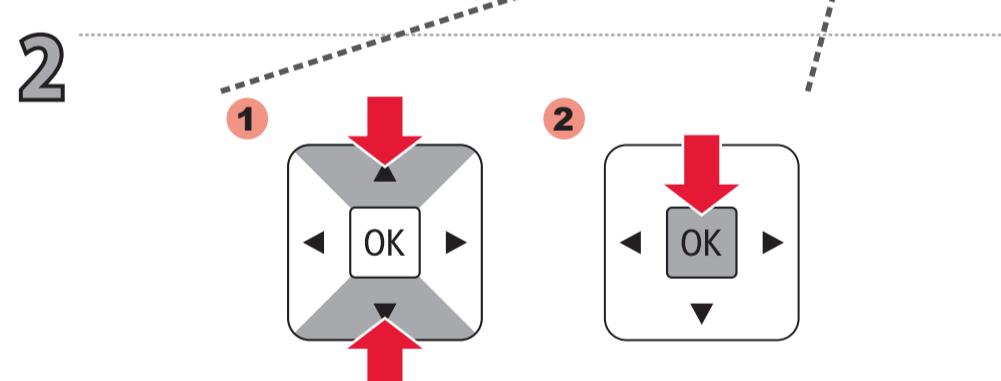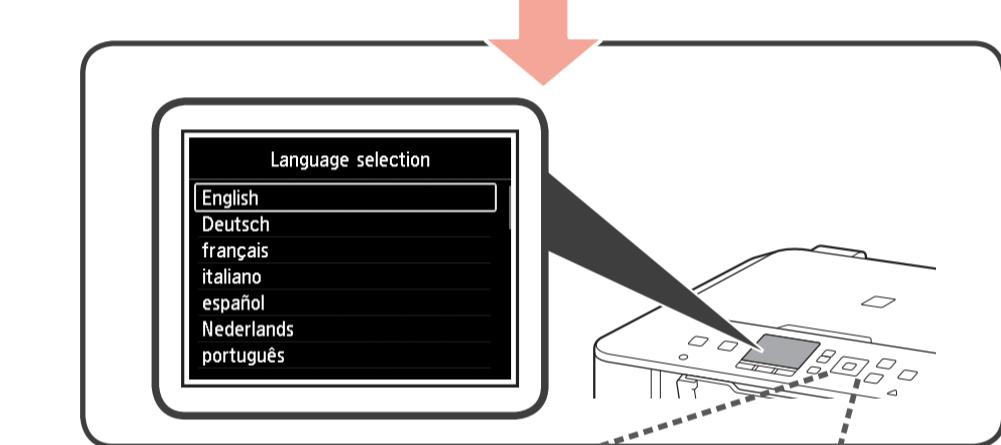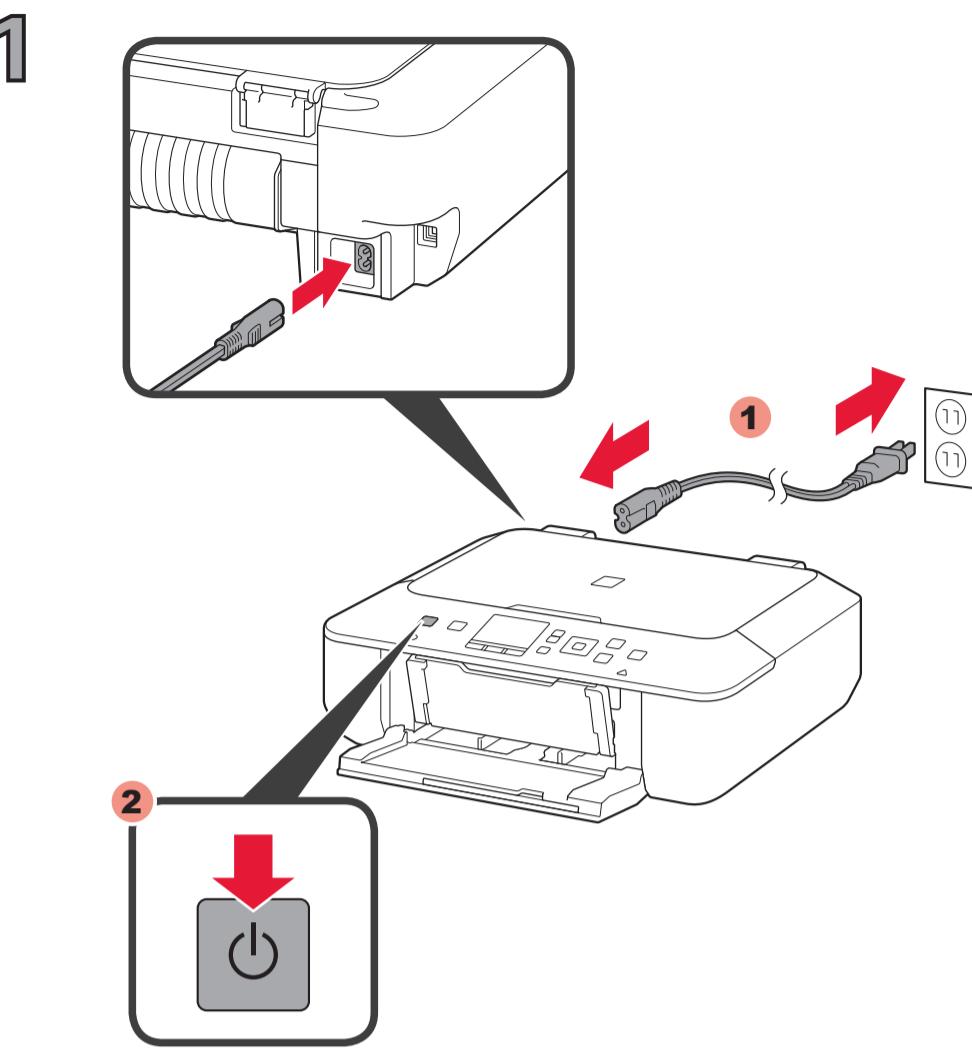


2

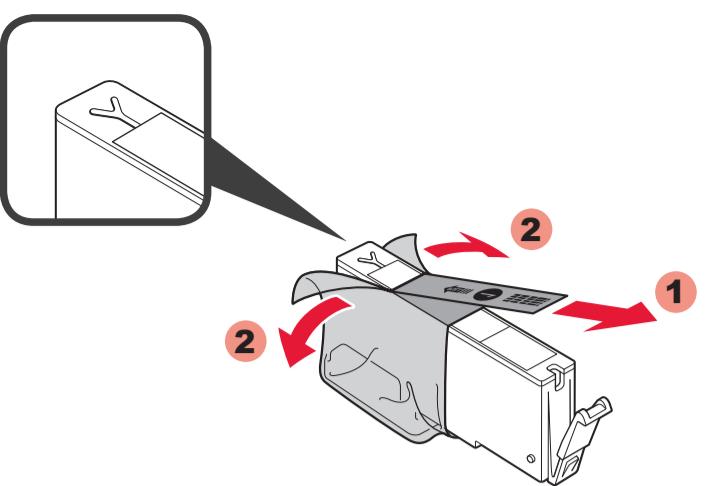


3

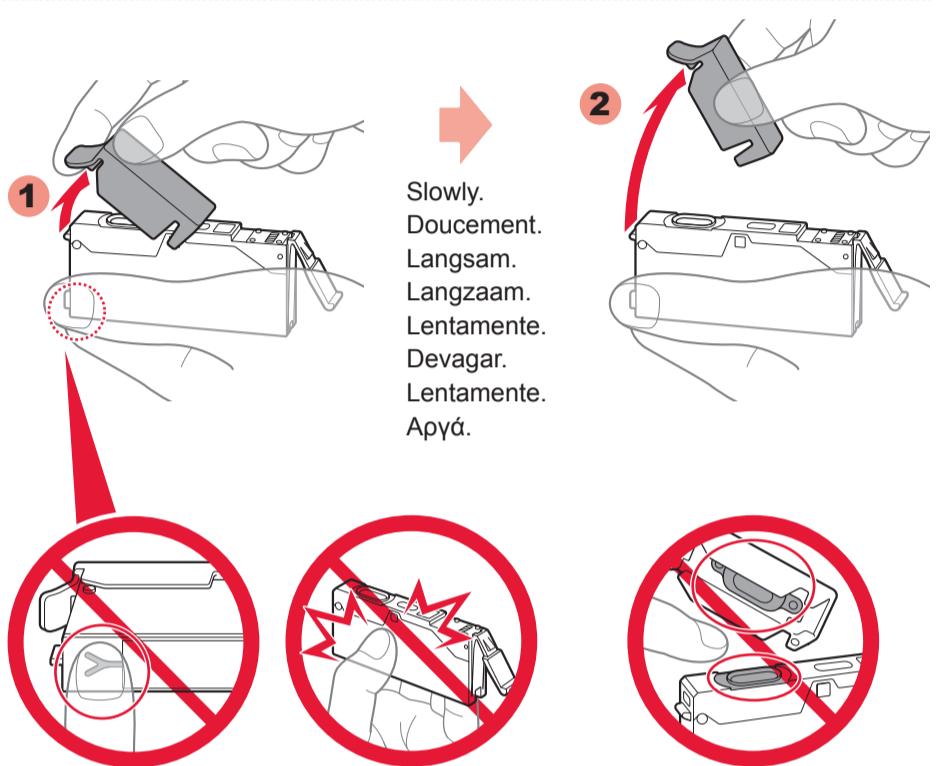



4

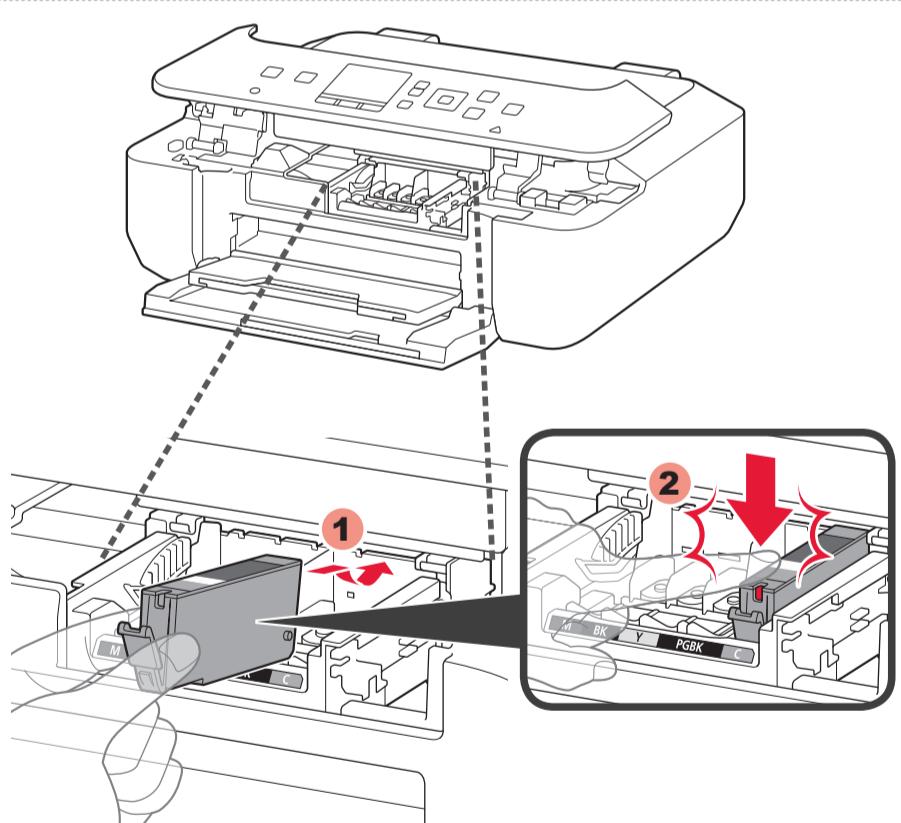


5

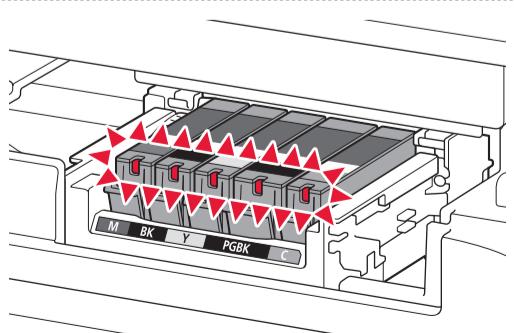

6

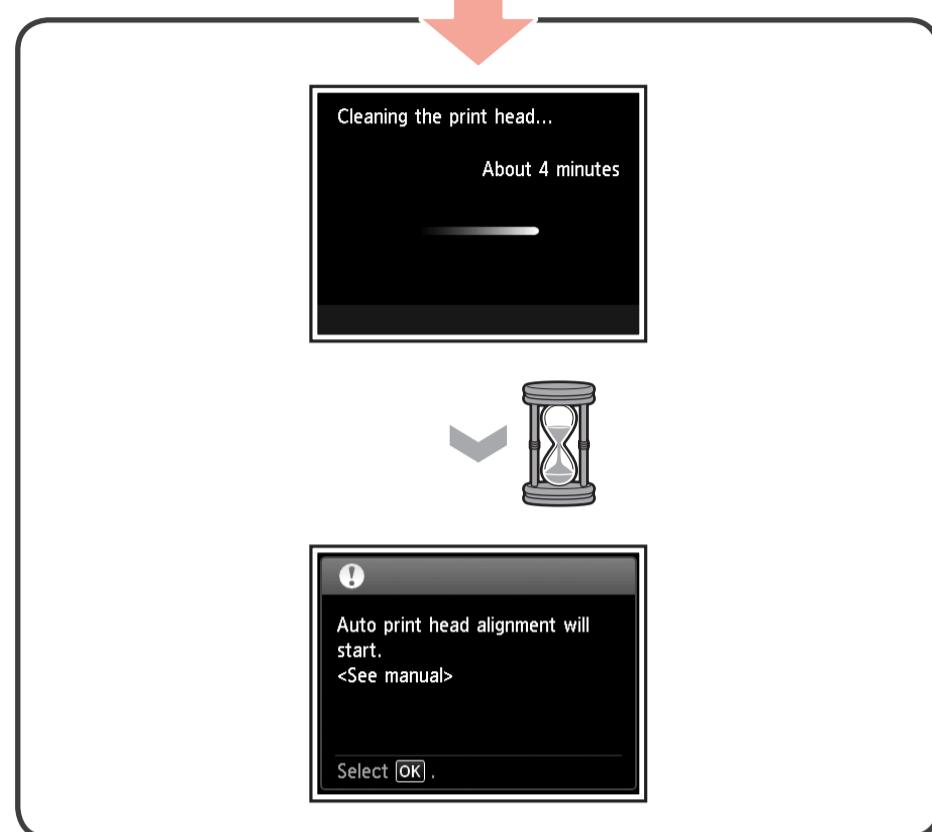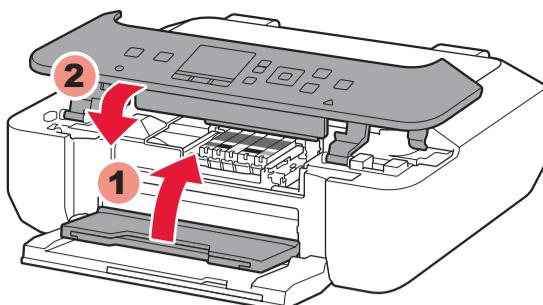


7

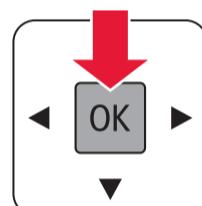


5


1

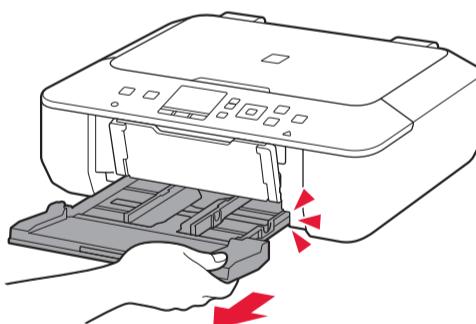


2

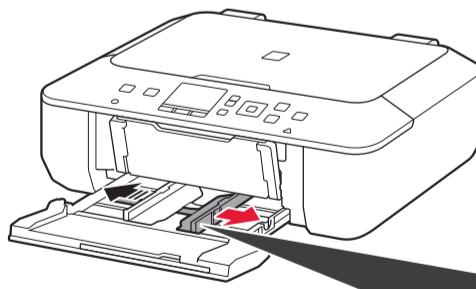


3

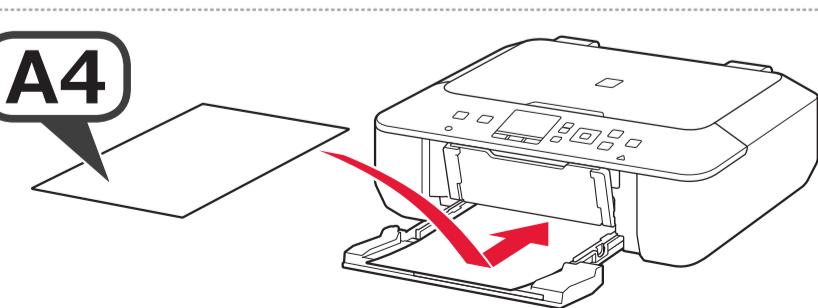

4

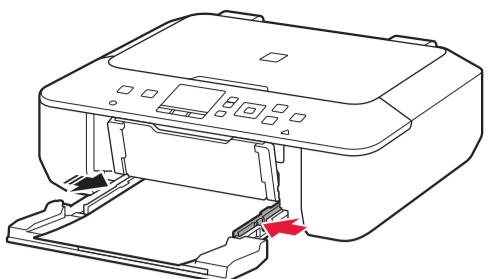

5

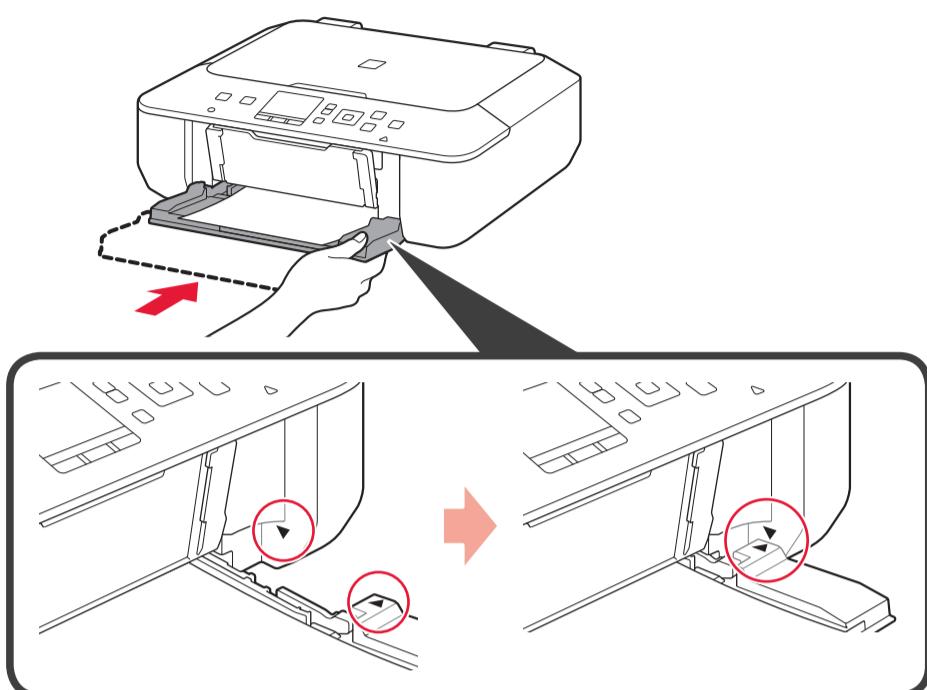

Push the Cassette back until ▶ and ◀ line up.

Poussez la cassette pour la remettre en place, jusqu'à ce que ▶ et ◀ soient alignés.

Schieben Sie die Kassette zurück, bis ▶ und ◀ aufeinander ausgerichtet sind.

Duw de cassette terug totdat ▶ en ◀ op één lijn liggen.


Reinserire il cassetto finché ▶ e ◀ non risultano allineati.

Empurre o Cassete novamente até que ▶ e ◀ se alinhem.


Empuje el cassette hacia dentro hasta que ▶ y ◀ estén alineados.

Σπρώξτε την Κασέτα προς τα πίσω μέχρι το ▶ και το ◀ να ευθυγραμμιστούν.


6

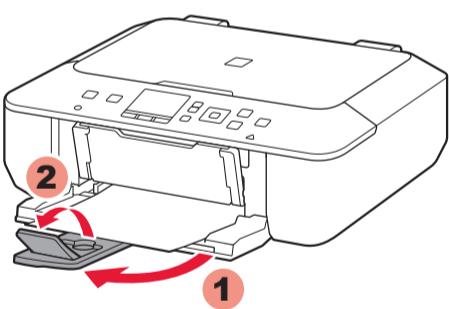


7

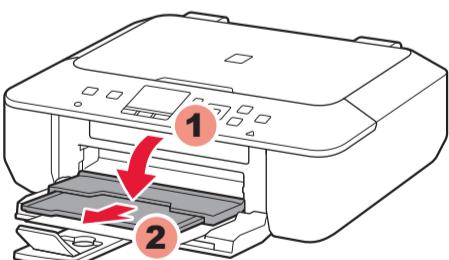




1

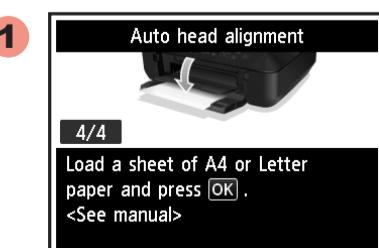


6

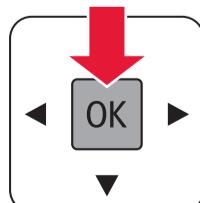

2

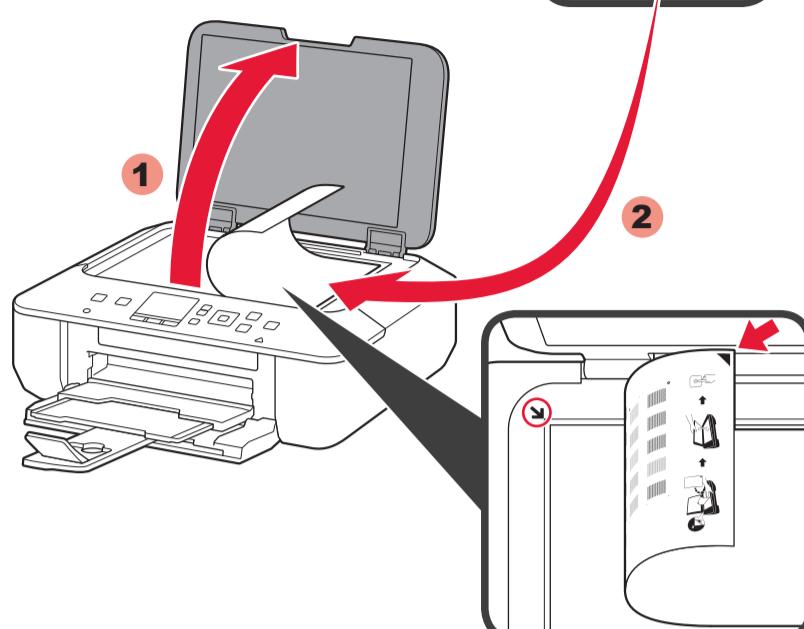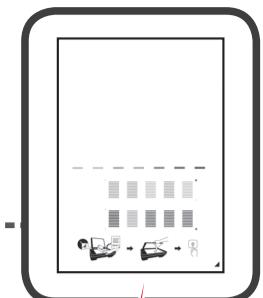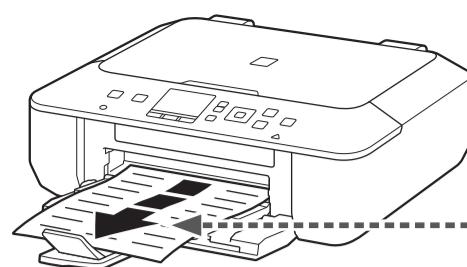

3

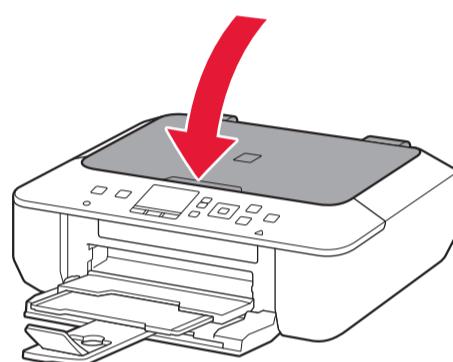

Hereafter, follow the message displayed on the screen.

Ensuite, suivez les indications du message affiché à l'écran.

Befolgen Sie anschließend die auf dem Bildschirm angezeigte Meldung.


Volg daarna het bericht dat op het scherm wordt weergegeven.

D'ora in avanti, seguire i messaggi visualizzati.

Deste ponto em diante, siga a mensagem exibida na tela.

A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.

Στο εξής, ακολουθείτε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.

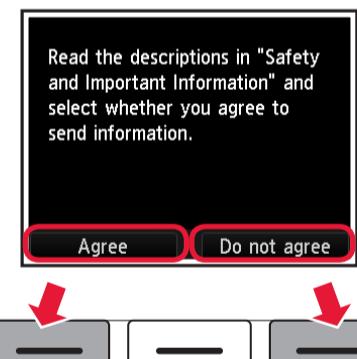

When the screen as shown in the figure is displayed, select either one of the two by pressing the **Function** button.

Lorsque l'écran présenté sur la figure s'affiche, choisissez l'une des deux options proposées en appuyant sur le bouton **Fonction (Function)**.

Wenn der angezeigte Bildschirm eingeblendet wird, wählen Sie eine der beiden Optionen, indem Sie die Taste **Funktion (Function)** drücken.


Wanneer het scherm uit de afbeelding wordt weergegeven, selecteert u een van beide door op de **Functie (Function)-knop** te drukken.

Quando viene visualizzata la schermata mostrata nella figura, selezionare una delle due opzioni premendo il pulsante **Funzione (Function)**.

Quando a tela como mostrado na figura for exibida, selecione uma das duas opções pressionando o botão **Função (Function)**.

Cuando aparezca la pantalla que se muestra en la figura, seleccione una de las dos opciones pulsando el botón **Función (Function)**.

Όταν εμφανίζεται η οθόνη όπως απεικονίζεται στην εικόνα, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα δύο πατώντας το κουμπί **Λειτουργία (Function)**.

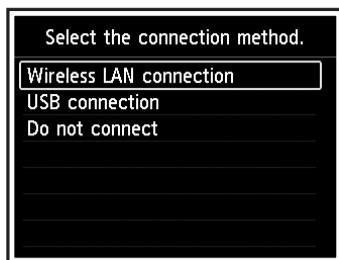

Refer to the following explanations of connection types and select the connection method for your devices to use.

Hereafter, follow the message displayed on the screen.

Consultez les explications suivantes sur les types de connexion et sélectionnez la méthode de connexion que vos périphériques doivent utiliser.

Ensuite, suivez les indications du message affiché à l'écran.

Lesen Sie die folgenden Erklärungen zu den unterschiedlichen Verbindungsarten, und wählen Sie die Verbindungsmethode für Ihr Gerät aus. Befolgen Sie anschließend die auf dem Bildschirm angezeigte Meldung.

Raadpleeg de volgende toelichtingen van verbindingstypen en selecteer de juiste verbindingsmethode voor uw apparaten.

Volg daarna het bericht dat op het scherm wordt weergegeven.

Fare riferimento alle seguenti spiegazioni dei tipi di connessione e selezionare il metodo di connessione per i dispositivi da utilizzare.

D'ora in avanti, seguire i messaggi visualizzati.

Consulte as explicações sobre tipos de conexão a seguir e selecione o método de conexão a ser usado por seus dispositivos.

Deste ponto em diante, siga a mensagem exibida na tela.

Consulte las siguientes explicaciones de tipos de conexiones y seleccione el método de conexión para utilizar en sus dispositivos.



A partir de ahí, siga el mensaje que aparece en la pantalla.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες επεξηγήσεις των τύπων σύνδεσης και επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για τις συσκευές σας.





Στο εξής, ακολουθείτε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.



Wireless LAN
Réseau sans fil
WLAN
Draadloos LAN
LAN wireless
LAN Sem-fio
LAN inalámbrica
Ασύρματο LAN

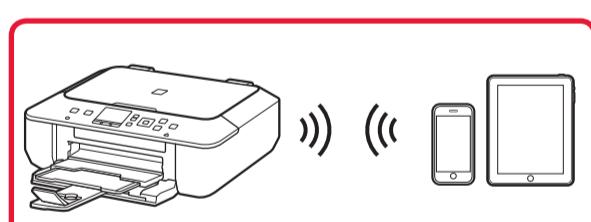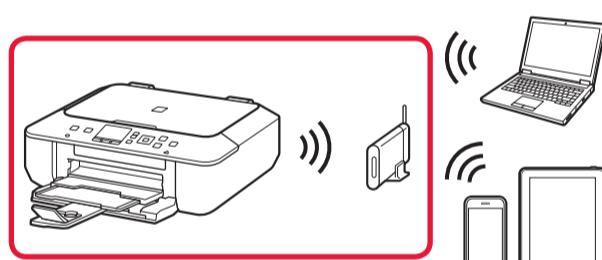

USB

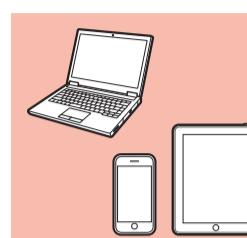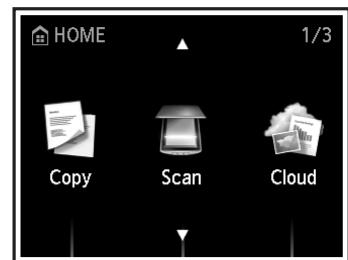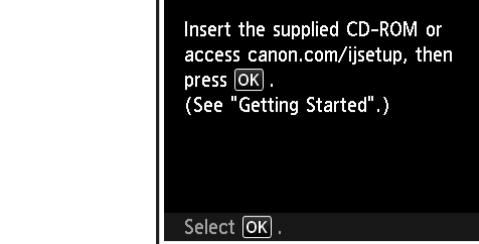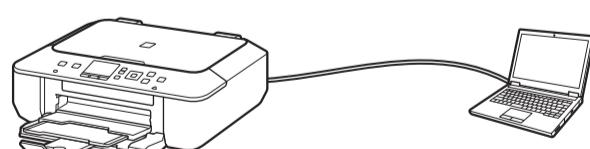

canon.com/ijsetup



Setup CD-ROM is also available for Windows PC.

Un CD-ROM d'installation est également disponible pour Windows PC.

Die Installations-CD-ROM ist auch für Windows-PC verfügbar.

De Installatie-cd-rom is ook beschikbaar voor Windows-pc's.

Il CD-ROM di installazione è disponibile anche per PC Windows.

O CD-ROM de instalação também está disponível para PC com o Windows.

El CD-ROM de instalación también está disponible para Windows PC.


To CD-ROM εγκατάστασης είναι επίσης διαθέσιμο για υπολογιστή Windows.



Quick Menu



http://

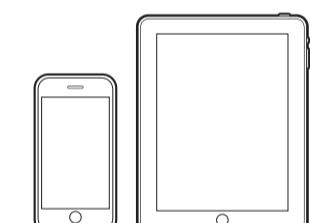

canon.com/ijsetup

