






ENGLISH

ESPAÑOL

Canon

imagePROGRAF
PRO-1000Getting Started 1
Guía de inicio 1

1

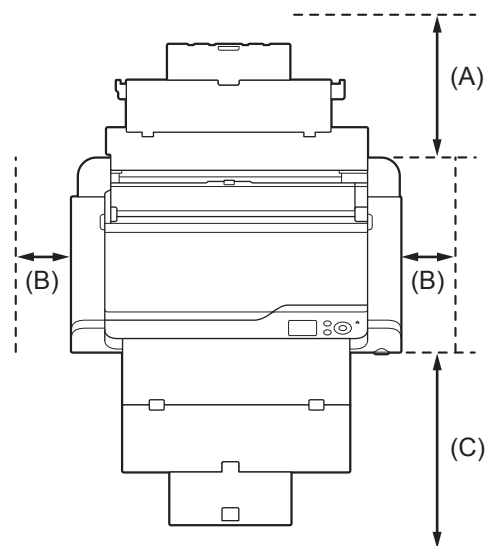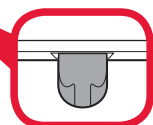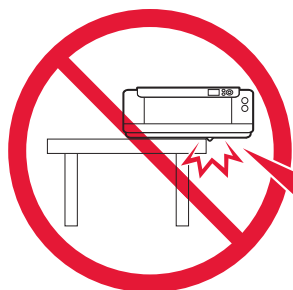Video Tutorials
Tutoriales en video<http://canon.com/ijsetup>Setup
Configuración


- (A) 15 inches (37 cm)
15 pulgadas (37 cm)
(B) 2 inches (5 cm)
2 pulgadas (5 cm)
(C) 18 inches (47 cm)
18 pulgadas (47 cm)

EN It needs two persons to carry the printer.

ES Se necesitan dos personas para transportar la impresora.

RMC (Regulatory Model Code): K10424


1

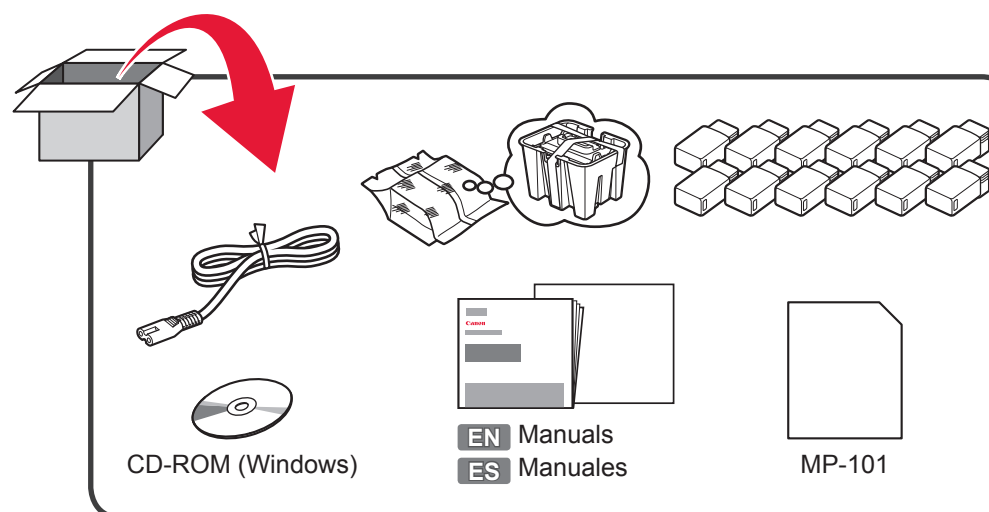


2

- 1 EN Remove the tape and packing materials from outside the printer.
ES Retire la cinta y los materiales de protección del exterior de la impresora.

- 2 EN Remove the orange tape and protective material.
ES Retire la cinta naranja y el material de protección.



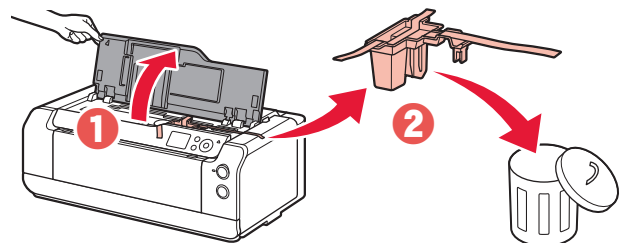


3

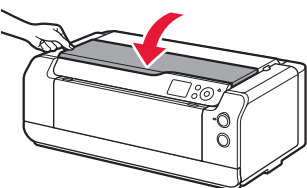


3

- 1 EN Turn on the printer.
Do not connect a USB or an Ethernet cable yet.
ES Encienda la impresora.
No conecte un cable USB o Ethernet todavía.

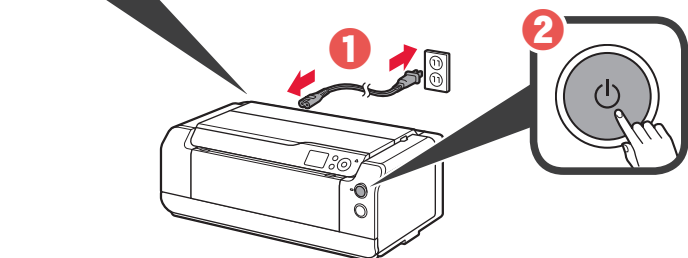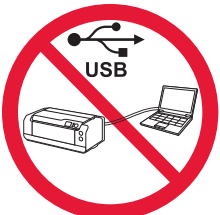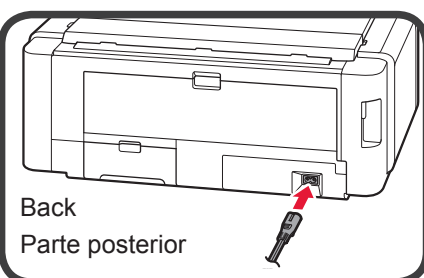

2

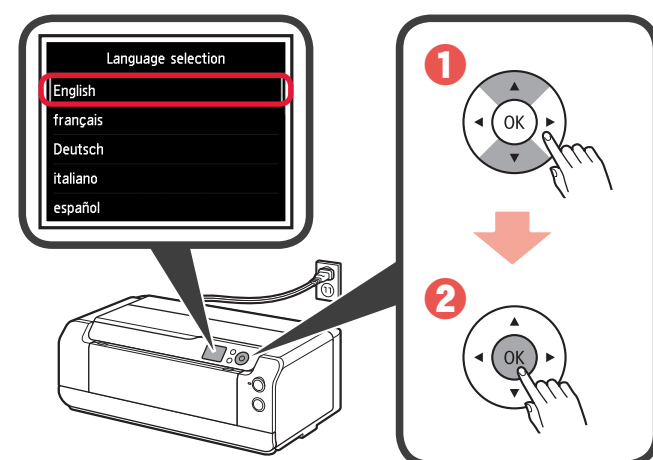


- EN Follow the on-screen instructions to proceed the settings below:
• The agreement on sending user information
• The date and time settings
ES Siga las instrucciones en pantalla para realizar los siguientes ajustes:
• El consentimiento para enviar información del usuario
• Los ajustes de fecha y hora

4

- 1 EN Make sure the following screen appears.
ES Asegúrese de que aparezca la siguiente pantalla.




2

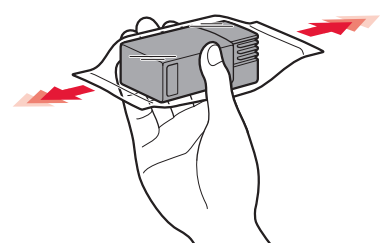


- EN 5 or 6 times
ES 5 o 6 veces

3

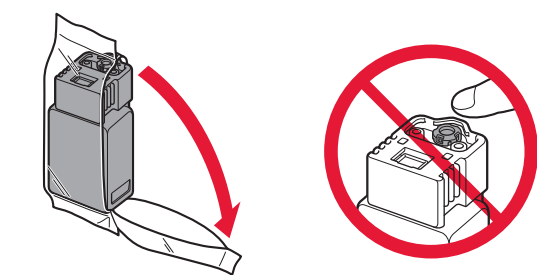


4

- EN Push the PUSH mark in front of the ink tank into place.
ES Presione la marca PUSH de la parte delantera del depósito de tinta hasta que encaje en su sitio.

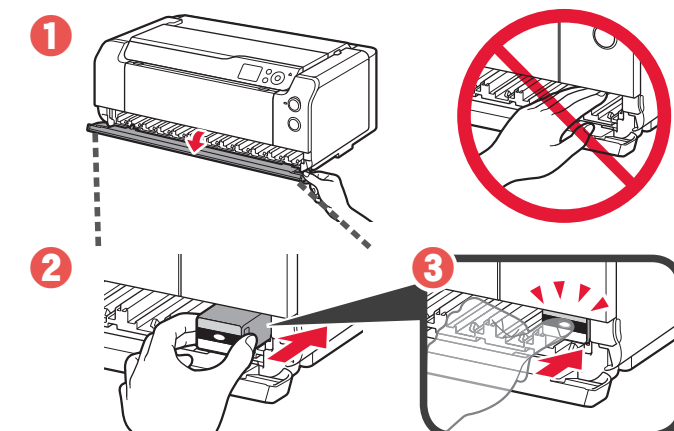

5



- EN Repeat 2 to 4 to install the other ink tanks corresponding to their label colors.
ES Repita los pasos 2 a 4 para instalar los otros depósitos de tinta de acuerdo con los colores de sus etiquetas.

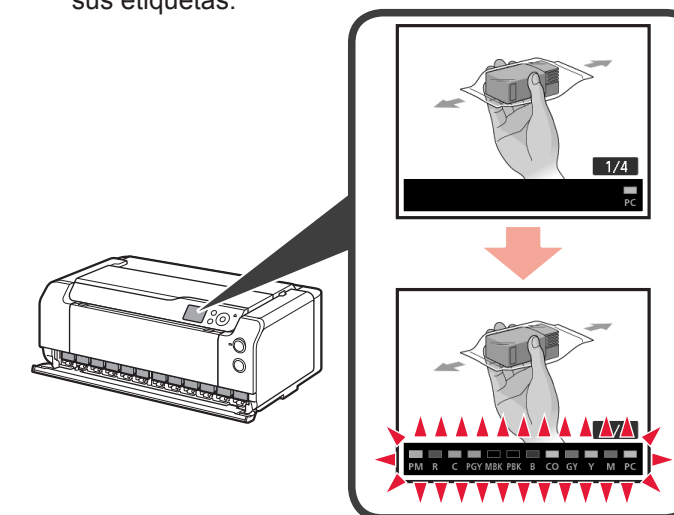

EN Once you have installed ink tanks, do not remove them unnecessarily.

ES Una vez que haya instalado los depósitos de tinta, no los retire a menos que sea necesario.

6

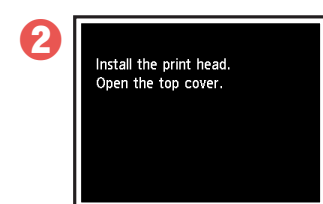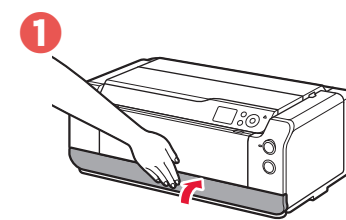


EN If an error message appears, make sure the ink tanks are installed correctly.

ES Si aparece un mensaje de error, asegúrese de que los depósitos de tinta están instalados correctamente.


5

1

- EN Open the joint lever (A) and print head lock lever (B).
ES Abra la palanca de unión (A) y la palanca de bloqueo del cabezal de impresión (B).

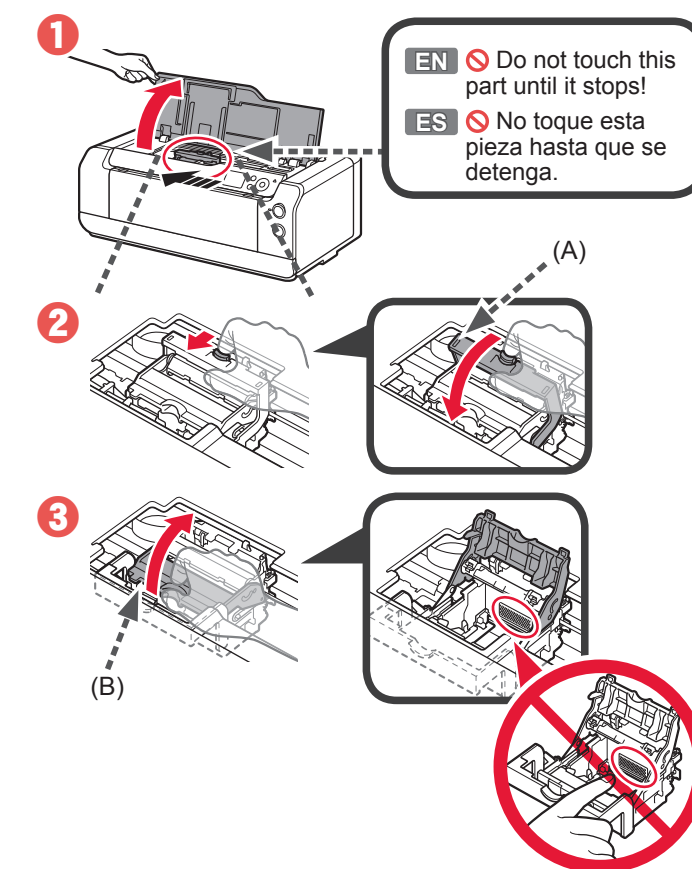

2

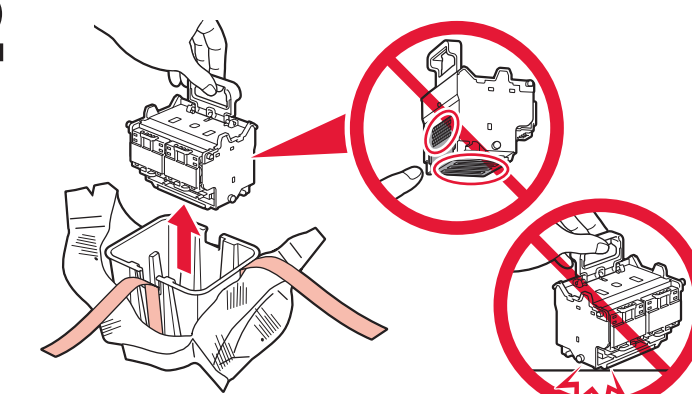


EN There may be some transparent or light color ink on the inside of the silver package and protective cap. It does not affect the print quality. Be careful not to get ink on yourself.

ES Puede haber tinta transparente o de color claro en el interior del paquete plateado y la tapa protectora. No afecta a la calidad de impresión. Tenga cuidado para no mancharse de tinta.


3

- EN Pull out the two orange protective caps.
ES Extraiga las dos tapas protectoras naranjas.

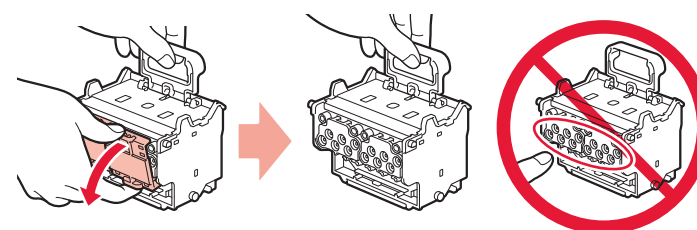

4


- EN Close the print head lock lever (B) and joint lever (A).
ES Cierre la palanca de bloqueo del cabezal de impresión (B) y la palanca de unión (A).

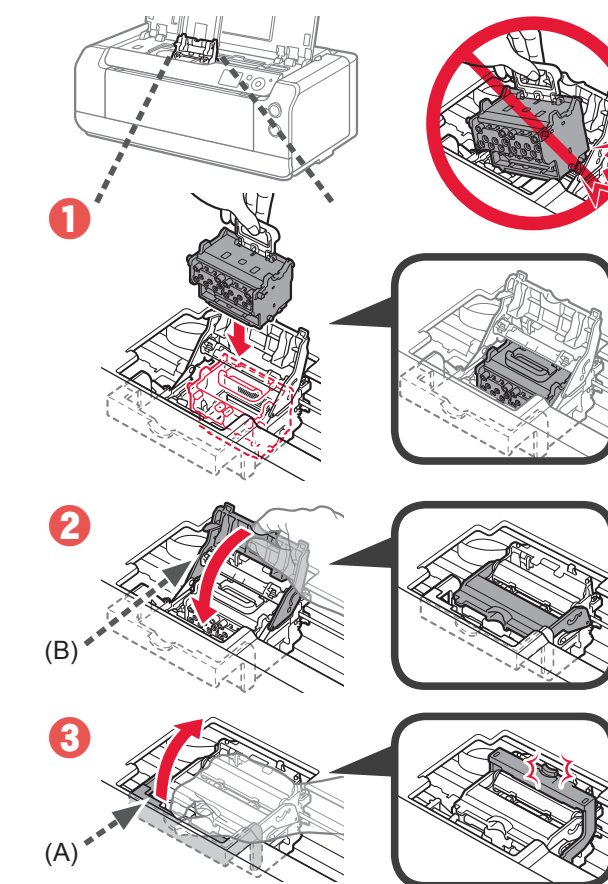


EN Once you have installed the print head, do not remove it unnecessarily.

ES Una vez que haya instalado el cabezal de impresión, no lo retire a menos que sea necesario.

5

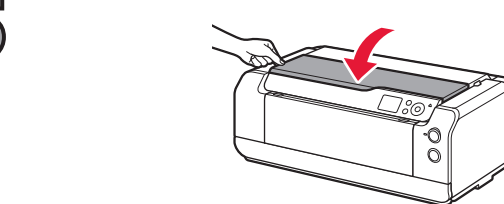


6

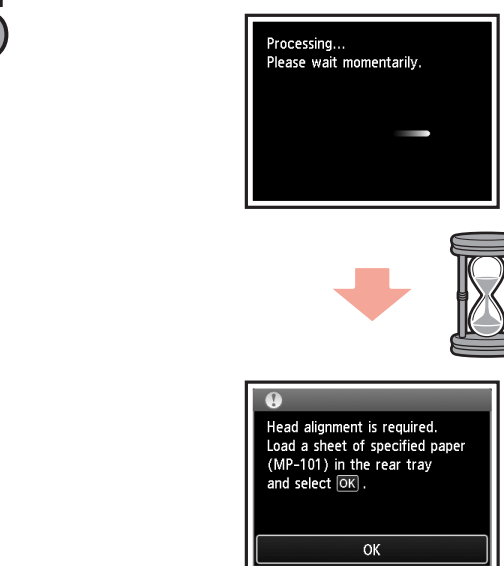


EN If an error message appears, make sure the print head is installed correctly.

ES Si aparece un mensaje de error, asegúrese de que el cabezal de impresión está instalado correctamente.

1

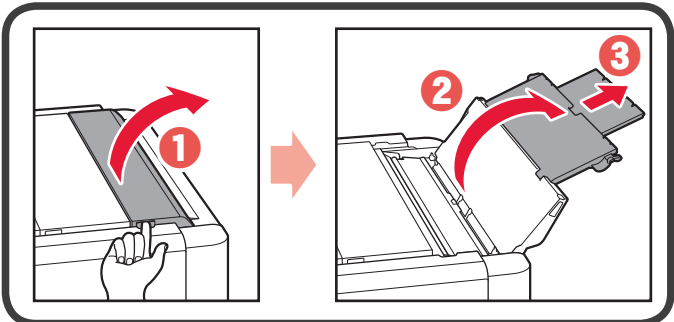

2

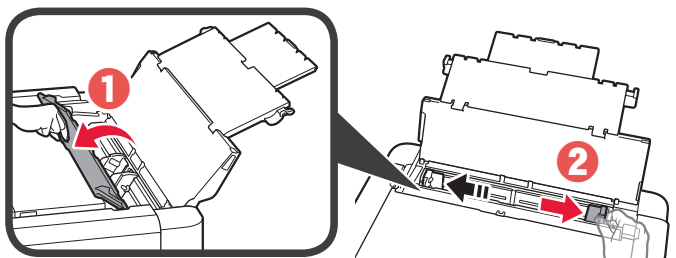


3

- EN** Load the supplied MP-101 paper.
ES Cargue el papel MP-101 suministrado.


MP-101

4

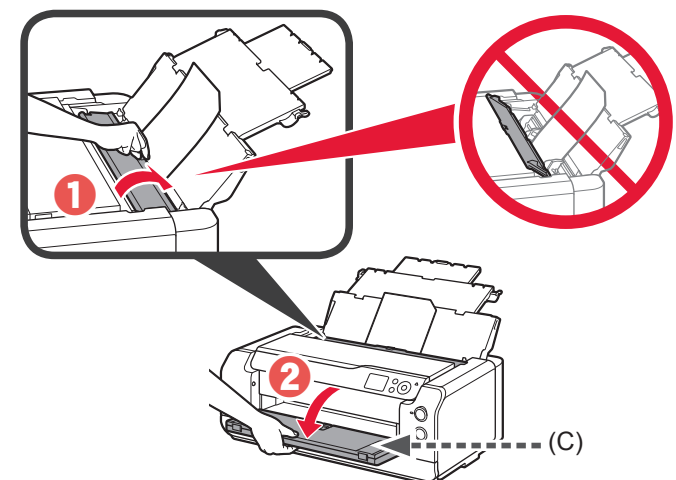


- EN** Printing with the paper output tray (C) closed, causes an error.
ES Imprimir con la bandeja de salida del papel (C) cerrada provoca un error.

5

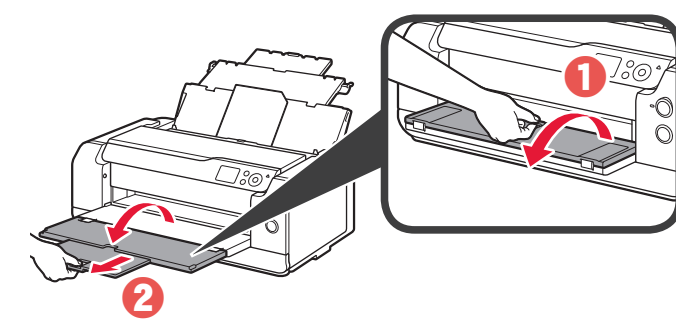


6

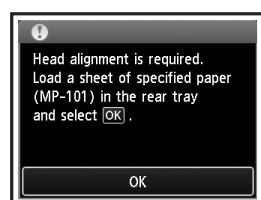


1


A

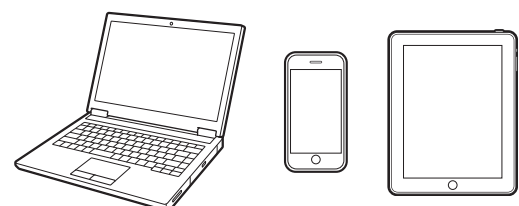

- EN** To connect the printer to a PC, smartphone or tablet
ES Para conectar la impresora a un PC, teléfono inteligente o tableta

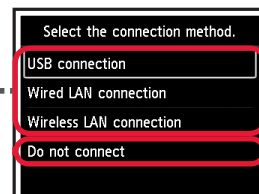

B

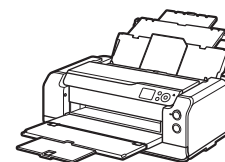


- EN** To connect the printer later
ES Para conectar la impresora más tarde

A



2

- 1** **EN** Use the ▲ or ▼ button to select a connection type from "Connection method" shown below.
ES Utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar un tipo de conexión en el "método de conexión" que se muestra a continuación.
2 **EN** Press the OK button.
ES Pulse el botón OK.

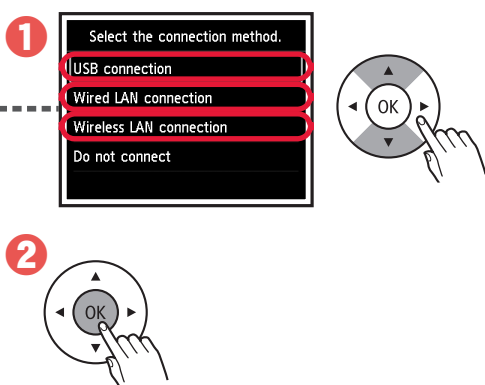


Connection method Método de conexión

- USB** **EN** Do not connect a USB cable yet.
ES No conecte cables USB aún.

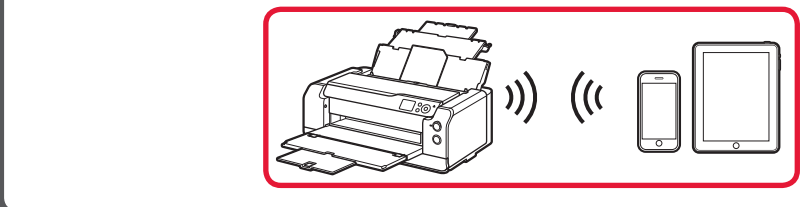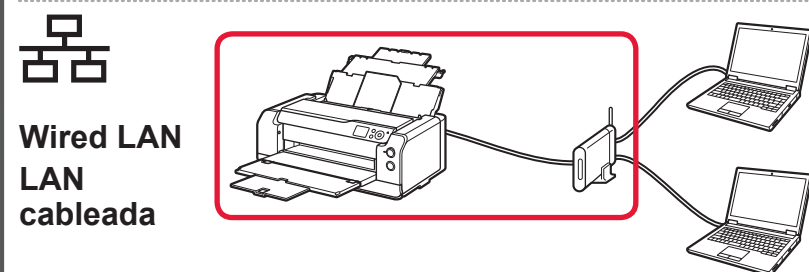



3

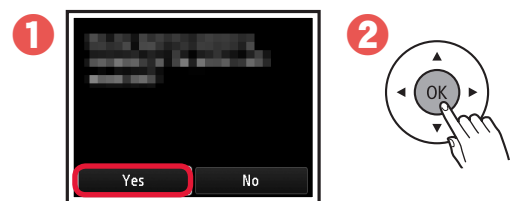Wired LAN connection
Conexión LAN cableadaWireless LAN connection
Conexión LAN inalámbricaUSB connection
Conexión USB

4

4 Wired LAN connection Conexión LAN cableada

- EN** Remove the cap on the wired LAN connector. Connect the printer to your router with an Ethernet cable, and then press the OK button.
ES Retire la tapa del conector de LAN cableada. Conecte la impresora al router con un cable Ethernet y después pulse el botón OK.

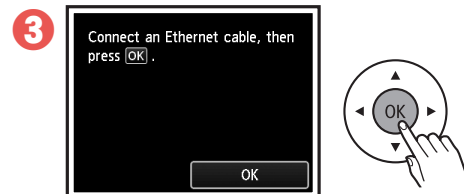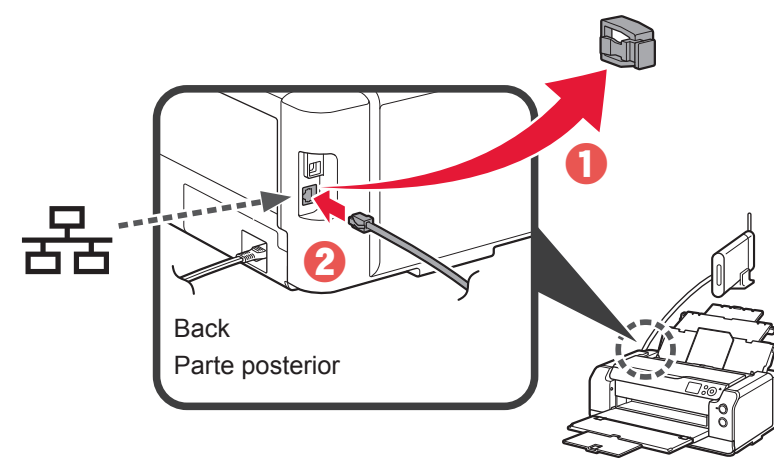

5

- EN** Make sure the following screen appears.
ES Asegúrese de que aparezca la siguiente pantalla.




- EN** After initial adjustments are finished, a pattern page is printed.
 To use only AirPrint or Google Cloud Print, proceed to "AirPrint/Google Cloud Print".

- ES** Tras completarse los ajustes iniciales, se imprime una página de patrón.
 Para utilizar solo AirPrint o Google Cloud Print, continúe con "AirPrint/Google Cloud Print".

6


- EN** Follow the steps in the **Getting Started 2** to make connections and install software, and then continue the printer setup.
ES Siga los pasos de la **Guía de inicio 2** para realizar las conexiones e instalar el software y después continúe con la configuración de la impresora.

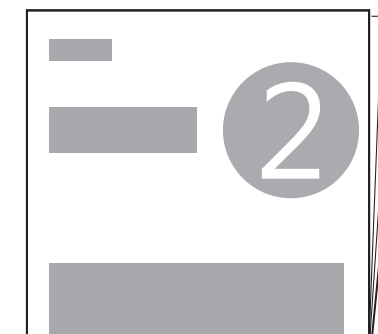


- EN** Getting Started 2
ES Guía de inicio 2

AirPrint/Google Cloud Print


- 1** **EN** Wait until the following screen appears.
ES Espere hasta que aparezca la siguiente pantalla.

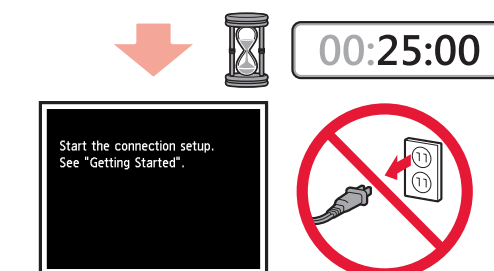

- 2** **EN** Press the Stop button.
ES Pulse el botón Parar (Stop).

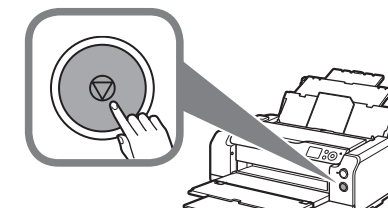

- 3** **EN** Follow the on-screen instructions.
ES Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

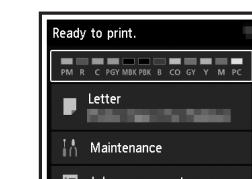


- EN** If the screen above appears, the printer setup is complete.
ES Si aparece la pantalla anterior, se ha completado la configuración de la impresora.

Google Cloud Print




2

- 1** **EN** Use the ▲ or ▼ button to select **Do not connect**.
ES Utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **No conectar** (**Do not connect**).
2 **EN** Press the OK button.
ES Pulse el botón OK.


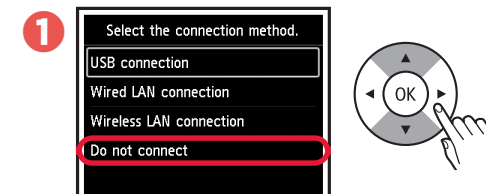


3

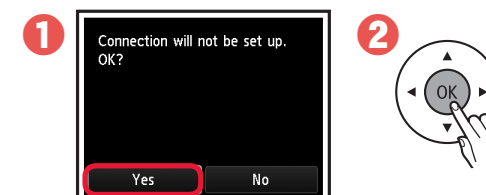

4


- EN** Make sure the screen changes as below.
ES Asegúrese de que la pantalla cambia como se muestra a continuación.

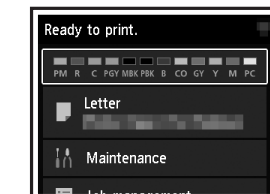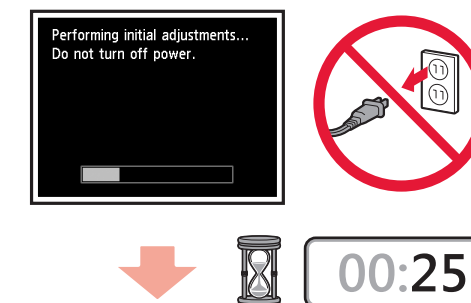

- EN** After initial adjustments are finished, a pattern page is printed.
ES Tras completarse los ajustes iniciales, se imprime una página de patrón.

- EN** To resume the setup, see "PC (Windows/Mac OS)" in the **Getting Started 2**, and then make connections and install software.
ES Para continuar con la configuración, consulte "PC (Windows/Mac OS)" en la **Guía de inicio 2** y, a continuación, realice las conexiones e instale el software.

- EN** The **Online Manual** is accessible from the website.
ES Se puede acceder al **Manual en línea** desde el sitio web.
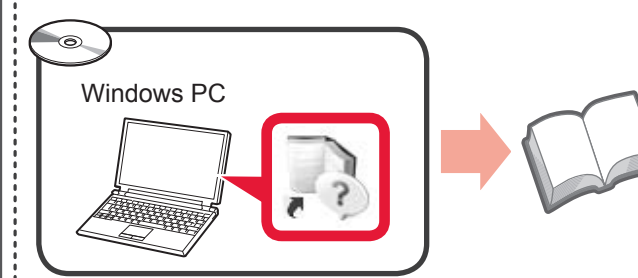
<http://canon.com/ijsetup>




ENGLISH

ESPAÑOL

Canon

Getting Started 2

2

You can connect the printer to a PC/smartphone/tablet and install software.

Have you finished all the steps in the **Getting Started 1?**
Please read this manual after completing the printer setup in the **Getting Started 1**.

Proceed to connect printer to

PC

Smartphone or
Tablet

PC (Windows/Mac OS)

1. Download setup file.

① Access the following URL in your web browser.

<http://canon.com/ijsetup>

Windows PC users: you can also open the file from the setup CD-ROM.



The screen in ③ will appear when you open the file from the CD-ROM. Perform the remaining steps in the same way as on the website.

② Click **Set Up**.



③ Select the region where you purchased the product.

④ Select your product.

⑤ Click **Connecting to Computer, Smartphone or Tablet**.




⑥ Select your operating system.

⑦ Click **Download** to download the setup file.

* If a download security warning appears, allow your web browser to continue downloading.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

⑧ Open the downloaded file and click **Start Setup**.

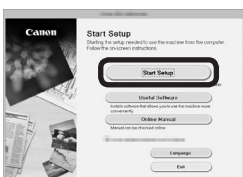

⑨ Follow the on-screen instructions to proceed the setup.

Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Install Canon PRINT Inkjet/SELPHY to your smartphone/tablet.

iOS : Search "Canon PRINT" in App Store.

Android : Search "Canon PRINT" in Google Play.



Or access the website by scanning the code on the right.


* This procedure is described based on Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.1.0. In other versions, follow the application instructions to complete the setup.

2. Check your network configuration.

- Did you select wireless LAN connection in **Getting Started 1?**
Turn on Wi-Fi on your smartphone or tablet before you start.

iOS

- Using wireless router

**A**


- Not using/having wireless router
(Connecting printer to device via wireless LAN connection directly)

**B****Android****C**

* If you connect your device to the printer via wireless LAN connection directly, you may be unable to access the Internet with your device or may be charged for an Internet connection.

- Did you select wired LAN connection in **Getting Started 1?**

This procedure is for when the printer has been connected to a wireless router with an Ethernet cable in **Getting Started 1**. Your smartphone or tablet must be connected to a wireless router via Wi-Fi.

iOS**Android****D**


▶▶▶ Proceed to right side. ▶▶▶

A iOS Using wireless router

① Tap **Settings** on the home screen.



② Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.

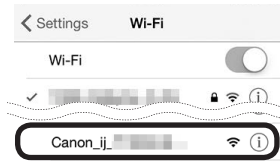

If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

③ Tap **PRINT** which was installed.




The extended survey screen appears on the first startup.


④ Tap the printer icon on the top left of the screen.



⑤ Tap **Register Printer**.

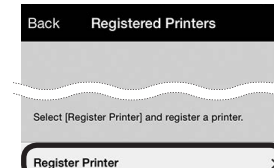


⑥ Tap **Printer Setup**.

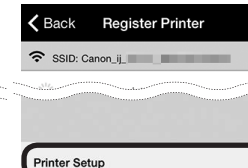


⑦ Tap **Connect via wireless router (recommended)**.




⑧ Tap **OK**.

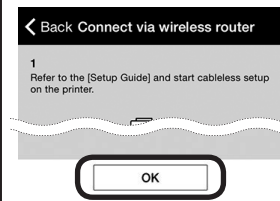


⑨ Select the SSID of your wireless router connected to your device.

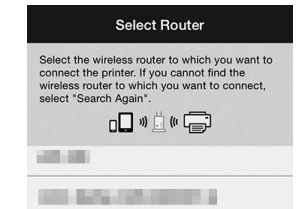

⑩ When a password entry screen appears, enter the password for your wireless router and tap **OK**.

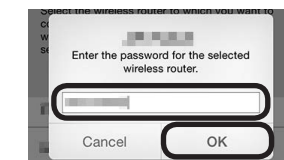

⑪ Wait for a while until the printer is detected.

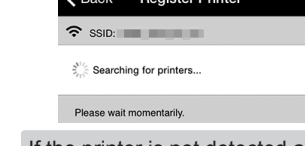


If the printer is not detected and an error message appears on the printer, press the **OK** button and start over from ①.


⑫ When the printer is detected, tap your printer's model name.



⑬ Enter the printer name as needed and tap **OK**.

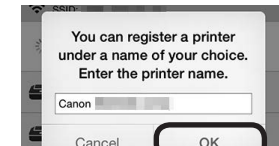


⑭ When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

**B iOS** Not using/having wireless router

① Tap **Settings** on the home screen.



② Tap **Canon_ij_XXXX** on the Wi-Fi setting.

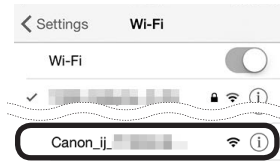

If **Canon_ij_XXXX** does not appear on the list, see NOTE to setup the printer and wait until **Canon_ij_XXXX** appears. XXXX varies depending on your printer.

③ Tap **PRINT** which was installed.



The extended survey screen appears on the first startup.


④ Tap the printer icon on the top left of the screen.



⑤ Tap **Register Printer**.




⑥ Tap **Printer Setup**.

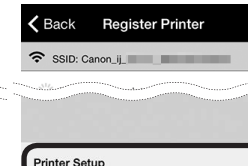


⑦ Tap **Direct Connection**.



⑧ Tap **OK**.

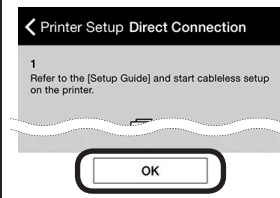

⑨ Check the SSID and password and tap **Copy Password**.

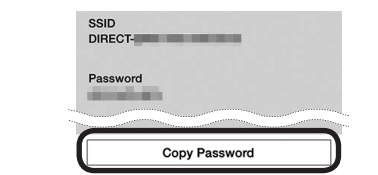


⑩ Tap **Settings** on the home screen.




⑪ Tap the same SSID as checked in ⑨.



⑫ Paste the password and tap **Join**.

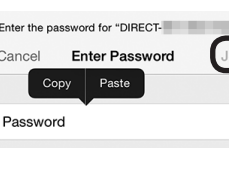

⑬ Tap **PRINT**.

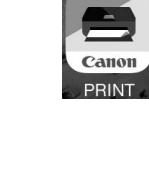

⑭ Tap **Done**.




⑮ Wait for a while until the printer is detected.




⑯ When the printer is detected, tap your printer's model name.




⑰ Enter the printer name as needed and tap **OK**.

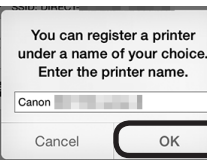

⑱ When the printer information appears on the screen, the setup is complete.

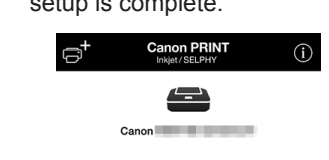
**C Android**

① Tap **PRINT** which was installed.




The license agreement screen appears on the first startup.

② Tap **Yes**.

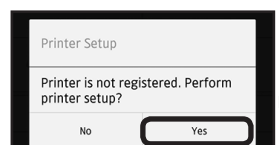

If the screen in ② does not appear, see NOTE to setup the printer and wait until the screen appears.

③ Follow the on-screen instruction.

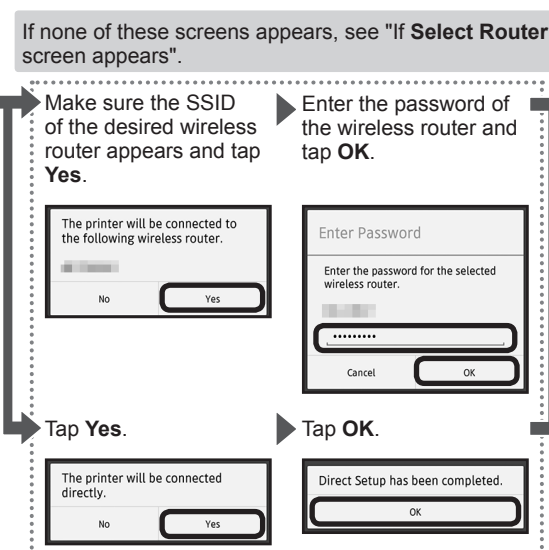


④ Wait for a while until the printer is detected.




If the printer is not detected and an error message appears on the printer, press the **OK** button and start over from ①.

⑤ When the printer is detected, tap your printer's model name.

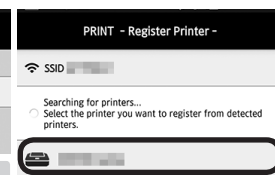


⑥ Enter the printer name as needed and tap **OK**.

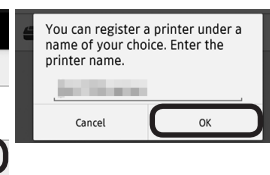

⑦ When the printer information appears on the screen, the setup is complete.




If **Select Router** screen appears:

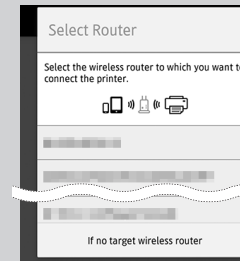

Do the following if this screen appears.

- When the SSID of the desired wireless router appears, tap it. Make sure your device is connected to the same SSID.
- If the SSID of the desired wireless router does not appear or you are not sure, tap **If no target wireless router**.

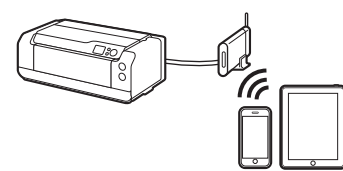D iOS / AndroidWhen wired LAN connection is selected in **Getting Started 1**:**iOS**

When you start up Canon PRINT Inkjet/SELPHY, the printer is detected automatically. See **A** - **D** to perform the remaining steps.

Android

When you start up Canon PRINT Inkjet/SELPHY, a dialog asking you to setup a printer appears.

The printer will be detected by following the on-screen instructions. See **C** - **E** to perform the remaining steps.

NOTE

iOS If **Canon_ij_XXXX** does not appear:

Android If a message saying "Printer is not registered. Perform printer setup?" does not appear at Canon PRINT Inkjet/SELPHY startup:




Do the following on the printer.

① Press the **OK** button.

② Select **Cableless setup** and press the **OK** button.

③ Press the **OK** button.

④ Go back to Canon PRINT Inkjet/SELPHY and start over from ① in **A** / **B** / **C** / **D**.

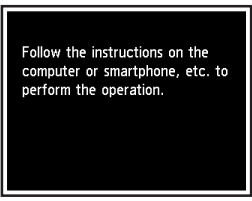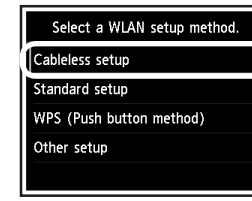

Do the following if the screen in ① does not appear.

- Press the **HOME** button to display the HOME screen.
- Use the **▲** or **▼** button to select **LAN settings** and press the **OK** button.
- Select **Wireless LAN setup**, **Cableless setup**, and then proceed to ③ above.

Guía de inicio 2

2

Puede conectar la impresora a un PC/teléfono inteligente/tableta e instalar el software.

¿Ha finalizado todos los pasos de la **Guía de inicio 1**?

Lea este manual después de completar la instalación de la impresora de acuerdo con la **Guía de inicio 1**.

Proceda a conectar la impresora a

PC

Teléfono
inteligente o
Tableta

PC (Windows/Mac OS)

1. Descargue el archivo de instalación.

1 Acceda a la URL siguiente desde su navegador web.

<http://canon.com/ijsetup>



2 Haga clic en **Configurar (Set Up)**.



3 Seleccione la región en la que haya adquirido el producto.

4 Seleccione su producto.

5 Haga clic en **Conexión de un ordenador, un teléfono inteligente o una tableta (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.



6 Seleccione su sistema operativo.

7 Haga clic en **Descargar (Download)** para descargar el archivo de instalación.

* Si aparece una advertencia de seguridad de descarga, permita que el navegador continúe la descarga.


Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

8 Abra el archivo descargado y haga clic en **Iniciar configuración (Start Setup)**.



9 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.


Los usuarios de un PC Windows también pueden abrir el archivo desde el CD-ROM de instalación.

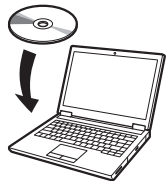

La pantalla de 6 aparecerá cuando abra el archivo del CD-ROM. Realice los pasos restantes de la misma forma que en el sitio web.

2. Seleccione un método de conexión.

Seleccione un método de conexión de la impresora y haga clic en **Siguiente (Next)**.

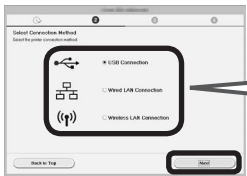

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.

Cuando aparezca la pantalla siguiente, la impresora estará lista para utilizarse.

Haga clic en **Siguiente (Next)** para seguir con la instalación del software.



3. Instale el software.

Cuando aparezca la pantalla de abajo, seleccione el software que desee instalar y haga clic en **Siguiente (Next)**.




Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seguir con la instalación.


Ahora su ordenador estará conectado a la impresora.

Seleccione el mismo método que el utilizado en **Guía de inicio 1**.


• **Conexión USB (USB Connection)**
Conecte la impresora a su ordenador con un cable USB. Esta es la forma más fácil. Solamente puede conectar una impresora.



• **Conexión de LAN cableada (Wired LAN Connection)**
Conecte la impresora a una red con un cable Ethernet.



• **Conexión de LAN inalámbrica (Wireless LAN Connection)**
Conecte la impresora a una red sin utilizar ningún cable.



Teléfono inteligente/Tableta (iOS/Android)

1. Instale Canon PRINT Inkjet/SELPHY en su teléfono inteligente/tableta.

iOS : Busque "Canon PRINT" en App Store.

Android : Busque "Canon PRINT" en Google Play.



O acceda al sitio web escaneando el código de la derecha.

* Este procedimiento se describe basándose en Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.1.0. En otras versiones, siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación.


2. Compruebe la configuración de su red.

• ¿Ha seleccionado conexión de LAN inalámbrica en **Guía de inicio 1**?

Active Wi-Fi en su teléfono inteligente o tableta antes de comenzar.

iOS

• Utilizando un enrutador inalámbrico



• Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico (Conexión directa de la impresora al dispositivo a través de conexión LAN inalámbrica)



Android




* Si conecta su dispositivo directamente a la impresora a través de conexión LAN inalámbrica, es posible que no pueda acceder a Internet con su dispositivo o puede que le cobren por una conexión a Internet.

• ¿Ha seleccionado conexión de LAN cableada en **Guía de inicio 1**?

Este procedimiento es para cuando haya conectado la impresora a un enrutador inalámbrico con un cable Ethernet en la **Guía de inicio 1**. Su teléfono inteligente o tableta deberá conectarse a un enrutador inalámbrico a través de Wi-Fi.

iOS

Android




▶▶▶ Siga a la derecha. ▶▶▶

A **iOS** Utilizando un enrutador inalámbrico

1 Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.



2 Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.

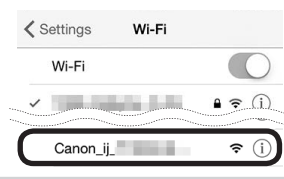

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon_ij_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

3 Puntee en **PRINT** que fue instalado.



La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.


4 Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.



5 Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.



6 Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.

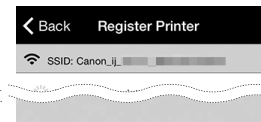


7 Puntee en **Conectar mediante router inalámbrico (recomendado) (Connect via wireless router (recommended))**.




8 Puntee en **Aceptar (OK)**.



9 Seleccione el SSID de su enrutador inalámbrico conectado a su dispositivo.

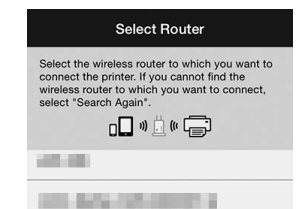

10 Cuando aparezca una pantalla de introducción de contraseña, introduzca la contraseña para su enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.

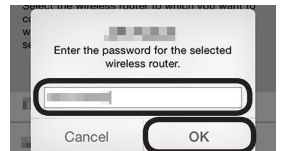

11 Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



Si no se detecta la impresora y aparece un mensaje de error en la impresora, pulse el botón **OK** y comience de nuevo desde 1.


12 Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.



13 Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.



14 Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.

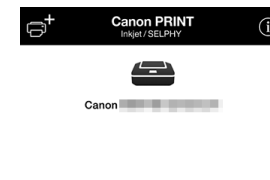


B **iOS** Sin utilizar o cuando no tenga enrutador inalámbrico

1 Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.



2 Puntee en **Canon_ij_XXXX** en el ajuste de Wi-Fi.

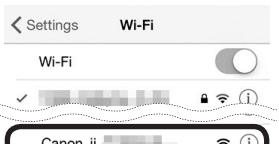

Si **Canon_ij_XXXX** no aparece en la lista, consulte **NOTA** para configurar la impresora, y espere hasta que aparezca **Canon_ij_XXXX**. XXXX varía dependiendo de su impresora.

3 Puntee en **PRINT** que fue instalado.



La pantalla encuesta ampliada aparece en la primera instalación.

4 Puntee en el icono de la impresora de la parte superior izquierda de la pantalla.



5 Puntee en **Registrar impresora (Register Printer)**.




6 Puntee en **Preparar impresora (Printer Setup)**.




7 Puntee en **Conexión directa (Direct Connection)**.



8 Puntee en **Aceptar (OK)**.

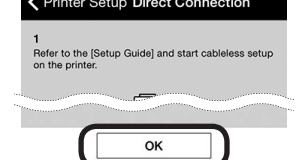

9 Compruebe el SSID y la contraseña y puntee en **Copiar cont. (Copy Password)**.

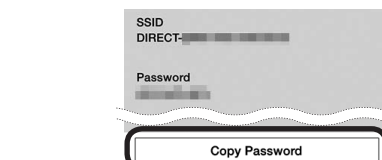


10 Puntee en **Ajustes (Settings)** en la pantalla de inicio.



11 Puntee en el mismo SSID que el comprobado en 9.



12 Pegue la contraseña y puntee en **Conectarse (Join)**.

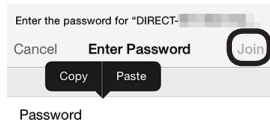

13 Puntee en **PRINT**.



14 Puntee en **Hecho (Done)**.




15 Espere un poco hasta que se detecte la impresora.



16 Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.



17 Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.

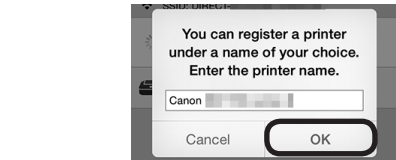

18 Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.



C **Android**

1 Puntee en **PRINT** que fue instalado.



La pantalla del acuerdo de licencia aparece en la primera instalación.


2 Puntee en **Si (Yes)**.




Si no aparece la pantalla 2, consulte **NOTA** para configurar la impresora y espere hasta que aparezca la pantalla.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si no aparece ninguna de estas pantallas, consulte "Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**".


Asegúrese de que aparezca el SSID del enrutador inalámbrico y puntee en **Si (Yes)**.




Introduzca la contraseña del enrutador inalámbrico y puntee en **Aceptar (OK)**.



Puntee en **Aceptar (OK)**.




4 Espere un poco hasta que se detecte la impresora.

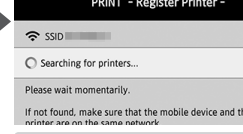

Si no se detecta la impresora y aparece un mensaje de error en la impresora, pulse el botón **OK** y comience de nuevo desde 1.

5 Cuando se detecte la impresora, puntee en el nombre del modelo de su impresora.

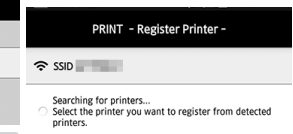

6 Introduzca el nombre de la impresora según sea necesario y puntee en **Aceptar (OK)**.




7 Cuando aparezca la información de la impresora en la pantalla, la instalación habrá finalizado.



Si aparece esta pantalla, realice lo siguiente.


- Cuando aparezca el SSID del enrutador inalámbrico deseado, puntee en él. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al mismo SSID.
- Si el SSID del enrutador inalámbrico no aparece o no está seguro, puntee en **Si no hay router inalámbrico (If no target wireless router)**.

Si aparece la pantalla **Seleccionar router (Select Router)**:

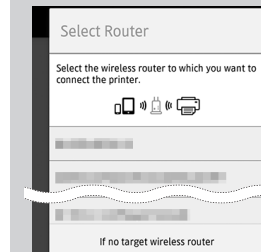

D **iOS / Android**

Cuando seleccione conexión de LAN cableada en **Guía de inicio 1**:

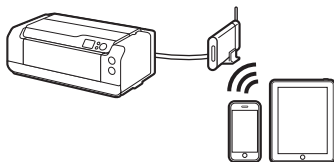

iOS

Cuando inicia Canon PRINT Inkjet/SELPHY, la impresora se detecta automáticamente. Consulte **A** - 12 para realizar los pasos restantes.

Android

Cuando inicia Canon PRINT Inkjet/SELPHY, aparece un diálogo pidiéndole que configure la impresora.

La impresora se detectará siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Consulte **C** - 5 para realizar los pasos restantes.

NOTA

iOS Si no aparece **Canon_ij_XXXX**:

Android Si aparece un mensaje diciendo "Impresora no registrada. ¿Realizar preparación de impresora? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" no aparece al iniciar Canon PRINT Inkjet/SELPHY:


Realice lo siguiente en la impresora.

1 Pulse el botón **OK**.

2 Seleccione **Configuración sin cables (Cableless setup)** y pulse el botón **OK**.




3 Pulse el botón **OK**.

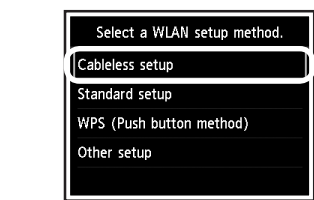

4 Vuelva a Canon PRINT Inkjet/SELPHY y comience de nuevo desde 1 en **A** / **B** / **C**.



5 Siga las instrucciones en la pantalla de inicio.

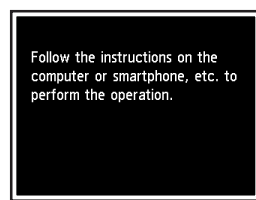

Si no aparece la pantalla en 1, realice lo siguiente.

1. Pulse el botón **INICIO (HOME)** para hacer que se visualice la pantalla **INICIO**.
2. Utilice el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Configuración de LAN (LAN settings)** y pulse el botón **OK**.
3. Seleccione **Configurac. LAN inalámbrica (Wireless LAN setup)**, **Configuración sin cables (Cableless setup)**, y después vaya a 2 de arriba.