Canon

Connect Station

CS100

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polski

Uwagi dotyczące telewizora
W przypadku korzystania z telewizora o rozdzielczości innej niż Full HD (1920x1080) lub HD (1280x720) ekran stacji Connect Station może nie być wyświetlany.

© CANON INC. 2015

CEL-SW1AA2G0

Wprowadzenie

Stacja Connect Station to urządzenie, które pozwala użytkownikowi importować zarejestrowane obrazy w celu ich oglądania na telewizorze, smartfonie i innych urządzeniach lub udostępniania ich w sieci.
Za pomocą tego urządzenia możliwe jest wykonywanie następujących operacji.

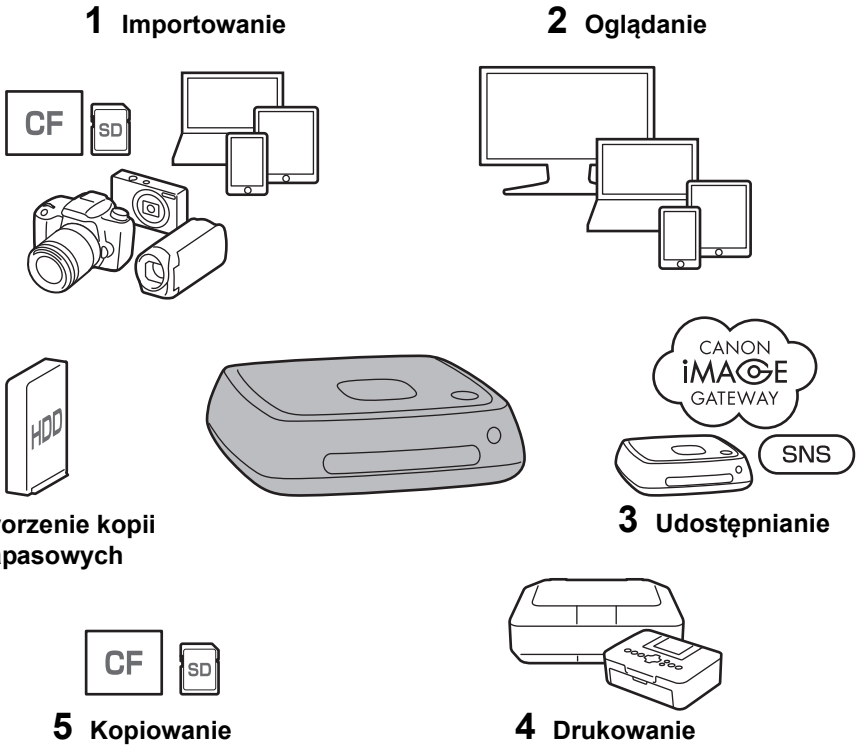

1 Importuj obrazy
2 Oglądaj obrazy
3 Udostępniaj obrazy w sieci
4 Drukuj obrazy za pomocą drukarki
5 Kopiuj obrazy na kartę
6 Twórz kopie zapasowe obrazów na zewnętrznym dysku twardym

Przed rozpoczęciem korzystania ze stacji Connect Station

Aby zapobiec wypadkom i awariom, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z częściami „Środki ostrożności” (str. 6–7) i „Zalecenia dotyczące obsługi” (str. 8–9).

Prawa autorskie

Prawa autorskie obowiązujące w kraju użytkownika mogą zabraniać wykorzystywania importowanych danych obrazu jakiegokolwiek obiektu chronionego prawem autorskim za pomocą tego produktu do celów innych niż rozrywka osobista. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych występów publicznych, wystaw itp. może obowiązywać zakaz fotografowania, nawet w celach prywatnych.

Tworzenie kopii zapasowej i zrzeczenie się odpowiedzialności za dane obrazu

Niniejszy produkt jest precyzyjnym urządzeniem z wbudowanym dyskiem twardym. W wyniku nagłej awarii lub innego problemu może dojść do utraty znajdujących się na nim danych obrazu. Aby zapobiec utracie danych w wyniku ich nieumyślnego wymazania lub awarii urządzenia, zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych na zewnętrznym dysku twardym.
Jeśli zaimportowane dane obrazu zostaną zniszczone lub utracone wskutek awarii niniejszego produktu, firma Canon nie dokona naprawy ani operacji odzyskania danych obrazu. Należy pamiętać, że firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę danych obrazu.

Postępowanie z produktem

Produkt zawiera wbudowany dysk twardy. Dysk twardy może ulec awarii lub importować zniszczone lub utracone dane obrazu w wyniku wstrząsów, drgań itp. Aby chronić dysk twardy, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, bez względu na to, czy produkt jest używany, czy znajduje się w trybie gotowości.

- Nie należy narażać produktu na wstrząsy lub drgania ani go upuszczać.
- Produkt zainstalować na równej powierzchni.
- Na produkcie nie wolno umieszczać aparatu/kamery lub innych przedmiotów ani upuszczać ich na niego.
- Nie blokować otworu wlotowego ani wylotowego produktu.
- Nie umieszczać produktu w następujących miejscach.
  - Miejsca zapylone lub wilgotne
  - Miejsca, gdzie temperatura jest bardzo wysoka lub niska (środowisko pracy: temperatura 0 °C–35 °C; wilgotność względna 20%–85% / niedopuszczalna jest kondensacja pary wodnej)
  - Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
  - Miejsca charakteryzujące się niskim ciśnieniem (3 000 m lub więcej nad poziomem morza)
  - Miejsca, gdzie występuje silne pole magnetyczne, takie jak lokalizacje, gdzie znajduje się magnes lub silnik elektryczny
  - Miejsca słabo wentylowane
  - Miejsca, gdzie używane są substancje chemiczne, takie jak laboratorium
- Produkt nie jest pyłoszczelny ani odporny na zachlapanie.

Lista elementów zestawu

Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy wraz produktem zostały dostarczone poniższe elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek z nich należy skontaktować się ze sprzedawcą.



Stacja Connect Station CS100
(z zakrytym gniazdem karty)



Pilot zdalnego sterowania



Zasilacz

Baterie do pilota zdalnego sterowania
(dwie baterie AAA/R03)

Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony do niniejszego produktu. Przewodu zasilającego nie można podłączać do innych urządzeń.

Konwencje zastosowane w niniejszej instrukcji

- W niniejszej instrukcji termin „punkt dostępu” oznacza terminale sieci bezprzewodowej LAN (punkty dostępu bezprzewodowej sieci LAN, rutery bezprzewodowej sieci LAN itd), które przekazują połączenia bezprzewodowej sieci LAN.
- W tym dokumencie termin „aparat/kamera” oznacza kompaktowe aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, kompaktowe aparaty systemowe (bezlusterkowe) i kamery cyfrowe. Wyświetlany na ekranach termin „urządzenie” odnosi się do tych urządzeń.
- Nawiasy kwadratowe [ ] wskazują nazwy menu lub inne elementy wyświetlane na ekranie telewizora. Nawiasy ostre < > wskazują przyciski lub inne elementy na urządzeniu i pilocie zdalnego sterowania.
- Niniejsza instrukcja opisuje działanie aparatów/kamer, smartfonów, tabletów, komputerów, drukarek i telewizorów, przy założeniu, że użytkownik zapoznał się z odpowiednimi instrukcjami i rozumie, jak obsługiwać te urządzenia.
- W tym dokumencie termin „Karta CF” oznacza karty CompactFlash, natomiast termin „Karta SD” oznacza karty SD/SDHC/SDXC. Termin „karta” oznacza wszystkie karty pamięci używane do zapisywania obrazów i filmów.

Ikony w niniejszej instrukcji

<✣>

<▲> <▼> <◀> <▶> : Oznaczają przyciski nawigacji na pilocie zdalnego sterowania i wskazują kierunki, w które przemieszczenie umożliwia ich naciśnięcie.

(str. **) : Są to numery stron, na których można znaleźć więcej informacji.

: Jest to symbol ostrzeżenia przed problemami podczas obsługi.

: W ten sposób oznaczane są informacje dodatkowe.

Spis treści

Wprowadzenie: str. 2

Środki ostrożności: str. 6 / Zalecenia dotyczące obsługi: str. 8 / Oprogramowanie Open Source: str. 9 / Nazewnictwo: str. 10 / Schemat połączeń: str. 12

Konfiguracja: str. 14

Instalowanie baterii w pilocie zdalnego sterowania: str. 14 / Podłączenie stacji Connect Station do telewizora: str. 14 / Konfiguracja wstępnych ustawień: str. 17 / Ekran główny: str. 20

Importowanie obrazów z aparatu/kamery: str. 21

Importowanie obrazów: str. 21 / Status importowania obrazów: str. 26 / Wskazania kontrolek: str. 27 /Ikony na ekranie: str. 28 / Przeglądanie nowych obrazów: str. 29

Przeglądanie obrazów: str. 31

Przeglądanie obrazów z listy obrazów: str. 31 / Tworzenie i przeglądanie albumu: str. 34 / Operacje podczas odtwarzania: str. 37

Drukowanie zdjęć: str. 38

Konfigurowanie drukarki: str. 38 / Drukowanie: str. 39

Obsługa za pomocą przeglądarki internetowej: str. 40

Wyświetlanie ekranu obsługi: str. 40 / Przeglądanie albumu: str. 43 / Przekazywanie zdjęć z urządzenia: str. 44 / Ekran menu urządzenia: str. 45

Przesyłanie i udostępnianie obrazów: str. 46

Rejestracja jako członek: str. 46 / Przesyłanie obrazów: str. 49 / Udostępnianie obrazów w serwisie internetowym: str. 54

Sprawdzanie lub zmiana ustawień: str. 55

Dodatkowe informacje o menu Preferencje: str. 57 / Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych: str. 61

Informacje pomocnicze: str. 63

Przewodnik rozwiązywania problemów: str. 63 / Komunikaty o błędach: str. 65 / Dane techniczne: str. 66 / Uwagi dotyczące sieci Wi-Fi (bezprzewodowej sieci LAN) / funkcji NFC: str. 67 / Skorowidz: str. 70

Środki ostrożności

Aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom ciała użytkownika i innych osób, stosowane są następujące środki ostrożności. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi środkami ostrożności i stosować się do nich. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii, problemów lub uszkodzeń produktu należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon lub dealerem, u którego produkt został zakupiony.

⚠ Ostrzeżenia: Należy stosować się do poniższych ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie ich grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

- Nie używać źródła zasilania innego niż gniazdo sieciowe zasilane prądem z zakresu od 100 V AC do 240 V AC (50 Hz lub 60 Hz).
- Nie dotykać wtyczki zasilającej ani produktu podczas burz.
- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w miejscach o silnym stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności. Ma to na celu uniknięcie pożaru, nadmiernego ciepła, porażenia prądem elektrycznym lub oparzenia.
- Okresowo odłączyć wtyczkę zasilającą i usunąć kurz wokół gniazda sieciowego za pomocą suchej ściereczki. W przypadku zgromadzenia się kurzu wokół wtyczki zasilającej i zawilgocenia gniazda może dojść do pożaru.
- Nie przemieszczać produktu z podłączonym do niego zasilaczem. Takie postępowanie może spowodować uszkodzenie kabla, co grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Ponadto istnieje ryzyko doznania obrażeń w wyniku zaczepienia o inne przedmioty.
- W przypadku gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas lub w razie przeprowadzania konserwacji, należy wcześniej odłączyć wtyczkę zasilającą. Pozostawienie lub przechowywanie produktu z włączonym zasilaniem może spowodować pożar wskutek upływu prądu lub inny problem.
- Nie demontować ani nie modyfikować produktu.

- Należy zachować ostrożność w posługiwaniu się przewodem zasilającym.
  - Wtyczkę zasilającą należy zawsze wsuwać do końca.
  - Nie używać kabla ze złamaną żyłą lub uszkodzoną izolacją.
  - Nie przekręcać przewodu na siłę.
  - Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym.
  - Nie modyfikować przewodu zasilającego.
- Nie wolno chwytać wtyczki zasilającej mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie wolno pozostawiać żadnych przewodów w pobliżu źródła ciepła.
- Nie doprowadzać do zwarcia między wtyczką, przyłączem lub gniazdem a metalowym materiałem. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, przegrzanie lub pożar.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający podczas odłączania go (należy przytrzymać wtyczkę zasilającą).
- Nie używać dołączonego zasilacza z jakimikolwiek innymi urządzeniami.
- Nie używać zasilacza innego niż określony w instrukcji obsługi. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, przegrzanie, pożar lub obrażenia ciała.

- Nie blokować wylotu ani wlotu wewnętrznego chłodzenia niniejszego produktu. Gromadzenie się ciepła wewnątrz może spowodować pożar lub awarię.
- Jeśli produkt zostanie upuszczony i obudowa pęknie, odsłaniając podzespoły wewnętrzne, nie wolno ich dotykać. Istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym w związku z wysokim napięciem.
- W razie emitowania nadmiernego ciepła, dymu lub oparów należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru, uszkodzenia termicznego lub porażenia prądem elektrycznym. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
- Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z wodą ani innymi płynami. Jeśli urządzenie zostanie zmoczone, nie należy go używać. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym, powstania oparzeń lub pożaru.
- Nie wycierać urządzenia za pomocą rozcieńczalnika do farb, benzyny lub innych organicznych rozpuszczalników, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub mieć negatywny wpływ na stan zdrowia.

- W przypadku silnego nagrzania się pilota zdalnego sterowania albo wydobywania się z niego dymu lub zapachu spalenizny należy natychmiast wyjąć baterie z pilota, robiąc to ostrożnie, aby uniknąć oparzeń. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania w takim stanie może spowodować pożar lub oparzenia.
- Nie dotykać cieczy zawartej w baterii (elektrolitu), jeśli wylała się z pilota zdalnego sterowania. Jeśli elektrolit wejdzie w kontakt ze skórą lub ubraniami, należy usunąć go natychmiast za pomocą czystej wody. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Aby uniknąć pożaru, wytworzenia nadmiernie wysokiej temperatury, wycieku substancji chemicznych, eksplozji i porażenia prądem elektrycznym, należy stosować się do poniższych zaleceń dotyczących baterii:
  - Nie używać ani nie ładować baterii innych niż określono w instrukcji obsługi. Nie korzystać z akumulatorów produkowanych lub modyfikowanych w warunkach domowych.
  - Nie powodować zwarcia, demontować ani nie przerabiać baterii. Nie podgrzewać ani nie lutować baterii. Nie narażać baterii na działanie ognia lub wody.
  - Baterie należy umieszczać w urządzeniu prawidłowo zgodnie z oznaczeniami biegunów plus i minus.
  - Nie mieszać nowych baterii z używanymi ani baterii różnych typów.
- Wyrzucając zużyte baterie, należy zaizolować styki elektryczne taśmą, aby nie dopuścić do kontaktu z innymi przedmiotami metalowymi lub bateriami. Pozwoli to uniknąć pożaru lub eksplozji.

- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt, zwłaszcza podczas korzystania z niego. Ponadto należy mieć świadomość poniższych zagrożeń.
  - Okręcenie wokół szyi przewodu zasilającego lub przewodu zasilania prądem stałym może doprowadzić do uduszenia.
  - Okręcenie wokół szyi lub ciała przewodu zasilającego lub przewodu zasilania prądem stałym może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
  - Połknięcie jakichkolwiek akcesoriów (części) lub baterii może doprowadzić do uduszenia lub obrażeń ciała. Jeśli dziecko lub niemowlę połknie taką baterię bądź akcesorium, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. (Istnieje ryzyko uszkodzenia żołądka i jelit przez ciecz pochodzącą z baterii).

⚠ Ostrzeżenia: Należy postępować zgodnie z poniższymi uwagami. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie będzie narażone na wysokie temperatury (o dużym nasłonecznieniu, w bagażniku lub na tablicy rozdzielczej samochodu itd). Urządzenie może się nagrzać i spowodować oparzenia skóry.
- Nie umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni. Może to spowodować upadek urządzenia, którego skutkiem mogą być obrażenia ciała lub awaria.
- Nie pozostawiać urządzenia w miejscu o niskiej temperaturze. Temperatura urządzenia spadnie, co może spowodować obrażenia ciała przy dotknięciu.
- Nie podłączać zasilacza do przekładnika napięciowego przeznaczonego do użytku podczas podróży zagranicznych itd. Może to spowodować wadliwe działanie zasilacza.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia lub korozji urządzenia.

Zalecenia dotyczące obsługi

- Niniejszy produkt jest urządzeniem precyzyjnym. Nie wolno go upuszczać ani narażać na wstrząsy.
- Urządzenia nie wolno pozostawiać w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego, takich jak magnesy lub silniki elektryczne. Należy także unikać korzystania z urządzenia i pozostawiania go w pobliżu źródeł silnych fal radiowych, takich jak duże anteny. Silne pola magnetyczne mogą spowodować awarię lub uszkodzenie danych obrazu.
- Nie demontować urządzenia. Może to spowodować awarię lub utratę danych obrazu.
- Jeśli urządzenie zostanie umieszczone w lokalizacji wykonanej z metalu, może dojść do awarii przesyłania danych lub innej usterki.
- Chwilowa utrata zasilania z powodu przerwy w dostawie prądu (np. w wyniku wyładowań atmosferycznych) może spowodować awarię lub utratę danych obrazu.
- Danych obrazu wymagających technologii ochrony praw autorskich nie można importować.
- Nie używać urządzenia z zasilaczem umieszczonym w wąskim miejscu, takim jak przestrzeń między urządzeniem a ścianą.
- W przypadku gdy urządzenie jest używane przez dzieci należy dopilnować, aby były one nadzorowane przez osobę dorosłą, która rozumie, jak korzystać z urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do innego sprzętu należy zapoznać się z ostrzeżeniami i zaleceniami podanymi przez producenta podłączanego urządzenia i stosować się do nich.
- Nie wycierać urządzenia za pomocą środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki organiczne.
- Aby uniknąć rdzy lub korozji, nie należy przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się silne substancje chemiczne, np. w laboratoriach chemicznych.
- W przypadku nagromadzenia się kurzu na wlocie lub wylocie systemu wewnętrznego chłodzenia urządzenia należy go usunąć po wyłączeniu zasilania oraz odłączeniu wtyczki zasilającej i wtyczki adaptera prądu stałego.

Wzrost temperatury

Podczas korzystania z urządzenia jego główny moduł lub zasilacz mogą się nagrzewać. Chociaż nie jest to usterka, to w przypadku styczności skóry z urządzeniem przez dłuższy czas może dojść do lekkiego oparzenia.

Kondensacja pary wodnej

Kondensacja pary wodnej ma miejsce, kiedy krople wody tworzą się na zewnątrz lub wewnątrz urządzenia w następujących przypadkach:

• Urządzenie zostanie nagle przeniesione z zimnego miejsca do ciepłego miejsca.
• Urządzenie zostanie nagle przeniesione z klimatyzowanego miejsca do gorącego i wilgotnego miejsca.
• Urządzenie pozostaje w wilgotnym miejscu.

Używanie urządzenia, gdy doszło do kondensacji pary może spowodować awarię. Jeśli istnieje podejrzenie, że na urządzeniu kondensuje się para wodna, należy wyłączyć jego zasilanie i poczekać, aż temperatura urządzenia wyrówna się z temperaturą otoczenia przed ponownym jego użyciem.

Transport

Podczas transportowania urządzenia należy wyjąć kartę, zasilacz i kable z głównego modułu, a następnie spakować urządzenie przy użyciu oryginalnego opakowania lub pojemnika albo w taki sposób, aby zapewnić mu ochronę przed wstrząsami fizycznymi, którym może być poddawane podczas transportu.

Karty

- W celu ochrony karty i zapisanych na niej danych należy pamiętać, aby:
  - Nie upuszczać, nie wyginać i nie zanurzać karty w płynach. Nie narażać karty na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
  - Styków elektrycznych karty nie należy dotykać palcami ani metalowymi przedmiotami.
  - Na karcie nie wolno przyklejać żadnych naklejek itp.
  - Karty nie należy przechowywać ani używać w pobliżu źródeł silnego pola magnetycznego, takich jak odbiorniki telewizyjne, głośniki lub magnesy. Należy także unikać miejsc podatnych na występowanie elektryczności statycznej.
  - Karty nie należy pozostawiać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub w pobliżu źródła ciepła.
  - Kartę należy przechowywać w opakowaniu.
  - Karty nie należy przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze, silnym stopniu zakurzenia lub wysokiej wilgotności.
  - Nie demontować ani nie modyfikować karty.
- Należy pamiętać, aby włożyć kartę we właściwym kierunku. Włożenie karty w niewłaściwym kierunku może spowodować awarię urządzenia lub karty.
- Przed przekazaniem karty jakiejkolwiek innej osobie zalecane jest całkowite wymazanie danych z karty za pomocą oprogramowania komputerowego do wymazywania danych. W celu pozbycia się karty, zalecane jest jej fizyczne zniszczenie.

Utylizacja i zbycie produktu

Przed utylizacją lub zbyciem produktu należy wykonać poniższe czynności, aby zapobiec wyciekowi informacji osobistych zawartych w obrazach i ustawieniach bezprzewodowej sieci LAN.

- Nawet jeśli użytkownik skorzysta z opcji [**Format system hard disk/Formatowanie dysku twardego urządzenia**], informacje osobiste i inne dane zapisane na wbudowanym dysku twardym urządzenia mogą nie zostać całkowicie usunięte. Przed utylizacją lub zbyciem produktu zalecane jest wykonanie formatowania pełnego przez zaznaczenie opcji [**Low-level format/Formatowanie pełne**].

Oprogramowanie Open Source

Urządzenie zawiera moduły z oprogramowaniem Open Source.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, wybierz opcję [**Preferences/Preferencje**] na ekranie głównym urządzenia, a następnie kliknij opcję [**OSS license/Licencja OSS**] na karcie [ⓘ].

Oprogramowanie na licencji GPL i LGPL

Urządzenie zawiera moduły z oprogramowaniem na licencji GPL i LGPL. Jeśli zachodzi konieczność uzyskania kodu źródłowego oprogramowania, należy skontaktować się z firmą zajmującą się sprzedażą produktów firmy Canon w kraju/regionie, w którym produkt został zakupiony.

Nazewnictwo

Korpus

Strona przednia i górna

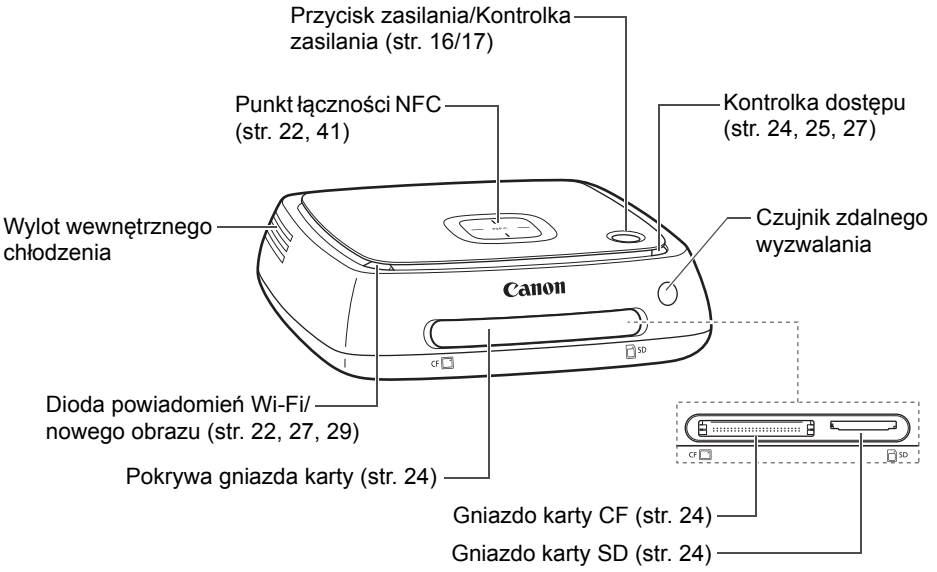

Strona tylna i dolna

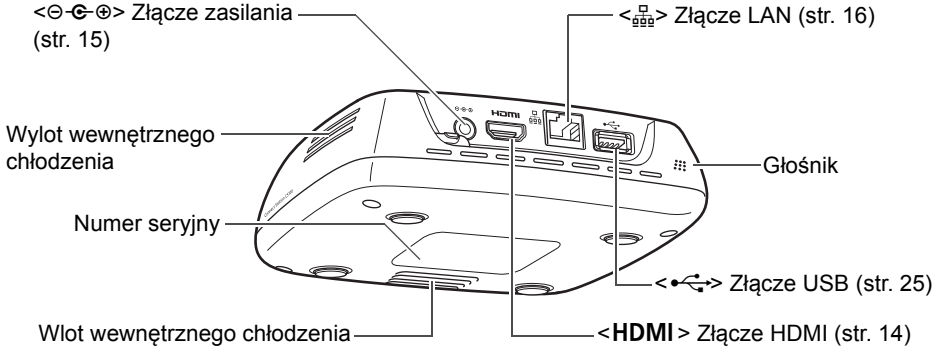

- Złącza USB nie można używać do ładowania.
- Gniazdo karty CF nie jest zgodne z kartą CFast.

Pilot zdalnego sterowania

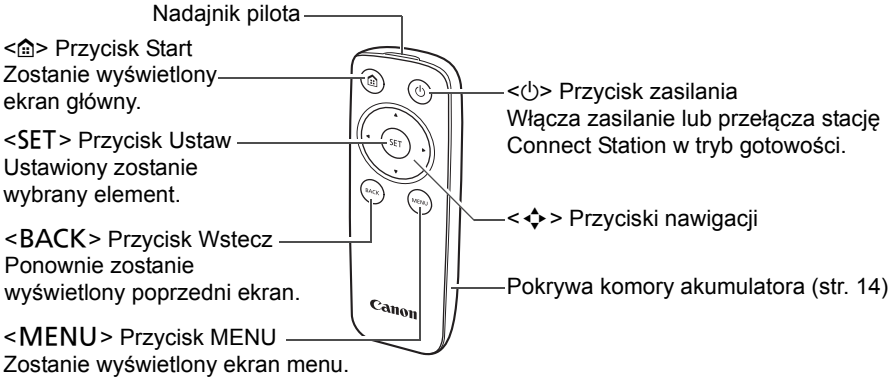

Zasilacz (str. 15)

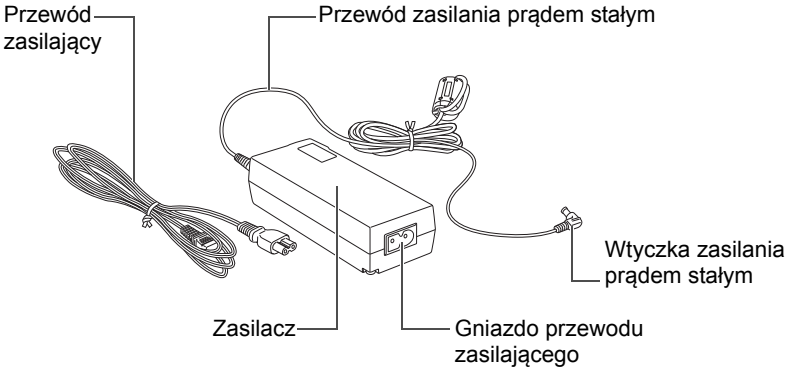

Schemat połączeń

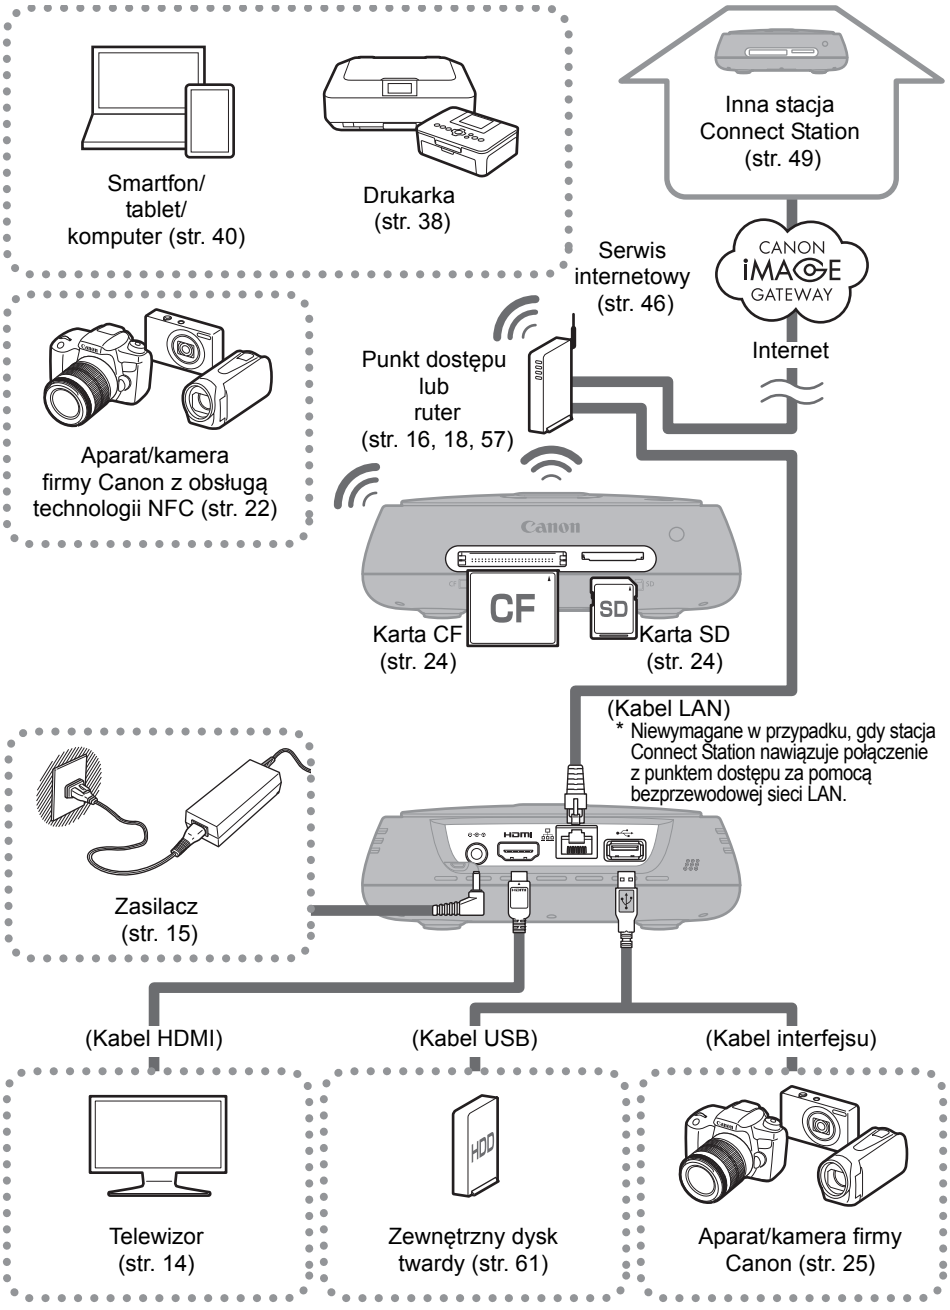

- Koncentratory USB nie są obsługiwane.
- W przypadku używania przedłużacza USB prawidłowe działanie nie jest gwarantowane.

Podłączanie urządzeń do stacji Connect Station

Urządzenie do podłączenia	Podłączenie umożliwia...	Sposób połączenia (złącze)	Uwagi
Telewizor ze złączem HDMI	Oglądanie obrazów	Połączenie przewodowe (HDMI)	Podłączyć za pomocą kabla HDMI (dostępny w sprzedaży)*1
Aparat/kamera firmy Canon*2*3	Importowanie obrazów	Bezprzewodowa sieć LAN	Urządzenie firmy Canon z obsługą technologii NFC
		Połączenie przewodowe (USB)	Podłączyć za pomocą kabla interfejsu (sprzedawana oddzielnie)*4
Karta SD / karta CF	Importowanie*5 i kopiowanie obrazów*6	Gniazdo karty	-
Drukarka Wi-Fi	Drukowanie obrazów	Bezprzewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN (LAN)*7	Drukarka obsługująca technologię PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN) lub PictBridge (LAN) (str. 38)
Punkt dostępu	Udostępnianie obrazów itp.	Bezprzewodowa sieć LAN	-
Ruter	Udostępnianie obrazów itp.	Przewodowa sieć LAN (LAN)	Podłączyć za pomocą kabla LAN (dostępny w sprzedaży)*8
Smartfon/ tablet/komputer	Importowanie i oglądanie obrazów	Bezprzewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN (LAN)*7	Urządzenie, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa (str. 40)
Zewnętrzny dysk twardy*9	Tworzenie kopii zapasowych	Połączenie przewodowe (USB)	Podłączyć za pomocą kabla USB

*1 Należy używać szybkiego kabla HDMI („high-speed”).
*2 Aparaty/kamery obsługujące połączenie z bezprzewodową siecią LAN zostały opisane na stronie 22.
*3 Aparaty/kamery obsługujące połączenie przewodowe zostały opisane na stronie 25.
*4 W zależności od aparatu/kamery do urządzenia może być dołączony kabel. Informacje na temat kompatybilnych kabli można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu/kamery itp.
*5 Karty obsługujące importowanie obrazów zostały wymienione na stronie 23.
*6 Karty obsługujące kopiowanie obrazów zostały wymienione na stronie 33.
*7 Należy nawiązać połączenie za pomocą punktu dostępu, rutera itp.
*8 Jako kabla LAN należy używać kabla STP (skrętka ekranowana siatką) kategorii 5e lub wyższej.
*9 • Zewnętrzny dysk twardy o pojemności 1 TB z zasilaniem własnym (samozasilanie).
• Działa jako 1-terabajtowy dysk twardy nawet w przypadku użycia dysku twardego o pojemności powyżej 1 TB.

Konfiguracja

Instalowanie baterii w pilocie zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania jest zasilany dwiema bateriami AAA/R03 (w zestawie).

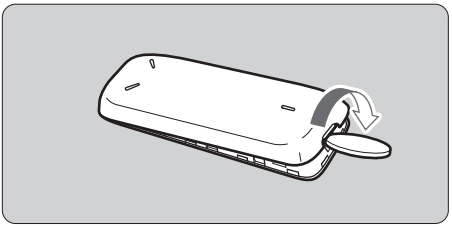

(1) Otwórz pokrywę komory akumulatora, wkładając monetę lub inny podobny przedmiot w szczelinę pokrywy i obracając ją.

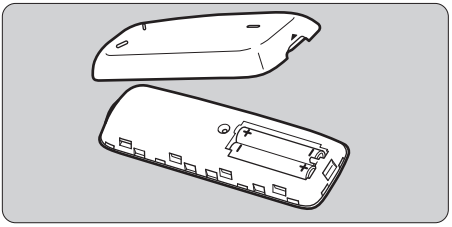

(2) Włóż baterie do komory akumulatora, upewniając się, że bieguny plus i minus są prawidłowo umieszczone, a następnie zamknij pokrywę.

W celu wymiany baterii należy użyć dwóch nowych baterii tej samej marki. W przypadku akumulatorów należy używać w pełni naładowanych akumulatorów tej samej marki.

Podłączenie stacji Connect Station do telewizora

Stacja Connect Station musi zostać podłączona do telewizora, żeby można było ją obsługiwać, patrząc na ekran telewizora. W celu podłączenia stacji Connect Station do telewizora należy przygotować kabel HDMI (dostępny w sprzedaży) i podłączyć zgodnie z poniższą procedurą.

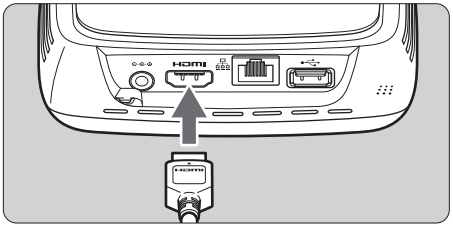

1 Podłącz kabel HDMI do stacji Connect Station.

- Podłącz wtyk kabla do gniazda HDMI stacji Connect Station.

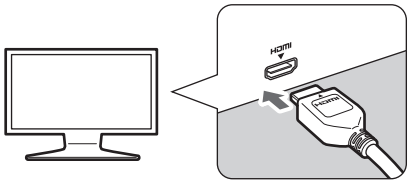

2 Podłącz kabel HDMI do telewizora.

- Podłącz kabel HDMI do wejścia HDMI telewizora.

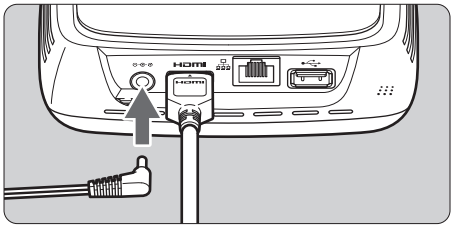

3 Podłącz wtyczkę zasilania prądem stałym do stacji Connect Station.

- Podłącz wtyczkę przewodu zasilania prądem stałym do gniazda zasilania stacji Connect Station. Przewód powinien być skierowany na zewnątrz, tak jak pokazano na ilustracji.

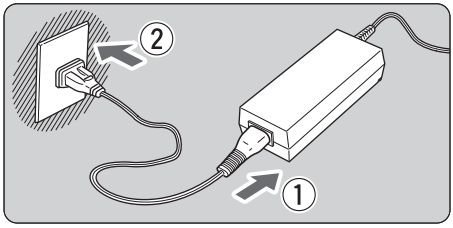

4 Podłącz przewód zasilający.

- Podłącz przewód zasilający w sposób przedstawiony na rysunku.

Przycisk zasilania / Kontrolka zasilania

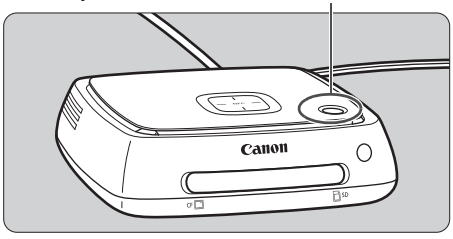

5 Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy wideo w celu wybrania odpowiedniego złącza.

6 Włącz stację Connect Station.

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć stację Connect Station.

▶ Podłączanie jest zakończone, kiedy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat [**Connect Station CS100**].

▶ Po włączeniu zasilania po raz pierwszy kontrolka zasilania zmieni kolor z pomarańczowego na zielony i wyświetlony zostanie ekran Ustawienia wstępne (str. 17). (Uruchomienie stacji Connect Station zajmuje około minuty).

Nie należy podnosić ani przenosić stacji Connect Station przy włączonym zasilaniu ani w trybie gotowości.
Upuszczenie stacji Connect Station lub uderzenie nią w inny przedmiot może uszkodzić jej dysk twardy.

Podłączenie do przewodowej sieci LAN

W celu podłączenia stacji Connect Station do przewodowej sieci LAN należy podłączyć stację Connect Station i ruter połączony z Internetem za pomocą kabla LAN (dostępny w sprzedaży).

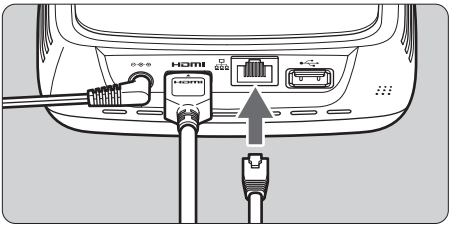

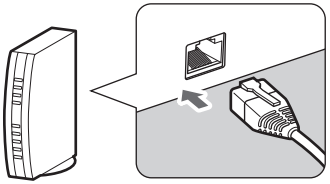

Miejsce instalacji stacji Connect Station

- Zablokowanie wylotu wewnętrznego chłodzenia znajdującego się po obu stronach stacji Connect Station lub wlotu znajdującego się na spodzie może doprowadzić do awarii. Pod stacją Connect Station nie wolno umieszczać kawałka materiału itp. (Może to zablokować wlot).
- Należy zapewnić odstęp wynoszący co najmniej 5 cm po obu stronach stacji Connect Station.
- Stację Connect Station należy zainstalować na powierzchni poziomej, gdzie nie istnieje ryzyko upadku itp.
- Nie należy stawiać żadnych przedmiotów na stacji Connect Station.
- Nie należy instalować stacji Connect Station w miejscu, gdzie może się ona bardzo nagrzewać lub w pobliżu potencjalnego źródła ciepła.

Działanie przycisku zasilania

Włączanie zasilania

W przypadku naciśnięcia przycisku zasilania na stacji Connect Station przy wyłączonym zasilaniu kontrolka zasilania zaświeci się na pomarańczowo.
Po uruchomieniu stacji Connect Station kontrolka zmieni kolor na zielony.
(Uruchomienie stacji Connect Station zajmuje około minuty).

Wyłączanie zasilania

Należy przytrzymać przycisk zasilania na stacji Connect Station do czasu wyświetlenia się na ekranie komunikatu [**Shutdown/Zamykanie**] (ok. 2 sekundy).
Po zakończeniu procesu zamykania kontrolka zasilania wyłączy się.

Przełączanie stacji Connect Station w tryb gotowości

Należy nacisnąć przycisk <⏻> na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk zasilania na stacji Connect Station. Kontrolka zasilania stacji Connect Station zmieni kolor z zielonego na pomarańczowy.

- Stację Connect Station należy przełączyć w stan gotowości w następujących przypadkach.
  - Stacja Connect Station jest często używana.
  - Włączono automatyczny odbiór obrazów wysłanych z innej stacji Connect Station.

W przypadku nieużywania stacji Connect Station przez 30 minut przy włączonym zasilaniu urządzenie przejdzie w tryb gotowości (nie dzieje się tak jednak podczas odtwarzania obrazów).

Wskazania kontrolki zasilania

Przycisk zasilania / Kontrolka zasilania

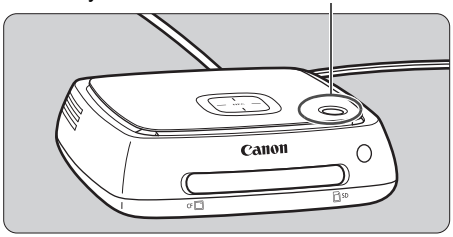

Status stacji Connect Station	Wskazanie kontrolki zasilania
Zasilanie włączone	Kolor zielony (kontrolka świeci się)
Zasilanie wyłączone	(Kontrolka nie świeci się)
Tryb gotowości	Kolor pomarańczowy (kontrolka świeci się)
Aktualizacja oprogramowania układowego	Kolor zielony (kontrolka miga)
Błąd	Kolor czerwony (kontrolka miga)

- Nie należy podnosić ani przenosić stacji Connect Station przy włączonym zasilaniu ani w trybie gotowości. Upuszczenie stacji Connect Station lub uderzenie nią w inny przedmiot może uszkodzić jej dysk twardy.
- Odłączenie przewodu zasilającego lub wtyczki zasilania prądem stałym przy włączonym zasilaniu stacji Connect Station lub gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości może doprowadzić do awarii. Przed odłączeniem przewodu zasilającego lub wtyczki zasilania prądem stałym należy sprawdzić, czy wyłączona jest kontrolka zasilania.
- Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić, czy nie jest włożona żadna karta i czy do gniazda USB nie jest podłączony żaden aparat/kamera.
- Jeśli kontrolka zasilania miga na czerwono, należy włączyć stację Connect Station i sprawdzić ekran telewizora, aby zobaczyć komunikat błędu (str. 28). Jeśli włączenie stacji Connect Station nie jest możliwe, kiedy kontrolka zasilania miga na czerwono, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
- Nawet w trybie gotowości stacja Connect Station zużywa tyle energii, ile przy włączonym zasilaniu (str. 66).

Konfiguracja wstępnych ustawień

Operacje opisane poniżej należy wykonywać, jednocześnie patrząc na ekran telewizora i korzystając z pilota zdalnego sterowania stacji Connect Station.

- W przypadku gdy stacja Connect Station jest podłączona do przewodowej sieci LAN (str. 16), ekrany przedstawione w krokach 3 i 4 nie zostaną wyświetlone.

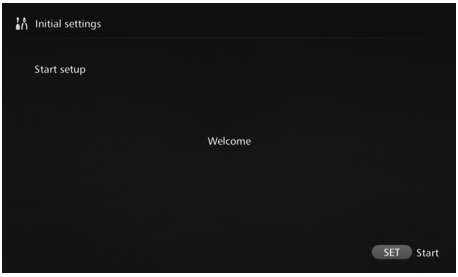

1 Naciśnij przycisk <SET>.

2 Wybierz język.

- Użyj przycisku <✥>, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- W zależności od wybranego języka może pojawić się ekran umożliwiający wybór kraju lub regionu. Najpierw wybierz obszar, a następnie wybierz kraj lub region.

3 Wybierz odpowiednią pozycję.

- Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Wybierz odpowiednią opcję.
  - [**Find network/Wyszukiwanie sieci**]: Przejdź do kroku 4-B (str. 19).
  - [**WPS Push button connection (PBC)/Połączenie WPS inicjowane naciśnięciem przycisku (PBC)**]: Przejdź do kroku 4-A.
  - [**Skip Wi-Fi settings/Pomiń ustawienia Wi-Fi**]: Przejdź do kroku 5.
- W przypadku gdy stacja Connect Station jest podłączona do przewodowej sieci LAN (str. 16), ekran ten nie zostanie wyświetlony. Przejdź do kroku 5.

4-A [WPS Push button connection (PBC)/Połączenie WPS inicjowane naciśnięciem przycisku (PBC)]

Najpierw należy sprawdzić, czy używany punkt dostępu obsługuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu podczas wyświetlania ekranu przedstawionego po lewej stronie.
- Informacje o umiejscowieniu przycisku i czasie jego naciskania znajdują się w instrukcji obsługi punktu dostępu.

▶ Po nawiązaniu połączenia wyświetlony zostanie ekran [**Set date/time/Konfiguracja daty/godziny**].

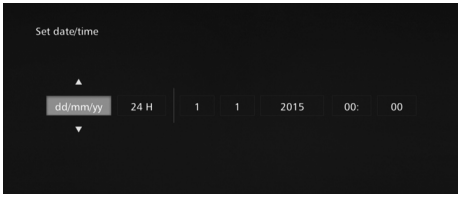

5 Konfiguracja daty i godziny.

- Użyj przycisków <◀> <▶>, aby wybrać pozycję, którą chcesz zmienić, a następnie użyj przycisków <▲> <▼>, aby zmienić wartość.
- Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk <SET>.

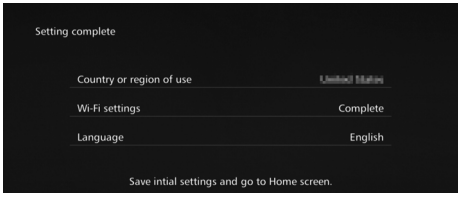

6 Sprawdź ustawienia.

- Wyświetlenie ekranu zakończenia konfiguracji oznacza, że ustawienia wstępne zostały wprowadzone. Sprawdź ustawienia, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

▶ Zostanie wyświetlony ekran główny (str. 20).

4-B [Find network/Wyszukiwanie sieci]

Przed nawiązaniem połączenia należy upewnić się, że dostępne są następujące informacje*:

- Nazwa punktu dostępu (SSID)
- Klucz szyfrowania (hasło) określony dla punktu dostępu

* Informacje dotyczące nazwy punktu dostępu (SSID) i klucza szyfrowania (hasła) można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.

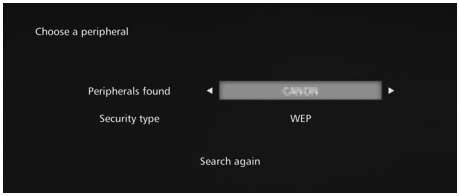

(1) Wybierz nazwę punktu dostępu (SSID) służącego do połączenia.

- Użyj przycisków <◄> <►>, aby wybrać nazwę punktu dostępu (SSID) obsługującego [**Peripherals found/ Znalezione urządzenia peryferyjne**], a następnie naciśnij przycisk <SET>.
- Kiedy wybrana jest opcja [**Enter manually/Wprowadzanie ręczne**], wprowadź nazwę punktu dostępu (SSID) w oknie wprowadzania.

(2) Wprowadź klucza szyfrowania (hasło).

- Wybierz znak za pomocą przycisków <✥>, a następnie naciśnij przycisk <SET>, aby go wprowadzić.
- Po zakończeniu wprowadzania wybierz przycisk [**OK**], a następnie naciśnij przycisk <SET>. Poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie.
- Ekran ten nie jest wyświetlany w przypadku połączenia z niezaszyfrowanym punktem dostępu.

▶ Po nawiązaniu połączenia wyświetlony zostanie ekran [**Set date/ time/Konfiguracja daty/godziny**].

- W przypadku wybrania opcji [**Skip Wi-Fi settings/Pomiń ustawienia Wi-Fi**] należy ponownie połączyć się z innym punktem dostępu lub połączyć się za pomocą standardu WPS (kod PIN) — ustawienia te można wprowadzić później w menu [**Preferences/ Preferencje**] (str. 57).
- Jeśli nie można wykryć punktu dostępu w ciągu dwóch minut od wybrania opcji [**WPS Push button connection (PBC)/Połączenie WPS inicjowane naciśnięciem przycisku (PBC)**], zostaje wyświetlony komunikat o błędzie. W takim przypadku należy sprawdzić, czy punkt dostępu obsługuje standard WPS i spróbować ponownie albo wybrać opcję [**Find network/Wyszukiwanie sieci**], aby nawiązać połączenie.
- Jeśli używana sieć filtruje adresy MAC, należy zarejestrować adres MAC stacji Connect Station dla punktu dostępu. Adres MAC widnieje na spodzie stacji Connect Station.
- W przypadku powolnego reagowania pilota zdalnego sterowania podczas wybierania znaków lub obrazów należy zwolnić szybkość obsługi pilota.

Ekran główny

Po wybraniu menu i naciśnięciu przycisku <SET> zostanie wyświetlony odpowiedni ekran ustawień.

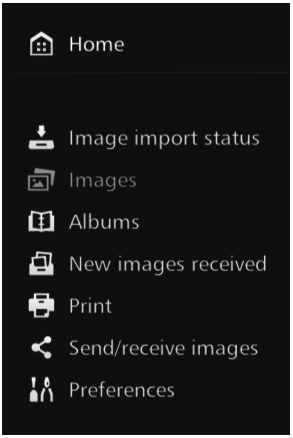

[Image importing status/Status importowania obrazów] (str. 26)
Status importowania obrazów można sprawdzić podczas importowania obrazów z aparatu/ kamery, karty itp.

[Images/Obrazy] (str. 31)
Obrazy zostaną wyświetlone na liście według miesiąca zarejestrowania lub aparatu/kamery. Można również usunąć wiele obrazów na raz lub skopiować je na kartę.

[Albums/Albumy] (str. 34)
Można przeglądać, tworzyć i edytować albumy.

[New images received/ Odebrane nowe obrazy] (str. 29)
Można sprawdzić nowo zaimportowane obrazy.

[Print//Drukuj] (str. 38)
Można wydrukować zdjęcia.

[Send/receive images/ Wysyłanie/odbieranie obrazów] (str. 46)
Można przesyłać obrazy do innej stacji Connect Station.

[Preferences/Preferencje] (str. 55)
Można zmienić ustawienia stacji Connect Station. Można również utworzyć kopię zapasową obrazów na zewnętrznym dysku twardym i przywrócić je z kopii zapasowej.

Importowanie obrazów z aparatu/ kamery

Możesz importować obrazy zarejestrowane za pomocą aparatu/kamery do stacji Connect Station. Jeśli zbliżysz aparat/kamerę do stacji Connect Station, podłączysz je za pomocą kabla interfejsu lub włożysz kartę do stacji Connect Station, obrazy, które jeszcze nie były importowane zostaną zaimportowane do stacji Connect Station.
Aby zaimportować obrazy do stacji Connect Station ze smartfona, tabletu, komputera itp., zapoznaj się z rozdziałem „Obsługa za pomocą przeglądarki internetowej” (str. 40).

Importowanie obrazów

W celu zaimportowania zarejestrowanych obrazów można wybrać jedną z trzech następujących metod.

Importowanie za pomocą połączenia bezprzewodowego	str. 22
Importowanie z karty	str. 23
Importowanie za pomocą połączenia przewodowego	str. 25

W przypadku zmiany nazwy folderu lub struktury folderów, gdzie zapisane są obrazy, ich importowanie może nie być już możliwe.

- Obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej kamery można importować za pomocą połączenia przewodowego.
- Jako źródła zasilania aparatu/kamery zaleca się używanie w pełni naładowanego akumulatora lub zestawu zasilającego AC Adapter Kit.

Formaty obrazów obsługiwane przez stację Connect Station

Stacja Connect Station może otwierać obrazy w formatach podanych poniżej. Nie ma możliwości otwierania plików w jakichkolwiek innych formatach nawet w przypadku ich zaimportowania do stacji Connect Station.

Zdjęcia	JPEG/RAW (tylko format CR2)
Filmy	MOV/MP4/AVCHD (jakość nagrywania Full HD, HD i VGA (SD))

Otwieranie za pomocą stacji Connect Station obrazów edytowanych za pomocą komputera itp może się nie powieść.

Importowanie za pomocą połączenia bezprzewodowego

Importowanie obrazów jest możliwe przez nawiązanie bezprzewodowego połączenia między stacją Connect Station i aparatem/kamerą.

Zgodne aparaty/kamery

Za pomocą połączenia bezprzewodowego można importować tylko obrazy rejestrowane przy użyciu kompaktowych aparatów cyfrowych, lustrzanek cyfrowych, kompaktowych aparatów systemowych (bezlusterkowych) lub kamer cyfrowych firmy Canon zgodnych z technologią NFC. Informacje dotyczące aparatów/kamer firmy Canon zgodnych z technologią NFC, które współpracują ze stacją Connect Station można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.

Funkcja NFC aparatu

- Włącz urządzenie (aparat/kamerę), które ma być podłączone, wcześniej konfigurując je tak, aby możliwe było korzystanie z funkcji NFC. Procedura obsługi została opisana w instrukcji obsługi aparatu/kamery.
- Lokalizacja znaku N (znacznik N) różni się w zależności od modelu aparatu/kamery. Lokalizację znaku N należy sprawdzić wcześniej.

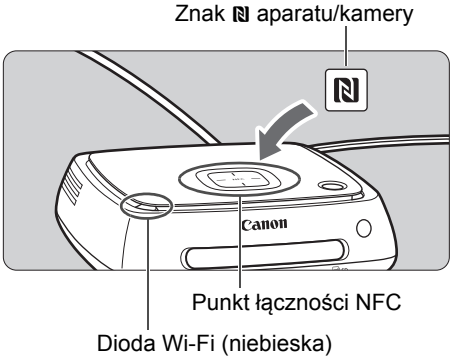

Importowanie obrazów

- Ostrożnie zbliż znak N umieszczony na aparacie/kamerze do punktu łączności NFC znajdującego się na stacji Connect Station.

▶ Stacja Connect Station emituje dwa krótkie sygnały „bip”, a dioda Wi-Fi miga dwa razy. Wyświetlenie na monitorze LCD aparatu/kamery komunikatu informującego o połączeniu oznacza nawiązanie komunikacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi nawet w przypadku odsunięcia aparatu/kamery od stacji Connect Station.

▶ Po podłączeniu stacji Connect Station dioda Wi-Fi zacznie migać i rozpocznie się importowanie obrazów.

- **Nie wolno umieszczać aparatu/kamery na stacji Connect Station, ponieważ nie zapewnia ona odpowiednio stabilnej powierzchni dla aparatu/kamery.**
- Po zakończeniu importowania należy wyłączyć aparat/kamerę, aby zakończyć połączenie.

- Podczas zbliżania aparatu/kamery do stacji Connect Station nie wolno upuścić na nią aparatu/kamery ani też mocno przyciskać do niej aparatu/kamery. Może to spowodować uszkodzenie wbudowanego dysku twardego.
- Podczas importowania obrazów nawiązanie połączenia z aparatem/kamerą z obsługą technologii NFC nie jest możliwe nawet w przypadku zbliżenia do stacji Connect Station.
- Jeśli aparat/kamera znajduje się w etui, nawiązanie połączenia może nie być możliwe. W takim przypadku należy zdjąć etui i zbliżyć aparat/kamerę do stacji Connect Station.
- Ze względu na możliwość nierozpoznania aparatu/kamery należy ostrożnie zbliżyć aparat/kamerę do punktu łączności NFC na stacji Connect Station, jednocześnie obracając aparat/kamerę w poziomie.
- Samo zbliżenie aparatu/kamery do stacji Connect Station nie gwarantuje nawiązania połączenia. W przypadku problemów z połączeniem należy delikatnie dotknąć stację Connect Station aparatem/kamerą.
- Jeśli podczas nawiązywania łączności z aparatem/kamerą stacja Connect Station wyemituje trzy krótkie sygnały „bip”, a kontrolka zasilania zacznie migać na czerwono, oznacza to, że stacja Connect Station nie jest w stanie nawiązać połączenia. Należy sprawdzić gotowość aparatu/kamery do nawiązania połączenia.
- Jeśli podczas importowania obrazów aparat/kamera i stacja Connect Station zostaną odsunięte zbyt daleko od siebie, import może trwać dłużej lub połączenie może zostać przerwane.
- Jeśli akumulator aparatu/kamery wyczerpie się podczas importowania, import zostanie zatrzymany. Należy naładować akumulator, a następnie spróbować ponownie przeprowadzić import.

- Zasilanie niektórych aparatów/kamer może zostać włączone po zbliżeniu znaku N aparatu/kamery do stacji Connect Station.
- Jeśli zostały już zaimportowane wszystkie obrazy, importowanie nie rozpocznie się.

Importowanie z karty

Obrazy można zaimportować przez włożenie do stacji Connect Station karty, na której przechowywane są zarejestrowane obrazy.

- Obrazy mogą być importowane z karty używanej do fotografowania i filmowania za pomocą kompaktowych aparatów cyfrowych, lustrzanek cyfrowych, kompaktowych aparatów systemowych (bezlusterkowych) lub kamer cyfrowych firmy Canon wprowadzonych na rynek w 2010 roku lub później. Chociaż obrazy można importować z karty używanej w innych aparatach, nie ma wtedy żadnej gwarancji zaimportowania obrazów do stacji Connect Station.

Zgodne karty

Do importowania obrazów z karty należy użyć następujących kart.

- Karta pamięci SD/SDHC/SDXC
- Karta CF (Compact Flash)
  * Karty CFast nie są obsługiwane.

Karta SD Kontrolka dostępu (zielona)

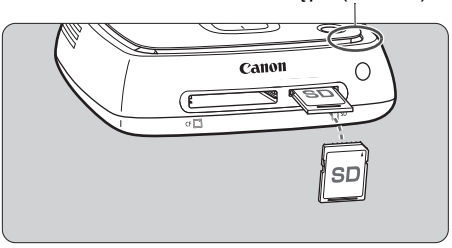

Karta CF

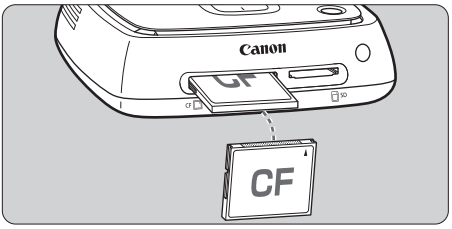

Wkładanie karty

- Najpierw zdejmij pokrywę gniazda karty.
- **Włóż kartę SD tak, żeby jej przód był skierowany do góry. Umieszczenie jej na miejscu sygnalizuje odgłos kliknięcia.**
- **Włóż kartę CF tak, żeby jej przód był skierowany do góry. Strona z drobnymi otworami powinna być skierowana do wewnątrz. Wkładanie karty w nieprawidłowym kierunku spowoduje uszkodzenie stacji Connect Station.**

Wyjmowanie karty

- **Sprawdź, czy kontrolka dostępu nie miga.**
- Karta SD zostanie wysunięta po jej delikatnym wciśnięciu do środka.
- W przypadku karty CF należy ją powoli wyciągnąć.

Importowanie obrazów

- Włóż kartę do gniazda karty.

▶ Kontrolka dostępu zacznie migać i rozpocznie się importowanie obrazów.

- Importowanie zostanie zakończone, kiedy kontrolka dostępu przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym. Wyjmij kartę.

- **Kiedy stacja Connect Station importuje, kopiuje lub tworzy kopie zapasowe obrazów, kontrolka dostępu (zielona) miga. Kiedy kontrolka dostępu miga, nie wolno wykonywać żadnej z następujących czynności, ponieważ może to spowodować zniszczenie danych obrazu lub uszkodzenie stacji Connect Station, karty lub podłączonego urządzenia.**
  - **• Odłączenie kabla USB.**
  - **• Wyjmowanie karty.**
  - **• Odłączenie przewodu zasilającego.**
- Przy wkładaniu lub wyjmowaniu karty należy przytrzymać stację Connect Station.
- Należy uważać, aby nie zgubić pokrywy gniazda karty. Gniazdo karty powinno być przykryte, kiedy nie jest używane.

Jeśli zostały już zaimportowane wszystkie obrazy, importowanie nie rozpocznie się.

Importowanie za pomocą połączenia przewodowego (złącze USB)

Obrazy można importować, podłączając stację Connect Station do aparatu/kamery za pomocą kabla interfejsu (kabel USB). Informacje dotyczące kabla interfejsu zostały zawarte w instrukcji obsługi aparatu/kamery.

Zgodne aparaty/kamery

Aparaty/kamery, z których obrazy mogą być importowane za pomocą połączenia przewodowego obejmują kompaktowe aparaty cyfrowe, lustrzanki cyfrowe, kompaktowe aparaty systemowe (bezlusterkowe) lub kamery cyfrowe firmy Canon wprowadzone na rynek w 2010 roku lub później. Chociaż aparaty/kamery inne niż wymienione powyżej można podłączyć przewodowo, nie ma żadnej gwarancji zaimportowania obrazów do stacji Connect Station.

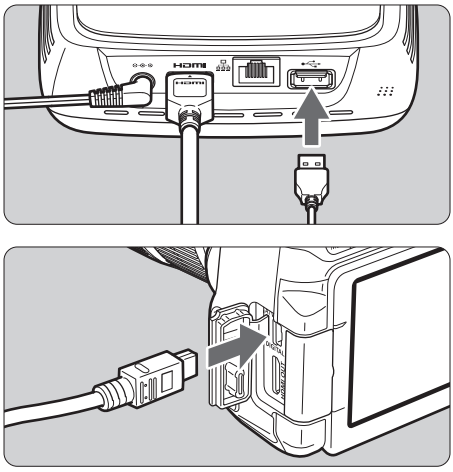

Importowanie obrazów

- Użyj kabla interfejsu, którego używasz do podłączania aparatu/kamery do komputera.
- Podłącz kabel USB do złącza na stacji Connect Station i do aparatu/kamery, a następnie włącz zasilanie aparatu/kamery.

▶ Kontrolka dostępu zacznie migać i rozpocznie się importowanie obrazów.

- Importowanie zostanie zakończone, kiedy kontrolka dostępu przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym. Wyłącz zasilanie aparatu/kamery, a następnie odłącz kabel.

- Przy podłączaniu lub odłączaniu kabla należy przytrzymać stację Connect Station. Odłączając kabel, należy pamiętać, aby trzymać wtyczkę, a nie ciągnąć za kabel.
- Podczas podłączania kabla do stacji Connect Station nie należy jej podnosić ani przenosić przy włączonym zasilaniu. Upuszczenie stacji Connect Station lub uderzenie nią w inny przedmiot może uszkodzić jej dysk twardy.
- Jeśli pomimo podłączenia aparatu/kamery lub włożenia karty, importowanie obrazów nie rozpocznie się, nawet w przypadku gdy niektóre obrazy nie zostały jeszcze zaimportowane, należy odłączyć aparat/kamerę, wyjąć kartę, uruchomić ponownie stację Connect Station i spróbować jeszcze raz.
- Nie wolno podłączać kabla USB ani nie wkładać karty podczas formatowania dysku twardego stacji Connect Station lub aktualizowania jej oprogramowania układowego.

- Obrazy można importować, nawet kiedy stacja Connect Station znajduje się w trybie gotowości (str. 16).
- Jeśli zostały już zaimportowane wszystkie obrazy, importowanie nie rozpocznie się.

Status importowania obrazów

Aby sprawdzić status importowania obrazów, wybierz opcję [**Image importing status/Status importowania obrazów**] na ekranie głównym.

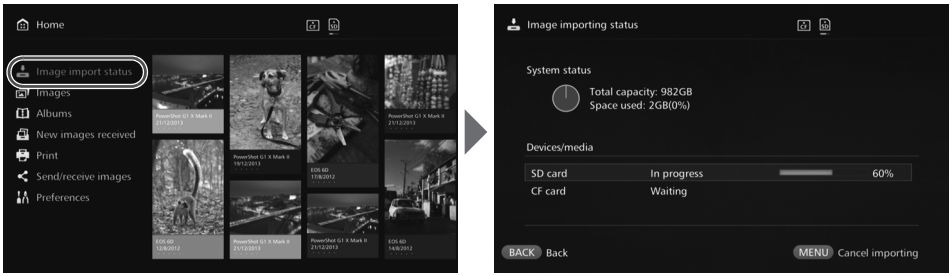

- Po wybraniu pozycji przy użyciu przycisków <▲> <▼> i naciśnięciu przycisku <MENU> można anulować proces, który jest przeprowadzany, kiedy stacja Connect Station importuje obrazy lub znajduje się w trybie gotowości.
- Podczas importowania w prawym górnym rogu ekranu wyświetlana jest ikona wskazująca, że dane są importowane (str. 28).
- Czas importowania obrazów rożni się w zależności od następujących czynników:
  - Liczba i rozmiar obrazów za zaimportowania
  - Szybkość zapisu używanej karty
  - Stan odbioru sygnału w przypadku połączenia bezprzewodowego
- Importowanie filmów zajmuje znaczną ilość czasu.

Wskazania kontrolek

Warunki oświetleniowe diody powiadomień Wi-Fi/nowego obrazu i kontrolki dostępu umożliwiają sprawdzenie stanu połączenia podłączonego urządzenia lub stanu przetwarzania.

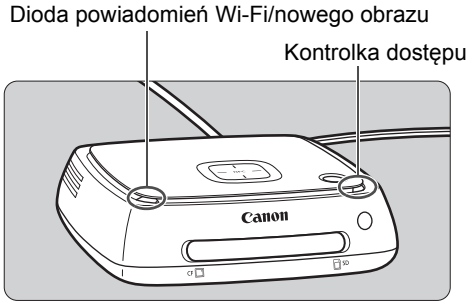

Kontrolka/dioda	Sygnalizacja	Stan połączenia / Status przetwarzania
Dioda powiadomień Wi-Fi/nowego obrazu (niebieska)	Miga	• Podczas importowania obrazów z aparatu/kamery połączonych za pomocą bezprzewodowej sieci LAN • Kiedy dostępne są nowe obrazy*1 • Kiedy odebrane zostały obrazy z innej stacji Connect Station*1 • Kiedy urządzenie jest zbliżone do punktu łączności NFC i nawiązane zostaje połączenie • Podczas aktualizowania oprogramowania układowego*2
Kontrolka dostępu (zielona)	Miga*3	• Podczas importowania obrazów z karty lub aparatu/kamery połączonych za pomocą sieci przewodowej • Podczas kopiowania danych obrazu na kartę • Podczas tworzenia kopii zapasowej danych obrazu na zewnętrzny dysk twardy • Podczas aktualizowania oprogramowania układowego*2
	Świeci	Po zakończeniu importowania obrazów

*1 Wybranie pozycji [**New images received/Odebrane nowe obrazy**] na ekranie głównym powoduje wyłączenie diody.
*2 Kontrolka zasilania również miga (na zielono).
*3 Kontrolka zaczyna świecić światłem ciągłym po zakończeniu przetwarzania.

Ikony na ekranie

Podczas przetwarzania (importowania lub przesyłania obrazów), w trybie gotowości lub w przypadku wystąpienia błędu w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona ikona. Ikona zniknie po zakończeniu przetwarzania lub wyeliminowaniu przyczyny błędu.

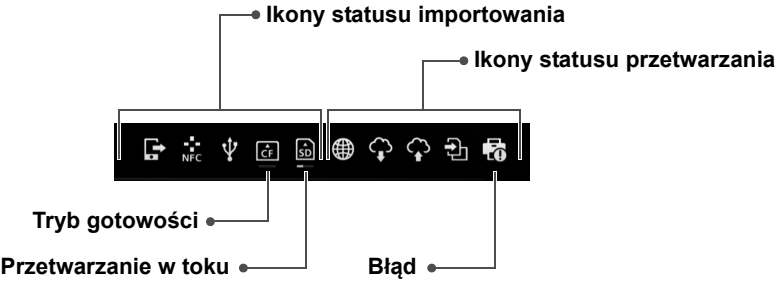

	Przekazywanie obrazów z przeglądarki internetowej
NFC	Importowanie obrazów z aparatu/kamery za pomocą bezprzewodowej sieci LAN
	Importowanie obrazów z aparatu/kamery za pomocą połączenia przewodowego
CF	Importowanie obrazów z karty CF
SD	Importowanie obrazów z karty SD

	Przeglądarka internetowa łączy się ze stacją Connect Station
	Odbieranie obrazów z serwisu internetowego
	Wysyłanie obrazów do serwisu internetowego
	Kopiowanie obrazów na kartę
	Drukowanie obrazów

Wyświetlenie ikony błędu (❗)

- W przypadku wyświetlenia ikony statusu importowania wskazującej błąd (❗) należy przejść do ekranu [**Image importing status/Status importowania obrazów**] (str. 26), aby sprawdzić status błędu. Wybranie pozycji błędu i naciśnięcie przycisku <MENU> umożliwia zatrzymanie importowania i usunięcie błędu.
- W przypadku wyświetlenia ikony statusu przetwarzania wskazującej błąd (❗) należy wybrać pozycję [**Preferences/Preferencje**] → kartę [⚙] → [**Show status/Wyświetlanie statusu**] (str. 57), a następnie sprawdzić status błędu.
- W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostanie ikona [❗] na ekranie [**Image importing status/Status importowania obrazów**] lub [**Preferences/Preferencje**] i [**Show status/Wyświetlanie statusu**].

❗ Jeśli wyświetlona zostanie co najmniej jedna ikona, nie można wykonać następujących operacji:
[**Backup/Kopia zapasowa**], [**Restore data/Przywracanie danych**], [**Format system hard disk/Formatowanie dysku twardego urządzenia**], [**Update firmware/Aktualizacja oprogramowania układowego**] i [**Delete all images on system/Usuwanie wszystkich obrazów z urządzenia**]

Przeglądanie nowych obrazów

Aby przejrzeć nowo zaimportowane obrazy, należy wybrać pozycję [**New images received/Odebrane nowe obrazy**] na ekranie głównym. Na ekranie [**New images received/Odebrane nowe obrazy**] wszystkie równocześnie zaimportowane obrazy są zarządzane jako grupa (nowa grupa obrazów).

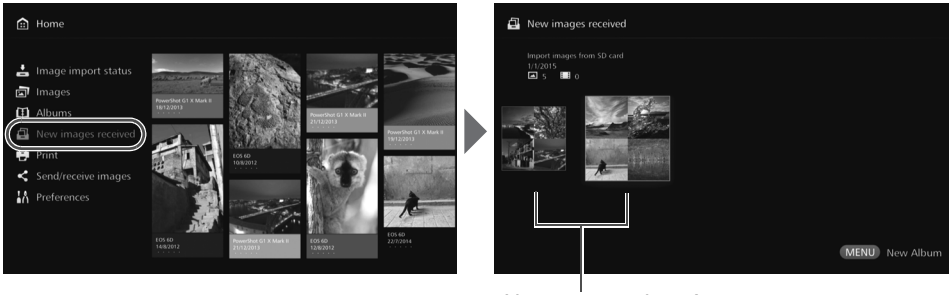

Nowa grupa obrazów

- Do pięciu nowych grup obrazów zaimportowanych w okresie ostatniego miesiąca jest zarządzanych w kolejności dat ich zaimportowania.
- Po dodaniu obrazów wyświetlona zostanie ikona [⊕] w oknie [**New images received/Odebrane nowe obrazy**] na ekranie głównym. Oprócz tego miga dioda powiadomień nowego obrazu (niebieska). Po wybraniu pozycji [**New images received/Odebrane nowe obrazy**] i naciśnięciu przycisku <SET> ikona [⊕] zniknie, a dioda wyłączy się.
- Po wybraniu nowej grupy obrazów i naciśnięciu przycisku <SET> obrazy w tej grupie zostaną wyświetlone jako miniatury.
- Po wybraniu nowej grupy obrazów i naciśnięciu przycisku <MENU> z danej nowej grupy obrazów można utworzyć album. W przypadku importowania obrazów za każdym razem po zakończeniu wydarzenia można łatwo utworzyć album do tego wydarzenia z poziomu pozycji [**New images received/Odebrane nowe obrazy**].

Otwieranie podmenu

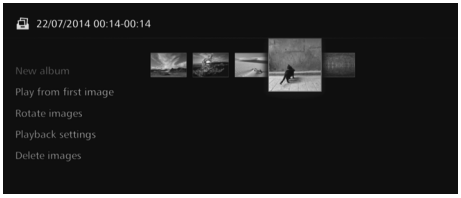

Po naciśnięciu przycisku <MENU>, kiedy nowe grupy obrazów są wyświetlane jako miniatury zostanie wyświetlone menu przedstawione poniżej.

Pozycje menu	Ustawienia
New album/Nowy album	Z nowej grupy obrazów zostanie utworzony album.
Play from first image/ Odtwarzaj od pierwszego obrazu	Odtworzony zostanie pokaz przezroczy nowej grupy obrazów.
Rotate images*/ Obróć obrazy*	Wybrany obraz zostanie obrócony. Po każdym naciśnięciu przycisku <SET> obraz zostanie obrócony w prawo o 90°.
Playback settings/ Ustawienia odtwarzania	Umożliwia określenie ustawień odtwarzania pokazu przezroczy. Możesz ustawić czas wyświetlania dla każdego zdjęcia i czas odtwarzania dla filmów.
Delete images/Usuń obrazy	Obrazy wybrane z nowych obrazów zostaną usunięte. Wybierz obraz i naciśnij przycisk <SET>, aby dołączyć ikonę [✔] do obrazu, który ma być usunięty. Naciśnięcie przycisku <MENU> spowoduje usunięcie obrazu.

* Opcja jest niedostępna w przypadku wybrania filmu.

Przeglądanie obrazów

Aby przeglądać obrazy na telewizorze, należy wybrać pozycję [**Images/Obrazy**] lub [**Albums/Albumy**] na ekranie głównym.

Przeglądanie obrazów z listy obrazów

Aby przejrzeć obrazy z wybranego miesiąca lub z aparatu/kamery, usunąć wiele obrazów jednocześnie lub skopiować wiele obrazów na kartę, należy wybrać pozycję [**Images/Obrazy**] na ekranie głównym.

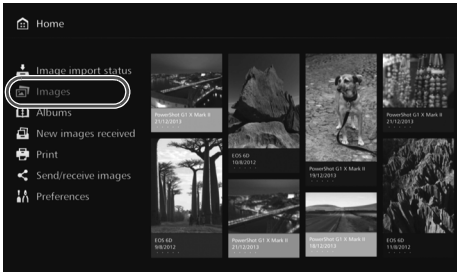

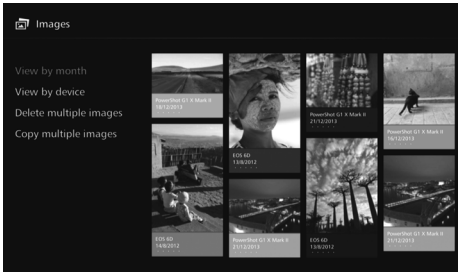

- Posortuj obrazy do wyświetlenia według miesiąca lub aparatu/kamery użytych do ich zarejestrowania.
- Możesz utworzyć album, dodać obrazy do albumu, drukować, wysłać obrazy do serwisu internetowego, obracać, usuwać itp., wybierając obrazy z wyświetlonej listy. Możesz również oglądać pokaz przezroczy z listy obrazów lub wyświetlić tylko ocenione zdjęcia.
- W przypadku usuwania wielu obrazów lub kopiowania jednocześnie wielu obrazów na kartę posortuj obrazy do wyświetlenia według miesiąca ich zarejestrowania.

Przeglądanie obrazów według miesiąca lub aparatu/kamery

Użytkownik może wyszukiwać obrazy, wybierając miesiąc lub aparat/kamerę użyte do ich zarejestrowania.

Obszar miniatur

- Po wybraniu miesiąca lub aparatu/kamery użytych do zarejestrowania obrazów w obszarze po lewej stronie odpowiednie obrazy zostaną wyświetlone jako miniatury w obszarze po prawej stronie ekranu.
- Po naciśnięciu przycisku <SET> lub przycisku <▶> możesz wybrać obrazy w obszarze miniatur.
- Aby wydrukować wybrane obrazy, odtworzyć pokaz przezroczy lub wykonać inne operacje, naciśnij przycisk <MENU>.

- Opcja [**Protect/Zabezpieczenie**] jest włączona (str. 37) w przypadku obrazów wyświetlonych z ikoną [🔑].
- W przypadku przytrzymania przycisku <✣> w celu przeglądania obrazów ramka wyboru może przeskakiwać.

Otwieranie podmenu

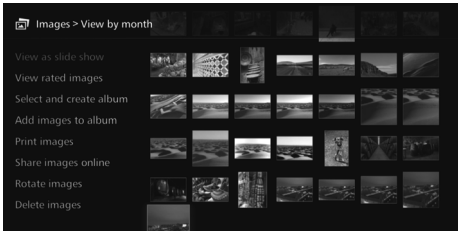

Po naciśnięciu przycisku <MENU>, kiedy wybrany jest miesiąc lub aparat/kamera użyte do zarejestrowania obrazów lub gdy wybrane są obrazy w obszarze miniatur zostanie wyświetlone menu przedstawione poniżej.

Pozycje menu	Ustawienia
View as slide show/Wyświetl jako pokaz przezroczy	Odtworzony zostanie pokaz przezroczy złożony z obrazów docelowych.
View rated images/Wyświetl ocenione zdjęcia	Zostaną wyświetlone tylko ocenione zdjęcia. Możesz wprowadzać oceny podczas odtwarzania zdjęć (str. 37).
Select and create album/Wybierz i utwórz album	Z wybranych obrazów zostanie utworzony album. Informacje dotyczące tworzenia albumu znajdują się w sekcji „Tworzenie albumu” (str. 34).
Add images to album*1/ Dodaj obrazy do albumu*1	Do utworzonego albumu zostaną dodane obrazy. Po wybraniu albumu z listy i naciśnięciu przycisku <SET> obrazy zostaną dodane do wybranego albumu.
Print images*2 *3/ Drukuj obrazy*2 *3	Drukowane są wybrane obrazy. Informacje na temat drukowania zawarte są w rozdziale „Drukowanie zdjęć” (str. 38).
Share images online/Udostępnij obrazy online	Wybrane obrazy zostaną udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego. Informacje dotyczące udostępniania obrazów znajdują się w rozdziale „Udostępnianie obrazów w serwisie internetowym” (str. 54).
Rotate images*1 *2/ Obróć obrazy*1 *2	Wybrane obrazy zostaną obrócone. Po każdym naciśnięciu przycisku <SET> obrazy zostaną obrócone w prawo o 90°.
Delete images/Usuń obrazy	Wybrane obrazy zostaną usunięte. Wybierz obraz i naciśnij przycisk <SET>, aby dołączyć ikonę [✔] do obrazu, który ma być usunięty. Naciśnięcie przycisku <MENU> spowoduje usunięcie obrazu.

*1 Opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy obrazy są zaznaczone w obszarze miniatur.
*2 Opcja jest niedostępna w przypadku wybrania filmu.
*3 Opcja jest niedostępna, jeśli nie ustawiono drukarki.

Zbiorcze usuwanie lub kopiowanie obrazów

Użytkownik może wskazać obrazy według miesiąca ich zarejestrowania, a następnie wszystkie na raz usunąć lub skopiować je na kartę. Może również pojedynczo wybrać obrazy spośród wyświetlonych obrazów.

- Posortuj obrazy docelowe według miesiąca ich zarejestrowania i dołącz ikonę [✔] do obrazów, które mają być usunięte lub skopiowane.
- Wybierz miesiąc zarejestrowania obrazów w obszarze po lewej stronie i naciśnij przycisk <SET>, aby dołączyć ikonę [✔] do wszystkich obrazów docelowych.
- Naciśnij przycisk <►>, aby wybrać obrazy w obszarze miniatur. Wybierz obraz i naciśnij przycisk <SET>, aby dołączyć ikonę [✔] do tego obrazu.
- Naciśnięcie przycisku <MENU> spowoduje usunięcie lub skopiowanie obrazów.

[Copy multiple images/Kopiowanie wielu obrazów]

Funkcja kopiowania obrazów na kartę jest umożliwia przenoszenie obrazów na komputer lub inne uradzenia. Nawet po skopiowaniu obrazów na kartę i włożeniu karty do aparatu/kamery aparat/kamera nie wyświetla tych obrazów.

W celu skopiowania obrazów należy przestrzegać poniższych instrukcji.

- **Należy używać karty SDXC lub karty CF. Karta SD ani karta SDHC nie mogą być używane do kopiowania obrazów za pomocą stacji Connect Station.**
- **Karta może zostać sformatowana. Nie należy używać karty, na której są przechowywane obrazy lub dane, których użytkownik nie chce usunąć.**

- Po wybraniu opcji [**Copy multiple images/Kopiowanie wielu obrazów**] najpierw zostanie wyświetlony ekran wyboru karty. Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać kartę, na którą mają być skopiowane obrazy.

Przesuń przełącznik ochrony przed zapisem w górę

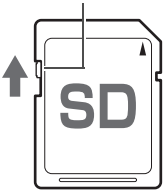

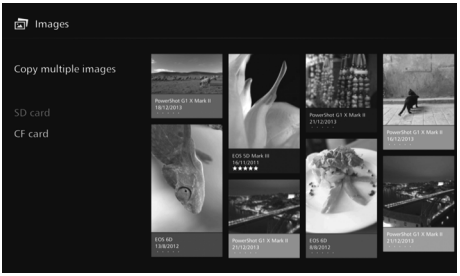

- Nawet w przypadku użycia opcji [**Delete multiple images/Usuwanie wielu obrazów**] zabezpieczone obrazy nie zostaną usunięte.
- Po skopiowaniu obrazów na kartę ze stacji Connect Station nie można zaimportować ich z powrotem do stacji Connect Station z tej karty.

- Opcja [**Copy multiple images/Kopiowanie wielu obrazów**] nie jest dostępna, jeśli do stacji Connect Station nie włożono karty. Nie można wybrać karty, która nie została włożona.
- Aby używać karty SDXC lub karty CF, która została sformatowana za pomocą stacji Connect Station do celów rejestracji obrazu, należy sformatować tę kartę przy użyciu aparatu/kamery.

Tworzenie i przeglądanie albumu

Utworzenie albumu umożliwia:

- przeglądanie wszystkich ulubionych obrazów na raz i udostępnianie ich;
- przeglądanie zdjęć z podróży lub jakiegoś innego wydarzenia i udostępnianie ich;
- przeglądanie obrazów w przeglądarce internetowej.

Aby przeglądać, tworzyć lub edytować album, wybierz pozycję [**Albums/Albumy**] na ekranie głównym.

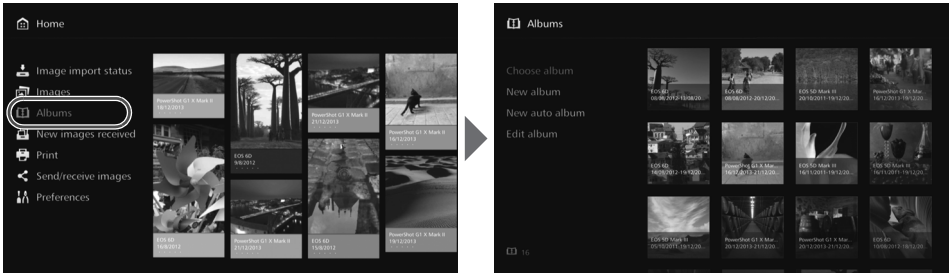

Tworzenie albumu

Najpierw należy wybrać obrazy spośród tych, które zostały zaimportowane do stacji Connect Station, a później utworzyć album.

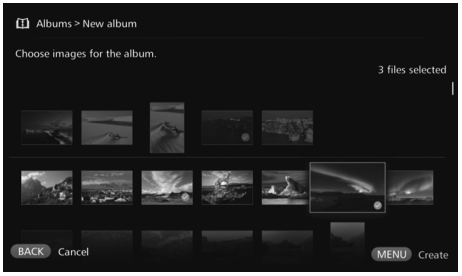

- Wybranie pozycji [**New album/ Nowy album**] powoduje wyświetlenie ekranu wyboru obrazu.
- Wybierz obrazy i naciśnij przycisk <SET>, aby dołączyć ikonę [✔] do obrazów, z których ma być utworzony album.
- Naciśnięcie przycisku <MENU> powoduje utworzenie albumu.

Automatyczne tworzenie albumu

Stacja Connect Station automatyczne wybiera obrazy i tworzy album automatyczny.

- Wybranie pozycji [**New auto album/Nowy album automatyczny**] powoduje wyświetlenie ekranu tworzenia albumu automatycznego.
  Po ustawieniu opcji [**Auto album playback time/Czas odtwarzania albumu automatycznego**] i [**Type of images/Rodzaj obrazów**] oraz wybraniu przycisku [**OK**] zostanie utworzony album automatyczny.

Wybieranie albumu

Po wybraniu albumu i naciśnięciu przycisku <SET> zostanie odtworzony pokaz przezroczy z albumu.

Otwieranie podmenu

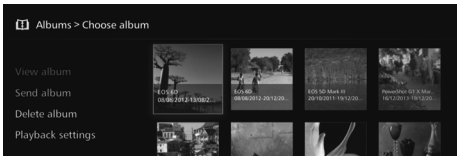

Po naciśnięciu przycisku <MENU>, kiedy zaznaczony jest album zostanie wyświetlone menu przedstawione poniżej.

Pozycje menu	Ustawienia
View album/Wyświetl album	Obrazy w albumie zostaną wyświetlone jako miniatury.
Send album/Wyślij album	Album zostanie wysłany do innej stacji Connect Station za pośrednictwem Internetu. Informacje na temat ustawień i wysyłania albumu można znaleźć w rozdziale „Przesyłanie i udostępnianie obrazów” (str. 46).
Delete album/Usuń album	Wybrany album zostanie usunięty.
Playback settings/ Ustawienia odtwarzania	Umożliwia określenie ustawień odtwarzania pokazu przezroczy. Możesz ustawić czas wyświetlania dla każdego zdjęcia i czas odtwarzania dla filmów.

Po naciśnięciu przycisku <MENU>, kiedy obrazy w albumie są wyświetlane jako miniatury zostanie wyświetlone menu przedstawione poniżej.

Pozycje menu	Ustawienia
Play from first image/ Odtwarzaj od pierwszego obrazu	Odtworzony zostanie pokaz przezroczy z albumu.
Send album/Wyślij album	Album zostanie wysłany do innej stacji Connect Station za pośrednictwem Internetu. Informacje na temat ustawień i wysyłania albumu można znaleźć w rozdziale „Przesyłanie i udostępnianie obrazów” (str. 46).
Music/Muzyka	Opcja ta umożliwia wybór muzyki, która ma być odtwarzana w tle podczas pokazu przezroczy.
Edit album/Edytuj album	Przy użyciu tej opcji można dodać obrazy do albumu lub usunąć obrazy z albumu. Informacje na temat tej operacji znajdują się w sekcji „Edytowanie albumu” (str. 36).
Playback settings/ Ustawienia odtwarzania	Umożliwia określenie ustawień odtwarzania pokazu przezroczy. Możesz ustawić czas wyświetlania dla każdego zdjęcia i czas odtwarzania dla filmów.

Edytowanie albumu

Użytkownik ma możliwość dodawania obrazów do albumu i usuwania obrazów z albumu. Obrazy nie zostaną usunięte ze stacji Connect Station nawet po usunięciu ich z albumu.

- Po wybraniu albumu i naciśnięciu przycisku <SET> zostanie wyświetlony ekran edycji.

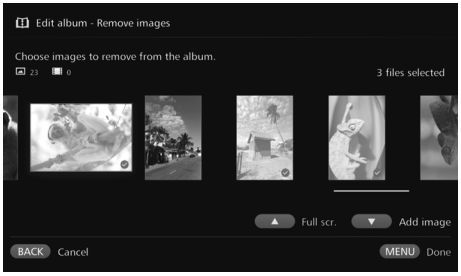

Wybieranie obrazu do usunięcia

- Wybierz obraz i naciśnij przycisk <SET>, aby dołączyć ikonę [✔] do obrazu, który ma być usunięty.

Wybieranie obrazu do dodania

- Naciśnij przycisk <▼>, aby wyświetlić ekran wyboru obrazów. Wybierz obraz i naciśnij przycisk <SET>, aby dołączyć ikonę [✔] do obrazu, który ma być dodany.
- Po naciśnięciu przycisku <MENU> obrazy, które mają być dodane, zostaną zaakceptowane i ekran edycji zostanie wyświetlony ponownie.

Zapisywanie edytowanych danych

- Po naciśnięciu przycisku <MENU> edytowane dane zostaną zapisane i ekran wyboru albumu zostanie wyświetlony ponownie.

Otwieranie podmenu

Po naciśnięciu przycisku <MENU>, kiedy zaznaczony jest album zostanie wyświetlone menu przedstawione poniżej.

Pozycje menu	Ustawienia
Copy to memory card/ Kopiuj na kartę pamięci	Wybrany album zostanie skopiowany na kartę.
Delete album/Usuń album	Wybrany album zostanie usunięty.

Operacje podczas odtwarzania

Podczas odtwarzania wybranego obrazu lub pokazu przezroczy można wykonać poniższe operacje za pomocą pilota zdalnego sterowania.

<◄> : Wyświetla poprzedni obraz.
<►> : Wyświetla następny obraz.
<▲> <▼> : Umożliwia ocenienie obrazów według pięciostopniowej skali (str. 32)*1.
<SET> : (Zdjęcie) Powiększ obraz*2
(Film) Pauza

*1 Opcji nie można użyć podczas odtwarzania albumu.
*2 Obraz w widoku powiększonym zmniejsza się, naciskając przycisk <MENU>.

Otwieranie podmenu

Po naciśnięciu przycisku <MENU> podczas odtwarzania pojedynczego obrazu lub odtwarzania pokazu przezroczy zostanie wyświetlone poniższe menu.

Pozycje menu	Ustawienia
Slide show/Pokaz przezroczy	Rozpoczyna / zatrzymuje pokaz przezroczy.
Shooting information/Informacje o obrazie	Przełącza ustawienia wyświetlania informacji o obrazie.
Rating*1/Ocena*1	Umożliwia ocenienie obrazów według pięciostopniowej skali (str. 32).
Rotate images*2/Obróć obrazy*2	Obraca obrazy w prawo o 90°.
Protection*1/Zabezpieczenie*1	Włącza / wyłącza ustawienie zabezpieczenia.
Print*2*3/Drukuj*2*3	Drukuje wyświetlany obraz.
Music*1/Muzyka*1	Włącza lub wyłącza podkład muzyczny.
Playback settings/Ustawienia odtwarzania	Umożliwia ustawienie czasu wyświetlania dla każdego zdjęcia i czasu odtwarzania dla filmów.
Delete images*1/Usuń obrazy*1	Usuwa wyświetlany obraz.
Remove from album*4/ Usuń z albumu*4	Usuwa wyświetlany obraz z albumu.

*1 Opcja jest niewyświetlana podczas odtwarzania albumu.
*2 Opcja jest niewyświetlana w przypadku wybrania filmu.
*3 Opcja jest niedostępna, jeśli nie ustawiono drukarki.
*4 Opcja jest wyświetlana tylko podczas odtwarzania albumu.

Drukowanie zdjęć

Użytkownik może drukować zdjęcia zaimportowane do stacji Connect Station.

Drukarka, którą można podłączyć

Drukowanie jest możliwe po podłączeniu stacji Connect Station do drukarki obsługującej technologię PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN) lub PictBridge (sieć LAN) za pośrednictwem punktu dostępu lub rutera.

Konfigurowanie drukarki

Wybierz drukarkę, z którą ma zostać nawiązane połączenie. Przed wykonaniem tej operacji podłącz drukarkę do tego samego punktu dostępu lub rutera, do którego podłączona jest stacja Connect Station.

1 Skonfiguruj odpowiednie ustawienia drukarki, aby podłączyć ją do punktu dostępu, rutera itp.

2 Wybierz opcję [Preferences/ Preferencje].

- Wybierz pozycję [**Preferences/ Preferencje**] na ekranie głównym.

3 Wybierz opcję [Printer selection/Wybór drukarki].

- Na karcie [⚙] wybierz pozycję [**Printer selection/Wybór drukarki**].
- ▶ Zostanie wyświetlona lista drukarek, z którymi można nawiązać połączenie.

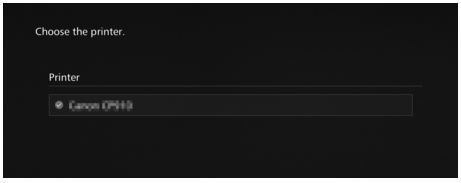

4 Wybierz drukarkę.

- Użyj przycisków <▲> <▼>, aby wybrać drukarkę, a następnie naciśnij przycisk <SET>, aby dodać ikonkę [✔] do drukarki, z którą ma być nawiązane połączenie.
- Jeśli tylko jedna drukarka została wykryta, ikona [✔] jest już dodana.
- Po sprawdzeniu, czy ikona [✔] jest dodana naciśnij przycisk <BACK> lub <⌂>, aby zamknąć ekran ustawień.

Drukowanie

Drukowane są wybrane obrazy.

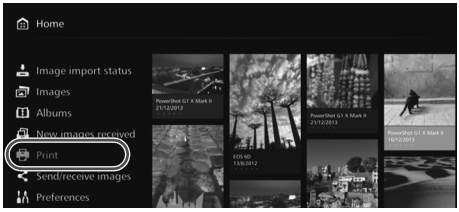

1 Wybierz pozycję [Print/Drukuj].

- Wybierz pozycję [**Print/Drukuj**] na ekranie głównym.

▶ Zostanie wyświetlony ekran wyboru obrazów.

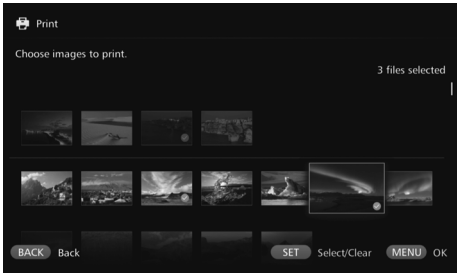

2 Wybierz obraz do wydrukowania.

- Wybierz obraz i naciśnij przycisk <SET>, aby dołączyć ikonę [✔] do obrazu, który ma być wydrukowany.

3 Naciśnij przycisk <MENU>.

- Po wybraniu obrazu do wydruku naciśnij przycisk <MENU>.

▶ Zostanie wyświetlony ekran [**Print Settings/Ustawienia wydruku**].

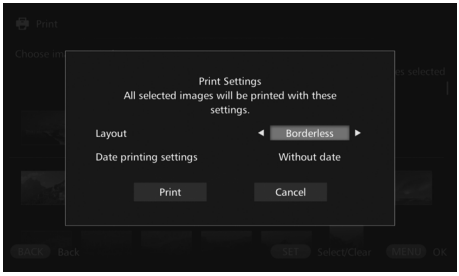

4 Rozpocznij drukowanie.

- Na ekranie [**Print Settings/ Ustawienia wydruku**] skonfiguruj poniższe ustawienia.

Layout/ Układ	Bordered/ Borderless/ Z ramką/ Bez ramki
Date printing settings/ Ustawienia wydruku daty	With date/ Without date/ Z datą/Bez daty

- Po wybraniu przycisku [**Print/ Drukuj**] i naciśnięciu przycisku <SET> rozpocznie się drukowanie.

- Filmy nie mogą być drukowane.
- W zależności od modelu drukarki ekran [**Print Settings/Ustawienia wydruku**] stacji Connect Station może nie być wyświetlany. Drukowanie dat również może być niedostępne.
- W zależności od modelu i ustawień drukarki ustawienie [**Layout/Układ**] może być niezgodne z wynikiem wydruku.
- Nie można drukować nawet po podłączeniu stacji Connect Station i drukarki za pomocą kabla USB.
- Za pomocą stacji Connect Station nie można skonfigurować ustawień innych niż [**Layout/Układ**] i [**Date printing settings/Ustawienia wydruku daty**]. Informacje na temat określania formatu papieru, jego rodzaju itp. znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.

Za jednym razem można wybrać do 99 obrazów.

Obsługa za pomocą przeglądarki internetowej

Możesz przeglądać albumy i wysyłać zdjęcia z urządzenia, takiego jak smartfon, tablet lub komputer. Aby wykonać operację, wyświetl ekran operacji w przeglądarce internetowej na urządzeniu.

- **Aby korzystać z tej funkcji, należy wcześniej podłączyć stację Connect Station do punktu dostępu, rutera itp. (str. 16, 49). Ponadto należy wcześniej podłączyć urządzenie do tego samego punktu dostępu, rutera itp., do którego podłączona jest stacja Connect Station.**
- Na urządzeniu można oglądać tylko te obrazy, które są zarządzane przez stację Connect Station jako albumy.
- Jednocześnie można podłączyć do pięciu urządzeń.

Przeglądarki

Następujące systemy operacyjne i przeglądarki internetowe są zgodne z niniejszym urządzeniem. W zależności od środowiska obsługa może się różnić.

- Windows 8, Windows 7: Chrome (wersja 38)
- iOS (wersja 6/7): Safari
  * Funkcja nie jest dostępna w przypadku włączenia przeglądania w trybie prywatnym.
- Android (wersja 4.2): Chrome (wersja 28)

* Możliwość obsługi w powyższych systemach operacyjnych i przeglądarkach internetowych nie jest gwarantowana dla wszystkich urządzeń.
* W przypadku wyłączenia obsługi JavaScript z powodu ustawień przeglądarki internetowej obrazy nie będą wyświetlane poprawnie.

Wyświetlanie ekranu obsługi

Wyświetlanie za pomocą funkcji NFC

Smartfon lub tablet zgodny z technologią NFC i wyposażony w system operacyjny Android (wersja 4.2 lub nowsza), który obsługuje funkcję Android Beam, umożliwia wyświetlenie ekranu obsługi za pomocą technologii NFC.

- Urządzenie, na którym widnieje znak N (znacznik N) jest zgodne ze standardem NFC. Należy pamiętać, że niektóre urządzenia zgodne ze standardem NFC nie mają znaku N. W przypadku braku pewności co do tego, czy dane urządzenie obsługuje funkcję NFC, należy skontaktować się z jego producentem.
- Skonfiguruj wcześniej odpowiednie ustawienia urządzenia, aby możliwe było korzystanie z funkcji NFC i upewnij się, że wiesz, gdzie znajduje się antena NFC. Procedura konfiguracji została opisana w instrukcji obsługi urządzenia.
- Obsługa przy użyciu funkcji NFC nie jest gwarantowana dla wszystkich urządzeń. W przypadku braku możliwości wyświetlenia ekranu obsługi przy użyciu funkcji NFC należy zapoznać się z sekcją „Wyświetlanie przez wprowadzenie adresu IP” (str. 42).

1 Skonfiguruj odpowiednie ustawienia z poziomu urządzenia, aby nawiązać połączenie z punktem dostępu, ruterem itp., z którym łączność nawiązuje stacja Connect Station.

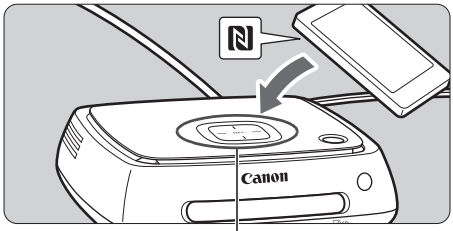

Punkt łączności NFC

2 Zbliż urządzenie do punktu łączności NFC na stacji Connect Station.

- Ostrożnie zbliż znak N umieszczony na urządzeniu do punktu łączności NFC znajdującego się na stacji Connect Station.

▶ Stacja Connect Station emituje dwa krótkie sygnały „bip”, a dioda Wi-Fi miga dwa razy. Uruchomienie przeglądarki na urządzeniu i wyświetlenie ekranu logowania, oznacza, że została nawiązana komunikacja ze pośrednictwem sieci Wi-Fi nawet w przypadku odsunięcia urządzenia od stacji Connect Station.

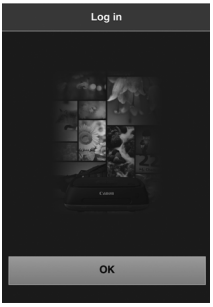

3 Wykonaj odpowiednie operacje za pomocą urządzenia, aby zalogować się do stacji Connect Station.

- Na ekranie urządzenia wybierz przycisk [**OK**].

▶ Zostanie wyświetlony ekran listy albumów (str. 43).

- Podczas zbliżania urządzenia do stacji Connect Station nie wolno upuścić na nią urządzenia ani też mocno przyciskać do niej urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie wbudowanego dysku twardego.
- Jeśli urządzenie znajduje się w etui, nawiązanie połączenia może nie być możliwe. W takim przypadku należy zdjąć etui i zbliżyć urządzenie do stacji Connect Station.
- Ze względu na możliwość nierozpoznania urządzenia należy ostrożnie zbliżyć urządzenie do punktu łączności NFC na stacji Connect Station, jednocześnie obracając urządzenie w poziomie.
- Samo zbliżenie urządzenia do stacji Connect Station nie gwarantuje nawiązania połączenia. W przypadku problemów z połączeniem należy delikatnie dotknąć stację Connect Station urządzeniem.
- Jeśli stacja Connect Station wyemituje trzy krótkie sygnały „bip”, a kontrolka zasilania zacznie migać na czerwono, należy sprawdzić, czy stacja Connect Station jest podłączona do punktu dostępu, rutera itp.

Wyświetlanie przez wprowadzenie adresu IP

Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji NFC, ekran obsługi można wyświetlić, wprowadzając adres IP w przeglądarce internetowej.

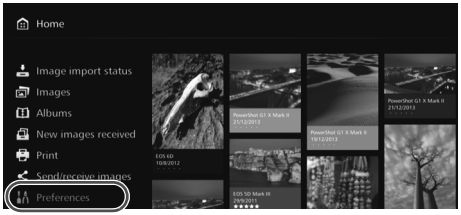

1 Wybierz opcję [Preferences/ Preferencje] z poziomu stacji Connect Station.

- Wybierz pozycję [**Preferences/ Preferencje**] na ekranie głównym.

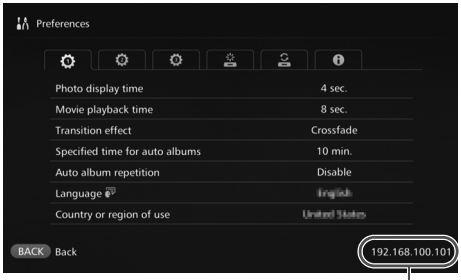

Przykładowy adres IP

2 Sprawdź adres IP.

- Numer wyświetlony w prawym dolnym rogu ekranu [**Preferences/Preferencje**] to adres IP.

3 Skonfiguruj odpowiednie ustawienia z poziomu urządzenia, aby nawiązać połączenie z punktem dostępu, ruterem itp., z którym łączność nawiązuje stacja Connect Station.

4 Uruchom przeglądarkę internetową na urządzeniu.



Przykładowy adres IP

5 Wprowadź adres IP do urządzenia.

- Wprowadź adres IP sprawdzony w punkcie 2 do pola adresu przeglądarki internetowej.

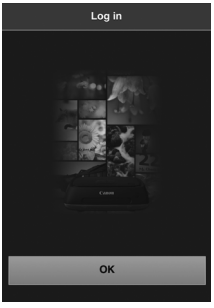

6 Wykonaj odpowiednie operacje za pomocą urządzenia , aby zalogować się do stacji Connect Station.

- Na ekranie urządzenia wybierz przycisk [**OK**].

▶ Zostanie wyświetlony ekran listy albumów (str. 43).

Przeglądanie albumu

Album na stacji Connect Station można przeglądać, korzystając z przeglądarki internetowej na urządzeniu.

Jak obsługiwać ekran

Szybkie przeciągnięcie

- Aby przewinąć ekran, szybko przeciągnij po nim palcem w poziomie.
- Szybko przeciągając palcem po albumie w pionie, możesz odtworzyć pokaz przezroczy na ekranie telewizora.

Dotknięcie

- Po wybraniu albumu lub obrazu z listy ekran zostanie przełączony w takiej kolejności jak poniżej.
  Albumy > Wyświetlanie miniatur > Wyświetlanie pojedynczego obrazu
- Po wybraniu strzałki [ ] w lewym górnym rogu ekranu ekran zostanie przełączony z powrotem w takiej kolejności jak poniżej.
  Wyświetlanie pojedynczego obrazu > Wyświetlanie miniatur > Albumy > Ekran logowania
- Po wybraniu opcji [☰] w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlone menu.
- Po wybraniu elementu [ ] w trybie wyświetlania pojedynczego obrazu zostanie odtworzony pokaz przezroczy z albumu. Element [ ] pojawia się po dotknięciu zewnętrznej strony obrazu.

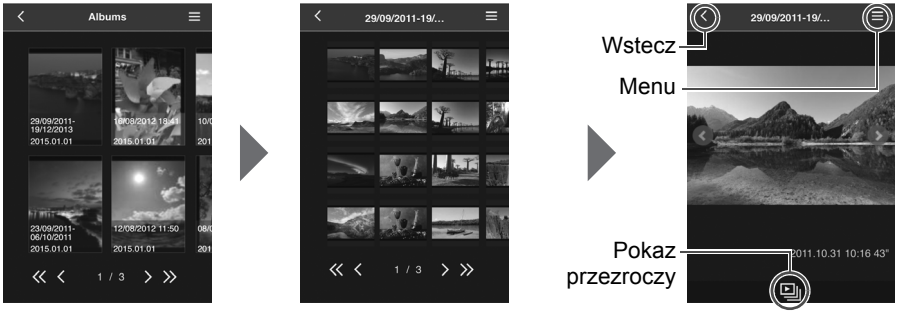

Albumy | Wyświetlanie miniatur | Wyświetlanie pojedynczego zdjęcia

- W przypadku usunięcia lub edycji albumu za pomocą stacji Connect Station podczas przeglądania go w przeglądarce internetowej obrazy mogą nie zostać prawidłowo wyświetlone na urządzeniu.
- Nie można przeglądać obrazów, które nie są zarządzane jako albumy przez stację Connect Station.
- Chociaż filmy są wyświetlone na liście, nie można ich odtwarzać. Podczas wyświetlania pojedynczego obrazu w lewej górnej części filmu pojawia się ikona [ ].
- W przypadku wyświetlenia ekranu [**Preferences/Preferencje**] (str. 55) nie można odtworzyć pokazu przezroczy na ekranie telewizora za pomocą przeciągania palcem po albumie w pionie.
- Po zalogowaniu się za pomocą urządzenia nie można usuwać obrazów na stacji Connect Station.

- Obrazy w stacji Connect Station można również zapisać na urządzeniu w zależności od funkcji przeglądarki.
- Dotknięcie obrazu podczas wyświetlania pojedynczego obrazu powoduje wyświetlenie obrazu w rzeczywistej wielkości. Wybierz strzałkę [ ], aby powrócić do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu.

Przekazywanie zdjęć z urządzenia

Użytkownik może importować zdjęcia na urządzeniu do stacji Connect Station.

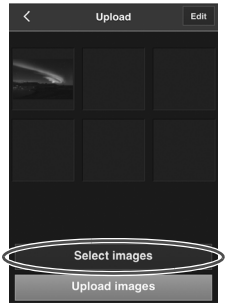

1 Wyświetl ekran przekazywania na urządzeniu.

- Z menu wybierz pozycję [**Upload/ Przekazywanie**].

2 Wybierz opcję [Select images/ Wybierz obrazy].

3 Wybierz obraz.

- Po zaznaczeniu obrazu na urządzeniu wybrany obraz zostanie dodany do ekranu przekazywania.
- Aby zaznaczyć kolejny obraz, ponownie wybierz opcję [**Select images/Wybierz obrazy**].
- Można wybrać do sześciu obrazów.

4 Wybierz opcję [Upload images/Przekaż obrazy].

- Obrazy zostaną wysłane do stacji Connect Station.

- Po zakończeniu przekazywania wybierz przycisk [**OK**].
- Aby wysłać kolejne obrazy, ponownie wybierz opcję [**Select images/Wybierz obrazy**].

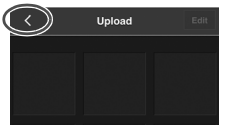

5 Zamknij ekran przekazywania.

- Wybór strzałki [<] w lewym górnym rogu ekranu umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

- Nie można przekazywać filmów.
- W przypadku włączenia na urządzeniu funkcji oszczędzania energii podczas przekazywania może wystąpić błąd transmisji.
- Jeśli włączona zostanie funkcja oszczędzania energii na urządzeniu, komunikacja ze stacją Connect Station zostanie przerwana.
- Podczas pobierania obrazów z aparatu/kamery lub karty nie można przekazywać obrazów z urządzenia. Analogicznie, nie można przekazywać obrazów z dwóch lub większej liczby urządzeń w tym samym czasie.

Ekran menu urządzenia

Ekran menu urządzenia umożliwia przekazywanie obrazów konfigurację różnych ustawień.

- Wybór opcji [☰] w prawym górnym rogu ekranu spowoduje wyświetlenie ekranu menu.

Properties/Właściwości

Jest to element umożliwiający edycję tytułów i komentarzy albumów i obrazów.

- W trybie wyświetlania miniatur możesz edytować tytuły i komentarze albumów.
- W trybie wyświetlania pojedynczego obrazu możesz edytować komentarz obrazu.

Upload/Przekazywanie

Użytkownik może importować zdjęcia na urządzeniu do stacji Connect Station. Informacje na temat tej operacji można znaleźć w rozdziale „Przekazywanie zdjęć z urządzenia” (str. 44).

Status

Ten element menu umożliwia sprawdzenie statusu operacji stacji Connect Station, np. pozostałą pojemność dysku twardego i status importowania obrazu.

Settings/Ustawienia

Umożliwia określenie ustawień odtwarzania pokazu przezroczy.

Slide show/Pokaz przezroczy	Umożliwia ustawienie czasu przejścia obrazu.
Transition effect/Efekt przejścia	Umożliwia ustawienie sposobu przejścia obrazu.

Log out/Wyloguj

Za pomocą tego elementu można powrócić do ekranu logowania po przerwaniu połączenia pomiędzy stacją Connect Station a urządzeniem.

Na ekranie [**Properties/Właściwości**] można wprowadzać tylko jednobajtowe duże i małe litery od A do Z, znaki podkreślenia (_), łączniki (-), dwukropki (:), ukośniki (/), spacje i cyfry.

Przesyłanie i udostępnianie obrazów

Stacja Connect Station zapewnia możliwość nawiązania połączenia z Internetem, co pozwala na publikowanie obrazów, a także przenoszenie ich między stacjami Connect Station w celu udostępnienia ich rodzinie i znajomym.

Przesyłanie obrazów

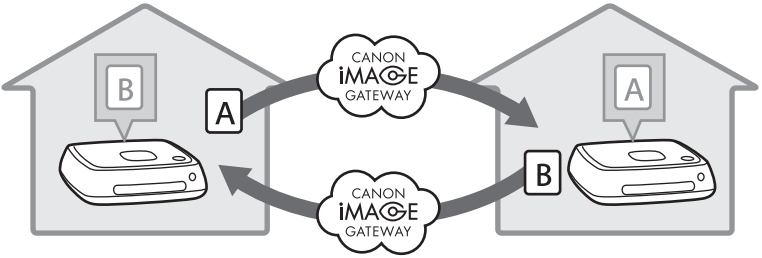

Rejestracja jako członek

Aby udostępniać i przesyłać obrazy za pośrednictwem połączenia internetowego, konieczne jest zarejestrowanie się jako członek w witrynie CANON iMAGE GATEWAY (nie podlega opłatom) i dodanie utworzonego konta do stacji Connect Station.
Po zarejestrowaniu się w witrynie CANON iMAGE GATEWAY można publikować zdjęcia w internetowych albumach i korzystać z wielu usług. Ponadto, gdy przesyłasz obrazy do innej stacji Connect Station lub udostępniasz obrazy za pomocą zarejestrowanego serwisu internetowego, witryna CANON iMAGE GATEWAY pełni funkcję witryny umożliwiającej przekazywanie obrazów.

- **Do zarejestrowania się jako członek w witrynie CANON iMAGE GATEWAY wymagane jest urządzenie pozwalające na odbieranie wiadomości e-mail (smartfon, tablet, komputer itp.).**
- Aby korzystać także z serwisów internetowych niż CANON iMAGE GATEWAY, konieczne jest posiadanie konta w tych serwisach. Szczegółowe informacje można uzyskać w witrynach poszczególnych serwisów internetowych.
- Po dodaniu konta CANON iMAGE GATEWAY do stacji Connect Station w momencie wykrycia nowego urządzenia wyświetlony zostanie komunikat dotyczący gromadzenia informacji o urządzeniu (str. 58).

- Usługi oferowane w witrynie CANON iMAGE GATEWAY są niedostępne w niektórych krajach i na pewnych obszarach. Informacje dotyczące krajów i obszarów, gdzie dostępne są usługi CANON iMAGE GATEWAY można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon (http://www.canon.com/cig).
- Do udostępniania i przesyłania obrazów wymagane jest połączenie z Internetem. (Konieczne jest posiadanie konta u dostawcy usług internetowych oraz nawiązanie połączenia przewodowego).
- Opłaty za połączenia u dostawcy usług internetowych oraz za korzystanie z punktu dostępu dostawcy internetowego są pobierane oddzielnie.
- Jeżeli dokonano zmian w usługach oferowanych w zarejestrowanych serwisach internetowych, sposób obsługi może różnić się od tego opisanego w niniejszym podręczniku lub pewne funkcje mogą nie być dostępne.
- Uwagi dotyczące rejestrowania się jako członek można znaleźć w menu Pomoc w witrynie CANON iMAGE GATEWAY.

Tworzenie konta

Poniżej opisano, jak zarejestrować się jako nowy członek w witrynie CANON iMAGE GATEWAY i dokonać konfiguracji nowego konta dla stacji Connect Station.

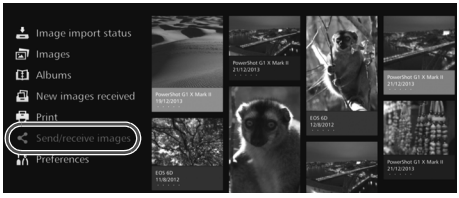

1 Wybierz opcję [Send/receive images/Wysyłanie/odbieranie obrazów].

- Jeżeli tworzysz nowe konto po raz pierwszy, wybierz opcję [**Send/receive images/Wysyłanie/odbieranie obrazów**] widoczną na ekranie głównym.
- Jeżeli masz już konto skonfigurowane dla stacji Connect Station, wybierz opcję [**Preferences/Preferencje**] → kliknij kartę [3] → kliknij element [**Online service account settings/ Ustawienia konta w serwisie internetowym**].

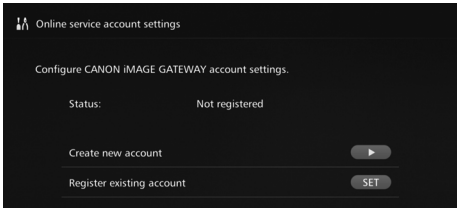

2 Naciśnij przycisk <▶>.

- Naciśnij przycisk <▶>, a następnie wybierz opcję [**Create new account/ Utwórz nowe konto**].

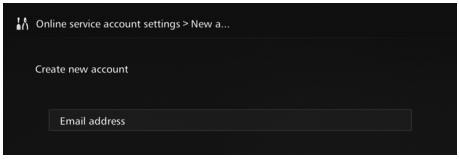

3 Naciśnij przycisk <SET>.

▶ Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

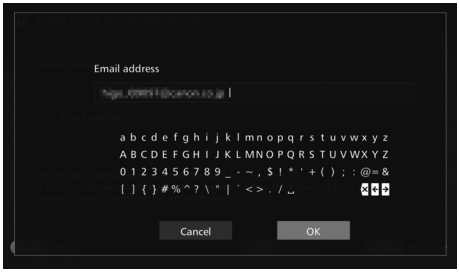

4 Podaj adres e-mail.

- Wpisz adres konta pocztowego, do którego uzyskujesz dostęp za pomocą komputera, smartfona itp.
- Wybierz znak za pomocą przycisków <✥>, a następnie naciśnij przycisk <SET>, aby go wprowadzić.
- Po zakończeniu pisania kliknij przycisk [**OK**].

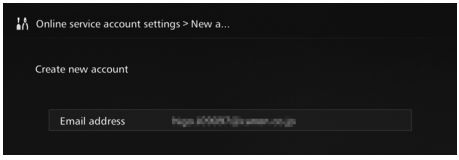

5 Naciśnij przycisk <MENU>.

▶ Na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z serwisu CANON iMAGE GATEWAY.

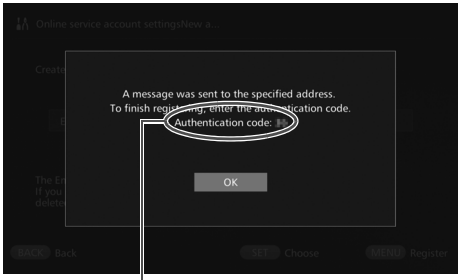

Kod uwierzytelniający
Pamiętaj o zapisaniu kodu.

6 Zarejestruj się jako członek.

- Przejdź do witryny CANON iMAGE GATEWAY za pomocą łącza z wiadomości e-mail otrzymanej na komputer, smartfon itp. Zarejestruj się jako członek, postępując według instrukcji wyświetlanych w witrynie.
- **Do rejestracji potrzebny jest kod uwierzytelniający widoczny na ekranie telewizora.**
- Po zakończeniu procesu rejestracji naciśnij przycisk <SET> na stacji Connect Station.

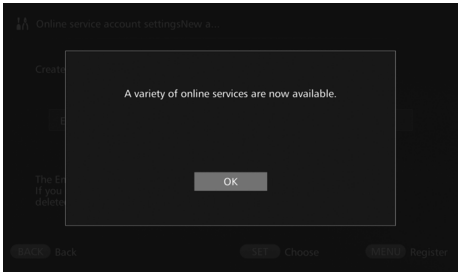

7 Zakończ konfigurację.

- Wyświetlenie na ekranie telewizora ekranu przedstawionego na rysunku po lewej sygnalizuje zakończenie procesu rejestracji w witrynie CANON iMAGE GATEWAY oraz konfiguracji konta dla stacji Connect Station. Naciśnij przycisk <SET>, aby zamknąć ekran ustawień.
- Po zakończeniu konfiguracji wyświetlony zostanie komunikat o gromadzeniu informacji o urządzeniu (str. 58).

Rejestracja istniejącego konta

Jeżeli masz już konto w witrynie CANON iMAGE GATEWAY, możesz skonfigurować to zarejestrowane konto dla stacji Connect Station.

- Gdy przejdziesz do punktu 2 powyższej instrukcji, naciśnij przycisk <SET> i wybierz opcję [**Register existing account/Zarejestruj istniejące konto**].
- Wykonując czynności z punktów od 3 do 5, wpisz adres e-mail i hasło przypisane do konta zarejestrowanego w witrynie CANON iMAGE GATEWAY.
- W przypadku konfiguracji istniejącego konta rejestracja w witrynie CANON iMAGE GATEWAY nie jest konieczna. Wyświetlenie ekranu przedstawionego w punkcie 7 sygnalizuje zakończenie procesu konfiguracji.

Anulowanie konfiguracji zarejestrowanego konta

Skonfigurowane dla stacji Connect Station konto można usunąć. Po usunięciu skonfigurowanego konta nie można udostępniać obrazów za pośrednictwem Internetu.

- Jeżeli po przejściu do punktu 2 przedstawionej wyżej instrukcji naciśniesz przycisk <MENU> i wybierzesz opcję [**Clear registered account settings/Usuń konfigurację zarejestrowanego konta**], wszystkie ustawienia dotyczące konta zostaną usunięte.
- Po usunięciu konto ze stacji Connect Station nadal będziesz mieć status członka w witrynie CANON iMAGE GATEWAY.

Jeżeli zapomnisz kod uwierzytelniający, przeprowadź ponownie proces tworzenia konta od początku poprzez wybranie opcji [**Create new account/Utwórz nowe konto**]. Operację tę można powtarzać maksymalnie dziesięć razy.

Przesyłanie obrazów

Aby przesłać obrazy do innej stacji Connect Station, należy wybrać opcję [**Send/receive images/Wysyłanie/odbieranie obrazów**] widoczną na ekranie głównym. Możesz m.in. przesyłać albumy, sprawdzać zawartość przeniesionych albumów oraz dodawać i edytować kontakty.

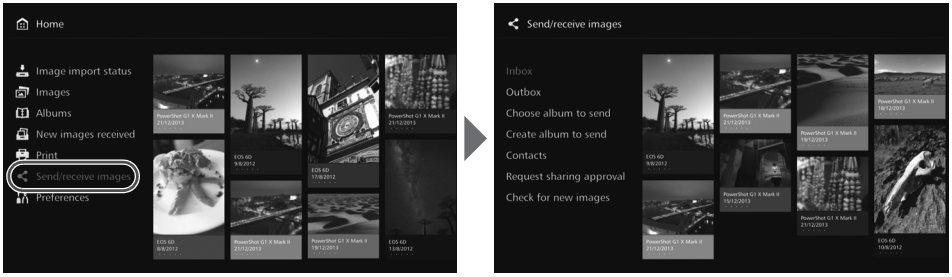

Prośba o potwierdzenie przesyłania

Aby można było przesyłać obrazy pomiędzy stacjami Connect Station, konieczna jest uprzednia rejestracja kontaktu dla stacji Connect Station.

- W momencie rejestracji kontaktu jedna ze stacji Connect Station przesyła prośbę o potwierdzenie. Jeżeli stacja, do której przekazano prośbę, wyśle potwierdzenie, przesyłanie danych miedzy urządzeniami zostanie zakończone.

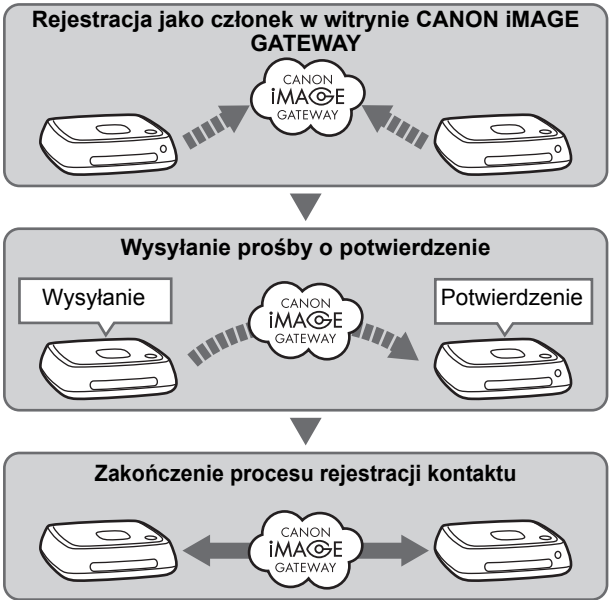

Wysyłanie prośby o potwierdzenie

Najpierw należy za pomocą stacji Connect Station przesłać prośbę o potwierdzenie do stacji Connect Station, osoby, którą chcemy zarejestrować jako kontakt.

- Przed wykonaniem tej operacji należy sprawdzić adres e-mail odbiorcy (adres, który rejestrowany jako kontakt użytkownik stacji Connect Station zarejestrował w witrynie CANON iMAGE GATEWAY).

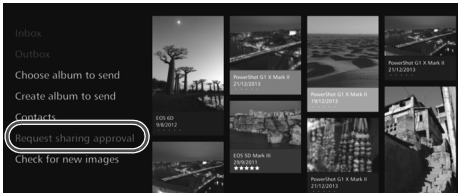

1 Wybierz opcję [Request sharing approval/Prośba o potwierdzenie udostępniania].

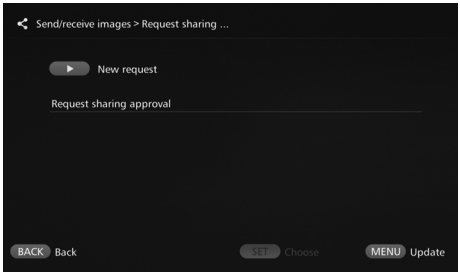

2 Naciśnij przycisk <►>.

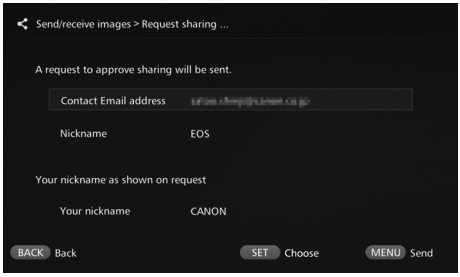

3 Podaj adres e-mail.

- Wybierz opcję [**Contact Email address/Adres e-mail kontaktu**], naciśnij przycisk <SET>, a następnie wprowadź adres e-mail odbiorcy.
- Jeżeli jest taka potrzeba, możesz także podać własny pseudonim i pseudonim odbiorcy (czyli nazwy, które będą wyświetlane).

4 Naciśnij przycisk <MENU>.

- ▶ Przesłana zostanie prośba o potwierdzenie.
- Zauważ, że wysłanie prośby o potwierdzenie nie jest równoznaczne z rejestracją kontaktu.

Istnieje możliwość zapisu maksymalnie dziesięciu wysłanych lub otrzymanych próśb o potwierdzenie. Łącznie można zapisać dwadzieścia zarejestrowanych kontaktów i próśb o potwierdzenie. Liczba próśb o potwierdzenie, które można zapisać, może ulec zmianie w wyniku modyfikacji danych technicznych w witrynie CANON iMAGE GATEWAY.

Potwierdzanie otrzymanej prośby

Operację potwierdzenia należy wykonać z poziomu stacji Connect Station, za pomocą której odebrano prośbę.

5 **Wybierz opcję [Request sharing approval/Prośba o potwierdzenie udostępniania].**

- Po odebraniu prośby o potwierdzenie poniżej opcji, [**Request sharing approval/ Prośba o potwierdzenie udostępniania**] wyświetlana jest ikona [ ].

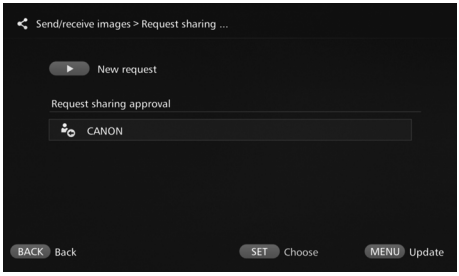

6 **Wybierz otrzymaną prośbę o potwierdzenie.**

- Wybierz z listy prośbę, którą chcesz potwierdzić, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

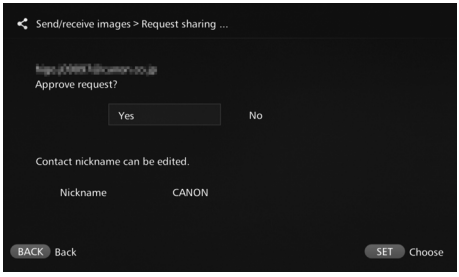

7 **Wybierz opcję [Yes/Tak].**

- Po wybraniu opcji [**Yes/Tak**] i naciśnięciu przycisku <SET>, rejestracja kontaktu zostanie zakończona.
- Jeśli jest taka potrzeba, możesz także zmienić pseudonim.

- Po zakończeniu procesu rejestracji kontaktu można przesyłać albumy do zapisanej jako kontakt osoby. Zarejestrowane adresy e-mail zostają dodane do listy **[Contacts/ Kontakty]** na obu stacjach Connect Station i mogą być wybrane podczas wysyłania obrazów.

Skrzynka odbiorcza/Skrzynka nadawcza

Tutaj znajduje się lista odebranych i wysłanych albumów.

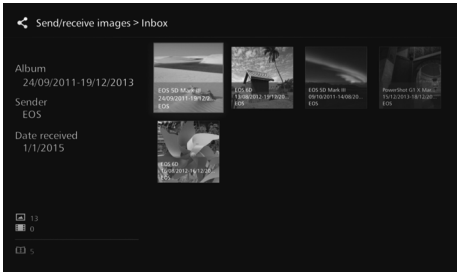

- Po wybraniu albumu za pomocą przycisku <✣> można sprawdzić nazwę albumu, liczbę znajdujących się w nim zdjęć, informacje o nadawcy i odbiorcy, datę przesłania, treść komentarzy itp.
- Naciśnięcie przycisku <SET> po wybraniu albumu, powoduje przejście do ekrany wyświetlania albumu, gdzie można przejrzeć zawartość danej kolekcji obrazów.

Wybór i wysyłanie albumu

Utworzony album można wybrać i wysłać.

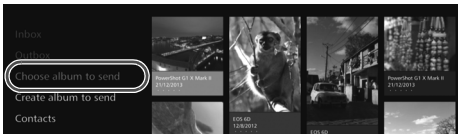

1 Wybierz opcję [Choose album to send/Wybierz album do wysłania].

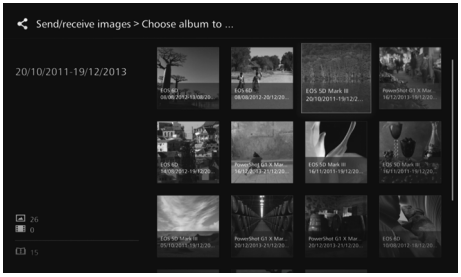

2 Wybierz album do wysłania.

- Naciśnięcie przycisku <MENU> i wybranie opcji [**View album/ Wyświetl album**] umożliwia przejrzenie zdjęć zawartych w albumie.
- Wybierz album do wysłania, a następnie naciśnij przycisk <SET>.

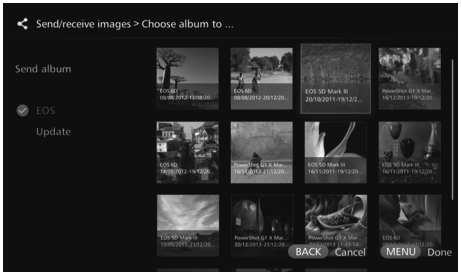

3 Wybierz odbiorcę z listy.

- Zarejestrowani odbiorcy znajdują się na liście **[Contacts/ Kontakty]**.
- Za pomocą przycisków <▲> <▼> wybierz odbiorcę, a następnie naciśnij przycisk <SET>, aby dołączyć ikonę [✔].
- Możesz wybrać wielu odbiorców i przesłać album do wszystkich jednocześnie.

4 Naciśnij przycisk <MENU>.

- Po zakończeniu wybierania odbiorców naciśnij przycisk <MENU>, aby wysłać album.

Odbieranie albumu

Gdy stacja Connect Station jest używana lub znajduje się w trybie gotowości, urządzenie co pewien czas nawiązuje połączenie z witryną CANON iMAGE GATEWAY i automatycznie odbiera obrazy.

- Odebranie nowego albumu sygnalizuje miganie diody (niebieska) powiadomień nowego obrazu.
- Odebrany album można przejrzeć, wybierając z poziomu ekranu głównego opcje [**New images received/Odebrane nowe obrazy**] lub [**Send/receive images/ Wysyłanie/odbieranie obrazów**] → **[Inbox/Skrzynka odbiorcza]**.
- Jeżeli album nie zostanie odebrany przez użytkownika w ciągu 30 dni, przestaje być dla niego dostępny.
- Aby natychmiast odebrać obrazy, należy wybrać opcję [**Check for new images/ Sprawdź dostępność nowych obrazów**] (str. 53).

Tworzenie i Wysyłanie albumu

Użytkownik ma możliwość tworzenia i wysyłania nowych albumów.

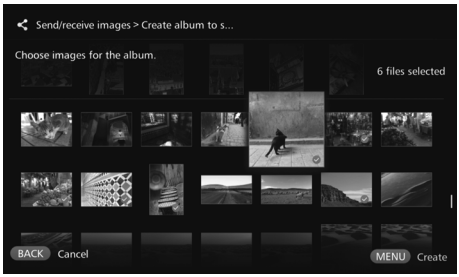

- Informacje dotyczące tworzenia albumu znajdują się w sekcji „Tworzenie albumu” (str. 34).
- Naciśnięcie przycisku <MENU> powoduje utworzenie nowego albumu i przejście do ekranu wysyłania. Aby wysłać album, wykonaj czynności opisane w punktach 3 i 4 na poprzedniej stronie.

Kontakty

Tutaj znajduje się lista zarejestrowanych kontaktów.
W tym menu można sprawdzać zarejestrowane kontakty, usuwać je i edytować pseudonimy kontaktów (wyświetlane nazwy).

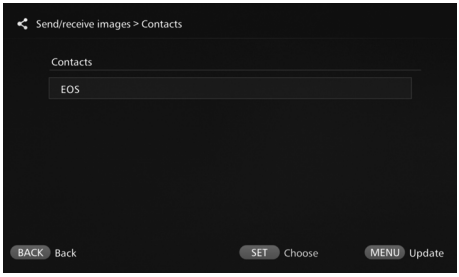

- Po wybraniu zarejestrowanego kontaktu i naciśnięciu przycisku <SET>, wyświetlony zostaje ekran edycji, na którym można zmieniać pseudonimy kontaktów i usuwać je.
- Możliwe jest zarejestrowanie maksymalnie dwudziestu kontaktów. Liczba kontaktów, które można zarejestrować, może ulec zmianie w wyniku modyfikacji danych technicznych w witrynie CANON iMAGE GATEWAY.

Sprawdzanie dostępności nowych obrazów

Aby sprawdzić, czy dostępne są obrazy przesłane za pomocą innej stacji Connect Station należy przejść do witryny CANON iMAGE GATEWAY.

- Gdy stacja Connect Station jest używana lub znajduje się w trybie gotowości, urządzenie odbiera obrazy automatycznie. Opisana operację należy wykonać, gdy chce się natychmiast przejrzeć otrzymane obrazy lub stacja Connect Station była odłączona od zasilania przez dłuższy czas.

- Jeżeli wysłany album nie zostanie odebrany, na tydzień przed datą wygaśnięcia dostępu do albumu na adres e-mail nadawcy wysyłana jest wiadomość.
- Maksymalny rozmiar pliku, który można przesłać, czas na odebranie otrzymanego obrazu oraz wysłania powiadomienia o wygaśnięciu dostępu może ulec zmianie. Aktualne informacje są dostępne w witrynie CANON iMAGE GATEWAY (http://www.canon.com/cig).

Udostępnianie obrazów w serwisie internetowym

Wybór opcji [**Share images online/Udostępnij obrazy online**] dostępnej w menu podrzędnym w momencie, gdy obrazy są wyświetlane w menu [**Images/Obrazy**] umożliwia udostępnienie ich w witrynie CANON iMAGE GATEWAY lub zarejestrowanym serwisie internetowym.

- Aby mieć możliwość udostępnienia obrazów w serwisie internetowym innym niż CANON iMAGE GATEWAY, należy przejść do witryny CANON iMAGE GATEWAY za pomocą komputera lub innego urządzenia i zarejestrować używany serwis internetowy.

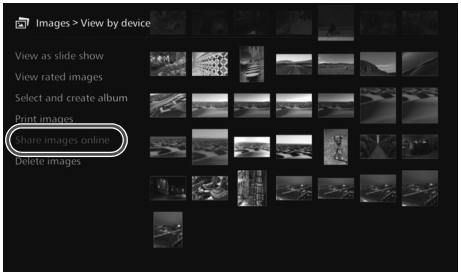

1 Wybierz opcję [Share images online/Udostępnij obrazy online].

- Wyświetl menu podrzędne menu [**Images/Obrazy**] (str. 32), a następnie wybierz opcję [**Share images online/ Udostępnij obrazy online**].

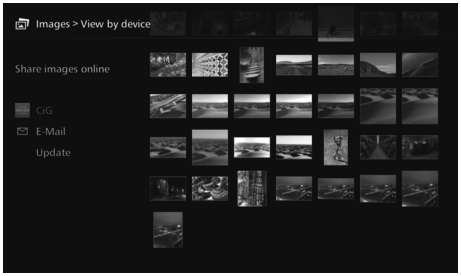

2 Wybierz serwis internetowy.

- Na liście dostępne są serwisy internetowe zarejestrowane w witrynie CANON iMAGE GATEWAY.
- Wybierz serwis internetowy i naciśnij przycisk <SET>.

3 Wybierz obrazy.

- Wybierz obrazy i naciśnij przycisk <SET>, aby dołączyć ikonę [✔] do obrazów, które mają zostać udostępnione.

4 Naciśnij przycisk <MENU>.

- Po zakończeniu wybierania obrazów naciśnij przycisk <MENU>, aby je udostępnić.
- Po wyświetleniu ekranu [**Terms of use/Warunki użytkowania**] przeczytaj uważnie treść postanowień i wybierz opcję [**Accept/Akceptuj**].

Sprawdzanie lub zmiana ustawień

W celu sprawdzenia lub zmiany ustawień należy wybrać opcję [**Preferences/ Preferencje**] dostępną na ekranie głównym.

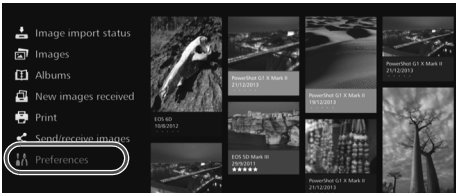

Lista Preferencje

Pozycje menu	Ustawienia menu	Strona
Karta ⚙		
Photo display time*/ Czas wyświetlania zdjęcia*	2 sec./4. sec./6 sec./8 sec./2 sek./4 sek./ 6 sek./8 sek.	-
Movie playback time*/ Czas odtwarzania filmu*	4 sec./8 sec./16 sec./All/4 sek./8 sek./16 sek./ Cały film	-
Transition effect/Efekt przejścia	None/Crossfade/Brak/Płynne przechodzenie	-
Specified time for auto albums*/ Czas dla albumów automatycznych*	1 min./2 min./3 min./5 min./10 min./15 min./ 20 min./30 min./1 min/2 min/3 min/5 min/10 min/ 15 min/20 min/30 min	-
Auto album repetition/ Powtarzanie albumu automatycznego	Disable/Enable/Wyłącz/Włącz	-
Language/Język	Opcja ta umożliwia wybór używanego języka.	-
Country or region of use/Kraj lub region użytkowania	Opcja ta pozwala na dokonanie wyboru kraju lub regionu, w którym używane jest urządzenie.	-
Karta ⚙		
Border settings/Ustawienia ramki	Borderless/Bordered/Bez ramki/Z ramką	-
Date printing settings/Ustawienia wydruku daty	Without date/With date/Bez daty/Z datą	-
Printer selection/Wybór drukarki	Opcja ta umożliwia wybór drukarki, z którą zostanie nawiązane połączenie.	-
Background music settings / Ustawienia muzyki w tle	Off/On/Wył./Wł.	-
Background music/Muzyka w tle	Opcja ta umożliwia wybór muzyki w tle.	-
Audio settings/Ustawienia dźwięku	Movie audio/Background music/Movie audio + background music/Dźwięk z filmu/Muzyka w tle/ Dźwięk z filmu + muzyka w tle	-
Show status/Wyświetlanie statusu	Wybór tej opcji umożliwia sprawdzanie statusu importowania i przesyłania obrazu.	57

* Rzeczywisty czas może różnić się.

Opcje [**Specified time for auto albums/Czas dla albumów automatycznych**] i [**Auto album repetition/Powtarzanie albumu automatycznego**] są dostępne w przypadku albumów utworzonych za pomocą opcji [**New auto album/Nowy album automatyczny**] (str. 34).

Pozycje menu	Ustawienia menu	Strona
Karta ⚙		
Wi-Fi settings/Ustawienia sieci Wi-Fi	Opcja ta umożliwia zmianę ustawień sieci Wi-Fi.	57
Network settings/Ustawienia sieciowe	Opcja ta umożliwia zmianę ustawień sieciowych.	-
Online service account settings/Ustawienia konta w serwisie internetowym	Opcja ta umożliwia zarejestrowanie się jako nowy członek w witrynie CANON iMAGE GATEWAY i dokonanie konfiguracji konta.	58
Collect device information/ Gromadzenie informacji o urządzeniu	Opcja ta umożliwia konfigurację ustawień gromadzenia informacji o aparacie/kamerze.	58
Collection of device info./ Informacje gromadzone o urządzeniu	Opcja ta umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących gromadzenia informacji o aparacie/ kamerze.	-
Set date/time/Konfiguracja daty/godziny	Opcja ta umożliwia zmianę daty i godziny, które zostały skonfigurowane dla stacji Connect Station.	-
Turn off/Wyłącz	Opcja ta pozwala wyłączyć stację Connect Station.	-
Karta		
LED brightness/Jasność diody LED	Bright/Dark/Jasna/Ciemna	-
Control via HDMI/Sterowanie przez HDMI	On/Off/Wł./Wył.	59
Update firmware/Aktualizacja oprogramowania układowego	Opcja ta umożliwia aktualizację oprogramowania układowego.	59
Initialize settings/Przywracanie ustawień domyślnych	Opcja ta umożliwia przywrócenie domyślnych wartości ustawień stacji Connect Station.	59
Delete all images on system/ Usuwanie wszystkich obrazów z urządzenia	Opcja ta umożliwia usunięcie wszystkich obrazów ze stacji Connect Station.	60
Format system hard disk/ Formatowanie dysku twardego urządzenia	Opcja ta umożliwia usunięcie wszystkich obrazów i wartości ustawień ze stacji Connect Station.	60
Karta		
Backup/Kopia zapasowa	Jest to opcja umożliwiająca utworzenie kopii wszystkich obrazów na zewnętrznym dysku twardym.	61
Restore data/Przywracanie danych	Opcja ta umożliwia przywrócenie obrazów, których kopie zapisano na zewnętrznym dysku twardym.	62
Format external disk/ Formatowanie dysku zewnętrznego	Jest to opcja umożliwiająca sformatowanie zewnętrznego dysku twardego podłączonego za pomocą złącza USB.	62
Karta ❶		
OSS license/ Licencja OSS	Opcja ta umożliwia wyświetlenie informacji o oprogramowaniu Open Source.	-

Dodatkowe informacje o menu Preferencje

W tej sekcji opisano te elementy w dostępne w menu Preferencje, które wymagają bardziej szczegółowych objaśnień.

Karta ❷

[Show status/Wyświetlanie statusu]

Ten element menu umożliwia sprawdzenie statusu trwających operacji, takich jak transfer obrazów lub drukowanie.

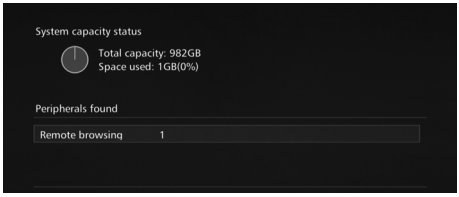

- Wybór wykonywanej operacji za pomocą przycisków <▲> <▼>, a następnie naciśnięcie przycisku <MENU>, umożliwia przerwanie przetwarzania i anulowane danego zadania.
- Wyświetlenie symbolu [⊗] przy danej operacji sygnalizuje, że podczas jej przeprowadzania wystąpił błąd. Należy anulować tego typu element i ponowić próbę.

Karta ❸

[Wi-Fi settings/Ustawienia sieci Wi-Fi]

Opcja ta umożliwia modyfikację ustawień połączenia z danym punktem dostępu. Jeżeli podczas wstępnej konfiguracji nie określono wartości ustawień sieci Wi-Fi, można to zrobić w tym menu.

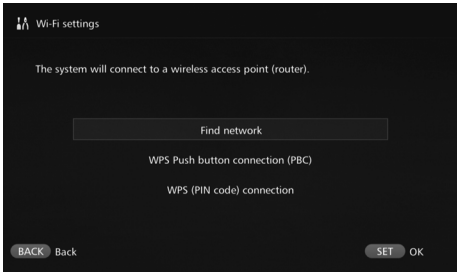

- Należy wybrać jedną z trzech metod połączenia: [**Find network/Wyszukiwanie sieci**], [**WPS Push button connection (PBC)/Połączenie WPS inicjowane naciśnięciem przycisku (PBC)**] oraz [**WPS (PIN code) connection/ Połączenie WPS (kod PIN)**].

[Online service account settings/Ustawienia konta w serwisie internetowym]

Opcja ta umożliwia zarejestrowanie się jako nowy członek w witrynie CANON iMAGE GATEWAY i dokonanie konfiguracji konta. Informacje na temat procesu konfiguracji znajdują się w sekcji „Rejestracja jako członek” (str. 46).

[Collect device information/Gromadzenie informacji o urządzeniu]

W celu zapewniania informacji dotyczących produktów i usług firmy Canon dopasowanych do potrzeb danego konsumenta, firma Canon zwraca się do użytkownika z prośbą wyrażenie zgody na regularne przesyłanie do firmy Canon za pośrednictwem Internetu informacji dotyczących użytkowania danego produktu i aparatów/kamer, obiektywów oraz innych akcesoriów podłączanych do produktu.

Należy zauważyć, że nawet w przypadku niewyrażenia zgody na opisaną powyżej prośbę nadal można korzystać z zakupionego produktu. Ponadto każdy użytkownik, który wyrazi zgodę na przesyłanie informacji, ma możliwość zaprzestania ich przekazywania w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień skonfigurowanych dla produktu. Szczegóły na temat wykorzystania przesłanych danych można znaleźć w Zasadach zachowania poufności informacji w witrynie CANON iMAGE GATEWAY.

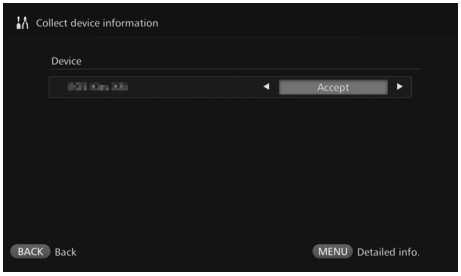

- Dostęp do nich można uzyskać po skonfigurowaniu konta CANON iMAGE GATEWAY dla stacji Connect Station.
- Naciśnięcie przycisku <MENU> umożliwia wyświetlenie informacji na temat gromadzenia informacji o aparacie/kamerze.
- Zgodę na zbieranie informacji wyraża się kolejno dla każdego z produktów.
- Najpierw za pomocą przycisków <▲> <▼> należy wybrać odpowiedni produkt, a następnie użyć przycisków <◄> <►>, aby zdecydować o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody.
- Po wykryciu nowego produktu zostaje on dodany do tej listy.

Karta

[Control via HDMI/Sterowanie przez HDMI]
Po podłączeniu stacji Connect Station do telewizora oferującego funkcję sterowania urządzeniem przez HDMI (HDMI CEC*) stację Connect Station można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania do telewizora.
W przypadku korzystania z telewizora oferującego opisywaną funkcję, aby włączyć obsługę stacji Connect Station za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora, należy wybrać opcję [**On/Wł.**].

* Standardowa funkcja HDMI pozwala przesyłać między połączonymi urządzeniami sygnały sterujące, dzięki czemu można obsługiwać je za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

- Gdy włączona jest funkcja obsługi stacji Connect Station za pomocą pilota zdalnego sterowania, przyciskom na pilocie przypisane są następujące funkcje: <BACK>: Niebieski przycisk / <MENU>: Czerwony przycisk / <⌂>: Żółty przycisk / <⏻>: Przycisk zasilania

[Update firmware/Aktualizacja oprogramowania układowego]
Ta opcja menu umożliwia aktualizację oprogramowania układowego stacji Connect Station.

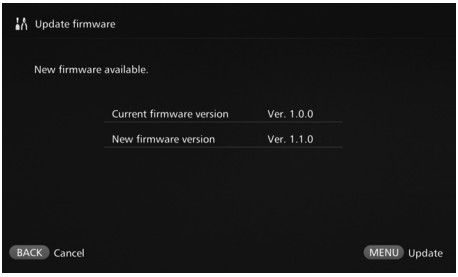

- Gdy stacja Connect Station nawiązuje połączenie z Internetem, wszelkie dostępne aktualizacje oprogramowania układowego są wyszukiwane automatycznie, a ich odnalezienie sygnalizuje ikona [❶] wyświetlona w menu [**Preferences/Preferencje**] i [**Update firmware/Aktualizacja oprogramowania układowego**].
- Naciśnięcie przycisku <MENU> powoduje rozpoczęcie pobierania i aktualizacji oprogramowania układowego.

[Initialize settings/Przywracanie ustawień domyślnych]
Opcja ta umożliwia usunięcie ustawień skonfigurowanych dla stacji Connect Station i przywrócenie wartości, jakie miały te ustawienia w momencie zakupu. Przywrócenie ustawień domyślnych powoduje usunięcie także ustawień sieciowych i drukowania, dlatego należy dokonać ich ponownej konfiguracji.

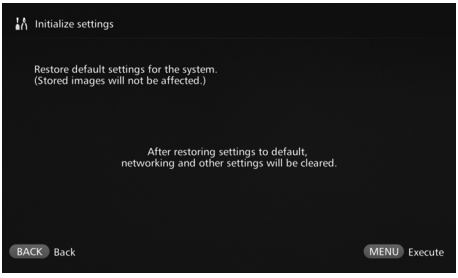

- Po naciśnięciu przycisku <MENU> przywrócone zostaną ustawienia domyślne i nastąpi przejście do ekranu konfiguracji wstępnej.
- Przeprowadzenie operacji zresetowania ustawień za pomocą opcji [**Initialize settings/Przywracanie ustawień domyślnych**] nie powoduje usunięcia zaimportowanych obrazów i albumów.

Niektóre telewizory, nawet te zgodne ze standardem HDMI CEC, mogą nie funkcjonować prawidłowo. W takim przypadku do obsługi telewizora należy użyć pilota zdalnego sterowania dołączonego do stacji Connect Station.

[Delete all images on system/Usuwanie wszystkich obrazów z urządzenia]

Opcja ta umożliwia usunięcie wszystkich obrazów zaimportowanych do stacji Connect Station.

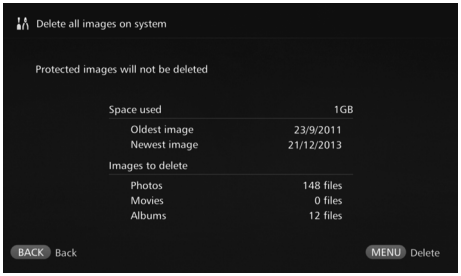

- Chronione obrazy nie zostają usunięte.
- Usuniętego obrazu nie można odzyskać. Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej obrazów przed ich usunięciem.
- Naciśnięcie przycisku <MENU> powoduje rozpoczęcie usuwania obrazów.

[Format system hard disk/Formatowanie dysku twardego urządzenia]

Użycie tej opcji powoduje usunięcie wszystkich obrazów zaimportowanych do stacji Connect Station i wszystkich skonfigurowanych ustawień.

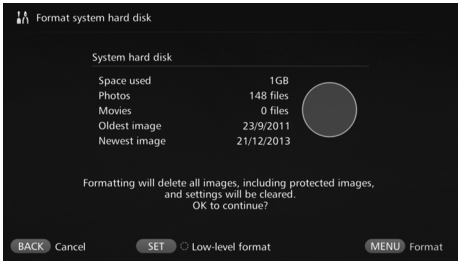

- Naciśnięcie przycisku <MENU> powoduje rozpoczęcie formatowania.
- Standardowe formatowanie nie gwarantuje usunięcia wszystkich danych z dysku twardego stacji Connect Station. Aby całkowicie usunąć dane, należy nacisnąć przycisk <SET> w celu dołączenia ikony [✔] do opcji [**Low-level format/Formatowanie pełne**], a następnie przeprowadzić operację formatowania.
- Po zakończeniu formatowania stacja Connect Station zostanie ponownie uruchomiona.
- Standardowy czas formatowania jest następujący:
  - Formatowanie standardowe: około 1 minuty
  - Formatowanie pełne: około 10 godzin

- **Użycie opcji [Format system hard disk/Formatowanie dysku twardego urządzenia] powoduje usunięcie wszystkich obrazów zaimportowanych do stacji Connect Station. Zostaną usunięte nawet chronione obrazy, dlatego należy upewnić się, że na dysku nie ma żadnych danych, które chcemy zachować. Przed przeprowadzeniem formatowania należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.**
- W przypadku formatowania dysku twardego w celu transportu lub utylizacji stacji Connect Station należy zapoznać się z sekcją „Utylizacja i zbycie produktu” (str. 9).
- Podczas formatowania i aktualizacji oprogramowania układowego nie należy umieszczać w urządzeniu karty pamięci lub jej usuwać ani podłączać lub odłączać kabla USB.
- Jeżeli podczas formatowania dysku twardego urządzenia wystąpi błąd, dysk twardy może być uszkodzony. W takim przypadku należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych

Użytkownik ma możliwość utworzenia kopii zapasowej danych zapisanych na stacji Connect Station i przywrócenia tych danych na urządzenie. Operacje związane z tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem danych wykonuje się z poziomu karty [ ] w menu [**Preferences/Preferencje**].

[Backup/Kopia zapasowa]

Kopie zapasowe danych zapisanych na stacji Connect Station można tworzyć na zewnętrznym dysku twardym podłączonym do złącza USB. Jeżeli dane zapisane na stacji Connect Station zostaną uszkodzone, nie można wyświetlać obrazów, dlatego zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowych.

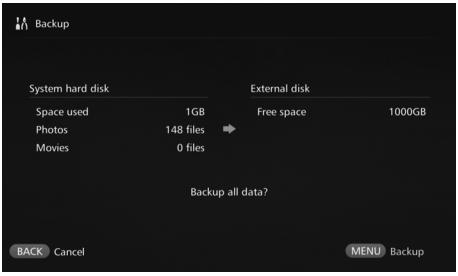

- Naciśnięcie przycisku <MENU> powoduje rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowej.
- Gdy kopia zapasowa jest tworzona na podłączonym po raz pierwszy zewnętrznym dysku twardym, wyświetlony zostaje ekran inicjowania zewnętrznego dysku twardego.

Uwagi dotyczące kopii zapasowych

- Zalecane jest tworzenie kopii zapasowych na nowym (nieużywanym) zewnętrznym dysku twardym.
- W czasie tworzenia kopii zapasowej zewnętrzny dysk twardy zostaje sformatowany, a zapisana na nim zawartość zastąpiona danymi ze stacji Connect Station. Nie należy korzystać z zewnętrznych dysków twardych z jakimikolwiek danymi, które chce się zachować.
- Po utworzeniu kopii zapasowej, zewnętrzny dysk twardy może nie zostać rozpoznany nawet w momencie podłączenia do komputera.
- Nie wolno dodawać ani usuwać danych, których kopię utworzono na zewnętrznym dysku twardym, za pomocą komputera lub innego urządzenia. Może to spowodować, że późniejsze ich przywrócenie nie będzie możliwe.

[Restore data/Przywracanie danych]

Jeżeli dojdzie do awarii stacji Connect Station lub utraty danych, można przywrócić dane, korzystając z kopii zapasowej.
Ponadto, gdy użytkownik przypadkowo usunie obrazy zapisane na stacji Connect Station, za pomocą kopii zapasowej może przywrócić stację Connect Station do ostatniego stanu.

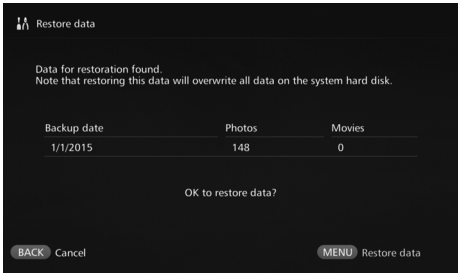

- Naciśnięcie przycisku <MENU> powoduje rozpoczęcie przywracania danych.

[Format external disk/Formatowanie dysku zewnętrznego]

Opcja ta umożliwia usunięcie wszystkich danych z zewnętrznego dysku twardego w celu jego sformatowania.

- Naciśnięcie przycisku <MENU> powoduje rozpoczęcie formatowania zewnętrznego dysku twardego.
- Standardowe formatowanie nie gwarantuje usunięcia wszystkich danych z zewnętrznego dysku twardego. Aby całkowicie usunąć dane, należy nacisnąć przycisk <SET> w celu dołączenia ikony [✔] do opcji [**Low-level format/ Formatowanie pełne**], a następnie przeprowadzić operację formatowania.
- Standardowy czas formatowania jest następujący:
  - Formatowanie standardowe: około 4 minut
  - Formatowanie pełne: około 11 godzin i 30 minut

  * Dotyczy dysków twardych o pojemności 1 TB.

Uwagi dotyczące przywracania danych

Operację przywracania danych należy przeprowadzić przed dokonaniem importu jakichkolwiek obrazów. Wszystkie obrazy zaimportowane przed operacją przywracania danych zostaną usunięte.

Informacje pomocnicze

Przewodnik rozwiązywania problemów

W przypadku problemów, w pierwszej kolejności zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem rozwiązywania problemów. Jeśli na podstawie zawartych w nim informacji nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Problemy z zasilaniem

Nie można włączyć zasilania.

- Dokładnie podłącz przewód zasilający do zasilacza i gniazda elektrycznego (str. 15).
- Starannie umieść wtyk zasilający prądu stałego zasilacza w złączu w stacji Connect Station.

Zasilanie włącza i wyłącza się za pomocą pilota zdalnego sterowania do telewizora.

- Jeżeli opcji [**Control via HDMI/Sterowanie przez HDMI**] nadana została wartość [**Off/Wył.**] w karcie [**Preferences: /Preferencje: **], stacja Connect Station nie będzie reagować na sygnały wysyłane przez pilot zdalnego sterowania do telewizora (str. 59).

Nie można odłączyć zasilania — nawet naciśnięcie przycisku zasilania na stacji Connect Station nie przynosi rezultatów.

- W niektórych sytuacjach, na przykład w czasie aktualizacji oprogramowania układowego, odłączenie zasilania nie jest możliwe. Odczekaj chwilę przed odłączeniem zasilania.

Stacja Connect Station nagrzewa się.

- Temperatura stacji Connect Station może wzrastać w czasie użytkowania, jest to normalne zjawisko.

Wentylator oraz wbudowany dysk twardy stale pracują.

- Wentylator oraz wbudowany dysk twardy pracują nawet w trybie gotowości, jest to normalne zjawisko.

Zasilanie stacji Connect Station jest odłączone.

- Gdy stacja Connect Station osiągnie wysoką temperaturę, może nastąpić odłączenie zasilania przez mechanizm zabezpieczający. Jeżeli w otworze wlotowym lub wylotowym zapewniającym chłodzenie wewnętrzne zgromadzi się kurz, usuń go.
- Przed przystąpieniem do ponownego użytku stacji Connect Station poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Importowanie obrazów

Rozpoznanie umieszczonej w urządzeniu karty lub podłączonego do niego aparatu/kamery długo trwa.

- Rozpoznanie umieszczonej w urządzeniu karty lub podłączonego do niego aparatu/kamery podłączonego do złącza USB może zająć około minuty.

Obrazy nie są importowane.

- Obrazy, które już znajdują się na stacji Connect Station nie są ponownie importowane.
- Jeżeli nowe obrazy nie są importowane, wyjmij z urządzenia kartę pamięci lub odłącz aparat/kamerę podłączoną za pomocą złącza USB, a następnie uruchom ponownie stację Connect Station. Po uruchomieniu stacja Connect Station ponownie zaimportuje obrazy.
- W przypadku korzystania z funkcji NFC lub Wi-Fi sprawdź, czy dana funkcja została poprawnie skonfigurowana (str. 22).
- Sprawdź, czy format pliku, który chcesz zaimportować, jest obsługiwany przez stację Connect Station (str. 21).
- Jeżeli na wielu nośnikach danych używanych przez aparat obsługujący klika kart lub kamerę wyposażoną we wbudowaną pamięć zapisano ten sam obraz, tylko jedna kopia tego obrazu zostanie zapisana na stacji Connect Station. W rezultacie liczba przesłanych obrazów widoczna w aparacie/kamerze może różnić się od liczby obrazów zapisanych na stacji Connect Station.
- Jeżeli pobierane dane obejmują uszkodzone pliki, pobieranie obrazów może nie zostać ukończone. Usuń uszkodzone pliki przed rozpoczęciem pobierania.

Importowanie obrazów za pomocą bezprzewodowej sieci LAN zajmuje dużo czasu.

- Jeżeli łączny rozmiar importowanych plików jest duży, operacja importowania może potrwać kilka chwil.
- Jeżeli korzystasz z aparatu/kamery, umieść dane urządzenie możliwie najbliżej stacji Connect Station.
- Jeżeli korzystasz ze smartfona, umieść go możliwie najbliżej punktu dostępu.
- Jeżeli za pomocą punktu dostępu połączenie z bezprzewodową siecią LAN nawiązuje wiele urządzeń, prawdopodobnie urządzenie docelowe nie może nawiązać połączenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.
- Jeżeli w pobliżu używana jest kuchenka mikrofalowa, urządzenie Bluetooth lub inne urządzenie korzystające z pasma częstotliwości 2,4 GHz, należy umieścić ten sprzęt w większej odległości lub odłączyć jego zasilanie.

Wyświetlanie na ekranie telewizora

Na ekranie telewizora nie jest wyświetlany ekran stacji Connect Station.

- Upewnij się, że wtyczka kabla HDMI została całkowicie wsunięta do złącza (str. 14).
- Na ekranie telewizora wybierz wejście wideo telewizora, do którego podłączona jest stacja Connect Station.

Nie można odtwarzać filmów o rozdzielczości większej niż 1920x1080.

- Nie można odtwarzać filmów o rozdzielczości większej niż 1920x1080.

Filmy nie są odtwarzane płynnie.

- W przypadku niektórych filmów ruchy postaci mogą nie być odtwarzane płynnie.
- Jeżeli podczas odtwarzania filmu stacja Connect Station wykonuje inną operację, film może nie być odtwarzany płynnie.

Operacja została przerwana.

- Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go co najmniej przez 2 sekundy, aby odłączyć zasilanie, a następnie ponownie włącz urządzenie.

Funkcja NFC i bezprzewodowa sieć LAN

Stacja Connect Station nie reaguje na zbliżenie aparatu/kamery, smartfona i innych urządzeń do jej punktu łączności NFC.

- Sprawdź, gdzie na aparacie/kamerze umieszczony jest symbol N, a w przypadku smartfona lub tabletu, gdzie znajduje się antena NFC.
- Jeżeli stacja Connect Station emituje trzy krótkie sygnały „bip”, a kontrolka zasilania miga na czerwono, upewnij się, że funkcje NFC i Wi-Fi zostały poprawnie skonfigurowane dla stacji Connect Station, aparatu/kamery, smartfona, itp. (str. 22, 40).
- Upewnij się, że smartfon lub tablet oferuje funkcję NFC.
- Aby dowiedzieć się, czy aparat/kamera obsługuje funkcję NFC, którą oferuje stacja Connect Station, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Nie można nawiązać połączenia między stacją Connect Station a punktem dostępu.

- Upewnij się, że punkt dostępu jest podłączony do źródła zasilania i włączony.
- Jeżeli nie można nawiązać połączenia z punktem dostępu, mimo iż wcześniej było to możliwe, wyłącz i ponownie włącz stację Connect Station, smartfon, tablet, drukarkę, punkt dostępu, itp. Jeżeli stacja Connect Station znajduje się w dużej odległości od punktu dostępu, umieść ją bliżej.
- Jeżeli w pobliżu używana jest kuchenka mikrofalowa, urządzenie Bluetooth lub inne urządzenie korzystające z pasma częstotliwości 2,4 GHz, należy umieścić ten sprzęt w większej odległości lub odłączyć jego zasilanie.

Nie można nawiązać bezpośredniego połączenia miedzy stacją Connect Station a smartfonem lub tabletem.

- Nawiązanie bezpośredniego połączenia między stacją Connect Station a smartfonem lub tabletem nie jest możliwe. Połączenie jest nawiązywane za pośrednictwem punktu dostępu (str. 40).

Przesyłanie obrazów

W momencie rejestracji jako nowy członek w witrynie CANON iMAGE GATEWAY użytkownik nie otrzymuje wiadomości e-mail.

- W niektórych sytuacjach, na przykład, gdy skrzynka pocztowa została skonfigurowana tak, aby odrzucać wiadomości wysyłane z określonych domen, użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail z serwisu CANON iMAGE GATEWAY. Szczegółowe informacje na temat ustawień poczty elektronicznej można znaleźć w sekcji Pomoc w witrynie CANON iMAGE GATEWAY (http://www.canon.com/cig).

Drukowanie

Nie można wydrukować obrazów.

- Upewnij się, że urządzenia, takie jak drukarka, punkt dostępu lub router są podłączone do źródła zasilania i włączone.
- Upewnij się, że nie jest wyświetlany żaden komunikat o błędzie związanym z drukarką.
- Sprawdź, czy drukarka nawiązuje połączenie z tym samym punktem dostępu co stacja Connect Station.

Kopiowanie obrazów na kartę

Nie można skopiować obrazów na kartę pamięci.

- Sprawdź, czy w stacji umieszczono kartę CF lub SDXC (str. 33).
- Ustaw przełącznik ochrony karty SDXC przed zapisem w pozycji umożliwiającej zapisywanie/usuwanie.
- Sprawdź wolne miejsce dostępne na karcie.

Kopia zapasowa i przywracanie danych

Nie można wykonać kopii zapasowej danych.

- Podłącz zewnętrzny dysk twardy o pojemności wynoszącej co najmniej 1 TB, następnie włącz zasilanie dysku twardego.

Po przywróceniu danych obrazy zostały usunięte.

- W momencie przywrócenia danych obrazy, których kopia zapasowa nie została wykonana, zostają usunięte.

Sygnały świetlne

Wszystkie diody migają.

- Trwa aktualizacja oprogramowania układowego (str. 59). Po zakończeniu aktualizacji diody przestają migać.

Komunikaty o błędach

Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat o błędzie dotyczący stacji Connect Station.

- Należy wykonać czynności zalecane w treści komunikatu o błędzie.
  Jeżeli nie masz pewności, jak należy rozwiązać problem, zapisz treść komunikatu o błędzie i skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Podczas aktualizacji oprogramowania układowego wyświetlony zostaje komunikat o błędzie.

- Przejdź do karty [**Preferences/Preferencje:**] i wybierz opcję [**Update firmware/Aktualizacja oprogramowania układowego**], aby ponownie przeprowadzić aktualizację (str. 59). Jeżeli po ponownej aktualizacji oprogramowania układowego nadal wyświetlany będzie komunikat o błędzie, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.

Dane techniczne

Wbudowany dysk twardy

- **Pojemność**
  1 TB
  * Ponieważ część miejsca na dysku jest używana przez urządzenie, wyświetlana pojemność wynosi mniej niż 1 TB.

Bezprzewodowa sieć LAN

- **Zgodność ze standardami**
  IEEE802.11b/g/n
- **Metoda transmisji**
  Modulacja DS-SS (IEEE 802.11b)
  Modulacja OFDM (IEEE 802.11g / n)
- **Zasięg transmisji**
  Około 15 m
  * Bez przeszkód między wysyłającymi i odbierającymi antenami i bez zakłóceń radiowych
- **Częstotliwość transmisji (Częstotliwość środkowa)**
  Częstotliwość: 2412–2462 MHz
  Kanał: 1–11
- **Zabezpieczenia**
  WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

Sieć przewodowa LAN

- **Ethernet**
  10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Interfejsy

- **USB**
  Hi-Speed USB (USB 2.0)
- **WYJŚCIE HDMI**
  Typ A, zgodne ze standardem CEC
- **Gniazdo karty**
  Gniazdo karty CF, gniazdo karty pamięci SD
  • Obsługiwane karty: Karta CF (typu I lub II), karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC (karty klasy UHS-I nie są obsługiwane)
  * Karty CFast nie są obsługiwane.

Odtwarzane formaty

- **Zdjęcia**
  JPEG, RAW (tylko CR2)
- **Filmy**
  MP4, MOV, AVCHD
  (jakość nagrywania Full HD, HD i VGA (SD))

Wymiary i masa

- **Wymiary (szer. x wys. x dł.)**
  Około 155,6 x 51,1 x 155,6 mm
  (z uwzględnieniem wystających elementów)
- **Masa**
  Około 570 g (tylko korpus, bez pokrywy gniazda karty)

Środowisko pracy

- **Zakres temperatur podczas pracy i wilgotność**
  Temperatura 0 °C–35 °C, 20%–85%RH
  (kondensacja pary wodnej jest niedopuszczalna)

Pobór mocy

- **Zasilanie włączone / tryb gotowości / zasilanie wyłączone**
  Maks. 10 W / 9,5 W / 0,5 W

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania (CS-RC1)

- **Zasięg transmisji**
  Około 10 m
- **Kąt odbioru (dotyczy stacji Connect Station)**
  Góra / dół / lewo / prawo: 25° w każdym kierunku
- **Wymiary (szer. x wys. x dł.)**
  Około 41,3 x 15,1 x 125,5 mm
- **Masa**
  Około 42 g (bez baterii)

Zasilacz

Zasilacz (CA-PS700)

- **Napięcie wejściowe**
  100–240 V (przemienne, 50/60 Hz)
- **Napięcie wyjściowe**
  7,4 V DC / 2 A
- **Przewód zasilania prądem stałym**
  Około 1,8 m
- **Wymiary (szer. x wys. x dł.)**
  Około 112,0 x 29,0 x 45,0 mm
  (bez przewodu zasilającego)
- **Masa**
  Około 185 g (bez przewodu zasilającego)

- Wszystkie powyższe dane techniczne zostały uzyskane zgodnie ze standardami testowania firmy Canon.
- Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Uwagi dotyczące sieci Wi-Fi (bezprzewodowej sieci LAN) / funkcji NFC

Kraje i regiony zezwalające na korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN/ technologii NFC

W niektórych krajach i regionach korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN/technologii NFC podlega ograniczeniom, a niezgodne z prawem użytkowanie tych rozwiązań jest karalne w myśl lokalnych lub krajowych przepisów. W celu uniknięcia naruszenia przepisów dotyczących bezprzewodowej sieci LAN/technologii NFC należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Canon.
Należy zauważyć, że firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z korzystania z bezprzewodowej sieci LAN/ technologii NFC w innych krajach i regionach.

Numer modelu

CS100: DS586021
(model modułu WLAN: AW-NU173)
(model modułu NFC: CH9-1372)

Niniejszym firma Canon Inc. oświadcza iż urządzenie o numerze CS100, CH9-1372 spełnia najważniejsze wymagania i inne stosowne postanowienia Dyrektywy 1999/5/WE.

Oryginał deklaracji zgodności można uzyskać, kontaktując się z nami pod następującym adresem:
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB
Amstelveen, The Netherlands
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN

- Zgodnie z przepisami dotyczącymi handlu zagranicznego i wymiany walut w celu dokonywania eksportu strategicznych zasobów lub usług (w tym niniejszego produktu) poza granice Japonii niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na eksport (lub pozwolenia na przeprowadzenie transakcji usługowej) od japońskiego rządu.
- Ponieważ w skład niniejszego produktu wchodzi amerykańskie oprogramowanie do szyfrowania podlega on amerykańskim przepisom eksportowym (Export Administration Regulations), dlatego jego eksport lub wwóz do krajów objętych amerykańskim embargiem handlowym są zabronione.
- Należy zanotować używane ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.

  Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN skonfigurowane dla niniejszego produktu mogą zostać zmienione lub usunięte w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia, działania fal radiowych lub elektryczności statycznej bądź wypadku lub awarii. Należy zanotować ustawienia bezprzewodowej sieci LAN, aby zabezpieczyć się na wypadek tego typu okoliczności. Należy zauważyć, że firma Canon nie przyjmuje odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub straty finansowe wynikające z pogorszenia jakości lub utraty zawartości.
- Firma Canon nie udziela rekompensat za szkody będące konsekwencją utraty lub kradzieży produktu.

  Firma Canon nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z nieautoryzowanego dostępu do urządzeń zarejestrowanych dla niniejszego produktu lub korzystania z nich na skutek utraty lub kradzieży produktu.
- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

  Użytkownik ma obowiązek korzystania z funkcji LAN oferowanej przez urządzenie zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszej instrukcji obsługi. Firma Canon nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z użytkowania wspomnianej funkcji i produktu niezgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Aby wyłączyć funkcję korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi, należy wyłączyć stację Connect Station.

Środki bezpieczeństwa

Ponieważ bezprzewodowa sieć LAN używa fal radiowych do transmisji sygnałów, w przypadku korzystania z niej wymagane jest zastosowanie bardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa niż gdy w użytku jest przewodowa sieć LAN. Podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN należy pamiętać o następujących kwestiach.

- Należy korzystać wyłącznie z sieci, do których użytkowania jest się uprawionym.

  Niniejszy produkt wyszukuje dostępne w pobliżu bezprzewodowe sieci LAN i wyświetla na ekranie wyniki tej operacji. Wyświetlane mogą być także sieci, do korzystania z których użytkownik nie jest uprawiony (nieznane sieci). Próby nawiązania połączenia z tego typu sieciami lub korzystania z nich mogą być postrzegane jako uzyskiwanie nieuprawnionego dostępu. Użytkownik ma obowiązek korzystania wyłącznie z sieci, do których użytkowania jest uprawniony i niepodejmowania prób nawiązywania połączenia z nieznanymi sieciami.

Jeżeli ustawienia zabezpieczeń zostały nieprawidłowo skonfigurowane, występować mogą następujące problemy.

- Monitorowanie transmisji

  Osoby trzecie działające w złym zamiarze mogą monitorować transmisje w bezprzewodowej sieci LAN i podjąć próbę pozyskania danych przesyłanych przez użytkownika.
- Nieautoryzowany dostęp do sieci

  Osoby trzecie działające w złym zamiarze mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do sieci używanej przez użytkownika w celu kradzieży, modyfikacji bądź zniszczenia informacji. Ponadto użytkownik może paść ofiarą innych działań związanych z uzyskiwaniem nieautoryzowanego dostępu do sieci, takich jak np. kradzież tożsamości (przyjęcie cudzej tożsamości w celu niezgodnego z prawem pozyskania poufnych informacji) lub ataki nazywane „springboard attack” (uzyskiwanie dostępu do sieci i użycia jej do zatarcia śladów przenikania do innych systemów).

W celu uniknięcia tego typu problemów należy zadbać o staranne zabezpieczenie bezprzewodowej sieci LAN.
Funkcji korzystania z bezprzewodowej sieci LAN zapewnianej przez urządzenie mogą używać wyłącznie osoby posiadającej odpowiednią wiedzę z zakresu bezpieczeństwa bezprzewodowej sieci LAN, równoważenia ryzyka i dostosowywania ustawień zabezpieczeń.

Complies with
IDA Standards
DB00671

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy.
Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii.
Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów.
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canon-europe.com/battery.

Znaki towarowe

- Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED oraz znak Wi-Fi Protected Setup są znakami certyfikacyjnymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Skrót WPS, używany na ekranach ustawień stacji Connect Station i w tej instrukcji, oznacza Wi-Fi Protected Setup.
- Znacznik N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
- Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
  Dolby i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
- Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Skorowidz

A

Adres IP 42
Album 34, 35, 36
  Dodawanie 32
  Edytowanie 36
  Komentarz 45
  Lista 34, 43, 51
  Odbieranie 52
  Przeglądanie 34, 35, 43
  Tworzenie 30, 34
  Tworzenie automatyczne 34
  Tytuł 45
  Usuwanie 36
  Wysyłanie 52, 53

B

Błąd 17, 28, 65

C

CANON iMAGE GATEWAY 46
  Album internetowy 46
  Konto 47, 48, 58
  Rejestracja jako członek 46

D

Data/Godzina 18, 56
Dioda powiadomień nowego obrazu 10, 27, 29
Dioda Wi-Fi 10, 22, 27
Dotknięcie 43
Druk
  Ustawienia 38
Drukarka 12, 13, 38
Drukowanie 32, 37, 38

E

Efekt przejścia 45, 55
Ekran główny 20

F

Formatowanie dysku twardego urządzenia 60
Formatowanie pełne 60, 62

G

Gromadzenie informacji o aparacie/kamerze 58

H

Hasło →Klucz szyfrowania
HDMI 13, 14
  Kabel 12, 13
  Sterowanie urządzeniem (HDMI CEC) 59
  Złącze 10

I

Informacje o obrazie 37

J

Język 17, 55

K

Kabel interfejsu 12, 13, 25
Karta 9, 12, 13, 23
  Gniazdo 10
  Kopiowanie 33, 36
  Wkładanie 24
  Importowanie obrazów 24
  Wyjmowanie 24
Klasyfikacja obrazów →Ocena
Klucz szyfrowania 19
Kod uwierzytelniający 48
Komentarz 45
Komora akumulatora 11, 14
Komputer 12, 13, 40
Kontakty 49, 53
Konto 47, 48, 58
Kontrolka dostępu 10, 24, 25, 27
Kopia zapasowa 3, 13, 61
Kopiowanie wszystkich obrazów 33

L

LAN 13, 16
  Kabel 12, 13
  Złącze 10
Lista obrazów 31
Logowanie 41, 42

M

Miesiąc zarejestrowania 31
Miniatura 29, 31, 35, 43
Muzyka 35, 37, 55
Muzyka wtle 35, 37, 55

N

N (znacznik N) 22, 40
Nazwa punktu dostępu 19
NFC 22, 40
  Punkt łączności 10, 22, 41
Nowe obrazy 29, 53

O

Obróć 30, 32, 37
Ocena 32, 37
Oprogramowanie układowe 59

P

PictBridge 13, 38
Pilot zdalnego sterowania 11, 14
Pokaz przezroczy 30, 32, 35, 37, 43, 45
Połączenie bezprzewodowe 22
Połączenie przewodowe 25
Preferencje 55
Prośba opotwierdzenie 49
Przeglądanie obrazów według użytego modelu aparatu/kamery 31
Przeglądarka internetowa 40
Przekazywanie 44, 45
Przesyłanie obrazów 46
Przewodowa sieć LAN 16
Przywracanie 62
Przywracanie danych →Przywracanie
Przywracanie ustawień domyślnych 59

R

Ruter 12, 13, 16

S

Schemat połączeń 12
Serwis internetowy 12, 46, 54
Smartfon 12, 13, 40
SSID →Nazwa punktu dostępu
Status 45
Status importowania obrazów 26, 28
Status przetwarzania 27, 28, 57
Szybkie przeciągnięcie 43

T

Tablet 12, 13, 40
Tryb gotowości 16

U

Udostępnianie 54
USB 13
  Kabel 12, 13
  Złącze 10, 25
Ustawienia odtwarzania 30, 35, 37, 45
Ustawienia wstępne 17
Usuwanie 30, 32, 33, 37, 60
Usuwanie wszystkich obrazów 33

W

Właściwości 45
WPS 18, 57
  Tryb nawiązywania połączenia za pomocą osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) 57
  Tryb połączenia inicjowanego naciśnięciem przycisku (PBC) 18, 57
Wyloguj 45
Wyszukiwanie sieci 19, 57

Z

Zabezpieczenie 37
Zasilacz 11, 12
Zasilanie 12, 16
  Kontrolka 10, 15, 17
  Przycisk 10, 11, 15, 16
  Złącze 10
Zewnętrzny dysk twardy 12, 13, 61
  Formatowanie 62

Canon

- Opisy zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi są aktualne według stanu na miesiąc luty 2015 r. Aby uzyskać informacje dotyczące zgodności z jakimikolwiek produktami wprowadzonymi na rynek po tej dacie, należy skontaktować się z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon.
- Interfejs i funkcje urządzenia mogą ulec zmianie w wyniku procesu doskonalenia produktu lub aktualizacji programowania sprzętowego. W takim przypadku przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi przykładowe ekrany i sposoby użytkowania mogą różnić się od ekranów i sposobu użycia rzeczywistego produktu.
  Instrukcję obsługi uwzględniającą wprowadzone usprawnienia lub aktualizacje oprogramowania sprzętowego można znaleźć w witrynie internetowej firmy Canon.