




Telecamera di rete VB-H651VE Guida all'installazione

Accertarsi di leggere la sezione "VB-H651VE Guida all'installazione 1/2" per un corretto utilizzo.


Nomi dei componenti

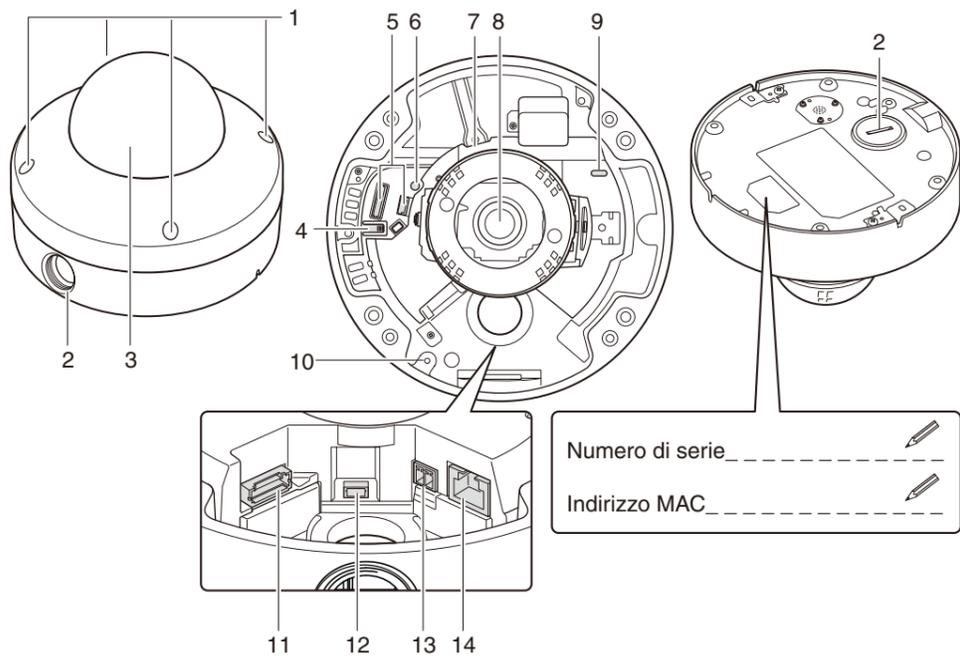

- 1. Vite di serraggio della custodia della cupola / 2. Slot di connessione / 3. Custodia cupola /
- 4. Interruttore di ripristino / 5. Terminali dell'unità di riscaldamento / 6. Interruttore di riavvio /
- 7. Slot scheda di memoria / 8. Unità obiettivo / 9. LED (blu)* / 10. Foro della vite di MESSA A TERRA /
- 11. Terminali I/O periferica esterna / 12. Terminali audio di ingresso/uscita /
- 13. Terminale di collegamento elettrico / 14. Connettore LAN 100Base-TX

* On: quando è accesa, durante il riavvio / Off: durante il normale utilizzo

Dimensioni esterne

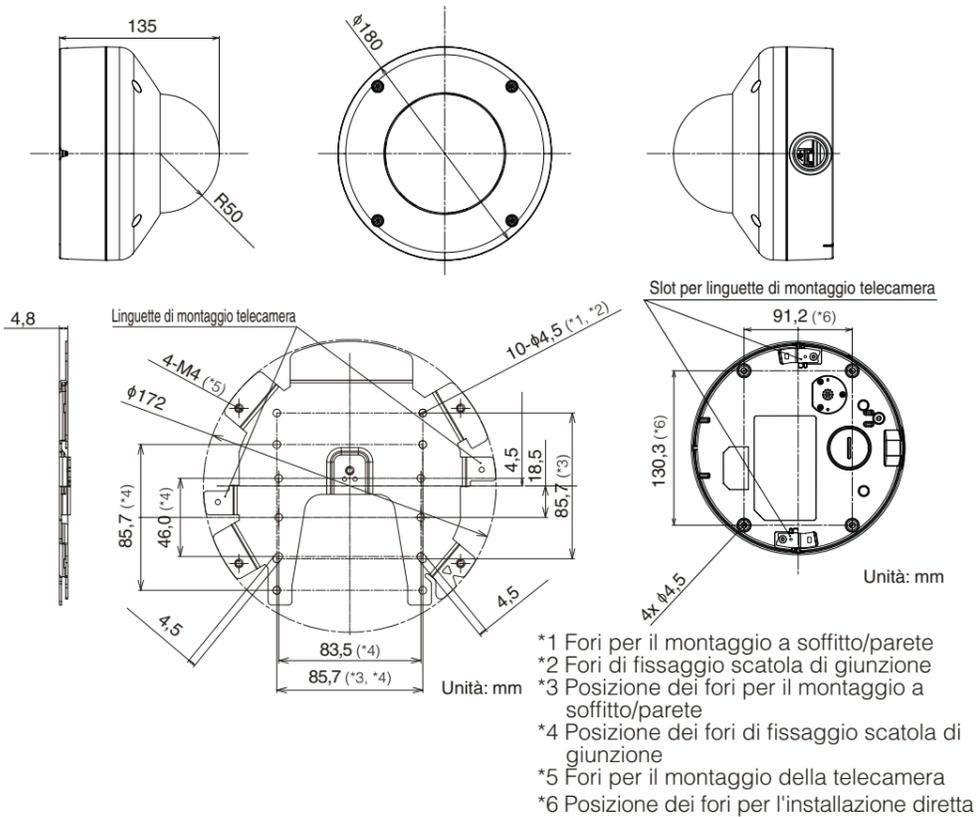

- *1 Fori per il montaggio a soffitto/parete
- *2 Fori di fissaggio scatola di giunzione
- *3 Posizione dei fori per il montaggio a soffitto/parete
- *4 Posizione dei fori di fissaggio scatola di giunzione
- *5 Fori per il montaggio della telecamera
- *6 Posizione dei fori per l'installazione diretta

Prima di installare la telecamera



Impostare l'indirizzo IP e le altre informazioni di rete sulla telecamera utilizzando la funzione "Camera Management Tool" disponibile sul CD-ROM di installazione (consultare il "Manuale di istruzioni di Camera Management Tool").

Fissaggio del connettore protettivo e rimozione della custodia della cupola

Rimuovere il nastro esterno. Fissare il connettore protettivo incluso allo slot di connessione attraverso il quale passerà il cavo, quindi fissare la copertura dello slot di connessione attraverso il quale non passerà il cavo. Utilizzare una moneta per rimuovere la copertura dello slot di connessione. Rimuovere la custodia della cupola, oltre al nastro di fissaggio e alla schiuma di polistirene applicati sull'obiettivo per la spedizione.

Quando si fanno passare cavi attraverso il lato


Quando si fanno passare cavi attraverso il fondo

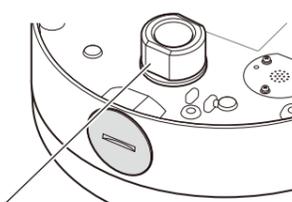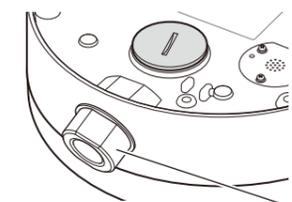


Connettore protettivo

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifica senza preavviso.

Far passare il cavo LAN attraverso la protezione impermeabile

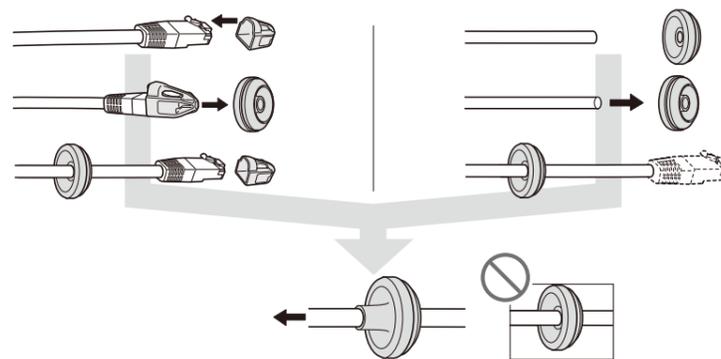

Utilizzo di una scheda di memoria

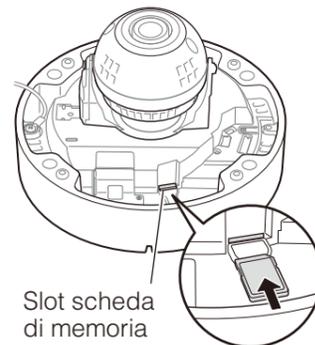


Rimuovere la custodia della cupola e inserire la scheda di memoria nello slot dedicato. Per rimuovere la scheda di memoria, spingerla finché non fuoriesce leggermente e quindi estrarla.

Importante

- Inserire una scheda di memoria prima di installare la telecamera.
- Quando si utilizza per la prima volta una scheda di memoria con la telecamera, si consiglia di formattare la scheda dopo l'inserimento nella telecamera (consultare la "Guida operativa").
- Disinstallare sempre la scheda di memoria prima di rimuoverla (consultare la "Guida operativa").


Utilizzo dell'unità di riscaldamento (venduta separatamente)

Collegare ai terminali laterali della telecamera i due cavi inclusi con l'unità di riscaldamento. Collegare quindi l'unità di riscaldamento al corpo della telecamera e serrare le viti. Infine connettere i cavi all'unità di riscaldamento.

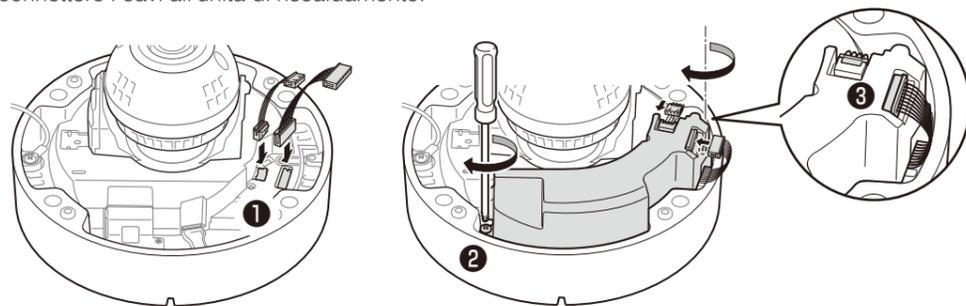

Utilizzo della copertura parasole (venduta separatamente)

La copertura parasole è collegata al corpo della telecamera insieme alla custodia della cupola. Per poterlo installare, rimuovere innanzitutto le due viti delle quattro viti di serraggio posizionate nella parte superiore della cupola. Rimuovere le viti di serraggio sulla custodia della cupola facendo pressione dall'interno della custodia e utilizzando la chiave dedicata per allentarle.

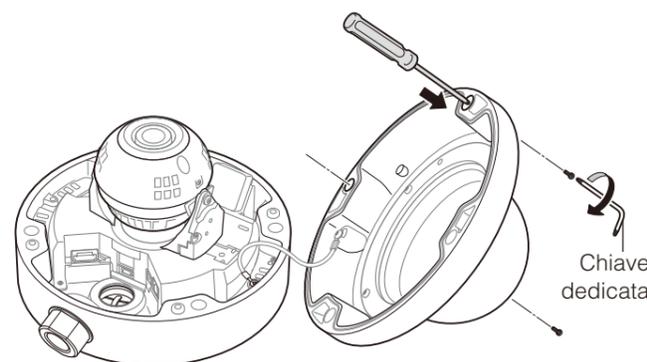


Utilizzo dell'unità a cupola (venduta separatamente)


Rimuovere la custodia della cupola dalla telecamera, quindi asportare la flangia e il supporto dell'involucro a cupola e sostituire quest'ultimo con la cupola scura.

Importante

- Prestare attenzione a non graffiare l'involucro a cupola durante la sostituzione.
- Per una protezione adeguata da infiltrazioni di acqua e polvere, assicurarsi che le viti siano fissate saldamente durante l'installazione.

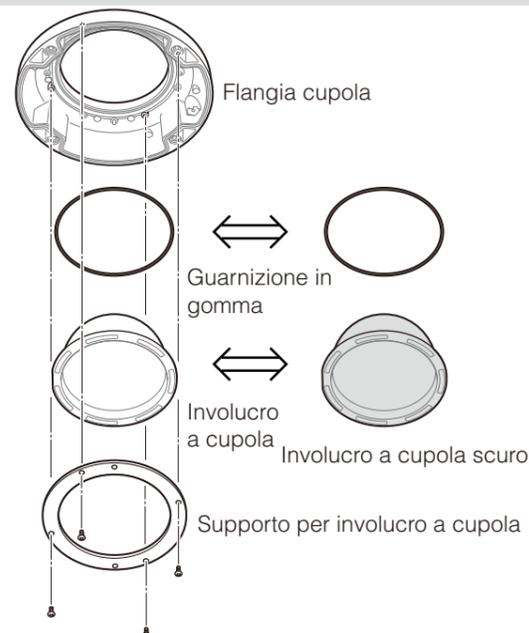




Installazione della telecamera

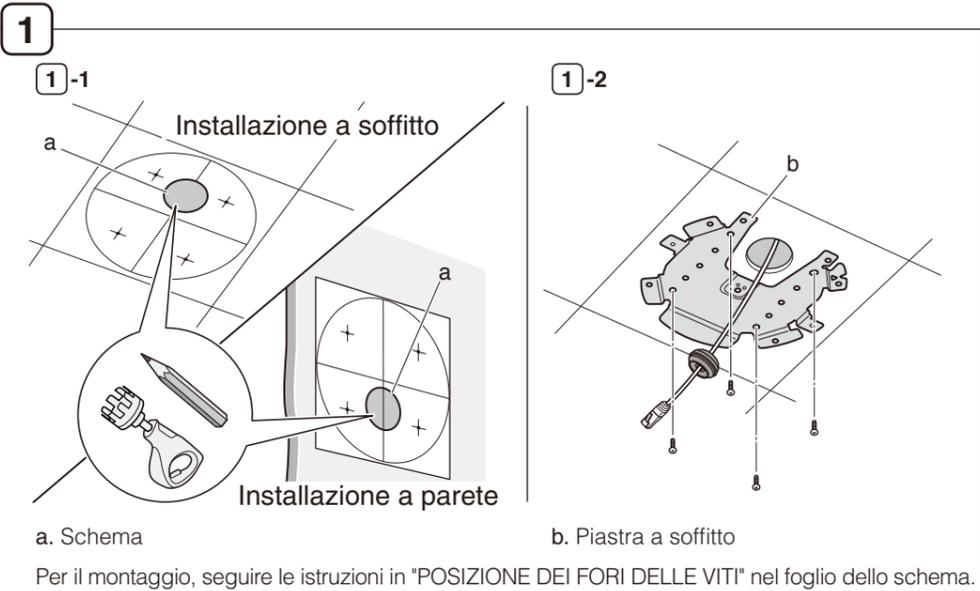



Per il montaggio, seguire le istruzioni in "POSIZIONE DEI FORI DELLE VITI" nel foglio dello schema.

Fissaggio a una scatola di giunzione


Fissare la piastra a soffitto alla scatola di giunzione dopo avere verificato le posizioni dei fori di fissaggio con le figure delle dimensioni esterne.

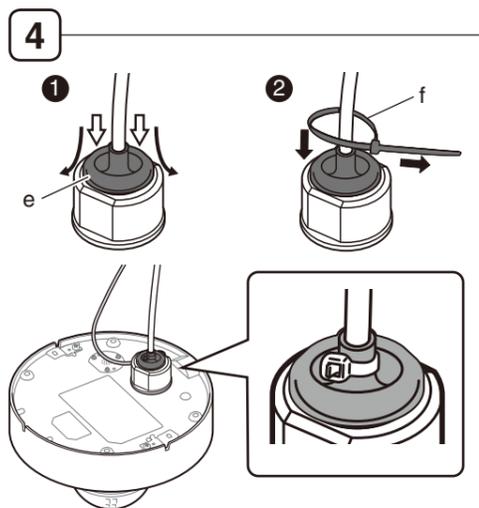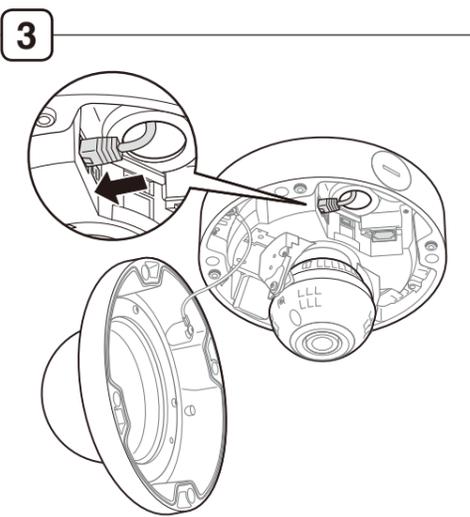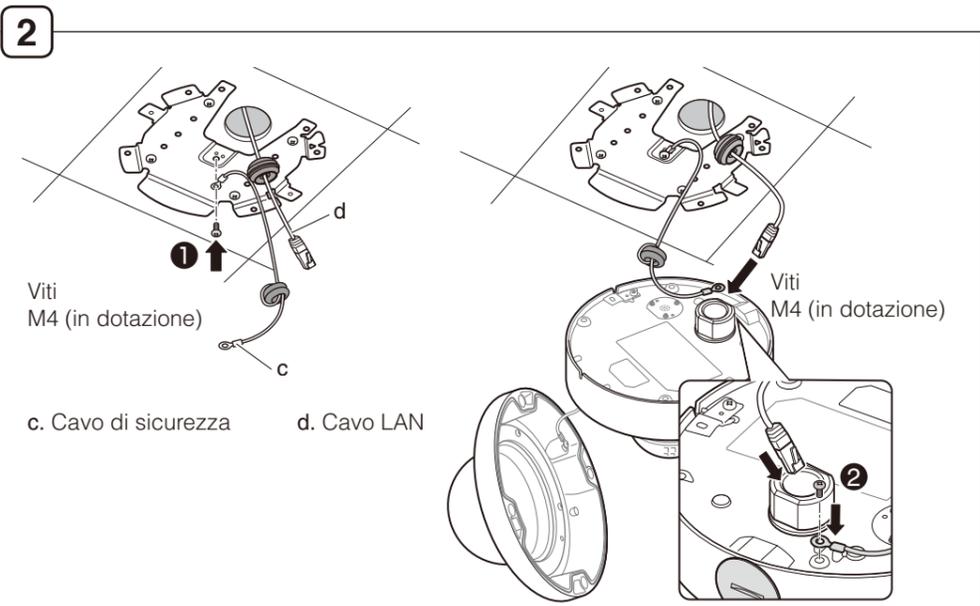


- 1 Fissare la protezione impermeabile tenendola premuta saldamente e spingendone i bordi verso l'esterno per assicurarsi che non vi siano spazi vuoti.
- 2 La fascetta ha lo scopo di impermeabilizzare, quindi assicurarsi che sia stretta saldamente. Tagliare la parte sporgente della fascetta alla base in modo che non sia più appuntita.

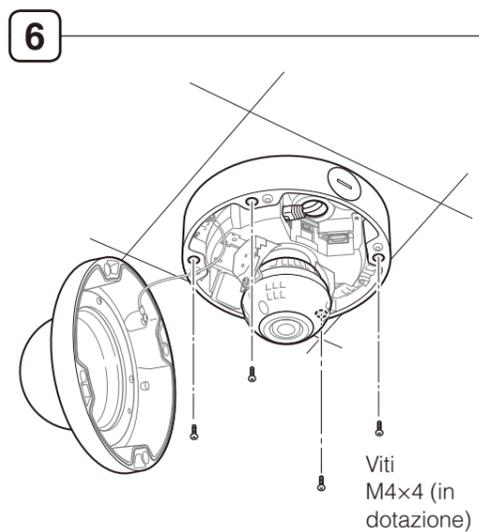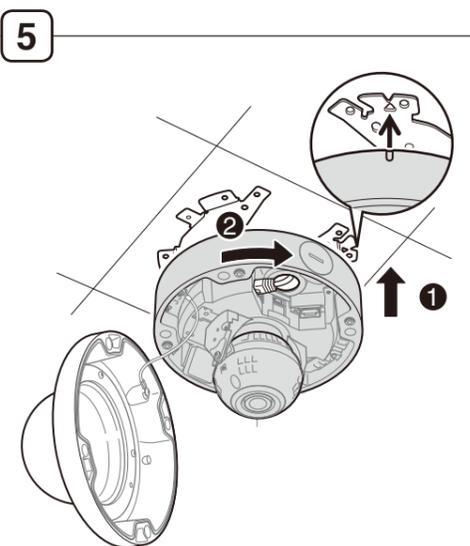

Utilizzo del cavo multiplo (incluso)

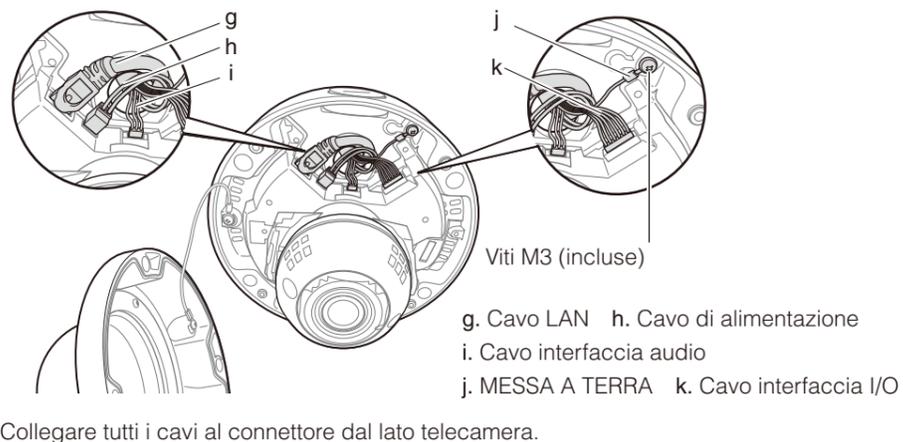


Collegare tutti i cavi al connettore dal lato telecamera.

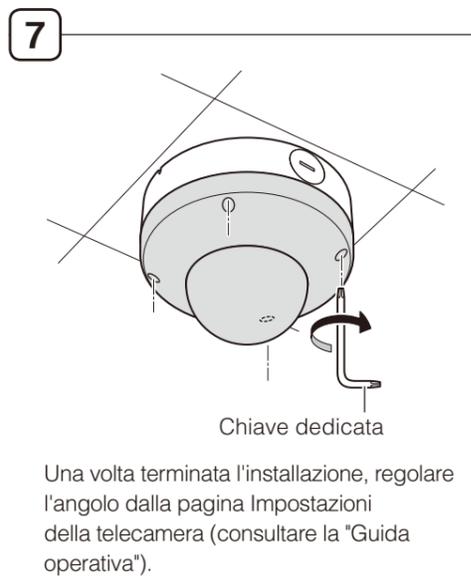


Installazione senza la piastra a soffitto

Per il montaggio, seguire le istruzioni in "POSIZIONE DEI FORI DELLE VITI A" nel foglio dello schema.

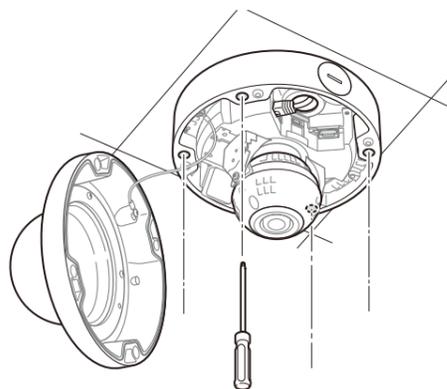


Fissaggio della copertura parasole (venduta separatamente)

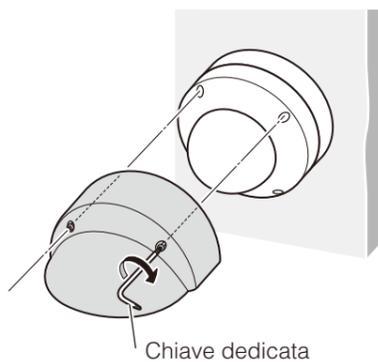


Quando si utilizza il tubo in composito

Il tubo in composito (foro filettato da 3/4" NPSM) può essere collegato allo slot di connessione. Avvolgere il nastro sigillante attorno al punto di connessione del tubo, in modo da evitare infiltrazioni di pioggia o umidità, rimuovere eventuali detriti e stingere bene il tubo. Inoltre, applicare del sigillante al silicone o una sostanza simile a seconda delle esigenze per sigillare adeguatamente il tubo dopo averlo collegato. Quando si utilizza il tubo in composito, non è possibile utilizzare il cavo multiplo incluso.

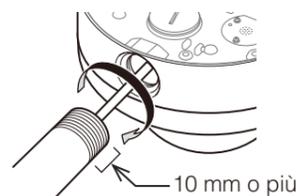

Installazione pendente a soffitto

Per i dettagli fare riferimento alla Guida all'installazione inclusa con il kit di montaggio per telecamera sospesa (venduto separatamente). Dopo aver fissato la piastra a soffitto, attenersi ai passi 2 e successivi di queste istruzioni.

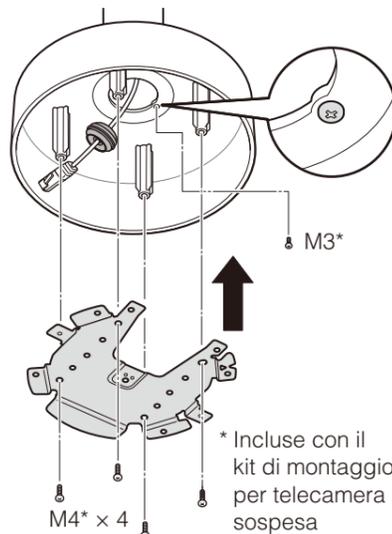

Riavvio/Ripristino della telecamera

■ Riavvio

Per eseguire il riavvio accendendo e spegnendo la telecamera, rimuovere la cupola e premere l'interruttore di riavvio.

■ Nota

È possibile eseguire il riavvio anche dalla pagina di impostazioni della telecamera (consultare la "Guida operativa").

■ Ripristino

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, attenersi ai seguenti passi.

- 1) Tenendo premuto l'interruttore di ripristino, premere l'interruttore di riavvio con un oggetto appuntito.
- 2) Tenere premuto l'interruttore di ripristino per almeno tre secondi, quindi rilasciare l'interruttore di riavvio.
- 3) Dopo che il LED inizia a lampeggiare, rilasciare l'interruttore di ripristino. Quando termina il lampeggiamento, il ripristino dell'unità è stato completato.

