

## imageRUNNER ADVANCE連携ダイレクト拡大コピー

パソコンを使用せずに、A4サイズなどの原稿を大判サイズの用紙に拡大印刷できます。

複合機（imageRUNNER ADVANCE）でスキャンした原稿を大判プリンター（imagePROGRAF）に送信し、拡大印刷します。

### 対象機種

- 大判プリンター

imagePROGRAF PROシリーズ

- 複合機

imageRUNNER ADVANCEシリーズ

### 目次

- [大判プリンター（imagePROGRAF）の設定](#)
- [複合機（imageRUNNER ADVANCE）の設定](#)
- [スキャンした原稿を拡大印刷する](#)
- [ウェブブラウザに警告画面が表示されたときは](#)

### 大判プリンター（imagePROGRAF）の設定

大判プリンター（imagePROGRAF）で各設定をします。

リモートUI、プリンターの操作パネルの両方で設定します。

#### 【ステップ1】 リモートUIでFTPを有効にする

##### 参考

- リモートUIとは、ウェブブラウザを使ってパソコンからネットワークを経由してプリンターにアクセスし、プリンターの状態の確認や各種設定など、プリンターの操作パネルと同等の操作を行うためのソフトウェアです。
- リモートUIの詳細や、リモートUIに対応しているOSやウェブブラウザについては、プリンターのマニュアルを参照してください。

- プリンターのIPアドレスを確認する  
プリンターのIPアドレスの確認のしかたは、プリンターのマニュアルを参照してください。
- ご使用のパソコンのウェブブラウザを開く

### 3. プリンターのIPアドレスを入力し、リモートUIにアクセスする

#### 重要

- 初めてリモートUIにアクセスした場合は、セキュリティの警告画面がウェブブラウザに表示されます。「このサイトの閲覧を続行する」（Internet Explorerをご使用の場合）を選んでください。



- Internet Explorer以外のウェブブラウザをご使用の場合は、「[ウェブブラウザに警告画面が表示されたときは](#)」を参照してください。

以下の画面が表示されます。



- 初めてリモートUIを表示した場合は、[安全な通信を確保するには] を選ぶルート証明書をダウンロードして、ウェブブラウザに登録します。登録のしかたはプリンターのマニュアルを参照してください。

#### 参考

- いったんウェブブラウザにルート証明書を登録すると、次回以降この手順は不要です。
- ルート証明書を登録していないときは、セキュリティの警告画面がウェブブラウザに表示されます。

5. [ログオン] を選ぶ

以下の画面が表示されます。



6. プリンターのパスワードを入力する

パスワードはプリンターの管理者にお問い合わせください。

▶▶▶ 参考

- ご購入時はプリンターのシリアルナンバーがパスワードとして設定されています。シリアルナンバーはプリンターの操作パネルから確認できます。確認方法は、プリンターのマニュアルを参照してください。

7. [OK] を選ぶ

8. 表示された画面で [システム情報とLAN設定] を選ぶ

9. [LAN設定] を選ぶ

10. [その他の設定] を選ぶ

11. [はい] を選ぶ


以下の画面が表示されます。



12. [FTP設定] を選ぶ

13. [有効にする] を選ぶ

以下の画面が表示されます。

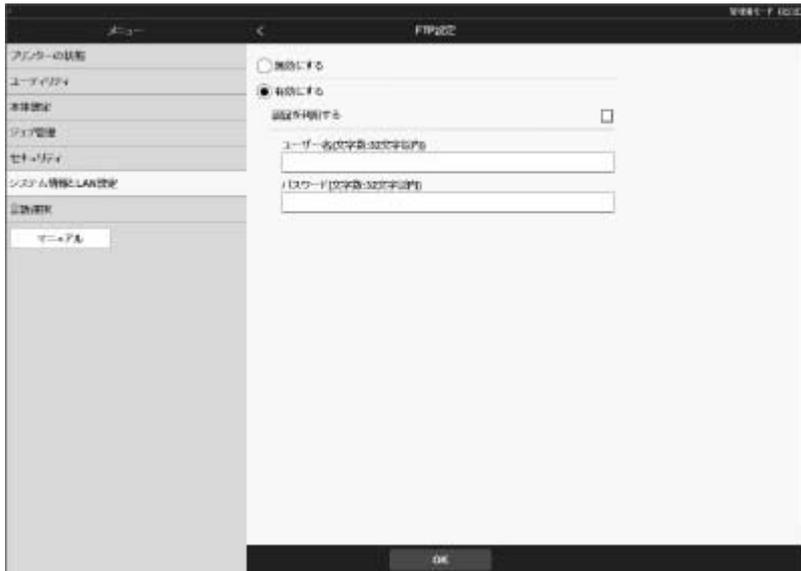

14. [認証を利用する] にチェックマークを付け、ユーザー名とパスワードを入力する

15. [OK] を選ぶ

[しばらくお待ちください] と表示されたあとに、元の画面に戻ります。

16. ウェブブラウザを閉じる

## 【ステップ2】 プリンターの操作パネルで拡大設定を行う



1. ホーム画面から [本体設定] を選ぶ


ホーム画面の操作のしかたはプリンターのマニュアルを参照してください。

[本体設定] 画面が表示されます。

2. [印刷設定] を選ぶ



3. [PDF印刷設定] を選ぶ

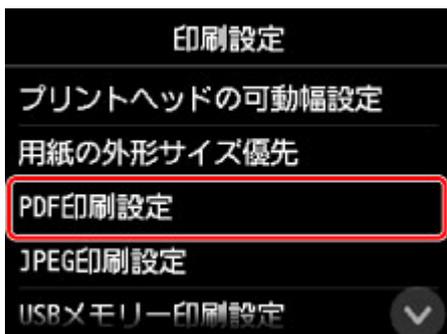

4. [用紙設定] を選ぶ



5. [用紙フィット] を選ぶ



6. [する] を選ぶ



[給紙位置] で指定した給紙箇所用の用紙サイズに合うように印刷されます。

## ▶▶▶ 参考


- 必要に応じて、[画質設定] から画質を選びます。
- [回転] で画像の回転方向を設定することもできます。

## 複合機 (imageRUNNER ADVANCE) の設定

複合機 (imageRUNNER ADVANCE) 上で各種設定を行い、プリンターヘータを送信する準備をします。

### ステップ1 送信先を指定する

1. [スキャンして送信] を選ぶ

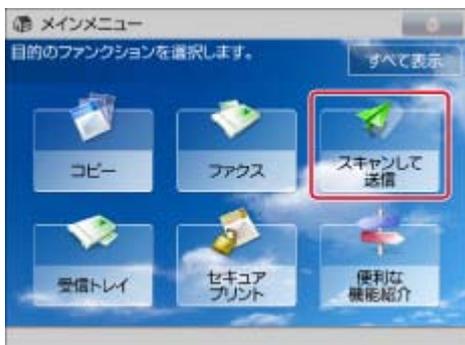


2. 表示された画面で [新規に入力] を選ぶ




3. 表示された画面で [ファイル] を選ぶ



4. [プロトコル] のドロップダウンリストから [FTP] を選ぶ

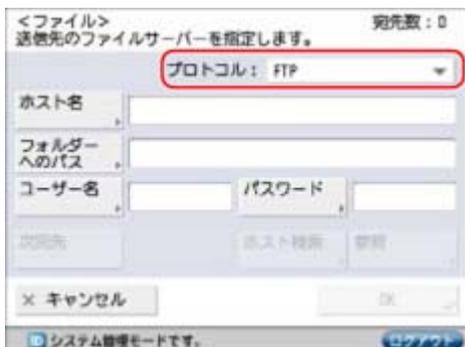

## 5. 設定項目を入力する

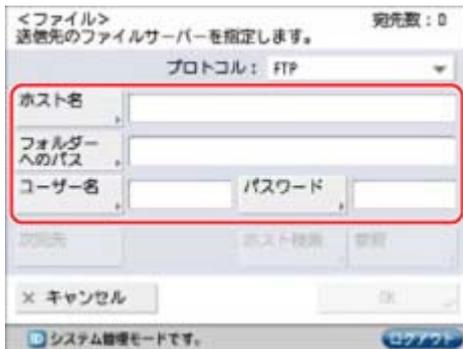


[ホスト名] にプリンターのIPアドレスを入力します。

[ユーザー名]、[パスワード] にはプリンターで設定した値を入力します。


## 6. [OK] を選ぶ

## 【ステップ2】読み取り設定をする

### 1. [ファイル形式] で [PDF] を選ぶ

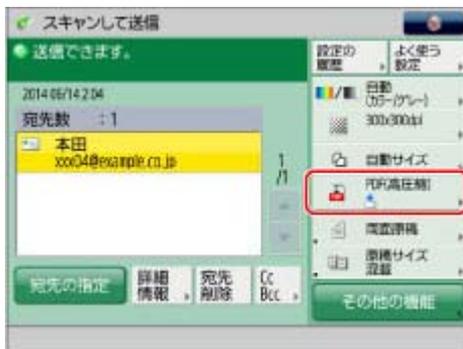

### 2. 表示された画面で [詳細設定] を選ぶ

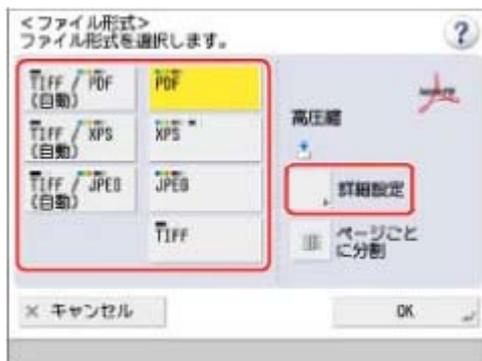

[高圧縮] と [暗号化する] のチェックを外してください。


### 3. [OK] を選ぶ

### 4. 必要に応じて読み込みモードを設定する



解像度は300 x 300dpiを選ぶことをお勧めします。

【その他の機能】を選ぶと、便利な読み込みモードを選べます。読み込みモードは組み合わせて設定することもできます。

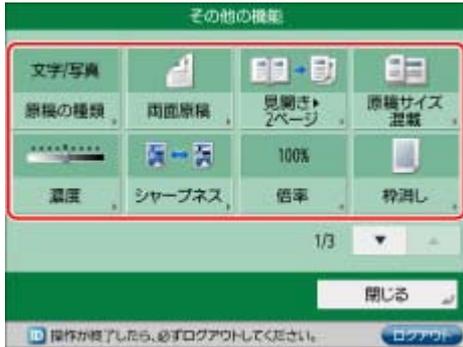

▲▼ボタンで使用したい読み込みモードを選んでください。

### 【ステップ3】宛先と設定を登録する

1. 【よく使う設定】を選ぶ



2. 表示された画面で【登録】を選ぶ



3. 表示された画面で登録するボタンを選び、【次へ】を選ぶ



4. 【名称】を選ぶ
5. 名称を入力し、【OK】を選ぶ

ここでは設定例として「A4→A1」とします。


6. [コメント] を選ぶ
7. コメントを入力し、[OK] を選ぶ
8. [OK] を選ぶ
9. [閉じる] を選ぶ

## 参考

- 登録したボタンの名称、コメントを編集するときは、[名称変更] を選んで必要に応じて編集します。
- [コメントの表示] を [ON] にすると、設定したコメントの内容が表示されます。

## スキャンした原稿を拡大印刷する

1. 複合機 (imageRUNNER ADVANCE) の原稿台ガラスまたはフィーダに原稿をセットする
2. [スキャンして送信] を選ぶ

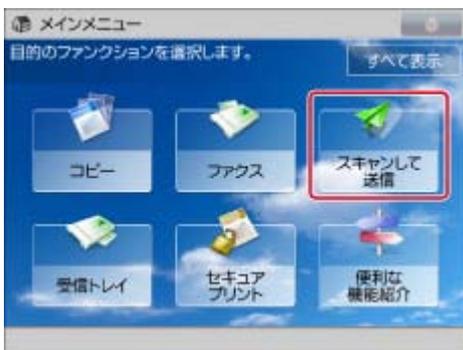

3. 表示された画面で [よく使う設定] を選ぶ



4. 設定を登録したボタンを選ぶ




5. 表示された画面で [はい] を選ぶ

6. (スタート) を押す

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、1枚ごとに (スタート) を押して原稿を読み込みます。

7. 原稿の読み込みが終了したら、表示された画面で「送信開始」を選ぶ

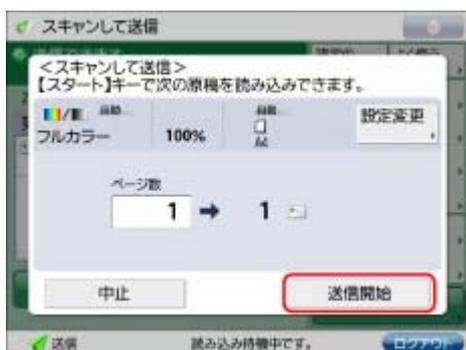

スキャンした原稿がプリンターに送信され、印刷が始まります。

## ウェブブラウザに警告画面が表示されたときは

初めてリモートUIにアクセスした場合は、ウェブブラウザにセキュリティの警告画面が表示されます。

ここではInternet Explorerをご使用の場合、Google Chromeをご使用の場合、FireFoxをご使用の場合、Safariをご使用の場合の対処について説明します。

- ➔ [Internet Explorerをご使用の場合](#)
- ➔ [Google Chromeをご使用の場合](#)
- ➔ [FireFoxをご使用の場合](#)
- ➔ [Safariをご使用の場合](#)

## Internet Explorerをご使用の場合

1. 表示された画面で「このサイトの閲覧を続行する」を選ぶ




リモートUIの画面が表示されます。

## 参考


- ルート証明書をダウンロードしてウェブブラウザに登録すれば、次回以降この警告画面を表示させなくすることができます。登録のしかたはプリンターのマニュアルを参照してください。

## Google Chromeをご使用の場合

1. 表示された画面で「詳細設定」を選ぶ

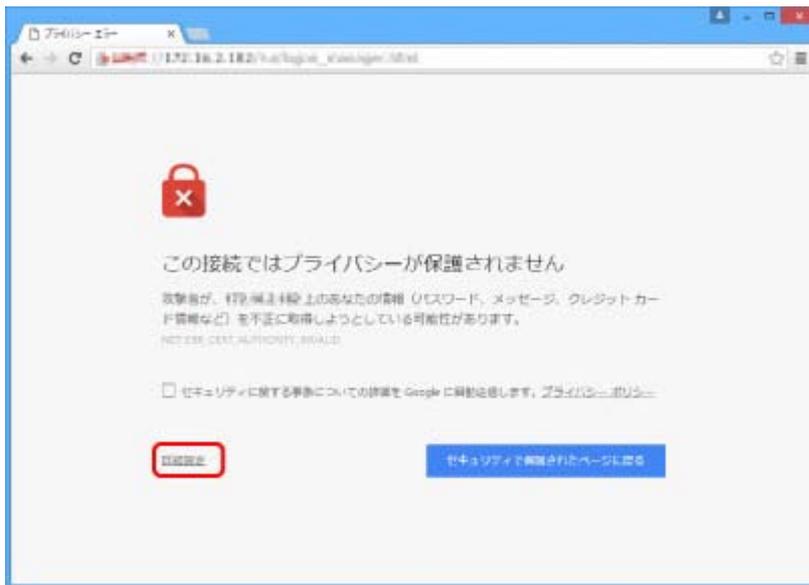

2. 「XXX.XXX.XXX.XXXにアクセスする」(XXX.XXX.XXX.XXXはプリンターのIPアドレス)を選ぶ

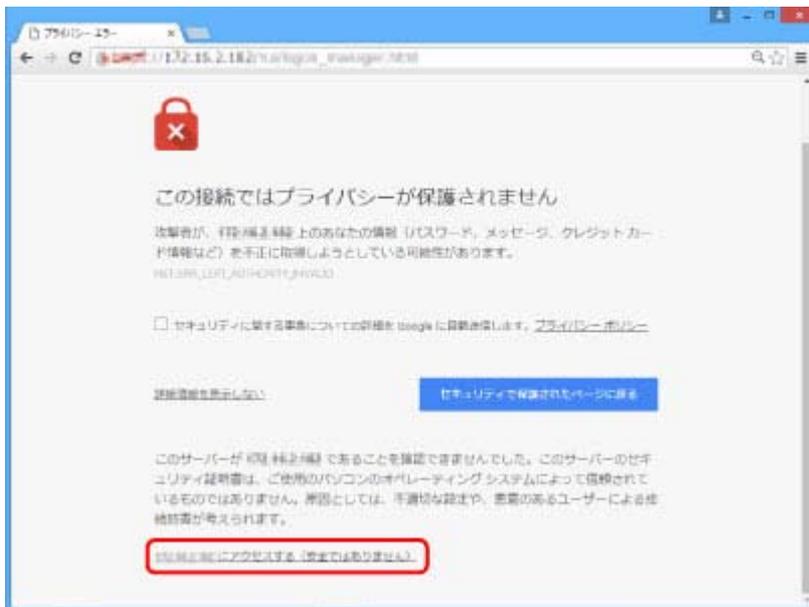


リモートUIの画面が表示されます。

### 参考

- ルート証明書をダウンロードしてウェブブラウザに登録すれば、次回以降この警告画面を表示させなくすることができます。登録のしかたはプリンターのマニュアルを参照してください。

## Firefoxをご使用の場合

1. 表示された画面で「エラー内容」を選ぶ

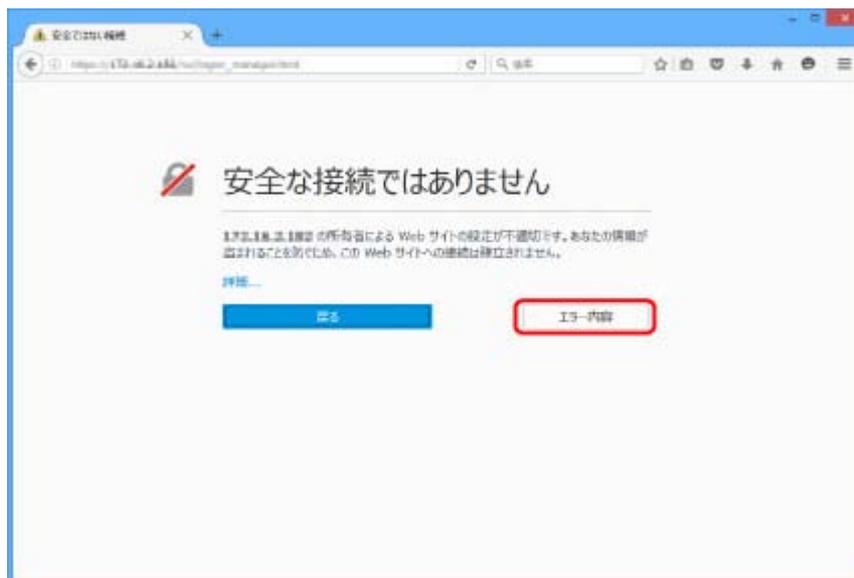

2. 「例外を追加」を選ぶ



### 3. 表示された画面で「セキュリティ例外を承認」を選ぶ




リモートUIの画面が表示されます。

#### ▶▶▶ 参考

- ルート証明書をダウンロードしてウェブブラウザに登録すれば、次回以降この警告画面を表示させなくすることができます。登録のしかたはプリンターのマニュアルを参照してください。

## Safariをご使用の場合

### 1. 表示された画面で「続ける」を選ぶ

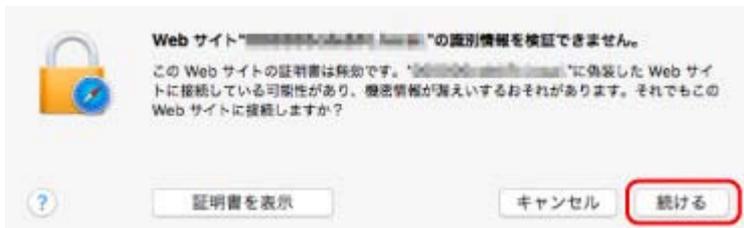

リモートUIの画面が表示されます。

#### ▶▶▶ 参考

- ルート証明書をダウンロードしてウェブブラウザに登録すれば、次回以降この警告画面を表示させなくすることができます。登録のしかたはプリンターのマニュアルを参照してください。